

CD640



www.philips.com/support

HU Digitális vezeték nélküli
telefon

⚠ Figyelem

Csak újratölthető elemeket
használjon. Töltsön minden
kézibeszélőt legalább 24 órán át
a használat megkezdése előtt.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

I	Fontos!	3		
1.1	Táplálás	3	4.5.2	Második hívás fogadása 12
1.2	Megfelelőség	3	4.6	A belső hívás használata 12
1.3	Újrahasznosítás és leselejtezés	3	4.6.1	Belső hívás kezdeményezése 12
1.4	A GAP szabvány megfeleltettség	4	4.6.2	Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre 13
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőkterek ("EMF")	4	4.6.3	Háromszemélyes konferenciahívás kezdeményezése 13
2	A telefon	5	4.6.4	Hívószámjelzés (CLI) 13
2.1	A csomag tartalma	5	4.6.5	Hívásvárakoztatás 13
2.2	A telefon áttekintése	6	4.7	Kézibeszélő megkeresése 13
2.2.1	Kézibeszélő	6	5	A telefon még jobb kihasználása 14
2.2.2	Ikronok megjelenítése a kézibeszélőn	8	5.1	Hívás közben 14
2.2.3	Bázisállomás	8	5.1.1	Mikrofon elnémítása/visszakapcsolása 14
3	Első lépések	9	5.1.2	A fülhallgató hangerejének beállítása 14
3.1	A bázisállomás csatlakoztatása	9	5.1.3	A hangszóró bekapcsolása 14
3.2	Az akkumulátorok behelyezése	9	5.2	SMS 14
3.3	A kézibeszélő ráhelyezése a töltőállványra	9	5.2.1	Új SMS írása és küldése 14
3.4	A telefon beállítása	10	5.2.2	Bejövő üzenetek 15
3.5	Hogyan kapcsolja ki vagy be a kézibeszélőt?	10	5.2.3	Piszkozatok fiók 16
4	A telefon használata	11	5.2.4	SMS beállítások 17
4.1	Híváskezdeményezés	11	5.3	Telefonkönyv 18
4.1.1	Előhívás	11	5.3.1	Szám tárolása a telefonkönyvbe 18
4.1.2	Közvetlen tárcsázás	11	5.3.2	A telefonkönyv megnyitása 18
4.1.3	Hívás a híváslistából	11	5.3.3	Telefonkönyv bejegyzés szerkesztése 19
4.1.4	Hívás a telefonkönyvből	11	5.3.4	Telefonkönyv bejegyzés törlése 19
4.1.5	Hívás az újrAhívási listából	11	5.3.5	Az összes telefonkönyv bejegyzés törlése 19
4.1.6	Hívásidő-mérő	11	5.3.6	Számok tárolása a közvetlen elérésű memóriába 19
4.2	Hívás fogadása	11	5.3.7	A telefonkönyv áthelyezése 20
4.3	Hívás fogadása kéz nélküli üzemmódban	12	5.4	Híváslista 20
4.4	Hívás befejezése	12	5.4.1	Híváslista megnyitása 20
4.5	Visszavonás	12	5.4.2	Híváslista bejegyzés mentése a telefonkönyvbe 20
4.5.1	Második hívás kezdeményezése	12	5.4.3	Híváslista bejegyzés törlése 20
			5.4.4	A teljes híváslista törlése 21
			5.5	ÚjrAhívási lista 21

5.5.1	Az újrahívási lista megnyitása	21	5.9.1	Hívásátírányítás	29
5.5.2	Újrahívási lista bejegyzés mentése a telefonkönyvbe	21	5.9.2	Hangposta	30
5.5.3	Szám törlése az újrahívási listából	21	5.9.3	Információ szolgáltatások a hálózati szolgáltatójától	31
5.5.4	A teljes újrahívási lista törlése	21	5.9.4	Visszahívás	31
5.6	Ébresztőóra	21	5.9.5	Visszahívás törlése	31
5.6.1	Idő beállítása	21	5.9.6	Azonosító elrejtése	32
5.6.2	Ébresztés beállítása	22	5.10	Játékok	32
5.6.3	Ébresztő hang beállítása	22	5.11	Szöveg és szám megadása	32
5.6.4	Dátum és idő beállítása	22	5.11.1	Szöveg és szám megadása	32
5.7	Személyes beállítások	22	5.11.2	Átváltás kis- és nagybetű között	32
5.7.1	Kézbeszélő hang	22	6	Alapértelmezett beállítások	33
5.7.2	A készenléti üzemmódban megjelenített háttérkép beállítása	24	7	Menüszerkezet	34
5.7.3	Kontraszt szint beállítása	24	8	Műszaki adatok	37
5.7.4	A telefon szintemájának beállítása	24	9	Gyakran ismételt kérdések	38
5.7.5	A kézbeszélő átnevezése	24	10	Tárgymutató	40
5.7.6	Automatikus hívásfogadás beállítása	24			
5.7.7	Hívás automatikus befejezése	24			
5.7.8	A menü nyelvének beállítása	25			
5.7.9	Szobafelügyelet ki/be kapcsolása	25			
5.7.10	Háttérvilágítás ki/be kapcsolása	25			
5.8	Bővített beállítások	25			
5.8.1	Visszavonási idő kiválasztása	25			
5.8.2	Tárcsázási üzemmód beállítása	26			
5.8.3	Híváskorlátozás	26			
5.8.4	Gyorstárcsázás	27			
5.8.5	A bázisállomás manuális kiválasztása	27			
5.8.6	További kézbeszélő regisztrálása	27			
5.8.7	Kézbeszélő leválasztása	28			
5.8.8	Mester PIN kód megváltoztatása	28			
5.8.9	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	28			
5.8.10	Az előhívószám beállítása	28			
5.8.11	Ország beállítások	29			
5.8.12	Konferenciahívás üzemmód be/kikapcsolása	29			
5.8.13	Hogyan lehet kikapcsolni az üzenet várakozási figyelmeztetést	29			
5.9	Hálózati szolgáltatások	29			

I Fontos!

Szenteljen időt ennek a kézikönyvnek az elolvasására, mielőtt használatba venné a CD640-es készüléket. Fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefonnal kapcsolatban.

I.1 Táplálás

- Ennek a terméknek 220-240 voltos, váltakozó áramú elektromos hálózati kapcsolatra van szüksége. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakadhat.
- Az elektromos hálózat veszélyesnek minősül. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja az, ha kihúzza a tápkábelt a konnektorból. Biztosítsa, hogy a konnektor mindig könnyen hozzáférhető legyen.

⚠ Figyelem

- Ne hagyja, hogy töltő érintkezője vagy az akkumulátor érintkezésbe kerüljön fém tárgyakkal.
- Ne hagyja, hogy a töltő érintkezésbe kerüljön folyadékkal.
- Soha se használjon a termékhez mellékelt vagy a Philips által ajánlott akkumulátoron kívül bármilyen másikat: robbanásveszélyes.
- Mindig a termékhez mellékelt kábeleket használja.
- A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a hangerőt: ügyeljen rá, hogy a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.
- Ezzel a készülékkel áramkimaradás esetén nem tud segélyhívást kezdeményezni. Ilyen esetben más módot kell találnia a segélyhíváshoz.

I.2 Megfelelőség

A Philips kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek és egyéb fontos intézkedéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a következő oldalon: www.p4c.philips.com.

I.3 Újrahasznosítás és leselejtezés Régi termékek leselejtezésére vonatkozó instrukciók:

A WEEE direktíva (Elektromos Hulladék és Elektronikus Berendezés; 2002/96/EC) garantálja, hogy a termék újrahasznosításra kerül, az elérhető legjobb kezelési, visszaállítási és újrahasznosítási technikák segítségével annak érdekében, hogy biztosítsa az emberi egészséget és óvja a természetet.

Az Ön terméke jó minőségű anyagokból és alkatrészekből készült, amelyek újrahasznosíthatók. Tájékozódjon az ezzel a jellel megjelölt helyeken a helyi elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékgyűjtési rendszeréről.



Használja a következő leselejtezési módszerek egyikét:

- Szabaduljon meg a teljes terméktől (kábeleket, dugókat és kiegészítőket is beleértve) a kijelölt WEEE gyűjtőhelyen.
 - Ha a terméket lecseréli egy újra, szolgáltatassa vissza a teljes régi terméket a forgalmazónak.
- Neki át kell vennie a WEEE direktíva értelmében.

Akkumulátorokra vonatkozó leselejtezési instrukciók:



Az akkumulátoroktól nem szabad a kommunális szeméttel együtt megszabadulni.

Csomagolási információ:

A Philips ellátta a csomagolást a szabványos jelekkel annak érdekében, hogy támogassa az újrafelhasználást és a hulladék megfelelő eltávolítását.



Az anyagi hozzájárulás ki lett fizetve a közreműködő nemzeti visszaállítási és újrahasznosítási rendszernek.



A címkével ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

1.4 A GAP szabvány megfelelésség

A GAP szabvány garantálja, hogy minden DECT™ GAP kézibeszélő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemelési szabványnak, a besorolástól függetlenül. Az Ön CD640/645-ös kézibeszélője és bázisállomása GAP kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a minimálisan garantált funkciók a következők: kézibeszélő regisztrálása, vonal fogadása, hívás kezdeményezése és fogadása. A többi funkció lehet, hogy nem lesz elérhető, ha nem a CD640/645-ös kézibeszélőt használja a bázisállomáshoz. Ahhoz, hogy a CD640/645-ös kézibeszélőt egy másik gyármányú GAP szabványos bázisállomással regisztrálja és használhassa, először kövesse a gyártó útmutatásait, majd pedig a 3.5-ös részben itt leírtakat. Ahhoz, hogy egy másik gyármányú kézibeszélőt regisztráljon és használhasson a CD640/645-ös bázisállomással, helyezze a bázisállomást regisztrációs üzemmódba (5.8.6-os fejezet), majd kövesse a gyártó útmutatásait.

1.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőkterek ("EMF")

- 1** A Philips Royal Electronics sokféle vásárló orientált terméket gyárt és forgalmaz, melyek általában, mint minden elektromos berendezés, képesek elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására.
- 2** A Philips egyik vezető Üzleti Filozófiája, hogy mindent megtegyen termékeink biztonságos és egészségre nem káros üzemeltetése érdekében, hogy azok megfeleljenek a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek és, hogy a termékek megfeleljenek a gyártásuk időpontjában érvényben lévő EMF szabványoknak.
- 3** A Philips elkötelezett, hogy olyan termékeket fejlesszen, gyártson és hozzon a piacra, melyek nem okoznak visszafordíthatatlan egészségügyi károkat.
- 4** A Philips biztosítja Önt, hogy amennyiben termékeit rendeltetésszerűen használja, a tudomány mai állása szerint biztonságosan használhatóak.

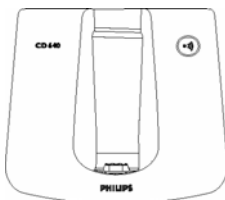
- 5** A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok kidolgozásában, ami lehetővé teszi a Philips számára, hogy a szabvány további fejlesztése esetén termékeit rövid idő alatt alkalmassá tegye az új szabályok befogadására.

2 A telefon

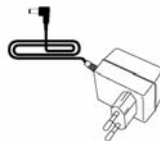
2.1 A csomag tartalma



Kézibeszélő



Bázisállomás



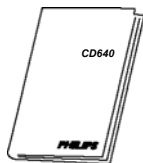
Tápegység



Telefonkábel



2 AAA akkumulátor



Használati
útmutató



Jótállási jegy



Gyors használatbavételi
útmutató

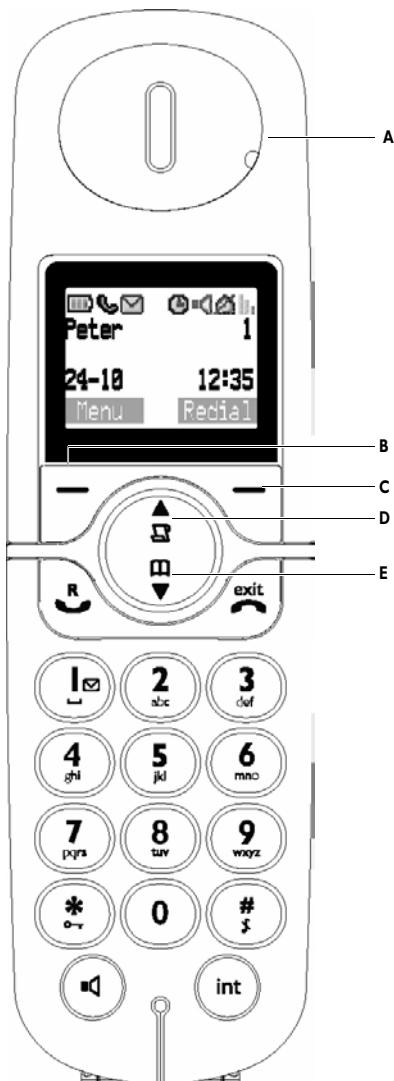
⚠ Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a vezetékes adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. A vezetékes adaptert a dobozban találhatja. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézibeszélőt, töltő tápegységet és akkumulátort is talál.

2.2 A telefon áttekintése

2.2.1 Kézibeszélő



A Esemény LED

KI: Nincs új esemény

PIROS VILLOGÁS: Olvasatlan események (például: egy nem fogadott hívás, vagy egy új SMS, amennyiben a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkijelzés és az SMS szolgáltatásra (CLI).

B Baloldali programozott billentyű

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg a főmenü eléréséhez

Más üzemmódokban: Válassza a kézibeszélő képernyőjén megjelenő funkciót, közvetlenül felette

C Jobboldali programozott billentyű

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg az újrAhívási lista megnyitására

Más üzemmódokban: Válassza a kézibeszélő képernyőjén megjelenő funkciót, közvetlenül felette

D Híváslista/Fel gomb

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg a híváslista megnyitásához

Menü üzemmódban: Nyomja meg a menü lista felfelé görgetéséhez

A telefonkönyv/híváslista/újrAhívás böngészés üzemmódban: Nyomja meg az egyéb bejegyzések közötti felfelé tallózáshoz
Hívás közben: Nyomja meg a fülhallgató hangerejének növeléséhez

Szerkesztés üzemmódban: Nyomja meg az előző karakterre vagy számjegyre ugráshoz

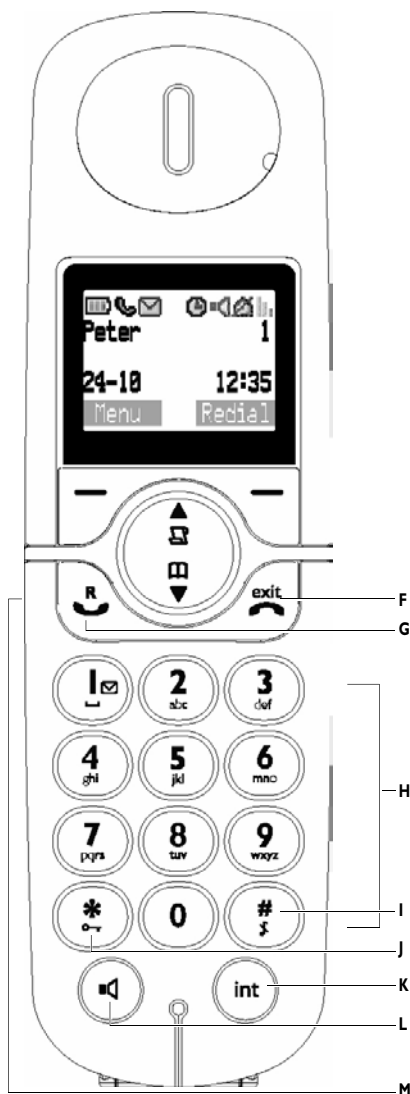
E Telefonkönyv/Lefelé gomb

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg a telefonkönyv megnyitásához

Menü üzemmódban: Nyomja meg a menü lista lefelé görgetéséhez

A telefonkönyv/híváslista/újrAhívás böngészés üzemmódban: Nyomja meg az egyéb bejegyzések közötti lefelé tallózáshoz
Hívás közben: Nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez

Szerkesztés üzemmódban: Nyomja meg a következő karakterre vagy számjegyre ugráshoz



F Beszéd vége/Kilépés gomb

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg hosszan, kb. 5 másodpercre a kézibeszélő kikapcsolásához. Amennyiben a kézibeszélő ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a kézibeszélő bekapcsolásához.

Menü üzemmódban: Nyomja meg hosszan a készenléti üzemmódba való visszatéréshez, és nyomja meg röviden az előző menübe való visszatéréshez.

Hívás közben: Nyomja meg a hívás befejezéséhez

G Beszéd folytatása/R gomb

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg egy bejövő külső, vagy belső hívás fogadásához

Hívás közben: Nyomja meg az R beillesztéséhez az operátori szolgáltatásokhoz

H Alfánumerikus billentyűzet

I Kettőskereszt billentyű

Készenléti/tárcsázó üzemmódban: Nyomja meg röviden egy # karakter beillesztéséhez

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg hosszan a csörgés némitásához

Tárcsázó üzemmódban: Nyomja meg hosszan egy szünet beillesztéséhez

Szerkesztés üzemmódban: Nyomja meg röviden a kis- és nagybetű közötti váltáshoz

J Csillag gomb

Készenléti/tárcsázó üzemmódban: Nyomja meg röviden egy * karakter beillesztéséhez

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg hosszan a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához

K Hívásátírányítás / Belső hívás / konferenciahívás

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg röviden egy belső hívás kezdeményezéséhez
Külső hívás közben: Nyomja meg röviden egy belső hívás kezdeményezéséhez vagy egy belső hívás és külső hívás közötti átváltáshoz
Nyomja meg hosszan egy konferenciahívás kezdeményezéséhez egy külső hívás és egy másik belső hívás között














L Hangszóró gomb

Hívás közben: Nyomja meg a hangszóró ki- és bekapcsolásához.

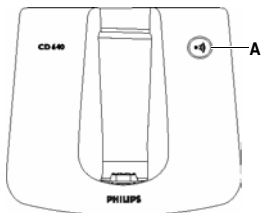
M Fülhallgató dugó (országfüggetlen)

Lehetővé teszi a kéz nélküli kommunikációt egy fülhallgató segítségével, a fejhallgató dugóba való csatlakoztatásával

2.2.2 Ikonok megjelenítése a kézibeszélőn

	Akkuszint kijelzése Kijelzi  amikor az akku teljesen le van merülve Kijelzi  amikor az akku lemerülőben van Kijelzi  amikor az akku részlegesen van lemerülőben Kijelzi  amikor az akku teljesen fel van töltve Kijelzi az akku ikon animációt töltés közben
	Akkor jelenik meg, ha a telefon használatban van. Villog, ha külső bejövő hívás van, vagy ha egy belső hívást várakoztat.
	Villog, ha van nem fogadott hívása (ez a funkció akkor elérhető, ha a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkijelzés (CLI)), vagy ha új SMS vagy hangposta üzenet érkezett, melyet még nem olvasott el, vagy hallgatott meg.
	Kijelzi, ha egy belső hívás van folyamatban. Villog, ha belső bejövő hívás van, vagy ha egy belső hívást várakoztat.
	Akkor jelenik meg, ha az ébresztőóra ki van kapcsolva
	Akkor jelenik meg, ha a hangszóró be van kapcsolva
	Akkor jelenik meg, ha a billentyűzet le van zárva
	Akkor jelenik meg, ha a csengetés ki van kapcsolva
	Akkor jelenik meg, ha a kézibeszélő regisztrálva van, és a bázisállomás hatótávolságán belül található. Villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van vagy bázist keres.

2.2.3 Bázisállomás



A Csipogtató gomb

Nyomja meg a kézibeszélő csipogtatásához
Nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercre a regisztrációs folyamat elindításához

3 Első lépések

3.1 A bázisállomás csatlakoztatása

Figyelem

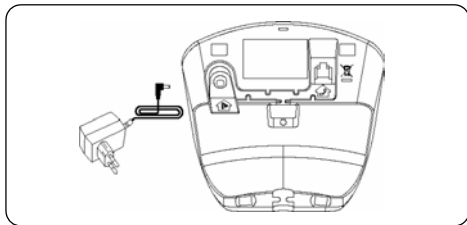
Ne tegye a bázisállomást túl közel nagy fémtárgyakhoz, pl. iratszekrényhez, radiátorhoz vagy elektromos berendezéshez. Ez ronthatja a hatótávolságot és a hangminőséget. A vastag belső és külső falakkal rendelkező épületek szintén ronthatják a bázis és a kézibeszélő közti jelátvitelt.

Figyelem

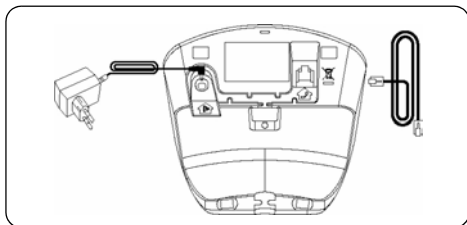
Amikor a tápegységet bedugja a konnektorba és csatlakoztatja azt az egységhez, a készülék elektromosság alá kerül. Az egyetlen módja az egység áramtalanításának az, ha kihúzza a tápegységet a konnektorból. Éppen ezért ügyeljen rá, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.

A tápegységet és a telefonkábel megfelelően kell csatlakoztatni, különben károsodhat az egység. Mindig az egységhez mellékelte telefonkábel használja, különben lehet, hogy nem kap vonalat.

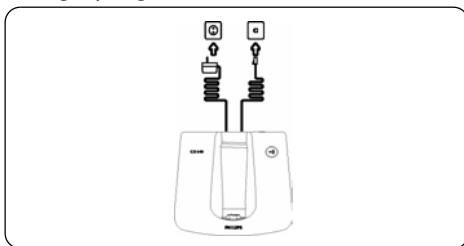
- 1 Csatlakoztassa a tápvezeték csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba.



- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel csatlakozóját a bázisállomás alján található aljzatba.



- 3 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa a telefonkábel aljzatba, a tápvezeték másik végét pedig a konnektorba.



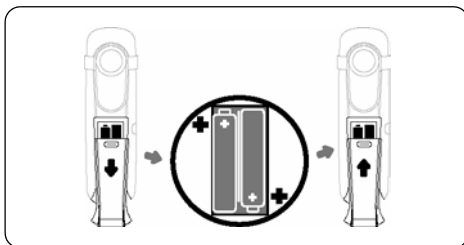
Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a vezetékes adapter nincs a telefonkábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.

3.2 Az akkumulátorok behelyezése

A CD640-hez mellékelve van két akkumulátor. A kézibeszélő használata előtt helyezze az akkumulátorokat a kézibeszélőbe, és töltsé azokat teljesen fel.

- 1 Csúsztassa el az akkufedelelet.



- 2 Tegye az akkumulátorokat az akkutartó rekeszbe a jelzett módon, majd helyezze vissza az akkufedelelet.


3.3 A kézibeszélő ráhelyezése a töltőállványra

Megjegyzés

Az első használat előtt legalább 24 órán át töltsé a kézibeszélőt.

Ha az akkuk teljesen fel vannak töltve, akkor a telefon beszélgetési ideje kb. 12 óra, készenléti ideje pedig kb. 150 óra.


- 1 Helyezze rá a kézibeszélőt a bázisállomás töltőállványára.
- 2 Hagyja a töltőn, amíg az akkumulátorok teljesen fel nem töltődtek.

- Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, akkor megjelenik az  ikon.


3.4 A telefon beállítása




Az adott országtól függően, az **Üdvözljük** képernyő lehet, hogy nem jelenik meg. Ebben az esetben nem kell kiválasztania az országkódot a telefon beállításához.

A telefon használatba vétele előtt be kell azt állítania, az országnak megfelelően. Pár perces töltődés után megjelenik az **Üdvözljük** képernyő. Kövesse a következő három lépést a telefon beállításához:

- Nyomja meg a(z)  gombot az országok listájának megjelenítéséhez.
- Az elérhető országok listája megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés


Ha ezt  megnyomja, a kézibeszélőn újra megjelenik az **Üdvözljük** képernyő.

- Nyomja meg a  /  gombot az országok közötti tallózáshoz
- A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot
- A telefon beállítódik a kiválasztott ország szerint, és visszatér készenléti állapotba.

Megjegyzés



Miután kiválasztotta az országot, a hozzá tartozó beállítások automatikusan érvénybe lépnek a telefonon.

Tipp

Amennyiben rosszul választja ki az országot, vagy szeretné megváltoztatni az országot az első beállítás után, megnyomhatja a  gombot készenléti üzemmódban az SMS főmenübe való belépéshez, és adja meg a **##**793** kódot a gyári alapértelmezett beállításokra való visszatéréshez. Körülbelül 30 másodperc után, a telefon vissza fog váltani az **Üdvözljük** képernyőre és kiválaszthatja az országot ismét.

3.5 Hogyan kapcsolja ki vagy be a kézibeszélőt?


Kikapcsolhatja a kézibeszélőt az akkumulátorok energiamegtakarítása érdekében.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot kb. 5 másodpercre a kézibeszélő kikapcsolásához
- Nyomja meg a  gombot újra a kézibeszélőn.


4 A telefon használata

4.1 Híváskezdeményezés

4.1.1 Előhívás

- ❶ Üsse be a telefonszámot (maximum 24 számjegy)
- ❷ A szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.





4.1.2 Közvetlen tárcsázás

- ❶ A vonal fogadásához nyomja meg a  gombot
- ❷ Írja be a telefonszámot
- A hívás kezdetét veszi.

4.1.3 Hívás a híváslistából


Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkijelzés szolgáltatásra (CLI).

Készenléti üzemmódban:

- ❶ Nyomja meg a  gombot a Híváslista kiválasztásához
- ❷ Nyomja meg a  gombot
- ❸ Nyomja meg a / gombot a kívánt nem fogadott hívás kiválasztásához.

☹ Megjegyzés

A képernyő vagy ezt jelenítheti meg:





- a hívó fél száma*
- a hívó fél neve (amennyiben benne volt a telefonkönyvben)*
- Ismeretlen amennyiben a hívó felet nem lehet azonosítani**
- Az idő és dátum információ kijelzése a szolgáltatótól függ.
- * Hívószám azonosítási (CLI) szolgáltatásra kell szerződnie ehhez a szolgáltatójával.
- ** Nem listázott számok, rejtett hívószám azonosítók.
- ❶ A szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.

☹ Megjegyzés





A legutolsó nem fogadott hívás jelenik meg először, és a legrégebbi bejegyzés törlésre kerül, amikor a memória megtelik.

4.1.4 Hívás a telefonkönyvből

Készenléti üzemmódban:





- ❶ Nyomja meg a  gombot a telefonkönyv megnyitásához
- ❷ Nyomja meg a / gombot a kívánt nem telefonkönyv bejegyzés kiválasztásához.
- ❸ A szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.

* Tipp

A telefonkönyv bejegyzéseinek böngészéséhez a  vagy  gombok megnyomása helyett, megnyomhatja a hívni kívánt bejegyzés első betűjének megfelelő numerikus billentyűt, amikor a telefonkönyv menüjében van. Például, a  gomb megnyomásával megjelennek az A betűvel kezdődő bejegyzések. A  gomb kétszeri megnyomásával a B betűvel kezdődő bejegyzések fognak megjelenni.

4.1.5 Hívás az újrAhívási listából

Készenléti üzemmódban:

- ❶ Nyomja meg a  gombot az újrAhívási lista megnyitásához
- A kijelzőn megjelenik az utoljára hívott telefonszám vagy a név, mely a legutoljára hívott számhoz van eltárolva a telefonkönyvben.
- ❷ Nyomja meg a / gombot a kívánt bejegyzés tallózásához.
- ❸ A szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A hívás kezdetét veszi.


* Tipp

A kézibeszélő az utolsó 20 hívott számot tárolja el. Az utoljára tárcsázott szám jelenik meg elsőként az újrAhívási listában. Amennyiben az újrAhívni kívánt szám szerepel a telefonkönyvben, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg a szám helyett.

4.1.6 Hívásidő-mérő


A hívásidő-mérő megmutatja az aktuális hívás hosszát, amikor lerakja a telefont. Ez az idő percmásodperc formátumban (PP-MM) kerül kijelzésre.

4.2 Hívás fogadása

- Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.
- A hívást fogadja.

4.3 Hívás fogadása kéz nélküli üzemmódban

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

- A hívást fogadja és bekapcsol a(z)  . Ekkor beszélhet a hívó féllel anélkül, hogy a telefont a kezében kéne tartania.

Figyelem

Amennyiben a kézibeszélő csörögne egy bejövő hívás közben, kérjük ne tartsa a kézibeszélőt túl közel a füléhez, mivel a csengőhang hangereje károsíthatja hallását.


Megjegyzés

A bejövő hívások prioritást élveznek más eseményekkel szemben. Bármikor van bejövő hívás, a folyamatban lévő egyéb műveletek, mint pl.: telefon beállítás, menü navigáció stb megszakadnak.

Tipp

Amennyiben aktiválva van az automatikus hívásfogadás funkció, elég felemelnie a kézibeszélőt a bázisállomásról a hívás fogadásához.

4.4 Hívás befejezése

Hívás közben nyomja meg a  gombot

- A hívás befejeződik.

VAGY

Tegye a kézibeszélőt a bázisállomásra

- A hívás befejeződik.




4.5 Visszavonás

Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használni tudja, elő kell fizetnie rá a hálózati szolgáltatójánál.



A visszavonási funkcióval kezdeményezhet vagy fogadhat egy második hívást. A 4.5.1 és 4.5.2 Fejezetben említett műveletek eltérhetnek az adott ország, vagy a helyi szolgáltató függvényében. A visszavonási művelet részleteiről kérdezze meg helyi szolgáltatóját.

4.5.1 Második hívás kezdeményezése

Hívás közben:



- 1 Nyomja meg a  és  gombot az **Kezd hívás 2**
- 2 A második szám hívásához nyomja meg a  gombot
- A második hívás kezdetét veszi.

Megjegyzés



Megnyomhatja a  és  gombokat a **Hívás átváltása** vagy **Konferencia** kiválasztásához, hogy váltani tudjon az első és második hívás között, vagy hogy konferenciahívást kezdeményezzen.

4.5.2 Második hívás fogadása

Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használni tudja, elő kell fizetnie rá a hálózati szolgáltatójánál. Ha egy másik hívás érkezik hívás közben, akkor ismétlődő rövid sípszót fog hallani.

A hívásazonosító kijelzése közben, nyomja meg a  és  gombokat funkciók kiválasztásához, mellyel elfogadhatja vagy elutasíthatja a második hívást.

Megjegyzés

A második hívás fogadása után, megnyomhatja a  és  gombokat a **Hívás átváltása** vagy **Konferencia** kiválasztásához, hogy váltani tudjon az első és második hívás között, vagy hogy konferenciahívást kezdeményezzen.

Megjegyzés





Ha elő van fizetve a Hívószámkijelzés szolgáltatásra, akkor a hívó száma megjelenik a kijelzőn.

4.6 A belső hívás használata

Ez a szolgáltatás csak akkor elérhető, ha legalább két regisztrált kézibeszélő van. Segítségével belső hívásokat kezdeményezhet, átirányíthat külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint konferenciahívásokat folytathat.

4.6.1 Belső hívás kezdeményezése

Készenléti üzemmódban:






- 1 Nyomja meg a  gombot
- Ekkor megjelennek a belső hívásra alkalmas kézibeszélők.
- 2 Nyomja meg a  gombot a kívánt kézibeszélő kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a  gombot a hívó kézibeszélőn
- A hívott kézibeszélő ekkor kicsöng.
- 4 Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn
- A belső hívás kezdetét veszi.

Megjegyzés



Ha a hívott kézibeszélő foglalt, akkor a hívó kézibeszélő foglaltság hangot jelez.

4.6.2 Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre

Külső hívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot egy belső hívás kezdeményezéséhez
- A belső hívás fogadására alkalmas kézibeszélők megjelennek a kijelzőn és a külső hívások addig automatikusan várakoznak.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a kívánt kézibeszélő kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kívánt kézibeszélő hívásához
- A hívott kézibeszélő ekkor kicsöng.
- 4 Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához






☎ Megjegyzés

- A  gomb segítségével válthat a belső és a külső hívás között.
- 1 Nyomja meg a  gombot a hívó kézibeszélőn
 - A hívó kézibeszélő átirányítja a külső hívást a hívott kézibeszélőre.



4.6.3 Háromszemélyes konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás segítségével a külső hívást meg lehet osztani két kézibeszélővel (belső hívással). A három fél egyszerre beszélgethet, külön hálózati szolgáltatás előfizetése nélkül.

Külső hívás közben:



- 1 Nyomja meg a  gombot egy belső hívás kezdeményezéséhez
- A belső hívás fogadására alkalmas kézibeszélők megjelennek a kijelzőn és a külső hívások addig automatikusan várakoznak.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a kívánt kézibeszélő kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a  gombot a kívánt kézibeszélő hívásához
- A hívott kézibeszélő ekkor kicsöng.
- 4 Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához

☎ Megjegyzés

- A  gomb segítségével válthat a belső és a külső hívás között.
- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a hívó kézibeszélőn

- Ekkor a hívó kézibeszélő, hívott kézibeszélő és a külső hívó fél között háromszemélyes konferenciabeszélgetés jön létre.

Konferenciahívás közben:

- 1 Nyomja meg a  gombot a külső hívás várakoztatásához és a belső híváshoz való visszatéréshez
- A külső hívás automatikusan várakoztatásba kerül.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a konferenciahívás ismételt létrejöttéhez

☎ Megjegyzés


Ha a konferenciahívás közben az egyik kézibeszélő megszakítja a hívást, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

4.6.4 Hívószám kijelzés (CLI)


A Hívószám kijelzés (CLI) egy speciális szolgáltatás, amelyet szolgáltatójánál kell kérnie. Amennyiben előfizetett a hívószám kijelzés (CLI) szolgáltatásra és a hívó fél nem titkosította azonosítóját, a hívó fél száma, vagy neve megjelenik a kijelzőn, amikor a telefon csörög, így eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, avagy sem. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.





4.6.5 Hívásvárakoztatás


Amennyiben előfizetett a Hívásvárakoztatás szolgáltatásra, a fülhallgatóban egy sípoló hangot fog hallani, mely arról informálja, hogy egy második bejövő hívás érkezett. A második hívó fél száma, vagy neve megjelenik a kijelzőn, amennyiben előfizetett a hívószám kijelzés (CLI) szolgáltatásra. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

A második hívás fogadásához nyomja meg a  gombot

4.7 Kézibeszélő megkeresése

Megkeresheti a kézibeszélőt úgy, ha megnyomja a  gombot a bázisállomáson.

Az adott bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő csipogó hangot fog adni, amit leállíthat a  /  /  /  gomb

megnyomásával a kézibeszélőn, vagy a  gomb újbóli megnyomásával a bázisállomáson.



5 A telefon még jobb kihasználása

5.1 Hívás közben

Egyes opciók hívás közben elérhetőek. Ezeket az opciókat a megfelelő gomb megnyomásával érheti el hívás közben. A rendelkezésre álló opciók a következők:





5.1.1 Mikrofon elnémítása/visszakapcsolása

Hívás közben:

- ❶ Nyomja meg a  gombot.
 - A mikrofon kikapcsol, és a **Némítás be** felirat megjelenik a kijelzőn.
- ❷ Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon bekapcsolásához.


5.1.2 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben:

- ❶ Nyomja meg a  /  gombot az aktuális hangerőszint kijelzéséhez
- ❷ Nyomja meg a  /  gombot a fülhallgató hangerőszintjének beállításához 1-től 5-ös szintig.
- Ezután a fülhallgató beállítása megtörténik és a telefon visszaáll a hívás képernyőre.

5.1.3 A hangszóró bekapcsolása

Hívás közben:

- ❶ Nyomja meg a  gombot a hangszóró üzemmód aktiválásához.




5.2 SMS




Az SMS a Short Message Service angol rövidítése. A szolgáltatás előnyeinek kihasználásához, elő kell fizetnie a Hívószámkijelzés szolgáltatásra (CLI) az SMS szolgáltatással együtt a hálózati szolgáltatójánál. SMS üzeneteket olyan telefonra lehet küldeni (mobiltelefonra vagy kompatibilis vezetékes telefonra), melyen szintén elérhető a Hívószámkijelzés és SMS szolgáltatás. A CD640 készülékének gyári beállításai a fő nemzeti szolgáltató beállításainak felel meg. Amennyiben más szolgáltatót keresztül szeretne SMS üzeneteket küldeni vagy fogadni, be kell




állítania a megfelelő SMS kiszolgáló központ számát. A telefon 50 SMS üzenet tárolására alkalmas, ami a bejövő és piszkozat mappák között oszlik meg. Egy üzenet maximális hossza 160 karakter lehet.

5.2.1 Új SMS írása és küldése

Készenléti üzemmódban:

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a  gombot az SMS kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  gombot az SMS írás opció kiválasztásához
- ❹ Írja be a szöveget

Gomb	Művelet
	Nyomja meg a kurzor pozícióval balra tolásához. Nyomja le és tartsa nyomva az első karakterhez/számjegyhez való ugráshoz.
	Nyomja meg a kurzor pozícióval jobbra tolásához. Nyomja le és tartsa nyomva az utolsó karakterhez/számjegyhez való ugráshoz.
	Nyomja meg az előző karakter/számjegy törléséhez. Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez, amennyiben nincsenek karakterek/számjegyek a beviteli képernyőn. Nyomja meg hosszan az összes karakter/számjegy törléséhez.

- ❺ Nyomja meg a  gombot a céltelefonszám megadásához.
- ❻ Nyomja meg a  gombot a **Küldés** vagy **Mentés tervként** kiválasztásához
- ❼ Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz

☹ **Megjegyzés**

Amennyiben hívás érkezik SMS írása közben, a művelet megszakad. Ugyanakkor, az SMS nem kerül mentésre.

Amennyiben az üzenetet nem sikerült elküldeni, az **“SMS átvit sikert”** üzenet jelenik meg a kijelzőn és az üzenet a **Terv** mappába kerül lementésre.

Az **“SMS átvit sikert”** parancs az összes, küldetlen SMS-ek könyvtárban található küldetlen üzenetek elolvasásával eltűnik. Az összes küldetlen üzenet megtekintésével ez a parancs eltűnik. Az **“SMS átvit sikert”** parancs akkor is eltűnik, ha az összes SMS-t törli. Miközben az SMS-t írja, és legalább 60 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot sem, a kézibeszélő visszaáll készenléti üzemmódba. A szerkesztett üzenet automatikusan mentésre kerül a Piszkozatok fiókba.

5.2.2 Bejövő üzenetek







Figyelem

Amennyiben az üzenet fiók megtelik, nem fog tudni újabb üzenetet kapni. Ebben az esetben, ki kell törölnie néhány régebbi üzenetet, mielőtt újakat fogadhatna.



Az üzenetek a beérkezett üzenetek fiókban beérkezési idő szerint kerülnek listázásra, a legújabb üzenetet jelenítve meg első helyen. Sípóló hang jelzi minden egyes SMS üzenet beérkezését, amennyiben az SMS hang Be van kapcsolva (lásd 5.7.1.7 Fejezet) és a kijelzőn a **“Új SMS”** felirat jelenik meg. Az esemény LED villogni fog egészen addig, amíg az új SMS-t meg nem nézi. Az **“Új SMS”** parancs az összes új SMS üzenet megtekintése után eltűnik.


5.2.2.1 Bejövő üzenetek megtekintése

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
 - 2 Nyomja meg a  gombot az **SMS** kiválasztásához
 - 3 Nyomja meg a  /  gombot a **Bejövő fiók** kiválasztásához
 - 4 Nyomja meg a  gombot és tallózzon az SMS üzenetek listáján az olvasni kívánt üzenet kiválasztásához.
- Az üzenetlista megjeleníti a küldő fél telefonszámát vagy a hozzátartozó nevet (amennyiben a szám megtalálható a telefonkönyv bejegyzései között).
 - 5 Nyomja meg a  gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.

* Tipp





Az SMS olvasása közben, nyomja meg a  /  gombot a következő, vagy előző sorra való ugráshoz. Az üzenet végén a küldő fél telefonszáma, valamint a beérkezés dátuma és ideje látható.

- 6 Miközben nézi az üzenet tartalmát, megnyomhatja a  gombot a következő funkciók eléréséhez:






Válasz	Választ küld az üzenet küldőjének.
Szerkesztés	Továbbítja az üzenetet egy másik fél számára.
Szám mentése	Elmenti a küldő telefonszámát a telefonkönyvbe.
Törlés	Törli a kiválasztott üzenetet.
Összes törlése	Törli az összes üzenetet a Bejövő üzenetek közül.

- 7 Nyomja meg a  gombot az SMS menühöz való visszatéréshez

5.2.2.2 Bejövő üzenetek megválaszolása

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a  gombot a Beérkezett üzenetek menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg az  /  gombot a **Visszajelzés** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a szöveg szerkesztésének elkezdéséhez
- 4 Lásd a 4 és 5 lépéseket az 5.2.1 Fejezetben az üzenet küldéséhez vagy válassza a **Mentés** tervként az üzenet Terv fiókba való mentéséhez

5.2.2.3 Bejövő üzenetek továbbítása

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a  gombot a Beérkezett üzenetek menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Szerkeszt** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a szöveg szerkesztésének elkezdéséhez
- 4 Nyomja meg a  gombot az üzenet jóváhagyásához
- 5 Lásd a 4 és 5 lépéseket az 5.2.1 Fejezetben az üzenet küldéséhez vagy válassza a **Mentés** tervként az üzenet Terv fiókba való mentéséhez

5.2.2.4 A küldő telefonszámának tárolása a telefonkönyvben

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a gombot a Beérkezett üzenetek menü funkcióinak eléréséhez.
 - 2 Nyomja meg a / gombot a **Szám mentése** esetében.
 - 3 Nyomja meg a gombot név megadásához az új bejegyzés esetében
 - 4 Nyomja meg a gombot a szám módosításához (ha szükséges), majd nyomja meg a gombot
 - 5 Nyomja meg a / gombot egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <A csoport>, <B csoport>, <C csoport>)
 - 6 A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a gombot
- Ekkor egy sípszót fog hallani és az SMS bejegyzés eltárolódik a telefonkönyvbe.

5.2.2.5 Bejövő üzenetek törlése

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a gombot a Beérkezett üzenetek menü funkcióinak eléréséhez.
 - 2 Nyomja meg a / gombot a **Törlés** kiválasztásához
 - 3 Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a bejövő SMS törlésre kerül.

5.2.2.6 Összes bejövő üzenet törlése

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a gombot a Beérkezett üzenetek menü funkcióinak eléréséhez.
 - 2 Nyomja meg a / gombot az **Összes töröl** kiválasztásához
 - 3 Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz
 - 4 Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és az összes bejövő SMS törlésre kerül.

5.2.3 Piszkozatok fiók

A piszkozatként mentett SMS üzenetek mellett, az összes olyan SMS üzenet is a **Terv** fiókba kerül, melynek elküldése sikertelen.

5.2.3.1 Piszkozat üzenetek megtekintése

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot az **SMS** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a / gombot a **Terv** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a gombot és tallózzon az SMS üzenetek listáján az olvasni kívánt üzenet kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.

* Tipp

Az SMS olvasása közben, nyomja meg a / gombot a következő, vagy előző sorra való ugráshoz. Az üzenet végén a küldő fél telefonszáma, valamint a beérkezés dátuma és ideje látható.

- 4 Miközben nézi az üzenet tartalmát, megnyomhatja a gombot a következő funkciók eléréséhez:






Küldés	Azonnal elküldi az üzenetet.
Szerkesztés	Továbbítja az üzenetet egy másik fél számára.
Törlés	Törli a kiválasztott üzenetet.
Összes törlése	Törli az összes üzenetet a Bejövő üzenetek közül.

- 7 Nyomja meg a gombot a piszkozat üzenethez való visszatéréshez





5.2.3.2 Üzenet küldése a piszkozat üzenetek közül

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a gombot a **Terv** menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot az **Küldés** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz






5.2.3.3 Piszkozat üzenetek szerkesztése

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a  gombot a **Terv** menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Szerkeszt**
- 3 Nyomja meg a  gombot a szöveg szerkesztésének elkezdéséhez
- 4 Nyomja meg a  gombot az üzenet jóváhagyásához
- 5 Lásd a 4 és 5 lépéseket az **5.2.1 Fejezet**-ben az üzenet küldéséhez

5.2.3.4 Piszkozat fiók üzeneteinek törlése

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a  gombot a **Terv** menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Törlés**-hez
- 3 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a piszkozat fiókból kiválasztott SMS üzenete törlésre kerül.

5.2.3.5 Összes piszkozat fiók üzenet törlése

- 1 Miközben nézi az üzenet tartalmát, nyomja meg a  gombot a **Terv** menü funkcióinak eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a / gombot az **Összes töröl** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és az összes piszkozat fiókban lévő SMS üzenet törlésre kerül.








5.2.4 SMS beállítások

Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítsa a szerveret SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához. A telefon 3 kiszolgáló központtól képes üzeneteket fogadni. Itt megadhatja a küldő számot és fogadó számot minden egyes SMS kiszolgáló központhoz. Egy bejövő/kimenő szám maximális hossza 24 számjegy lehet. A telefon bejövő és kimenő számai gyárilag az ön országában elérhető hálózatra van állítva. Azt javasoljuk, hogy ne változtassa meg ezeket a beállításokat. További részletekért, vagy bármilyen probléma esetén, keresse fel a helyi szolgáltatóját.

5.2.4.1 SMS fogadás ki/be kapcsolása

Az Ön telefonja képes SMS üzenetek fogadására egy másik telefonkészülekről, amennyiben előfizetett a Hívószámkijelzés (CLI) és SMS szolgáltatásokra a helyi szolgáltatójánál. Alapértelmezettben, az SMS fogadás Be van kapcsolva, így Ön fogadhat SMS üzeneteket.

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  gombot az **SMS** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a / gombot az **SMS beállítások** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  gombot az **SMS fogadás** kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot










Megjegyzés

Akkor is küldhet SMS üzeneteket, ha az SMS fogadás Ki van kapcsolva.

5.2.4.2 SMS fiók számának megváltoztatása


Ez a funkció országfüggő és egyes országokban nem elérhető.















Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  gombot az **SMS** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a / gombot az **SMS beállítások** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Doboz sz. csere** kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a  gombot az új fiókszám megadásához (maximum 24 számjegy)
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.2.4.3 Az SMS központ beállítása










Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez

- ❶ Nyomja meg a  gombot az **SMS** kiválasztásához
- ❷ Nyomja meg a / gombot az **SMS beállítások** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  és  gombot az **SMS központ** kiválasztásához.
- ❹ Nyomja meg a  és  gombot az SMS központ kiválasztásához (**<SMS központ 1>**, **<SMS központ 2>** vagy **<SMS központ 3>**)
- ❺ Nyomja meg a  gombot az **Szám küldése** kiválasztásához
- ❻ Nyomja meg a  gombot a küldő szám megadásához, majd nyomja meg a  gombot
- ❼ Nyomja meg a  és  gombot a **Szám fogadás** kiválasztásához
- ❽ Nyomja meg a  gombot a fogadó szám megadásához, majd nyomja meg a  gombot
- Egy sípszó hallatszik és a képernyő visszatér az előző menühöz.

5.2.4.4 Az alapértelmezett SMS központ beállítása

Készenléti üzemmódban:

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a  gombot az **SMS** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a / gombot az **SMS beállítások** kiválasztásához
- ❹ Nyomja meg a  és  gombot az **Alapértelmezett központ** kiválasztásához.
- ❺ Nyomja meg a  és  gombot az SMS központ kiválasztásához (**<SMS központ 1>**, **<SMS központ 2>** vagy **<SMS központ 3>**)
- ❻ A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot
- Egy sípszó hallatszik és a képernyő visszatér az előző menühöz.









5.3 Telefonkönyv

A telefon maximum 200 telefonkönyv bejegyzést tud eltárolni. Maximum kilencet lehet a tárolt telefonszámok közül eltárolni a közvetlen elérésű memóriába, hogy a gyakran hívott számokat közvetlenül érhesse el. Egy telefonszám legfeljebb

24 számjegyből állhat. Ha több kézibeszélője van, mindegyik saját telefonkönyvvel rendelkezik.

5.3.1 Szám tárolása a telefonkönyvbe

Készenléti üzemmódban:









- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  gombot az **Új bejegyzés** kiválasztásához
- ❹ Nyomja meg a  gombot név megadásához (maximum 12 karakter)
- ❺ Nyomja meg a  gombot a szám megadásához (maximum 24 számjegy)
- ❻ Nyomja meg a  gombot egy csoport kiválasztásához (**<Nincs csoport>**, **<A csoport>**, **<B csoport>**, **<C csoport>**)
- ❼ A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a  gombot
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a bejegyzés eltárolódik a telefonkönyvbe.

☹ Megjegyzés

Amennyiben előfizetett hívószám kijelzés szolgáltatásra a szolgáltatójánál, specifikus csengőhangot társíthat mindegyik csoporthoz. Amennyiben valaki a csoportból felhívja, az adott csoporthoz társított csengőhang fog megszólalni. Egyedi bejegyzéseket is társíthat egy választott specifikus csoporthoz.




5.3.2 A telefonkönyv megnyitása

Készenléti üzemmódban:

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  és  gombot az **Lista nézet** kiválasztásához.
- ❹ Nyomja meg a  és  gombot a kívánt telefonkönyv bejegyzés tallózásához.
- ❺ Nyomja meg a  gombot a kívánt telefonkönyv bejegyzés részleteinek megtekintéséhez

















✳ Tipp

Készenléti üzemmódban, megnyomhatja a 

gombot a telefonkönyv eléréséhez, majd nyomja meg a / gombot a kívánt telefonkönyv bejegyzés kiválasztásához. Ismét nyomja meg a  gombot a telefonkönyv bejegyzés részleteinek megtekintéséhez.











5.3.3 Telefonkönyv bejegyzés szerkesztése

Készenléti üzemmódban:









- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Bejegyzés szerkesztése** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a szerkeszteni kívánt telefonkönyv bejegyzés kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot.
- 6 Nyomja meg a  gombot a betűk egyenkénti törléséhez, szerkessze a nevet, majd nyomja meg a  gombot
- 7 Nyomja meg a  gombot a számjegyek egyenkénti törléséhez, szerkessze a számot, majd nyomja meg a  gombot
- 8 Nyomja meg a  gombot egy csoport kiválasztásához (<**Nincs csoport**>, <**A csoport**>, <**B csoport**>, <**C csoport**>)
- 9 A bejegyzés mentéséhez nyomja meg a  gombot
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a bejegyzés frissül a telefonkönyvben.

5.3.4 Telefonkönyv bejegyzés törlése

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Bejegyzést töröl** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a törölni kívánt telefonkönyv bejegyzés kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a bejegyzés törlődik a telefonkönyvből.















5.3.5 Az összes telefonkönyv bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Összes töröl** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- 5 Nyomja meg a  gombot az újbóli jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és az összes bejegyzés törlődik a telefonkönyvből.

5.3.6 Számok tárolása a közvetlen elérésű memóriába

Akár 9 számot is tárolhat a közvetlen elérésű memóriába (1-től 9-es gombokig). A gombok hosszú megnyomása készenléti üzemmódban automatikusan tárcsázza a rögzített számot. Országtól függően, az 1-es gombot és 2-es gombot a hangposta és a szolgáltató információ szolgáltatási számára szokták beállítani. Ebben az esetben, az 1-es és 2-es gomb nem lesz elérhető erre a célra. Amennyiben a hangposta és a szolgáltató információ szolgáltatási száma nem elérhető, az 1-es és 2-es gomb is meg fog jelenni a 3-as gombon kívül, mint közvetlen közvetlen elérésű memória opció, lásd az 5.9.2 és 5.9.3 fejezeteket további információért.

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Közvetlen memória** tállózásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a közvetlen elérésű memória tállózásához az **1-es gombtól a 9-es gombig**
- 5 Nyomja meg a  gombot kétszer a **Hozzáadás** kiválasztásához
- 6 Nyomja meg a  és / gombot annak a telefonkönyv bejegyzésnek a kiválasztásához, amelyet a közvetlen elérésű memóriába kíván tárolni.
- 7 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz

- Ekkor egy sípszót fog hallani és a telefonkönyvbejegyzés eltárolódik a kiválasztott közvetlen elérésű memória gombhoz.








* Tipp

Amennyiben hosszan nyomja meg a közvetlen memória gombot, a készülék közvetlenül fogja tárcsázni az adott számot.

5.3.7 A telefonkönyv áthelyezése




Ez a funkció lehetővé teszi, hogy áthelyezze a telefonkönyvet az egyik kézibeszélőről egy másik kézibeszélőre, ha legalább két kézibeszélőt regisztrált egy bázisállomáshoz.

Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
 - 2 Nyomja meg a / gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
 - 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Tkönyv átv.** kiválasztásához.
 - 4 Nyomja meg a  gombot.
- Ekkor megjelennek az áthelyezésre alkalmas kézibeszélők.


☎ Megjegyzés

Amennyiben több mint két kézibeszélő van, megnyomhatja a / gombot az egyik kézibeszélő kiválasztásához.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
 - 2 A hívott kézibeszélő egy sípoló hangot ad ki és a következő üzenet jelenik meg: **“Átvitel innen.”**
 - 3 A telefonkönyv áthelyezés elfogadásához, nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn vagy nyomja meg a  gombot a telefonkönyv áthelyezés elutasításához
- Ezután minden telefonkönyv bejegyzés áthelyezésre kerül a hívott kézibeszélőre és a **“Kész”** felirat jelenik meg mindkét kézibeszélőn, ha az áthelyezés befejeződött.





5.4 Híváslista

Ez a szolgáltatás akkor elérhető, ha a hálózati szolgáltatójánál elő van fizetve a Hívószámkijelzés szolgáltatásra (CLI).

A telefon 50 nem fogadott hívás tárolására képes. A  és a LED a kézibeszélőn villogni fog, hogy emlékeztesse egy nem fogadott hívásra.










Amennyiben a hívó azonosítója nincs letiltva, megjelenik a hívó fél neve (vagy száma). A nem fogadott hívások időrendi sorrendben kerülnek megjelenítésre, úgy, hogy a legutóbbi áll a lista tetején.

5.4.1 Híváslista megnyitása

- 1 Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához
 - 2 Nyomja meg a  gombot a **Hívás lista** megnyitásához
- Megjelenik a legutóbbi nem fogadott hívás.
- 3 Nyomja meg a / gombot a bejegyzések megtekintéséhez








5.4.2 Híváslista bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

Készenléti üzemmódban:


- 1 Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához
 - 2 Nyomja meg a  gombot a **Hívás lista** megnyitásához
 - 3 Nyomja meg a / gombot egy bejegyzés kiválasztásához
 - 4 Nyomja meg a  gombot a **Másol Tkönyv be** kiválasztásához
 - 5 Nyomja meg a  gombot a név megadásához
 - 6 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott nem fogadott hívások számának megjelenítéséhez és szerkessze a számot, ha szükséges.
 - 7 Nyomja meg a  gombot egy csoport kiválasztásához (**<Nincs csoport>**, **<A csoport>**, **<B csoport>**, **<C csoport>**)
 - 8 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a kiválasztott híváslista bejegyzés eltárolódik a telefonkönyvbe.

5.4.3 Híváslista bejegyzés törlése

Készenléti üzemmódban:







- 1 Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához
- 2 Nyomja meg a  gombot a **Hívás lista** megnyitásához
- 3 Nyomja meg a / gombot egy bejegyzés kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Törlés** kiválasztásához.

A telefon még jobb kihasználása

- 5. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a kiválasztott híváslista bejegyzés törlődik.

5.4.4 A teljes híváslista törlése

Készenléti üzemmódban:



- 1 Nyomja meg a  gombot a híváslista megnyitásához
- 2 Nyomja meg a  gombot a **Hívás lista** megnyitásához
- 3 Nyomja meg a  gombot egy bejegyzés kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  gombot az **Összes törlése** kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- 6 Nyomja meg a  gombot az újbóli jóváhagyáshoz
- Egy sípszó hallatszik. A híváslista összes bejegyzése törlésre kerül.

5.5 Újrahívási lista

A telefon el tudja tárolni a legutóbb hívott 20 számot. A számoknak csak az első 24 számjegyét jegyzi meg.






5.5.1 Az újrahívási lista megnyitása



Készenléti üzemmódban:

- 1 Nyomja meg a  gombot
- A legutóbb tárcsázott szám jelenik meg a lista tetején.
- 2 Nyomja meg a  gombot az egyéb hívott számok megtekintéséhez






5.5.2 Újrahívási lista bejegyzés mentése a telefonkönyvbe

Készenléti üzemmódban:






- 1 Nyomja meg a  gombot az újrahívási lista megnyitásához
- 2 Nyomja meg a  gombot egy bejegyzés kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a **Másol Tkönyv** be kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  gombot a név megadásához
- 5 Nyomja meg a  gombot a kiválasztott nem újrahívási szám megjelenítéséhez és szerkessze a számot, ha szükséges.

- 6 Nyomja meg a  gombot egy csoport kiválasztásához (<Nincs csoport>, <A csoport>, <B csoport>, <C csoport>)
- 7 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Egy sípszó hallatszik. A kiválasztott újrahívási bejegyzés a telefonkönyvbe került átmásolásra.

5.5.3 Szám törlése az újrahívási listából





- 1 Nyomja meg a  gombot az újrahívási lista megnyitásához
- 2 Nyomja meg a  gombot egy bejegyzés kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  gombot a **Törlés** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és a kiválasztott bejegyzés törlődik.

5.5.4 A teljes újrahívási lista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot az újrahívási lista megnyitásához
- 2 Nyomja meg a  és  gombot az **Összes töröl** kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Ekkor egy sípszót fog hallani és az összes bejegyzés törlődik.


5.6 Ébresztőóra

5.6.1 Idő beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  gombot az **Ébresztőóra** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a **Dátum/Idő beáll.** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  gombot az aktuális idő (óó:pp) 24 órás formátumban és az aktuális dátum (nn/hh/éé) formátumban történő megadásához.

☹ Megjegyzés

A dátum és idő formátum módosításához, lásd az 5.6.4 Fejezetet.

- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.6.2 Ébresztés beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot az **Ébresztőóra** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot az **Ébresztés** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és gombot a **Ki, Egyszer, vagy Naponta** kiválasztásához.

☹ Megjegyzés

Ha az **Egyszer, vagy Naponta** opciót választja, adja meg az ébresztés idejét

- 1 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

☹ Megjegyzés

Ha az **Egyszer, vagy Naponta** opciót választja, jelenik meg a kijelzőn.

Amikor eléri a beállított időt, megszólal az ébresztő hang és a ikon fog villogni a képernyőn. Az gomb megnyomásával elnémíthatja az ébresztő hangot.

5.6.3 Ébresztő hang beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot az **Ébresztőhang** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot az **Ébresztő hang** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és gombot a kívánt ébresztő hang kiválasztásához a **Dallam 1** -től a **Dallam 10**-ig terjedő skálán.

☹ Megjegyzés

A telefon lejátsza az adott dallamot, miközben bongeszi a dallamok listáját.

- 1 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.6.4 Dátum és idő beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot az **Ébresztőóra** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot az **Idő/dátum** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és gombot az idő formátum kijelzésének (**12órás** vagy **24órás**) kiválasztásához.

- 5 Nyomja meg a gombot az idő formátum kijelzés beállítások jóváhagyásához
- 6 Nyomja meg a gombot a dátum formátum kijelzésének (**nn/hh** vagy **hh/nn**) kiválasztásához.
- 7 Nyomja meg a gombot a dátum formátum kijelzés beállítások jóváhagyásához

5.7 Személyes beállítások

5.7.1 Kézibeszélő hang

5.7.1.1 Csengetési hangerő beállítása

A telefonon öt csengetési hangerőszintet (egy vonaltól öt vonalig) és egy növekvő csengetési hangerőt lehet választani.

⚠ Figyelem

Amennyiben a kézibeszélő csörögne egy bejövő hívás közben, kérjük ne tartsa a kézibeszélőt túl közel a füléhez, mivel a csengőhang hangereje károsíthatja hallását.

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a gombot a **Csengetési hangerő** kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a és gombot a kívánt hangerőszint kiválasztásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot








✳ Tipp

A gomb megnyomásával és nyomva tartásával kikapcsolhatja a csengetést. Ekkor az ikon jelenik meg.

5.7.1.2 Csengető dallam beállítása

10 csengődallam áll rendelkezésre a kézibeszélőhöz.


- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához

- ❶ Nyomja meg a  és / gombot a **Csengés dallam** kiválasztásához.
- ❷ Nyomja meg a  és / gombot a kívánt csengőhang tallózásához.
- ❸ A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.7.1.3 Csoportos csengődallam beállítása


Ennek a funkciónak a használatához, elő kell fizetnie a Hívószámkijelzés szolgáltatásra. Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza és beállítsa azt a dallamot, ami akkor fog megszólalni, ha egy külső hívás érkezik és a hívó fél neve el van tárolva a telefonkönyvben, és az illető tagja egy csoportnak. Egy csengődallamot társíthat minden egyes csoporthoz.

Három telefonkönyv csoport van (**A, B, C csoport**), melybe besorolhatja a bejegyzéseit. Minden csoporthoz társíthat egy egyedi dallamot.

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához
- ❹ Nyomja meg a  és / gombot a **Csoportos dallam** kiválasztásához.
- ❺ Nyomja meg a  és / gombot egy csoport kiválasztásához (**A csoport, B csoport, C csoport**)
- ❻ Nyomja meg a  és / gombot a kívánt csoportos dallam tallózásához




Megjegyzés









A telefon lejátsza az adott dallamot, miközben böngészi a dallamok listáját.

- ❶ A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot





5.7.1.4 Billentyűhang ki/be kapcsolása

Egy sípszó hallatszik, amikor megnyomja a gombot. A billentyűhangot ki-, vagy bekapcsolhatja. Alapértelmezésben, a billentyűhang **Be** van kapcsolva.

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához

- ❸ Nyomja meg a  gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához
- ❹ Nyomja meg a  és / gombot a **Billentyűhang** kiválasztásához.
- ❺ Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- ❻ A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.7.1.5 Billentyűzár ki/be kapcsolása












- ❶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot
 - Megjelenik a  ikon, ha a billentyűzár aktiválva van.
- ❷ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot ismét a billentyűzár feloldásához
 - A  ikon eltűnik, ha a billentyűzár fel van oldva.

Tipp

A billentyűzárát a kézibeszélő elemeinek kivételével és visszahelyezésével is fel lehet oldani.


5.7.1.6 Első csörgés ki/be kapcsolása











Az országtól függően lehetséges, hogy az Első csegetés menü nem jelenik meg a telefonon. Amennyiben előfizetett a Hívószámkijelzés szolgáltatásra a szolgáltatójánál, a telefonja letilthatja az első csörgést a Hívószámkijelzés előtt. Visszaállítás után, a telefon automatikusan észleli, ha előfizetett a Hívószámkijelzés szolgáltatásra és letiltja az első csörgést. Ezeket a beállításokat kedve szerint módosíthatja.

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- ❷ Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- ❸ Nyomja meg a  gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához
- ❹ Nyomja meg a  és / gombot az **Egy csörgés** kiválasztásához
- ❺ Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- ❻ A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.7.1.7 SMS hang ki/be kapcsolása











Egy hang hallatszik, amikor új SMS üzenetet kap. Az SMS hangot be- vagy kikapcsolhatja.

- ❶ Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez

- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot az **Kézibeszélő hangok** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot az **SMS hang** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot










5.7.2 A készenléti üzemmódban megjelenített háttérkép beállítása

Három elő-telepített háttérkép van a telefonon. Választhat a készenléti üzemmódban megjelenített háttérképek közül.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Háttér** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a kívánt háttérkép tallózásához
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot


5.7.3 Kontraszt szint beállítása

Öt kontraszt szint opció közül választhat (1-es szint, 2-es szint, 3-as szint, 4-es szint vagy 5-ös szint)

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Kontraszt** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a kívánt kontraszt szint tallózásához








☹ Megjegyzés

A kontraszt hatást úgy tudja érzékelni, ha különböző kontraszt szinteket váltogat.

- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot


5.7.4 A telefon színtémájának beállítása

Négy különböző színtéma választható a telefonon. Kiválaszthatja a kívánt színtémát a menü képernyő megjelenítéséhez.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Tallózza a / gombbal a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot a **Szín téma** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a kívánt színtéma tallózásához








☹ Megjegyzés

A megfelelő színtémákat úgy hasonlíthatja össze, ha tallóz a különböző színtémák között.

- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot


5.7.5 A kézibeszélő átnevezése

Átnevezheti a kézibeszélőt és így megjelenítheti a kézibeszélő nevét készenléti üzemmódban.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Kézib. Típus** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a kézibeszélő nevének megadásához











☹ Megjegyzés

A kézibeszélő maximális hossza 14 karakter lehet.

- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot











5.7.6 Automatikus hívásfogadás beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan fogadja a hívást a kézibeszélő bázisállomásról történő felemelésével.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Auto felvesz** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot











5.7.7 Hívás automatikus befejezése

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan befejezze a hívást a kézibeszélő bázisállomásra történő lehelyezésével.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Auto lerak** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.7.8 A menü nyelvének beállítása


Az Ön országától függően, kézibeszélője különböző nyelveket támogat. A menü nyelvének megváltoztatása után, az összes menü a kiválasztott nyelven jelenik meg. Egyes országoknál, a telefon lehet, hogy nem tartalmazza majd a menü nyelv opciót, ha csak egy nyelv elérhető. A beállítások nem érvényesek az üzenetrögzítő üdvözlő üzenetének nyelvére.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Nyelv** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

Megjegyzés

Az elérhető nyelvek száma függ az adott országtól











5.7.9 Szobafelügyelet ki/be kapcsolása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felügyeljen egy szobát úgy, hogy a felügyelni kívánt szobába helyezze azt. A felügyelt kézibeszélő nem fog csörögni külső, vagy belső beérkező hívás esetén. A felügyelt kézibeszélő automatikusan bekapcsolja a hangszórókat, ha bármely másik regisztrált kézibeszélő akarja elérni a felügyelt kézibeszélőt. **Némítás Be** jelenik meg a hívó kézibeszélő képernyőjén a  gomb megnyomásával, ha létrejön a belső hívás. Amennyiben a hívó kézibeszélőn keresztül szeretne beszélni a felügyelt kézibeszélővel,

nyomja meg a  gombot a mikrofon némításának kikapcsolásához.

Megjegyzés











Legalább 2 kézibeszélőt kell regisztrálnia egy bázisállomáshoz, hogy használni tudja ezt a funkciót.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Szobamonitor** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.



Megjegyzés

Amennyiben a szobafelügyelet **Be** van kapcsolva, a **Szobamonitor be** felirat jelenik meg a kijelzőn készenléti állapotban.

5.7.10 Háttérvilágítás ki/be kapcsolása


- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Háttérfény** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

Megjegyzés






Amennyiben 20 másodpercig nem történik gombnyomás, a billentyűzet és az LCD háttérvilágítása automatikusan kikapcsol. Nyomjon meg bármilyen gombot a billentyűzet háttérvilágításának bekapcsolásához. Az LCD háttérvilágításának bekapcsolásához, nyomja meg a  vagy  gombot.

5.8 Bővített beállítások

5.8.1 Visszavonási idő kiválasztása


A visszavonási idő az az idő, ami a  gomb megnyomása és a vonal szétbontása között telik

el. A telefonban előre beállított érték a legjobb az Ön országának hálózata számára. Nem kell megváltoztatnia.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  gombot az **Újrahívási idő** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  gombot az országa szerinti visszavonási idő kiválasztásához

Megjegyzés











Az elérhető visszavonási idő beállítások száma országonként eltérő.

- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz

5.8.2 Tárcsázási üzemmód beállítása

A telefonban előre beállított érték a legjobb az Ön országának hálózata számára, és ezért ne változtassa meg azt.

Két tárcsázási üzemmód van: Tone vagy Pulse.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Elre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Hívás módja** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Hang vagy Impulzus** kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot










5.8.3 Híváskorlátozás

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy korlátozzon egyes kézibeszélőket, hogy arról bizonyos számokkal kezdődő számokat ne lehessen hívni. Négy különböző korlátozó számot állíthat be, minden szám négy számjegyet tartalmazhat.

Megjegyzés

Szükség lesz a 4-számjegyű mester PIN kód megadására, mielőtt aktiválhatná, vagy deaktiválhatná a híváskorlátozási üzemmódot, hozzáadna, vagy módosítana híváskorlátozott számokat.














5.8.3.1 Híváskorlátozási mód be/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Híváskorlátozás** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű mester PIN kód megadásához (az alapértelmezett fő PIN 0000)
- 5 Nyomja meg a  gombot a **Korlát. Mód** kiválasztásához
- 6 Nyomja meg a  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához
- 7 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

Megjegyzés

Ha a korlátozási üzemmód be van kapcsolva, a **Hív tilt be** felirat jelenik meg készenléti üzemmódban a kijelzőn.

5.8.3.2 Híváskorlátozási szám módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Elre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Híváskorlátozás** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű fő PIN kód megadásához (az alapértelmezett fő PIN 0000)
- 5 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Korlátozási szám** kiválasztásához
- 6 Nyomja meg a  gombot egy szám választásához (**1-es szám, 2-es szám, 3-as szám, 4-es szám**)
- 7 Nyomja meg a  gombot a szám megadásához
- 8 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

Megjegyzés

Amennyiben tiltott számot hív valaki, a hívás nem jön létre. Amikor ez bekövetkezik, a telefon egy hiba hangot bocsát ki és készenléti üzemmódba tér vissza.












5.8.4 Gyorstárcsázás

Amikor ez a funkció aktiválva van, a Gyorstárcsázás funkció lehetővé teszi hogy egy választott számot bármelyik gomb megnyomásával hívhasson a kézibeszélővel. Ez a funkció rendkívül hasznos például vész hívások közvetlen lebonyolítására.





☎ Megjegyzés

Akár 24 számjegyet is megadhat gyorstárcsázási számként.


5.8.4.1 A gyorstárcsázás üzemmód aktiválása






- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Gyorshívás** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot az **Mód** kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Be** kiválasztásához.
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot
- Ekkor megjelenik a **“Gyorshívás Be”** felirat a kijelzőn.

5.8.4.2 A gyorstárcsázás üzemmód deaktiválása

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot (ha a Gyorstárcsázás üzemmód aktiválva lett korábban).
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Ki** kiválasztásához
- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot
- Ekkor a **“Gyorshívás Be”** felirat eltűnik a kijelzőről.











5.8.4.3 A gyorstárcsázási szám megváltoztatása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Gyorshívás** kiválasztásához.

- 4 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Szám** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a szám megadásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot










5.8.5 A bázisállomás manuális kiválasztása

Egy CD640 kézibeszélőt négy különböző CD640 bázisállomáshoz lehet regisztrálni.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Tallózza a  /  gombbal a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Bázis kivál.** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és  /  gombot a kívánt bázisállomás kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz




5.8.6 További kézibeszélő regisztrálása

A további kézibeszélőket regisztrálni kell a bázisállomáshoz, mielőtt használni tudná őket. Akár öt kézibeszélőt is regisztrálhat egyetlen bázisállomáshoz.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Tallózza a  /  gombbal a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Regisztráció** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és  /  gombot a kívánt bázisállomás kiválasztásához.

☎ Megjegyzés

A regisztrált bázisállomás egy csillaggal van jelölve a kijelző jobb felső sarkában.












- 5 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű fő PIN kód megadásához (az alapértelmezett fő PIN 0000)
- 6 Nyomja meg a  gombot és nyomja meg a  gombot a bázisállomáson több, mint három másodpercnyi ideig, egyidőben.
- Egy sípszót ad ki a kézibeszélő a sikeres regisztrációt jelezvén és a kép visszatér készenléti üzemmódba.

☎ Megjegyzés

Amennyiben megtalálta a bázisállomást és a PIN helyes, a nem használt kézibeszélő számok automatikusan társítva lesznek.

Amennyiben a PIN helytelen, a **Rossz PIN!** felirat jelenik meg egy hibahang kíséretében, és a kézibeszélő visszatér készenléti üzemmódba.. Amennyiben egy bizonyos időn belül nem található a bázisállomás, a **Nincs bázis!** felirat jelenik meg egy hibahang kíséretében, és a kézibeszélő visszatér készenléti üzemmódba.

5.8.7 Kézibeszélő leválasztása








- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Kijelentkezés** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű fő PIN kód megadásához (az alapértelmezett fő PIN 0000)
- 5 Nyomja meg a  és  /  gombot a kívánt kézibeszélő kiválasztásához
- 6 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Egy sípszót ad ki a kézibeszélő a sikeres leválasztást jelezvén és a kijelzőn az **Nem regisztr.** felirat jelenik meg, majd visszaáll készenléti üzemmódba.




☎ Megjegyzés

Ha semmilyen gombot nem nyom le 15 másodpercig, a leválasztási művelet megszakad és a kézibeszélő visszatér készenléti üzemmódba.

5.8.8 Mester PIN kód megváltoztatása

A Mester PIN a híváskorlátozás beállításához, a kézibeszélő újra beállításához és a kézibeszélő regisztrálásához/leválasztásához szükséges. Az alapértelmezett PIN kód 0000. A PIN kód négy számjegyből áll. A PIN kód a kézibeszélő beállításainak megóvását is szolgálja. A kézibeszélő értesíti Önt, ha szükség van a PIN kód megadására.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Pinkód vált.** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű mester PIN kód megadásához, ha kéri a készülék










- 5 Nyomja meg a  gombot az új 4-jegyű PIN kód megadásához.
- 6 Nyomja meg a  gombot az új 4-jegyű PIN kód újbóli megadásához a jóváhagyás miatt
- 7 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

☎ Megjegyzés

Az alapértelmezett PIN kód gyárilag 0000-ra van állítva. Ha módosítja ezt a PIN kódot, őrizze meg a PIN kód adatokat egy biztonságos helyen, melyhez könnyen hozzá tud férni. Ne veszítse el a PIN kódot.




5.8.9 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

A telefont visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokra (ld. a 6 Fejezetet). Visszaállítás után minden személyes beállítás és híváslista bejegyzés törlődik, viszont a telefonkönyv érintetlen marad.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és  /  gombot a **Visszaállít** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a 4-jegyű fő PIN kód megadásához (az alapértelmezett fő PIN 0000)
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- 6 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz
- Egy sípszó hallatszik és a képernyő visszatér az üdvözlő képernyőhöz. A telefon visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
- Egyes országokban elképzelhető, hogy a telefonon nincsen üdvözlő képernyő, ilyenkor a készülék a visszaállítás után készenléti üzemmódba áll.

5.8.10 Az előhívószám beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa a telefont a legolcsóbb szolgáltató előhívószámára. Miután beállította az előhívó számot, az automatikusan beillesztődik minden egyes tárcsázott szám elé.

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához

- 1 Nyomja meg a és / gombot a **Auto előhívás** kiválasztásához.
 - 1 Nyomja meg a gombot az észlelő számok megadásához
- Az *utoljára eltárolt számjegyek jelennek meg.*

Megjegyzés

Az észlelő számjegyek maximális hossza 5 számjegy lehet.

- 1 Nyomja meg a gombot az automatikus előhívószám megadásához
- Az *utoljára eltárolt automatikus előhívószám jelenik meg.*

Megjegyzés

Az automatikus előhívószám maximális hossza 10 számjegy lehet.

- 1 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.8.11 Ország beállítások

A menü elérhetősége országtól függ.

Választhat más országot is az üdvözlő mód során beállítottól.

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és / gombot az **Ország** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és / gombot az ország kiválasztásához.
- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

Megjegyzés

Miután kiválasztotta az országot, a hozzá tartozó beállítások automatikusan érvénybe lépnek a telefonon.

5.8.12 Konferenciahívás üzemmód be/kikapcsolása

Amikor a konferenciahívás üzemmód aktiválva van, kezdeményezhet egy három résztvevős konferenciahívást automatikusan, ha felveszik az ugyanazon bázisállomáshoz regisztrált kézibeszélőt, miközben a másik kézibeszélőn valaki beszélgetést folytat egy külső hívó féllel.

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez

- 2 Nyomja meg a / gombot a **Előre beáll.** kiválasztásához

- 3 Nyomja meg a és / gombot a **Konferencia** kiválasztásához.

- 4 Nyomja meg a gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához

- 5 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.8.13 Hogyan lehet kikapcsolni az üzenet várakozási figyelmeztetést

Figyelem

Ez a funkció országfüggő és egyes országokban nem elérhető.

Amennyiben előfizetett a hangüzenet szolgáltatásra a helyi szolgáltatójánál, megjelenik, ha egy új üzenete van a postaládájában. Miután belépett minden új üzenetbe, automatikusan eltűnik. Ha úgy találja, hogy az üzenet várakozási figyelmeztetést nem lehet kikapcsolni a hálózaton, kikapcsolhatja azt a telefonjával. Először kiválasztja az üzenet várakozási figyelmeztetés törlését, ennek megfelelően minden más kézibeszélő esetében, mely ugyanahhoz a bázisállomáshoz van regisztrálva, kikapcsol a figyelmeztetés.

- 1 Nyomja meg a a főmenübe történő belépéshez
- 2 Nyomja meg a / az **Előre beáll.** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és / az **Üz. vár. jelzés** kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a az üzenet várakozási figyelmeztetés törlésének megerősítéséhez

5.9 Hálózati szolgáltatások

Ebben a menüben könnyedén elérhet, aktiválhat, vagy deaktiválhat egyes hálózati szolgáltatásokat, melyek az adott országtól/előfizetéstől függenek. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

A telefonban előre beállított számok és értékek a legjobb az Ön országának hálózata számára, és ezért ne változtassa meg azokat.

5.9.1 Hívásátírányítás

Három hívásátírányítási opcióból választhat: Feltétel nélküli hívásátírányítás, ha foglalt és ha nem fogadják a hívást.

5.9.1.1 A hívásátírányítás aktiválása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Hálózati szolgáltatás** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot a hívásátírányítás típusának kiválasztásához (**Hívásátírányítás / Átir. ha fog / Átir. n. fog**)
- 4 Nyomja meg a és gombot az **Aktivál** kiválasztásához.
- 5 Adja meg azt a számsort, amit a választott szolgáltatás esetén hívna
- 6 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

☎ Megjegyzés

Amikor ez a funkció aktiválva van, a beállított hívásátírányítási opciótól függően, a beérkező hívás átirányításra kerül a megadott számra.

5.9.1.2 A hívásátírányítás deaktiválása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot a hívásátírányítás típusának kiválasztásához (**Hívásátírányítás / Átir. ha fog / Átir. n. fog**)
- 4 Nyomja meg a és gombot a **Deaktivál** kiválasztásához.
- 5 A választott szolgáltatás számsora tárcsázásra kerül
- 6 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.1.3 A hívásátírányítási szám beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot a hívásátírányítás típusának kiválasztásához (**Hívásátírányítás / Átir. ha fog / Átir. n. fog**)
- 4 Nyomja meg a és gombot a **Beállítások** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a gombot a szám megadásához

- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.9.2 Hangposta

Az Ön országától függően, a hangposta szolgáltatás lehet, hogy nem elérhető. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hangposta üzenetet hagyjanak, ha nem elérhető. **Ennek a funkciónak az elérhetősége függ az Ön országától és a hálózati szolgáltatójával kötött szerződéstől.** Ezeket a hangposta üzeneteket a hálózaton tárolják a kézibeszélő helyett. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.

5.9.2.1 A hangposta aktiválása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot a **Hangposta** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és gombot az **Aktivál** kiválasztásához.
- 5 A hangposta szolgáltatás számsora tárcsázásra kerül
- 6 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.2.2 Hangposta szám beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és gombot a **Hangposta** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és gombot a **Beállítások** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a gombot a szám megadásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot











✳ Tipp

Ha megadott egy hangposta számot, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot, így a szám megnyomásával közvetlenül elérheti a hangpostát.












5.9.3 Információ szolgáltatások a hálózati szolgáltatójától

Az Ön országától függően, az info szolgáltatás lehet, hogy nem elérhető. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hálózati szolgáltatója által rendelkezésre bocsátott információt hallgassa. **Ennek a funkciónak az elérhetősége függ az Ön országától és a hálózati szolgáltatójával kötött szerződéstől.** Ezek az infokat a hálózaton tárolják a kézibeszélő helyett. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával.


5.9.3.1 Az info aktiválása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Info** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot az **Aktívál** kiválasztásához.
- 5 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.3.2 Az info szám beállítása


- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot az **Info** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Beállítások** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a szám megadásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot










* Tipp

Ha megadott egy info számot, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot, így a szám megnyomásával közvetlenül elérheti az infot.












5.9.4 Visszahívás

5.9.4.1 A visszahívás aktiválása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez











- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Visszahívás** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot az **Aktívál** kiválasztásához.
- 5 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.4.2 A visszahívási szám beállítása










- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Visszahívás** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Beállítások** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a szám megadásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot

5.9.5 Visszahívás törlése

5.9.5.1 A visszahívás törlésének aktiválása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Visszhív. Töröl** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot az **Aktívál** kiválasztásához.
- 5 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.5.2 A visszahívási szám törlésének beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a  és / gombot a **Visszhív. Töröl** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  és / gombot a **Beállítások** kiválasztásához.

- 1 Nyomja meg a gombot a szám megadásához
- 2 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.9.6 Azonosító elrejtése

5.9.6.1 Azonosító elrejtésének aktiválása

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és / gombot az **Szám nélkül** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és / gombot az **Aktívál** kiválasztásához.
- 5 Ha a készülék tárcsázta a számot, nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

5.9.6.2 Azonosító elrejtése szám beállítás

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Net. Szerviz** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és / gombot az **Szám nélkül** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a és / gombot a **Beállítások** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a gombot a szám megadásához
- 6 A beállítások mentéséhez nyomja meg a gombot

5.10 Játékok

Két játék (**Tetrisz** és **Kígyó**) van előtelepítve a telefonra, mellyel játszhat.

- 1 Nyomja meg a gombot a főmenü eléréséhez
- 2 Nyomja meg a / gombot a **Játékok** kiválasztásához
- 3 Nyomja meg a és / gombot a kívánt játék kiválasztásához
- 4 Nyomja meg a gombot.
 - Megjelenik az utasítások képernyő.
- 5 Nyomja meg a gombot a játék elindításához.

☎ Megjegyzés

A játék közben, nyomja meg a / / / gombokat, a fel / balra / jobbra / le mozgáshoz. A vagy gomb megnyomásával kiléphet a játékból és visszatérhet a Játékok menübe, nyomja meg a gombot a játék szüneteltetéséhez és nyomja meg a / / / gomb bármelyikét a folytatáshoz.

5.11 Szöveg és szám megadása

5.11.1 Szöveg és szám megadása

A neveket a telefonkönyv bejegyzéshez karakterről karakterre tudja megadni a megfelelő gomb egymás utáni megnyomásával a kívánt karakter eléréséhez.

Gomb	Kiosztás
1	Szóköz @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☐
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Í
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ü ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Például, a "PETER" név beírásához szerkesztés üzemmódban:

Nyomja meg a gombot egyszer: P
 Nyomja meg a gombot kétszer: E
 Nyomja meg a gombot egyszer: T
 Nyomja meg a gombot kétszer: E
 Nyomja meg a gombot háromszor: R

5.11.2 Átváltás kis- és nagybetű között

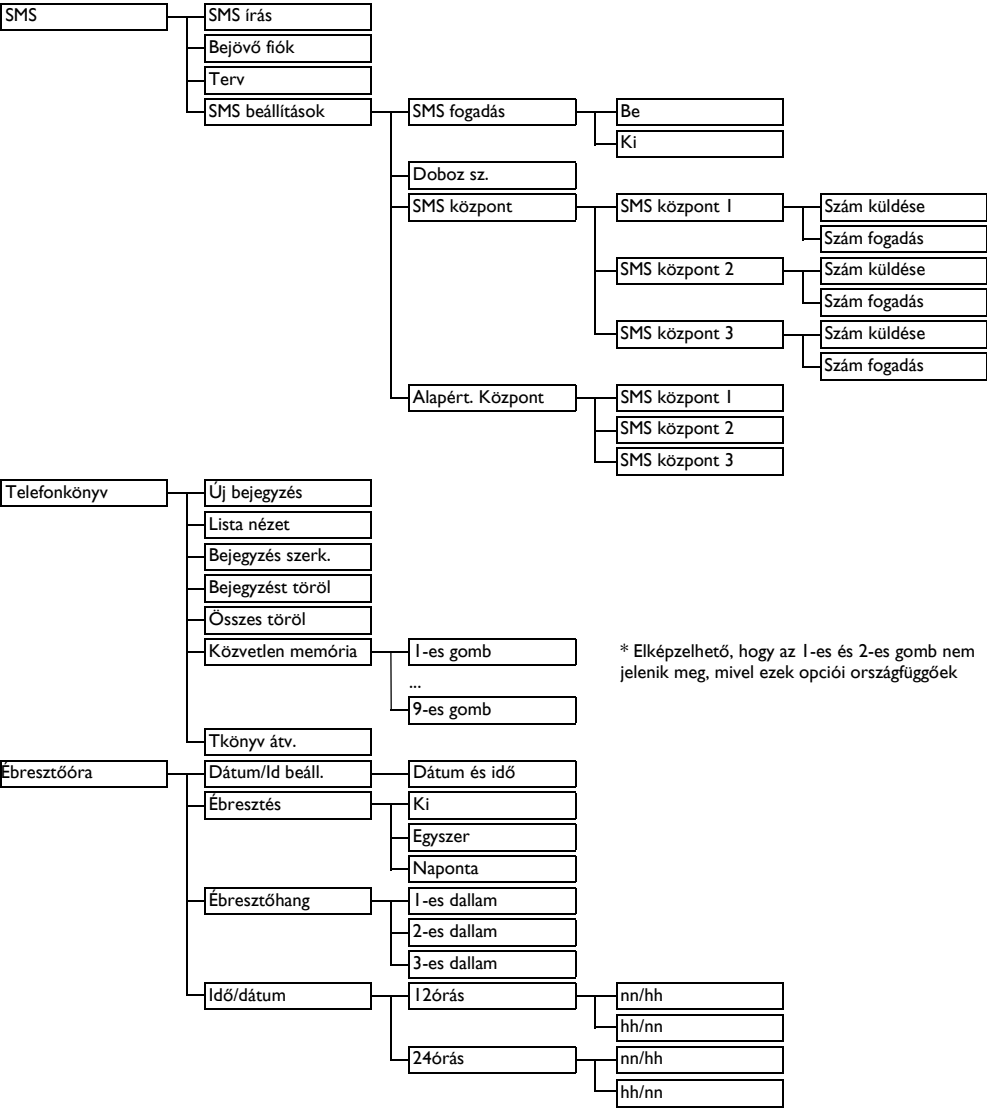
Alapértelmezésben, minden karakter nagy betűvel fog megjelenni. Nyomja meg a gombot a kis- és nagybetű közötti váltáshoz.

6 Alapértelmezett beállítások

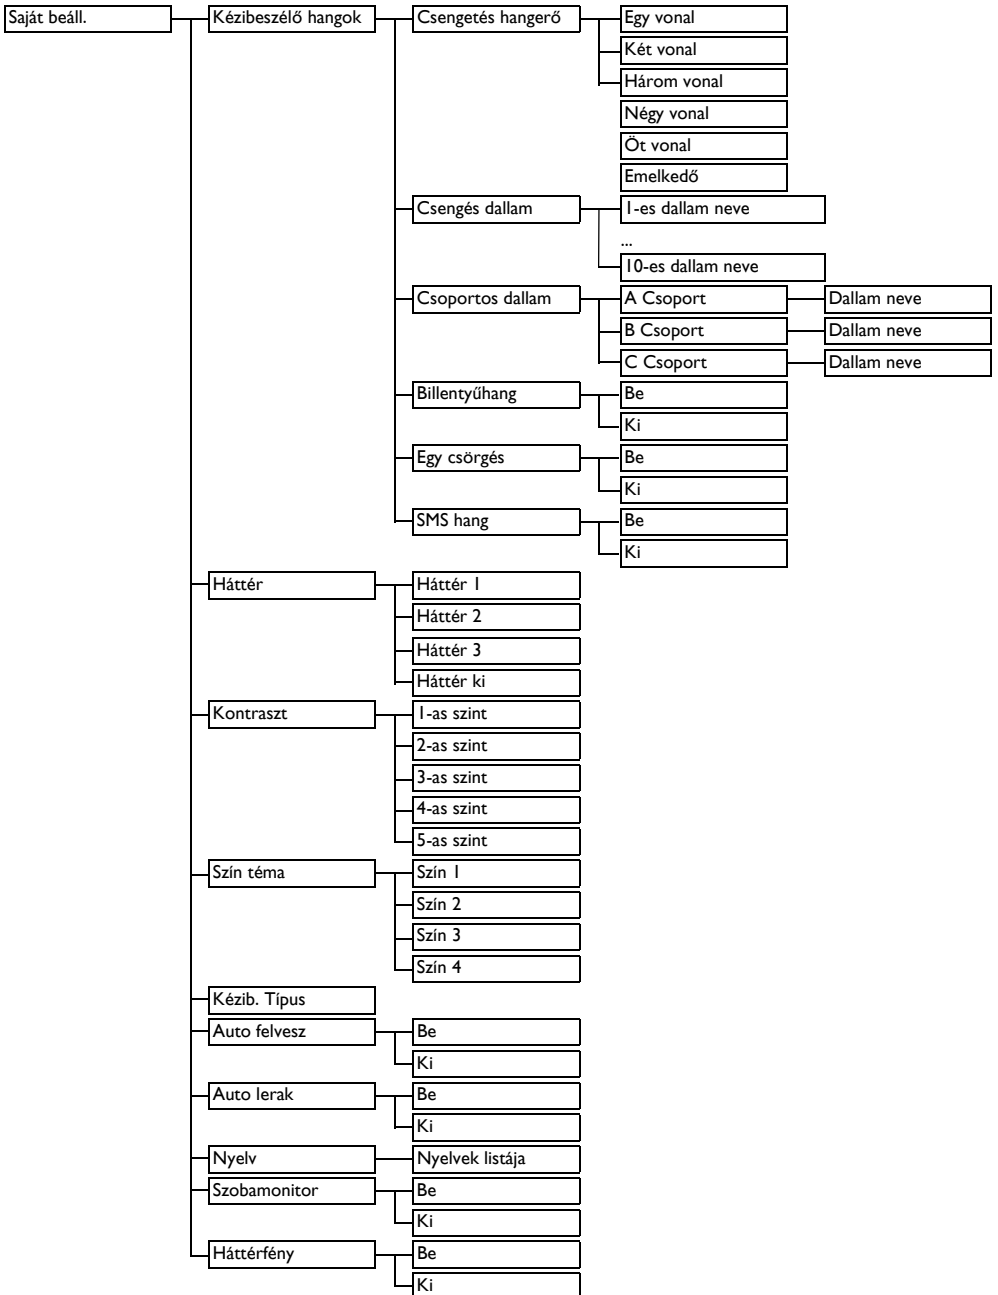
Jellemzők	Alapértelmezett értékek
Kézibeszélő neve:	PHILIPS
Dátum:	--:--
Idő:	--:--
Fülhallgató hangereje:	3-as szint
Csengődallam:	1-es dallam
Csengetési hangerő:	3-as szint
Ébresztés:	Ki
Ébresztés csengődallam:	1-es dallam
Billentyűhang:	Be
Automatikus hívásfogadás:	Ki
Hívás automatikus befejezése:	Be
Első csörgés:	Ország függő
SMS hang	Be
Kontraszt szint:	3-as szint
Háttérkép:	Háttér 1
Szín téma:	Szín 1
Billentyűzet Háttérvilágítás	Be
Szoba felügyelet:	Ki
Nyelv:	Ország függő
Visszavonási idő:	Ország függő
Korlátozási üzemmód:	Ki
Tárcsázási üzemmód:	Hang
Gyorstárcsázás üzemmód:	Ki
Mester PIN:	0000
Konferenciahívás üzemmód:	Ki

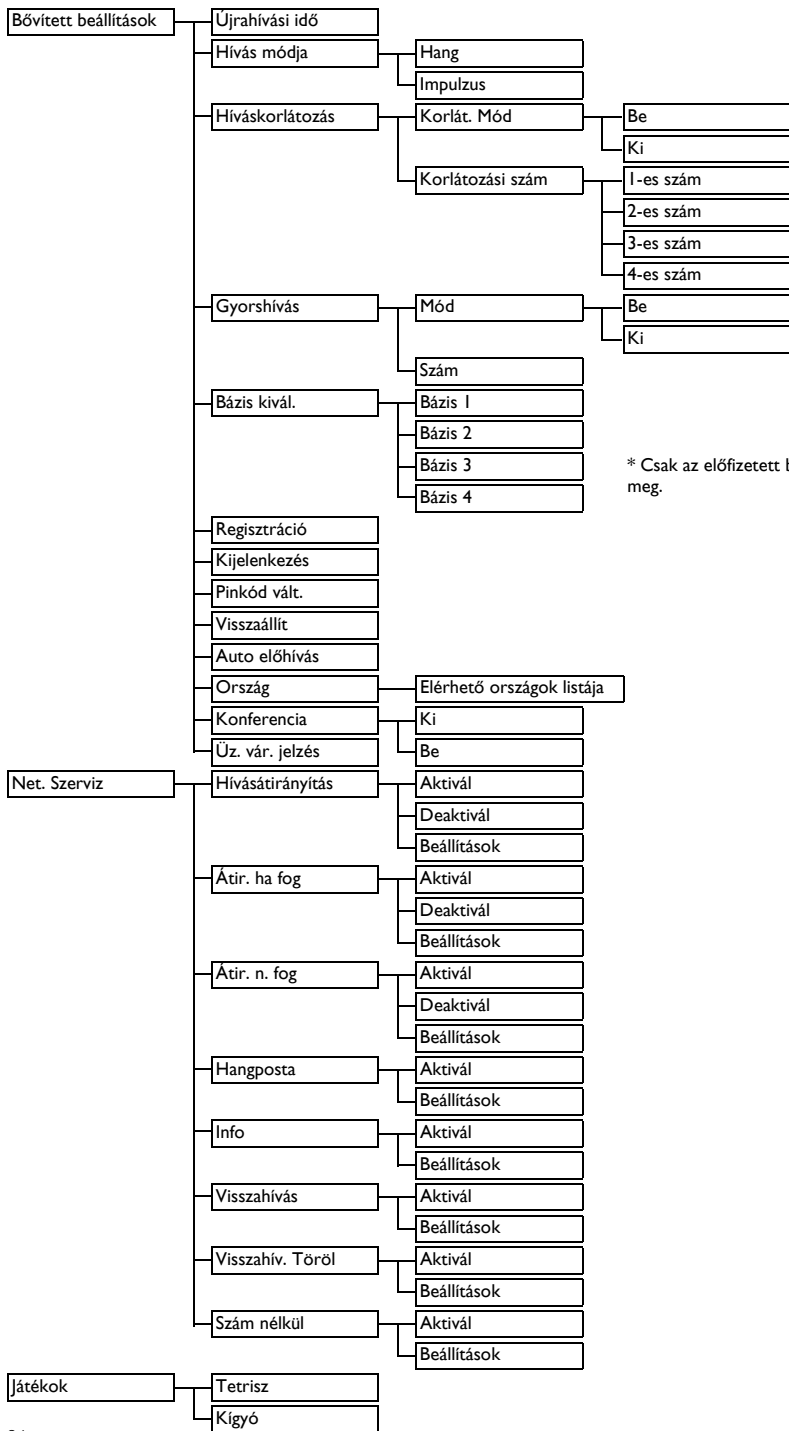
7 Menüszerkezet

Az alábbi táblázat a telefon menüfáját mutatja be.



* Elképzelhető, hogy az 1-es és 2-es gomb nem jelenik meg, mivel ezek opciói országfüggőek





* Csak az előfizetett bázisállomásokat jeleníti meg.

8 Műszaki adatok

Kijelző

- 5-soros színes grafikus LCD
- 16 karakter soronként
- Billentyűzet háttérvilágítás

A telefon általános funkciói

- GAP kompatibilis
- Akár öt többfunkciós kézibeszélőt is regisztrálhat egyetlen bázisállomáshoz.
- Akár négy többfunkciós bázisállomás regisztráció
- Belső hívás két kézibeszélő között
- Külső/belső hívás áthelyezés kézibeszélők között
- 3-résztvevős konferenciahívás (két belső hívás és egy külső hívás)
- Kézibeszélő megcsipogtatása a bázisállomásról
- Hívó fél nevének és számának azonosítása
- 10 polifonikus dallam
- Megkülönböztethető csoport csengőhangok
- Gyorstárcsázás
- Ébresztés
- Billentyűzár

Kapcsolatok listája

- 200 bejegyzés
- 12 karakter (max.) a nevekhez és 24 számjegy (max.) minden bejegyzéshez

Híváslista

- 50 nem fogadott hívás

Újrahívási lista

- Az utolsó 20 tárcsázott szám
- 24 számjegy (max.) minden bejegyzéshez

Elem

- Két újratölthető AAA NiMH 750mAh akkumulátor

Tömeg és méretek

- Kézibeszélő: 161 gramm
- Bázisállomás: 157 gramm
- Kézibeszélő: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (MaxMéxSz)
- Bázisállomás: 116mm x 108.9mm x 81.6mm (MaxMéxSz)

Hőmérséklet tartomány

- Működés: 0°C-tól +40°C-ig
- Tárolás: -25°C-tól +66°C -ig

Relatív páratartalom

- Működés: Akár 80% 40°C-on
- Tárolás: Akár 80% 40°C-on

9 Gyakran ismételt kérdések

Ebben a fejezetben a telefonnal kapcsolatos leggyakrabban elhangzó kérdéseket és válaszokat találja.

Csatlakozás

A kézibeszélő nem kapcsol be!

- Töltse fel az akkut: Tegye a kézibeszélőt a töltőre. Pár pillanat múlva a telefon bekapcsol.
- Ellenőrizze a töltő érintkezőit
- Kizárólag a **MELLÉKELT AKKUMULÁTOROKAT** használja.

A telefon egyáltalán nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy az adapter és a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva vannak
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok teljesen fel vannak-e töltve és megfelelően vannak-e behelyezve
- Ez a telefon nem működik energiaellátás nélkül

A kommunikáció megszakadt hívás közben!

- Töltse fel az akkumulátorokat
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz

Gyenge hangminőség

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Vigye a bázisállomást legalább egy méterre az elektromos berendezésektől

Nincs vonal

- Ellenőrizze a csatlakozásokat. Indítsa újra a telefont: húzza ki a konnektorból, majd dugja vissza.
- Töltse az akkumulátorokat legalább 24 órán keresztül
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Használja a mellékelt telefonkábelt
- Csatlakoztassa a vezetékes adaptert (ha szükséges) a telefonkábelhez.

Az ikon villog.

- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Ellenőrizze az akku szintet
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz

jelenik meg hamarosan, miután az akkumulátorok feltöltődtek.

- Cserélje ki az akkumulátorokat újakra (kizárólag **AKKUMULÁTOROKAT** elemeket használjon)

Beállítás

A hívószám kijelzés nem működik megfelelően.

- Ellenőrizze a helyi telefontársaságnál, hogy a CID szolgáltatás aktív-e
- Hagyja a telefont legalább egyszer kicsörögni, mielőtt felvenné azt

A várakozó hívást nem lehet fogadni.

- Keresse fel a helyi telefontársaságot, és ez alapján állítsa be a megfelelő visszavonási időt

A kézibeszélő LCD kijelzőjén nem látszik semmi

- Próbálja meg újra, az alapállomást kihúzva, majd újra bedugva a konnektorba, és kövesse a kézibeszélő regisztrálására vonatkozó eljárást (lásd 5.8.6 Fejezet)
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt két akkumulátor be lett helyezve az akkutartó releszbe
- Vegye ki, majd helyezze vissza a kézibeszélő akkumulátorait
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mellékelt akkumulátorok fel vannak töltve

A kézibeszélőn az Unregistered jelenik meg.


- Kövesse az utasításokat a kézibeszélő bázisállomáshoz rögzítéséhez

Hang

A kézibeszélő nem csörög!

- Növelje a hangerőt
- Győződjön meg róla, hogy az adapter és a telefonkábel megfelelően csatlakoztatva vannak
- Vigye a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő csengetése be van-e kapcsolva

A hívó nem hall engem!

- Lehet, hogy a mikrofon le van némítva: Hívás közben, nyomja meg a  gombot a mikrofon némításának feloldásához.

Interferencia a rádióval vagy a televízióval

- Vigye a tápegységet és a bázisállomást minél messzebb

Termék viselkedés


A Hívószámkielzés (CLI) szolgáltatás nem működik.

- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatónál

Egy telefonkönyv bejegyzést nem lehet eltávolítani.

- Ellenőrizze, hogy a telefonkönyv memóriája tele van-e, töröljön egy bejegyzést a memória felszabadításához.

A kézibeszélő nem tud beregisztrálni.

- Győződjön meg róla, hogy a  gomb 3 másodpercig nyomva lett tartva.
- Egy bázisállomás legfeljebb négy kézibeszélőt tud regisztrálni

Megjegyzés

Ha a fenti megoldások nem segítenek, áramtalanítsa a bázisállomást és a kézibeszélőt. Várjon 1 percet, majd próbálkozzon ismét.

10 Tárgymutató

A

A telefon beállítása 10
A teljes híváslista törlése 21
A teljes újrachívási lista törlése 21
Akkuszint 8, 38
Alapértelmezett beállítások 10, 28, 33
Auto előhívószám 29
Automatikus hívásfogadás 24
Az akkumulátorok behelyezése 9
Az összes telefonkönyv bejegyzés törlése 19
Azonosító elrejtése 32

B

Bázisállomás 5, 8, 9, 13, 27, 36
Belső hívás 7, 12, 37
Billentyűhang 23, 33
Billentyűzár 7, 23, 37
Bővített beállítások 25, 36

C

Csengetés 7, 8, 22, 33
Csengetési hangerő 22, 33, 35
Csengődallam 22, 33, 35
Csipogtatás 8
Csoportos dallam 23, 35

D

Dátum és idő beállítása 22
Dátum és idő formátum 21

E

Ébresztés 8, 22, 33, 34, 37
Ébresztő hang 22
Előhívás 11
Első csörgés 23, 33
Esemény LED 6, 15

F

Fülhallgató hangereje 14, 33

G

Gyakran ismételt kérdések 38
Gyors használatbavételi útmutató 5
Gyorstárcsázás 27, 33

H

Hálózati szolgáltatások 29
Hang 22
Hangposta 8, 19, 36
Hangszóró 7, 8, 14
Hangszóró hangerő 6
Háttérvilágítás 25, 33, 37
Hívás automatikus befejezése 24, 33
Hívás befejezése 12, 24
Hívás fogadása 11, 24
Hívás váltása 7
Hívásátírányítás 7, 29, 36, 37
Híváskezdeményezés 11
Híváskorlátozás 26, 36
Híváslista 6, 11, 20
Híváslista bejegyzés törlése 20
Hívásvárakoztatás 13, 38
Hívószám kijelzés 6, 8, 11, 13, 14, 23, 39

I

Ikon 8

K

Készenléti üzemmód 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27
Kéz nélküli 3, 7, 12
Kézibeszélő hang 22
Kézibeszélő neve 24, 33
Konferenciahívás 7, 12, 13
Konferenciahívás üzemmód 29, 33
Kontraszt 24, 35
Közvetlen elérésű memória 19

L

Leválasztás 28, 38

M

Megfelelőség 3
Menüszerkezet 34
Mester PIN 26, 33

N

Némítás 7, 14, 22
Nyelv 25, 33, 35

O

Ország beállítások 29

P

Pulse 26

R

Regisztráció 8, 27, 36

S

Szám tárolása a telefonkönyvben 18
Szám törlése az újrachívási listából 21
Személyes beállítások 28
Szöveg 14, 15, 17, 32
Szöveg és szám megadása 32
Szünet 7, 32

T

Tárcsázási üzemmód 26, 33
Tartozékok 3
Telefonkabel 5, 9, 38
Telefonkönyv 6, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 28, 32
Telefonkönyv áthelyezése 20
Telefonkönyv bejegyzés szerkesztése 19
Telefonkönyv bejegyzés törlése 19
Tone 26

U

Üdvözlő üzenet 25
Újrachívás és leselejtezés 3
Újrachívás 6, 11, 21, 37
Újrachívási lista bejegyzés mentése 21

V

Visszaállítás 10, 28, 38

Visszahívás 31, 36

Visszakapcsolás 14, 25

Visszavonási idő 25, 33

Vonal 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 33, 35



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 35001