

Yhdistä PC tietokoneeseesi

Mitä voit tehdä asennus-CD:n avulla?

- Yhdistä **WACS5**-keskus tietokoneeseesi tai kotisi nettiyhteyteen langallisen tai langattoman yhteyden kautta
- Hallitse musiikkikokoelmaasi **Digital Media Managerin (DMM)** avulla seuraavasti:
 - Luo tai nimeä uudelleen soittolistoja/kappaleita, muuta kappaleiden tietoja ja siirrä musiikki-tiedostoja tietokoneeltasi **WACS5**-keskukseen
 - Suora reitti Gracenote® musiikintunnistuspalveluun uusimman informaation takaamiseksi
 - Suora reitti ja linkki DMM ohjelmiston ja **WACS5**:n laiteohjelmiston päivittämiseksi
- Tuoterekisteröinti päivitysten saamiseksi

Käyttöjärjestelmävaatimukset

- Windows 2000/XP (home tai professional)
- Pentium III 300 MHz prosessori tai suurempi
- Ethernet verkkoadapteri
- CD-ROM -asema
- Käytettävissä olevaa kovalevytilaa vähintään 100 megabittiä

Mitä muuta tarvitset?



Ehternet-kaapelin
(mukana pakkauksessa)



Asennus-CD (mukana pakkauksessa)



Asentamista edeltävät valmistelut

WACS700:



- 1 Varmista, että Wi-Fi -yhteys **WACS5**-keskuksen ja **WACS5**-aseman välillä on katkaistu. (Katso **Pikakäyttöopas**, kohta A)
- 2 Tarkasta, että **WACS5**-keskuksesi on päällä

TIETOKONE TAI VERKKOYHTEYS:

- 1 Käynnistä tietokone käyttäjän oikeuksilla.
- 2 Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat
- 3 Laita asennus-CD tietokoneeseesi ja valitse haluamasi kieli
- 4 Paina **Accept** (Hyväksyn)-painiketta, jos hyväksyt käyttöoikeusehdot
- 5 Siirry Ohjelmiston asennus -sivulle painamalla **Welcome** (Tervetuloa)-sivulla **Next** (Seuraava) -painiketta

Valitse Pika-asennusopas tai Räätälöity asennus

- Jos asennus on ensimmäinen, valitse **Express Installation** (Pika-asennusopas). Sekä PC-yhteys että **DMM**-ohjelma asennetaan.
- Jos haluat muuttaa valitsemaasi asennusvaihtoehtoa tai asentaa **DMM**-ohjelman uudelleen, valitse **Custom Installation** (Räätälöity asennus).

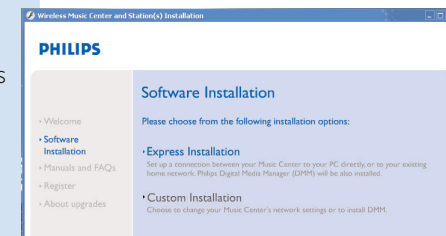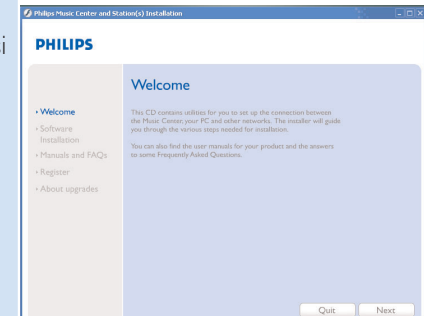



Pika-asennusopas

Pika-asennusopas tarjoaa **WAC5:n** tavallisen PC-yhteyden. Valitse haluamasi asennusvaihtoehto kotiverkkosi mukaan. Voit tehdä nopean ja helpon asennuksen valitsemalla **Vaihtoehto 1**.

Vaihtoehto 1:



Suora yhteys (Suositus)




Valitse tämä vaihtoehto, jos kotonasi ei ole langallista eikä langatonta paikallisverkkoa

1 Ohjelmiston asennus -sivulla valitse **Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network** [musiikkikeskuksen yhteys pöytäkoneeseen, ei LAN/langatonta yhteyttä]

2 Varmista ohjatun asennustoiminnon kehottaessa, että laitteen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on liitetty keskuksen ja tietokoneen **ETHERNET**-portteihin

3 Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi.
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseesi on luotu"

4 Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DMM:n** asennus.
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM:n** asennuksen päätyttyä.

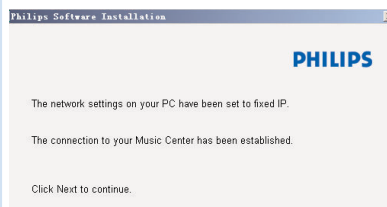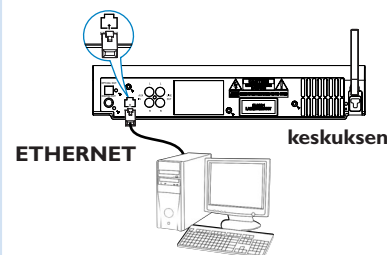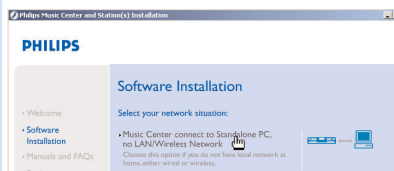

Vinkkejä:

– **Vaihtoehto 1:** Jos käyttämäsi tietokone on liitetty Internetiin XDSL-modeemilla, poistu DMM-ohjelmasta ennen Internet-yhteyden muodostamista.



Huom:

– **Vaihtoehdot 2 ja 3 on tarkoitettu käyttäjille, joilla on kokemusta Wi-Fi-asennuksesta.**





Vaihtoehto 2:



Langaton yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen langattomaan reitittimeen/langattomaan sisäänkäyntiin

- 1** Varmista, että langaton reititin/sisäänkäynti toimii moitteettomasti. Kirjoita muistiin sen SSID ja WEP- ja WPA-koodi, jos se on mahdollistettu
- 2** Ohjelmiston asennus -sivulla valitse Music Center connect to Wireless Network [musiikkikeskuksen yhteys langattomaan verkkoyhteyteen]
- 3** Varmista ohjatun asennustoiminnon kehottaessa, että laitteen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on liitetty keskuksen ja tietokoneen **ETHERNET**-portteihin
- 4** Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin:
 - a. Anna muistiin kirjoittamasi SSID (kts. kohta 1)
 - b. WLAN-tilassa valitse Infrastructure-tila
 - c. Anna WEP- tai WPA-koodi (kts. kohta 1)
- 5** Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Musiikkikeskukseesi Wi-Fi-asetukset ovat muuttuneet"

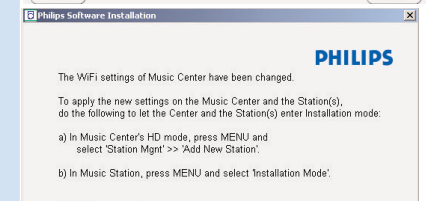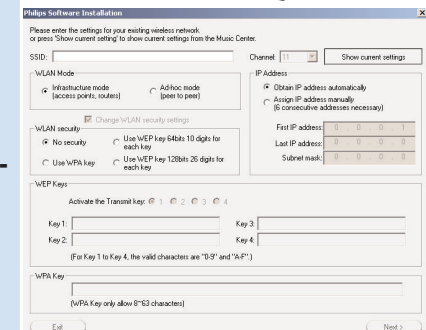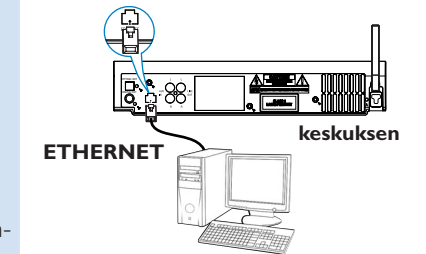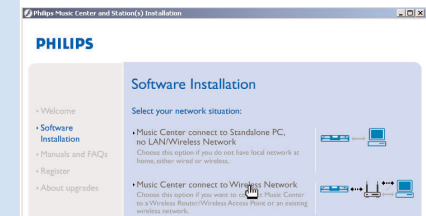

Vinkkejä:

- Suosittelemme WEP-koodin enkryptoinnin käyttöä paremman verkkotoimivuuden ja -turvallisuuden vuoksi.
- Infrastructure -tilassa kanava valikoituu automaattisesti reitittimen tai sisäänkäynnin välityksellä.
- Jos haluat muuttaa kanavaa, anna SSID ja valitse **Ad-hoc mode** kts. kohta 4a ja 4b.



- 6** Pystyäksesi käyttämään WACS5:n uusia asetuksia sinun täytyy valita niin **keskuksessa** kuin **asemassa** Asennustila.

Keskuksessa:

- Valitse **HD**
- Paina ja pidä pohjassa **STOP • MENU**
- Käytä navigointipaneelin **▲** tai **▼** ja **▶** valitaksesi **Station Mgmt** (aseman hallintavalikko)
- Aseman hallintavalikossa käytä navigointipaneelin **▲** tai **▼** ja **▶** valitaksesi **Add New Station** [Lisää uusi asema].
- Paina **STOP ■** poistuaksesi asennustilasta

Asemassa:

- Irrota Stationin (Aseman) sähköjohto ja kytke se uudelleen takaisin
→ **"Connecting to Center"** ("Yhdistää Centeriin/Keskukseen") -teksti ilmestyy näytölle
- Paina **MENU** (VALIKKO)-painiketta päästäksesi **Installation Mode** [Asennus tila] valikkonäytölle ja **Select Server** (Valitse palvelin)
- Käytä navigointipaneelin **▲** tai **▼** ja **▶** valitaksesi **Installation mode** [Asennus tila]

- 7** Paina **Next** [seuraava] aloittaaksesi **DMM**:n asennus
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä




- 8** Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskuksesta, ja yhdistä tietokoneesi langattomaan reitittimeen/sisäänkäyntiin.

Vaihtoehto 3:



Langallinen yhteys

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää musiikkikeskuksen olemassaolevaan langalliseen verkkoyhteyteen

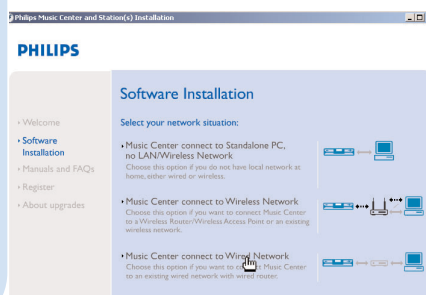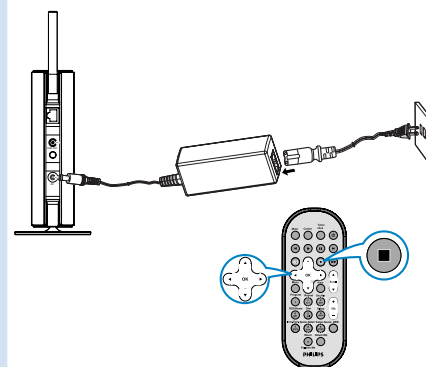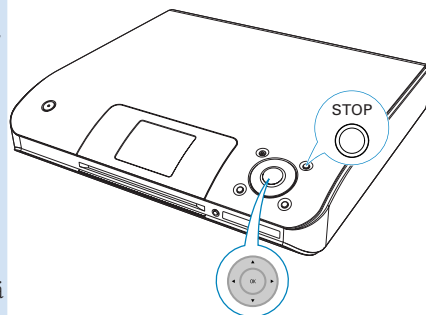

- 2** Ohjelmiston asennus -sivulla valitse **Music Center connect to Wired Network** [musiikkikeskuksen yhteys langalliseen verkkoyhteyteen]

- 3** Varmista, että pakkauksen Ethernet-kaapeli (suora kaapeli) on yhdistetty keskuksen **ETHERNET**-porttiin, kun asentaja kehoittaa sinua niin tekemään



- 4** Kun asennusohjelma sen mahdollistaa, niin valitse **Obtain an IP address automatically** [Valitse IP-osoite automaattisesti].

- 5** Seuraa näytöllä nähtävissä olevia ohjeita yhteyden luomiseksi
→ Näytölle ilmestyy teksti: "Yhteys musiikkikeskukseen on nyt luotu..."

- 6** Pystyäksesi käyttämään WACS5:n uusia asetuksia täytyy sinun sulkea ja avata uudelleen WACS5-keskus.

- 7** Paina **Next** aloittaaksesi **DMM**:n asennus
→ ikoni ilmestyy koneesi työpöydälle **DMM**:n asennuksen päätyttyä

- 8** Irrota Ethernet-kaapeli tietokoneestasi ja keskuksesta, ja yhdistä tietokoneesi langalliseen johdattimeen.

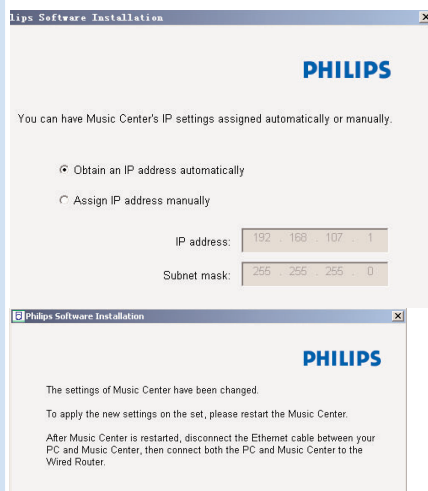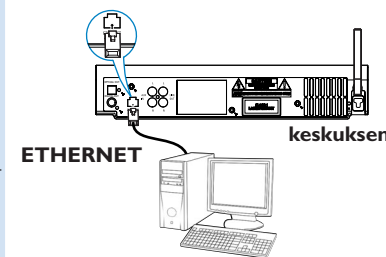

Huom:


- *Langatonta reitintä käytettäessä laite on pidettävä vähintään 0,5 metrin päässä WACS5-keskuksesta.*
- *Jos käytät Windows 2000 käyttöjärjestelmää, varmista, että Service Pack 2 on asennettuna koneellesi.*
- *Jos olet asentanut koneellesi useita verkkoadapttereita, niin valitse asentaessasi se, joka yhdistää keskuksen pakkauksen Ethernet-kaapelin avulla.*
- *Jos kytket tietokoneeseesi verkkosovittimen tai poistat sen, PC-yhteys on asennettava uudelleen. Noudata ohjeita, jotka annetaan kohdassa **Custom Installation** (Räätälöity asennus): **Change Network Settings** (Muuta verkkoasetukset).*
- *Vaihtoehto 3, Langallinen yhteys -kohdassa välttäkäyttämästä seuraavaa IP-osoitetta: 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. Tämänkaltaisen IP-osoite voi aiheuttaa ristiriidan WACS5 keskuksen ja aseman WiFi-verkon kanssa johtaen keskuksen Ethernet-portin toimintakyvyttömyyteen. Ethernet-portin uudelleen käynnistämiseksi resetoi WACS5-keskus (katso Asetustietojen tyhjennys **Käyttöoppaita**)*

Philips Software Installation		
More than one network adapter on your PC have been found. Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.		
Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C920)
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



Digital Media Manager (DMM)

Digital Media Managerin (DMM) mahdollistaa tietokoneesi ja WAC5-keskuksen yhteistoiminnan.

1 Tuplaklikkaa  ikonia tietokoneesi työpöydällä käynnistääksesi DMM.

2 Seuraa näytön ohjeita

Saadaksesi lisätietoa DMM:stä valitse Help [Ohje] → Digital Media Manager ohje

TÄRKEÄÄ!

– Jos virta katkeaa, kun alle 15 minuuttia on kulunut musiikin siirron aloittamisesta tietokoneesta laitteeseen, kaikki siirretty musiikki pyyhkiytyy pois.

Räätälöity asennus

Jos haluat muuttaa valitsemaasi asennusvaihtoehtoa tai asentaa **DMM**-ohjelman uudelleen, valitse **Custom Installation** (Räätälöity asennus).

Change Network Settings (Muuta verkkoasetukset)

1 Varmista, että WAC5-keskuksessasi ovat voimassa alkuperäiset asetukset (Katso **Asetustietojen tyhjennys Käyttöoppaista**).

2 Valitse uuden asennuksen vaihtoehto

3 Noudata ohjeita, jotka annetaan yllä Vaihtoehto 1, 2 tai 3



Sanasto

Langaton sisäänkäynti: Access point. Langattomuuden mahdollistavan laitteen ja langallisen LAN:in välisen yhteyden luova kommunikointihub.

Ad-hoc -tila: Työskentelykehys, jossa laitteet voivat kommunikoida keskenään suoraan käyttämättä välittäjää

DHCP: Muodostuu sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Se on käyttöprotokolla, jonka avulla voidaan määrittää dynaamisia IP-osoitteita verkon laitteille.

Infrastructure -tila: Työskentelykehys, jossa laitteet kommunikoivat keskenään välittäjän avulla

IP-osoite: koneen tai laitteen tunniste TCP/IP verkossa

SSID: Muodostuu sanoista Service Set Identifier. Kaikkien samaa WLAN-yhteyttä käyttävien välineiden ja sisäänkäyntien on käytettävä samaa SSID:tä.

Subnet Mask: Se päättää mihin alaverkkoon tietty IP-osoite kuuluu

WEP: Muodostuu sanoista Wired Equivalent Privacy. Se on turvallisuusprotokolla langattomalle paikallisverkolle

WLAN: Muodostuu sanoista Wireless Local Area Network. Kyseinen verkko käyttää korkeataajuisia radioaaltoja kommunikointiin.

WPA: Muodostuu sanoista Wi-Fi Protected Access, joka on WiFi-standardi WEP:n turvallisuuden lisäämiseksi. Se toimii WEP-mahdollistetuissa WiFi-tuotteissa.

Gracenote ja CDDDB ovat rekisteröityjä Gracenote yhtiön tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja logotyyppi, ja Powered by Gracenote -logo ovat Gracenote yhtiön tavaramerkkejä.



Tarvitsetko apua?

Online

Selaa netissä www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21041
www.philips.com



**Be responsible
Respect copyrights**