

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PhotoFrame

SPF2307

SPF2327



Návod na obsluhu

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Dôležité .....</b>	<b>3</b>	<b>8 Nastavenia .....</b>	<b>21</b>
Bezpečnosť .....	3	Voľba jazyka zobrazenia .....	21
Upozornenie .....	3	Úprava jasu .....	21
Prehlásenie o zakázaných látkach .....	4	Nastavenie času/dátumu .....	22
Vyhlasenie Triedy II .....	4	Nastavenie „Smart Power“ časovača .....	23
<b>2 Váš PhotoFrame rámik .....</b>	<b>5</b>	Dočasné vypnutie PhotoFrame rámika .....	24
Úvod .....	5	Nastavenie automatickej orientácie .....	24
Obsah balenia .....	5	Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel .....	25
Prehľad vášho PhotoFrame rámika .....	6	Ochrana/zrušenie ochrany obsahu v pamäťovom zariadení .....	25
<b>3 Začínáme .....</b>	<b>7</b>	Zapnutie/vypnutie dema .....	26
Inštalácia stojanu .....	7	Nastavenie postupného prehliadania .....	27
Pripojenie k elektrickej sieti .....	7	Merač energie .....	29
Zapnutie PhotoFrame rámika .....	8	Zobrazenie informácií o PhotoFrame rámiku .....	29
Presun médií .....	9	Resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty .....	30
Poznajte tieto ikony klávesnice .....	10	<b>9 Aktualizácia PhotoFrame rámika .....</b>	<b>31</b>
<b>4 Zobrazenie fotografií .....</b>	<b>11</b>	<b>10 Informácie o výrobku .....</b>	<b>32</b>
Správa postupného prehliadania a fotografií .....	11	<b>11 Často kladené otázky .....</b>	<b>34</b>
Zväčšenie a orezanie fotografie .....	11	<b>12 Slovník .....</b>	<b>35</b>
<b>5 Prehliadanie .....</b>	<b>13</b>		
Prehliadanie a správa albumov a médií .....	13		
<b>6 Hodiny .....</b>	<b>16</b>		
Zobrazenie hodín .....	16		
Menu hodín .....	16		
<b>7 Správy .....</b>	<b>17</b>		
Vytvorenie správy .....	17		
Editovanie správy .....	18		
Zobrazenie správy .....	20		



## Potrebuje pomoc?

Navštívte prosím [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kde môžete sprístupniť úplnú sadu podporných materiálov, ako je návod na obsluhu, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často kladené otázky.



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

### Bezpečnostné opatrenia a údržba

- Nikdy sa nedotýkajte, netlačte, netrite alebo neudierajte na displej pevnými predmetmi, ktoré môžu trvalo poškodiť displej.
- Ak nebudete PhotoFrame rámk používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej energie.
- Pred čistením displej, vypnite a odpojte sieťový šnúru. Displej čistíte len pomocou jemnej, vodou navlhčenej tkaniny. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte látky ako je alkohol, chemikálie alebo domáce čističe.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie do blízkosti otvorených plameňov alebo iných tepelných zdrojov, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevystavujte zariadenie dažďu ani vode. Nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú vázy, do blízkosti zariadenia.
- Nikdy nehádzte zariadenie. Ak vám zariadenie spadne, poškodí sa. Udržujte stojan mimo káblov.
- Nezabudnite nainštalovať a používať služby alebo softvér, len z dôveryhodných zdrojov bez vírusov.
- Toto zariadenie je určené len pre používanie v interiéri.
- Pre napájanie zariadenia používajte len dodávaný sieťový adaptér.

## Upozornenie



Toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a inými príslušnými opatreniami smerníc 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

## Rešpektovanie autorských práv



Be responsible  
Respect copyrights

Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takéto účely.

## Likvidácia na konci životnosti

- Váš nový výrobok obsahuje materiály ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Špecializované spoločnosti môžu recyklovať váš výrobok na zvýšenie množstva opätovne použiteľných materiálov a na minimalizovanie množstva ktoré je potrebné likvidovať.
- Oboznámte sa prosím s miestnymi predpismi týkajúcimi sa spôsobu likvidácie vášho starého monitora od vášho miestneho predajcu značky Philips.

Pre dodatočné informácie ohľadom recyklácie kontaktujte [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)

## Recyklačné informácie pre zákazníkov

Spoločnosť Philips určila technicky a ekonomicky realizovateľné plány pre optimalizáciu produktov s ohľadom na životné prostredie, servis a aktivity. Od plánovania, dizajnu a produkcie, spoločnosť Philips zdôrazňuje dôležitosť výroby produktov, ktoré je možné jednoducho recyklovať. V spoločnosti Philips, manažment predovšetkým stanovuje účasť v národných iniciatívach recyklácie, kdekoľvek je to možné, aj v spolupráci s konkurenciou. V európskych krajinách ako je Holandsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko a Dánsko je vybudovaný systém recyklácie.

---

## Informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to, že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.



Nikdy nelikvidujte vaše staré výrobky s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnych pravidlách ohľadom separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia vášho starého výrobku pomôže chrániť pred prípadnými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a ľudské zdravie.

---

## Prehlásenie o zakázaných látkach

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám RoHS.

---

## Vyhlásenie Triedy II

**Symbol zariadenia Triedy II:**



Tento symbol vyjadruje, že tento výrobok má systém dvojitej izolácie.

# 2 Váš PhotoFrame rámik

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítame vás v rodine spoločnosti Philips! Pre úplné využitie podpory, ktorú poskytuje spoločnosť Philips, zaregistrujte vaše zariadenie na [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

- CD-ROM disk s digitálnym návodom na obsluhu



- Sprievodca rýchlym štartom

---

## Úvod

Pomocou tohto PhotoFrame rámika značky Philips môžete:

- Zobrazovať JPEG fotografie
- Vytvoriť blahoprajné správy

---

## Obsah balenia



- Digitálny PhotoFrame rámik




- Stojan



- AC-DC sieťový adaptér



# Prehľad vášho PhotoFrame rámika

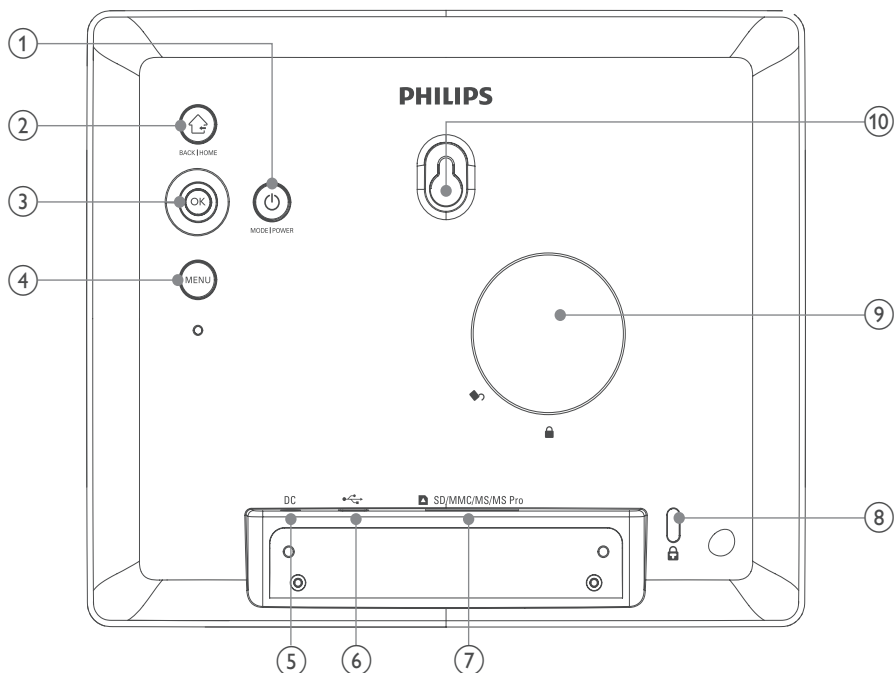

- ①
  - Stlačte na prepnutie režimu: postupné prehliadanie/hodiny/kalendár
  - Podržte na zapnutie/vypnutie PhotoFrame rámika
- ②
  - Stlačte pre návrat späť
  - Podržte pre prechod do hlavného okna
- ③ **OK (Joystick)**
  - Stlačte na potvrdenie voľby
  - Stlačte na pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
  - Posunom hore/dole/dol'ava/doprava zvolíte hornú/dolnú/pravú/ľavú možnosť
- ④ **MENU**
  - Stlačte na otvorenie/zatvorenie menu
- ⑤ **DC**
  - Konektor pre AC-DC sieťový adaptér
- ⑥
  - Slot pre USB kábel k PC
- ⑦ **SD/MMC/MS/MS Pro**
  - Slot pre SD/MMC/MS/MS Pro kartu
- ⑧ **zámok Kensington**
- ⑨ **Otvor pre stojan**
- ⑩ **Otvor pre montáž na stenu**

# 3 Začíname

## ! Upozornenie

- Používajte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Vždy dodržiavajte inštrukcie v tejto kapitole v postupnom poradí.


Ak kontaktujete Philips, budete požiadaný o uvedenie čísla modelu a sériového čísla. Nájdite číslo modelu a sériové číslo je na zadnej strane vášho zariadenia. Zapište si tieto čísla tu:


Číslo modelu. \_\_\_\_\_


Sériové číslo. \_\_\_\_\_


## Inštalácia stojanu

Pre umiestnenie PhotoFrame rámika na rovný povrch, pripevníte na zadnú stranu PhotoFrame rámika dodávaný stojan.

- 1 Vložte stojan do PhotoFrame rámika a umiestnite indikáciu na stojane do polohy .

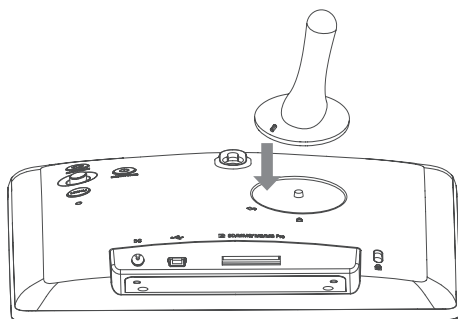

- 2 Otočte stojan proti smeru hodinových ručičiek o 45 stupňov do polohy  a upevnite ho pevne k PhotoFrame rámku.

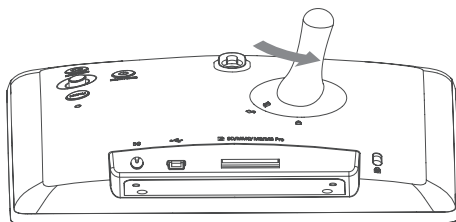


## Pripojenie k elektrickej sieti


### ☰ Poznámka

- Pri umiestnení PhotoFrame rámika sa uistite či je koncovka sieťovej šnúry a sieťová zásuvka jednoducho prístupná

- 1 Pripojte sieťovú šnúru k **DC** konektoru na PhotoFrame rámku.

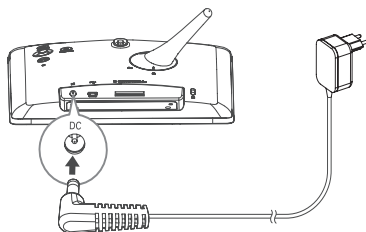

- 2 Pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.

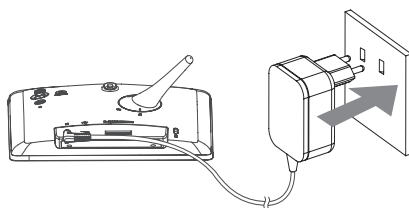


- ↳ O niekoľko sekúnd neskôr sa PhotoFrame rámk zapne automaticky.

# Zapnutie PhotoFrame rámika

## Poznámka

- Pri pripojení PhotoFrame rámika k elektrickej sieti, sa PhotoFrame rámik zapne automaticky.


**1** Keď je PhotoFrame rámik vypnutý a pripojený k elektrickej sieti, podržte  na zapnutie PhotoFrame rámika.

## Pri prvom zapnutí PhotoFrame rámika:


- Zobrazí sa okno, ktoré vás vyzve zvoliť jazyk.



- Zvoľte jazyk a potom stlačte **OK**.

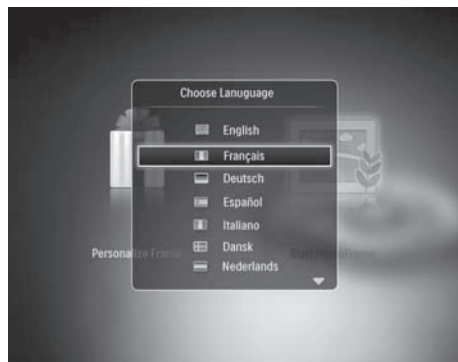

- Zobrazí sa okno, ktoré vás vyzve nastaviť čas a dátum.

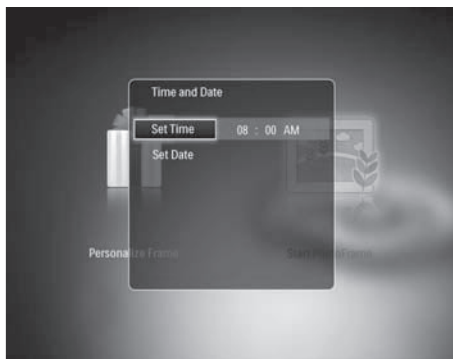

- Pomocou joysticku nastavte čas a dátum a potom stlačte **OK**.




## Tip

- Ak je PhotoFrame rámik odpojený od elektrickej siete dlhší čas, budete musieť nastaviť čas a dátum ešte raz pri zapnutí PhotoFrame rámika.

## Vypnutie PhotoFrame rámika

### Poznámka

- PhotoFrame rámik môžete vypnúť po vykonaní všetkých činností kopírovania a uloženia.
- Na vypnutie PhotoFrame rámika, stlačte a podržte  na približne 2 sekundy.



# Presun médií

## Presun fotografií prostredníctvom pamäťového zariadenia

### ! Upozornenie

- Neodpájajte pamäťové zariadenie od PhotoFrame rámičku v priebehu presunu médií.

PhotoFrame rámiček podporuje väčšinu typov nasledujúcich pamäťových zariadení:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- 1 Vložte pamäťové zariadenie do PhotoFrame rámičku.  
↳ Zobrazí sa menu možností.



- **[Play Photos]:** Zvoľte túto možnosť na prehrávanie médií z pamäťového zariadenia
  - **[Browse]:** Zvoľte túto možnosť na listovanie médiami v pamäťovom zariadení
  - **[Copy to PhotoFrame]:** Zvoľte túto možnosť na spustenie procesu presunu
- 2 Zvoľte **[Copy to PhotoFrame]** a potom stlačte **OK**.  
↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

## Voľba všetkých médií:

- 1 Zvoľte **[Yes]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte album vo PhotoFrame rámičku na uloženie média a potom stlačte **OK**.

## Voľba konkrétneho média:


- 1 Zvoľte **[No]** a potom stlačte **OK**.
  - 2 Zvoľte adresár.
  - 3 Na posun použite joystick a potom stlačte **OK** na voľbu/zrušenie voľby média.
  - 4 Stlačte **MENU** na pokračovanie v procese presunu.
  - 5 Zvoľte album vo PhotoFrame rámičku na uloženie média a potom stlačte **OK**.
- **Na odpojenie pamäťového zariadenia,** ho vytiahnite z PhotoFrame rámičku.

## Presun fotografií z počítača

### ! Upozornenie

- Neodpájajte PhotoFrame rámiček od počítača v priebehu presunu médií.

- 1 Pripojte USB kábel k PhotoFrame rámičku a k počítaču.

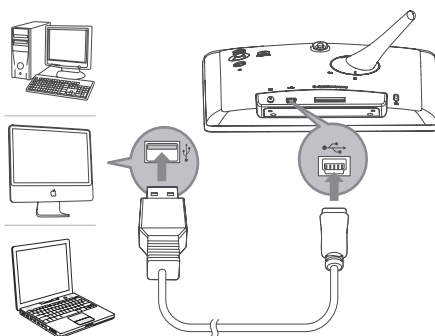

- ↳ Môžete uchopiť a presunúť média z počítača do albumu vo vašom PhotoFrame rámičku.

- 2 Po ukončení presunu, odpojte USB kábel od počítača a PhotoFrame rámika.
- ↳ PhotoFrame rámik sa opätovne naštartuje.











#### Tip

- Môžete presúvať média z PhotoFrame rámika do počítača.
- Rýchlosť prenosu závisí na operačnom systéme a konfigurácii softvéru počítača.

---

## Poznajete tieto ikony klávesnice

	Zadávanie v angličtine
	Zadávanie v podporovaných európskych jazykoch
	Zadávanie v jednoduchnej čínštine
	Zadávanie v ruštine
	Prepínanie na zvolené symboly, interpunkčné znamienka, abecedu alebo čísla
	Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami
	Vloženie medzery
	Prechod na ďalší riadok

## 4 Zobrazenie fotografií



### Poznámka

- Na PhotoFrame rámku môžete zobraziť JPEG fotografie v postupnom prehladaní.

- 1 Ak predtým nebola vytvorená žiadna správa, pri zapnutí napájania zvolte [**Start PhotoFrame**] a potom stlačte **OK**.
- 2 V hlavnom okne, zvolte [**Play**] a potom stlačte **OK**.



↳ Fotografie sa zobrazia v režime postupného prehladania.

### V režime postupného prehladania:

- Na pozastavenie, stlačte **OK**.
- Na pokračovanie, opäť stlačte na **OK**.
- Na voľbu predchádzajúcej/nasledujúcej fotografie, posuňte joystick doľava/doprava.



### Tip

- V priebehu postupného prehladania koláže, sú fotografie zobrazené v náhodnom poradí.

## Správa postupného prehladania a fotografií

Môžete vykonať nasledujúce kroky na správu fotografie v režime postupného prehladania alebo nastavení postupného prehladania:

- 1 Stlačte **MENU**.  
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 2 Voľte možnosť a potom stlačte **OK**.
  - [**View Mode**]: Voľba režimu prezerania
  - [**Add to Favorites**]: Pridanie fotografie do albumu [**Favorites**] vo PhotoFrame rámku
  - [**Slideshow settings**]
    - [**Interval**]: Nastavenie intervalu postupného prehladania
    - [**Shuffle**]: Náhodné prehrávanie média
    - [**Color Tone**]: Voľba farby pre fotografiu
    - [**Transition Effect**]: Voľba prechodového efektu
    - [**Background Color**]: Voľba farieb pozadia
  - [**Rotate**]: Voľba orientácie na otočenie fotografie
  - [**Copy**]: Kopírovanie fotografie do iného albumu
  - [**Delete**]: Vymazanie fotografie
  - [**Brightness**]: Posunutím joysticku hore/dole upravíte jas zobrazenia
  - [**Zoom**]: Zväčšenie a orezanie fotografie

## Zväčšenie a orezanie fotografie

Pomocou PhotoFrame rámika, môžete zväčšiť fotografiu, orezať ju a výsledok uložiť ako novú fotografiu.

- 1 V režime postupného prehladania, stlačte **MENU**.  
↳ Zobrazí sa menu možností.

## 2 Zvoľte [Zoom].



- 3 Opakovaným stláčaním **OK** zväčšíte fotografiu (alebo zatvorte režim zväčšenia).
- 4 Použite joystick na prechádzanie po fotografií.
- 5 Stlačte **MENU**.
- 6 Zvoľte [**Crop and Save**] a potom stlačte **OK**.



↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

- 7 Zvoľte [**Yes**] a potom stlačte **OK**.
  - Na zrušenie daného procesu, zvoľte [**No**] a potom stlačte **OK**.
- 8 Zvoľte album alebo vytvorte album na uloženie novej fotografie a potom stlačte **OK**.
  - ↳ Potom ako je fotografia uložená, PhotoFrame rámik sa vráti späť do režimu postupného prehliadania.

## Vytvorenie albumu na uloženie fotografie:

- 1 Zvoľte [**Create New Album**] a potom stlačte **OK** na potvrdenie.



↳ Zobrazí sa klávesnica.



- 2 Dvakrát posuňte joystick smerom dole na otvorenie klávesnice.
- 3 Na zadanie názvu (približne 24 znakov), zvoľte písmena/čísla a potom stlačte **OK**.
  - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **aA** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK**.
- 4 Keď je názov kompletný, zvoľte ✓ a potom stlačte **OK**.
- 5 Stlačte **OK** na spustenie procesu uloženia.

# 5 Prehliadanie

## Prehliadanie a správa albumov a médií

Môžete prehliadať a spravovať albumy a médiá v režime vlnenia alebo režime albumu.

- **Režim vlnenia:**





- **Režim albumu:**



### Prehliadanie albumov:

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Browse]** a potom stlačíte **OK**.



- ↳ Albumy sa zobrazia v režime vlnenia.
- **Na sprístupnenie režimu albumu**, stlačte .
- Pre návrat do režimu vlnenia, stlačte .
- V režime vlnenia/albumu,
  - Jedenkrát stlačte **OK**: Fotografia sa zobrazí v režime pozastavenia.
  - Dvakrát stlačte **OK**: Spustí sa postupné prehliadanie.

### Správa albumov a médií:

- 1 Zvolíte album/zariadenie, stlačte **MENU**.
  - ↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvolíte možnosť a potom stlačíte **OK** pre pokračovanie.

#### Menu zariadenia:

- **[Add to Favorites]**: Pridanie média v zariadení do albumu **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Vytvorenie albumu
- **[Copy]**: Kopírovanie média v zariadení do iného albumu
- **[Move]**: Presunutie média v zariadení do iného albumu
- **[Delete]**: Vymazanie média v zariadení
- **[Group by]**: Zoskupenie médií v zariadení podľa názvu alebo dátumu

### Menu albumu:

- **[Add to Favorites]**: Pridanie média v albume do albumu **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopírovanie média v albume do iného albumu
- **[Move]**: Presun média v albume do iného albumu
- **[Delete]**: Vymazanie média z albumu
- **[Rename]**: Premenovanie albumu
- **[Group by]**: Zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu
- **[Multiple-select]**: Voľba viacerých fotografií na spravovanie

### Menu indexových fotografií:

- **[Add to Favorites]**: Pridanie média v albume do albumu **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopírovanie média v albume do iného albumu
- **[Move]**: Presun média v albume do iného albumu
- **[Delete]**: Vymazanie média z albumu
- **[Rotate]**: Otočenie fotografie v albume
- **[Color Tone]**: Voľba farby pre fotografiu
- **[Group by]**: Zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu
- **[Multiple-select]**: Voľba viacerých fotografií na spravovanie

### Keď zvolíte album **[Favorites]**, zobrazia sa rozličné menu.

- **[Remove from Favorites]**: Odstránenie média z albumu **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopírovanie média v albume do iného albumu
- **[Delete]**: Vymazanie média z albumu
- **[Group by]**: Zoskupenie médií v albume podľa názvu alebo dátumu

---

### Pridanie médií do albumu obľúbených

#### Pridanie média v albume do albumu **[Favorites]**:

- 1 Zvoľte **[Add to Favorites]** a potom stlačte **OK**.

---

### Vytvorenie albumu

- 1 Zvoľte **[Create New Album]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Na zadanie názvu (približne 24 znakov), zvoľte písmena/čísla a potom stlačte **OK**.
  - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **aA** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK**.
- 3 Keď je názov kompletný, zvoľte ✓ a potom stlačte **OK**.
- 4 Stlačte **OK** na spustenie procesu uloženia.

---

### Kopírovanie média

- 1 Zvoľte **[Copy]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte cieľový album a potom stlačte **OK** na spustenie kopírovania.

---

### Presunutie média

- 1 Zvoľte **[Move]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte cieľový album a potom stlačte **OK** na spustenie presunutia.

---

### Vymazanie média

- 1 Zvoľte **[Delete]** a potom stlačte **OK**.  
↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
- 2 Zvoľte **[Yes]** a potom stlačte **OK** na spustenie vymazania.
  - Na zrušenie danej činnosti, podržte ⏏.

---

### Zoskupenie médií

Môžete zoskupiť média v albume podľa dátumu alebo názvu.

- 1 Zvoľte **[Group by]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte spôsob zoskupenia.
  - Na zoskupenie podľa názvu, zvoľte **[Name]** a potom stlačte **OK**.
  - Na zoskupenie podľa dátumu, zvoľte **[Date]** a potom stlačte **OK**.

---

## Premenovanie albumu

- 1 Zvoľte **[Rename]** a potom stlačte **OK** na potvrdenie.  
↳ Zobrazí sa klávesnica.
- 2 Dvakrát posuňte joystick smerom dole na otvorenie klávesnice.
- 3 Na zadanie názvu (približne 24 znakov), zvoľte písmena/čísla a potom stlačte **OK**.
  - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvoľte **aA** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK**.
- 4 Keď je názov kompletný, zvoľte ✓ a potom stlačte **OK**.

---

## Voľba viacerých fotografií na spravovanie

- 1 Zvoľte **[Multiple-select]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte médium.
  - Pre voľbu všetkých médií v albume, stlačte **OK**.
  - Pre voľbu niektorých z médií: Posuňte joystick a stlačením **OK** zvoľte médium. Potom opakujte tento krok pre voľbu ostatných médií.
  - Na zrušenie voľby média, zvoľte médium a potom opäť stlačte **OK**.
- 3 Keď je voľba kompletná, stlačte **MENU** pre pokračovanie.  
↳ Zobrazí sa menu možností.



- 4 Zvoľte možnosť pre ďalšie pokračovanie.
  - **[Add to Favorites]**: Pridanie zvoleného média do albumu **[Favorites]**
  - **[Copy]**: Kopírovanie zvoleného média do iného albumu
  - **[Move]**: Presun zvoleného média do iného albumu
  - **[Delete]**: Vymazanie zvoleného média
  - **[Rotate]**: Otočenie zvoleného média
  - **[Play slideshow]**: Prehrávanie zvoleného média v režime postupného prehliadania

---

## Otočenie fotografií

- 1 Zvoľte **[Rotate]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte uhol na otočenie a potom stlačte **OK**.

# 6 Hodiny

## Zobrazenie hodín


- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Clock]** a potom stlačíte **OK**.



↳ Zobrazia sa hodiny/kalendár.

## Menu hodín


- 1 Keď sú zobrazené hodiny/kalendár, stlačíte **MENU** na otvorenie menu hodín.

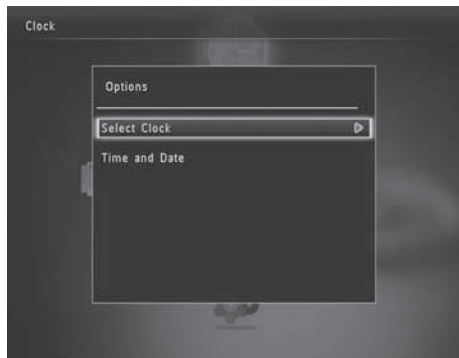

- **[Select Clock]**: Posuňte joystick doľava/doprava na voľbu iných hodín alebo kalendára ktorý má byť zobrazený.

- **[Time and Date]**: Posuňte joystick hore/dole/doľava/doprava na nastavenie času/dátumu alebo na voľbu formátu času/dátumu. Pre viac informácií, viď časť „Nastavenia - Nastavenie času a dátumu“.

## Voľba štýlu hodín/kalendára

- 1 V menu hodín, zvolíte **[Select Clock]** a potom stlačíte **OK**.
- 2 Posuňte joystick doľava/doprava na voľbu šablóny hodín alebo kalendára a potom stlačíte **OK**.
  - Pre návrat späť do hlavného okna, podržte .



# 7 Správy

## Vytvorenie správy




### Poznámka

- Pri zapnutí napájania, zvolte **[Personalize Frame]** na pridanie správy k vašej fotografii alebo na zobrazenie správy.


- 1 V hlavnom okne, zvolte **[Message]** a potom stlačte **OK**.




- 2 Zvolte **[Add a message to your photo]** a potom stlačte **OK**.

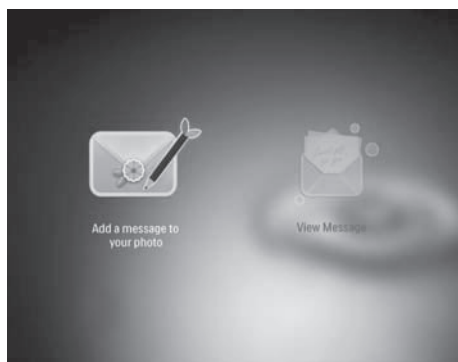

- 3 Posuňte joystick doprava alebo doľava na voľbu šablóny správy a potom stlačte **OK**.

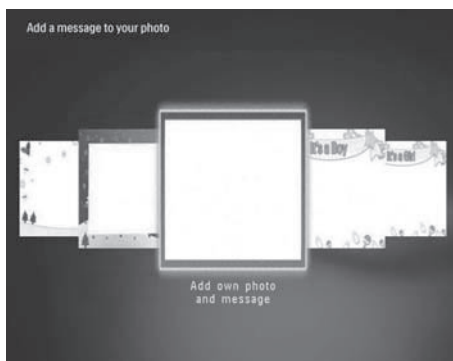


- Editujte text správy alebo zmeňte obrázok správy.

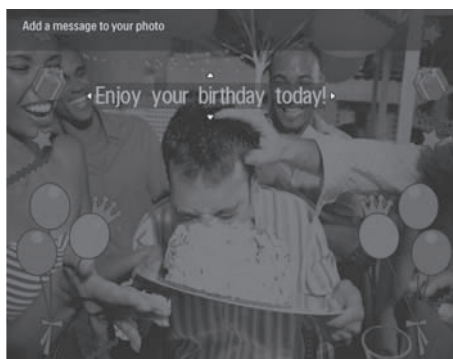


- Nastavte skutočný čas a dátum ak je použiteľný.

- 4 Zvolte **[Done]**.  
↳ Budete vyzvaní naplánovať správu.

- 5 Naplánujte správu.

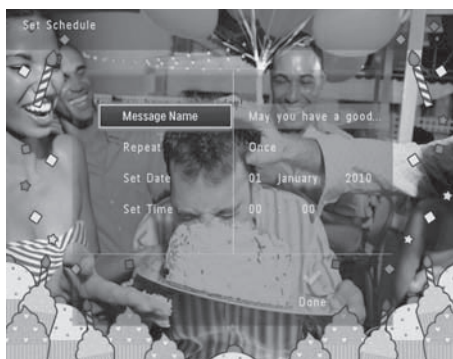


- **[Message Name]:** Zadanie názvu. Pre viac informácií, viď „Zadanie názvu správy“.
  - **[Repeat]:** Voľba opakovania
  - **[Set Date]:** Nastavenie dátumu alebo dňa
  - **[Set Time]:** Nastavenie času
- 6** Potom ako skompletizujete správu, zvolte **[Done]** a stlačte **OK**.

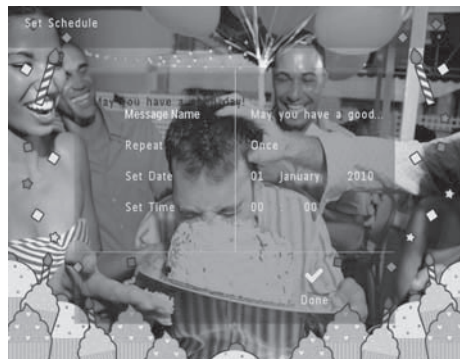


- Na zobrazenie dostupných správ, zvolte **[View Message]**.



- Pre návrat späť do hlavného okna, podržte .

## Zadanie názvu správy

- 1** Zvolte **[Message Name]** a potom stlačte **OK**.
- 2** Dvakrát posuňte joystick smerom dole na otvorenie klávesnice.


- 3** Na zadanie názvu (približne 24 znakov), zvolte písmena/čísla a potom stlačte **OK**.
  - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolte **aA** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK**.
- 4** Keď je názov kompletný, zvolte  a potom stlačte **OK**.

## Editovanie správy

- 1** V hlavnom okne, zvolte **[Message]** a potom stlačte **OK**.



- 2** Zvolte **[Add a message to your photo]** a potom stlačte **OK**.

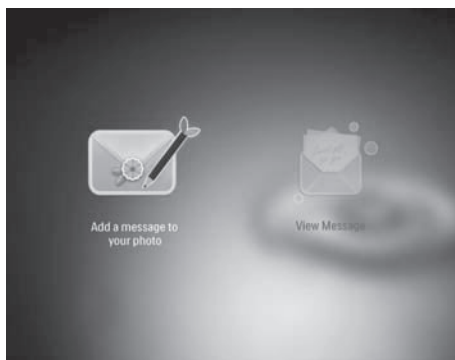

- 3** Posuňte joystick doprava alebo doľava na voľbu šablóny správ a potom stlačte **OK**.




- 4 Posunutím joysticku zvolíte jednu z nasledujúcich možností na editovanie správy.

- **[Change Photo]**: Zmena fotografie správy
- **[Edit Message]**: Editovanie správy

#### Zmena fotografie správy:


- 1 Zvolíte **[Change Photo]** a potom stlačte **OK**.

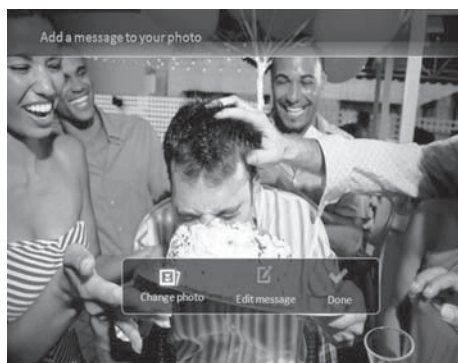

- 2 Zvolíte fotografiu dostupnú vo PhotoFrame rámičku a potom stlačte **OK**.


#### Editovanie textu správy:

- 1 Zvolíte **[Edit Message]** a potom stlačte **OK**.

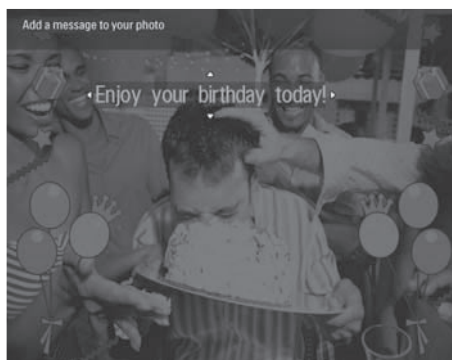


- 2 Zvolíte predvolenú šablónu a potom stlačte **OK**.

↳ Zobrazí sa klávesnica.

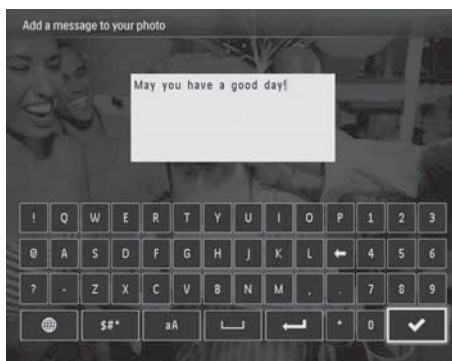


- 3 Dvakrát posuňte joystick smerom dole na otvorenie klávesnice.
- 4 Na zadanie textu, zvolíte písmena/čísla a potom stlačte **OK**.
- Zvolíte spôsob zadávania, viď „Poznajte tieto ikony klávesnice“.
  - Na prepínanie medzi veľkými a malými písmenami, zvolíte **aA** na zobrazenej klávesnici a potom stlačte **OK**.
- 5 Keď je názov kompletný, zvolíte ✓ a potom stlačte **OK**.

- 6 Posuňte joystick hore/dole/doprava/doľava na umiestnenie textu a potom stlačte **OK**.
- 7 Posunutím joysticku hore/dole/doprava/doľava na voľbu farby alebo fontu písma textu a potom stlačte **OK**.

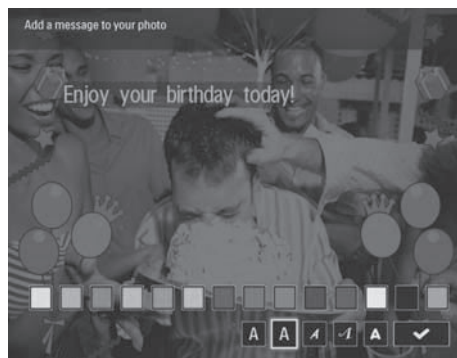

- 8 Prejdite na ✓ a potom stlačte **OK**.
- 9 Zvoľte **[Done]** a potom stlačte **OK**.


- 4 Stlačte **MENU** a potom stlačte možnosť pre pokračovanie.

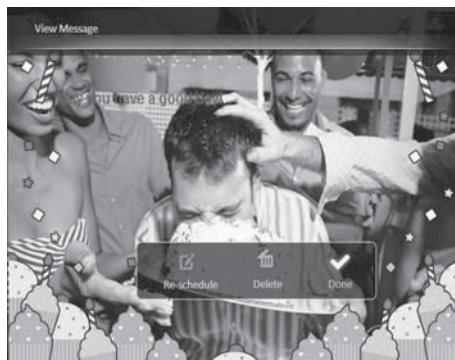

- 5 Podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke zmeňte termín správy alebo vymažte správu.
  - Pre návrat späť do okna prehliadača správ, zvoľte **[Done]** a potom stlačte **OK**.

## Zobrazenie správy

- 1 V hlavnom okne, zvoľte **[Message]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte **[View Message]** a potom stlačte **OK**.

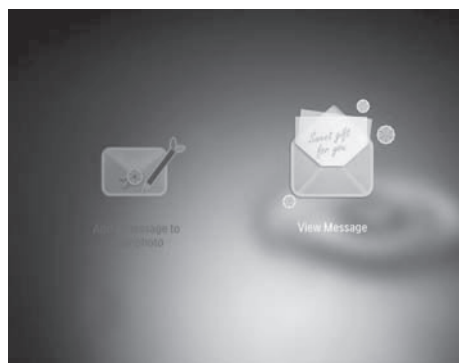

- 3 Zvoľte šablónu správy a potom stlačte **OK**.
  - ↳ Zobrazí sa šablóna správy.

# 8 Nastavenia

## Voľba jazyka zobrazenia

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Language]** a potom stlačíte **OK**.

- 3 Zvolíte jazyk a potom stlačíte **OK**.



## Úprava jasů

Môžete upraviť jas PhotoFrame rámika na dosiahnutie najlepšieho zobrazenia.

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Brightness]** a potom stlačíte **OK**.



- 3 Posunutím joysticku hore/dole upravte jas a potom stlačíte **OK**.

# Nastavenie času/dátumu


- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Time and Date]** a potom stlačíte **OK**.



- 3 Zvolíte **[Set Time]** / **[Set Date]** a potom stlačíte **OK**.
- 4 Posunutím joysticku hore/dole/doprava/dolava upravte minúty/hodiny/deň/mesiac/rok a potom stlačíte **OK**.

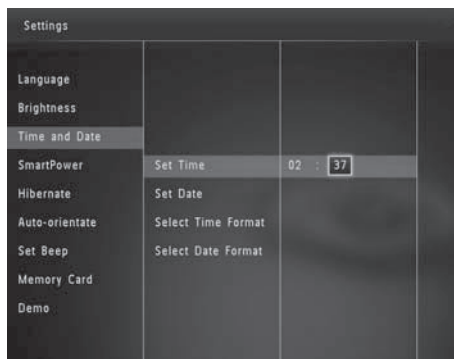


## Nastavenie formátu času/dátumu

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Time and Date]** a potom stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** a potom stlačíte **OK**.
- 4 Zvolíte formát a potom stlačíte **OK**.

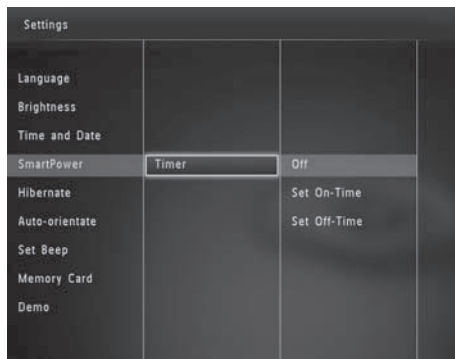

## Nastavenie „Smart Power“ časovača

Pomocou funkcie SmartPower časovača, môžete konfigurovať čas, kedy sa displej PhotoFrame rámpika automaticky zapne alebo vypne. Keď sa displej automaticky vypne, váš PhotoFrame rámpik sa prepne do pohotovostného (sleep) režimu.

### Poznámka


- Uistite sa, či je správne nastavený aktuálny čas PhotoFrame rámpika.

- 1 V hlavnom okne, zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.




- 2 Zvolte **[Smart Power]** a potom stlačte **OK**.
- 3 Zvolte **[Timer]** a potom stlačte **OK**.

- 4 Zvolte **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** a potom stlačte **OK**.
  - Na vypnutie funkcie SmartPower, zvolte **[Off]** a potom stlačte **OK**.

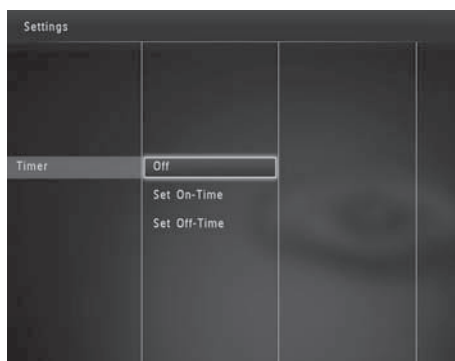


- 5 Posuňte joystick hore/dole/doprava/dol'ava na nastavenie času a potom stlačte **OK**.

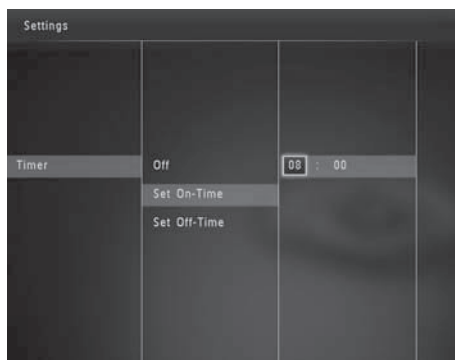





## Tip


- Keď je PhotoFrame rámik v pohotovostnom režime (sleep), môžete stlačiť  na aktiváciu PhotoFrame rámika.

## Dočasné vypnutie PhotoFrame rámika


- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.




- 2 Zvolíte **[Hibernate]** a potom stlačte **OK**.
- 3 Zvolíte možnosť a potom stlačte **OK**.

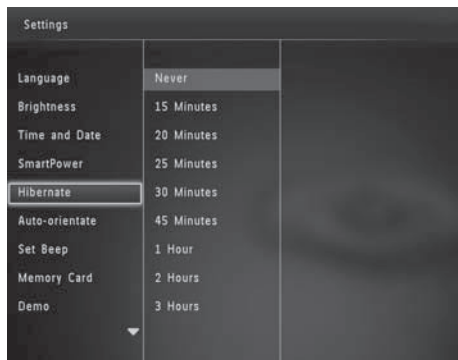

- ↳ Po uplynutí zvoleného času sa váš PhotoFrame rámik dočasne vypne.
- Na deaktiváciu funkcie dočasného vypnutia, zvolíte **[Never]** a potom stlačte **OK**.

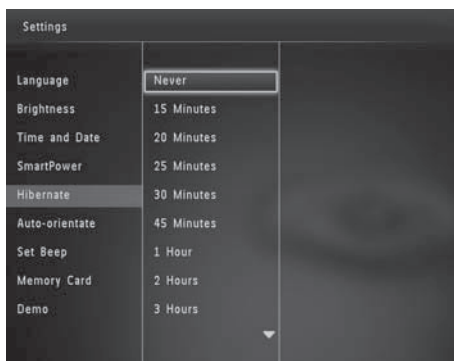

- Na opätovné zapnutie vášho PhotoFrame rámika, stlačte .

## Nastavenie automatickej orientácie

Prostredníctvom funkcie automatickej orientácie, môžete prehliadať fotografie v správnej orientácii v závislosti na horizontálnej/vertikálnej orientácii PhotoFrame rámika.


- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Auto-orientate]** a potom stlačte **OK**.



3 Zvoľte **[On]** a potom stlačte **OK**.

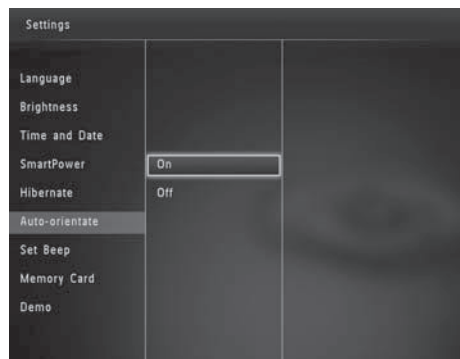

- Na deaktiváciu funkcie automatickej orientácie, zvoľte **[Off]** a potom stlačte **OK**.


## Zapnutie/vypnutie zvuku tlačidiel

1 V hlavnom okne, zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



2 Zvoľte **[Set Beep]** a potom stlačte **OK**.

3 Na zapnutie zvuku tlačidiel, zvoľte **[On]** a potom stlačte **OK**.

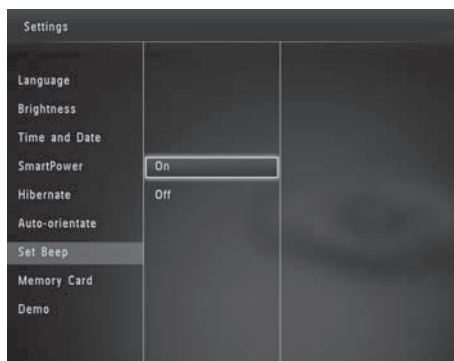

- Na vypnutie zvuku tlačidiel, zvoľte **[Off]** a potom stlačte **OK**.

## Ochrana/zrušenie ochrany obsahu v pamäťovom zariadení

Pomocou PhotoFrame rámpka môžete vymazať obsah v pamäťovom zariadení dostupnom pre PhotoFrame rámpik. Na ochranu súborov v pamäťovom zariadení pred nechceným vymazaním, môžete deaktivovať funkciu vymazania v pamäťovom zariadení.


1 V hlavnom okne, zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



2 Zvoľte **[Memory card]** a potom stlačte **OK**.



- 3** Zvoľte **[Enable Delete]** / **[Disable Delete]** a potom stlačte **OK**.

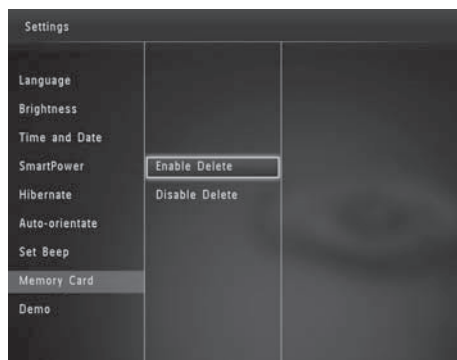

## Zapnutie/vypnutie dema


### Poznámka

- Funkcia dema je účinná len v priebehu postupného prehliadania fotografií.

- 1** V hlavnom okne, zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



- 2** Zvoľte **[Demo]** a potom stlačte **OK**.

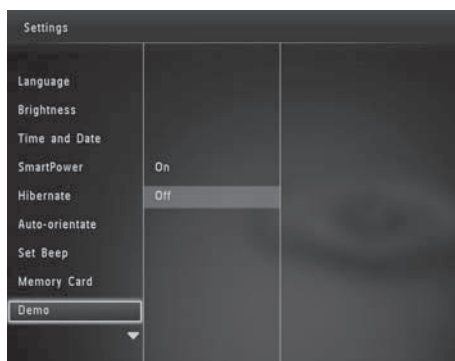

- 3** Zvoľte **[On]** a potom stlačte **OK**.
- ↳ Funkcia dema je aktivovaná.
  - ↳ Keď je Demo režim zapnutý, fotorámik bude automaticky prehrávať DEMO postupné prehliadanie, keď je pripojená sieťová šnúra.
- V priebehu demo zobrazenia, stlačte akékoľvek tlačidlo na jeho ukončenie.
  - Na deaktiváciu demo zobrazenia pri zapnutí napájania, zvoľte **[Off]** a potom stlačte **OK**.


# Nastavenie postupného prehliadania

## Voľba intervalu postupného prehliadania

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[Interval]** a potom stlačíte **OK**.

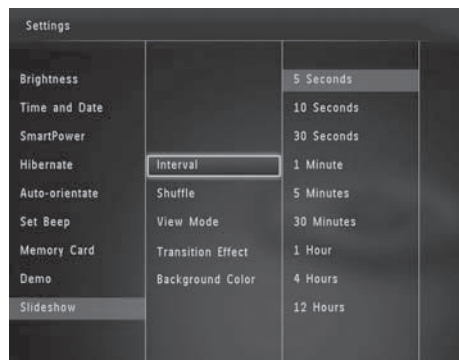

- 4 Zvolíte interval postupného prehliadania a potom stlačíte **OK**.

## Voľba sekvencie postupného prehliadania

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK**.
- 3 Zvolíte **[Shuffle]** a potom stlačíte **OK**.
- 4 Pre zobrazenie postupného prehliadania v náhodnom poradí, zvolíte **[On]** a potom stlačíte **OK**.
  - Na zobrazenie postupného prehliadania v postupnom poradí, zvolíte **[Off]** a potom stlačíte **OK**.

## Voľba režimu zobrazenia pre postupné prehliadanie

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačíte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Slideshow]** a potom stlačíte **OK**.

3 Zvoľte **[View Mode]** a potom stlačte **OK**.

4 Zvoľte režim zobrazenia pre postupné prehliadanie a potom stlačte **OK**.

---

### Voľba prechodového efektu

1 V hlavnom okne, zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



2 Zvoľte **[Slideshow]** a potom stlačte **OK**.

3 Zvoľte **[Transition Effect]** a potom stlačte **OK**.

4 Zvoľte prechodový efekt a potom stlačte **OK**.

---

### Voľba farby pozadia

Môžete zvoliť pozadie farebného ohraničenia pre fotografie, ktoré sú menšie ako displej PhotoFrame rámika.


1 V hlavnom okne, zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



2 Zvoľte **[Slideshow]** a potom stlačte **OK**.

3 Zvoľte **[Background Color]** a potom stlačte **OK**.

4 Zvoľte **[RadiantColor]** / farbu pozadia / **[Auto Fit]** a potom stlačte **OK**.

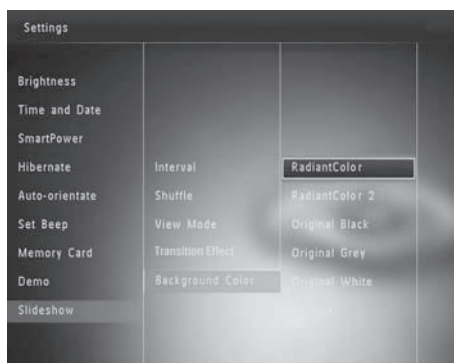

↳ Ak zvolíte možnosť **[RadiantColor]**, PhotoFrame rámik rozťahne farbu na okrajoch fotografie, ktorá je menšia ako celá obrazovka, na vyplnenie obrazovky bez čiernych pruhov alebo skreslenia pomeru strán.



- ↳ Ak zvolíte farbu pozadia, PhotoFrame rámk zobrazí fotografiu s farebným pozadím.



- ↳ Ak zvolíte **[Auto-fit]**, PhotoFrame rámk rozťiahne fotografiu na celú obrazovku so skresleným obrazom.



---

## Merač energie

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



- 2 Zvolíte **[Power Meter]** a potom stlačte **OK**.
- 3 Na zobrazenie merača energie, zvolíte **[On]** a potom stlačte **OK**.
- Na skrytie merača energie, zvolíte **[Off]** a potom stlačte **OK**.

---

## Zobrazenie informácií o PhotoFrame rámku

Môžete zistiť názov modelu, verziu programového vybavenia PhotoFrame rámk a stav pamäti PhotoFrame rámk a ostatných pamäťových zariadení dostupných vo PhotoFrame rámku.

- 1 V hlavnom okne, zvolíte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.



## 2 Zvoľte [Info].



↳ Informácie o PhotoFrame rámku sa zobrazia na obrazovke.

---

## Resetovanie všetkých nastavení na výrobné hodnoty

- 1 V hlavnom okne, zvoľte [Settings] a potom stlačte **OK**.



- 2 Zvoľte [**Reset**] a potom stlačte **OK**.  
↳ Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
- 3 Zvoľte [**Yes**] a potom stlačte **OK**.  
↳ Všetky nastavenia vo PhotoFrame rámku sú nastavené na počiatočné výrobné hodnoty.

- Na zrušenie danej činnosti, zvoľte [**No**] v správe a potom stlačte **OK**.

## 9 Aktualizácia PhotoFrame rámika



### Upozornenie

- Nevypínajte napájanie PhotoFrame rámika v priebehu aktualizácie.

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, môžete si stiahnuť najnovší softvér zo stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) na aktualizáciu vášho PhotoFrame rámika. Skorší softvér je nedostupný online.

- 1 Navštívte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Vyhľadajte váš PhotoFrame rámik a prejdite k časti softvéru.
- 3 Stiahnite si najnovší softvér do kmeňového adresára SD karty.
- 4 Vložte danú SD kartu do PhotoFrame rámika.
- 5 Zapnite PhotoFrame rámik  
↳ Zobrazí sa správa s potvrdením.
- 6 Zvoľte **[Yes]** a potom kliknite na **OK** na potvrdenie.  
↳ Keď je aktualizácia kompletná, PhotoFrame rámik sa reštartuje.

# 10 Informácie o výrobku



## Poznámka

- Právo na zmenu informácií o výrobku vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

## Obraz/Displej

- Uhol pohľadu: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Životnosť, pri 50% jase: 20000 hod.
- Pomer strán: 4:3
- Rozlíšenie panelu: 800 x 600
- Jas (typický): 220 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 300:1
- Podporovaný foto formát: JPEG foto (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie)

## Pamäťové médiá

- Kapacita internej pamäti: 128 MB
- Typy pamäťových kariet:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)

## Pripojiteľnosť

- USB: USB 2.0 Slave

## Rozmery a hmotnosť

- Rozmery bez stojana (Š x V x H): 194.5 x 159 x 28 mm
- Rozmery so stojanom (Š x V x H): 194.5 x 159 x 93.5 mm
- Hmotnosť (so stojanom): 0.378 kg

## Rozsah teplôt

- Pracovná: 0 °C - 40 °C/32 °F - 104 °F
- Skladovacia: -10 °C - 60 °C/14 °F - 140 °F

## Napájanie

- Podporovaný režim napájania: AC napájanie
- Úroveň účinnosti: V
- Priemerná spotreba (systém zapnutý): 4.8 W
- Sieťový adaptér:
  - Výrobca: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - Číslo modelu: SSW-1918xx-y (xx=EU, UK, AU, BR; y=1,3)
  - Vstup: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.3 A
  - Výstup: DC 9V = 1.1 A

Adaptér	Región
SSW-1918EU	Európa, Rusko a Singapur
SSW-1918UK	U.K. a Hong Kong
SSW-1918AU	Austrália a Nový Zéland
SSW-1918CN	Čína

## Príslušenstvo

- AC-DC adaptér
- CD-ROM disk s návodom na obsluhu
- Sprievodca rýchlym štartom

## Funkcie

- Čítačka kariet: Zabudovaná
- Podporovaný formát fotografií:
  - JPEG photo (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie)
  - Progressive JPEG foto (len 1024 x 768 pixelov rozlíšenie)
- Podporované umiestnenie: Automatická orientácia fotografie
- Tlačidlá a ovládacie prvky: Joystick, tlačidlo home/back, tlačidlo menu, tlačidlo napájania/režimu
- Režim prehrávania: Postupné prehliadanie, zobrazenie indexových obrázkov, zobrazenie mávnutím, zobrazenie albumu
- Správa albumu: Vytvorenie, kopírovanie, vymazanie, premenovanie, zoskupenie, pridanie do albumu obľúbených, voľba viacerých
- Správa fotografie: Kopírovanie, presunutie, vymazanie, otočenie, pridanie do albumu obľúbených, farebné tóny, zoskupenie, voľba viacerých
- Hodiny: Hodiny, kalendár, nastavenie času a dátumu



- Správa: Vytvorenie správy, zobrazenie správy
- Nastavenie postupného prehliadania: Prechodový efekt, farba pozadia, režim zobrazenia, interval, náhodná voľba, farebné tóny
- Farebné tóny: Čiernobiele, Sépia, iné farby
- Pozadie na obrazovke: Čierne, Biele, Sivé, Automatické prispôsobenie, Žiarivé farby
- Nastavenia: Jazyk, jas, čas a dátum, SmartPower, dočasné vypnutie, automatická orientácia, beep (zvuk tlačidiel), ochrana pamäťovej karty, demo, nastavenia postupného prehliadania, informácie o PhotoFrame rámičku, resetovanie PhotoFrame rámičky na počiatočné výrobné hodnoty
- Stav systému: Priateľský názov, verzia softvéru, veľkosť pamäti
- Plug & Play kompatibilita: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Súhlas regulačného úradu: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Iné výhody: Kensington lock kompatibilita
- Jazyky zobrazenia na displeji: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, dánčina, holandčina, portugalčina, ruština, jednoduchá čínština, tradičná čínština

# 11 Často kladené otázky

## **Je LCD displej dotykový?**

LCD displej nie je dotykový. Použite tlačidlá na zadnej strane na ovládanie PhotoFrame rámy.

## **Môžem použiť PhotoFrame rámik na vymazanie fotografií z pamätevej karty?**

Áno, podporuje operácie na vymazanie fotografií na externých zariadeniach ako je pamäťová karta. Uistite sa, či máte aktivovanú funkciu vymazania na pamäťovej karte vo PhotoFrame rámy.

## **Prečo môj PhotoFrame rámik nezobrazuje niektoré moje fotografie?**

- PhotoFrame rámik prehladá len JPEG fotografie (maximálne: 8000 x 6000 pixelov rozlíšenie) a progresívne JPEG fotografie (maximálne: 1024 x 768 pixelov rozlíšenie).
- Skontrolujte, či nie sú tieto fotografie poškodené.

## **Prečo PhotoFrame rámik neprejde do stavu automatického vypnutia, keď je nastavený?**

Uistite sa, či ste nastavili správny čas, čas automatického vypnutia a čas automatického zapnutia správne. PhotoFrame rámik automaticky vypne displej presne v čase automatického vypnutia. Ak už čas vypnutia uplynul pre tento deň, stav automatického vypnutia bude platný pre nastavený čas ďalšieho dňa.

## **Môžem zvýšiť veľkosť pamäti na uloženie viacerých obrázkov do PhotoFrame rámy?**

Nie. Interná pamäť PhotoFrame rámy je pevná a nie je možné ju rozšíriť. Avšak, mohli by ste prepínač medzi rozličnými fotografiami používaním rozličných pamäťových zariadení vo PhotoFrame rámy.

# 12 Slovník

---

## A

### **Aspect ratio „Pomer strán“**

Pomer strán sa týka pomeru dĺžky k výške TV obrazoviek. Pomer štandardného TV je 4:3, zatiaľ čo pomer HD alebo širokouhlých TV je 16:9. Možnosť „letter box“ vám umožňuje vychutnávať obraz so širšou perspektívou na štandardnej 4:3 obrazovke.

---

## J

### **JPEG**

Veľmi bežný formát digitálneho statického obrázku. Systém kompresie dát statického obrázku navrhnutý skupinou Joint Photographic Expert Group, ktorý obsahuje malé zníženie v kvalite obrázku v porovnaní s jeho pomerom vysokej kompresie. Súbor sú rozpoznávané podľa prípony „.jpg“ alebo „.jpeg“.

---

## K

### **Kbps**

Kilobity za sekundu. Systém merania rýchlosti digitálnych dát, ktorý je často použitý s vysoko komprimovanými formátmi ako je AAC, DAB, MP3 atď. Čím je vyššie množstvo, tým je všeobecne lepšia kvalita.

### **Kensington lock „záмок Kensington“**

Kensington Security Slot (taktiež nazývaný K-Slot alebo Kensington lock). Súčasť systému proti odcudzeniu. Ide o malý, kovom vystužený otvor nachádzajúci sa na takmer všetkých malých alebo prenosných počítačových a elektronických zariadeniach, hlavne na drahých a/alebo pomerne ľahkých, ako sú laptopy, počítačové monitory, stolové počítače, herné konzoly a video projektory. Slúži na pripevnenie „lock-and-cable“ zariadení, predovšetkým tých od Kensington.

---

## M

### **Memory Stick**

Memory Stick. Flash pamäťová karta pre digitálnu pamäť vo fotoaparátoch, kamerách a iných zariadení do ruky.

### **MMC Card**

MultiMedia Card. Flash pamäťová karta ktorá poskytuje pamäť pre mobilné telefóny, PDA a iné menšie zariadenia. Karta využíva flash pamäť na čítanie/zápis aplikácií alebo ROM čipov (ROM-MMC) pre stále informácie, významne používaných na pridanie aplikácií do Palm PDA.

---

## S

### **SD karta**

Secure Digital Memory Card. Flash pamäťová karta, ktorá poskytuje pamäť pre digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a PDA. SD karty používajú rovnaký 32 x 24 mm faktor ako MultiMediaCard (MMC), ale sú trochu hrubšie (2.1 mm oproti 1.4 mm) a čítačky SD karty akceptujú oba formáty. Až 4GB karty sú dostupné.

---

## T

### **Thumbnail „Indexové obrázky“**

Ide o zmenšené verzie obrázkov, ktoré slúžia na ich jednoduchšie rozpoznávanie. Indexové obrázky zohrávajú rovnakú rolu pre obrázky ako štandardný textový index pre slová.

