


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP 3000



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

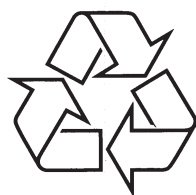

Lietošanas instrukcija

LĀZERS

UZMANĪBU:

CITU KĀ ŠEIT NORĀDĪTU VADĪBU VAI REGULĒJUMU LIETOŠANA VAI PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMA STAROJUMA IETEKMI.

UZMANĪBU:

REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS, KAD ATVĒRTS UN IEKŠĒJAIS SLĒGS APIETS. NELŪKOJĒTIES STARĀ.

ATRAŠANĀS VIETA:

IEKŠIENĒ, BLAKUS NODALĪJUMA MEHĀNISMAM.

9. IZMANTOTIR TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstulu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

'Blu-ray' disks (BD)

'Blu-ray' disks ir nākamās paaudzes optiskais video disks, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

Tas ir BD-Video (Final Standard Profile vai Profile 1.1), kas atbalsta interaktīvu saturu, kas iekodēts diskā, kā attēls attēlā. Tas nozīmē, ka Jūs varat atskaņot primāro video un sekundāro video vienlaicīgi.

Digitālais Audio

Digitālais audio ir skaņas signāls, kas ir pārveidots ciparu vērtībās. Digitālo skaņu var pārraidīt pa vairākiem kanāliem. Analogo skaņu var pārraidīt tikai pa diviem kanāliem.

DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD)

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaņotu DivX video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodi DivX VOD nodaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko attīstījuši Dolby Laboratories, satur līdz pat sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējo kreiso un labo, aizmugurējo kreiso un labo, centra un zemo frekvenču).

DTS

Digital Theater Systems. Šī ir telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālus digitālā audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūrā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

DHCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieztu augstas kvalitātes video un digitālo

daudzkanālu audio. Tas piegātā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Experts Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

LAN (vietējās apkārtnes tīkls)

Uzņēmumā, skolā vai mājās savienotu ierīču grupa. Norāda noteikta tīkla robežas.

Iebūvētā atmiņa

Saglabāšanas apgabals, kas lietots kā vide papildus satura saglabāšanai no BD-LIVE iespējota BD-Video.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

PCM

Impulsu Kodu Modulācija. Digitālā audio kodēšanas sistēma.

Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj diskus atskaņot tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņo tikai diskus, kam ir saderīgs reģiona kods. Jūsu ierīces reģiona kods ir atrodams uz preces etiķetes. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem).

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades)

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums [EasyLink] ir pozīcijā [On] (ieslēgt).

USB ierīci nevar atskaņot uz šī atskaņotāja

- Šis disku atskaņotājs nevar atskaņot audio/video/foto failus, kas saglabāti USB ierīcē. USB savienojums strādā tikai programmatūras pajaunināšanai un BD-LIVE saturam.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	4	6 Iestatījumu regulēšana	22
Drošība un svarīga piezīme	4	Video iestatīšana	22
2 Jūsu prece	6	Audio iestatīšana	23
Funkciju iezīmes	6	Priekšrocību iestatīšana	24
Preces pārskats	7	EasyLink iestatīšana	25
3 Savienojumi	10	Padziļināta iestatīšana	25
Video/audio vadu pieslēgšana	10	7 Papildus informācija	27
Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm	12	Programmatūras pajaunināšana	27
Pieslēgšana tīklam	12	Apkope	27
USB ierīces pieslēgšana	12	Specifikācijas	27
Strāvas pieslēgšana	13	8 Traucējumu novēršana	29
4 Uzsākot darbību	14	9 Vārdnīca	31
Tālvadības pults sagatavošana	14		
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	14		
Sākuma izvēlnes lietošana	14		
Navigācija pa izvēlni	14		
Izvēlnes valodas izvēle	14		
Tīkla iestatīšana	15		
Philips EasyLink lietošana	15		
5 Atskaņošana	16		
Diska atskaņošana	16		
Video atskaņošana	16		
Mūzikas atskaņošana	19		
Foto atskaņošana	20		

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10cm brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet precī, tālvadības pulti vai baterijas liesmu vai citu karstuma avotu tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojiet šo precī tikai telpās. Sargājiet šo precī no ūdens, mitruma un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet šo precī uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo ierīci pērkona negaisa laikā.
- Ja ierīces atvēršanai tiek lietots strāvas kontakts vai sadalītājs, atslēgšanas ierīcei jābūt darba kārtībā un viegli pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana

Jūsu prece ir veidota ar ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riņķotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.



Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet veco precī ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas

Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

Piezīme par zīmoliem



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



"Windows Media" un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder "Microsoft Corporation" Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



'DVD Video' ir "DVD Format/Logo Licensing Corporation" zīmols.



'Blu-ray' diski un 'Blu-ray' diska logo ir zīmoli.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā neņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu disku atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu disku atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pieslēdziet atskaņotāju strāvas rozetei.
- Mērkējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunās baterijas.

Attēls

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt **HDMI video** izšķirtspēju, atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI** uz tālvadības pults, līdz parādās attēls.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliecinieties, ka diski satur augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audio izejas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Piesaistiet TV audio ieeju attiecīgajai video ieejai. Papildus informācijai, skatīt TV lietošanas instrukciju.

Nav audio izejas no audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resivera) skaļruņiem

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka diski ir pareizi ievietoti.
- Pārliecinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārliecinieties, ka diski ir aizvērti.
- Notīriet disku.

Datu failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt

- Pārliecinieties, ka datu fails ir ierakstīts USF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecinieties, ka izvēlēta grupa (vai direktorijs) nesatur vairāk kā 9,999 failus DVD vai 999 failus CD diskā.
- Pārliecinieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārliecinieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA.

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- Komponentu video izeja: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 omi)
 - Pb: 0.7 Vp-p (75 omi)
 - Pr: 0.7 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K&L: 2 Vrms (>1 kilo oms)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Kā papildus atmiņa programmatūras pajaunināšanai un BD-LIVE saturam. Nav paredzēts mediju atskaņošanai.

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve
 - Eiropā: 220-240V ~AC, ~50Hz
- Strāvas patēriņš: 25W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 1W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 58 x 227 (mm)
- Kopējais svars: 2.5 kg

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD lāzera diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD lāzera diode: InGaAlP
 - CD lāzera diode: AlGaAs
- Viļņa garums:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 650 +13nm/-10nm
 - CD: 790 +15nm/-15nm
- Izejas jauda:
 - BD: līdz 20mW
 - DVD: līdz 7mW
 - CD: līdz 7mW

... SVARĪGI



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" zīmoli.



2.0+Digital Out

Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc. zīmoli @ 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



DivX, DivX Ultra Certified un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci. Oficiāla DivX Ultra Certified prece. Atskaņo visas DivX(R) video versijas (tajā skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media formāta atskaņošanu.

Atskaņo DivX(R) video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

BONUSVIEW™



'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA PRECE**

2. JŪSU PRECE

Apšveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet preci www.philips.com/welcome.

Preces iezīmes

Philips EasyLink

Jūsu prece ir saderīga ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Easy-Link saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas ar HDMI savienojumu, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas satura diskus uz HDTV (augstas izšķirtspējas televizora). Pieslēdziet to ar liela ātruma HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti ar izšķirtspēju līdz pat 1080p un kadru ātrumu līdz pat 24 kadriem sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas iezīju.

BONUSVIEW/PIP (attēls attēlā)

Šī ir jauna BD-Video funkcija, kas vienlaicīgi atskaņo primāro un sekundāro video. BONUSVIEW funkcijas var atskaņot 'Blu-ray' atskaņotāji ar 'Final Standard Profile' vai 'Profile 1.1 specs'.

BD-LIVE

Pieslēdziet šo atskaņotāju filmu studijas mājas lapai, izmantojot LAN portu, lai piekļūtu dažādam pajauninātam saturam (piem., atjaunotiem priekšstatījumiem vai ekskluzīvām īpašām funkcijām). Jūs varat izmantot arī nākamās paaudzes iespējas, kā zvanu toņu/ekrāntapešu lejuplādēt, tiešajiem savienojumiem, tiešsaistes notikumiem un spēlēm.

DVD uzlabošana labākai attēla kvalitātei

Skatieties diskus augstākajā HDTV pieejamajā attēla kvalitātē. Video uzlabošana palielina standarta izšķirtspējas diska izšķirtspēju uz 1080p, izmantojot HDMI savienojumu. Detalizēts attēls un palielināts asums sniedz dzīvāku attēlu.

Reģionu kodi


Jūs varat atskaņot diskus ar sekojošiem reģionu kodiem.

Reģiona kods	Valsts	
DVD	BD	
 		Eiropa, Apvienotā Karaliste
 		Vidusāzija, Taivāna, Koreja
 		Latīņamerika
 		Austrālija, Jaunzēlande
 		Krievija, Indija
 		Ķīna

7. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju, lai salīdzinātu to ar jaunāko programmatūru (ja pieejama) Philips interneta lapā.

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup] > [Version Info.]** (padziļināta iestatīšana > versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras pajaunināšana no tīkla

- Iestatiet tīkla savienojumu (Skatīt 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana').
- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings] > [Advanced Setup] > [Software Download] > [Network]** (tīkls).
 - Ja tiek atrasts pajaunināšanas fails, tiek prasīts sākt pajaunināšanu.
- Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet to, lai ieslēgtu atskaņotāju.

Programmatūras pajaunināšana no USB

- Apmeklējiet www.philips.com/support, lai pārbaudītu, vai ir pieejama jaunāka programmatūras versija šim atskaņotājam.
- Lejuplādējiet programmatūru uz USB zibatmiņu.
- Ievietojiet USB zibatmiņu aizmugurējā paneļa kontaktā USB.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings] > [Advanced Setup] > [Software Download] > [USB]**.
- Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet to, lai ieslēgtu atskaņotāju.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB zibatmiņu programmatūras pajaunināšanas procesa laikā, lai novērstu iespējamu diska atskaņotāja bojājumu.

Apkope

Uzmanību

- Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti diskām.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD.

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Audio/video vadi
- Strāvas vads
- Ātrā sākuma ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar vairāku valodu lietošanas pamācību.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

[BD-Live security] (BD-LIVE drošība)

Jūs varat ielādēt interneta piekļuvi BD-LIVE programmai.

- [On]** (ieslēgt) – interneta piekļuve ir ielādēta visam BD-LIVE saturam.
- [Off]** (izslēgt) – interneta piekļuve ir atļauta visam BD-LIVE saturam.

[Network] (tīkls)

Interneta savienojuma iestatīšana, paaugstināšanas programmatūras un BD-LIVE satura lejuplādei. Palīdz iestatīt tīkla iestatījumus soli pa solim.

Piezīme

- Detalizēta tīkla iestatīšanas informācija pieejama sadaļā 'Uzsākot darbību' > 'Tīkla iestatīšana'.

[Software Download] (programmatūras lejuplāde)

Paaugstina šī atskaņotāja programmatūru (ja Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņotāja atskaņošanas iespējas.

- [USB]** – lejuplādē programmatūru no USB.
- [Network]** (tīkls) – lejuplādē programmatūru no tīkla.

Piezīme

- Detalizēta paaugstināšanas informācija pieejama sadaļā 'Papildus informācija' > 'Programmatūras paaugstināšana'.

[Clear Local Storage] (dzēst iekšējo atmiņu)

Piezīme

- Izdzēšot iekšējo atmiņu, iepriekš no BD-LIVE ielādētais saturs vairs nebūs pieejams.

Ja atskaņotāja iebūvētā atmiņa ir par maz, lai lejuplādētu failus BD diskam, formatējiet iekšējo atmiņu, lai dzēstu tās saturu.

Piezīme

- Jūs varat lietot USB ierīci kā ārēju saglabāšanas ierīci, kur saglabāt lejuplādējamās failus.
- Saglabāšanai tiek lietota direktorija (BUDA), kas atrodas pieslēgtajā USB ierīcē.

[DivX VOD Code] (DivX VOD kods)

Parāda DivX reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

[Version Info.] (versijas informācija)

Parāda šī disku atskaņotāja programmatūras versiju un MAC adresi.

Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu, vai Philips interneta lapā ir pieejama jaunāka programmatūras versija, lai to varētu lejuplādēt un uzstādīt uz šī atskaņotāja.

[Restore Factory Settings] (atjaunot rūpnīcas iestatījumus)


Pārstata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, izņemot iestatījumu

[Parental Control] (vecāku kontrole).

... JŪSU PRECE

Preces pārskats

Galvenā ierīce

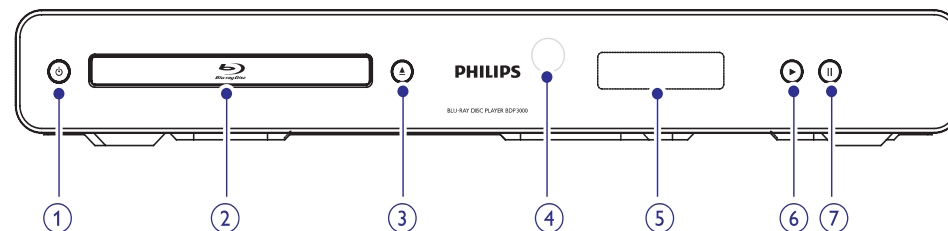

1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. Diska nodalījums

3.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

4. Infrasarkanais sensors

- Mērķējiet tālvadības pulti uz infrasarkanā sensora.

5. Displeja panelis

6.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.


7.

- Iepauzē atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

Priekšējā panelī parādās

LOADING	Ielādē disku.
UNSUPP	Disks nav atbalstīts.
BD	'Blu-ray' diski ir atpazīti.
HDMI ERR	HDMI video izšķirtspēju neatbalsta TV.
FAST FWD	Ātras tišanas uz priekšu režīms.
FAST BWD	Ātras attīšanas atpakaļ režīms.
SLOW FWD	Lēnas tišanas uz priekšu režīms.
SETTINGS	Ir atvērta iestatīšanas izvēlnē.
HOME	Ir atvērta sākuma izvēlnē.
CHAPTER	Pašreizējā nodaļa ir nodaļas atkārtotās režīmā.
RESUME	Atskaņošanas turpināšana ir iespējama.
DOLBY D	Tiek atskaņots Dolby Digital audio.
DOLBY HD	Tiek atskaņots Dolby HD audio.
UPGRADE	Notiek programmatūras paaugstināšana.

Tālvadības pults

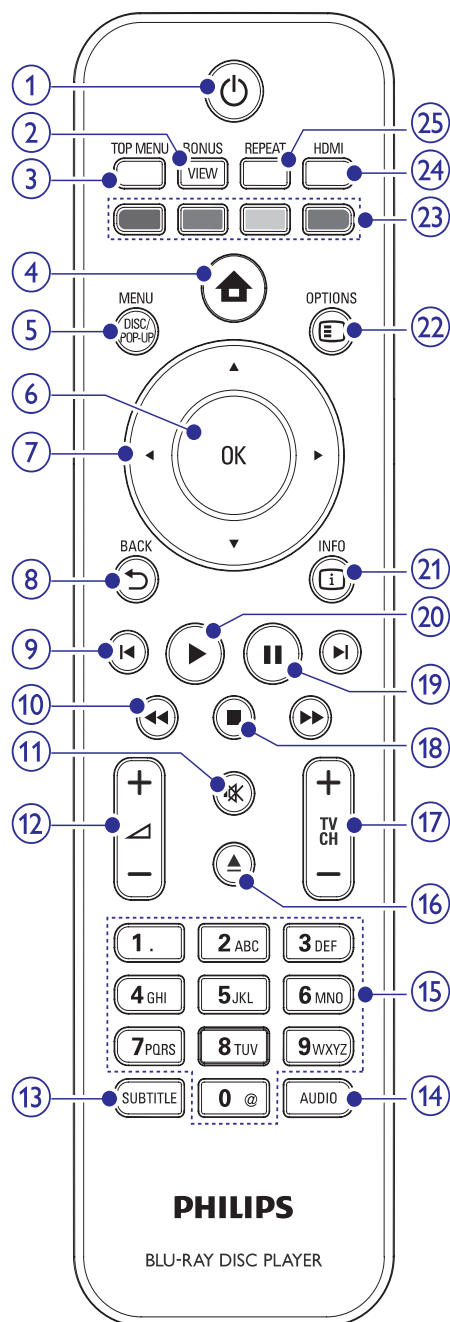

1.

- Ieslēdz disku atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
- Ja ir iespējota EasyLink funkcija, pārslēdz disku atskaņotāju un visas EasyLink ierīces gaidīšanas režīmā. Atcerieties, ka taustiņš ir jānospiež un jātur vismaz 3 sekundes, lai šī funkcija strādātu.

2. BONUSVIEW

- Ieslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā ekrāna logā atskaņošanas laikā (attiecas tikai uz BD-video, kas atbalsta BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijas).

3. TOP MENU

- BD:** atver galveno izvēlni.
- DVD:** atver virsraksta izvēlni.

4.

- Atver sākuma izvēlni.

5. DISC MENU/POP-UP MENU

- BD:** atver vai aizver iznirstošo izvēlni.
- DVD:** atver vai aizver diska izvēlni.

6. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

7.

- Navigācijai pa izvēlnēm.

8.

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

9.

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

10.

- Meklē atpakaļ vai uz priekšu.

11.

- Izslēdz skaņu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

[Auto Standby] (automātisks gaidīšanas režīms)

Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Tā ir enerģijas taupības funkcija.

- [On]** (ieslēgt) – pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[PBC]

Ieslēdziet vai izslēdziet VCD/SVCD ar PBC (atskaņošanas kontroli) satura izvēlni.

- [On]** (ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- [Off]** (izslēgt) – izvēlnē tiek izlaista un sākas atskaņošana no pirmā virsraksta.

EasyLink iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink]**, tad spiediet taustiņu .

Video Setup	EasyLink	● On
	One Touch Play	● On
Audio Setup	One Touch Standby	● On
Preference Setup		
EasyLink Setup		
Advanced Setup		

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[EasyLink]

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronika kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu visas EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz EasyLink funkcijas.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Spiežot taustiņu **STANDBY** , lai ieslēgtu šo atskaņotāju, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu. Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

[One Touch Standby] (gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Nospiežot un turot taustiņu **STANDBY** , visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- [On]** (ieslēgt) – ieslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.
- [Off]** (izslēgt) – izslēdz gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Padziļināta iestatīšana

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** (padziļināta iestatīšana), tad spiediet taustiņu .

Video Setup	BD Live Security	● Off
	Network	●
Audio Setup	Software Download	●
	Clear Local Storage	●
Preference Setup	DivX(R) VOD Code	●
EasyLink Setup	Version Info	●
	Restore Factory Settings	●
Advanced Setup		



... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[PCM Downsampling] (PCM kvalitātes samazināšana)


Iestata PCM audio atjaunošanas frekvenci izejai DIGITAL OUT (koaksālajai/optiskajai).

- **[On]** (ieslēgt) – PCM audio tiek pārveidots uz 48kHz.
- **[Off]** (izslēgt) – BD vai DVD, kas ierakstīts LPCM formātā ar autortiesību aizsardzību, divu kanālu audio signāli līdz 96 kHz tiek izvadīti kā LPCM signāli bez pārveidošanas.

Priekšrocību iestatīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference Setup]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu .

Video Setup	OSD Language	● English
	Parental Control	● Off
Audio Setup	Screen Saver	● Off
	Change PIN	●
Preference Setup	Display Panel	● Normal
EasyLink Setup	Auto Standby	● On
	PBC	● On
Advanced Setup		

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlas displeja-uz-ekrāna valodu.

Piezīme

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV ar HDMI vadu, tas automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlnes valodu kā TV.

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Liedz piekļuvi diskām, kas nav piemēroti bērniem. Šī tipa diskām jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

Lai piekļūtu, ievadiet pēdējo iestatīto paroli vai '0000'.

Piezīme

- Diski, kas novērtēti virs **vecāku kontrolē** iestatītā līmeņa, pieprasīs paroli, lai tos varētu atskaņot.
- Vērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **'8'** priekš DVD-video un BD-video.
- Dažiem diskām novērtējums ir drukāts uz iepakojuma, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem diskām.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Screen Saver] (ekrāna saudzētājs)

Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgas stacionāra attēla ietekmes.

- **[On]** (ieslēgt) – iestata ekrāna saudzētāju uz ieslēgšanas pēc 10 minūšu bezdarbības (piemēram, pauzes vai stop režīma).
- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Change PIN] (PIN nomaiņa)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli vai pēdējo iestatīto paroli. Ja parole ir aizmirsta, ievadiet **'0000'** un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet to pašu paroli.
- 4) Izvēlnē izvēlieties punktu **[Confirm]** (apstiprināt) un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displeja panelis)

Izvēlas spilgtuma līmeni priekšējā paneļa displejam.

- **[Normal]** – normāls spilgtums.
- **[Dim]** – tumšāks displejs.

... JŪSU PRECE

12. +/-

- Regulē skaļumu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

13. SUBTITLE

- Izvēlas diska subtitru valodu.

14. AUDIO

- Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.

15. Burtu-ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.
- Ievada skaitļus vai burtus (izmantojot SMS stila ievadi).

16.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

17. TV CH +/-

Izvēlas TV kanālu (attiecas tikai uz noteiktiem Philips markas TV).

18.

- Beidz atskaņošanu.

19.

- Iepauzē atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu vienu soli uz priekšu.

20.

- Sāk vai turpina atskaņošanu.

21. INFO

- Parāda pašreizējā statusa vai diska informāciju.

22. OPTIONS

- Piekļūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām.

23. Krāsainie taustiņi

- **BD**: izvēlas uzdevumus vai iespējas.

24. HDMI

- Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.

25. REPEAT

- Izvēlas atkārtotu atskaņošanu vai sajauktas secības atskaņošanu.

3. SAVIENOJUMI

Lai lietotu šo disku atskaņotāju, veiciet sekojošus savienojumus.

Pamatsavienojumi

- Video
- Audio
- Barošana

Papildus savienojumi

- Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm.
 - Digitālais pastiprinātājs/resīveris
 - Analogā stereo sistēma
- Tikls
- USB ierīce (kā papildus atmiņa programmatūras pajaunināšanai vai BD-LIVE papildus saturam, NEVIS mediju atskaņošanai).

Piezīme

- Identifikācijai un strāvas padeves prasībām skatiet tipa plāksnīti preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Padoms

- Lai pieslēgtu šo ierīci pie TV, var lietot dažādu tipu kontaktus, atkarībā no iespējām un vajadzībām. Plašs interaktīvs palīgs savienojumu veikšanai ir pieejams www.connectivityguide.philips.com.

Video/audio vadu pieslēgšana


Pieslēdziet šo disku atskaņotāju pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Izvēlieties labāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- 1.iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- 2.iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- 3.iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

Piezīme

- Šis disku atskaņotājs ir nepastarpināti jāpieslēdz pie TV.

1.iespēja: Pieslēgšana pie HDMI kontakta (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).

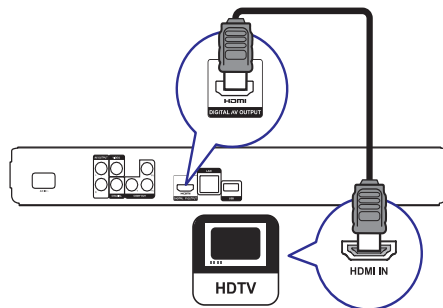

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie
 - šī atskaņotāja HDMI kontakta
 - TV HDMI kontakta

Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai būtu dzirdama skaņa.
- Video izeju var optimizēt. Atkārtoti spiediet taustiņu HDMI, lai izvēlētos labāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV.
- Philips iesaka lietot HDMI 2.kategorijas vadu, zināms arī kā Liela ātruma HDMI vads, lai nodrošinātu optimālu video un audio izeju.
- Lai atskaņotu digitālos video attēlus no BD-video vai DVD-video, izmantojot HDMI savienojumu, ir nepieciešams, lai atskaņotājs un displeja ierīce (vai AV resīveris/pastiprinātājs) atbalstītu autortiesību aizsardzības sistēmu, sauktu par HDCP (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina labāko attēla kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (komponentu video)

Izvēlieties komponentu video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i] – izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.
- Pret kopēšanu aizsargāti DVD var atskaņot tikai 480p/576p vai 480i/576i izšķirtspējā.

[Picture Settings] (attēla iestatījumi)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu.

- [Standard] – oriģinālais krāsu iestatījums.
- [Vivid] – košu krāsu iestatījums.
- [Cool] – maigs krāsu iestatījums.
- [Action] – asu krāsu iestatījums. Uzlabo detaļas tumšā apgabalā. Ideāls iestatījums trilleriem.
- [Animation] – kontrastu krāsu iestatījums. Ideāls animācijas attēliem.

[Black Level] (melnā līmenis)

Uzlabo melno krāsu kontrastu.

- [Normal] – standarta melnā līmenis.
- [Enhanced] – uzlabots melnā līmenis.

Audio iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **⬇**.
2. Izvēlieties [Settings] (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties [Audio Setup] (audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Night Mode
	HDMI Audio
Audio Setup	Digital Audio
	PCM Downsampling
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

4. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⬆**.

[Night Mode] (nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku un klušo skaņu skaļāku, lai atskaņotu disku nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Auto] – attiecas uz celiņiem ar Dolby True HD audio.
- [On] (ieslēgt) – klusai skatīšanai naktī.
- [Off] (izslēgt) – telpiskajai skaņai ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby kodētiem DVD-video vai BD-video.

[HDMI Audio]

Izvēlas HDMI audio izeju, ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- [Bitstream] – izvēlieties labāko oriģinālo HD audio (tikai uz HD audio saderīgu resīveri).
- [Auto] – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.

[Digital Audio] (Digitālais audio)

Izvēlas audio formātu skaņai, kas tiek izvadīta pa DIGITAL OUT kontaktu (koaksiālo/optisko).

- [Auto] – uztver un izvēlas labāko atbalstīto audio formātu automātiski.
- [PCM] – audio ierīce neatbalsta daudzkanālu formātu. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu.
- [Bitstream] – izvēlas oriģinālo audio, lai atskaņotu Dolby vai DTS audio (BD-video īpašais skaņas efekts ir izslēgts).

Piezīme

- Pārliecinieties, ka audio formātu atbalsta diski un pieslēgtā audio ierīce (pastiprinātājs/resīveris).
- Ja izvēlēts iestatījums [Bitstream], interaktīvais audio, kā taustiņu skaņa, ir izslēgts.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka pašreizējā statusā iestatījumu nevar mainīt.

Video iestatīšana

- Spiediet taustiņu **⬆**.
- Izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Video Setup]** (video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Audio	English
	Subtitle	Off
Audio Setup	Disc Menu	English
Preference Setup	TV Display	16:9 Widescreen
EasyLink Setup	HDMI Video	Auto
	HDMI Deep Color	Auto
	Component Video	480i/576i
Advanced Setup	Picture Settings	Standard

- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **⬆**.

[Audio]

Izvēlas audio valodu diska atskaņošanai.

[Subtitle] (subtitri)

Izvēlas subtitru valodu diska atskaņošanai.

[Disc Menu] (diska izvēlne)

Izvēlas valodu diska izvēlnei.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiks lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlas displeja formātu:



- [4:3 Letter Box]** – 4:3 TV: platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- [4:3 Pan Scan]** – 4:3 TV: pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [16:9 Widescreen]** – platekrāna TV: ekrāna proporcija 16:9.

[HDMI Video]

Izvēlieties HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.

- [Auto]** – Uztver un izvēlas labāko video izšķirtspēju automātiski.
- [Native]** – Iestata oriģinālo video izšķirtspēju.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – Izvēlieties video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar pieslēgto TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 10 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums, vai atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz parādās attēls.


[HDMI Deep Color] (HDMI dziļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļas krāsas funkciju.

- [Auto]** – Izbaudiet košus attēlus ar vairāk kā miljardu krāsu uz TV, kas atbalsta "Deep Color" (dziļas krāsas).
- [On]** (ieslēgt) – Izvada 12 bitu krāsas, kas samazina afišas efektu.
- [Off]** (izslēgt) – Izvada standarta 8 bitu krāsas.

... SAVIENOJUMI

2. iespēja: Pieslēgšana pie komponentu video kontaktiem (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).

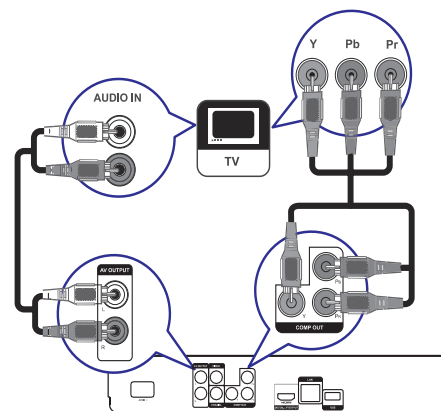

- Pieslēdziet komponentu video vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
 - Šī atskaņotāja Y Pb Pr kontaktiem
 - TV KOMONENTU VIDEO** ieejas kontaktiem.
- Pieslēdziet audio vadus pie:
 - Šī atskaņotāja **AUDIO IN L/R-AV OUTPUT** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.


Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV.

Piezīme

- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

3. iespēja: Pieslēgšana pie kompozītu video kontakta (standarta TV).

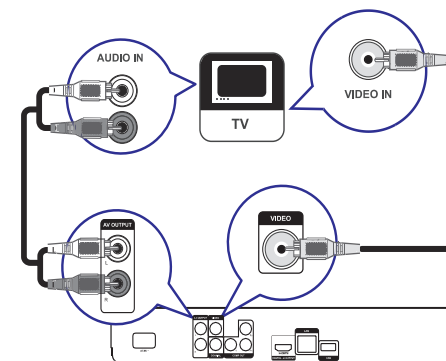

- Pieslēdziet kompozītu video vadu pie:
 - Šī atskaņotāja **VIDEO** kontakta
 - TV VIDEO ieejas kontakta.
- Pieslēdziet audio vadus pie:
 - Šī atskaņotāja **AUDIO IN L/R-AV OUTPUT** kontaktiem
 - TV AUDIO ieejas kontaktiem.


Padoms

- TV komponentu video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.
- Šī tipa savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

Audio pārsūtīšana uz citām ierīcēm


Lai uzlabotu atskaņoto audio, audio no šī disku atskaņotāja var pārsūtīt uz citām ierīcēm.

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resiverim

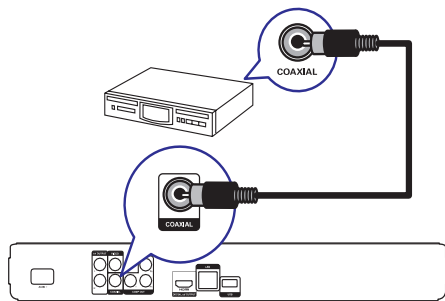

1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **COAXIAL** kontakta
 - ierīces COAXIAL/DIGITAL ieejas kontakta


Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

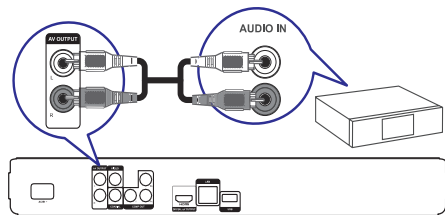

1. Pieslēdziet audio vadus pie:
 - šī atskaņotāja **AUDIO IN L/R-AV OUTPUT** kontaktiem
 - ierīces AUDIO ieejas kontaktiem

Pieslēgšana tīklam

Pieslēdziet šo atskaņotāju tīklam, lai lietotu programmatūras pajaunināšanu un BD-LIVE saturu.

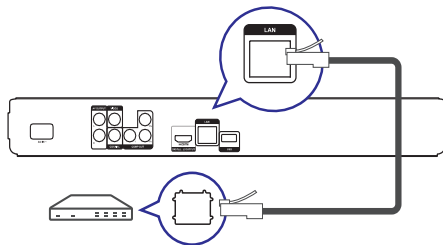


1. Pieslēdziet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **LAN** kontakta
 - platjoslas modema vai rūtera LAN kontakta.

Piezīme

- Interneta piekļuve Philips interneta lapai, lai iegūtu programmatūras pajauninājumus, var būt liegta, atkarībā no lietotā rūtera un interneta pakalpojuma sniedzēja līguma. Papildus informācijai, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

USB ierīces pieslēgšana

USB ierīce sniedz papildus atmiņu, lai lietotu programmatūras pajaunināšanu un BD-LIVE saturu.

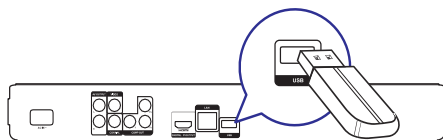

Piezīme

- Šis atskaņotājs nevar atskaņot audio/video/foto failus no USB ierīces.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (slaida garums), tad spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties garumu un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (slaida animācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties animācijas efekta tipu un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai atskaņotu MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi.

Piezīme


- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
3. Atrodiet foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņošanu līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

... ATSKAŅOŠANA

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiestu audio failu tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA mūziku.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties mūzikas direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.


Piezīme

- Diskam, kas ierakstīts vairākās sesijās, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- WMA failus, ko aizsargā Digitālo Tiesību Menedžments (DRM), nevar atskaņot uz šī atskaņotāja.
- Šis atskaņotājs nav saderīgs ar MP3PRO audio formātu.
- Īpašie simboli, kas ir MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā, var netikt parādīti ekrānā, jo tie nav saderīgi.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Jūs varat atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg vai .jpg).

1. Ievietojiet diskus, kas satur JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties fotogrāfiju direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet navigācijas taustiņus.





- Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - Lai apskatītu fotogrāfijas informāciju, spiediet taustiņu **INFO**.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, diskā ierakstīto dziesmu/fotogrāfiju lielā skaita dēļ.
- Šis atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus, saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar atskaņot kustīgus JPEG vai attēlus citos formātos kā JPEG, vai skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī atskaņotāja atbalstītos limitus, nevar tikt parādīti vai atskaņoti.

Foto atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet foto slīdrādi.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Pagriez attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.
	Apgriez fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
	Beidz atskaņošanu.
 INFO	Parāda pašreizējo statusa vai diska informāciju.

Piezīme

- Dažas darbības var nestrādāt uz dažiem diskkiem vai failiem.

... SAVIENOJUMI

1. Pieslēdziet USB ierīci šī atskaņotāja USB kontaktam.

Piezīme

- Pieslēdziet USB ierīci tieši šī atskaņotāja **USB** kontaktam.
- Philips negarantē 100% saderību ar visām USB ierīcēm.

Strāvas pieslēgšana

Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir pabeigti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu pie:
 - galvenās ierīces
 - sienas rozetes
 - ↳ Atskaņotājs ir gatavs iestatīšanai.

4. UZSĀKOT DARBĪBU

! Brīdinājums


- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Eksplodijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.

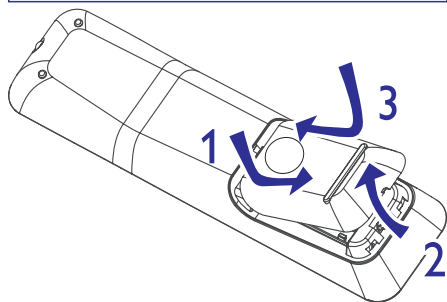


- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

≡ Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

- Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu atskaņotāju.
- Ieslēdziet TV un pārlēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Lai izvēlētos pareizo kanālu, skatiet TV lietošanas pamācību.)

Sākuma izvēlnes lietošana



- Spiediet taustiņu .

- Lai sāktu diska atskaņošanu, izvēlieties punktu **[Play Disc]** (atskaņot disku).
- Lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnēm, izvēlieties punktu **[Settings]** (iestatījumi).

Navigācija pa izvēlni



- Kad izvēle ir atvērta, spiediet tālvadības pults taustiņus, lai pārvietotos pa izvēlni.

Taustiņš	Darbība
▲ ▼	Pārvietojas augšup vai lejup.
◀ ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi.
OK	Aptiprina izvēli.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .	Ievada skaitļus.

Izvēlnes valodas izvēle

≡ Piezīme

- Ja disku atskaņotājs ir pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV, šo iestatījumu nevajag veikt. Tas tiek iestatīts automātiski uz tādu pašu, kāds ir TV izvēlņu valodu iestatījums.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Preference Setup]** (priekšrocību iestatīšana), tad spiediet taustiņu .
- Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu .

... ATSKAŅOŠANA

BD-LIVE lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BD-LIVE saturu.)

Papildus saturs (kā filmu reklāmkadri, subtitri utt.) ir lejupielādējami uz šī atskaņotāja iekšējo atmiņu vai pieslēgto USB saglabāšanas ierīci. Īpaši video dati var tikt atskaņoti, kamēr tie tiek lejuplādēti.


Atskaņojot disku, kas atbalsta BD-LIVE, atskaņotāja vai diska ID var tikt nosūtīts satura sniedzējam, izmantojot internetu. Piedāvājamie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

≡ Piezīme

- Ir ieteicams lietot USB bez datiem (vismaz 1 GB lielu) vai formatēt USB ierīci, pirms datu kopēšanas no interneta vai diska.

DivX video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti augstas proporcijas saspišanai. Jūs varat skatīties DivX video uz šī DivX sertificētā atskaņotāja.

- Ievietojiet disku, kas satur DivX video.
- Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku), tad spiediet taustiņu **OK**.
Tiek parādīta satura izvēlne.
- Izvēlieties video direktoriju, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
■	Beidz atskaņošanu.

≡ Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas tikuši iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' – **[Padziļināta iestatīšana]** > **[DivX VOD kods]**).
- Jūs varat atskaņot DivX video failus, kas ir mazāki par 4GB.
- Šis atskaņotājs var parādīt līdz pat 45 simbolus subtitros.

Mūzikas atskaņošana

Celiņu vadība

- Atskaņojiet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepauzē atskaņošanu.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .	Izvēlas atskaņojamo punktu.
◀▶ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas vai sajauktas secības režīmu.

... ATSKAŅOŠANA

- Spiediet navigācijas taustiņus (◀▶), lai izvēlētos palielinājuma attiecību, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos pa palielināto attēlu.
 - Lai atceltu palielinājuma režīmu, spiediet taustiņu **BACK** vai **OK**, lai atkal palielinātu tālummaiņas attiecības joslu, tad spiediet atkārtoti, līdz tiek izvēlēta tālummaiņas attiecība [1X].

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (atkārtot A-B), tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu sākuma punktu.
- Turpiniet video atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**, lai noteiktu beigu punktu.
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OPTIONS**, izvēlieties **[Repeat A-B]** un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Segmenta iezīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

Video atskaņošanas apskate no dažādiem kameras leņķiem

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (leņķu saraksts), tad spiediet taustiņu ▶.
- Izvēlieties leņķa iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskām, kas satur ainas ar vairākiem leņķiem.

BD-video atskaņošana


'Blu-ray' video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes u.tml.

- Ievietojiet BD-video disku.
- Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Play Disc]** (atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošana sākas automātiski vai izvēlieties atskaņošanas iespēju izvēlnē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.
 - Atskaņošanas laikā var spiest taustiņu **POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

BONUSVIEW lietošana

(Attiecas tikai uz disku, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām)

Jūs varat apskatīt papildus saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

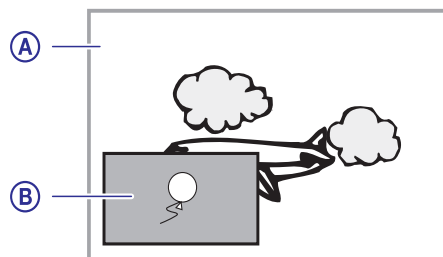

A – Primārais video

B – Sekundārais video

- Spiediet taustiņu **BONUSVIEW**, lai ieslēgtu sekundārā video logu.
- Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otrā subtitru valoda), tad spiediet taustiņu ▶.
- Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

... UZSĀKOT DARBĪBU

Video Setup	OSD Language	English
	Parental Control	Français
Audio Setup	Screen Saver	Deutsch
	Change PIN	Italiano
Preference Setup	Display Panel	Español
	Auto Standby	Nederlands
EasyLink Setup	PBC	Svenska
		Português

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no reģiona.
- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Tīkla iestatīšana

Lai lietotu atskaņotāja programmatūras pajaunināšanu un BD-LIVE saturu, iestatiet tīkla savienojumu.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka tīkla vads ir pieslēgts un rūteris ieslēgts.

- Pieslēdziet disku atskaņotāju platjoslas modenam vai rūterim.
- Sākuma izvēlnē izvēlieties punktu **[Settings]** (iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Advanced Setup]** (padziļināta iestatīšana), tad spiediet taustiņu ▶.
- Izvēlieties punktu **[Network]** (tīkls), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[Next]** (tālāk), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņotājs uzsāk pārbaudi, vai tas ir pieslēgts tīklam.
↳ Ja savienojuma pārbaude ir neveiksmīga, izvēlieties punktu **[Retry]** (mēģināt vēlreiz) un spiediet taustiņu **OK**, lai atkārtoti mēģinātu pieslēgties tīklam.
- Kad savienojums izveidots, IP adrese tiek iegūta automātiski.
 - Ja IP adrese netiek iegūta, izvēlieties punktu **[Retry]** (mēģināt vēlreiz) un spiediet taustiņu **OK**, lai atkārtoti mēģinātu iegūt IP adresi.

- Izvēlnē izvēlieties punktu **[Finish]** (pabeigt) un spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Šis atskaņotājs neatbalsta automātisku apgriezto vadu atrašanu.
- BD-LIVE satura ielāde no interneta var aizņemt zināmu laiku, atkarībā no faila izmēra un interneta savienojuma ātruma.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Lai iespējotu EasyLink funkciju, uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm jāieslēdz HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

- Spiediet taustiņu **STANDBY** **⏻**, lai ieslēgtu šo disku atskaņotāju.
 - TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - Ja atskaņotājā ir ievietots disks, automātiski sākas diska atskaņošana.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

- Nospiediet un turiet taustiņu **STANDBY** **⏻** uz tālvadības pults vairāk kā 3 sekundes.
 - Visas pieslēgtās ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Uzmanību

- Neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.


- Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
 - Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz leju.
- Spiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu diska saturu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim atskaņotājam.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu ▲.

≡ Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, ievadiet paroli, pirms būs iespējams atskaņot slēgtu vai aizliegtu disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocību iestatīšana').
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 10 minūšu bezdarbības parādīsies ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet jebkuru taustiņu.
- Ja diska atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta, pēc 30 minūšu bezdarbības atskaņotājs automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Diska satura struktūra

Diska satura struktūra parasti tiek veidota sekojoši.

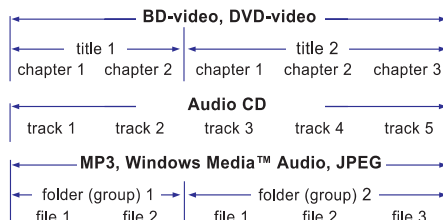

- [title/chapter] (virsraksts/nodaļa) apzīmē DB/DVD diska saturu.
- [track] (ceļiņš) apzīmē audio CD saturu.
- [folder/file] (direktorija/fails) apzīmē disku ar MP3/WMA/JPEG formāta saturu.

Video atskaņošana

Video atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepauzē atskaņošanu.
▶	Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ/uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. <ul style="list-style-type: none"> Pauzes režīmā, lēna kustība atpakaļ vai uz priekšu.

≡ Piezīme

- BD diskkiem ar Java programmu, turpināšanas funkcija nav pieejama.

... ATSKAŅOŠANA

Video atskaņošanas maiņa


- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai mainītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas diska audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas diska subtitru valodu.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas vai sajauktas secības režīmu. <ul style="list-style-type: none"> Atkārtotības iespējas atšķiras, atkarībā no diska tipa. Atskaņojot VCD, atkārtota atskaņošana ir iespējama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
INFO	Parāda pašreizējo statusa vai diska informāciju.
OPTIONS	Pieklūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību vai izvēli.
BONUSVIEW	Ieslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā ekrāna logā atskaņošanas laikā (attiecas tikai uz BD-video, kas ir saderīgs ar BONUSVIEW vai attēls attēlā funkcijām).

≡ Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskkiem. Papildus informāciju meklējiet informācijā, kas nākusi komplektā ar disku.

Izvēlnes atvēršana

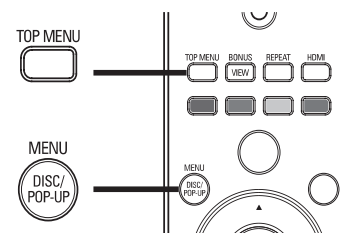

BD-video disks

- TOP MENU** beidz video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.
- POP-UP MENU** pieklūst BD-video diska izvēlnei, nepārtraucot diska atskaņošanu.

DVD-video disks

- DISC MENU** parāda diska informāciju un palīdz ar diskā pieejamajām funkcijām.
- TOP MENU** parāda diska saturu.

VCD/SVCD/DivX disks

- DISC MENU** parāda diska saturu.

* Padoms

- Ja iestatījums PBC ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet iestatījumu PBC (skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Priekšrocību iestatīšana] > [PBC]).

Virsraksta/nodaļas izvēle

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[Titles]** (virsraksti) vai **[Chapters]** (nodaļas), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.

Atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[Time Search]** (laika meklēšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (▲ ▼), lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārlekt, tad spiediet taustiņu **OK**.

Palielināšana/samazināšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
 - Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
- Izvēlnē izvēlieties **[Zoom]** (tālummaiņa), tad spiediet taustiņu **OK**.