

PHILIPS

Internet-radio

8000-sarja

TAR8805

Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	2	Esiasetetun FM-radioaseman valitseminen	14
Turvallisuus	2	Valikon käyttö FM-tilassa	15
		RDS-tietojen näyttäminen	15
2 Oma Internet-radiosi	3	9 Järjestelmäasetusvalikon käyttö	16
Johdanto	3	Verkkoasetusten säätäminen	16
Pakkauksen sisältö	3	Ajan/päivämäärän asettaminen	16
Internet-radion yleiskatsaus	4	Järjestelmän kielen asettaminen	17
		Kaikkien asetusten nollaaminen	17
3 Aloitus	5	Ohjelmiston päivitystietojen tarkistaminen	17
Valmistele FM-radioantenni	5	Ohjelmistoversion selvittäminen	17
Yhdistä verkkovirtaan	5	Taustavaloasetusten säätäminen	17
Suorita alustava asennus	6		
Kytke virta päälle	7	10 Päävalikon käyttö	18
Lähdevalikko	7	Häilytyksen asettaminen	18
		Uniajastimen asettaminen	19
4 Internet-radion kuunteleminen	8	11 Muut ominaisuudet	20
Valikon käyttö Internet-radiotilassa	8	Musiikin toistaminen Bluetoothin kautta	20
Internet-radioasemien tallentaminen	9	Äänenvoimakkuuden säätäminen	20
Esiasetetun Internet-radioaseman valitseminen	9	Äänen mykistäminen	20
Internet-radion tietojen näyttäminen	9	Langaton lataus	20
5 Podcastien kuunteleminen	10	12 Tuotetiedot	21
6 Spotifyn kuunteleminen	10	13 Vianetsintä	22
7 DAB-radion kuunteleminen	11	14 Huomioitavaa	23
Virittäydy DAB-radioasemille	11	Vaatimustenmukaisuus	23
DAB-radioasemien tallentaminen	11	Ympäristöstä huolehtiminen	23
Esiasetetun DAB-radioaseman valitseminen	12	Tavaramerkki-ilmoitus	23
Valikon käyttö DAB-tilassa	12		
DAB-tietojen näyttäminen	13		
8 FM-radion kuunteleminen	14		
Virittäydy FM-radioasemille	14		
FM-radioasemien tallentaminen	14		
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	14		

I Tärkeää

- Älä asenna minkään lämmönlähteen kuten lämpöpatterien, lämpöinstrumenttien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.

Turvallisuus



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän Internet-radion koteloä.
 - Älä koskaan voitele mitään tämän Internet-radion osaa.
 - Älä koskaan aseta tätä Internet-radiota muun sähkölaitteiston päälle.
 - Älä altista tätä Internet-radiota suoralle auringonvalolle, paljaille liekeille tai kuumuudelle.
 - Varmista, että pääset aina helposti käsiksi virtajohtoon pistokkeeseen tai virtalähteeseen, jotta voit irrottaa Internet-radion verkkovirrasta.
- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletusta ja ilmanvaihtoa varten.
 - Anna kaikki huoltotyöt pätevän huoltohenkilöstön suoritettavaksi. Huoltoa vaaditaan, kun Internet-radio on millään tavalla vioittunut, kuten esim. kun virtalähteen johto tai pistoke on vahingoittunut, laitteeseen on kaatunut nestettä tai esineitä on pudonnut Internet-radion sisään, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti, tai se on pudonnut.
 - Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/ lisävarusteita.
 - Käytä vain käyttöoppaassa lueteltuja virtalähteitä.
 - Irrota tämä tuote pistokkeesta ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Tuotetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
 - Älä aseta tuotteen päälle mitään vaarallisia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
 - Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään suoraan liitettävän virtalähteen pistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
 - Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
 - Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2 Oma Internet-radiosi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä radiolla voit:


- kuunnella Internet-radiota verkkoyhteyden kautta,
- kuunnella FM-asetmia ja digitaalisia äänilähetyksiä (Digital Audio Broadcasting, DAB),
- toistaa ääntä Bluetooth-laitteilta,
- käyttää puhelintasi, tablettiasi tai tietokonettasi Spotifyn kaukosäätimenä,
- tarkistaa kellonajan ja asettaa kaksi eri hälytystä,
- ladata mobiililaitteesi langattomalla puhelinlaturilla tai USB:n kautta.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Internet-radio
- Virtalähde
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja takuuesite

Internet-radion yleiskatsaus

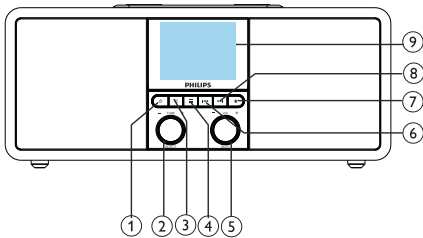

1

- Kytke radio päälle.
- Vaihda valmiustilaan.

2 VALITSE-nuppi

- Käännä myötä- tai vastapäivään viritteesi radioasemia.
- Käännä myötä- tai vastapäivään liikkuaksesi valikkoluettelossa.
- Varmista valinta.
- Paina ja pidä pohjassa skannataksesi automaattisesti kaikki asemat FM-viritintilassa.

3 LÄHDE

- Paina siirtyäksesi lähdevalikkoon.

4 VALIKKO

- Siirry toimintatilassa ylävalikkoon.
- Paina ja pidä pohjassa näyttääksesi tiedot FM/DAB-tilassa.



5 VOL-nuppi/MYKISTYS

- Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä.
- Mykistä tai poista mykistys painamalla.

6 EDELLINEN

- Bluetooth-tilassa: Paina siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.
- Viritintilassa: Paina siirtyäksesi edelliseen esiasetettuun asemaan.
- Viritintilassa: Paina ja pidä pohjassa vähentääksesi taajuutta, kunnes olet viritänyt laitteen asemalle.

7 ESIASETUS

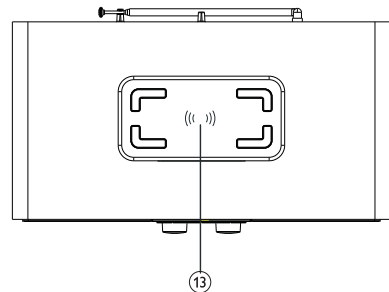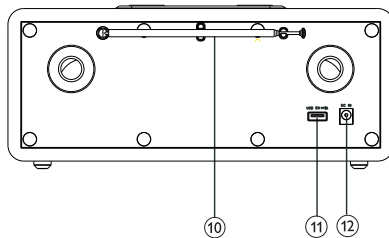

- Tallenna radioasemia.
- Näytä esiasetettujen radioasemien luettelo.

8 SEURAAVA

- Bluetooth-tilassa: Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
- Viritintilassa: Paina siirtyäksesi seuraavaan esiasetettuun asemaan.
- Viritintilassa: Paina ja pidä pohjassa lisätäksesi taajuutta, kunnes olet viritänyt laitteen asemalle.

9 Näyttöruutu

- Näyttää nykyisen tilan.

10 Radioantenni/Wi-Fi-antenni

- Parantaa radiosignaalia.
- Parantaa Wi-Fi-signaalia.

11 USB-liitin (vain lataamista varten)

- Lataa ulkoisia laitteita (DC5V I A).

12 DC TULO

- Yhdistä AC-virtalähde.

13 Langaton Qi-latausalue

- Lataa älypuhelin langattomasti.

3 Aloitus

Noudata tämä kappaleen ohjeita aina siinä järjestyksessä, jossa ne esitetään.

Valmistele FM-radioantenni

Paranna radiosignaalia avaamalla antenni kokonaan ja säätämällä sen asentoa.



Huomautus

- Häiriöiden ehkäisemiseksi antenni tulee asettaa mahdollisimman kauas muista säteilyn lähteistä.

Yhdistä verkkovirtaan




Huomio

- Tuote voi vahingoittua! Varmista, että virran jännite vastaa Internet-radion taka- tai alaosaan painettua jännitettä.
- Sähköiskuvaara! Kun irrotat AC-pistokkeen, vedä aina itse pistokkeesta, äläkä koskaan vedä johdosta.

Yhdistä virtalähde:

- radion takana olevaan **DC TULO**-liittimeen ja seinässä olevaan pistorasiaan.

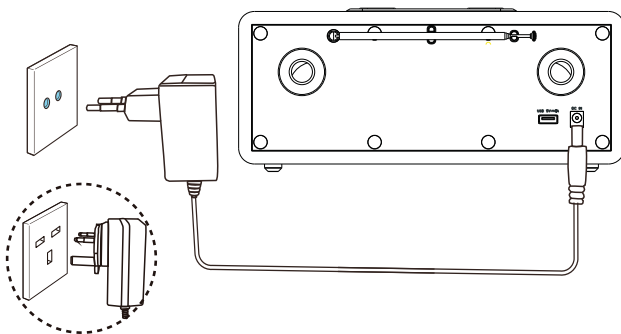


Suorita alustava asennus

Kun radioon kytketään ensimmäisen kerran virta, **[Setup wizard]** ilmestyy näyttöpaneelille. Noudatta alla olevia ohjeita määrittääksesi perusasetukset. Kuunnellaksesi Internet-radiota sinun on asennettava ensin Wi-Fi-yhteys. Wi-Fi Protected Setup (WPS) -asennus on Wi-Fi Alliance -liiton luoma standardi, jonka avulla voit helposti asentaa turvallisen ja suojatun kotiverkon. Jos langaton reitittimesi tukee WPS:ää, voit yhdistää radion reitittimeen nopeasti ja turvallisesti kahdella eri tavalla: Push Button Configuration (PBC) -painikemäärittys tai Personal Identification Number (PIN) -koodi. Jos reitittimesi ei tue WPS:ää, voit yhdistää radion langattomaan reitittimeen toisella tavalla.


Huomautus

- Tutustu verkon reitittimeen ennen kuin yhdistät verkkoon.
- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä.
- Paranna Wi-Fi-signaalia kääntämällä Wi-Fi-antennia ja säätämällä sen asentoa.

1 Kun **[Setup wizard]** näkyy, käynnistä asennus kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja valitsemalla **[YES]**. Jos valitset **[NO]**, sinua pyydetään suorittamaan ohjattu asennus ensi kerralla.




- 2 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
↳ **[12/24 hour format]** näkyy.
- 3 Käännä **VALITSE-nuppia** valitaksesi 12 tai 24 tunnin muodon.
- 4 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
↳ **Automaattisten päivitysten luettelo** näkyy.
- 5 Toista vaiheet 3-4 valitaksesi, haluatko synkronoida ajan radioasemien kanssa.



- **[Update from DAB]**: synkronoi aika DAB-asemien kanssa.
- **[Update from FM]**: synkronoi aika FM-asemien kanssa.
- **[Update from network]**: synkronoi aika Internet-radioasemien kanssa.
↳ Jos valitset **[Update from network]**, toista vaiheet 3-4 asettaaksesi aikavyöhykkeen ja toista sitten vaiheet 3-4 asettaaksesi kesäajan.
- **[No update]**: deaktivoi ajan synkronointi.
↳ Jos valitset **[No update]**, toista vaiheet 3-4 asettaaksesi päivämäärän ja ajan.

- 6 Toista vaiheet 3-4 valitaksesi **[YES]** ja pitääksesi verkon yhdistettynä.
- 7 Toista vaiheet 3-4 valitaksesi Wlan-alueen.
↳ Radio alkaa etsimään langattomia verkkoja automaattisesti.
↳ Luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista ilmestyy näkyviin.
- 8 Toista vaiheet 3-4 valitaksesi Wi-Fi-verkkosi.
- 9 Paina **VALITSE-nuppia** valitaksesi vaihtoehdon yhdistää langaton reitittimesi



- **[Push Button]**: valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reitittimesi tukee WPS- ja PBC-asennustapoja. Sinua pyydetään painamaan reitittimesi yhdistyspainiketta ja painamaan sitten **OK** jatkaaksesi.
 - **[Pin]**: valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reitittimesi tukee WPS- ja PIN-asennustapoja. Radio luo 8-numeroisen koodin, jonka voit syöttää reitittimeen.
 - **[Skip WPS]**: valitse tämä vaihtoehto, jos reitittimesi ei tue WPS:ää. Sinua pyydetään syöttämään Wi-Fi-verkkosi avain.
- 10 Paina näyttöpaneelin ohjeiden mukaisesti WPS-painiketta tai syötä pin-koodi langattomaan reitittimeesi tai syötä avain muodostaaksesi yhteyden verkkoon (näytetyt vaihtoehdot riippuvat verkkosi tyypistä ja käytetyistä verkkosuojauksista).

- Kun syötät verkon avainta, valitse merkki kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.



- Peru kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja valitsemalla **[CANCEL]**.
- Varmista syöttämäsi sisältö kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja valitsemalla **[OK]**.
- Poista syöttämäsi sisältö kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja valitsemalla **[BKSP]**.
- Poistu prosessista painamalla **☰**
 - Jos verkkoyhteys on muodostettu, **[Connected]** näytetään.

I Kun **[Setup wizard completed]** näkyy, poistu asetuksista painamalla **OK**.



Vihje

- Jotkin Wi-Fi-reitittimet saattavat edellyttää, että pidät WPS-painiketta pohjassa muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden. Katso lisätietoja reitittimien omista käyttöoppaista.
- Suorita ohjattu asennus uudestaan valitsemalla **[System settings]>[Setup wizard]** -valikko (katso luku "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").

Huomautus

- Jos järjestelmä ei ole käytössä yli 15 minuuttia, radio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Lähdevalikko

Siirry lähdevalikkoon painamalla **☰**.



- Valitse lähde kääntämällä **VALITSE-nuppia**.
- Varmista valinta painamalla **VALITSE-nuppia**.

Kytke virta päälle

- Paina **☰**.
 - Radio vaihtaa viimeksi valittuun lähteeseen.

Vaihda valmiustilaan

- Paina **☰** uudelleen.
 - Näyttöpaneeli himmenee.
 - Aika ja päivämäärä (jos ne on asetettu) näytetään.

4 Internet-radion kuunteleminen


Radio voi toistaa Internet-yhteyden kautta tuhansia ympäri maailmaa olevia eri Internet-radioasemia ja podcasteja.

Valikon käyttö Internet-radiotilassa

Kun Internet-yhteys on muodostettu, löydät eri asemia näytetystä asemaluettelosta. Aloita lähetyksen valitsemalla asema.

Huomautus

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä.
- Paranna Wi-Fi-signaalia kääntämällä Wi-Fi-antennia ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Paina  **LÄHDE** valitaksesi [Internet radio]-tilan.
- ↳ Radio alkaa muodostamaan yhteyttä aiemmin yhdistettyyn verkkoon ja virittyy sitten viimeisimmälle kuuntelemallesi Internet-radioasemalle.
 - ↳ Jos verkkoyhteyttä ei ole aiemmin muodostettu, radio alkaa etsimään langattomia verkkoja automaattisesti (katso ohjeet verkkoyhteyden muodostamiseen osiosta "**Aloitus**">"**Suorita alustava asennus**" tai "**Järjestelmäasetusvalikon käyttö**">"**Verkkoasetusten säätäminen**").

- 2 Siirry valikkoon painamalla  **VALIKKO**.

- 3 Käännä **VALITSE-nuppia** siirtäksesi yhdestä valikon vaihtoehdosta toiseen:



- **[Station list]**: virittäydy mille tahansa saatavilla olevalle Internet-radioasemalle.
- **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia (sama valikon vaihtoehto kaikille toimintatiloille, katso lisätietoja luvusta "**Järjestelmäasetusvalikon käyttö**").
- **[Main menu]**: siirry päävalikkoon (sama valikon vaihtoehto kaikille toimintatiloille, katso lisätietoja luvusta "**Päävalikon käyttö**").

- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **VALITSE-nuppia**.

- 5 Toista vaiheet 3-4, jos jonkin vaihtoehdon alla on käytettävissä ala-vaihtoehto.

- Palaa aiempaan valikkoon painamalla 

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: selaa Internet-radioasemia kuunteluhistorian perusteella.
 - **[Search]**: etsi Internet-radioasemia. Etsi syöttämällä avainsana valitsemalla merkit **VALITSE-nuppia** kääntämällä ja paina sitten **VALITSE-nuppia** jatkaaksesi.
 - **[Location]**: selaa Internet-radioasemia sijainnin perusteella.
 - **[Popular]**: virittäydy Internetin suosituimmille radioasemille.
 - **[Discover]**: viritä löytääksesi Internet-radioiden luettelon.

Internet-radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua radioasemaa.

- 1 Virittäydy Internet-radioasemalle Internet-radiotilassa.
- 2 Paina ★ **ESIASETUS** ja pidä se pohjassa kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Esiasetettujen radioasemien luettelo näytetään.
- 3 Valitse esiasetusnumero kääntämällä **VALITSE-nuppia**:
- 4 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - ↳ **[Preset stored]** näytetään.
 - ↳ Asema tallennetaan valittuun paikkaan.

Esiasetetun Internet-radioaseman valitseminen

Internet-radiotilassa:

- 1 Paina ★ **ESIASETUS**.
- 2 Valitse numero kääntämällä **VALITSE-nuppia**
- 3 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.

Internet-radion tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet Internet-radiota, paina ≡ ja pidä se pohjassa toistuvasti selataksesi seuraavia tietoja (mikäli ne ovat saatavilla):




- ↳ Aseman kuvaus
- ↳ Aseman genre ja sijainti
- ↳ Koodekki ja näytteenottotaajuus
- ↳ Toiston puskuri
- ↳ Päivämäärä



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, valikko poistuu.
- Asemaluettelot ja alavalikot voivat muuttua ajoittain ja ne voivat vaihdella sijainnista riippuen.

5 Podcastien kuunteleminen

- 1 Paina  **LÄHDE** valitaksesi [**Podcasts**]-tilan.
- 2 Siirry valikkoon painamalla  **VALIKKO**.
- 3 Käännä **VALITSE-nuppia** siirtyäksesi yhdestä valikon vaihtoehdosta toiseen:
- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **VALITSE-nuppia**.
- 5 Toista vaiheet 3-4, jos jonkin vaihtoehdon alla on käytettävissä ala-vaihtoehto.
↳ Palaa aiempaan valikkoon painamalla .



6 Spotifyn kuunteleminen

Käytä puhelintasi, tablettiasi tai tietokonettasi Spotifyn kaukosäätimenä.


Lisätietoja saat siirtymällä osoitteeseen spotify.com/connect

Spotify-ohjelmistoon sovelletaan kolmansien osapuolten lisenssien ehtoja, jotka löytyvät täältä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 DAB-radion kuunteleminen

Virittäydy DAB-radioasemille

Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäisen kerran tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa täyden skannauksen automaattisesti.

- Paina  **LÄHDE** valitaksesi [DAB radio]-tilan.
 - ↳ [Scanning] näytetään.
 - ↳ Radio skannaa ja tallentaa kaikki DAB-radioasemat automaattisesti ja toistaa sitten ensimmäisen saatavilla olevan aseman lähetyksen.
 - ↳ Asemaluettelo tallennetaan radioon. Kun kytket radioon virran seuraavan kerran, asemaskannausta ei suoriteta.

Virittäydy asemalle saatavilla olevien asemien luettelosta:

- Käännä DAB-tilassa **VALITSE-nuppia** siirtyäksesi yhdeltä saatavilla olevalta DAB-asemalta toiseen.



Vihje

- Asemat saattavat muuttua ajoittain. Päivitä asemaluettelo valitsemalla [Scan]-valikko suorittaaksesi täyden skannauksen.

DAB-radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua radioasemaa.

- 1 Virittäydy DAB-radioasemalle DAB-tilassa.
- 2 Paina ★ **ESIASETUS** ja pidä se pohjassa kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Esiasetettujen radioasemien luettelo näytetään.
- 3 Valitse esiasetusnumero kääntämällä **VALITSE-nuppia**
- 4 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - ↳ [Preset stored] näytetään.
 - ↳ Asema tallennetaan valittuun paikkaan.

Esiasetetun DAB-radioaseman valitseminen

DAB-tilassa voit valita esiasetetun radioaseman kahdella tavalla.

Vaihtoehto A:

- 1 Paina ★ **ESIASETUS**.
- 2 Valitse numero kääntämällä **VALITSE**-nuppia.
- 3 Varmista painamalla **VALITSE**-nuppia.


Vaihtoehto B:

- Paina ◀◀/▶▶ siirtyäksesi edelliselle/seuraavalle esiasetetulle asemalle.

Valikon käyttö DAB-tilassa

1 Siirry DAB-valikkoon painamalla DAB-tilassa ≡ **VALIKKO**.

2 Käännä **VALITSE**-nuppia siirtyäksesi yhdestä valikon vaihtoehdosta toiseen:



- **[Station list]**: näytä kaikki DAB-radioasemat. Jos asemia ei löydy, radio alkaa skannaamaan DAB-asemia ja lisäämään niitä asemaluetteloon.
- **[Scan]**: skannaa ja tallenna kaikki saatavilla olevat DAB-radioasemat.
- **[Manual tune]**: virittäydy manuaalisesti tietylle kanavalle/taajuudelle ja lisää se asemaluetteloon.
- **[Prune invalid]**: poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta.
- **[DRC]**: kompressoii radiosignaalin dynaaminen alue, jotta hiljaisten äänten voimakkuus kasvaa ja kovien äänten voimakkuus laskee.
- **[Station order]**: määritä, missä järjestyksessä näet asemat, kun siirryt luettelossa alaspäin.
- **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia (katso luku "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").
- **[Main menu]**: siirry päävalikkoon (katso luku "Päävalikon käyttö").

3 Valitse vaihtoehto painamalla **VALITSE**-nuppia.

4 Toista vaiheet 2-3, jos jonkin vaihtoehdon alla on käytettävissä ala-vaihtoehto.

- Palaa aiempaan valikkoon painamalla ≡

[Prune invalid]

- **[YES]**: poista kaikki virheelliset asemat asemaluettelosta.
- **[No]**: palaa edelliseen valikkoon.

[DRC]

- **[DRC high]:** vaihda DRC korkealle tasolle (oletusarvoinen vaihtoehto, jota suositellaan meluisassa ympäristössä)
- **[DRC low]:** vaihda DRC matalalle tasolle.
- **[DRC off]:** kytke DRC pois päältä.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** järjestä asemat aakkosjärjestykseen (oletusarvoinen asetus).
- **[Ensemble]:** luettele asemaryhmiä, joiden lähetykset toistetaan yhdessä samassa kokonaisuudessa (esim: BBC tai South Wales Local).
- **[Valid]:** luettele ensin kelvolliset asemat ja sitten asemat, jotka eivät lähetä.



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, valikko poistuu.

DAB-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB-radiota, paina  ja pidä se pohjassa toistuvasti selataksesi seuraavia tietoja (mikäli ne ovat saatavilla):

- ↳ Aseman nimi
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS) -segmentti
- ↳ Signaalin vahvuus
- ↳ Ohjelmatyyppi (PTY)
- ↳ Kokonaisuuden nimi
- ↳ Taajuus
- ↳ Signaalin virheaste
- ↳ Bittinopeus ja audiotila
- ↳ Koodekki
- ↳ Aika ja päivämäärä

8 FM-radion kuunteleminen



Vihje

- Poista esitallennettu asema tallentamalla toinen asema sen paikalle.

Virittäydy FM-radioasemille

- 1 Paina **LÄHDE** valitaksesi **[FM radio]** -tilan.
- 2 Virittäydy radioasemalle kääntämällä **VALITSE-nuppia** myötä- tai vastapäivään tai paina **◀◀/▶▶** ja pidä se pohjassa kaksi sekuntia virittäytyäksesi seuraavaksi vahvimmalle radioasemalle.
- 3 Toista vaihe 2 virittäytyäksesi muille radioasemille.

FM-radioasemien tallentaminen



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Virittäydy FM-tilassa FM-radioasemalle.
- 2 Paina **★ ESIASETUS** ja pidä se pohjassa kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Esiasetettujen radioasemien luettelo näytetään.
- 3 Valitse esiasetusnumero kääntämällä **VALITSE-painiketta**.
- 4 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - ↳ **[Preset stored]** näytetään.
 - ↳ Asema tallennetaan valittuun paikkaan.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Paina **VALITSE-nuppia** ja pidä se pohjassa FM-tilassa.

- ↳ Yksikkö tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja toistaa ensimmäisen aseman lähetyksen.

Esiasetetun FM-radioaseman valitseminen

FM-tilassa sinulla on kaksi tapaa valita esiasetettu radioasema.

Vaihtoehto A:

- 1 Paina **★ ESIASETUS**.
- 2 Valitse numero kääntämällä **VALITSE-nuppia**.
- 3 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.

Vaihtoehto B:

Paina **◀◀/▶▶** siirtyäksesi edelliselle/seuraavalle esiasetetulle asemalle.

Valikon käyttö FM-tilassa

1 Siirry FM-valikkoon FM-tilassa painamalla **VALIKKO**.

2 Käänä **VALITSE-nuppia** siirtyäksesi yhdestä valikon vaihtoehdosta toiseen:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia (katso lukua "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").
- **[Main menu]**: siirry päävalikkoon (katso luku "Päävalikon käyttö").

3 Valitse vaihtoehto painamalla **VALITSE-nuppia**.

4 Toista vaiheet 2-3, jos jonkin vaihtoehdon alla on käytettävissä ala-vaihtoehto.

- Palaa aiempaan valikkoon painamalla **VALIKKO**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: skannaa vain FM-radioasemia, joilla on vahva signaali.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: skannaa kaikkia saatavilla olevia FM-radioasemia.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: valitse monolähetys.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: valitse stereolähetys.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, valikko poistuu.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.


Jos kuuntelet RDS-signaalia käyttävää FM-asemaa, näytetään RDS-kuvake ja aseman nimi.


1 Virittäydy RDS-asemalle.

2 Paina **VALIKKO** ja pidä se pohjassa toistuvasti selataksesi seuraavia tietoja (mikäli ne ovat saatavilla):

- ↳ Aseman nimi
- ↳ Radion tekstiviestit
- ↳ Ohjelmatyyppi
- ↳ Taajuus
- ↳ Päivämäärä

9 Järjestelmäasetusvalikon käyttö

- 1 Paina toimintatilassa  siirtyäksesi valikkoon.
- 2 Käännä **VALITSE-nuppia** toistuvasti valitaksesi kohdan **[System settings]**.
- 3 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
- 4 Toista vaiheet 2-3 valitaksesi vaihtoehdon.



- **[Equaliser]**: valitse taajuuskorjaintila.
- **[Network]**: voit muodostaa verkkoyhteyden.
- **[Time/Date]**: aseta päivämäärä ja aika.
- **[Language]**: valitse järjestelmän kieli.
- **[Factory Reset]**: nollaa radion oletusarvoisiin tehdasasetuksiin.
- **[Software update]**: tarkista ohjelmiston päivitystiedot.
- **[Setup wizard]**: opastaa sinua alustavan asennuksen suorittamisessa.
- **[Info]**: selvittää ohjelmistoversion.
- **[Privacy policy]**: tarkastele tietosuojailmoitusta.
- **[Backlight]**: säädä taustavaloasetuksia.

Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, valikko poistuu.

Verkkoasetusten säätäminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Network]**.
- 2 Valitse vaihtoehto tai alavaihtoehto kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.

- **[Network wizard]**: opastaa sinua verkkoyhteyden muodostamisessa.
- **[PBC Wlan setup]**: valitse tämä vaihtoehto, jos langaton reitittimesi tukee WPS- ja PBC-asennustapoja.
- **[View settings]**: tarkastele nykyisiä verkkotietoja.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: kohdenna IP-osoite automaattisesti.
 - **[DHCP disable]**: kohdenna IP-osoite manuaalisesti.
- **[Network profile]**: näytä radion muistamien verkkojen luettelo.
- **[Clear network settings]**: tyhjennä verkkoasetusten valinnat.
- **[Keep network connected?]**: valitse, haluatko pitää verkon yhdistettynä.

Ajan/päivämäärän asettaminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Valitse vaihtoehto tai alavaihtoehto kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.



- **[Set Time/Date]**: aseta aika ja päivämäärä.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synkronoi aika DAB-asemien kanssa.
 - **[Update from FM]**: synkronoi aika FM-asemien kanssa.
 - **[Update from network]**: synkronoi aika Internet-radioasemien kanssa.
 - **[No update]**: deaktivoi ajan synkronointi.
- **[Set format]**: aseta 12/24 tunnin muoto.
- **[Set timezone]**: aseta aikavyöhyke.
- **[Daylight savings]**: aktivoi tai deaktivoi kesäaika.

Huomautus

- Jos päivität ajan DAB:sta tai FM:stä, kesäaika vaihtoehdolla ei ole vaikutusta.
- Jos päivität verkosta, aseta aikavyöhykkeesi.

Järjestelmän kielen asettaminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Language]**.
↳ Kieliluettelo näytetään.
- 2 Valitse järjestelmän kieli kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.

Kaikkien asetusten nollaaminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Valitse vaihtoehto kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - **[Yes]**: nollaa radio oletusarvoisiin tehdasasetuksiin.
 - **[No]**: palaa edelliseen valikkoon.

Ohjelmiston päivitystietojen tarkistaminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Valitse vaihtoehto tai alavaihtoehto kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - **[Auto-check setting]**: valitse, tarkistetaanko uudet ohjelmistoversiot säännöllisesti.
 - **[Check now]**: tarkista välittömästi, onko uusia ohjelmistoversioita saatavilla.

Huomautus

- Jos radio havaitsee, että uusi ohjelmisto on saatavilla, se kysyy sinulta, haluatko päivittää ohjelmiston. Jos suostut, uusi ohjelmisto ladataan ja asennetaan.
- Varmista, että radio on kytketty tasaiseen verkkovirtaan, ennen ohjelmiston päivittämistä. Virran irrottaminen ohjelmiston päivityksen aikana voi vahingoittaa tuotetta.

Ohjelmistoversion selvittäminen

- Valitse **[System settings]>[Info]**.
↳ Nykyinen ohjelmistoversio näytetään.

Taustavaloasetusten säätäminen

- 1 Valitse **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Valitse vaihtoehto tai alavaihtoehto kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - **[Timeout]**: valitse näytön taustavalolle aikakatkaisujakso.
 - **[On level]**: valitse taustavalon kirkkaustaso.
 - **[Dim level]**: valitse näytön himmeystaso vaihtoehdoista Keskitaso, Matala ja Pois.

10 Päävalikon käyttö

- 1 Siirry ylävalikkoon painamalla toimintatilassa ☰.
- 2 Käännä **VALITSE-nuppia** toistuvasti valitaksesi kohdan **[Main menu]**.
- 3 Varmista painamalla **VALITSE-nuppia**.
- 4 Toista vaiheet 2-3 valitaksesi vaihtoehdon.
 - **[Internet radio]**: valitse Internet-radiotila.
 - **[Podcasts]**: valitse Podcast-radiotila.
 - **[Spotify]**: valitse Spotify-tila.
 - **[DAB]**: valitse DAB-tila.
 - **[FM]**: valitse FM-tila.
 - **[Bluetooth]**: valitse Bluetooth-tila.
 - **[Sleep]**: aseta uniajastin.
 - **[Alarms]**: aseta hälytysajastin.
 - **[System settings]**: säädä järjestelmäasetuksia (katso kohta "Järjestelmäasetusvalikon käyttö").

☰ Huomautus


- Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin kuluessa, valikko poistuu.
- Voit myös painaa kohtaa **LÄHDE** valitaksesi tilan: **Internet-radio, Podcastit, Spotify, DAB-radio, FM-radio** tai **Bluetooth**.

Hälytyksen asettaminen

☰ Huomautus


- Voit asettaa kaksi eri hälytystä hälyttämään eri aikoihin.
- Varmista, että kellon asetukset on tehty oikein, jotta hälytykset toimivat normaalisti.

- 1 Valitse **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Jos kelloa ei ole asetettu, näet viestin, joka kehottaa asettamaan kellon.
- 2 Jatka painamalla **OK**.
 - ↳ Päivänumero vilkkuu.
- 3 Aseta päivä kääntämällä **VALITSE-nuppia** ja varmista sitten painamalla **VALITSE-nuppia**.
 - ↳ Kuukausinumero vilkkuu.
- 4 Toista vaihe 3 asettaaksesi kuukauden, vuoden ja ajan.
 - ↳ Vaihtoehdot **[Alarm 1: off [00:00]]** ja **[Alarm 2: off [00:00]]** näytetään.
- 5 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:]**.
- 6 Toista vaihe 3 aktivoiaksesi tai deaktivoiaksesi hälytysajastimen.
 - **[Off]**: deaktivoi hälytysajastin.
 - **[Daily]**: hälytys soi joka päivä.
 - **[Once]**: hälytys soi vain kerran.
 - **[Weekends]**: hälytys soi lauantaisin ja sunnuntaisin.
 - **[Weekdays]**: hälytys soi joka päivä maanantaista perjantaihin.
- 7 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[time]** ja aseta sitten hälytysaika.
- 8 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[mode]** ja aseta sitten hälytyksen lähde.
 - **[Buzzer]**: valitse hälytyksen lähteeksi sumperi.
 - **[Internet radio]**: valitse hälytyksen lähteeksi viimeksi kuuntelemasi Internet-radioasema.
 - **[DAB]**: valitse hälytyksen lähteeksi viimeksi kuuntelemasi DAB-radioasema.
 - **[FM]**: valitse hälytyksen lähteeksi viimeksi kuuntelemasi FM-radioasema.
- 9 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[preset]** ja valitse sitten hälytyksesi lähteeksi viimeksi kuuntelemasi asema tai esiasetettu asema.
- 10 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[Volume]** ja aseta sitten hälytyksen äänenvoimakkuus.
- 11 Toista vaihe 3 valitaksesi kohdan **[Save]**.
 - ↳ Hälytys 1 on asetettu.
- 12 Aseta hälytys 2 toistamalla vaiheet 5-11.






Huomautus

- Kun hälytys on aktivoitu, näytetään joko hälytyksen 1 tai 2 hälytyskuvake.
- Pysäytä hälytys painamalla radiossa olevaa painiketta .
- Voit myös siirtyä kohtaan **[System settings] > [Time/Date]** asettaaksesi ajan ja päivämäärän (katso kohta "**Järjestelmäasetusvalikon käyttö**" > "**Ajan/päivämäärän asettaminen**").

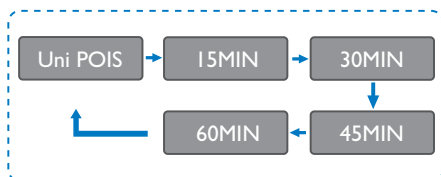


Uniajastimen asettaminen



- 1 Valitse **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) kääntämällä toistuvasti **VALITSE-nuppia**.
 - ↳ Kun **[Sleep OFF]** näytetään, uniajastin on deaktivoitu.

II Muut ominaisuudet

Musiikin toistaminen Bluetoothin kautta

- 1 Piana  LÄHDE valitaksesi [Bluetooth]-tilan.
- 2 Siirry valikkoon painamalla  VALIKKO.
- 3 Käännä **VALITSE-nuppia** siirtyäksesi yhdestä valikon vaihtoehdosta toiseen:
 - Valitse valikosta vaihtoehto laiteparin muodostamiselle ja paina **VALITSE-painiketta**.
 - Näet kehotteen "Please connect with a device to: Philips TAR8805" ("Yhdistä laitteella kohteeseen: Philips TAR8805") ja Bluetooth-kuvake vilkkuu.
 - Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja etsi Bluetooth-laitteita, joiden kanssa se voi muodostaa laiteparin.
 - Valitse laiteparin muodostamiseen laitteellasi näkyvä [Philips TAR8805].
 - Kun yhteyden muodostaminen onnistuu, näytöllä näkyvä viesti muuttuu muotoon [Connected] ja Bluetooth-kuvakkeen vilkkuminen loppuu.
- 4 Valitse vaihtoehto painamalla **VALITSE-nuppia**.
- 5 Toista vaiheet 3-4, jos jonkin vaihtoehdon alla on käytettävissä ala-vaihtoehto.
↳ Palaa aiempaan valikkoon painamalla 




Äänen mykistäminen


- Voit mykistää äänen tai poistaa mykistykseen painamalla musiikin toistamisen aikana **MYKISTÄ**.

Langaton lataus

- Internet-radio voi ladata langattoman latauksen kanssa yhteensopivia puhelimia, kun asetat puhelimesi radiossa olevan langaton lataus-logon päälle. Latauskuvake näkyy näytöllä latauksen aikana.

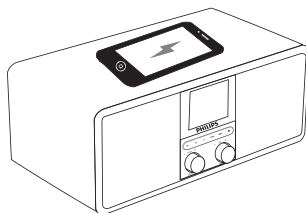

- Voit myös käyttää radion takaosassa olevaa USB-latausporttia ladataksesi muita laitteita, jotka eivät tue langatonta lataamista.

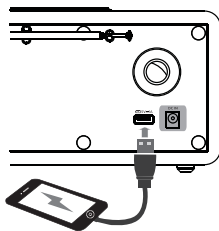

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Musiikin toistamisen aikana voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä **- VOL +** -nuppia.

12 Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vahvistin

Nimellislähtöteho	3 W × 2 RMS
Taajuusvaste	80-20000 Hz, ± 3 dB
Signaali-kohinasuhde	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi-Protokolla	802.11b/g/n
------------------	-------------

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5-108 MHz
Viritysalue (DAB)	174,928-239,2 MHz (alue III)

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Herkkyys	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versio	V4.2
Bluetooth-taajuusalue	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM alue
Suurin LähetysTeho	-4,1 dBm
Bluetooth-kantama	10 m (vapaa tila)

WIFI

Wi-Fi-taajuusalue	2412 MHz - 2472 MHz
Suurin LähetysTeho	15,08 dBm

Yleistiedot

AC virta (Virtalähde)	Tavaremerkki: PHILIPS
Syöttöliitäntä: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,8 A Lähtö: 9,0V = 2,5 A	
Toiminnan tehonkulutus	≤ 24 W
Valmiustilan tehonkulutus (ilman Wi-Fiä)	≤ 1 W

Mitat

- Pääyksikkö (P × K × M)	268 × 113,5 × 159,3 mm
-----------------------------	------------------------

Paino

- Pääyksikkö	1,31 kg
--------------	---------

13 Vianetsintä



Varoitus

- Älä koskaan poista tämän laitteen kotelo.

Jotta takuu pysyy voimassa, älä koskaan yritä itse korjata järjestelmää.

Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä tuotetta, tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin pyydät huoltopalvelua. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivustolle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähelläsi, ja että malli- ja sarjanumero on näkyvillä.

Ei virtaa

- Varmista, että kelloradion AC-virtapistoke on yhdistetty oikein.
- Varmista, että AC-pistorasiaan tulee virtaa.

Ei ääntä tai heikko äänenlaatu

- Sääda äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, onko radio mykistetty tai purkaako radio vielä radioaseman puskurimuistia.
- Avaa radioantenni kokonaan ja sääda sen asentoa.
- Pidä radio loitolla muista sähkölaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Tarkista Wi-Fi-verkkoyhteys.
- Käännä Wi-Fi-antennia ja sääda sen asentoa.

Radio ei vastaa

- Irrota AC-virtapistoke ja kytke se takaisin. Kytke radio tämän jälkeen uudestaan päälle.
- Tarkista, onko radio valmiustilassa. Mikäli radio on valmiustilassa, kytke se päälle.

Huono radiosignaali

- Pidä radio loitolla muista sähkölaitteista, jotta vältät radiohäiriöt.
- Avaa radioantenni kokonaan ja sääda sen asentoa.
- Tarkista Wi-Fi-verkkoyhteys.
- Käännä Wi-Fi-antennia ja sääda sen asentoa.

Liian heikko Wi-Fi-signaali

- Tarkista reitittimesi ja radion välinen etäisyys.
- Käännä Wi-Fi-antennia ja sääda sen asentoa.

Yhteyttä Wi-Fi-verkkoosi ei voida muodostaa

- Tarkista, onko langaton reitittimesi päällä.
- Tarkista, tukeeko langaton reitittimesi WPS:ää. Yhdistä WPS-tuettu reitittimesi radioon oikealla asennustavalla (PBC tai PIN). Katso tarpeen vaatiessa Wi-Fi-yhteyden asettamisohjeet langattoman reitittimesi käyttöoppaasta.
- Määritä Wi-Fi-asetukset uudelleen (katso kohta "Aloitus">"Suorita alustava asennus" ja "Järjestelmäasetusvalikon käyttö">"Verkkoasetusten säätäminen").

Jotkin asemat eivät aina toimi

- Jotkin asemat saattavat tukea vain rajoitettua kuuntelijamäärää. Jos yrität uudelleen muutaman minuutin kuluttua, voit kuunnella näitä asemia.
- Asema ei lähetä. Yritä uudelleen myöhemmin.

Jotkin asemat katoavat asemaluettelosta

- Kun asema lopettaa lähettämisen Internetissä, se poistetaan luettelosta. Radio tarkistaa koko ajan, lähettääkö asema. Jos asema aloittaa lähettämisen uudelleen, se palautetaan asemaluetteloon.

Hälytys ei toimi

- Asete kello/hälytys oikein.

14 Huomioitavaa

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitteistoa.

Vaatimustenmukaisuus



Täten **MMD Hong Kong Holding Limited** vakuuttaa, että tämä tuote on **2014/53/EU**-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteesi suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU-direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen

talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon jakaa kolmeen eri materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtolevy).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos asiaan erikoistunut yhtiö purkaa sen. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjien paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia säännöksiä.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philip-kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAR8805_I0_UM_V1.0

