

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9030



User manual	3	Mode d'emploi	109
Příručka pro uživatele	29	Felhasználói kézikönyv	137
Brugervejledning	55	Manual del usuario	165
Benutzerhandbuch	81	Käyttöopas	191

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	31
	Důležité bezpečnostní pokyny	31
	Bezpečnost poslechu	33
	Oznámení	34
2	Přenosný DVD přehrávač	37
	Úvod	37
	Obsah dodávky	37
	Celkový pohled na hlavní jednotku	38
	Celkový pohled na dálkový ovladač	40
3	Začínáme	42
	Příprava (pro použití v autě)	42
	Nabíjení baterie	44
	Instalace baterie v dálkovém ovladači	46
	Připojení dalších zařízení	47
4	Použití přehrávače	48
	Zapnutí	48
	Výběr jazyka OSD	48
	Přehrávání disků	49
	Přehrávání z jednotky USB	49
	Možnosti přehrávání	50
	Nastavení jasu podsvícení obrazovky.	50

5	Úprava nastavení	51
6	Informace o produktu	52
7	Řešení problémů	53

1 Důležité informace

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Sít'ový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.


Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy. Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

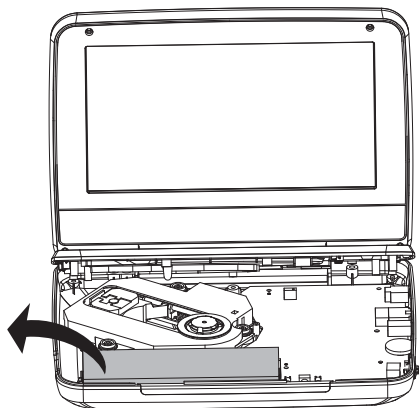

Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories.

„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc., a jsou použity v souladu s licencí.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách divx.com najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách vod.divx.com.

Chráněno jedním nebo více americkými patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Přenosný DVD přehrávač

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální videodisky, které odpovídají univerzálnímu standardu DVD Video. Přehrávač umožňuje přehrávat celovečerní filmy v kvalitě srovnatelné se skutečným kinem, včetně stereofonního nebo vícekanálového zvuku (podle disku a nastavení přehrávače).

Umožňuje volbu zvukové stopy, jazyka titulků a záběrů z různých pohledových úhlů (opět podle disku DVD). Kromě toho můžete omezit přehrávání disků, které nejsou vhodné pro děti.

Na tomto přehrávači DVD lze přehrávat následující typy disků (včetně CD-R, CD-RW, DVD±R a DVD±RW):


- DVD Video
- Video CD
- Zvukový disk CD
- MP3 CD
- DivX
- Disky se soubory JPEG

Obsah dodávky







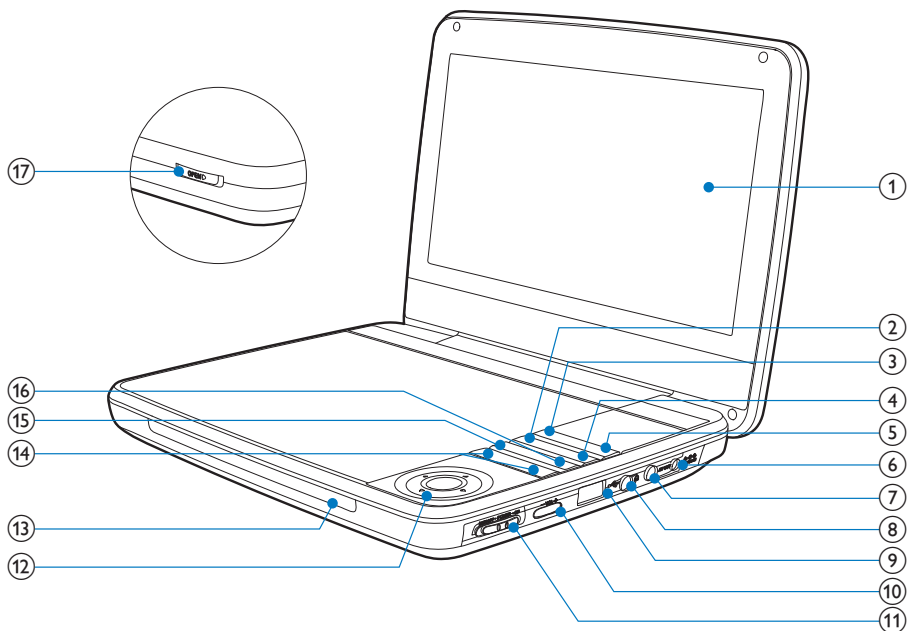





Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přenosný přehrávač DVD
- Dálkový ovladač
- Napájecí adaptér AC, AY5808/12 nebo DSA-9PFB-09 FEU090100
- Adaptér do auta
- Kabel AV
- Držák pro montáž do auta
- Uživatelská příručka


Celkový pohled na hlavní jednotku




- ① **Panel displeje**
- ② **OPTIONS**
 - Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ③ **SOURCE**
 - Přepíná mezi režimy DVD a USB.
- ④ **SUBTITLE**
 - Vybere jazyk titulků disku DVD.
- ⑤ **SETUP**
 - Slouží k otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
- ⑥ **DC IN**
 - Napájecí zásuvka.
- ⑦ **AV OUT**
 - Konektor výstupu zvuku/video..

- ⑧  • Konektor k připojení sluchátek.
- ⑨  • Slouží k připojení paměťového zařízení USB.
- ⑩ **-VOL +** • Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑪ **(CHR)OFF•POWER•ON** • Zapne/vypne DVD přehrávač.
- ⑫ , , ,  • Slouží k procházení nabídek.
- ,  • Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
-  /OK • Potvrdí zadání nebo výběr.
- Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.
- ⑬ **CHR/IR/ ①** • Indikátor nabíjení/Senzor dálkového ovládání/Indikátor napájení.
- ⑭ ,  • Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑮ **DISC MENU** • U disku DVD otevře nebo ukončí nabídku disku.
- U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
- Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD při aktivovaném řízení PBC slouží k návratu do nabídky.
- ⑯ **STOP** • Zastaví přehrávání disku.
- ⑰ **OPEN ** • Otevře přihrádku na disk.

Celkový pohled na dálkový ovladač

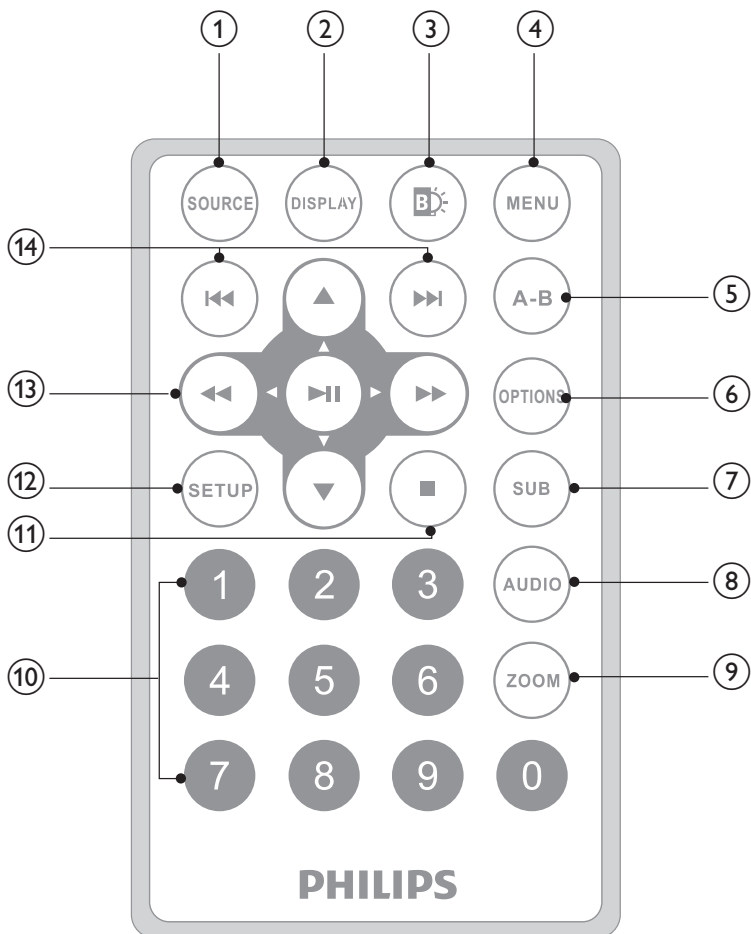

- ① **SOURCE**
 - Přepíná mezi režimy DVD a USB.
- ② **DISPLAY**
 - Zobrazí informace o přehrávání.
- ③  **Backlight**
 - Nastaví jas podsvícení obrazovky.

- ④ **MENU**
- U disku DVD otevře nebo ukončí nabídku disku.
 - U disku VCD zapne nebo vypne režim PBC (řízení přehrávání).
 - Pro disk VCD verze 2.0 nebo disk SVCD při aktivovaném řízení PBC slouží k návratu do nabídky.
 - U zařízení USB: otevře nebo ukončí nabídku souborů.
- ⑤ **A-B**
- Označí část pro opakované přehrávání.
- ⑥ **OPTION**
- Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑦ **SUB**
- Výběr jazyka titulků disku DVD.
- ⑧ **AUDIO**
- Vybere jazyk zvuku během přehrávání disku DVD.
 - Vybere režim zvuku během přehrávání disku VCD.
- ⑨ **ZOOM**
- Slouží k přiblížení scény videa nebo snímku.
- ⑩ **0-9**
- Zadá čísla.
- ⑪ **■**
- Zastaví přehrávání disku.
- ⑫ **SETUP**
- Otevírá nebo zavírá nabídku Nastavení.
- ⑬ **▶, ▼, ◀◀, ▶▶**
- Slouží k procházení nabídek.
- ◀◀, ▶▶**
- Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
- ▶||/OK**
- Potvrdí zadání nebo výběr.
 - Spustí, pozastaví nebo znovu spustí přehrávání disku.
- ⑭ **◀◀◀/▶▶▶**
- Přechod na předcházející nebo následující titul, kapitolu nebo stopu.

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.
- Vždy dodržujte pořadí pokynů této kapitoly.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____


Příprava (pro použití v autě)



Varování

- Pokud DVD přehrávač nepoužíváte, odpojte jej a montážní sadu od sedadla.

Chcete-li používat přehrávač v autě, připevněte přehrávač na zadní stranu opěrky pro hlavu na předním sedadle.

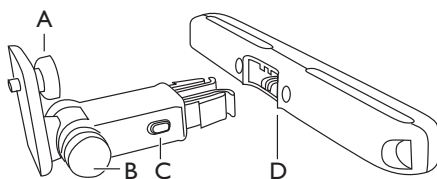

A. Upevňovací šroub DVD přehrávače


B. Zajištění nastavení úhlu sledování

C. Tlačítko uvolnění spony

D. Držák pro montáž na opěrku hlavy

1

Připevněte držák pro montáž na opěrku hlavy předního sedadla.

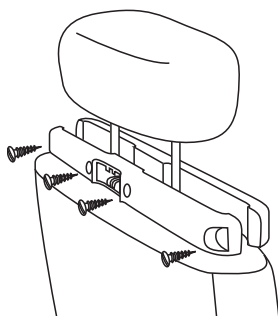


- ① Umístěte držák na sloupky opěrky hlavy.
- ② Utažením šroubů pevně připevněte držák na sloupky opěrky hlavy.

2 Připevněte držák pro montáž DVD k přenosnému DVD přehrávači.




Poznámka

- V držáku jsou tři otvory. Použijte libovolný z nich.

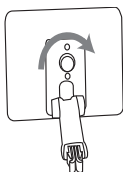


- 3** Namiřte šroub svorky na závit na zadní straně DVD přehrávače.
 - Držák pevně přišroubujte k DVD přehrávači.
- 4** Nainstalujte DVD přehrávač na opěrku hlavy.

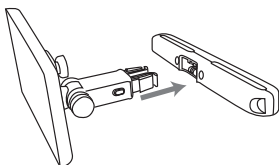


- Zasuňte držák DVD do držáku na opěrce hlavy.

5 Upravte úhel sledování.

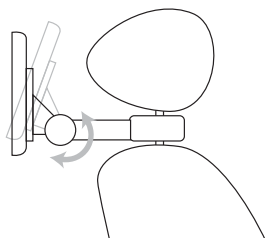

- ① Uvolněte šroub.
- ② Podle potřeby upravte úhel sledování.
- ③ Utáhněte šroub.

6 DVD přehrávač uvolněte od opěrky hlavy stisknutím tlačítka pro uvolnění.

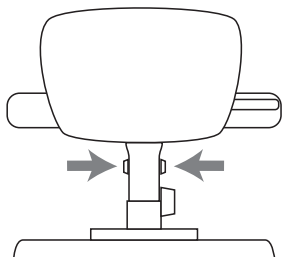

Nabíjení baterie



Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození přístroje. Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části přehrávače.
- K nabíjení baterie používejte jen dodaný napájecí adaptér.




- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části přehrávače.

Chcete-li rychle nabít baterii,

- 1 Posuňte vypínač **OFF•POWER•ON** do pozice **OFF**.

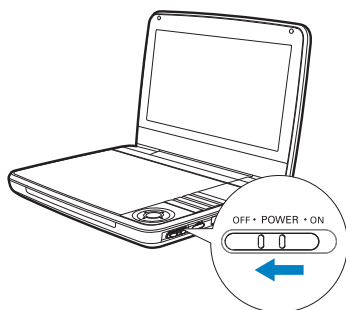

- 2 Připojte dodaný napájecí adaptér k přehrávači a zapojte ho do síťové zásuvky.

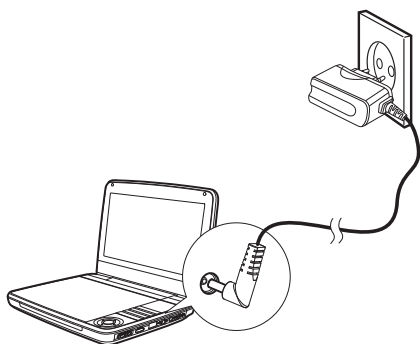

- ↳ Kontrolka **CHR** se rozsvítí (červeně).
- ↳ Po úplném nabití akumulátoru kontrolka **CHR** zhasne.

Baterii můžete nabíjet také během přehrávání.

- 1 Chcete-li nabíjet baterii, připojte dodaný síťový adaptér k přehrávači a do el. sítě.

Instalace baterie v dálkovém ovladači



Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Obsahuje chloristan – může vyžadovat zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

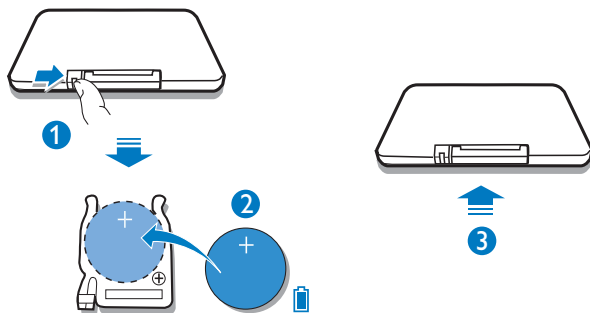


Připojení dalších zařízení



Výstraha

- Před připojením k dalším zařízením přehrávač vypněte.

Přehrávač lze připojit k televizoru nebo zesilovači a vychutnat si disky DVD.

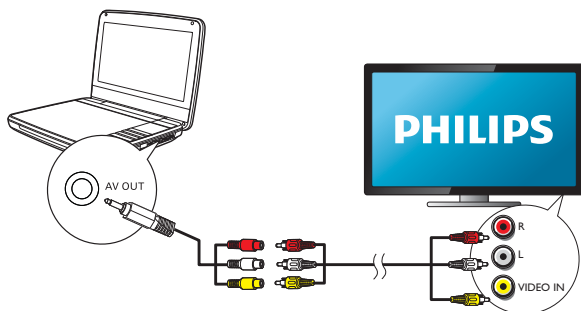


Zapojte AV kabely (AV kabel připojený k televizoru není dodáván s přístrojem) ke konektorům podle barev:

- žlutý kabel patří ke žlutému konektoru videa
- červený/bílý kabel patří k červeným/bílým konektorům audia.

4 Použití přehrávače

Zapnutí

Posuňte přepínač **OFF•POWER•ON** do pozice **ON**.

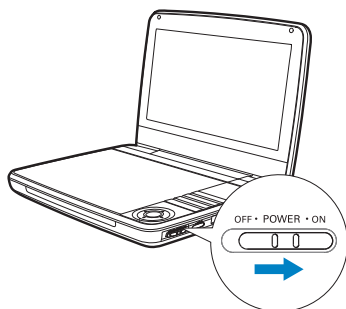

↳ Kontrolka ① se (zeleně) rozsvítí.

Výběr jazyka OSD

Pro text nabídky na obrazovce lze vybrat jiný jazyk.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Vyberte možnost **[General] > [Language]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **►** vyberte volbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.


Přehrávání disků

- 1 Posuňte přepínač **OPEN ►** na přehrávači.
- 2 Vložte disk tak, aby štítkem směřoval nahoru.
- 3 Zatlačením zavřete podavač disku.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **►||/OK**.
 - Pokud se zobrazí nabídka, vyberte položku a stiskem tlačítka **►||/OK** spustíte přehrávání.
 - Pokud chcete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **►||/OK**. Přehrávání obnovte dalším stisknutím tlačítka.
 - Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko **STOP** dvakrát.
 - Chcete-li vybrat předchozí/další položku, stiskněte **◀** nebo **▶**.
 - Vyhledávání obrazu/zvuku zahájíte stisknutím nebo opakovaným stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**.

Přehrávání z jednotky USB

Můžete přehrávat soubory DivX, VOB, MP3 nebo JPEG, které jsou uloženy na paměťovém zařízení USB.

- 1 Připojte zařízení USB k přehrávači.
 - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.

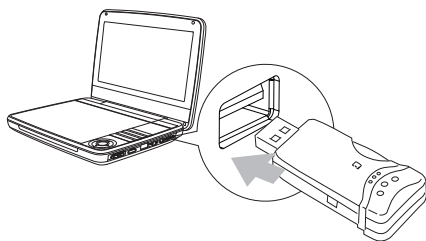

- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete do režimu USB.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **►||**.
 - ↳ Spustí se přehrávání.

4 Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.

Možnosti přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte některé možnosti přehrávání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení jasů podsvícení obrazovky.



Poznámka

- Jas podsvícení obrazovky lze přizpůsobit světelným podmínkám.

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **B** a vyberte některou možnost.

- **[High] (Vysoký)**
- **[Normal]**
- **[Dim]**



Tip

- Chcete-li nejdelší přehrávání zvolte **[Dim]**.
- Chcete-li nejlepší zobrazení, zvolte možnost **[High](Vysoký)**.

5 Úprava nastavení

Abyste získali maximální požitek z přehrávání, použijte tlačítko **SETUP** pro jemné doladění nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **SETUP**.
↳ Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek vyberte možnost a potvrďte ji pomocí tlačítka **OK**.

[General]	
[Language]	Výběr jazyka nabídky na obrazovce (OSD).
[PBC settings]	Zapnutí/vypnutí funkce řízení přehrávání.
[DivX (VOD)]	Jak získat registrační kód pro DivX.
[DivX subtitles]	Výběr jazyka titulků DivX.
[Parental(DVD)]	Výběr rodičovského nastavení.
[Set password]	Změna stávajícího hesla.
[Factory settings]	Obnovit tovární nastavení?
[Video]	
[LCD Display]	Nastavení poměru stran zobrazení na obrazovce.
[TV standard]	Nastavení formátu výstupu videa do TV systému
[Brightness]	Nastavení jasu obrazovky.
[Contrast]	Nastavení kontrastu obrazovky.
[Audio]	
[Dolby]	Nastavení výstupu Dolby.
[Version]	Kontrola informace o verzi.

- 3 Stisknutím tlačítka ◀ se vraťte do předcházející nabídky.
- 4 Stisknutím tlačítka **SETUP** nastavení ukončíte.

6 Informace o produktu



Poznámka

- Informace o produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Rozměry	239 x 39 x 178 mm
Hmotnost	1,1 kg
Napájení	Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz Výstup: 9 V ss === 1,0 A
Spotřeba energie	9 W
Rozsah provozní teploty	0–45 °C
Vlnová délka laseru	650 nm
Výstup videa	
Formát	PAL a NTSC
Úroveň výstupu	1 V _p - p ± 20 %
Impedance při zátěži	75 Ω
Linkový výstup audia	
Výstup zvuku (analogový zvuk)	Úroveň výstupu: 2 V ± 10 %
Impedance při zátěži	10 K Ω
Zkreslení zvuku a šum	≤ -80 (1 KHz)
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 KHz ± 1 dB
Poměr signálu k šumu	≥ 80 dB
Odstup kanálů	≥ 80 dB
Dynamický rozsah	≥ 80 dB

7 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt přehrávače.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s přehrávačem, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získajte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda jsou oba kontakty síťového kabelu správně zapojeny.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda není vybita vestavěná baterie.

Bez zvuku

- Zkontrolujte, zda je kabel AV zapojen správně.

Obraz je zkreslený

- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Ověřte si, zda je formát videovýstupu disku kompatibilní s televizorem.
- Formát videovýstupu změňte tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo programu.
- LCD monitor byl vyroben za použití velmi přesné technologie. Mohou se však na něm objevit trvale viditelné drobné černé nebo jasné (červené, modré, zelené) body. Jedná se o normální důsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Disk nelze přehrát

- Ujistěte se, že je disk vložen štítkem vzhůru.
- Vyčistěte disk. Disk setřete čistou, měkkou bezprašnou tkaninou od středu směrem k okraji.
- Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.

Přístroj nereaguje na dálkové ovládání

- Ověřte si, že se mezi dálkovým ovládáním a přehrávačem nevyskytují žádné překážky.
- Dálkové ovládání nasměrujte zblízka přímo na přehrávač.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.
- Funkce není u disku dostupná. Řiďte se pokyny k disku.

Přehrávač je teplý na dotyk

- Při dlouhodobém používání se povrch přehrávače zahřeje. To je zcela normální.



Specifications are subject to change without notice

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD9030_12_UM_Sunplus_V1.0

