

# PhotoAlbum

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPH8408

SPH8428



---

دليل المستخدم AR

---

# PHILIPS

24	8 الإعدادات
24	تحديد لغة الشاشة
24	ضبط السطوع
24	تعيين الوقت/التاريخ
25	تعيين مؤقت SmartPower
26	تعيين PhotoAlbum في وضع الإسبات
27	تعيين الاتجاه التلقائي
27	تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار
27	إعداد عرض الشرائح
30	إلغاء قفل لوحة اللمس
31	عرض معلومات PhotoAlbum
31	إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة
31	المصنعة الافتراضية

32	9 تحديث PhotoAlbum
----	--------------------

33	10 معلومات عن المنتج
----	----------------------

35	11 الأسئلة المتداولة
----	----------------------

تحتاج إلى مساعدة؟  
يرجى زيارة موقع [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) على  
ويب حيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من المواد  
المساعدة بشأن دليل المستخدم وتحديثات البرنامج الأخيرة  
إضافة إلى أجوبة على الأسئلة المتداولة.

4	1 هام:
4	الأمان
4	ملاحظة
5	بيان الفئة II

6	2 PhotoAlbum الخاص بك
6	مقدمة
6	محتويات الصندوق
7	نظرة عامة حول PhotoAlbum

8	3 البدء
8	شحن البطارية المضمنة
9	تشغيل PhotoAlbum
10	نقل الوسائط
11	القائمة السريعة
12	اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه

13	4 تشغيل
13	عرض الصور

15	5 الاستعراض
15	استعراض الألبومات والوسائط وإدارتها

18	6 الساعة
18	عرض الساعة
18	قائمة الساعة

19	7 تذكير بالحدث
19	إنشاء تذكير بالحدث
20	تحرير تذكير بالحدث
22	عرض تذكير بالحدث

إن إجراء أي نسخ غير مصرح به للمواد المحمية، بما في ذلك برامج الكمبيوتر، والملفات، وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، يعدّ انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل جرمًا جنائيًا. يُمنع استخدام هذا الجهاز لأغراض مماثلة.

## الأمان

### تحذيرات الأمان والصيانة

- لا تلمس أبداً الشاشة أو تضغط عليها بواسطة مواد صلبة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر دائم بالشاشة.
- في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة، اعمد إلى فصل الطاقة عنه.
- قبل البدء بتنظيف الشاشة، قم بإيقاف تشغيل المنتج وبفصل الطاقة عنه. قم بتنظيف الشاشة بواسطة قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم الكحول أو السوائل الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لا تضع المنتج أبداً على مقربة من النار أو مصادر حرارة أخرى. كما لا تقم بتعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرّض المنتج أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من المنتج.
- حذارٍ من إسقاط المنتج. يؤدي إسقاط المنتج إلى إلحاق ضرر به.
- احرص على استخدام خدمات أو برامج وتثبيتها من مصادر موثوق بها فقط وخالية من الفيروسات أو البرامج الضارة.
- إن هذا المنتج معدّ للاستخدام المنزلي فقط.
- لا تستخدم سوى محوّل الطاقة المزود مع المنتج.
- يجب تثبيت المقبس-المأخذ بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه.

### ملاحظة



يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية EC/2006/95 (فولتية منخفضة).  
EC/2004/108 (EMC).

### احترام حقوق النشر



### إعادة التدوير



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. حين ترى على المنتج رمز سلة المهملات ذات العجلات مشطوباً، فهذا يعني أن المنتج معتمد من قبل التوجيه الأوروبي EC/2002/96.



لا تتخلص أبداً من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية المنفصلة. إن التخلص السليم من المنتجات القديمة يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

يحتوي المنتج على بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي EC/2006/66. ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



للحفاظ على أداء المنتج الوظيفي وسلامته، قم بتسليمه إلى مركز جميع رسمي أو مركز خدمة حيث يقوم شخص مختص بإزالة البطارية أو استبدالها.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان معاً.

### تنبيه



- خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بأخرى ذات نوع غير مناسب.
- تخلص من البطاريات المستعملة تبعاً للتعليمات المتوفرة.
- لا تعتمد أبداً على إزالة البطارية المضمنة إلا عند التخلص من المنتج.


أحضر المنتج دائماً إلى مختص لإزالة البطارية المضمنة.

## بيان الفئة II

رمز الأجهزة من المستوى الثاني:



يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يتسم بنظام عازل مزدوج.

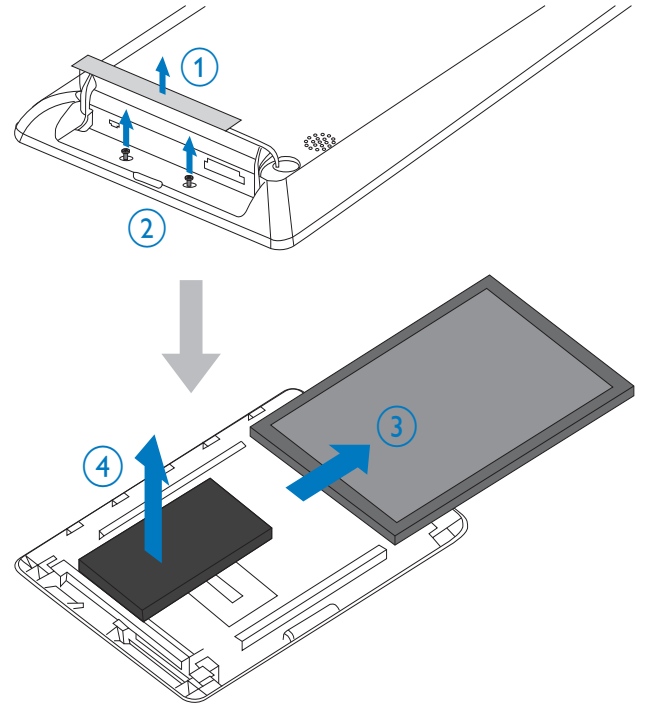

## North Europe Information (Nordic Countries)

### :VARNING

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS  
Placering/Ventilation

### :ADVARSEL

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE  
Paikka/Ilmankierto

### :VAROITUS

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA  
Plassering/Ventilasjon

### :ADVARSEL

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ

# PhotoAlbum 2

## الخاص بك



- قرص CD-ROM مع دليل المستخدم



- دليل البدء السريع


تهانينا على شرائك المنتج، ومرحباً بك في Philips!  
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم  
بتسجيل منتجك في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### مقدمة

هذا المنتج هو Philips Digital PhotoAlbum الذي يضمّ  
بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن.  
مع Philips Digital PhotoAlbum، يمكنك استخدام  
PhotoAlbum للقيام بالتالي:

- عرض صور JPEG
- إنشاء تذكيرات بالحدث لحالات خاصة


### محتويات الصندوق

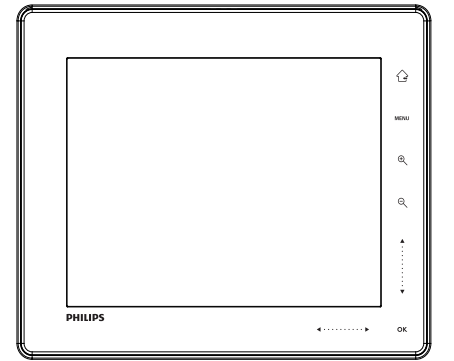



- Philips Digital PhotoAlbum



- منصة الشحن

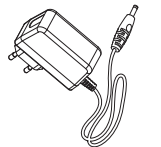

- محوّل تيار متردد-تيار مستمر

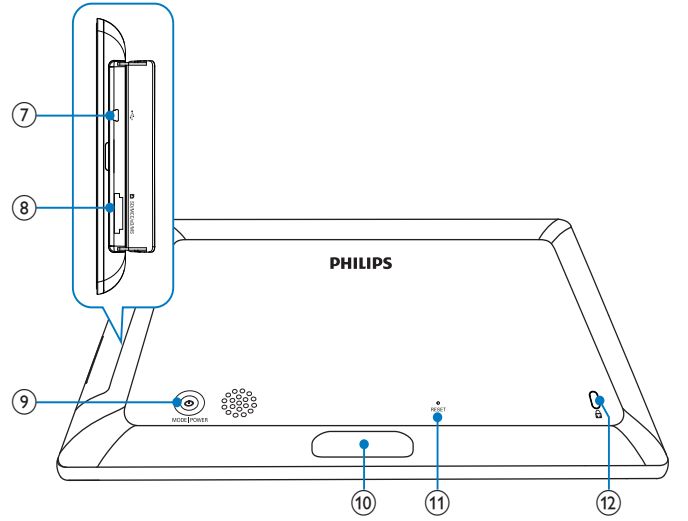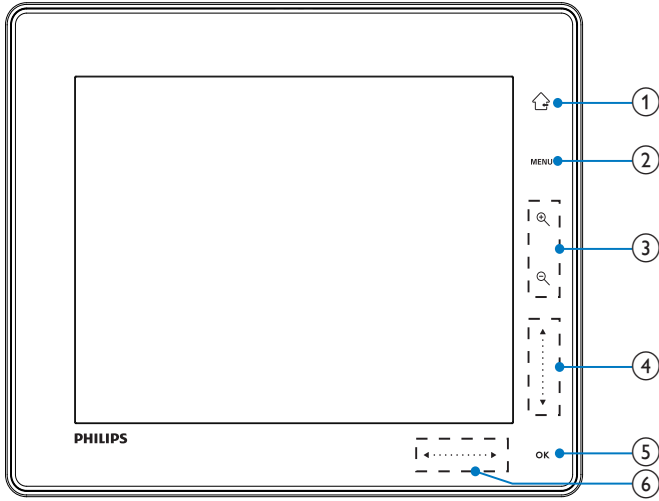

⑥ المنزلق إلى اليسار-إلى اليمين

- اضغط للتحطى إلى اليسار
- اضغط للتحطى إلى اليمين

⑦ Mini USB مأخذ

⑧ SD/MMC/xD/MS/MS Pro فتحة البطاقة

⑨

- اضغط لتشغيل PhotoAlbum
- اضغط باستمرار لإيقاف تشغيل PhotoAlbum
- اضغط لتبديل الأوضاع (بين عرض الشرائح والساعة والتقويم؛ أو بين عرض التمرّج وعرض الألبوم)

⑩ موصل منصة الشحن

⑪ RESET

⑫ قفل Kensington

①

- اضغط باستمرار للذهاب إلى الشاشة الرئيسية
- اضغط للعودة إلى قائمة المستوى العلوي

② MENU

- اضغط للوصول إلى /للخروج من قائمة خيارات

③ أزرار التكبير/التصغير

- اضغط للتكبير
- اضغط لتبديل الأوضاع (وضع التمرّج -> وضع الألبوم -> وضع عرض الشرائح -> التكبير مرتين -> التكبير 4 مرات)

- اضغط للتصغير
- اضغط لتبديل الأوضاع (وضع التمرّج -> وضع الألبوم -> وضع عرض الشرائح -> التكبير مرتين -> التكبير 4 مرات)

④ المنزلق لأعلى-لأسفل

- اضغط للتمرير لأعلى
- اضغط للتمرير لأسفل

⑤ OK

- اضغط لتشغيل عرض الشرائح/إيقاف تشغيله مؤقتاً
- اضغط لتأكيد التحديد

## 3 البدء

تنبيه



- إستخدام عناصر التحكم فقط كما هو مبين في دليل المستخدم.

إتبع دائماً الإرشادات الموجودة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بـ Phillips، فسيتم سؤالك عن الطراز الخاص بهذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة الخلفية لهذا الجهاز. اكتب الأرقام هنا:  
رقم الطراز \_\_\_\_\_  
الرقم التسلسلي \_\_\_\_\_

## شحن البطارية المضمنة


ملاحظة




- قم بشحن البطارية المضمنة قبل استعمال mublAotohP للمرة الأولى. تسمح لك البطارية المضمنة المشحونة بتشغيل mublAotohP لغاية ساعة واحدة.

الوضع	وقت الشحن
قيد التشغيل	ساعتان ونصف
متوقف عن التشغيل	ساعتان ونصف


- 1 قم بتوصيل قابس التيار المستمر في كبل الطاقة المزود بأخذ DC في منصة الشحن المزودة.

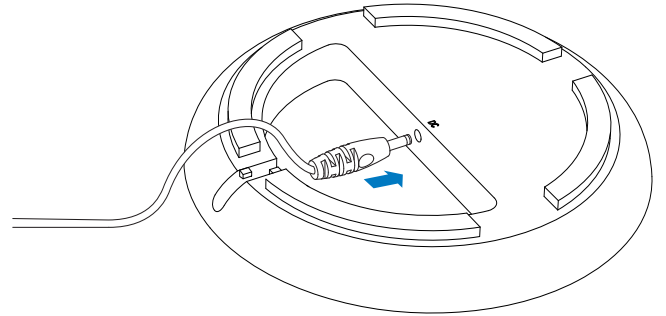


- 2 مرر الكبل في مر الكبل.

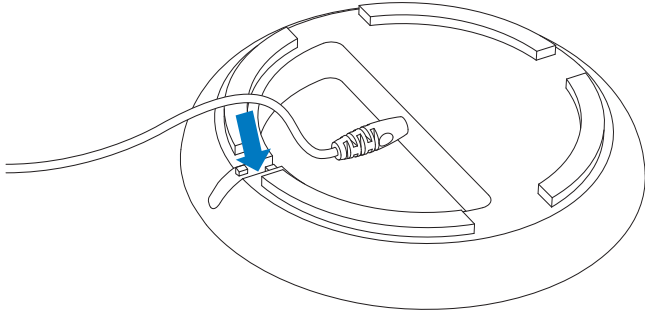

- 3 قم بتوصيل قابس التيار المتردد في كبل الطاقة بمقبس الطاقة.

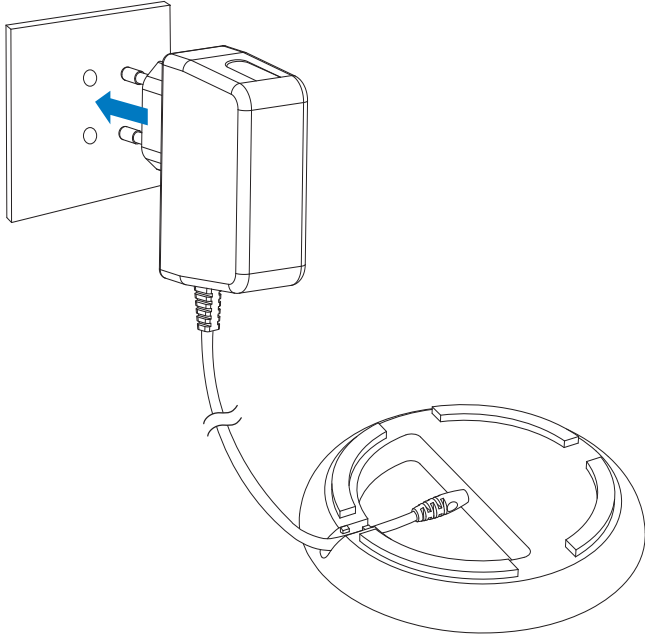


- 4 قم بتوصيل PhotoAlbum بمنصة الشحن.

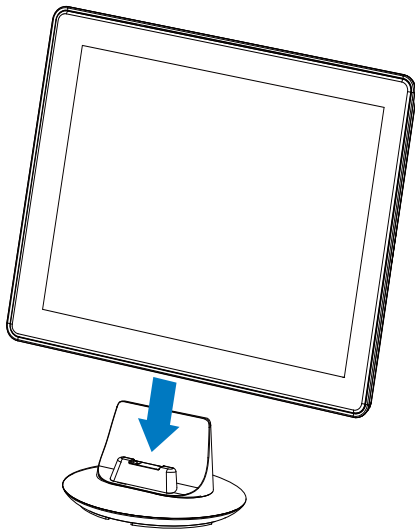

→ إذا كان mublAotohP متوقفاً عن التشغيل، يومض كل من مؤشرات مصباح DEL تحت المنزلق إلى اليسار-إلى

## تشغيل PhotoAlbum

1 عندما يتم إيقاف تشغيل PhotoAlbum ويتم توصيله بمقبس الطاقة، اضغط على  لتشغيل PhotoAlbum.

تشغيل PhotoAlbum للمرة الأولى:  
• تطالبك الشاشة بتحديد لغة.




• حدد لغةً، ثم اضغط على OK للتأكيد.



• تطالبك الشاشة بتعيين الوقت والتاريخ.

اليمين وزر KO خلال عملية الشحن.  
عندما تصبح البطارية المضمنة مشحونة بالكامل، تتوقف مؤشرات مصباح DEL عن الوميض.

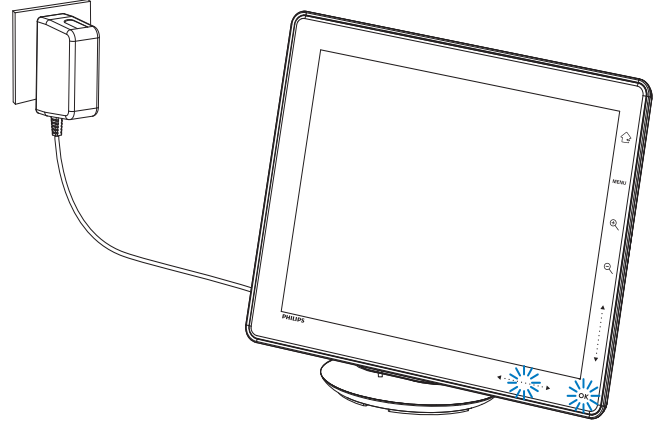

تلميح



- يختلف طول حياة البطارية بحسب الاستعمال.
- لزيادة طول حياة البطارية إلى أقصى حد، أبقِ mublAotohP موصولاً بمقبس الطاقة.

## نظرة عامة حول رموز البطارية/الحالة في الشاشة

تشير شاشة العرض إلى المستوى التقريبي للبطارية المضمنة وحالة الطاقة في PhotoAlbum:

الرمز	الحالة
	مستوى البطارية 0%~5%
	مستوى البطارية 5%~20%
	مستوى البطارية 20%~40%
	مستوى البطارية 40%~60%
	مستوى البطارية 60%~80%
	مستوى البطارية 80%~100%
	PhotoAlbum قيد الشحن
	PhotoAlbum في منصة الشحن، مزود بطاقة التيار المتردد، لا يجري شحنه



## نقل الوسائط

### نقل الوسائط بواسطة جهاز تخزين

تنبيه




- لا تقم بفصل جهاز التخزين من mublAotohP أثناء نقل الوسائط.

يدعم PhotoAlbum معظم أنواع أجهزة التخزين التالية:


- بطاقة (SD) Secure Digital
- بطاقة Secure Digital High Capacity (SDHC)
- بطاقة (MMC) Multimedia
- بطاقة (Multimedia Card Plus (MMC Plus
- بطاقة (xD (xD
- (MS) Memory Stick
- Memory Stick Pro (بطاقة MS Pro) (مع محوّل)

1 افتح الغطاء في الجهة الجانبية من PhotoAlbum.

2 أدخل جهاز تخزين إلى PhotoAlbum.

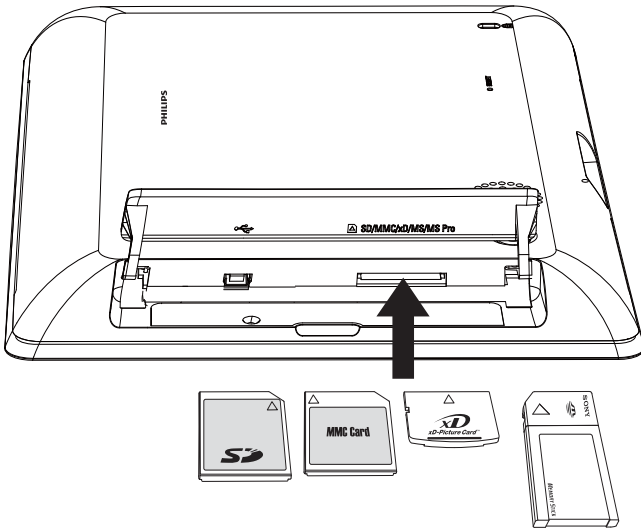

→ يتم عرض قائمة خيارات.

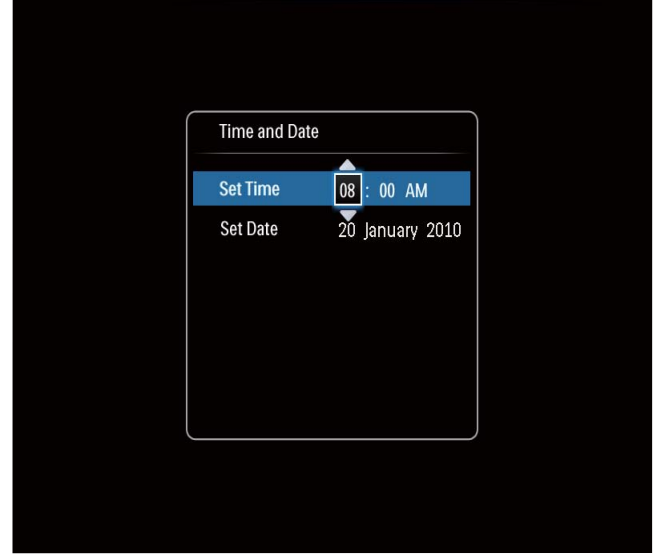

- اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتعيين الوقت والتاريخ.  
ثم اضغط على OK للتأكيد.  
→ يتم عرض الشاشة الرئيسية.



## إيقاف تشغيل PhotoAlbum

ملاحظة



- يمكنك إيقاف تشغيل mublAotohP بعد إتمام إجراءات النسخ والحفظ كلها.


- لإيقاف تشغيل PhotoAlbum، اضغط باستمرار على ٠ لحوالي ثانيتين.

## نقل الوسائط بالكمبيوتر

## تنبيه

- لا تقطع اتصال mublAotohP بالكمبيوتر أثناء نقل الوسائط.

1 قم بتوصيل كبل USB بـ PhotoAlbum وبيجهاز الكمبيوتر.

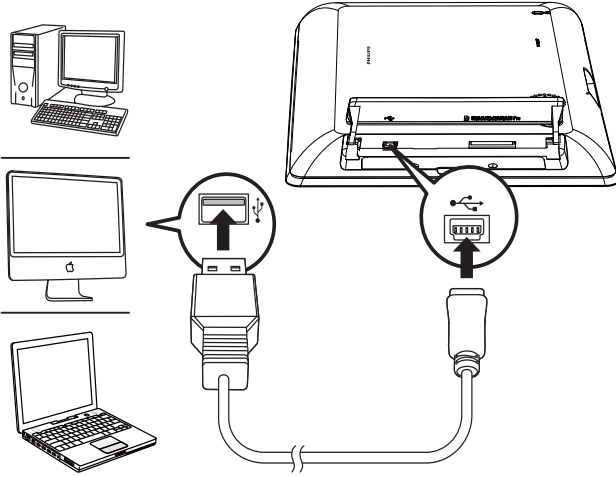

→ يمكنك سحب الوسائط من جهاز الكمبيوتر وإسقاطها في ألبوم موجود في mublAotohP.

2 حين تكتمل عملية النقل، اقطع اتصال كبل USB بالكمبيوتر وPhotoAlbum.

## تلميح

- يمكنك نقل الوسائط من mublAotohP إلى جهاز كمبيوتر.
- تعتمد سرعة النقل على نظام التشغيل وتكوين برنامج الكمبيوتر.

## القائمة السريعة

1 في الشاشة الرئيسية، اضغط على MENU. → يتم عرض القائمة السريعة.



[sotohP yalP]: حدد هذا الخيار لتشغيل

الوسائط على الجهاز

[esworB]: حدد هذا الخيار لاستعراض


الوسائط على الجهاز

[mublAotohP ot ypoC]: حدد هذا

الخيار لبدء عملية النقل

3 حدد [Copy to PhotoAlbum]. ثم اضغط على OK.

→ يتم عرض رسالة تأكيد.

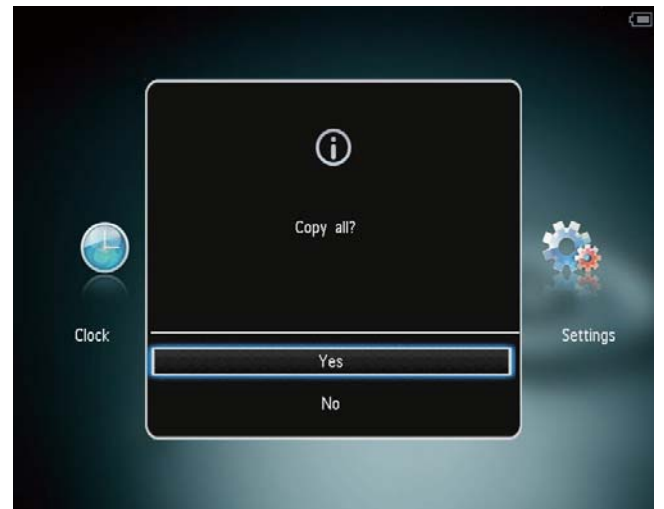

لنسخ صور إلى PhotoFrame:

1 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.

- لإزالة جهاز تخزين، اسحبه من PhotoAlbum.



- 2 حدد خياراً، ثم اضغط على OK.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لضبط السطوع أو عرض حالة PhotoAlbum.
- للخروج من القائمة السريعة، اضغط على MENU مجدداً.

## اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه

إدخال باللغة الإنجليزية	🌐
إدخال باللغات الأوروبية المعتمدة	🌐
إدخال باللغة الصينية المبسطة	拼音
إدخال باللغة الروسية	Русский
التبديل لتحديد الرموز أو علامات الترقيم أو الأحرف الأبجدية أو الأرقام	ABC / \$#*
التبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة	aA
إدخال مساحة خالية	⏏
إدخال فاصل أسطر	↵

## إدارة عرض الشرائح والصور

يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لإدارة الصورة في وضع عرض الشرائح أو في إعدادات عرض الشرائح:

1 اضغط على MENU.

→ يتم عرض قائمة خيارات.



Automatic tilting. Goes whichever way you want it  
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

2

حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

- [View Mode]: تحديد وضع العرض
- [Add to Favorites]: إضافة الوسائط إلى ألبوم Favorites على PhotoAlbum
- [Slideshow settings]
- [Interval]: تعيين الفاصل الزمني في عرض الشرائح
- [Shuffle]: تشغيل الوسائط عشوائياً أم لا
- [Color Tone]: تحديد لون الصورة
- [Transition Effect]: تحديد تأثير الانتقال
- [Background Color]: تحديد لون الخلفية
- [Rotate]: تحديد اتجاه لتدوير الصورة
- [Copy]: نسخ الصورة إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف الصورة
- [Brightness]: اضغط على ▲/▼ لضبط سطوع الشاشة

## تكبير/تصغير صورة واقتصاصها

عند تحديد وضع العرض كفرادي، يمكنك تكبير صورة واقتصاصها وحفظها كصورة جديدة كالتالي:

1 في وضع عرض الشرائح، اضغط على ⌕ لتكبير صورة.

2 اضغط على MENU.

3 حدد [Crop and Save]. ثم اضغط على OK.

## 4 تشغيل

### عرض الصور

ملاحظة

- يمكنك عرض صور [GEP] في وضع عرض الشرائح على .mublaAotHP

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Play] ثم اضغط على OK.



→ يتم عرض الصور في وضع عرض الشرائح.

في وضع عرض الشرائح:

- لتحديد الصورة السابقة/التالية، اضغط على ◀/▶.
- لإيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على OK.
- لاستئناف عرض الشرائح، اضغط على OK مجدداً.
- لعرض الصور في وضع الألبوم، اضغط على ⌕.
- لعرض الصور في وضع التمرير، اضغط على ⌕ مرتين.
- لعرض الصور في وضع شريط صور، اضغط على ▲.

في وضع شريط صور:

- اضغط على ◀/▶ لعرض الصورة السابقة/التالية.
- للعودة إلى وضع عرض الشرائح، اضغط على OK.

تلميح

- في حال عدم تنشيط أي زر لحوالي 51 ثانية، يختفي شريط الصور ويتم استئناف عرض الشرائح.

حاليا يتم حفظ الصورة. يعود  
mublAotohP إلى وضع عرض  
الشرائح.



يتم عرض رسالة تأكيد.



4 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.  
• لإلغاء العملية. حدد [No] ثم اضغط على OK.

5 حدد موقعا لحفظ الصورة الجديدة. ثم اضغط على OK.




- اضغط على OK مرة واحدة: يتم عرض صورة في وضع إيقاف التشغيل المؤقت.
- اضغط على OK مرتين: يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

إدارة الألبومات والوسائط:

- 1 حدد ألبوماً/جهازاً، ثم اضغط على MENU. → يتم عرض قائمة خيارات.
- 2 حدد خياراً، ثم اضغط على OK للمتابعة.

قائمة الألبومات:

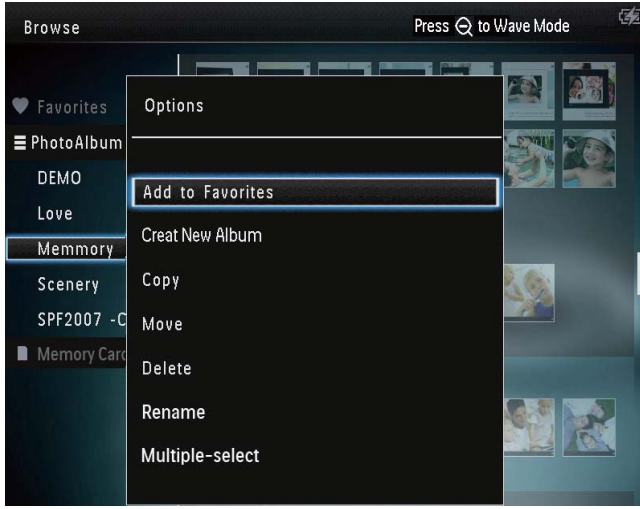

- [Add to Favorites]: إضافة وسائط من الألبوم إلى ألبوم [Favorites].
- [Create New Album]: إنشاء ألبوم
- [Copy]: نسخ وسائط من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل وسائط من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف وسائط من الألبوم
- [Rename]: إعادة تسمية الألبوم
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها

قائمة الصور المصغرة:

## 5 الاستعراض

### استعراض الألبومات والوسائط وإدارتها

- يمكنك استعراض الألبومات والوسائط وإدارتها في وضع التمرّج أو وضع الألبوم.
- وضع التمرّج:



- وضع الألبوم:



استعراض الألبومات:

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Browse] ثم اضغط على OK. → يتم عرض الألبومات في وضع التمرّج.
- 2 اضغط على ⌘ للوصول إلى وضع الألبوم.
- للعودة إلى وضع التمرّج، اضغط على ⌘. في وضع التمرّج/الألبوم:




## نسخ الوسائط

- 1 حدد [Copy]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف. ثم اضغط على OK لبدء عملية النسخ.

## نقل الوسائط

- 1 حدد [Move]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الألبوم الهدف. ثم اضغط على OK لبدء عملية النقل.

## حذف الوسائط

- 1 حدد [Delete]. ثم اضغط على OK.   
 → يتم عرض رسالة تأكيد.
- 2 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK لبدء عملية الحذف.   
 • لإلغاء العملية، اضغط باستمرار على .

## إعادة تسمية ألبوم

- 1 حدد [Rename]. ثم اضغط على OK.   
 → يتم عرض لوحة مفاتيح.
- 2 اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على OK.   
 • للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 4 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

## تحديد عدة وسائط لإدارتها

- 1 حدد [Multiple-select]. ثم اضغط على OK.
- 2 حدد الوسائط.   
 • لتحديد كل الوسائط في الألبوم، اضغط على OK.   
 • لتحديد بعض الوسائط، اضغط على ▲/▼/◀/▶ و OK لتحديد الوسائط. ثم اعمد إلى تكرار هذه الخطوة لتحديد وسائط أخرى.   
 • لإلغاء تحديد وسائط، قم بتحديدوها ثم اضغط على OK مجدداً.
- 3 بعد الانتهاء من التحديد، اضغط على MENU للمتابعة.   
 → يتم عرض قائمة خيارات.



- [Add to Favorites]: إضافة وسائط من الألبوم إلى ألبوم [Favorites].
- [Copy]: نسخ وسائط من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Move]: نقل وسائط من الألبوم إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف وسائط من الألبوم
- [Rotate] (لقائمة الصور فقط): تدوير الصورة في الألبوم
- [Color Tone] (لقائمة الصور فقط): تحديد لون الصورة
- [Multiple-select]: تحديد عدة صور لإدارتها


- عند تحديد ألبوم [Favorites]، يتم عرض قائمة مختلفة.
- [Delete]: حذف وسائط من الألبوم
  - [Copy]: نسخ وسائط من الألبوم إلى ألبوم آخر

## إضافة وسائط إلى ألبوم المفضلات

- لإضافة وسائط من الألبوم إلى ألبوم [Favorites]:
- 1 حدد [Add to Favorites]. ثم اضغط على OK.

## إنشاء ألبوم

- 1 حدد [Create New Album]. ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقمياً ثم اضغط على OK.   
 • للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.
- 4 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على OK لبدء عملية الحفظ.

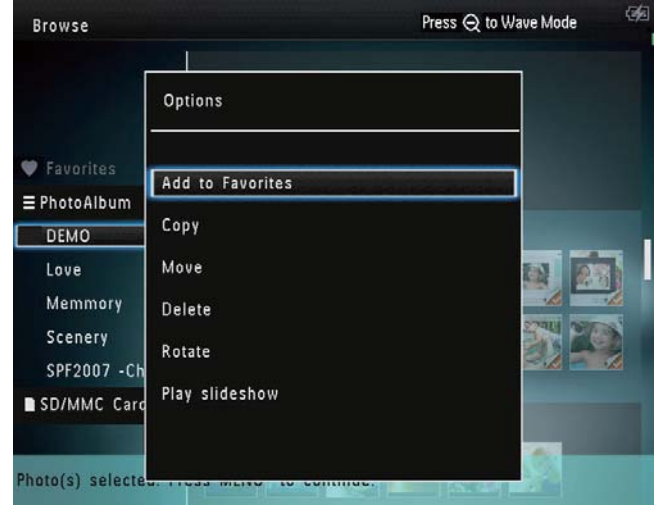

4

حدد خياراً للمتابعة.

- [Add to Favorites]: إضافة الوسائط المحددة إلى ألبوم [Favorites]
- [Copy]: نسخ الوسائط المحددة إلى ألبوم آخر
- [Move]: نسخ الوسائط المحددة إلى ألبوم آخر
- [Delete]: حذف الوسائط المحددة
- [Rotate]: تدوير الوسائط المحددة
- [Play slideshow]: تشغيل الوسائط المحددة في وضع عرض الشرائح

## تدوير الصور

1

حدد [Rotate]. ثم اضغط على OK.

2

اضغط على ◀/▶ لتدوير الصورة. ثم اضغط على OK.



## 6 الساعة

للحصول على التفاصيل، راجع القسم "الإعدادات - تعيين الوقت والتاريخ".

### تحديد نمط الساعة/التقويم

- 1 في قائمة الساعة، حدد [Select Clock] ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على ▶/◀ لتحديد قالب الساعة أو التقويم، ثم اضغط على OK.



- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على ⏠.

### عرض الساعة


- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Clock] ثم اضغط على OK.



→ يتم عرض الساعة/التقويم.

### قائمة الساعة

- 1 عندما يتم عرض الساعة/التقويم، اضغط على MENU لدخول قائمة الساعة.

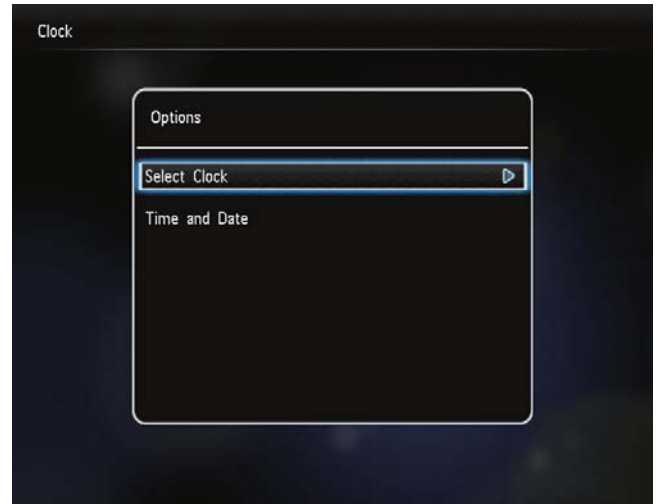

- [Select Clock]: تحديد قالب ساعة أخرى أو تقويم آخر للعرض.
- [Time and Date]: اضغط على ▶/◀/▼/▲ لتعيين الوقت/التاريخ أو لتحديد تهيئة الوقت/التاريخ.


# 7 تذكير بالحدث

## إنشاء تذكير بالحدث


1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Event Reminder] ثم اضغط على OK.



2 حدد [Create Event Reminder]، ثم اضغط على OK.

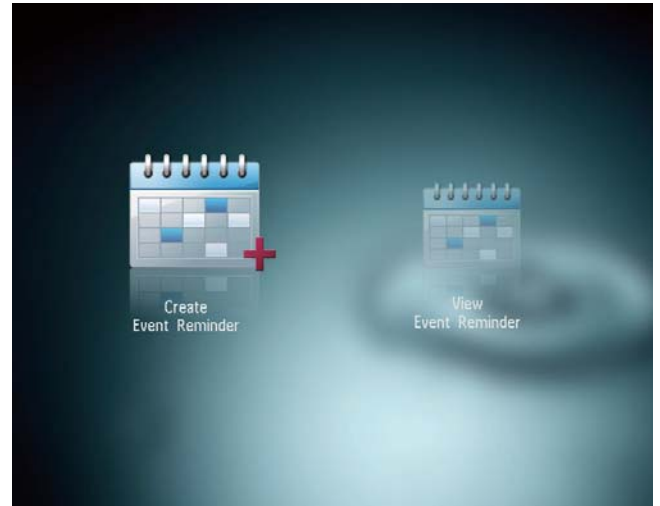


3 اضغط على < / > لتحديد قالب تذكير بالحدث، ثم اضغط على OK.

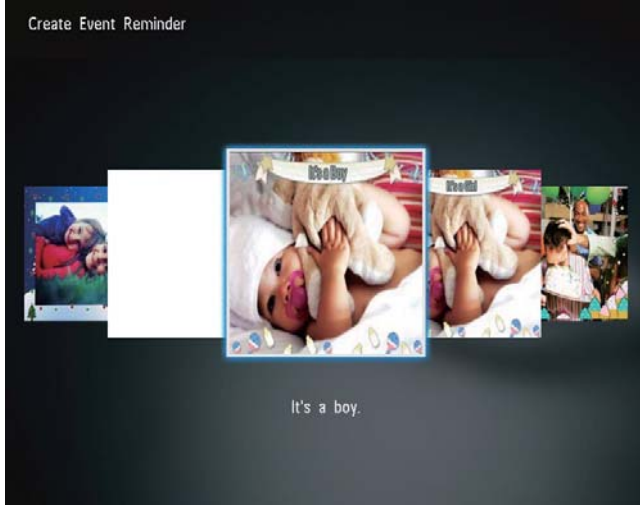

- يتم عرض قائمة خيارات.
- تغيير صورة التذكير بالحدث.
- تحرير نص التذكير بالحدث.
- قم بتعيين الوقت الحقيقي والتاريخ، إذا كان ذلك ممكناً.


4 حدد [Done]، ثم اضغط على OK.

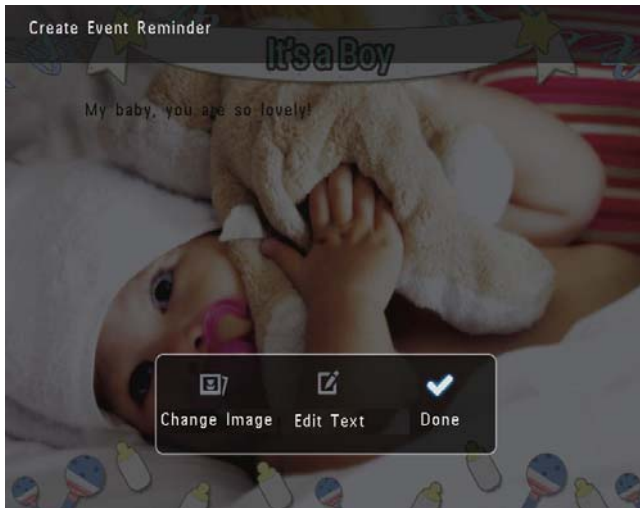

- تطلبك الشاشة بجدولة التذكير بالحدث.

5 قم بجدولة الرسالة.

- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.  
حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم  
اضغط على OK.
- 4 حين يكتمل الاسم، حدد ✓ ثم اضغط على OK.

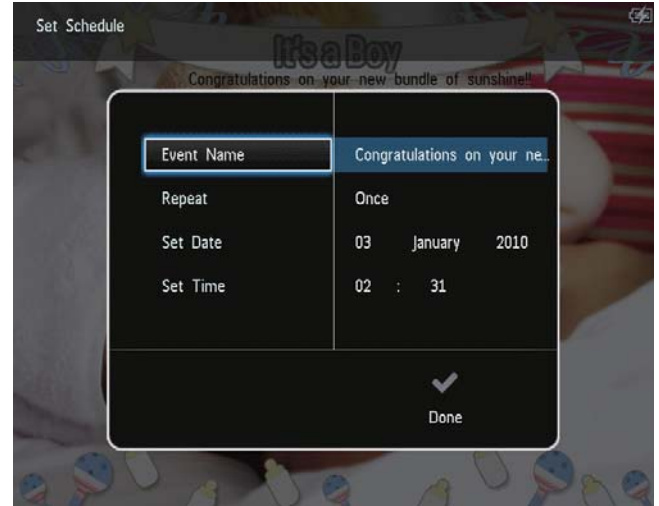


- [Event Name]: إدخال الاسم. للحصول على التفاصيل، راجع "إدخال اسم تذكير بالحدث".
  - [Repeat]: تحديد تردد التكرار
  - [Set Date]: تعيين التاريخ أو اليوم
  - [Set Time]: تعيين الوقت
- 6 بعد إكمال التذكير بالحدث، حدد [Done] واضغط على OK.


## تحرير تذكير بالحدث

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Event Reminder] ثم اضغط على OK.




- 2 حدد [Create Event Reminder]، ثم اضغط على OK.

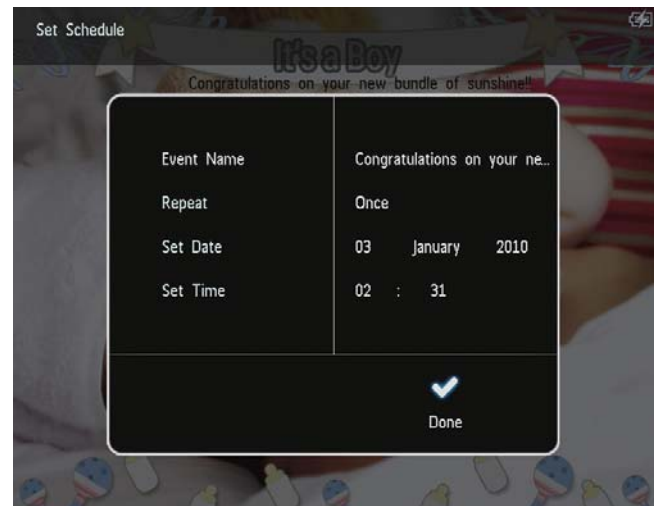

- لعرض التذكيرات بالحدث المتوفرة، حدد [View Event Reminder].
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على .

## إدخال اسم التذكير بالحدث


- 1 حدد [Event Name]، ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.
- 3 لإدخال الاسم (حوالي 24 حرفاً)، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.

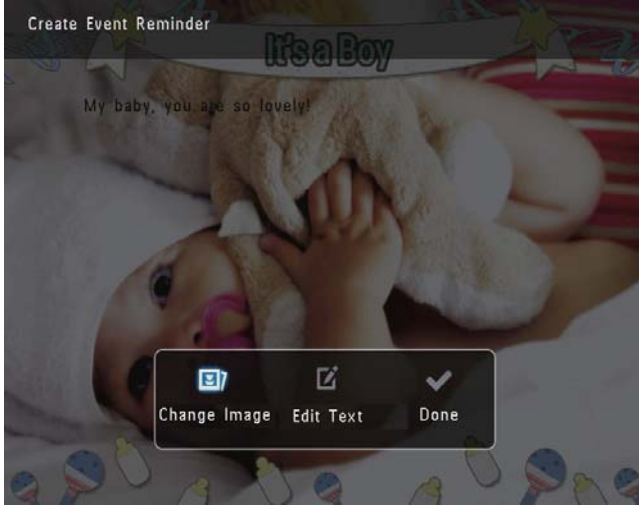


2 حدد صورة موجودة في PhotoAlbum، ثم اضغط على OK.

لتحرير نص التذكير بالحدث:


1 حدد [Edit Text]، ثم اضغط على OK.

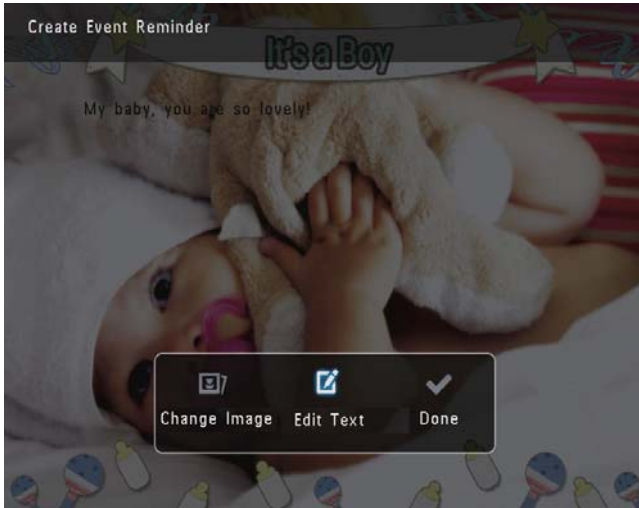

2 حدد قالب معين مسبقاً، ثم اضغط على OK. → يتم عرض لوحة المفاتيح.

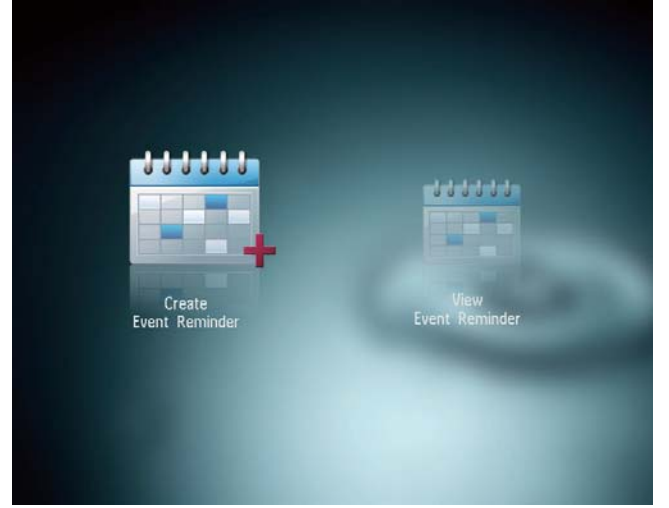

3 اضغط على </> لتحديد قالب تذكير بالحدث، ثم اضغط على OK.

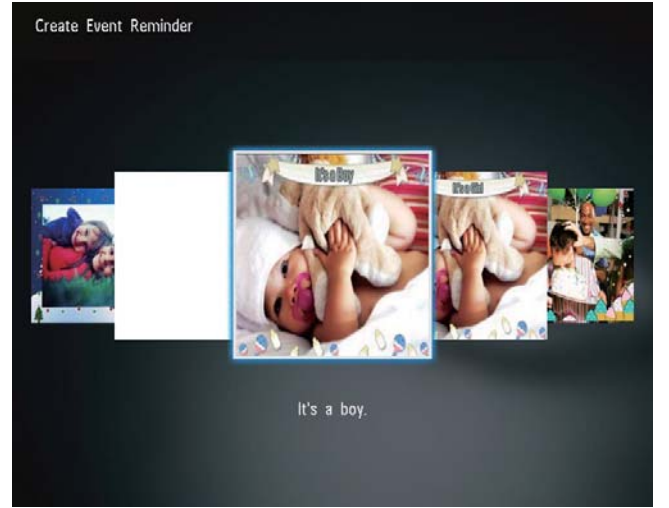


4 حدد أحد الخيارات التالية لتحرير تذكير بالحدث.

- [Change Image]: تغيير صورة التذكير بالحدث
- [Edit Text]: تحرير نص التذكير بالحدث

لتغيير صورة التذكير بالحدث:

1 حدد [Change Image]، ثم اضغط على OK.



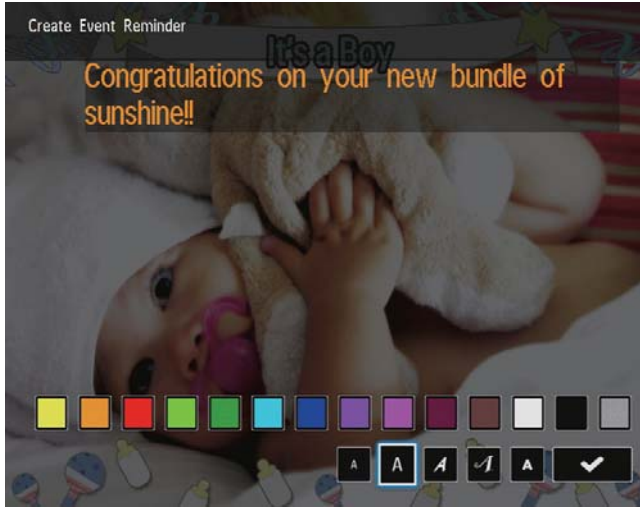


- 8 قم بالنقل إلى ✓، ثم اضغط على OK.  
9 حدد [Done]، ثم اضغط على OK.

## عرض تذكير بالحدث

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Event Reminder]  
ثم اضغط على OK.




- 2 حدد [View Event Reminder]، ثم اضغط على OK.

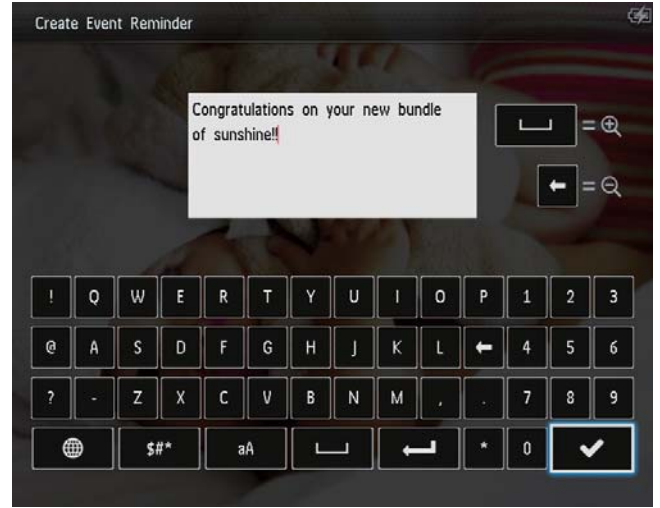


- 3 اضغط ▼ مرتين للوصول إلى لوحة المفاتيح.  
4 لإدخال النص، حدد حرفاً أبجدياً/رقماً ثم اضغط على OK.

- حدد طريقة إدخال، راجع "اعرف رموز لوحة المفاتيح هذه".
- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة، حدد aA على لوحة المفاتيح المعروضة ثم اضغط على OK.

- 5 بعد إدخال النص، حدد ✓ ثم اضغط على OK.  
6 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لوضع النص في مكانه، ثم اضغط على OK.

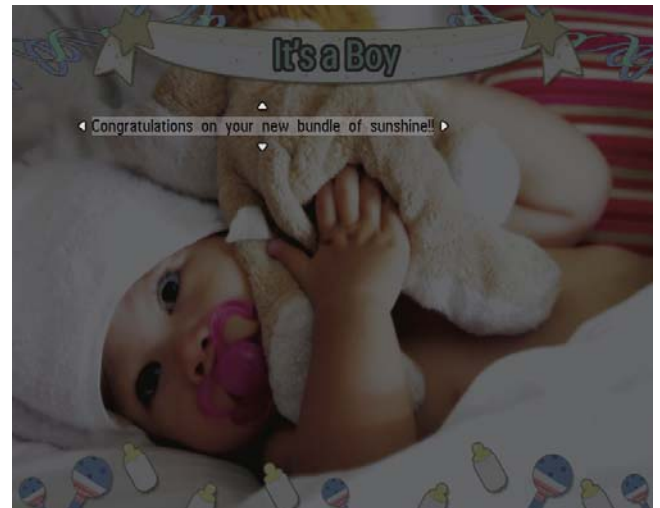

- 7 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتحديد لون النص أو الخط، ثم اضغط على OK.

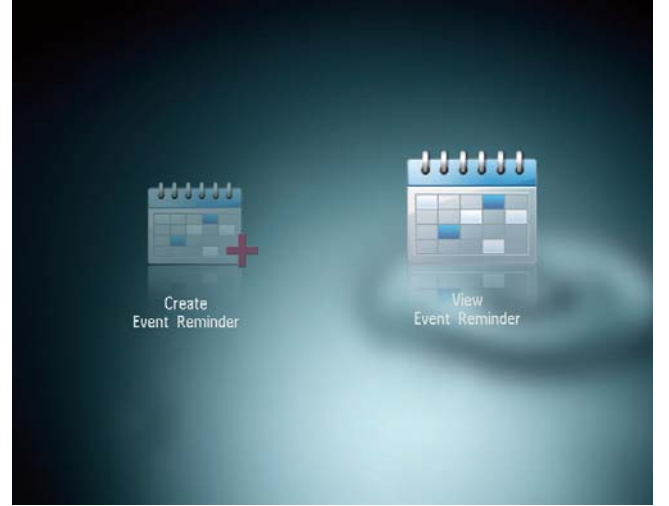


3

حدد تذكير بالحدث، ثم اضغط على OK.

→ يتم عرض تذكير بالحدث.

- اضغط على MENU، ثم حدد أحد الخيارات التالية للمتابعة.

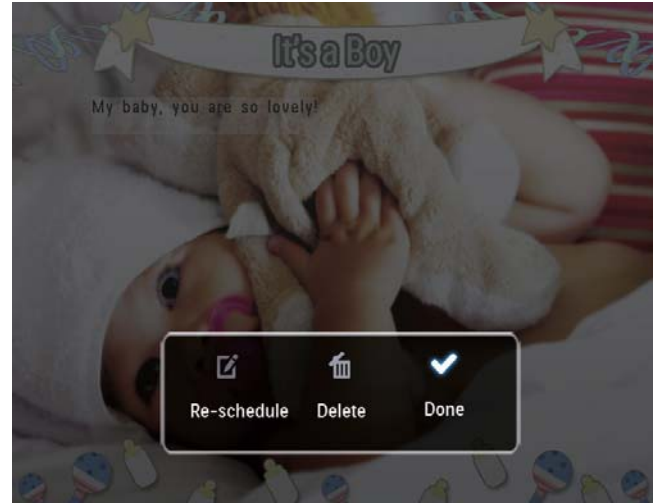

- [Re-schedule]: إعادة جدولة التذكير بالحدث

- [Delete]: حذف التذكير بالحدث

- للعودة لعرض تذكيرات أخرى بالحدث، حدد [Done] ثم اضغط على OK.

## 8 الإعدادات

### تغيير لغة الشاشة

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [Brightness]. ثم اضغط على OK.



3 اضغط على ▼/▲ لضبط مستوى السطوع، ثم اضغط على OK.

### تعيين الوقت/التاريخ

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



### ضبط السطوع


يمكنك ضبط سطوع PhotoAlbum لتحقيق أفضل رؤية.

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Select Time Format] / [Select Date]
- 4 حدد تهئية. ثم اضغط على OK.

- 2 حدد [Time and Date]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Set Time] / [Set Date]. ثم اضغط على OK.

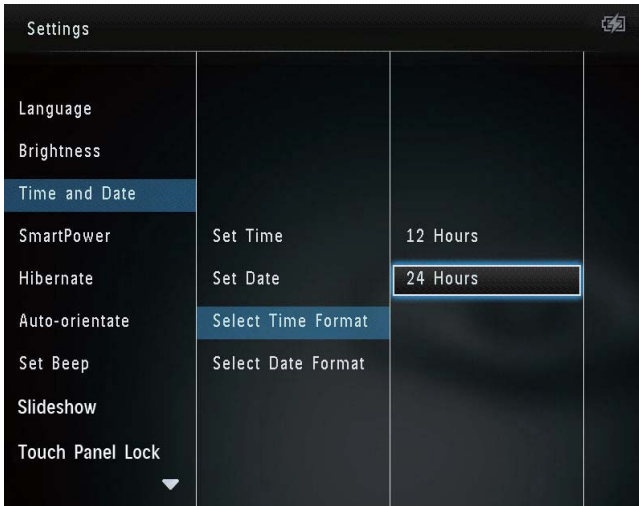

- 4 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لضبط الدقيقة/الساعة/اليوم/الشهر/السنة. ثم اضغط على OK.

## تعيين مؤقت SmartPower

يمكنك، بواسطة مؤقت SmartPower، تكوين الوقت الذي تريد أن يقوم PhotoAlbum خلاله بتشغيل العرض أو إيقاف تشغيله تلقائياً. عندما يتوقف تشغيل العرض تلقائياً، ينتقل PhotoAlbum إلى وضع الاستعداد (السكون).

### ملاحظة

- تأكد من أن وقت mublAotohP الحالي معيّن بشكل صحيح.

## تعيين تهئية الوقت/التاريخ

- 1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



## تعيين PhotoAlbum في وضع الإسبات


1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [Hibernate]، ثم اضغط على OK.  
3 حدد خياراً، ثم اضغط على OK.

بعد أن تمرّ الفترة المحددة، يدخل  
mublAotohP في وضع الإسبات.

• لتعطيل وظيفة الإسبات، حدد [Never] ثم اضغط على OK.

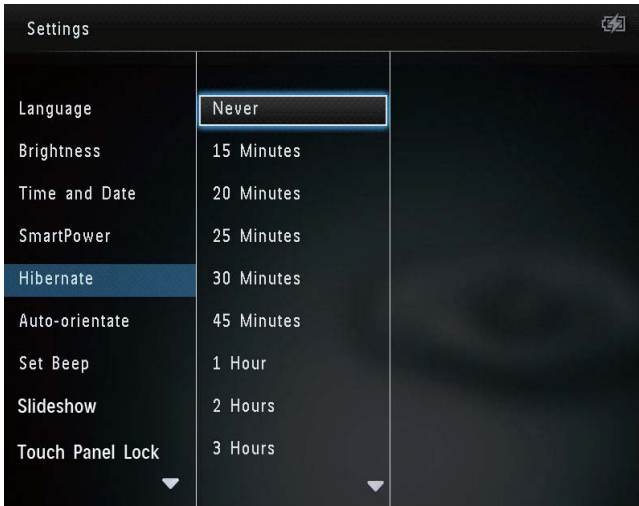


• لإخراج PhotoAlbum من وضع الإسبات، اضغط على ⏻.

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [SmartPower]، ثم اضغط على OK.  
3 حدد [Set On-Time] / [Set Off-Time]، ثم اضغط على OK.  
• لإيقاف تشغيل وظيفة SmartPower، حدد [Off] ثم اضغط على OK.

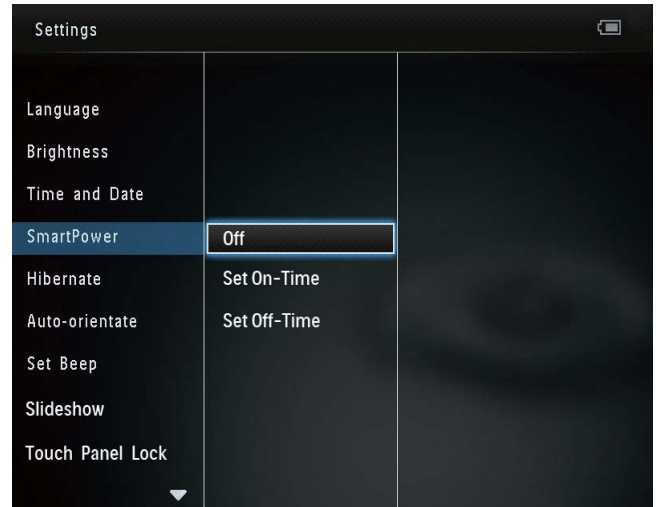

4 اضغط على ▲/▼/◀/▶ لتعيين الوقت، ثم اضغط على OK.

تلميح



- عندما يكون mublAotohP في وضع الاستعداد (السكون)، يمكنك الضغط على ⏻ لتشغيل mublAotohP.
- عندما يكون mublAotohP مزوداً بطاقة البطارية المضمنة: بعد وقت طويل بلا تشغيل، ينخفض سطوع ضوء الخلفية في شاشة العرض ثم ينتقل الجهاز بأكمله إلى وضع الاستعداد.



2 حدد [Set Beep]. ثم اضغط على OK.



3 حدد [On] لتشغيل صوت الأزرار.  
 • لإيقاف تشغيل صوت الأزرار، حدد [Off].  
 4 اضغط على OK.

## إعداد عرض الشرائح

### تحديد الفاصل الزمني لعرض الشرائح

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

## تعيين الاتجاه التلقائي


يمكنك بفضل وظيفة الاتجاه التلقائي تشغيل الصور في الاتجاه الصحيح، وذلك بحسب اتجاه PhotoAlbum الأفقي/العمودي.

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2 حدد [Auto-orientate]. ثم اضغط على OK.

3 حدد [On]. ثم اضغط على OK.

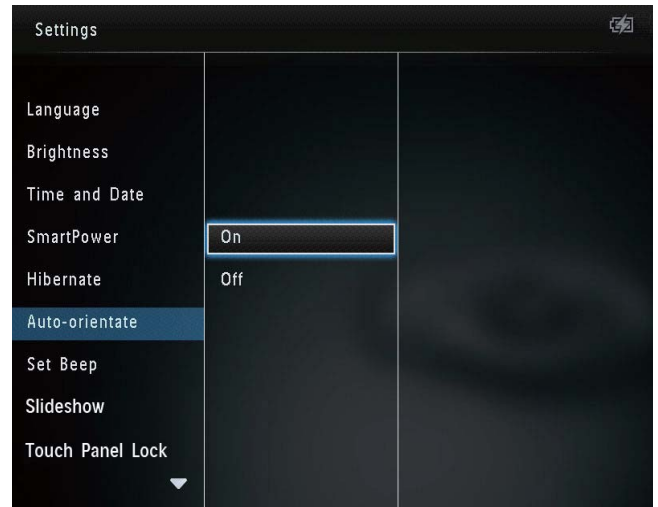

• لتعطيل وظيفة الاتجاه التلقائي، حدد [Off] ثم اضغط على OK.


## تشغيل/إيقاف تشغيل صوت الأزرار

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Shuffle]. ثم اضغط على OK.
- 4 لعرض الشرائح عشوائياً. حدد [On] ثم اضغط على OK.
- لعرض الشرائح بالتسلسل. حدد [Off] ثم اضغط على OK.

- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Interval]. ثم اضغط على OK.

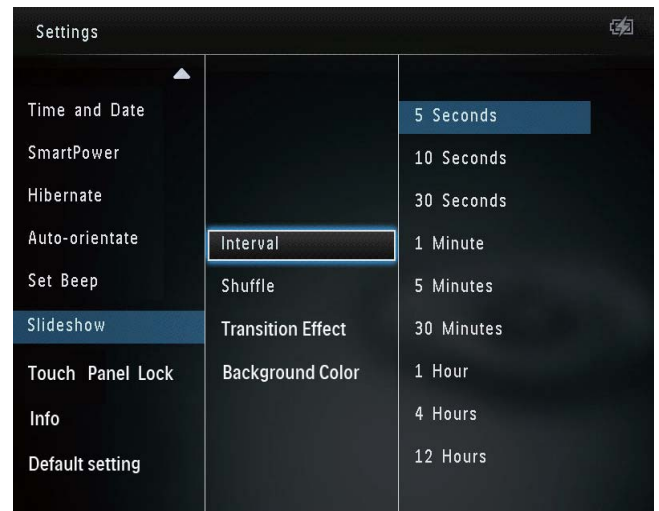

### تحديد تأثير الانتقال

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.




- 4 حدد الفاصل الزمني لعرض الشرائح. ثم اضغط على OK.

### تحديد تسلسل عرض الشرائح

- 1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

- 2 حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.
- 3 حدد [Transition Effect]. ثم اضغط على OK.

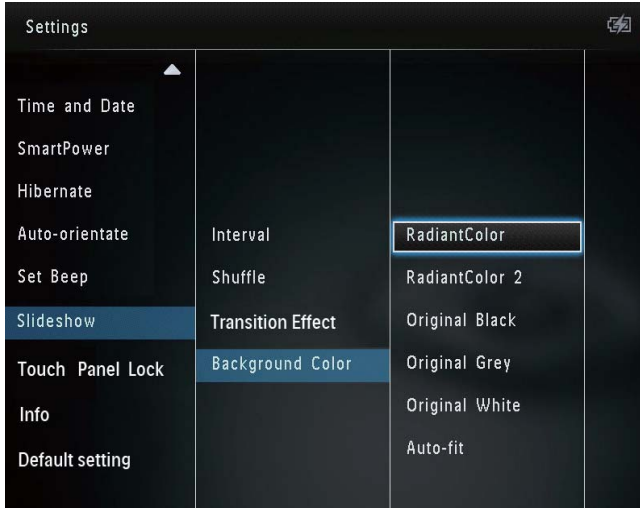

4

حدد تأثير الانتقال. ثم اضغط على OK.

### تحديد لون الخلفية

يمكنك تحديد لون حدود الخلفية للصور التي يقل حجمها عن حجم شاشة عرض PhotoAlbum.

1

في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



2

حدد [Slideshow]. ثم اضغط على OK.

3

حدد [Background Color]. ثم اضغط على OK.

4


حدد [RadiantColor] / لون الخلفية / [Auto-fit]. ثم اضغط على OK.

إذا حددت لون الخلفية. فسيقوم mublAotohP بعرض صورة مع لون الخلفية.





2 حدد [Touch Panel Lock]. ثم اضغط على OK.

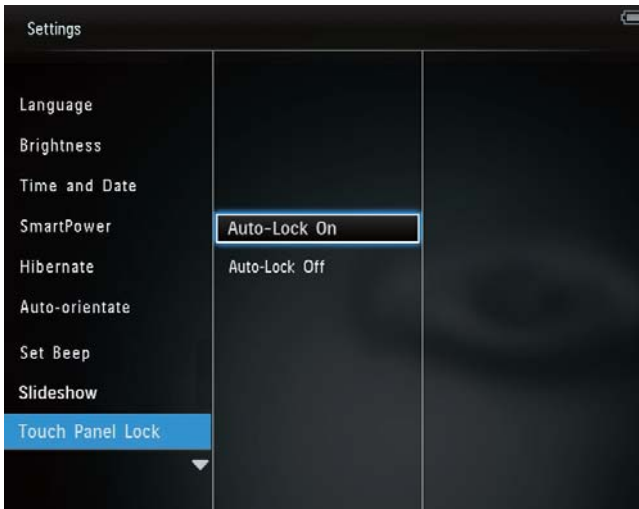

→ إذا قمت بتحديد [tfi-otuA], يقوم mublAotohP بتوسيع صورة للـ الشاشة بتشويه الصورة.



3 حدد [Auto-Lock On] لتمكين القفل. ثم اضغط على OK.

→ في حال عدم تنشيط أي زر لحالي 01 ثوانٍ. يتم قفل لوحة اللمس تلقائياً ويتم إيقاف تشغيل مصابيح DEL في شاشة اللمس.

• لتعطيل القفل. حدد [Auto-Lock Off].  
لتنشيط لوحة اللمس المقفلة:

1 اضغط على أي زر.  
→ يبدأ تشغيل مصابيح DEL.

2 انزلاق سريع لمنزلق اليسار-اليمين من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل شاشة اللمس.

## إلغاء قفل لوحة اللمس

1 في الشاشة الرئيسية. حدد [Settings] ثم اضغط على OK.



## عرض معلومات PhotoAlbum

يمكنك العثور على اسم الطراز إضافةً إلى إصدار برنامج PhotoAlbum الثابت وحالة ذاكرة PhotoAlbum وأجهزة تخزين أخرى متوفرة في PhotoAlbum.

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.




2 حدد [Info].

2 حدد [Default Settings]. ثم اضغط على OK.   
 → يتم عرض رسالة تأكيد.

3 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK.   
 → تمت إعادة تعيين كل الإعدادات في mublAotohP إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية.

• لإلغاء العملية، حدد [No] في رسالة المطالبة ثم اضغط على OK.

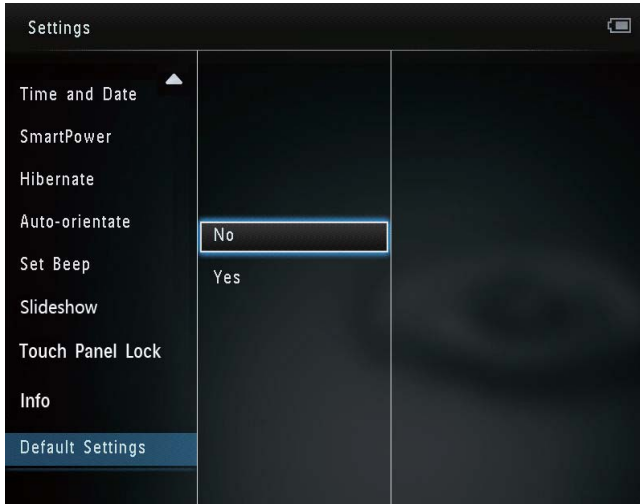

→ يتم عرض معلومات mublAotohP على الشاشة.

## إعادة تعيين كل الضوابط إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية

1 في الشاشة الرئيسية، حدد [Settings] ثم اضغط على OK.

# 9 تحديث PhotoAlbum

تنبيه



• لا تقم بإيقاف تشغيل mublAotohP أثناء ترقية البرنامج.

في حال توفر تحديث للبرنامج، فإمكانك تنزيل البرنامج الأحدث من الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) لترقية PhotoAlbum. إن الإصدار الأقدم من البرنامج غير متوفر على إنترنت.

1 قم بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

2 ابحث عن PhotoAlbum وانتقل إلى قسم البرامج.

3 قم بتنزيل أحدث برنامج على دليل الجذر الخاص ببطاقة SD.

4 قم بإدراج بطاقة SD في PhotoAlbum.

5 تشغيل Photoalbum

→ يتم عرض رسالة تأكيد.

6 حدد [Yes]. ثم اضغط على OK للتأكيد.

→ حين تكتمل الترقية، تتم إعادة تشغيل mublAotohP

# 10 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

الصورة/شاشة العرض

- زاوية الرؤية:  $C/R > 10, 130^\circ$  (أفقي)  $110^\circ$  (عمودي)
- وقت الحياة: حتى 50% سطوع: 20000 الساعة
- نسبة العرض إلى الارتفاع: 4:3
- دقة اللوحة:  $600 \times 800$
- السطوع (نموذجي): 200 شمعة/م<sup>2</sup>
- نسبة التباين (نموذجي): 400:1
- تهيئة الصورة المعتمدة:
- صورة JPEG (الحد الأقصى: دقة تبلغ  $8000 \times 8000$  بكسل)
- صورة JPEG التقديمية (حتى  $768 \times 1024$  بكسل)

وسائط التخزين

- سعة الذاكرة الداخلية:
- 1 جيجابايت، ما يصل إلى 2,000 صورة فائقة الوضوح
- أنواع بطاقات الذاكرة:
- بطاقة Secure Digital (SD)
- بطاقة Secure Digital High Capacity (SDHC)
- بطاقة Multimedia (MMC)
- بطاقة (+Multimedia Plus Card (MMC
- بطاقة (xD (xD
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (بطاقة MS Pro)

إمكانية الاتصال

- USB 2.0 تابع

الأبعاد والوزن

- أبعاد المجموعة من دون منصة الشحن (العرض  $\times$  الطول  $\times$  العمق):  $220 \times 179 \times 20.6$  مم
- أبعاد المجموعة مع منصة الشحن (العرض  $\times$  الطول  $\times$  العمق):  $220 \times 188 \times 100$  مم
- الوزن (من دون منصة الشحن): 0.514 كجم

الطاقة

- وضع الطاقة المعتمد:
- بطارية مضمنة

- مزود بطاقة التيار المتناوب

- مستوى الفعالية: فولت

- متوسط الاستهلاك:

- لعرض شرائح الصور: 5 واط

- لعرض شرائح الصور أثناء الشحن: 7 واط

- بطارية مضمنة:

- المواصفات: بطارية ليثيوم بوليمير قابلة لإعادة

- الشحن 7.4 فولت

- السعة: 600 ميلي أمبير

- فترة استهلاك: ساعة واحدة

- وقت الشحن: ساعتان ونصف

- محول الطاقة:

- الشركة المصنعة: Philips Consumer

- Lifestyle International B.V.

- رقم الطراز: DSA-9PFB-09 Fxx (xx=EU,)

- (UK, AU, CN)

- الإدخال: 100 - 240 فولت ~ 50/60 هرتز

- الإخراج: 9 فولت == 1 أمبير

المحول	المنطقة
DSA-9PFB-09 FEU	أوروبا وروسيا وسنغافورة
DSA-9PFB-09 FUK	المملكة المتحدة وهونغ كونغ
DSA-9PFB-09 FAU	أستراليا ونيوزيلندا
DSA-9PFB-09 FCN	الصين

الملحقات

- محول تيار متردد-تيار مستمر
- منصة الشحن
- قرص CD-ROM مع دليل المستخدم الرقمي
- دليل البدء السريع
- مصادر راحة
- قارئ بطاقات: مضمّن
- تهيئة الصورة المعتمدة:
- صورة JPEG (الحد الأقصى: دقة تبلغ  $8000 \times 8000$  بكسل)
- صور JPEG تقديمية ( $768 \times 1024$  بكسل فقط)
- الموضع المعتمد: الاتجاه التلقائي للصورة
- الأزرار وأجهزة التحكم: لوحة اللمس، زر الطاقة
- وضع التشغيل: عرض الشرائح وعرض التمرّج وعرض الألبوم
- إدارة الألبوم: الإنشاء، والنسخ، والنقل، والحذف، والإضافة إلى ألبوم المفضلات



- إدارة الصور: النسخ، والنقل، والحذف، والتدوير.
- والإضافة إلى ألبوم المفضلات، ودرجة اللون
- الساعة: الساعة، والتقويم وتعيين الوقت والتاريخ
- تذكير بالحدث: إنشاء تذكير بالحدث، عرض تذكير بالحدث
- إعداد عرض الشرائح: تأثير الانتقال، ولون الخلفية، والفواصل الزمني، والتبديل، ودرجة اللون
- درجة اللون: أسود وأبيض، وبني داكن وألوان أخرى
- خلفية الشاشة: أسود، وأبيض، ورمادي، واحتواء تلقائي ولون مشع
- الإعدادات: اللغة، والسطوع، والوقت والتاريخ، و SmartPower، والإسبات، والاتجاه التلقائي، والإشارة الصوتية (صوت الأزرار)، وعرض الشرائح، ومعلومات PhotoAlbum، وإعادة تعيين PhotoAlbum إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية
- حالة النظام: اسم الطراز، وإصدار البرنامج وحجم الذاكرة
- توافق التوصيل والتشغيل: Windows Vista/XP/7، و Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- الموافقات التنظيمية: BSMI، وC-Tick، وCCC، وCE، وGOST، وPSB
- مصادر راحة أخرى: قفل Kensington متوافق
- لغات العرض على الشاشة: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والدانماركية، والهولندية، والبرتغالية، والروسية، والصينية المبسطة والصينية التقليدية

# 11 الأسئلة المتداولة

هل أن شاشة العرض LCD ممكنة للمس؟  
إن شاشة العرض لاغير CD ممكنة للمس. بعد تشغيل PhotoAlbum، يمكنك استعمال لوحة اللمس للتحكم بـ PhotoAlbum.

هل يمكنني استخدام PhotoAlbum لحذف صور عن بطاقة ذاكرة؟  
نعم، إنه يدعم عمليات حذف الصور من جهاز خارجي شأن بطاقة ذاكرة. تأكد من تمكين وظيفة الحذف في بطاقة ذاكرة PhotoAlbum على.

- لم لا يعرض PhotoAlbum بعض الصور الخاصة بي؟  
• يدعم PhotoAlbum صور JPEG فقط (الحدا الأقصى: دقة تبلغ 8000 × 8000 بكسل) وصور JPEG تقدمية (الحدا 768 × 1024 بكسل).  
• تأكد من عدم وجود أي تلف في تلك الصور.

لماذا لا ينتقل PhotoAlbum إلى حالة إيقاف التشغيل التلقائي بعد أن أقوم بتعيينه؟  
تأكد من تعيين الوقت الحقيقي. ووقت إيقاف التشغيل التلقائي ووقت التشغيل التلقائي بشكل صحيح. يتوقف PhotoAlbum تلقائياً عن التشغيل حديداً في وقت إيقاف التشغيل التلقائي. إذا انتهى الوقت المحدد من اليوم، فسيتم إيقاف PhotoAlbum عن التشغيل التلقائي في اليوم المحدد من اليوم التالي.

هل يمكنني زيادة حجم الذاكرة لتخزين المزيد من الصور في PhotoAlbum؟  
لا. الذاكرة الداخلية في PhotoAlbum ثابتة ولا يمكن توسيعها. ولكن يمكنك التبديل بين الصور المختلفة باستخدام أجهزة تخزين مختلفة في PhotoAlbum.

PhotoAlbum مشغول ولكنه لم يعد يستجيب. ماذا يمكنني أن أفعل؟  
تأكد من تشغيل PhotoAlbum. ثم استعمل دبوس تشغيل زر RESET الموجود في الجهة الخلفية لاستعادة النظام.

## JPEG

تنسيق شائع جداً للصور الرقمية الثابتة. نظام ضغط بيانات الصور الثابتة كما اقترحت مجموعة محترفي التصوير المترابطة Joint Photographic Expert Group. حيث يبرز انخفاض بسيط في جودة الصورة على الرغم من نسبة الضغط المرتفعة، تُعرف هذه الملفات بملحق الاسم 'jpg' أو 'jpeg'.

## M

## Memory Stick

Memory Stick بطاقة ذاكرة محمولة للتخزين الرقمي على الكاميرات، وكاميرات الفيديو والأجهزة الأخرى المحمولة باليد.

## Motion JPEG

إنّ JPEG Motion (M-JPEG) هو اسم غير رسمي لتنسيقات الوسائط المتعددة حيث يتم ضغط كل إطار فيديو أو حقل متداخل لتسلسل فيديو رقمي بشكل منفصل كصورة JPEG. غالباً ما يتم استخدامه في الأجهزة الجوّالة شأن الكاميرات الرقمية.

## MP3

تنسيق ملف مع نظام ضغط بيانات الصوت. MP3 اختصار لعبارة 1 Motion Picture Experts Group (أو MPEG-1) Audio Layer 3. بواسطة تنسيق MP3. يمكن لقرص CD-R أو CD-RW أن يحتوي على كمية بيانات تفوق ما يمكن للقرص العادي أن يحتوي عليه بمعدل 10 مرات.

## ب

## بطاقة MMC

بطاقة Multimedia بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA) وأجهزة أخرى محمولة باليد. وتستخدم البطاقة الذاكرة المحمولة لتطبيقات القراءة/الكتابة أو شرائح ذاكرة ROM (ROM-MMC) للمعلومات الثابتة. ويتم استخدام هذه الأخيرة على نطاق واسع بغية إضافة التطبيقات إلى المساعد الشخصي الرقمي (PDA) الكفّي.

## بطاقة SD

بطاقة Secure Digital Memory. بطاقة ذاكرة محمولة توفر التخزين للكاميرات الرقمية، والهواتف الخلوية، وأجهزة المساعدة الشخصية الرقمية (PDA). وتستخدم بطاقات SD الشكل الصناعي نفسه 24 x 32 مم الذي تستخدمه بطاقة MultiMediaCard (MMC)، ولكنها أكثر سماكة إلى حد ما (2.1 مم مقابل 1.4 مم). وتقبل قارئات بطاقات SD الحجمين معاً. تتوفر البطاقة بسعات تصل لغاية 4 غيغابايت.

## بطاقة xD

بطاقة الصور الرقمية EXtreme Digital Picture Card. بطاقة ذاكرة فلاش تستعمل في الكاميرات الرقمية.

## ص

## صورة مصغرة

تعتبر الصورة المصغرة إصداراً بحجم مصغّر للصورة التي يتم استخدامها بحيث يصبح التعرف عليها أسهل. تؤدي الصور المصغرة الدور نفسه للصور الذي يؤديه فهرس النصوص للكلمات.

## ق

## قفل من نوع Kensington

فتحة أمان من نوع Kensington (تسمى أيضاً K-Slot أو قفل Kensington). يشكل جزءاً من نظام مكافحة السرقات. عبارة عن فتحة صغيرة تمت تقويتها بالمعدن يمكن العثور عليها تقريباً على كل أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية، وبشكل خاص على تلك الغالية الثمن و/أو الخفيفة نسبياً، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ووحدات تشغيل الألعاب وأجهزة بروجيكتور الفيديو. ويتم استخدامه لتوصيل الأجهزة ذات قفل وكبل، وعلى الأخص تلك الأجهزة من نوع Kensington.

## ن

## نسبة الارتفاع إلى العرض

تشير نسبة الارتفاع إلى العرض إلى نسبة الطول إلى الارتفاع الخاصة بشاشات التلفزيون. نسبة الارتفاع إلى العرض في تلفزيون من النوع العادي هي 4:3؛ فيما تبلغ هذه النسبة 16:9 في تلفزيون فائق الوضوح أو ذات شاشة عريضة. يسمح لك وضع letterbox بالاستمتاع بمشاهدة الصور من خلال منظور أوسع على شاشة 4:3 عادية.

كيلوبت بالثانية

كيلوبت بالثانية. نظام قياس سرعة البيانات الرقمية الذي غالبا ما يتم استخدامه مع تنسيقات مضغوطة بشكل كبير كتنسيق AAC وDAB وMP3. الخ. كلما ارتفع الرقم، كلما كانت النوعية أفضل بشكل إجمالي.



.Koninklijke Philips Electronics N.V 2013 ©

.All rights reserved

UM\_V4.0