

PHILIPS

Internetradio

8000 Series

TAR8805

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få støtte på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
2	Din internetradio	3
	Introduktion	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over internetradioen	4
3	Kom i gang	5
	Klargør radioantenne	5
	Slut til strøm	5
	Udfør indledende opsætning	6
	Tænd	7
	Kildemenu	7
4	Lyt til internetradio	8
	Brug menuen i internetradio-tilstand	8
	Gem internetradiostationer	9
	Vælg en forindstillet internetradiostation	9
	Vis informationer om internetradio	9
5	Lytte til podcasts	10
6	Lytte til Spotify	10
7	Lyt til DAB+-radio	11
	Find DAB-radiostationer	11
	Gem DAB-radiostationer	11
	Vælg en forindstillet DAB-radiostation	12
	Brug af menu i DAB-tilstand	12
	Vis DAB-informationer	13
8	Lyt til FM-radio	14
	Find FM-radiostationer	14
	Gem FM-radiostationer	14
	Gem FM-radiostationer automatisk	14
	Valg af en forindstillet FM-radiostation	14
	Brug af menu i FM-tilstand	15
	Vis RDS-information	15
9	Brug af menuen systemindstillinger	16
	Juster netværksindstillinger	16
	Indstil tid/dato	16
	Indstil systemsprog	17
	Nulstil alle indstillinger	17
	Tjek oplysninger om softwareopdatering	17
	Se softwareversionen	17
	Juster indstillingerne for baggrundslys	17
10	Brug af hovedmenuen	18
	Indstil alarm	18
	Indstil sleep-timer	19
11	Øvrige funktioner	20
	Afspil lyd via Bluetooth	20
	Justering af lydstyrke	20
	Lyd fra	20
	Trådløs opladning	20
12	Produktoplysninger	21
13	Fejlfinding	22
14	Bemærk	23
	Overensstemmelse	23
	Omsorg for miljøet	23
	Bemærkninger om varemærke	23

I Vigtigt

Sikkerhed



Advarsel

- Fjern aldrig internetradioens kabinet.
- Smør aldrig nogen af internetradioens dele.
- Placer aldrig internetradioen oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold denne internetradio væk fra direkte sollys, flammer eller varme.
- Sørg for altid at have nem adgang til strømledningen, stikket eller adapter for at kunne afbryde strømmen til internetradioen.

- Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfur eller andre apparater (herunder forstærkere), der udvikler varme.

- Læs og følg disse instrukser.
- Sørg for, at der tilstrækkelig fri plads omkring produktet til ventilation.
- Al service skal henvises til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis internetradioen er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i den, hvis der er faldet genstande ind i internetradioen, hvis internetradioen er blevet udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker normalt, eller hvis den er blevet tabt.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugermanualen.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis produktet ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke farekilder på produktet (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis den direkte strømadapter bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.

2 Din internetradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp, som Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Med denne radio kan du:


- Lytte til internetradio via en netværksforbindelse;
- lytte til FM- og DAB (Digital Audio Broadcasting)-radio;
- afspille lyd fra Bluetooth-aktiverede enheder.
- brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
- se hvad klokken er; og indstille to alarmer.
- oplade dine mobile enheder med den trådløse telefonoplader eller USB.

Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Internetradio
- Strømadapter
- Lynguide
- Sikkerhedsforskrifts- og garantioplysningsbrochure

Oversigt over internetradioen

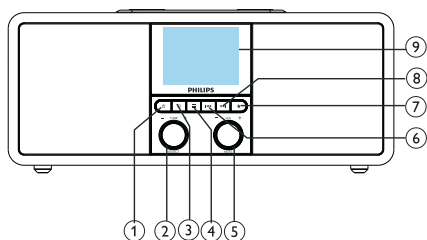

①

- Tænd for radioen.
- Skift til standby-tilstand.

② SELECT-knap

- Drej med eller mod urets retning for at indstille radiostationer.
- Drej med eller mod urets retning for at navigere i menulisten.
- Tryk for at bekræfte et valg.
- Tryk og hold for at scanne alle stationer i FM-tunerindstilling.

③ KILDE

- Tryk for at komme ind i kildemenuen.

④ MENU

- Åbn topmenuen i driftstilstand.
- Tryk og hold for at vise information i FM/DAB-tilstand.

⑤ VOL-knap/MUTE



- Drej for at justere lydstyrken.
- Tryk for at slå lyden fra eller til.

⑥ FORRIGE

- I Bluetooth-tilstand: Tryk for at springe til det forrige nummer.
- I tunertilstand: Tryk for at springe til den forrige forudindstillede station.
- I tunertilstand: Tryk og hold for at mindske frekvensen kontinuerligt, til en station er indstillet.

⑦ FORINDSTILLING

- Gem radiostationer.
- Vis listen over forudindstillede stationer.

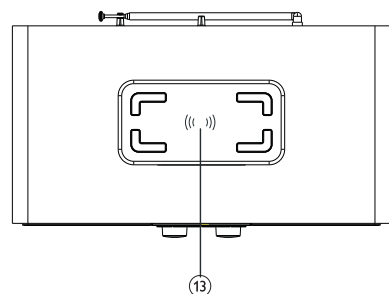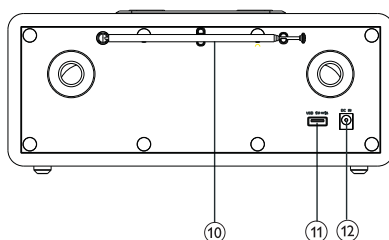

⑧ NÆSTE

- I Bluetooth-tilstand: Tryk for at springe til det næste nummer.
- I tunertilstand: Tryk for at springe til den næste forudindstillede station.
- I tunertilstand: Tryk og hold for at øge frekvensen kontinuerligt, til en station er indstillet.

⑨ Display skærm

- Viser aktuel status.

⑩ Radioantenne/Wi-Fi-antenne

- Forbedrer radiomodtagelse.
- Forbedrer Wi-Fi-modtagelse.

⑪ USB-åbning (kun til opladning)

- Oplad ekstern enhed (DC5V 1A).

⑫ DC INDGANG

- Tilslut AC-strømadapter.

⑬ Trådløs Qi-opladningsplade

- Oplad smartphone trådløst.

3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Klargør radioantenne

For bedre radiomodtagelse skal du trække antennen helt ud, og justere dens position.



Bemærk

- For at forhindre forstyrrelser bør du placere antennen så langt væk som muligt fra andre strålkilder.

Slut til strøm




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens svarer til spændingen, der er trykt på bagsiden eller undersiden af internetradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket ud, skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

| Forbind strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket bag på radioen og stikkontakten i væggen.

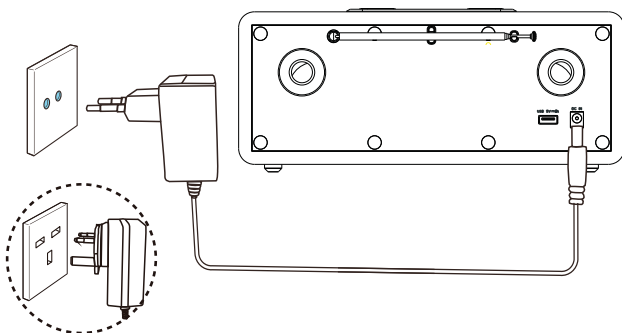

Udfør indledende opsætning


Når der tændes for strømmen til radioen første gang, vises **[Opsætningsguide]** på displayet. Følg instrukserne nedenfor for at konfigurere de grundlæggende indstillinger.

For at lytte til internetradio, skal du først opsætte en Wi-Fi-forbindelse. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard oprettet af Wi-Fi Alliance for nemt at kunne oprette et sikkert, trådløst hjemmenetværk. Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du hurtigt og sikkert slutte radioen til routeren ved hjælp af en af de to opsætningsmetoder: Knapkonfiguration (PBC) eller personligt identifikationsnummer (PIN). Hvis den ikke understøtter WPS, har du en anden mulighed for at slutte radioen til den trådløse router.

Bemærk

- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du lære den trådløse router at kende.
- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering for at få en bedre Wi-Fi-modtagelse.

1 Når **[Opsætningsguide]** vises, skal du dreje **SELECT-knappen** for at vælge **[JA]** for at starte opsætningen. Hvis du vælger **[NEJ]**, bliver du bedt om at køre guiden næste gang.




- 2 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
↳ **[12/24 timers format]** vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge 12- eller 24-timers-format.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
↳ **Listen over automatisk opdatering vises**
- 5 Gentag trin 3 til 4 for at vælge, om tiden skal synkroniseres med radiostationer.



- **[Opdatering fra DAB]:** Synkroniser tid med DAB-stationer.
- **[Opdatering fra FM]:** Synkroniser tid med FM-stationer.
- **[Opdatering fra netværk]:** Synkroniser tid med internetradiostationer.
↳ Hvis du vælger **[Opdatering fra netværk]**, skal du gentage trin 3 til 4 for at indstille tidszone og derefter gentage trin 3 til 4 for at indstille sommertid.
- **[Ingen opdatering]:** Deaktiver synkronisering af tid.
↳ Hvis du vælger **[Ingen opdatering]**, skal du gentage trin 3 til 4 for at indstille dato og tid.

- 6 Gentag trin 3 til 4 og vælg **[JA]** for at bevare netværksforbindelsen.
- 7 Gentag trin 3 til 4 for at vælge WLAN-region.
↳ Radioen begynder automatisk at søge efter trådløse netværk.
↳ Der vises en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 8 Gentag trin 3 til 4 for at vælge dit Wi-Fi-netværk.
- 9 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge en af mulighederne for at oprette forbindelse til din trådløse router.



- **[Trykknop]:** Vælg denne indstilling, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden. Du bliver bedt om at trykke på forbindelsesknapen på din router og derefter trykke på **OK** for at fortsætte.
- **[Pin-kode]:** Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden. Radioen genererer et 8-cifret kodetal, som du kan indtaste i routeren.

4 Lyt til internetradio

Radioen kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts fra hele verden via internetforbindelsen.


Brug menuen i internetradio-tilstand

Når der er etableret internetforbindelse, finder du en liste over viste stationer i listen over stationer. Vælg derefter én for at begynde udsendelsen.



Bemærk

- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering for at få en bedre Wi-Fi-modtagelse.

- Tryk på  **KILDE** for at vælge **[Internetradio]** tilstand.
 - ↳ Radioen begynder at etablere forbindelse til det tidligere tilsluttede netværk, og indstille den internetradiostation, som du lyttede til sidst.
 - ↳ Hvis der ikke tidligere har været etableret netværksforbindelse, begynder radioen automatisk at søge efter trådløse netværk (se afsnittet "**Kom i gang**" > "**Udfør indledende opsætning**" eller "**Brug af menuen systemindstillinger**" > "**Justér netværksindstillinger**" for at etablere netværksforbindelse).

- Tryk på  **MENU** for at åbne menuen.


- Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]**: Indstil en tilgængelig internetradiostation.
- **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**" for at få yderligere oplysninger).
- **[Hovedmenu]**: Åbn hovedmenuen (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**" for at få yderligere oplysninger).

- Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.

- Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.

- Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.

[Stationsoversigt]

- **[kanaler]**:
 - **[History]**: Gennemse internetradiostationer efter historik.
 - **[Søg]**: Søg efter internetradiostationer. Søg ved at dreje **SELECT-knappen** for at indtaste et søgeord ved at vælge tegn, tryk derefter på **SELECT-knappen** for at fortsætte.
 - **[Beliggenhed]**: Gennemse internetradiostationer efter placering.
 - **[Popular]**: Indstil de mest populære stationer på internettet.
 - **[Discover]**: Indstil udforskningslisten for internetradio.

Gem internetradiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Indstil en internetradiostation i internetradio-tilstand.
- 2 Tryk og hold ★ **FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

Vis informationer om internetradio

Tryk og hold ≡, mens du lytter til internetradio, for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationsbeskrivelse
- ↳ Stationsgenre og placering
- ↳ Codec og samplinghastighed
- ↳ Afspilningsbuffer
- ↳ Dato



Bemærk




- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.
- Stationslister og undermenuer kan ændres fra tid til anden og kan variere afhængigt af placering.


Vælg en forindstillet internetradiostation

I internetradio-tilstand:

- 1 Tryk på ★ **FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

5 Lytte til podcasts

- 1 Tryk på  **KILDE** for at vælge **[Podcasts]** tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at åbne menuen.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
 - ↳ Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.



6 Lytte til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.


Gå til spotify.com/connect for at få oplysninger om hvordan

Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Lyt til DAB+-radio

Find DAB-radiostationer

Første gang du vælger DAB-radiotilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- Tryk på  kilde for at vælge [DAB radio] tilstand.
 - ↳ [Søgningen] vises.
 - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB-radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
 - ↳ Stationslisten lagres i radioens hukommelse. Næste gang du tænder for radioen, udføres ingen scanning efter stationer.

Sådan indstiller du en station fra listen over tilgængelige stationer:

- I DAB-tilstand skal du dreje **SELECT-knappen** for at navigere i de tilgængelige DAB-stationer.



Tip

- Stationerne kan skifte fra tid til anden. For at opdatere stationslisten vælg [Søg] menuen for at udføre en komplet scanning..

Gem DAB-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Indstil en DAB-radiostation i DAB-tilstand.
- 2 Tryk og hold **★ FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ [Forvalg gemt] vises.
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

Vælg en forindstillet DAB-radiostation

I DAB-tilstand kan du vælge en forudindstillet radiostation på to måder:

Mulighed A:


- 1 Tryk på ★ **FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Mulighed B:

- Tryk på ◀◀/▶▶ for at springe til den forrige/næste forudindstillede station.

Brug af menu i DAB-tilstand

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på ≡ **MENU** for at åbne DAB-menuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Stationsoversigt]:** Vis alle DAB-radiostationer. Hvis der ikke findes en station, begynder radioen at scanne DAB-stationer og føje dem til stationslisten.
 - **[Søg]:** Scan og gem alle de tilgængelige DAB-radiostationer.
 - **[Manuel søgning]:** Indstil en bestemt kanal/frekvens manuelt, og føj den til stationslisten.
 - **[Beskæring ugyldig]:** Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
 - **[DRC]:** Komprimer det dynamiske område for et radiosignal, så lydstyrken for svage lyde bliver øget, og lydstyrken for kraftige lyde bliver mindsket.
 - **[Station ordre]:** Gør dig i stand til at definere, hvordan stationerne er placeret, når du ruller i stationslisten.
 - **[Systemindstillinger]:** Juster systemindstillinger (se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**").
 - **[Hovedmenu]:** Åbn hovedmenuen (se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**").
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
 - Tryk på ≡ for at vende tilbage til den forrige menu.

[Beskæring ugyldig]

- **[JA]:** Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.
- **[NEJ]:** Vend tilbage til forrige menu.

[DRC]

- **[DRC høj]:** Aktivér DRC på et højt niveau (standardindstillingen der anbefales for støjende omgivelser).
- **[DRC lav]:** Aktivér DRC på et lavt niveau.
- **[DRC slukket]:** Deaktivér DRC.

[Station ordre]


- **[Alfanumerisk]:** Arranger stationerne i alfabetisk rækkefølge (standardindstilling).
- **[Kombinerede stationer]:** Viser en liste med grupper af stationer, der udsendes fra samme sted (dvs.: BBC eller South Wales lokalt).
- **[Aktive]:** Liste over gyldige stationer først, derefter inaktive stationer.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.

Vis DAB-informationer

Tryk og hold , mens du lytter til DAB-radio, for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):

- ↳ Stationsnavn
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble-navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfejlandel
- ↳ Bithastighed og lydstatus
- ↳ Codec
- ↳ Tid og dato

8 Lyt til FM-radio



Tip

- For at fjerne en forudindstillet station skal du gemme en anden station på dens plads.

Find FM-radiostationer

- 1 Tryk på **KILDE** for at vælge **[FM radio]** tilstand.
- 2 Drej **SELECT-knappen** med eller mod uret for at indstille til en radiostation, eller tryk og hold **◀◀/▶▶** i to sekunder for at indstille til næste stærkeste radiostation.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere radiostationer.

Gem FM-radiostationer



Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

- 1 Indstil en FM-radiostation i FM-tilstand.
- 2 Tryk og hold **★ FORUDINDSTILLING** i to sekunder.
 - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et kanalnummer.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ **[Forvalg gemt]** vises.
 - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

Gem FM-radiostationer automatisk

Tryk og hold **SELECT-knappen** i FM-tilstand.

- ↳ Enheden gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer og afspiller den første station.

Valg af en forudindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand kan du vælge en forudindstillet radiostation på to måder.

Mulighed A:

- 1 Tryk på **★ FORUDINDSTILLING**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et tal.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Mulighed B:

Tryk på **◀◀/▶▶** for at springe til den forrige/næste forudindstillede station.

Brug af menu i FM-tilstand

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **≡ MENU** for at åbne FM-menuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:



- **[Søgeindstilling]**
 - **[Lydindstilling]**
 - **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (se afsnittet "**Brug af menuen systemindstillinger**").
 - **[Hovedmenu]**: Åbn hovedmenuen (se afsnittet "**Brug af hovedmenuen**").
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
 - 4 Gentag trin 2 til 3, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
 - Tryk på **≡** for at vende tilbage til den forrige menu.

[Søgeindstilling]

- **[Kun stærke Kun stærke?]-[JA]**: Scan kun FM-radiostationer med kraftige signaler.
- **[Kun stærke Kun stærke?]-[NEJ]**: Scan alle de tilgængelige FM-radiostationer.

[Lydindstilling]

- **[Lyt kun i Lyt kun i?]-[JA]**: Vælg mono-udsendelse.
- **[Lyt kun i Lyt kun i?]-[NEJ]**: Vælg stereo-udsendelse.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.


Vis RDS-information


RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information.

Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vises et RDS-ikon og stationsnavnet.

- 1 Tune ind på en RDS-station.
- 2 Tryk og hold **≡** for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):
 - ↳ Stationsnavn
 - ↳ Radiotekstmeddelelser
 - ↳ Programtype
 - ↳ Frekvens
 - ↳ Dato

9 Brug af menuen systemindstillinger

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne menuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge **[Systemindstillinger]**.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt.



- **[Equalizer]**: Vælg equaliser-tilstand.
- **[Netværk]**: Giver dig mulighed for at etablere netværksforbindelse.
- **[Tid/Dato]**: Indstil tid og dato.
- **[Sprog]**: Vælg systemsprog.
- **[Nulstilling af fabrik]**: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
- **[Software opdatering]**: Tjek oplysningerne om softwareopdatering.
- **[Opsætningsguide]**: Instruktions i at udføre den indledende opsætning.
- **[Info]**: Se softwareversionen.
- **[Fortrolighedspolitik]**: Se meddelelse vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.
- **[Baggrundslys]**: Juster indstillingerne for baggrundslys.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.

- **[Netværksguide]**: Instruktions i at etablere netværksforbindelse.
- **[PBC Wlan-opsætning]**: Vælg denne indstilling, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden.
- **[Vis indstillinger]**: Vis de aktuelle netværksoplysninger.
- **[Manuel indstillinger]**:
 - **[Aktivér DHCP]**: Allokér IP-adresse automatisk.
 - **[Deaktivér Deaktivér]**: Allokér IP-adresse manuelt.
- **[Netværksprofil]**: Vis en liste over de netværk, som radioen kan huske.
- **[Ryd netværksindstillinger]**: Ryd netværksindstillingerne.
- **[Hold netværket tilsluttet?]**: Vælg, om du vil bevare forbindelsen til netværket.

Indstil tid/dato

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Tid/Dato]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.



- **[Indstil Tid/Dato]**: Indstil tid og dato.
- **[Auto-opdatering]**:
 - **[Opdatering fra DAB]**: Synkroniser tid med DAB-stationer.
 - **[Opdatering fra FM]**: Synkroniser tid med FM-stationer.
 - **[Opdatering fra netværk]**: Synkroniser tid med internetradiostationer.
 - **[Ingen opdatering]**: Deaktivér synkronisering af tid.

Juster netværksindstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger]** > **[Netværk]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

- **[Indstil format]:** Indstil 12/24-timers-format.
- **[Indstil tidszone]:** Indstil tidszone.
- **[Sommertid]:** Aktivér eller deaktivér sommertid.

Bemærk

- Hvis du opdaterer tiden fra DAB eller FM, har indstillingen for sommertid ingen betydning.
- Hvis du opdaterer fra netværket, skal du indstille din tidszone.

Indstil systemsprog

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Sprog]**.
↳ Listen over sprog vises.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et systemsprog, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

Nulstil alle indstillinger

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Nulstilling af fabrik]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - **[JA]:** Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
 - **[NEJ]:** Vend tilbage til den forrige menu.

Tjek oplysninger om softwareopdatering

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Software opdatering]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.

- **[Indstilling for automatisk kontrol]:** Vælg om du periodisk vil søge efter nye softwareversioner.
- **[Kontrollér nu]:** Søg efter nye softwareversioner med det samme.

Bemærk

- Hvis radioen registrerer, at der er ny software tilgængelig, spørger den om du vil foretage en opdatering. Hvis du accepterer, bliver den nye software downloadet og installeret.
- Inden opgradering af softwaren skal du sørge for, at radioen er tilsluttet en stabil strømforsyning. Hvis strømmen bliver afbrudt under en softwareopdatering, kan det beskadige produktet.

Se softwareversionen

- Vælg **[Systemindstillinger] > [Info]**.
↳ Den aktuelle softwareversion vises.

Juster indstillingerne for baggrundslys

- 1 Vælg **[Systemindstillinger] > [Baggrundslys]**.
- 2 Drej **SELECT-knappen** for at vælge et punkt eller underpunkt, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - **[Timeout]:** Vælg en timeout-periode for displayets baggrundslys.
 - **[On level]:** Vælg en lysstyrke til baggrundslyset.
 - **[Dim level]:** Vælg en lysstyrke til displayet mellem Medium, Lav og Slukket.

10 Brug af hovedmenuen

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne topmenuen.
- 2 Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge **[Hovedmenu]**.
- 3 Tryk på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt.
 - **[Internetradio]**: Vælg internetradio-tilstand.
 - **[Podcasts]**: Vælg podcasts radiotilstand.
 - **[Spotify]**: Vælg Spotify-tilstand.
 - **[DAB]**: Vælg DAB-tilstand.
 - **[FM]**: Vælg FM-tilstand.
 - **[Bluetooth]**: Vælg Bluetooth-tilstand.
 - **[Slumre]**: Indstil sleep-timer.
 - **[Alarmer]**: Indstil alarm-timer.
 - **[Systemindstillinger]**: Juster systemindstillinger (se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, lukker menuen.
- Du kan også trykke på **KILDE** for at vælge en tilstand: **Internetradio**, **podcasts**, **Spotify**, **DAB-radio**, **FM-radio** eller **Bluetooth**.


Indstil alarm

Bemærk

- Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter.
- Sørg for at uret er indstillet rigtigt, så alarmerne fungerer normalt.

- 1 Vælg **[Hovedmenu]** > **[Alarmer]**.
 - ↳ Hvis uret ikke er indstillet, bliver du bedt om at indstille uret.


- 2 Tryk på **OK** for at fortsætte.
 - ↳ Dag-cifferet blinker.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at indstille dagen, og tryk derefter på **SELECT-knappen** for at bekræfte.
 - ↳ Måned-cifferet blinker.
- 4 Gentag trin 3 for at indstille henholdsvis måned, år og tid.
 - ↳ Indstillingerne **[Alarm 1: Sluk [00:00]]** og **[Alarm 2: Sluk [00:00]]** vises.




- 5 Gentag trin 3 for at vælge **[Alarm 1: Sluk [00:00]]** > **[Aktivér:]** **[Sluk]**.
- 6 Gentag trin 3 for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren:
 - **[Sluk]**: Deaktiver alarmtimeren.
 - **[Dagligt]**: Alarmerne lyder hver dag.
 - **[Én gang]**: Alarmerne lyder kun én gang.
 - **[Weekender]**: Alarmerne lyder lørdage og søndage.
 - **[Hverdage]**: Alarmerne lyder hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gentag trin 3 for at vælge **[tid]**, og indstil derefter alarmtiden.
- 8 Gentag trin 3 for at vælge **[tilstand]**, og indstil derefter alarmkilden.
 - **[Summer]**: Vælg brummer som alarmkilde.
 - **[Internetradio]**: Vælg den internetradiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
 - **[DAB]**: Vælg den DAB-radiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
 - **[FM]**: Vælg den FM-radiostation, du sidst lyttede til, som alarmkilde.
- 9 Gentag trin 3 for at vælge **[Forvalg]**, og vælg derefter den station, du sidst lyttede til, eller en forudindstillet radiostation som alarmkilde.

- 10** Gentag trin 3 for at vælge [**lydstyrke:**], og indstil derefter alarmens lydstyrke.
- 11** Gentag trin 3 for at vælge [**Gemme**].
↳ Alarm 1 er indstillet.
- 12** Gentag trin 5 til 11 for at indstille Alarm 2.

Bemærk

- Når alarmen er aktiveret, vises et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2.
- Tryk på  på radioen for at stoppe alarmen.
- Du kan også gå til [**Systemindstillinger**] > [**Tid/Dato**] for at indstille tid og dato (se “Use system settings menu” > “Set time/date”).

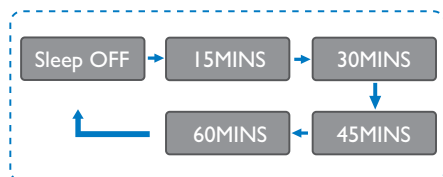


Indstil sleep-timer




- 1** Vælg [**Hovedmenu**] > [**Slumre**].
- 2** Drej **SELECT-knappen** flere gange for at vælge periode for sleep-timeren (i minutter).
↳ Når [**Slumre FRA**] vises, er sleep-timeren deaktiveret.

II Øvrige funktioner

Afspil lyd via Bluetooth

- 1 Tryk på  **KILDE** for at vælge **[Bluetooth]** tilstand.
- 2 Tryk på  **MENU** for at åbne menuen.
- 3 Drej **SELECT-knappen** for at rulle igennem menupunkterne:
 - Væg parringsmenupunktet og tryk på **SELECT-knappen**.
 - Prompt-meddelelse "**Tilslut en enhed for at: Philips TAR8805**" vises med blinkende Bluetooth-ikon.
 - Aktivér Bluetooth på din Bluetooth-enhed og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres.
 - Væg **[PHILIPS TAR8805]**, der vises på din enhed, som kan parres.
 - Efter vellykket forbindelse, vil meddelelsen på skærmen skifte til **[Forbundet]** og Bluetooth-ikonet vil holde op med at blinke.
- 4 Tryk på **SELECT-knappen** for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
 - ↳ Tryk på  for at vende tilbage til den forrige menu.




Lyd fra


- Under musikafspilning, tryk på **LYDLØS** for at slå lyden fra eller til.

Trådløs opladning

- Internetradioen kan oplade trådløse opladningskompatible telefoner trådløst ved at placere din telefon ovenpå radioens logo for trådløs opladning. Opladningsikonet på displayet er tændt under opladning.

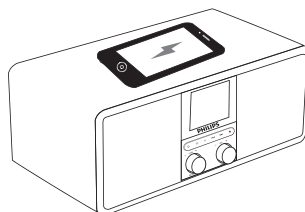

- Du kan også bruge USB-opladestikket bag på radioen til at oplade andre enheder, som ikke understøtter trådløs opladning.

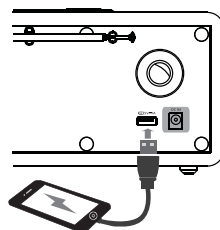

Justerung af lydstyrke

- Under musikafspilning drejes på **- VOL +** knappen for at justere lydstyrken.

I 2 Produktoplysninger

Specifikationer

Forstærker

Nominel udgangseffekt	3 W x 2 RMS
Frekvensområde	80 - 20000 Hz, ± 3 dB
Signal til støj-forhold	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi-Protokol	802.11b/g/n
----------------	-------------

Tuner

Tuningsområde (FM)	87,5 - 108 MHz
Tuningsområde (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Band III)

Taler

Højttalerimpedans	4 ohm
Følsomhed	86 \pm 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.2
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Maksimal SendeEffekt	- 4,1 dBm
Bluetooth-rækkevidde	10 m (frit område)

WIFI

Wi-Fi-frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal SendeEffekt	15,08 dBm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (StrømAdapter)	Mærkenavn: PHILIPS
Indgangseffekt: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz, 0,8 A	
Udgangseffekt: 9,0 V = 2,5 A	
Strømforsøg under brug	≤ 24 W
Standby strøm- forbrug (uden Wi-Fi)	≤ 1 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D)	268 x 113,5 x 159,3 mm
-----------------------------	------------------------

Vægt

- Hovedenhed	1,31 kg
--------------	---------

13 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed.

Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå ind på Philips hjemmeside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning

- Sørg for, at clockradioens strømforsyning er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.

Ingen eller dårlig lyd

- Justér lydstyrken.
- Kontroller om lyden er slået fra på radioen, eller om radiostationen stadig indlæser i bufferen.
- Træk radioantennen fuldt ud, og juster dens position.
- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå forstyrrelser.
- Kontrollér Wi-Fi-netværksforbindelsen.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Ingen reaktion fra radioen

- Afbryd og genopret forbindelsen til strømforsyningen, tænd derefter igen for radioen.
- Kontroller, om radioen er i standby-tilstand. Hvis ja, tænd for radioen.

Dårligt radiosignal

- Hold radioen væk fra andre elektroniske enheder for at undgå forstyrrelser.
- Træk radioantennen fuldt ud, og juster dens position.

- Kontrollér Wi-Fi-netværksforbindelsen.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Utilstrækkelig Wi-Fi-signalstyrke

- Kontrollér afstanden mellem din router og radioen.
- Drej og juster Wi-Fi-antennens placering.

Kan ikke etablere forbindelse til dit Wi-Fi-netværk

- Kontrollér, om din trådløse router er slukket.
- Kontrollér, om din trådløse router understøtter WPS. Brug den rigtige opsætningsmetode (PBC eller PIN) til at forbinde din WPS-understøttede router med radioen. Se om nødvendigt i brugervejledningen til din trådløse router for at få oplysninger om at opsætte Wi-Fi-forbindelsen.
- Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne igen (se "Kom i gang" > "Udfør indledende opsætning" og "Brug af menuen systemindstillinger" > "Juster netværksindstillinger").

Visse stationer virker nogle gange ikke

- Visse stationer kan kun understøtte et begrænset antal lyttere. Hvis du prøver igen efter nogle minutter, kan du lytte til stationerne.
- Stationen sender ikke. Prøv igen senere.

Visse stationer forsvinder fra stationslisten

- Når en station stopper med at sende på internettet, bliver den fjernet fra listen. Radioen kontrollerer konstant, om stationen sender. Hvis den starter med at sende igen, kommer den tilbage på listen.

Alarmen virker ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

14 Bemærk

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Overensstemmelse



Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet **2014/53/EU**. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt

batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangsbatterier

Se i afsnittet om isætning af batterier, hvordan du fjerner engangsbatterier.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie)

Dit system består af materialer, der kan genbruges og genanvendes, hvis de adskilles af et specialiseret firma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærkninger om varemærke



Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** sker under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAR8805_I0_UM_V1.0

