

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást www.philips.com/welcome



CD155
SE155

HU Telefonos üzenetrögzítő



Figyelem!

Csak akkumulátort használjon.

A legelső használat előtt 24 óráig töltsse a kézibeszélőt.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

I	Fontos	3	4.1	Híváskezdeményezés	17
I.1	Áramellátás	3	4.2	Hívásfogadás	17
I.2	Biztonsági információk	3	4.3	Hívás befejezése	18
I.3	Megfelelőség	4	5	A telefon még jobb kihasználása	19
I.4	A GAP-szabvány megfeleléség használata	4	5.1	A kézibeszélő be- és kikapcsolása	19
I.5	Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	4	5.2	Billentyűzár aktiválása/ kikapcsolása	19
I.6	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek ("EMF")	5	5.3	Szöveg- vagy számbevitel	19
2	A telefon	6	5.4	Hívás közben	19
2.1	Mi van a dobozban?	6	5.5	A telefonkönyv használata	20
2.2	A telefon áttekintése	7	5.6	Újrahívási lista használata	22
2.3	Ikonok a kijelzőn	9	5.7	A hívásnapló használata	23
2.4	A bázisállomás	10	5.8	A belső hívás használata	25
3	Az első lépések	11	5.9	Keresés	26
3.1	A bázisállomás csatlakoztatása	11	6	Saját beállítások	27
3.2	A bázisállomás falra szerelése	11	6.1	A kézibeszélő nevének módosítása	27
3.3	A telefon elhelyezése	12	6.2	Kézibeszélő-hang	27
3.4	Üdvözlés üzemmód	13	6.3	Kijelző nyelvének megváltoztatása	28
3.5	Menüszerkezet	15	6.4	Automatikus hívásbontás aktiválása/deaktiválása	28
4	A telefon használata	17			

Tartalomjegyzék

7	Óra és ébresztés	29	9.4	Saját kimenő üzenetek (OGM) rögzítése	38
7.1	Dátum és idő beállítása	29	9.5	A válasz mód beállítása	39
7.2	Dátum/idő formátum beállítása	29	9.6	Üzenetrögzítő beállításai	39
7.3	Ébresztés beállítása	30			
7.4	Ébresztőhang beállítása	30	10	Műszaki adatok	42
8	Haladó beállítások	31	11	Gyakran ismétlődő kérdések	43
8.1	Fő PIN-kód módosítása	31			
8.2	Regisztráció	31	12	Tárgymutató	46
8.3	Kijelentkezés	32			
8.4	Országválasztás	32			
8.5	Egység visszaállítása	33			
8.6	Előhívó beállítása	33			
8.7	Újrahívási idő módosítása	34			
8.8	A hívás módjának módosítása	34			
8.9	Egy csörgés beállítása	34			
8.10	Alapértelmezett beállítások	35			
9	Telefonos üzenetrögzítő (TAM)	36			
9.1	Lejátszás	36			
9.2	Összes üzenet törlése	38			
9.3	Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézibeszélőn keresztül	38			

I Fontos

A telefon használata előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Ez fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefonnal kapcsolatban.

I.1 Áramellátás

- A termékhez 220-240 voltos váltakozó áramú táplálás szükséges. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakad.
- Az elektromos hálózat veszélyesnek tekinthető. A töltő áramtalanításának egyedüli módja az, ha kihúzza a fali aljzatból. Ellenőrizze, hogy a fali aljzat könnyen elérhető-e.
- A hálózati feszültség besorolása TNV-3 (telekommunikációs hálózathoz használható feszültség), az EN 60-950 szabványban meghatározottak szerint.
- Csak a felhasználói utasításokban felsorolt áramellátást használja.
- Alkalmazható áramforrások listája (gyártó/modell):
Electronic Sales Ltd. - IW506 vagy TR506 (CD/SEI55)
Electronic Sales Ltd. - IW156 vagy TR156 (a töltőkonzolhoz)

Figyelem!

A sérülés vagy a rendellenes működés elkerülése érdekében:

- Ne engedélyezze, hogy a töltő érintkezői vagy az akkumulátorok fémtárgyakkal érintkezzenek.
- Soha se használjon a termékhez mellékelt vagy a Philips által ajánlott akkumulátortól eltérőt, mert ez robbanásveszélyes lehet.

- Mindig a termékkel szállított kábeleket használja.

I.2 Biztonsági információk

- Ezzel a készülékkel áramkimaradás esetén nem tud segélyhívást kezdeményezni. Ilyen esetben a segélyhívás más módjáról is gondoskodnia kell.
 - Ne tegye ki a telefont fűtőeszköz vagy a közvetlen napfény által okozott túlzott hőnek!
 - Ne ejtse le a telefont, és ne ejtsen rá tárgyakat.
 - A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószer, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert ezek károsíthatják a készüléket.
 - Ne használja a terméket robbanásveszélyes területen.
 - Ügyeljen arra, hogy a termékbe ne jussanak be kis méretű fémtárgyak. Ez ronthat a hangminőségen, és károsíthatja a terméket.
 - A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a készülékben.
 - Ne nyissa fel a terméket, mert ezzel nagyfeszültségnek teheti ki magát.
 - Ügyeljen arra, hogy a töltő ne lépjen kapcsolatba folyadékkal.
- Üzemi és tárolási hőmérsékletértékek:
- Olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0 és 35°C között van.
 - Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet mindig -20 és 45°C között van.
 - Az akkumulátor élettartama csökkenhet alacsony környezeti hőmérsékleten.

1.3 Megfelelőség

A Philips vállalat kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC direktívában foglalt alapvető követelményeknek és más vonatkozó ajánlásnak. Ez a termék csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg telefonvonalához csatlakoztatható.

A Megfelelőségi nyilatkozat itt található meg: www.p4c.philips.com.

1.4 A GAP-szabvány megfelelésség használata

A GAP-szabvány garانتálja, hogy minden DECT™ GAP-kézipeszelő és bázisállomás megfelel egy minimális üzemelési szabványnak, a besorolástól függetlenül. Az Ön kézipeszelője és bázisállomása GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy a minimálisan garantált funkciók a következők:

kézipeszelő regisztrálása, vonal fogadása, hívás kezdeményezése és fogadása. A többi funkció lehet, hogy nem lesz elérhető, ha nem az új telefonhoz tartozó kézipeszelőt használja a bázisállomáshoz.

Ahhoz, hogy az új telefont egy másik gyártmányú GAP-szabványos bázisállomással regisztrálja és használhassa, először kövesse a gyártó útmutatásait, majd pedig a 31. oldal utasításait.

Ahhoz, hogy egy másik gyártmányú kézipeszelőt regisztráljon és használhasson az új telefon bázisállomásával, helyezze a bázisállomást regisztrációs üzemmódba (31. oldal), majd kövesse a gyártó útmutatásait.

1.5 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása:

A WEEE-direktíva (Elektromos és elektronikus hulladékok irányelv; 2002/96/EC) azért jött létre, hogy biztosítsa a kiselejtezett termékek lehető legjobb kezelési, újrahasznosítási és újrafelhasználási technológiákkal történő újrahasznosítását, így biztosítva az egészség és a környezet védelmét. Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A kiselejtezni kívánt terméket ne dobja a háztartási hulladékok közé.

Tájékoztatódjék a következő szimbólummal jelölt elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Használja az alábbi kiselejtezési opciók valamelyikét:

- Vigye a teljes terméket (a kábelekkel, csatlakozókkal és tartozékokkal együtt) a kijelölt WEEE-gyűjtőhelyekre.
- Ha új terméket vásárol, a régi terméket vigye vissza a forgalmazóhoz. A forgalmazónak a WEEE-direktíva előírásai alapján át kell vennie a régi készüléket.

Akkumulátorokra vonatkozó leselejtezési utasítások:

Az akkumulátoroktól nem szabad a kommunális szeméttel együtt megszabadulni.



Csomagoláson található információ:

A Philips a csomagolást szabványos szimbólumokkal jelölte meg, amelyek elősegítik az újrahasznosítást és az esetleges hulladék megfelelő ártalmatlanítását.



A Philips anyagi hozzájárulást nyújtott a kapcsolódó nemzeti újrahasznosító és újrafelhasználó rendszernek.



A címkével ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

3. A Philips olyan termékek fejlesztése, gyártása és értékesítése mellett kötelezte el magát, amelyek nincsenek káros hatással az egészségre.
4. A Philips megerősíti, hogy a rendeltetési céljuknak megfelelően használt termékei a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosnak tekinthetők.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok fejlesztésében, így a Philips vállalat a szabványosítással kapcsolatos fejlesztéseket a lehető legkorábban beépítheti termékeibe.

1.6 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőterek (“EMF”)

1. A Philips Royal Electronics számos olyan felhasználóorientált terméket gyárt és értékesít, amely - akár csak a többi elektronikai berendezés - elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására képes.
2. A Philips egyik vezető üzleti irányelve alapján mindent megtesz azért, hogy termékei teljesítsék az egészségügyi és biztonsági előírásokat, megfeleljenek az összes alkalmazható törvényi követelménynek és azoknak az EMF-szabványoknak, amelyek a gyártás pillanatában érvényesek.

2 A telefon

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes kör támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét:
www.philips.com/welcome

2.1 Mi van a dobozban?



Kézipeszelő



Bázisállomás a fali tartóval



Akkumulátor fedele



2 AAA akkumulátor
NiMH akkumulátorok



Tápellátás



Telefonkábel*



Használati útmutató



Garancialevél



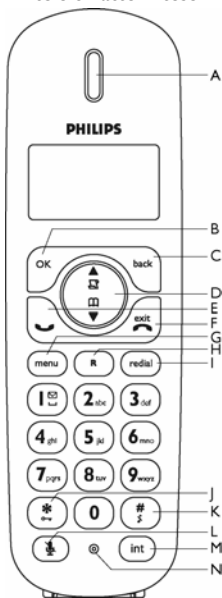
Beüzemelési
útmutató

☎ Megjegyzés

*A vonali adapter a dobozban található, amelyet a telefonkábelről leválasztott állapotban szállítunk. **Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábel a vonali aljzatba helyezi.**

A több kézipeszelőt tartalmazó csomagokban egy vagy több további kézipeszelőt, tápegységes töltőt és akkumulátort is talál.

2.2 A telefon áttekintése



A Fülhallgató

B OK gomb

Egyéb üzemmódokban: Válassza a kézibeszélő kijelzőjén a közvetlenül felette megjelenő funkciót.

C Vissza/Töröl gomb

Szöveg vagy számbevitel üzemmódban: Nyomja meg rövid ideig egy számjegy/ karakter törléséhez.

Egyéb üzemmódokban: Válassza a kézibeszélő kijelzőjén a közvetlenül felette megjelenő funkciót.

D Navigáló gombok

Készenléti üzemmódban: Lapozzon felfele a Hívásnapló eléréséhez, és lapozzon lefele a Telefonkönyv eléréséhez.

Hívás közben: Lapozzon fel/le a fülhallgató hangerejének növeléséhez.

Egyéb üzemmódokban: Lapozás fel/le egy menülistával, vagy visszatérés az előző vagy a következő bejegyzéshez.

E Hívásfogadás gomb

Készenléti üzemmódban: A beérkező hívás fogadása.

Telefonkönyv/hívásnapló/újrAhívás lista visszanézés üzemmódban: A kiválasztott szám tárcsázása.

F Hívásbontás/Kilépés gomb

Készenléti üzemmódban: Nyomja meg hosszan a kézibeszélő be vagy kikapcsolásához.

Hívás közben: Hívás bontása.

Más üzemmódokban: Nyomja meg röviden a visszatéréshez a készenléti üzemmódba.

G Menü gomb

Készenléti üzemmódban: A főmenü elérése.

H Flash gomb

Hívás közben: Az újrAhívás funkció aktiválása.

I ÚjrAhívás gomb

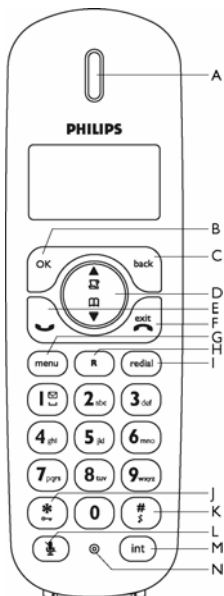
Készenléti üzemmódban: Az újrAhívás lista elérése.

Közvetlen tárcsázási módban: A legutoljára tárcsázott szám tárcsázása.

J Billentyűzár

Készenléti üzemmódban: Írja be a * karaktert. Nyomja meg hosszan a billentyű zárolásához/a zárolás feloldásához.

Hívás közben: Váltás impulzusos tárcsázásról hanghívásos tárcsázásra.



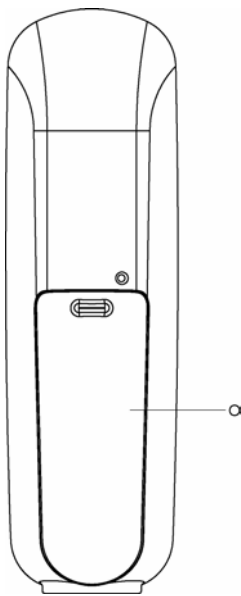
K Csengőhang kikapcsolás gomb



Készletléti üzemmódban: Írjon be # karaktert. *Nyomja meg hosszan* a csengőhang bekapcsolásához/kikapcsolásához.
Hívás közben: Írja be a # karaktert. *Nyomja meg hosszan* szünet beírásához.
Szövegszerkesztés módban: Váltás a nagy- és kisbetűk között. *Nyomja meg hosszan* szünet beírásához.

L Némítás billentyű

Hívás közben: A kézibeszélő mikrofonjának némítása.



M Hívásátírányítás/Belső hívás billentyű

Készletléti üzemmódban: Belső hívás kezdeményezése.
Hívás közben: Hívástartás és másik kézibeszélő használata, vagy váltás külső és belső hívás között. *Nyomja meg hosszan* konferenciahívás kezdeményezéséhez.

N Mikrofon

O Akkumulátor fedél

2.3 Ikonok a kijelzőn



A Állapotsor



Teljesen feltöltött akkumulátort jelez.



Teljesen lemerült akkumulátort jelez.



Külső hívás kapcsolását vagy tartását jelzi. Az ikon villog, ha bejövő hívása van.



Új hangüzenetet jelez. Az ikon villog, ha nem fogadott üzenetei vannak.



A hívásnapló elérésekor jelenik meg. Az ikon villog, ha új nem fogadott hívásai vannak.



A telefonkönyv elérésekor jelenik meg.



Az ébresztés elérésekor jelenik meg.



Az ébresztés kikapcsolásakor jelenik meg.



Az üzenetrögzítő aktiválásakor jelenik meg. Az ikon villog, ha az üzenetrögzítőn üzeneteket fogad. Az ikon gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő memóriája megtelt.



A kézibeszélő regisztrálását és a bázisállomás hatótávolságán belül kerülését jelzi. Az ikon villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van vagy bázist keres.

B OK kijelzés

Menü üzemmódban jelenik meg a kiválasztás megerősítéséhez.

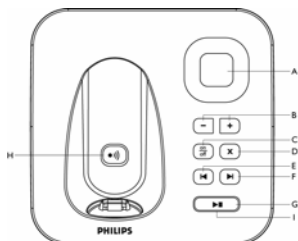
C ▲▼ kijelzés

Azt jelzi, hogy több opció érhető el. Használja a navigációs billentyűket a fel/le görgetéshez. Hívás során növeli ▲ vagy csökkenti ▼ a fülhallgató hangerejét.

D BACK (VISSZA) kijelzés

Menü üzemmódban jelenik meg. A BACK kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre. A legutoljára beírt számjegy/ karakter törléséhez válassza a BACK lehetőséget.

2.4 A bázisállomás



A Hangszóró

B Hangerő billentyűk

A hangerő csökkentése (-) vagy növelése (+).

5 hangerőszint választható ki.

C Be/Ki billentyű

Nyomja meg röviden az üzenetrögzítő be/ki kapcsolásához.

D Törlés billentyű

Aktuális üzenet törlése üzenet lejátszása közben.

Nyomja meg hosszan az üzenetek törléséhez ha a TAM készenléti üzemmódban van (az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem törli).

E Előző billentyű

Ha az aktuális üzenet lejátszásakor 1 másodpercen belül megnyomja, az előző üzenetre lép.

Ha az aktuális üzenet lejátszása után 1 másodpercen belül megnyomja, a rendszer újra lejátszsa az aktuális üzenetet.

F Következő gomb

A következő üzenetre ugrik az üzenet lejátszása közben.

G Lejátszás/Leállítás gomb

Telefonüzenetek lejátszása (a legutoljára rögzítettet a rendszer elsőként játssza le). Nyomja meg újból az üzenetlejátszás leállításához.

H Keresés billentyű

Kézibeszélő keresése.

Nyomja meg hosszan a regisztráció elkezdéséhez.

I LED-es kijelző a Lejátszás/Leállítás gomb körül

Lassú villogás (1 másodperces időközönként):

Olvasatlan üzeneteket jelez.

Gyors villogás (0,5 másodperces időközönként):

Azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő memóriája megtelt.

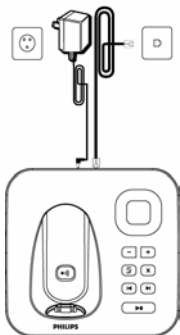
Folyamatosan világít:

Azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő bekapcsolt. Folyamatban lévő TAM-műveletet jelez. Folyamatban lévő távoli műveletet jelez, amely a kézibeszélőn keresztül történik.

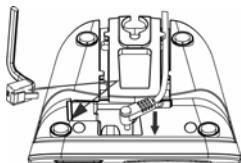
3 Az első lépések

3.1 A bázisállomás csatlakoztatása

- 1 Helyezze a bázisállomást központi helyre, a telefonvonal aljzat és az elektromos csatlakozó aljzat a közelébe.



- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a bázisállomás hátoldalán található megfelelő aljzatokhoz.



- 3 A telefonkábel és a tápkábel másik végét csatlakoztassa a megfelelő aljzatokhoz.



Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a vonali adapter nincs a

telefonkábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben azelőtt kell csatlakoztatnia a vonali adaptert a telefonkábelhez, mielőtt a telefonkábelhez a vonali aljzatba helyezi.



Figyelem!

A bázisállomást ne helyezze nagy méretű fémtárgyak, mint fém irattartók, radiátorok vagy elektromos berendezések közelébe. Ez káros hatással lehet a hatótávolságra és a hangminőségre. A vastag belső és külső falakkal rendelkező épületek szintén ronthatják a bázis és a kézbesítő közti jelátvitelt.



Figyelem!

A bázisállomás nem rendelkezik BE/KI kapcsolóval. Amikor a tápadaptert bedugja a konnektorba, és csatlakoztatja az egységhez, a készülék áram alá kerül. Az egység áramtalanításának egyetlen módja az, ha a tápegységet kihúzza a konnektorból. Éppen ezért ügyeljen rá, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen.

A tápegységet és a telefonkábel megfelelően kell csatlakoztatni, különben az egység károsodhat.

Mindig az egységhez mellékelt telefonkábel használja. Különben lehet, hogy az egység nem kap vonalat.

3.2 A bázisállomás falra szerelése

A bázisállomás falra szerelhető. A bázisállomás falra szereléséhez kövesse az alábbi utasításokat.



Figyelem!

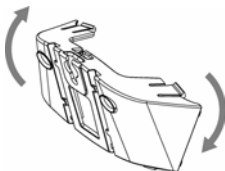
Az egyéb falra szerelési módok nem támogatottak, és károsíthatják a terméket.



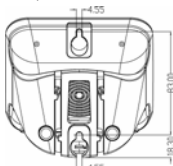
- 1 A fali tartó eltávolításához a bázisállomás hátulsó részéről, nyomja le a fali tartó felső részén található két reteszelt.



- 2** Fordítsa fejjel lefele a fali tartó, majd helyezze vissza a bázisállomás hátulsó részéhez.



- 3** Helyezze be a csavarokat (nem tartozékok) a falba.



- 4** Igazítsa a bázisállomás hátulján található szerelőfuratokat a falba helyezett csavarokhoz.
- 5** Csúsztassa a bázisállomást a helyére.



3.3 A telefon elhelyezése


A kézibeszélő használata előtt az akkumulátorokat be kell helyezni, és teljesen fel kell tölteni.

3.3.1 Akkumulátor behelyezése

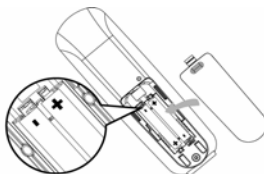
⚠ Figyelem!

Mindig az egységhez mellékelt AAA akkumulátorokat használja. Alkáli elemek vagy egyéb elemek használatakor az elemek kifolyhatnak.

- 1** Csúsztassa ki az akkumulátor-fedelet.



- 2** Tegye be az akkumulátorokat megfelelő polaritással, a jelzett módon, és helyezze vissza a fedelet.





3.3.2 Az akkumulátor töltése

⚠ Figyelem!

Az első használat előtt legalább 24 órán át töltsa a kézibeszélőt.


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonnyá válik, figyelmeztető hangjelzés hallható, és az akkumulátor-ikon villog.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje szélsőségesen alacsony, a hangjelzés után a telefon automatikusan kikapcsol, és az összes folyamatban lévő funkció törlik.

- 1 Helyezze rá a kézibeszélőt a bázisállomás töltőállványára. A kézibeszélő megfelelő elhelyezésekor hangjelzés hallható.
- 2 Töltés során a kijelzőn villog az akkumulátor ikon .
- 3 A kézibeszélő teljes feltöltését követően az akkumulátor ikon  folyamatosan látható.

Megjegyzés

Az optimális akkumulátor-élettartam 3 teljes töltési (több mint 15 óra) és kisütési ciklus után érhető el. Ezzel körülbelül 12 óra beszélgetési idő és 150 óra készenléti idő érhető el.

A kézibeszélő beltéri és kültéri távolsága legfeljebb 50 illetve 300 méter. Amint a kézibeszélő a hatókörön kívül kerül, az antenaaikon  villogni kezd.

Ötlet


Ha a hatókörhatár elérése esetén a beszélgetés zajossá válik, lépjen közelebb a bázisállomáshoz.

3.4 Üdvözlés üzemmód

Mielőtt először használná a kézibeszélőt, be kell állítania a használati országnak megfelelően. Néhány perc töltés után a kijelzőn több nyelven megjelenik az ÜDVÖZÖLJÜK felirat. Kövesse a következő három lépést a telefon beállításához:

Megjegyzés

Országától függően előfordulhat, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK képernyő nem jelenik meg. Ilyen esetben nem kell megadnia az ország/operátor/nyelv beállításokat. Hívásokat kezdeményezhet és fogadhat, anélkül, hogy először országot kellene kiválasztania. Azonban nem használhatja az üzenetrögzítőt, amíg ki nem választotta az országot.



- 1 Az országok listájának megjelenítéséhez nyomja meg az  **OK** gombot.


Ország	Alapértelmezett üdvözlőüzenet nyelve	*A kimenő üzenetekhez rendelkezésre álló nyelvek
Németország	Német	1 - Német
Ausztria	Német	2 - Török
Törökország	Török	3 - Francia
Franciaország	Francia	4 - Angol
Svájc	Angol	
Egyesült Királyság	Angol	1 - Angol
Írország		
Olaszország	Olasz	1 - Olasz
Portugália	Portugál	2 - Portugál
Görögország	Görög	3 - Görög
Spanyolország	Spanyol	4 - Spanyol

* Alapértelmezésben a rendszer az 1. kimenő nyelvet jeleníti meg. Az előre meghatározott kimenő üzenetek nyelvének módosításához tekintse meg a 9.6.3 részt.

Hollandia Belgium	Angol	1 - Holland 2 - Francia 3 - Német 4 - Angol
Svédország Norvégia Finnország Dánia	Angol	1 - Svéd 2 - Norvég 3 - Finn 4 - Dán 5 - Angol
Oroszország Ukrajna	Angol	1 - Orosz 2 - Ukrán 3 - Angol
Románia Lengyelország Cseh Köztársaság Magyarország Szlovákia Szlovénia Horvátország Bulgária Szerbia	Angol	1 - Román 2 - Lengyel 3 - Cseh 4 - Magyar 5 - Angol
Szingapúr Indonézia Malajzia	Angol	1 - Angol
Ausztrália Új-Zéland	Angol	1 - Angol

* Alapértelmezésben a rendszer az 1. kimenő nyelvet jeleníti meg. Az előre meghatározott kimenő üzenetek nyelvének módosításához tekintse meg a 9.6.3 részt.

2 Az ország megkereséséhez használja a  gombot. Nyomja meg az  OK gombot.

3 Nyomja meg az  OK gombot a kiválasztás nyugtázásához.

- A rendszer automatikusan beállítja a kiválasztott országhoz tartozó alapértelmezett vonalbeállításokat és a menünyelvet.




*** Ötlet**

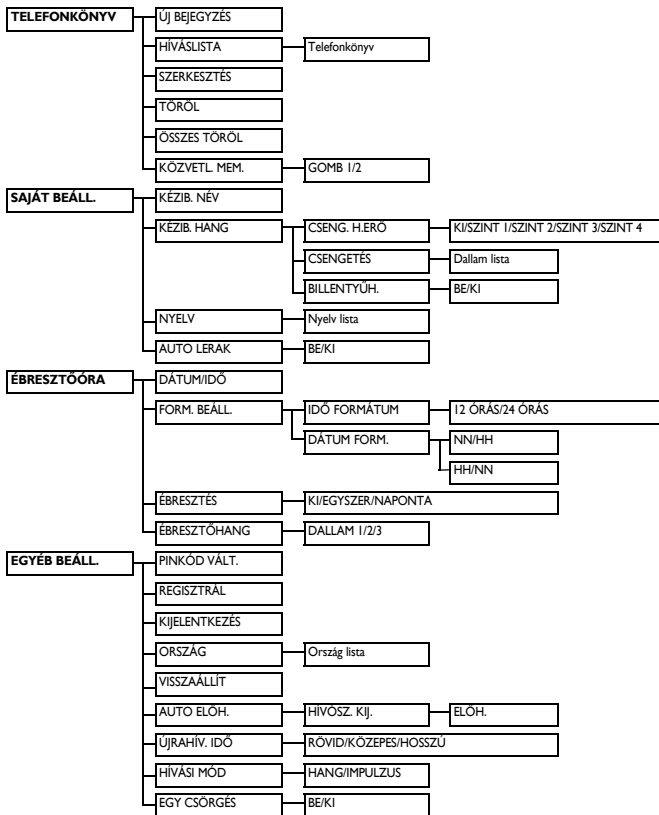
Az első beállítást követően az országbeállításokat bármikor módosíthatja. (lásd: “Országválasztás” 8.4 fejezetben)

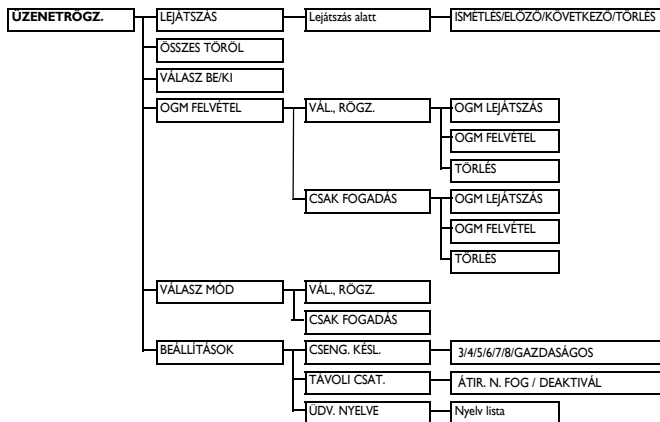
Ha 15 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a kézibeszélő automatikusan készenléti üzemmódba lép. Akkor is automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

3.5 Menüszervezet

Az alábbi táblázat a telefon menüfáját mutatja be.

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot. A  navigációs gombokkal navigáljon a menük között, és nyomja meg az  gombot az egyes opciók megadásához.






4 A telefon használata

4.1 Híváskezdeményezés


4.1.1 Közvetett tárcsázás

- 1 Tárcsázza a számot (maximum 24 számjegy).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
 - A hívás megkezdődik.




* Ötlet

A közvetett hívószám elé előhívót illeszthet. További információkért lásd az "Előhívó beállítása" részt a 8.6 fejezetben.




4.1.2 Közvetlen tárcsázás

- 1 Nyomja meg a  gombot a vonalhoz.
- 2 Tárcsázza a számot.
 - A hívás megkezdődik.

4.1.3 Híváskezdeményezés újrahívási listából

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal az újrahívási lista egy bejegyzéséhez léphet.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - A hívás megkezdődik.




4.1.4 Híváskezdeményezés hívásnaplóból

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal az híváslista egy bejegyzéséhez léphet.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - A hívás megkezdődik.




Megjegyzés

A hívó fél számának vagy nevének megtekintéséhez a hívásnaplóban, elő kell fizetnie a Hívószámkijelzés szolgáltatásra. (lásd: "Hívásnapló elérése" rész, 5.7.1 fejezet)

4.1.5 Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal válasszon ki a telefonkönyv egy bejegyzését.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
 - A hívás megkezdődik.

* Ötlet

A  gomb megnyomása helyett úgy is böngészheti a telefonkönyv-bejegyzéseket, hogy megnyomja a keresni kívánt telefonkönyv-bejegyzés első betűjének megfelelő számgombot. Például a  gomb egyszeri megnyomása az összes A betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti. A  gomb kétszeri megnyomása az összes B betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti stb.

4.2 Hívásfogadás

Veszély:

Ha bejövő híváskor a kézbeszélő kicseng, kérjük, a kézbeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez, mert a csengőhang hangereje miatt hallássérülést szenvedhet.


Ha megszólal a telefon, nyomja meg a  gombot.

- A hívás létrejött.

Megjegyzés

A bejövő hívás más eseményekkel szemben elsőbbséget élvez. Bejövő hívás esetén minden más éppen folyamatban lévő státusz, mint például a telefonbeállítások, menü navigáció stb. megszakad.

4.3 Hívás befejezése


A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

- *A hívás befejeződik.*

Ötlet


A hívás befejezéséhez egyszerűen visszahelyezheti a kézibeszélőt a bázisállomásra (lásd: "Automatikus hívásbontás aktiválása/deaktiválása" rész, 6.4 fejezet). Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint bekapcsolt.

Megjegyzés


A hívás időtartalma (ÓÓ-PP-MM) megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén körülbelül 2 másodpercig. Nyomja meg a  **BACK** gombot a visszatéréshez a készenléti üzemmódhoz.

5 A telefon még jobb használása

5.1 A kézibeszélő be- és kikapcsolása





Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot az egység ki- vagy bekapcsolásához.

5.2 Billentyűzár aktiválása/kikapcsolása



Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a  gombot a billentyűzet lezárásához/kioldásához készenléti üzemmódban.











5.3 Szöveg- vagy számbevitel

Ha kiválaszt egy olyan mezőt, amelyben szöveget adhat meg, a billentyűkön található betűket a megfelelő billentyű egyszer vagy többször történő megnyomásával adhatja meg. Például, a "PAUL" nevet az alábbiak szerint adhatja meg:


- 1 Nyomja meg a  gombot egyszer: **P**
- 2 Nyomja meg a  gombot egyszer: **PA**
- 3 Nyomja meg a  gombot kétszer: **PAU**
- 4 Nyomja meg az  gombot háromszor: **PAUL**

Az alábbi táblázat szöveg- vagy számbevitel karakterkiosztását adja meg:

Billentyűk	Karakterkiosztás
	szóköz _ < > *
	A B C 2

	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*


* Ötlet

A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.

5.4 Hívás közben


Hívás közben különböző opciók érhetők el. Az elérhető opciók a következők:


5.4.1 Hangszóró hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg a  gombot a **HANGERŐ 1 - HANGERŐ 3** kiválasztásához.





5.4.2 Mikrofon elnémítása/ Mikrofon visszakapcsolása





Ha a mikrofon elnémított, a másik fél nem hallja az ön hangját.

- 1 Hívás közben a mikrofon kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

- 2** Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon bekapcsolásához.

5.4.3 Hívásvárakoztatás

Ha előfizetett a hívásvárakoztatás szolgáltatásra, akkor a fülhallgató sípoló hanggal értesíti a második bejövő hívásról. Ha előfizetett a Hívószámkieljesítés (CLI) szolgáltatásra, akkor a második hívó telefonszáma vagy neve is megjelenik a kézibeszélőn. Ezen szolgáltatással kapcsolatos bővebb információért forduljon hálózati szolgáltatójához. Ha telefonálás közben egy második bejövő hívást fogad, akkor nyomja meg a  +  gombot a jelenlegi hívás tartásához és a második hívás fogadásához. Nyomja meg ismét az  +  gombot az első hívófelhez történő visszatéréshez.




 + 	Az jelenlegi hívás tartása, és a második hívás fogadása.
 + 	Az jelenlegi hívás tartása, és az első hívás fogadása.


A fenti műveletek a hálózattól függően eltérők lehetnek.



5.5 A telefonkönyv használata

A telefon maximum 50 bejegyzést képes tárolni. Az egyes telefonkönyv bejegyzések legfeljebb 24 számjegyből (telefonszám) és 12 karakterből (név) állhatnak.


5.5.1 Kapcsolat tárolása a telefonkönyvben

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  gombot. Nyomja meg újból az

 **OK** gombot **ÚJ BEJEGYZÉS** megadásához.

- 2** **NÉV MEGADÁSA** jelenik meg a képernyőn.
- 3** Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 12 karakter), és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 4** **SZÁM BEÍRÁSA** jelenik meg a képernyőn.
- 5** Adja meg a számot (legfeljebb 24 számjegy) és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
- *Érvényesítő hang hallható.*

Megjegyzés







A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez nyomja meg a  **BACK** gombot.


Nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

Ötlet




Ha a memória megtelt, nem lehet új telefonkönyv-bejegyzést menteni. Ebben az esetben az új bejegyzésekhez meglévő bejegyzések törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

5.5.2 A telefonkönyv elérése










- 1** A telefonkönyv-bejegyzések böngészéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a  gombot. Alternatívaként megnyomhatja a  gombot, majd a  gombbal kiválaszthatja a **TELEFONKÖNYV** elemet. Az  **OK** és a  gombbal válassza ki a **HÍVÁSLISTA** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- *A rendszer a telefonkönyv-bejegyzéseket betűrendes sorrendben jelenti meg.*

- 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg az  OK gombot.





* Ötlet

Az  gomb megnyomása helyett úgy is böngészheti a telefonkönyv-bejegyzéseket, hogy megnyomja a keresni kívánt telefonkönyv-bejegyzés első betűjének megfelelő számgombot. Például a  gomb egyszeri megnyomása az összes A betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti. A  gomb kétszeri megnyomása az összes B betűvel kezdődő bejegyzést megjeleníti.




5.5.3 Telefonkönyv-bejegyzés módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki a **SZERKESZTÉS** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést.
- 3 A név megjelenítéséhez nyomja meg az  OK gombot. Szerkessze a nevet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 4 Szerkessze a számot, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

5.5.4 Telefonkönyv-bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal







válassza ki a **TÖRÖL** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.

- 2 A  gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt bejegyzést, és nyomja meg az  OK gombot.
- 3 **TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az  OK gombot a törlés nyugtázásához.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

☰ Megjegyzés

Nyomja meg a  BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér a telefonkönyv listához.



5.5.5 Telefonkönyv lista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal válassza az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.
- 3 **TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az  OK gombot a törlés nyugtázásához.
 - *Érvényesítő hang hallható.*












☰ Megjegyzés

Nyomja meg a  BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér a telefonkönyv listához.





5.5.6 Közvetlen elérésű memória

A telefonkönyv memóriájában 2 közvetlen elérésű memória található (Gomb  és ). Készenléti módban a gomb hosszu megnyomásával a rendszer automatikusan tárcsázza a tárolt telefonszámot.







5.5.6.1 Közvetlen elérésű memória hozzáadása/szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki a **KÖZVETL. MEM** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 A  gombbal válassza a **GOMB 1** vagy **GOMB 2** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - *Megjelenik a tárolt szám (ha van ilyen).*
- 3 Ha nincs hozzárendelve szám a kiválasztott gombhoz, vagy ha módosítani szeretné az aktuálisan tárolt számot, nyomja meg a  gombot a belépéshez a közvetlen memória menübe.
- 4 A  gombbal válassza ki a **SZERKESZTÉS** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - *Megjelenik a telefonszám lista.*
- 5 A  válassza ki azt a telefonszám-bejegyzést, amelyet a közvetlen memóriában szeretne tárolni.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

5.5.6.2 Közvetlen elérésű memória törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **TELEFONKÖNYV** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal






válassza ki a **KÖZVETL. MEM** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- 2 A  gombbal válassza a **GOMB 1** vagy **GOMB 2** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.
 - *Megjelenik a tárolt szám (ha van ilyen).*
- 3 A belépéshez a közvetlen memória menübe, nyomja meg a  **OK** gombot.
- 4 A  gombbal válassza a **TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 5 **JÓVÁHAGY?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  **OK** gombot a törlés nyugtázásához.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*






5.6 Újrahívási lista használata

Az újrahívási lista az utolsó 5 hívott számot tárolja el. Az egyes bejegyzésekhez legfeljebb 24 számjegy jeleníthető meg.


5.6.1 Újrahívási lista elérése

- 1 Nyomja meg a  gombot a belépéshez az újrahívási listába, és a  gombbal keresse meg az újrahívási listát.
 - *Az utolsóként hívott szám elsőként jelenik meg az újrahívási listában. Ha az újrahívott számhoz tartozik telefonszám-bejegyzés, a rendszer a szám helyett a nevet jeleníti meg.*
 - 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg az  **OK** gombot.
-  **Megjegyzés**
Nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.







5.6.2 Újrahívási szám tárolása a telefonkönyvben

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban az újrahívási lista behívásához, majd a  gombbal válasszon ki egy bejegyzést, és nyomja meg az  OK gombot. Nyomja meg a  gombot a **SZÁM MENTÉSE** kiválasztásához.
- 2 **NÉV MEGADÁSA** jelenik meg a képernyőn.
- 3 Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 12 karakter), és nyomja meg az  OK gombot.
 - A **MENTVE!** felirat jelenik meg 2 másodpercig, majd a kijelző visszatér az újrahívási listához.


Megjegyzés

A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez nyomja meg a  BACK gombot.





5.6.3 Újrahívási szám törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban az újrahívási lista behívásához, majd a  gombbal válasszon ki egy bejegyzést, és nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal válassza a **TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.
- 3 **TÖRÖL?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  OK gombot a törlés nyugtázásához.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az újrahívási listához.


Megjegyzés

Nyomja meg a  BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér az újrahívási listához.

5.6.4 Újrahívási lista törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban az újrahívási lista behívásához, majd nyomja meg a  gombot, válassza az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 **JÓVÁHAGY?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  OK gombot a törlés nyugtázásához.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az újrahívási listához.

Megjegyzés

Nyomja meg a  BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér az újrahívási listához.

5.7 A hívásnapló használata

A hívásnapló a legutolsó 10 külső hívást, valamint az új hangüzeneteket és az üzenetrögzítő üzeneteit tárolja. Ha előfizetett a Hívószám-kijelzés (CLI) szolgáltatásra, és a hívó száma nincs visszatartva, akkor megjelenik a hívó fél neve (vagy száma).

Megjegyzés

Ha a hívó fél ismeretlen, vagy ha a hálózat nem kínál dátum és idő információkat, az információk nem jelennek meg a hívásnaplóban.

Ha nem fizetett elő a Hívószám-kijelzés szolgáltatásra, akkor a hívásnaplóban nem jelenik meg információ.

5.7.1 Hívásnapló elérése

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, és a gombbal böngésszen a hívásnaplóban.
 - A *(fogadott és nem fogadott) hívások időrendi sorrendben kerülnek megjelenítésre, és a legutóbbi áll a lista tetején.*
- 2 A részletek megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az OK gombot újból a belépéshez a **NÉZET** menübe.
 - *A rendszer megjeleníti a hívás dátumát és idejét. A részletek megtekintéséhez nyomja meg újból az OK gombot.*

5.7.2 A híváslista áttekintése

A képernyőn egyaránt megjelenhet:

- a hívó fél száma*
 - a hívó fél neve (ha bejegyezte a telefonkönyvbe)*
 - <**SZÁM NÉLKÜL**> azonosítatlan hívás esetén.
 - <**ISMERETLEN**> nyilvános vagy körzeten kívülről érkező hívás esetén.
- * Ehhez a szolgáltatónál kötött előfizetés szükséges. Ha nem fizetett elő a Hívószámkijelzés szolgáltatásra, akkor a hívásnaplóban nem jelennek meg bejegyzések.

Megjegyzés

Az OK gombot megnyomva megjelenítheti a telefonszámot, valamint a hívás idejét és dátumát. A megjelenített idő és dátum hálózattól függ.

5.7.3 Híváslista-bejegyzés elmentése a telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a gombot készenléti üzemmódban, majd a gombbal lépjen egy híváslista-bejegyzésre, és nyomja meg a menu gombot.
- 2 A gombbal válassza a **SZÁM MENTÉSE** elemet, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 **NÉV MEGADÁSA** jelenik meg a képernyőn.
- 4 Adja meg a kapcsolat nevét (legfeljebb 12 karakter), és nyomja meg az OK gombot.
 - *A **MENTVE ! felirat jelenik meg 2 másodpercig, majd a kijelző visszatér a hívásnaplóhoz.***

Megjegyzés

A legutoljára beírt számjegy/karakter törléséhez nyomja meg a BACK gombot.

5.7.4 Híváslista-bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a gombot készenléti üzemmódban, majd a gombbal lépjen egy híváslista-bejegyzésre, és nyomja meg a menu gombot.
- 2 A gombbal válassza a **TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot a törlés megerősítéséhez.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér a hívásnaplóhoz*

Megjegyzés

Nyomja meg a BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér a hívásnaplóhoz.

5.7.5 Híváslista törlése

- 1 Nyomja meg a gombot készenléti üzemmódban, majd a gombbal lépjen egy híváslista-bejegyzésre, és nyomja meg a gombot.
- 2 A gombbal válassza az **ÖSSZES TÖRÖL** lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
- 3 **JÓVÁHAGY?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az OK gombot a törlés nyugtázásához.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér a hívásnaplóhoz

Megjegyzés

Nyomja meg a BACK gombot a módosítás elvetéséhez. Ezt követően a kijelző visszatér a hívásnaplóhoz.

5.8 A belső hívás használata

Figyelem!

A belső hívás és a hívásátírányítás csak azonos bázisállomásokhoz regisztrált kézibeszélőkkel lehetséges.

Ez a szolgáltatás csak akkor elérhető, ha legalább két regisztrált kézibeszélővel rendelkezik. Segítségével díjmentes belső hívásokat kezdeményezhet, átírányíthat külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra, valamint konferenciahívásokat folytathat.

5.8.1 Belső kommunikáció egy másik kézibeszélővel

Megjegyzés


Ha a kézibeszélő nem használható az új telefon hatótávolságán belül, ez a funkció nem érhető el.

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja meg az gombot.
 - Ha csak két regisztrált távbeszélő áll rendelkezésre, akkor a belső kapcsolat azonnal létrejön.
- 2 Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső (intercom) kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Nyomja meg a hívni kívánt speciális kézibeszélő számot a belső (intercom) kapcsolat elindításához.


5.8.2 Külső hívás átírányítása egy másik kézibeszélőre

- 1 Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva az gombot a külső hívás tartásához (a hívó fél többé nem hallja Önt).
 - Ha csak két regisztrált távbeszélő áll rendelkezésre, akkor a belső kapcsolat azonnal létrejön.
- 2 Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső (intercom) kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Nyomja meg a hívni kívánt speciális kézibeszélő számot a belső (intercom) kapcsolat elindításához.
- 3 Nyomja meg a gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához. A két belső hívó fél beszélhet egymással.
 - A belső hívás létrejön.
- 4 Nyomja meg a gombot az első kézibeszélőn a külső hívás átírányításához a hívott kézibeszélőre.
 - A rendszer átírányítja a külső hívást.


Megjegyzés

Ha a hívott kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg az  gombot a külső hívás folytatásához.


5.8.3 Külső hívás fogadása belső hívás közben

- 1** Belső hívás során a rendszer új külső hívásra utaló hangot ad ki.
- 2** Nyomja meg a  gombot külső hívás fogadásához, és a belső hívás befejezéséhez.
 - *A kapcsolat a külső hívással létrejött.*

Megjegyzés


A belső hívás tartásához és a belső hívás fogadásához nyomja meg az  gombot.


5.8.4 Váltás külső és belső hívás között


Hívás közben az  gomb segítségével válthat a belső és a külső hívás között.

5.8.5 Konferenciahívás létrehozása harmadik féllel

A konferenciahívás segítségével a külső hívást két kézibeszélővel oszthatja meg (intercom (belső) hívással). A három fél egyszerre beszélgethet, külön hálózati szolgáltatás előfizetése nélkül.


- 1** Hívás közben a külső hívás tartásához nyomja le hosszan az  gombot (a hívó fél többé nem hallja önt).
- 2** Kettőnél több regisztrált kézibeszélő esetén a rendszer megjeleníti a belső (intercom) kapcsolathoz rendelkezésre álló kézibeszélő számokat. Nyomja meg a hívni kívánt speciális kézibeszélő számot a belső (intercom) kapcsolat elindításához.

- 3** Nyomja meg a  gombot a hívott kézibeszélőn a belső hívás fogadásához. A két belső hívó fél beszélhet egymással.
 - *A belső hívás létrejön.*

- 4** Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig az  gombot az első kézibeszélőn konferenciabeszélgetés kezdeményezéséhez harmadik féllel.
 - *A konferenciahívás létrejöttét követően a kijelzőn megjelenik a **KONFERENCIA** felirat.*

5.9 Keresés


A keresési szolgáltatással hiányzó kézibeszélőt kereshet meg, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül található, és feltöltött akkumulátorokat tartalmaz.

- 1** A bázisállomáson nyomja meg a  gombot.
 - *Az összes regisztrált kézibeszélő kicseng.*
- 2** Ha a rendszer megtalálta a kézibeszélőt, a keresés befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot a kézibeszélőn.

Megjegyzés

Ha 30 másodpercig nem nyom meg gombot, a kézibeszélő és a bázisállomás automatikusan készenléti üzemmódba lép.








Ötlet

A keresés leállításához nyomja meg a  gombot a bázisállomáson.

6 Saját beállítások

6.1 A kézibeszélő nevének módosítása

Elnevezheti a kézibeszélőt, és megjelenítheti a kézibeszélő nevét készletléti módban. A kézibeszélő alapértelmezett neve **PHILIPS**.

- 1 Nyomja meg a  gombot készletléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **SAJÁT BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki a **KÉZIB. NÉV** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A rendszer megjeleníti a legutolsóként tárolt nevet. Nyomja meg a  BACK gombot a karakterek egyenként történő törléséhez.
- 3 Adja meg az új nevet (legfeljebb 10 karakter), és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.








6.2 Kézibeszélő-hang

6.2.1 Állítsa be a csengőhang hangerejét


Veszély

Ha bejövő híváskor a kézibeszélő kicseng, kérjük, a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez, mert a csengőhang hangereje miatt hallássérülést szenvedhet.

Öt csengetési hangerő érhető el (**KI, SZINT 1, SZINT 2, SZINT 3 és SZINT 4**). Az alapértelmezett szint a **SZINT 2**.









- 1 Nyomja meg a  gombot készletléti módban, a  gombbal válassza a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot, majd az  OK gombbal adja meg a **KÉZIB. HANG** beállítást, és nyomja meg újból az  OK gombot a **CSENG. H.ERŐ** megadásához.
- 2 A  gombbal válassza a kívánt hangerőszintet, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Megjegyzés

A **CSENGÉS KI** aktiválásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.







6.2.2 A csengődallam beállítása



A kézibeszélőn 10 csengetési dallam érhető el.

- 1 Nyomja meg a  gombot készletléti módban, a  gombbal válassza a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot, majd az  OK gombbal adja meg a **KÉZIB. HANG** beállítást, majd a  gombbal válassza a **CSENGETÉS** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal lépjen a kívánt dallamra, és a rendszer lejátszsa azt.
- 3 Nyomja meg az  OK gombot a csengetés beállításához.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.2.3 Gombhang bekapcsolása/ kikapcsolása

A billentyű megnyomásakor sípoló hang halható. A billentyűhang bekapcsolható vagy kikapcsolható. Alapértelmezésben a billentyűhang beállítása **BE**.






1 Nyomja meg a  gombot készenléti módban, a  gombbal válassza a **SAJÁT BEÁLL.** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd az  **OK** gombbal adja meg a **KÉZIB. HANG** beállítást, majd a  gombbal válassza a **BILLENTYŰH.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.



2 A  gombbal válassza a **BE** vagy **KI** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

6.3 Kijelző nyelvének megváltoztatása

A kézibeszélő különböző kijelzési nyelveket támogat, attól függően, hogy az ÜDVÖZÖLJÜK üzemmódban milyen nyelvet választott.

1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **SAJÁT BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki a **NYELV** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.

2 A  gombbal válassza a kívánt nyelvet, és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.






* Ötlet



A kijelző nyelvének beállítását követően a kézibeszélő opció menüi átváltak, és azonnal megjelenítik a kiválasztott nyelvet. Azonban ez nem módosítja az üzenetrögzítő előre megadott kimenő üzenetének nyelvét.

6.4 Automatikus hívásbontás aktiválása/deaktiválása

Ezzel a funkcióval automatikusan bonthatja a hívásokat, ha a kézibeszélőt ráhelyezi a bázisállomásra.

Alapértelmezésben az automatikus hívásbontás beállítása **BE**.

1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen a **SAJÁT BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki az **AUTO LERAK** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.








2 A  gombbal válassza a **BE** vagy **KI** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

7 Óra és ébresztés

Ezzel a szolgáltatással a telefonon beállíthatja a dátumot, időt és ébresztést. Az alapértelmezett dátum és idő **01/01** valamint **00-00**.

7.1 Dátum és idő beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd az  **OK** gombbal adja meg a **DÁTUM/IDŐ** lehetőséget.
- 2 A rendszer megjeleníti a legutolsóként tárolt dátumot. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH), és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 3 A rendszer megjeleníti a legutolsóként tárolt időt. Adja meg a pontos időt (ÓÓ-PP). A  gombbal válassza ki az **AM** vagy **PM** lehetőséget, ha az idő **12 ÓRÁS** formátumú. Nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.
 - *Érvényesítő hang hallható.*

Megjegyzés

Ha a dátum/idő mezőbe érvénytelen számot ad meg, a rendszer hibahangot küld.
Óra: 00-12; Perc: 00-59
Dátum: 01-31; Hónap: 01-12

Figyelem!









Ha a telefon ISDN-vonalhoz adapteren keresztül csatlakozik, a rendszer minden egyes hívás után frissíti a dátumot és az

időt. A dátum és idő frissítés elérhetősége a hálózati szolgáltatótól függ. Kérjük, ellenőrizze az ISDN-rendszer dátum és idő beállításait, vagy lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.






7.2 Dátum/idő formátum beállítása



A telefonon beállíthatja a kívánt dátum/ idő formátumot. Az alapértelmezett formátum **NN/HH** és **24 ÓRÁS**.

7.2.1 Időformátum beállítása



- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki a **FORM. BEÁLL.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg az  **OK** gombot az **IDŐ FORMÁTUM** megadásához.
 - *Megjelenik az aktuális beállítás.*
- 3 A  gombbal válassza ki az időformátum megjelenítését (**12 ÓRÁS** vagy **24 ÓRÁS**), és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

7.2.2 Dátumformátum beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki a **FORM. BEÁLL.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.






- 2** A  gombbal adja meg a **DÁTUM FORM.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.



- *Megjelenik az aktuális beállítás.*



- 3** A  gombbal válassza ki az időformátum megjelenítését (**NN/HH** vagy **HH/NN**), és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.

- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

7.3 Ébresztés beállítása


- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ÉBRESZTÉS** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- 2** A  gombbal válassza ki a **KI**, **EGYSZER** vagy **NAPONTA** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.






- 3** Ha az **EGYSZER** vagy **NAPONTA** lehetőséget választotta, adja meg az ébresztés idejét (**ÓÓ-PP**), és a  gombbal válassza ki az **AM** vagy **PM** lehetőséget, ha az idő **12 ÓRÁS** formátumú. Jóváhagyáshoz nyomja meg az  **OK** gombot.



- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

Megjegyzés

Az ébresztőhang és az ébresztőikon  csak akkor hallható/villog 1 percre, ha a rendszer elérte az ébresztési időt. Az ébresztőhang elnémításához nyomjon meg bármilyen gombot a kézibeszélőn.

7.4 Ébresztőhang beállítása

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÉBRESZTŐÓRA** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ÉBRESZTŐHANG** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.

- 2** A  gombbal válassza ki a **DALLAM 1**, **DALLAM 2** vagy **DALLAM 3** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot a jóváhagyáshoz.

- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*








8 Haladó beállítások

8.1 Fő PIN-kód módosítása

A fő PIN-kód a kézbeszlők regisztrálásához/a regisztráció törléséhez használható, valamint az üzenetrögzítő távoli eléréséhez. Az alapértelmezett fő PIN-kód a 0000. A fő PIN-kód maximális hossza 8 számjegy lehet. A PIN-kód a kézbeszlő beállításainak védelmét is szolgálja. A kézbeszlő értesíti Önt, ha szükség van a PIN-kód megadására.

☎ Megjegyzés

Az alapértelmezett PIN-kód a gyári előbeállítások szerint a 0000. Ha megváltoztatja a PIN-kódot, akkor a PIN-kóddal kapcsolatos adatokat tartsa könnyen elérhető, biztonságos helyen. Ne veszítse el a PIN-kódot.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki a **PINKÓD VÁLT.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg az aktuális fő PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
 - A megadott PIN-kód csillag (*) karakterként jelenik meg a kijelzőn.
- 3 Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

* Ötlet

Ha elfelejti a PIN-kódot, a telefont vissza kell állítania az alapértelmezett beállításokra. A további részleteket lásd az "Egység visszaállítása" részben a 8.5-ös fejezetben.

8.2 Regisztráció

Az alábbiakban bemutatott eljárások a kézbeszlőben található eljárások. Az eljárás a regisztrálni kívánt kézbeszlőtől függ. Ebben az esetben forduljon a kézbeszlő gyártójához.







További kézbeszlők csak akkor használhatók, ha a bázisállomáson előzőleg regisztrálta őket. Egy bázisállomáson legfeljebb 4 kézbeszlő regisztrálható.

A kézbeszlő manuális regisztrálása:

Kézbeszlők regisztrálásakor vagy a regisztráció megszüntetésekor meg kell adni a fő PIN-kódot.


☎ Megjegyzés

Alapértelmezésben a fő PIN-kód a 0000.

- 1 A bázisállomáson nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot. A bázisállomáson a Lejátszás/Leállítás gomb körül található LED villogni kezd.
- 2 A kézbeszlőn nyomja meg a  gombot, a  gombbal válassza az **EGYÉB BEÁLL.** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza a **REGISZTRÁL** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.

☎ Megjegyzés

Ha a kézbeszlőn 10 percen belül nem hajt végre műveletet, a rendszer visszavonja a regisztrációs folyamatot. Ha ez történik, ismételje meg az 1. lépést.

- 3 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg az aktuális fő PIN-kódot, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.

Megjegyzés

Alapértelmezésben a fő PIN-kód a 0000.









- 4 A kijelzőn megjelenik a **VÁRAKOZÁS** felirat.

Megjegyzés

Ha a kézibeszélőn 10 percen belül nem hajt végre műveletet, a rendszer visszavonja a regisztrációs folyamatot. Ha ez történik, ismétlje meg az 1. lépést.

Ha egy adott időn belül a rendszer nem talál bázisállomást, hibahang kíséretében megjelenik a **NINCS BÁZIS** üzenet. Ez a sikertelen regisztrációt jelzi, és a kézibeszélő visszatér a készenléti üzemmódba.

8.3 Kijelentkezés

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki a **KIJELLENKEZÉS** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg az aktuális fő PIN-kódot, és a kijelzőn megjelenik a **JÓVÁHAGY?** üzenet. Jóváhagyáshoz nyomja meg az  OK gombot.
- 3 A  gombbal válassza ki annak a kézibeszélőnek a számát, amelynek meg szeretné szüntetni a regisztrációját, és nyomja meg az  OK gombot.
- *Érvényesítő hang hallható, amely a sikeres kijelentkezést jelzi, és a képernyő visszatér az előző menühöz.*

Megjegyzés

Ha a kézibeszélőn 15 másodpercig nem hajt végre műveletet, a rendszer visszavonja a kijelentkezési folyamatot, és a kézibeszélő visszatér a készenléti módba.







Az új telefon hatóköréhez nem tartozó kézibeszélő regisztrációjának a megszüntetése csak az új telefonnal végezhető el.

8.4 Országválasztás

A menü elérhetősége az országtól függően változik. Az ÜDVÖZÖLJÜK képernyőn kiválasztott országtól eltérő országot is megadhat.



Megjegyzés

Az ország kiválasztását követően a rendszer automatikusan alkalmazza a kiválasztott ország sorbeállításait a telefonon (p.l. Ujrahívási idő, Hívás módja, Nyelv, stb.).

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ORSZÁG** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 Ha a rendszer felkéri erre, adja meg az aktuális fő PIN-kódot, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.

Megjegyzés

Alapértelmezésben a fő PIN-kód a 0000.

- 3 A  gombbal válassza a kívánt országot, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
- *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

8.5 Egység visszaállítása







Ezzel a beállítással a telefont az alapértelmezett beállításokra állíthatja vissza.

Figyelem!

Visszaállítás után minden személyes beállítás, hívásnapló- és híváslista-bejegyzés törlődik, és a telefon visszatér az alapértelmezett beállításokhoz. Azonban a visszaállítás után a telefonkönyv változatlan marad.

Megjegyzés

Elképzelhető, hogy a telefont újból konfigurálnia kell. Ebben az esetben a teljes visszaállítás után az ÜDVÖZÖLJÜK üzemmód újból megjelenik. (lásd a 3.4. fejezetet)










- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki a **VISSZAÁLLÍT** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 **JÓVÁHAGY?** jelenik meg a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg újból az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - *Érvényesítő hang hallható.*
 - *Az egység visszaáll az alapértelmezett beállításokra. (lásd: "Alapértelmezett beállítások" a 8.1. fejezetben)*

8.6 Előhívó beállítása


Ezzel a szolgáltatással megadhatja, hogy a rendszer a közvetett tárcsázás során milyen előhívószámot adjon hozzá a szám elejéhez (lásd a "Közvetett tárcsázás" részt a 4.1.1 fejezetben). Ezzel a szolgáltatással


felismerési karaktersorozatot határozhat meg, amely megfelelően helyettesíti a közvetetten hívott szám első néhány számjegyét.

Legfeljebb 5 számjegyet adhat meg a felismerési karaktersorozathoz, valamint az automatikus előhívószámhoz.


- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ELŐHÍVÓ** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 **HÍVÓSZ. KIJ.** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  OK gombot újból a belépéshez.
 - *Megjelenik a legutolsó tárolt felismerési karaktersorozat (ha van ilyen).*
- 3 Adja meg a számot (legfeljebb 5 számjegy), és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
- 4 **ELŐHÍVÓ** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az  OK gombot újból a belépéshez.
 - *Megjelenik a legutolsó tárolt előhívószám (ha van ilyen).*
- 5 Adja meg a számot (legfeljebb 10 számjegy) és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - *Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.*

Megjegyzés








Ha nem adott meg felismerési karaktersorozatot (üres), a rendszer az előhívó-számot automatikusan hozzáadja a közvetett számhoz, miután megnyomta a  gombot.

A *, # vagy P karakterrel kezdődő számok esetén a rendszer az előhívó-számot nem adja hozzá a közvetett számhoz a  megnyomása után.

8.7 Újrahívási idő módosítása





Az újrahívási idő (vagy tárcsázási késés) az az időkézés, amely alapján a rendszer bontja a hívást a  gomb megnyomása után. Beállítása rövid, közepes és hosszú lehet.

A kézibeszélőn előre beállított érték a legjobb az országának a hálózata számára, ezért nem kell módosítania.



- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ÚJRAHÍV. IDŐ** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal válassza a **RÖVID**, **KÖZEPES** vagy **HOSSZÚ** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.8 A hívás módjának módosítása

A kézibeszélőn előre beállított érték a legjobb az országának a hálózata számára, ezért nem kell módosítania. Két hívási mód érhető el: Hang vagy Impulzus.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal







válassza ki a **HÍVÁS MÓDJA** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.

- 2 A  gombbal válassza a **HANG** vagy **IMPULZUS** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.9 Egy csörgés beállítása

Ha ez a funkció kikapcsolt, a hanghívás első csörgése nem hallható. Ez különösen hasznos olyan országok esetén, ahol a rendszer a hívó fél azonosítóját az első csörgés után küldi el. Következésképpen a helyiségben található telefonok üzenet érkezésekor nem csörögnek.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **EGYÉB BEÁLL.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd válassza az **EGY CSÖRGÉS** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal válassza a **BE** vagy **KI** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

8.10 Alapértelmezett beállítások

Csengő hangerő	SZINT 3
Hang dallam	DALLAM I
Hangszóró hangereje	SZINT 2
Billentyűhang	BE
Nyelv	Országfügő
Automatikus hívásbontás	BE
Kézibeszélő neve	PHILIPS
Idő/Dátum	01/01; 00-00
Időformátum	24 ÓRÁS
Dátumformátum	NN/HH
Tárcsázási mód	Országfügő
Újrahívási idő	Országfügő
Egy csörgés	Országfügő
Fő PIN-kód	0000
Ébresztés	KI
Ébresztőhang	DALLAM I
Automatikus előhívószám	ÜRES

Üzenetrögzítő


Válasz mód	VÁL., RÖGZ. üzemmód
Válaszadás előtti csörgetések száma	5
Kimenő üzenetek	ÜRES
Távoli elérés	DEAKTIVÁL
Bázis hangszóró	SZINT 5

9 Telefonos üzenetrögzítő (TAM)

A telefon rendelkezik egy üzenetrögzítővel, amely bekapcsolt állapotban rögzíti a nem fogadott hívásokat. Az üzenetrögzítő legfeljebb 99 üzenetet képes tárolni. A maximális rögzítési idő 10 perc (az összes saját kimenő üzenetekkel együtt).






A bázisállomás kezelőszerveit használva olyan alapvető funkciókat hajthat végre az üzenetrögzítőn, mint keresés, üzenetlejtás, üzenetek törlése és a hangerő beállítása a bázisállomáson. A bázisállomáson található kezelőszervek egyes funkcióinak a részletes bemutatásáért tekintse meg a "A bázisállomás" részt a 2.4-es fejezetben.




A kézibeszélőn is használhatja az üzenetrögzítő menüt az üzenetrögzítő funkcióinak az eléréséhez, és az üzenetrögzítő opciók megadásához.

A kezdéshez nyomja meg az  gombot a bázisállomáson az üzenetrögzítő bekapcsolásához. Alternatívaként az üzenetrögzítőt a kézibeszélőn keresztül is bekapcsolhatja (lásd az "Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézibeszélőn keresztül" részt a 9.3-as fejezetben).


9.1 Lejátszás





9.1.1 Üzenetrögzítő kezelőszervei a bázisállomáson

A bázisállomáson található gombok	Leírás
	Nyomja meg az üzenetrögzítő be/ki kapcsolásához
	Nyomja meg az üzenet lejátszásának indításához vagy leállításához
	Nyomja meg az aktuális üzenet törléséhez Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az összes régi üzenet törléséhez készenléti üzemmódban
	Nyomja meg a visszatéréshez az előző üzenethez, ha a gombot az aktuális üzenet lejátszásakor egy másodpercen belül megnyomja Nyomja meg az aktuális üzenet ismételt lejátszásához (ha az aktuális üzenet lejátszásának elkezdése után egy másodpercnél később nyomja meg)
	Nyomja meg az aktuális üzenet átugrásához, és a következő lejátszásához

 	Csökkenti (-) vagy növeli (+) a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben
	Nyomja meg a kézibeszélőn történő lapozáshoz Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercnél hosszabb ideig a regisztrációs folyamat elindításához

9.1.2 Új üzenetek lejátszása kézibeszélőn keresztül

A legutoljára felvett üzenetet a rendszer a hangszórón elsőként játssza le. Az összes új üzenet lejátszása után az üzenetrögzítő leáll, és az  ikon nem villog tovább.














- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  OK gombbal lépjen be a **LEJÁTSZÁS** menübe.

- Lejátszás közben a rendszer a kijelző megjeleníti az aktuális üzenet számát, dátumát és idejét. A bázisállomáson a Lejátszás/Ledlítés gomb körül található LED villogni kezd.

Megjegyzés

Lejátszás közben nyomja meg a hangszóró billentyűt a hangszóró kikapcsolásához.



- 2 Lejátszás közben a következőket teheti:



Hangerőszabályzás	Nyomja meg a  billentyűt.
Leállítja a lejátszást.	Nyomja meg a  BACK gombot a visszatéréshez a LEJÁTSZÁS menühöz.
Ismétlés	Nyomja meg az  gombot, majd az  OK gombbal lépjen be az ISMÉTLÉS menübe.
Következő üzenet	Nyomja meg az  gombot, majd a  gombbal válassza a KÖVETKEZŐ lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.
Előző üzenet	Nyomja meg az  gombot, majd a  gombbal válassza az ELŐZŐ lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.
Üzenet törlése	Nyomja meg az  gombot, majd a  gombbal válassza a TÖRLÉS lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot. Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.



9.1.3 Régi üzenetek lejátszása kézibeszélőn keresztül

A régi üzeneteket csak akkor lehet lejátszani, ha nincsenek új üzenetek. A

legutolsóként felvett üzenet lejátszása elkezdődik, egészen az első rögzített üzenetig.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a 

gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  **OK** gombbal lépjen be a **LEJÁTSZÁS** menübe.

- 2** Nyomja meg az  **OK** gombot a lejátszás elindításához.
 - A rendszer elkezd a legutoljára felvett üzenet lejátszását, és egészen az első üzenet lejátszásáig folytatja.
- 3** Üzenetlejátszás során nyomja meg az  gombot az elérhető opciók kiválasztásához (lásd az "Új üzenetek lejátszása kézikészlőn keresztül" részt a 9.1.2 fejezetben).







9.2 Összes üzenet törlése

Figyelem!








Az üzenetek nem állíthatók vissza.

Megjegyzés

Az olvasatlan üzenetek nem kerülnek törlésre.







- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki az **ÖSSZES TÖRLÖL** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** **JÓVÁHAGY?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg újból az  **OK** gombot az összes üzenet törlésének nyugtázásához.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.





9.3 Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása a kézikészlőn keresztül

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, majd nyomja meg az  **OK** gombot, és a  gombbal válassza a **VÁLASZ BE/KI** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** A  gombbal válassza a **BE** vagy **KI** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
 - Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

9.4 Saját kimenő üzenetek (OGM) rögzítése

Ez a saját kimenő üzenet lecseréli az alapértelmezett műveleteket. A visszatéréshez az alapértelmezett kimenő üzenethez, egyszerűen törölje a rögzített saját kimenő üzenetet. Ha nincs megelégedve a rögzített kimenő üzenettel, egyszerűen vegyen fel egy másikat, és írja felül a régit.

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza ki az **OGM FELVÉTEL** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** Válassza a **CSAK FOGADÁS** vagy **VÁL., RÖGZ.** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot a következő kimeneti üzenetopciók kiválasztásához:

A saját kimenő üzenetek (OGM) esetén elérhető opciók	Leírás
OGM-lejátszás*	Nyomja meg az  OK gombot a meglévő kimenő üzenetek lejátszásához. (ha vannak)
Üzenetek rögzítése**	Nyomja meg az  OK gombot a kimenő üzenet rögzítésének megkezdéséhez, majd ismét nyomja meg az  OK gombot újból a rögzítés leállításához és elmentéséhez. Megjegyzés A kimenő üzenet maximális hossza 2 perc.
OGM törlése	Nyomja meg az  OK gombot a kimenő üzenet törléséhez








*Új kimenő üzenet rögzítésekor a rendszer az előző üzenetet automatikusan felülírja.

9.5 A válasz mód beállítása

2 válasz mód érhető el: Csak fogadás és Válasz és felvétel

Alapértelmezésben a válasz mód beállítása **VÁL., RÖGZ.**, amelynek a segítségével a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn.

Ez a **CSAK FOGADÁS** módra módosítható, amellyel a hívó fél nem hagyhat üzeneteket az üzenetrögzítőn.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, majd a  gombbal lépjen az **ÜZENETRÖGZ.** elemre, és nyomja meg az  OK gombot, majd a  gombbal válassza ki a **VÁLASZ MÓD** elemet, és nyomja meg az  OK gombot.
- 2 A  gombbal válassza a **CSAK FOGADÁS** vagy **VÁL., RÖGZ.** lehetőséget, és nyomja meg az  OK gombot.

• Ezzel beállította az válasz módot.



Megjegyzés





A kiválasztott válasz módtól függően a megfelelő alapértelmezett kimenő üzenetet a rendszer lejátszsa, amint az üzenetrögzítőre bejövő hívás érkezik. Az alapértelmezett kimenő üzenet nyelve attól az országtól függ, amelyet az Üdvözlőjük üzemmódban kiválasztott (lásd a 3.4 fejezetet).



9.6 Üzenetrögzítő beállításai

9.6.1 Csengés késleltetés

Beállíthatja, hogy hányszor csengessen a telefon, mielőtt az üzenetrögzítő bekapcsolna, és elkezdene az üdvözlő üzenet lejátszását. Az üzenetrögzítőt beállíthatja, hogy az üdvözlő üzenetet 3-8 csengés után, vagy Gazdaságos módban kezdje el. Az alapértelmezett csengés késleltetés 5.

- 1 Nyomja meg a  gombot készenléti módban, a  gombbal válassza az **ÜZENETRÖGZ.**

lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd az  **OK** gombbal adja meg a **CSENG. KÉSL.** lehetőséget.

- 2** A  gombbal válassza ki a várakozási időt (**3-8 CSENGÉS** vagy **GAZDASÁGOS**), és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

Ötlet

A gazdaságos üzemmóddal megtakaríthatja a távolsági hívások költségét, ha az üzeneteket távolról ellenőrizi le. Ha az üzenetrögzítőn új üzenetek találhatók, a kimenő üzenetek lejátszása 3 csengés után kezdődik el. Ha nincsenek új üzenetek, a kimenő üzenetek lejátszása 5 csengés után kezdődik el.

9.6.2 Távoli elérés










Ha nem tartózkodik odahaza, és le szeretné ellenőrizni az üzenetrögzítőre érkezett üzeneteket, a távoli elérés szolgáltatással egy másik telefonról ellenőrizheti le az üzeneteit. Ha az otthoni számot egy másik telefonról tárcsázza, és megadja a távoli eléréshez szükséges kódot*, meghallgathatja az üzenetrögzítőn található üzeneteket. A használt telefon billentyűzete ebben az esetben megfelel az üzenetrögzítő funkcióinak, ahol lejátszhatja vagy törölheti az üzeneteket, kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja az üzenetrögzítőt stb.

Megjegyzés

Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint kikapcsolt.

* A távoli elérési kóddal (amely megegyezik a fő PIN-kóddal) megakadályozhatja az üzenetrögzítő távolról történő jogtalan elérését. A távoli csatlakozás jellemző használatát előtt meg kell változtatnia a fő PIN-kódját. Fő PIN-kódja nem lehet az alapértelmezett 0000. A fő PIN-kód megváltoztatásához, tekintse meg a "Fő PIN-kód módosítása" a 8.1-es fejezetben.

9.6.2.1 Távoli elérés aktiválása/deaktiválása

- 1** Nyomja meg a  gombot készenléti módban, a  gombbal válassza az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet, és nyomja meg az  **OK** gombot, majd a  gombbal válassza a **TÁVOLI CSAT.** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot.
- 2** A  gombbal válassza az **AKTIVÁL** vagy **DEAKTIVÁL** lehetőséget, és nyomja meg az  **OK** gombot a nyugtázáshoz.
- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

9.6.2.2 Az üzenetrögzítő vezérlése külső hívással

- 1** Egy másik telefonról hívja fel az otthoni számát.
- Az üzenetrögzítő fogadja a hívást, és elkezd lejátszani az üdvözlő üzenetet.
- 2** 8 másodpercen belül nyomja meg a # gombot azon a telefonon, amelyen a

hívást kezdeményezte, és adja meg a távoli elérés kódját (megegyezik a fő PIN-kóddal).

- Ha az elérési kód nem megfelelő, hibahang hallható. A hibahangot követően próbálja meg újból megadni a helyes kódot.
- Az üzenetrögzítő azonnal megszakítja a hívást, ha 8 másodpercen belül nem érzékeli a fő PIN-kódot.
- Ha a távoli elérési kód helyes, érvényesítő hang hallható.

A következő táblázatban megtalálhatja az alábbi szolgáltatások elérési módját a távoli elérés folyamattal:

Billentyűk	Leírás
#	Megadhatja a távoli hozzáférési kódot, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és az üdvözlő üzenetet hallja.
1	Visszatérés az előző üzenethez
2	Üzenet lejátszása
3	Ugrás a következő üzenethez
6	Aktuális üzenet törlése
7	Üzenetrögzítő bekapcsolása
8	Az üzenet lejátszásának leállítása
9	Az üzenetrögzítő kikapcsolása



Megjegyzés

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, a telefon a 10. csörgés után automatikusan

a távoli elérés üzemmódba lép. Adja meg a távoli elérési PIN-kódot a távoli elérés funkció aktiválásához.

9.6.3 Válassza ki a hang nyelvét

Ennek a menünek a segítségével módosíthatja az előre meghatározott kimenő üzenet nyelvét. A menü elérhetősége, valamint a nyelvi opciók az országtól függően változnak.

1 Nyomja meg a gombot készenléti módban, majd a gombbal válassza az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot, majd a gombbal válassza a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot, majd a gombbal válassza az **ÜDV. NYELVE** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

- A rendszer megjeleníti az aktuálisan kiválasztott nyelvet.

2 A gombbal válassza a kívánt nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot a nyugtázáshoz.

- Egy érvényesítő hang hallható, és a kijelző visszatér az előző menühöz.

9.6.4 Híváslehallgatás

A híváslehallgatás segítségével hallhatja a másik felet, miközben üzenetet hagy. Eldöntheti, hogy közvetlenül beszél-e vagy sem a hívó féllel.

A bázisállomáson:

1 Nyomja meg a és gombot a hangerő beállításához lehallgatás közben. A legalacsonyabb hangerőszint kikapcsolja a hívást.

10 Műszaki adatok

Kijelző

- Progresszív LCD-háttérvilágítás
- A háttérvilágítás 15 másodpercig égve marad az egyes aktiválások után, mint bejövő hívás, gombnyomás, a kézibeszélő leemelése a bázisállomásról stb.
- Az LCD-háttérvilágítás borostyán színű.

A telefon általános tulajdonságai

- Kettős üzemmódú hívófél-név és szám azonosítás
- 10 standard hangdallam

Telefonkönyv lista, Újrahívási lista és Hívásnapló

- 50 nevet tartalmazó telefonkönyv-lista
- 5 nevet tartalmazó újrahívási lista
- 10 bejegyzéses hívásnapló

Akkumulátor

- 2 x HR AAA NiMH 550 mAh akkumulátor

Energiafogyasztás

- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: kb. 800 mW

Hőmérsékleti tartomány

- Működés: 0 - 35°C (32 - 95°F)
- Tárolás: -20 - 45°C (-4 - 113°F)

Relatív páratartalom

- Működés: 40°C mellett max. 95%
- Tárolás: 40°C mellett max. 95%

I | Gyakran ismétlődő kérdések

www.philips.com/support

Ez a fejezet a telefonjával kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat tartalmazza.

Csatlakozás

A kézibeszélő nem kapcsol be!

- Az akkumulátorok töltése: töltéshez a kézibeszélőt helyezze a bázisállomásra. Pár pillanat múlva a telefon bekapcsol.

A kézibeszélő nem tölt!

- Ellenőrizze a töltő csatlakozásait.

Az ikon a töltés közben nem villog!

- Az akkumulátor fel van töltve: nincs szükség az akkumulátor töltésére.
- Rossz érintkezés az akkumulátornál: kissé állítson a kézibeszélőn.
- Szennyezett érintkező: tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit alkoholba mártott ronggyal.

A kommunikáció megszakadt hívás közben!

- Töltse fel az akkumulátorokat.
- Lépjén közelebb a bázisállomáshoz.

A telefon a hatókörön kívül került!

- Lépjén közelebb a bázisállomáshoz.

Beállítás


A kézibeszélőn megjelenik a KERESÉS... üzenet és a ikon villog!

- Lépjén közelebb a bázisállomáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás be van-e kapcsolva.


-
- Állítsa alaphelyzetbe az egységet, majd indítsa újra a kézibeszélő regisztrációját.
-

Hang

A kézibeszélő nem csenget!

Ellenőrizze, hogy a **CSENG. H.ERŐ** nincse **CSENGES KI**-re állítva, és győződjön meg róla, hogy a  ikon nem jelenik meg a kijelzőn (lásd a "Állítsa be a csengőhang hangerejét" részt a 6.2.1 fejezetben).

A hívó nem hall engem!

A mikrofon elnémítható: hívás közben a mikrofon elnémításának megszüntetéséhez nyomja meg a  gombot.

Nincs tárcsahang!

- Nincs áramellátás: ellenőrizze a csatlakozásokat.
- Az akkumulátorok lemerültek: töltse fel az akkumulátorokat.
- Lépjén közelebb a bázisállomáshoz.
- Nem megfelelő vonalkábelt használ: használja a mellékelt telefonkábel.
- Vonaladapter szükséges: csatlakoztassa a vonaladaptert a telefonkábelhez.

A hívó fél nem hall tisztán!

- Lépjén közelebb a bázisállomáshoz.
- A bázisállomást legalább egy méter távolságra vigye el az elektromos készülékektől.

Gyakori interferencia a rádióval vagy a televízióval!


- A bázisállomást vigye a lehető legtávolabb az elektromos készülékektől.

Nem tudom módosítani a hangposta beállításait

- Elképzelhető, hogy az operátor hangpostáját az operátor, és nem a telefon kezeli. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba az operátorral.

Termékjellemzők

A billentyűzet nem működik!

- Oldja fel a billentyűzárat: nyomja meg hosszan a  gombot készenléti üzemmódban.

Hosszabb ideig tartó híváskor a készülék felmelegszik!

- Ez normális jelenség. A készülék hívás közben energiát fogyaszt.

A kézibeszélő nem regisztrálható a bázisállomáshoz!

- Elérte a maximálisan használható kézibeszélők számát (max. 4). Új kézibeszélő regisztrálásához szüntesse meg egy meglévő kézibeszélő regisztrálását.
- Vegye ki az akkumulátorokat, és cserélje ki.
- Próbálja meg kihúzni a fali aljzatból, és újból behelyezni a bázisállomás tápcsatlakozóját, majd kövesse a kézibeszélő regisztrálásához szükséges eljárást (lásd: "Regisztráció", a 31. oldalon).

A készülék nem jeleníti meg a hívó telefonszámát!

- A szolgáltatás nem aktivált: a hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését.

A kézibeszélő folyamatosan készenléti üzemmódba kapcsol!

- Ha 15 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, a kézibeszélő automatikusan készenléti üzemmódba lép. Akkor is automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra.

Ha megjelenik a MEM. TELE! üzenet, a telefonkönyv-bejegyzés nem tárolható!

- A kapcsolat ismételt mentése előtt töröljön egy bejegyzést.

A fő PIN-kód hibás!

- Az alapértelmezett fő PIN-kód a következő: 0000.
- Ha korábban módosította a PIN-kódot, állítsa vissza a kézibeszélőt a visszatéréshez az alapértelmezett fő PIN-kódhoz (lásd az "Egység visszaállítása" részt a 8.5 fejezetben).

Az üzenetrögzítő nem rögzíti az üzeneteket!

- A memória megtelt: törölje a régi üzeneteket.
- Aktiválta a **CSAK FOGADÁS** üzemmódot. Deaktiválja a **CSAK FOGADÁS** lehetőséget, és aktiválja a **VÁL., RÖGZ.** üzemmódot (lásd a "A válasz mód beállítása" részt a 9.5 fejezetben).

A távirányító nem működik!

- A távoli elérés aktiválása (lásd a "Távoli elérés" részt a 9.6.2 fejezetben).

A távoli elérés során a megszakad a hívás!

- Több mint 4 másodpercnél több ideig tartott a fő PIN-kód megadása. Adja meg újból a kódot 4 másodpercen belül.

Az üzenetrögzítő leáll, mielőtt a rögzítést befejezte volna!

- A memória megtelt: törölje a régi üzeneteket.

12 Tárgymutató

A

- A bázisállomás 10
- A bázisállomás csatlakoztatása 11
- A kézibeszélő bekapcsolása/kikapcsolása 19
- A telefon áttekintése 7
- A telefon elhelyezése 12
- Akkumulátor behelyezése 12
- Alapértelmezett beállítások 35
- Az akkumulátor töltése 12

B

- Belső hívás 25
- Billentyűzár aktiválása/kikapcsolása 19

C

- Csengés késleltetés 39
- Csengőhang hangereje 27

D

- Dátum és idő 29

E

- Ébresztés 30
- Ébresztőhang 30
- Egység visszaállítása 33
- Előhívó 33

F

- Fő PIN-kód 31

H

- Hang dallam 27
- Hangerő 19
- Hívás befejezése 18
- Hívás közben 19
- Hívásfogadás 17
- Hívási mód 34
- Híváskezdeményezés 17
- Híváslista törlése 25
- Híváslista-bejegyzés törlése 24
- Hívásnapló 17, 23

I

- Ikonok a kijelzőn 9

K

- Kapcsolat tárolása 20
- Keresés 26
- Kézibeszélő neve 27
- Kézibeszélő-hang 27
- Kijelentkezés 32
- Konferenciahívás 26
- Közvetett tárcsázás 17
- Közvetlen tárcsázás 17
- Külső hívás átirányítása 25
- Külső hívás fogadása 26

L

- Lapozás 37
- LED-es kijelző 10

M

- Menüszerkezet 15

N

Némítás 19
Némítás feloldása 19
Nyelv 28

O

Óra és ébresztés 29

R

Regisztrálás 31

S

Szöveg- vagy számbevitel 19

T

Tartozékok 6
Távoli elérés 40
Telefonkönyv 17, 20
Telefonkönyv törlése 21
Telefonos üzenetrögzítő 36

U

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 4
Újrahívási idő 34
Újrahívási lista 17, 22
Újrahívási lista törlése 23
Újrahívási szám mentése 23
Újrahívási szám törlése 23
Üzenetrögzítő üzemmód 39



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 42071



Printed in China