


Nešiojamas DVD grotuvas

PET 1046

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą
www.philips.com/welcome

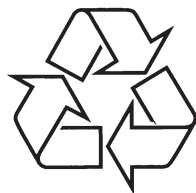

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PASTABOS

PHILIPS pasilieka teisę atlikti techninius bei dizaino pakeitimus be išankstinio perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, kadangi tokiu būdu jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



1 Valdymo ir funkcijų mygtukai	4-7	5.9 TV ir Radijas.....	21
1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas.....	4	5.9.1 Antenos prijungimas	21
1.2 Diskų dėklas.....	5	5.9.2 TV paruošimas ir radijo kanalai.....	21-25
1.3 Grotuvo priekis	5	5.9.3 Mėgautės TV programomis	25
1.4 Grotuvo apatinė dalis	6	5.9.4 Nustatymai.....	25
1.5 Grotuvo dešinė pusė	6	5.9.5 Reguluoti kanalus	26-27
1.6 Nuotolinio valdymo pultelis.....	7	5.9.6 Elektroninis programos gidas (EPG)	27
2 Pristatymas	8-10	5.9.7 Sąrašas	28
2.1 Nešiojamas DVD grotuvas	8	6 Papildomos funkcijos	29-31
2.2 Ką rasite dėžutėje	8	6.1 DISPLAY (ekrano) meniu	29
2.3 Pastatymas	8	6.2 Sujungimai.....	29
2.4 Grojami diskų formatai.....	9	6.2.1 Ausinės	29
2.4.1 DVD-Video	9	6.2.2 TV	29
2.4.2 Video CD	9	6.2.3 AV įvestis	29
2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD	9	6.2.4 USB.....	29
2.4.4 CD su JPEG failais.....	9	6.2.5 Coaxial	30
2.4.5 DivX video diskai.....	9	6.2.6 SD/MMC kortelės.....	30
2.4.6 Apie SD Atminties Kortelę.....	9	6.2.7 S Video ir Component Video	30
2.5 Zero Bright DotTM	10	6.2.8 TV antena.....	31
2.6 DVD grotuvo suderinimas su USB jungtimi.....	10	7 Problemų sprendimas	32-33
2.6.1 Muzika	10	8 Techniniai duomenys	33-34
2.6.2 Nuotraukos	10		
2.6.3 Video (priklauso nuo modelio).....	10		
3 Bendra informacija	11-13		
4 Grotuvo pakrovimas	13		
4.1 Pakraukite DVD grotuvą.....	13		
4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	13		
5 Pradžia	14-28		
5.1 Nustatymas.....	14		
5.2 DVD disko grojimas	15		
5.3 VCD disko grojimas	16		
5.4 Super (S)-VCD disko grojimas	16		
5.5 Muzikos CD disko grojimas.....	17		
5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas	18		
5.7 Nuotraukų CD disko grojimas	19		
5.8 Grojimas iš USB.....	20		




Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Pagrindinio įrenginio valdymas

- 1 **▶||**.....Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas
- 2 **■**.....Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte grojimą ir išsaugotumėte stop poziciją. Spauskite du kartus, kad visiškai sustabdytumėte grojimą.
- 3 **◀◀ / ▶▶**.....Paieška atgal ar pirmyn arba greitai paieška. .
- 4 **- VOL +**.....Garso valdymas.
- 5 **SOURCE**.....Pasirinkimas tarp TV, DVD ir kitų įrenginių
- 6 **SETUP**.....Pateikimas į SETUP meniu.
- 7 **DISPLAY**.....Reguliuoja vaizdą sistemos ekrane.
- 8 **DISC MENU**.....Pateikimas į MENU puslapį.
- 9 **▲, ▼, ◀, ▶**
.....Kursoriai aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
OK.....Patvirtina pasirinkimą.
- 10 **OPTION**.....Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes.
- 11 **POWER-CHR-IR**
.....Maitinimas/ Nuotolinio valdymo sensorius/ Pakrovimo indikatorius

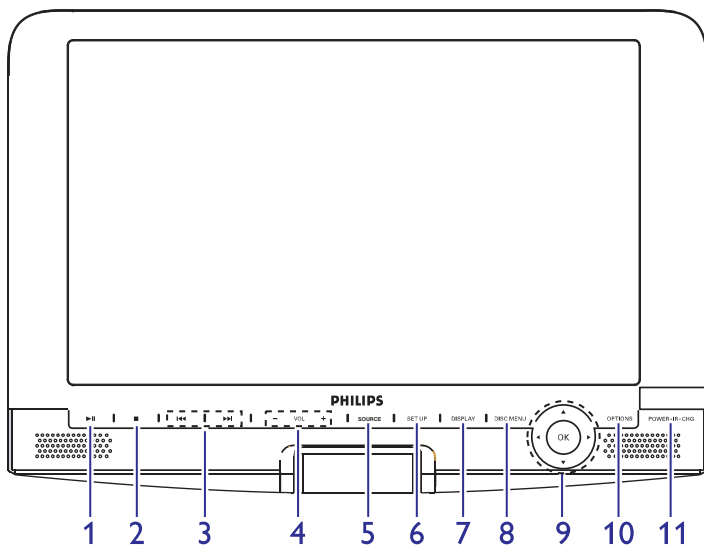

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Pašalinimo būdas
Negalima perjungti į AV-in arba nėra jokio signalo	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite AV-in jungtį ir įjunkite iš naujo. Patikrinkite jungtį iš AV išvesties lizdo, kameros, įrašymo įrenginio ir panašiai. Naudokite AV laidą, kuris buvo pridėtas.
Perjungimas tarp DVD/USB/AV-in režimų	<ul style="list-style-type: none"> DVD yra pirminis ir pagrindinis režimas, kol grotuvas yra įjungtas. USB įrenginio prijungimas automatiškai paleis USB režimą. Norėdami atjungti šį režimą, paprasčiausiai atjunkite USB laikmeną. AV-in prijungimas įjungs AV-in režimą. Išjunkite jį atjungdami šią jungtį. Neįjunkite AV-in ir USB vienu metu. Vienu metu prijunkite tik vienos rūšies jungtį. Prieš prijungdami kitą įrenginį atjunkite dabartinį sujungimą.
Išilęs grotuvas	Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.
Kai AC laidas išjungiamas, ekranas užgesa	Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi SETUP meniu.

Šis komplektas yra pritaikytas prie Europos Sąjungos standartų, radijo trukdžių atžvilgiu.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	27 x 19 x 3.8 cm 10.6 x 7.5 x 1.5 coliai
Svoris	1.5 kg / 3.3 svaro
Maitinimas	Input: 100-240 V, 50/60 Hz Output: DC 9V-12V 1.8-2.2A
Veikimo temperatūra	0 – 50°C (32 – 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia pasitikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ĮSPĖJIMAS Jokiais aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiradęs gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausia pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdami šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.


Simptomas	Pašalinimo būdas
Nėra maitinimo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti. Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, į jį įjungdami kokią nors kitą įrenginį. Patikrinkite, ar baterijų paketas yra tinkamai įdėtas. Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.
Iškraipytas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar ant disko nėra pirštų antspaudų ir nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio. Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.
Visiškai iškraipytas vaizdas/ nespaltvotas vaizdas	NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.
Nėra garso	Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojate HiFi stiprintuvą, pabandykite naudoti kitą garso šaltinį.
Diskas negrojamas	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų. Nuvalykite diską. Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.
Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.
Iškraipytas arba bespalvis vaizdas, bandant paleisti DVD diską	Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).
Esamų TV programų praradimas keliaujant į kitą šalį	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spauskite SETUP > TV & RADIO > Country. 2 Pasirinkite šalį. 3 Pasirinkite automatinę paiešką.
Jokio garso per skaitmeninį išėjimą	Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.
Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu	<ul style="list-style-type: none"> Pats diskas neleidžia atlikti operacijų, kurias bandote įvykdyti. Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.
Grotuvas neaptinka prijungto USB įrenginio	<ul style="list-style-type: none"> Atjunkite USB laikmeną ir vėl prijunkite. Įrenginio aptikimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo talpos. Grotuvo USB lizdas palaiko tik MSC tipo laikmenas. Grotuvui netinka USB Kietojo Disko ir MTP formato laikmenos.

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.2 Diskų dėklas

12 POWERGrotuvo įjungimui/ išjungimui.


13 OPENAtidaryti disko dureles disko įdėjimui ar išėmimui.

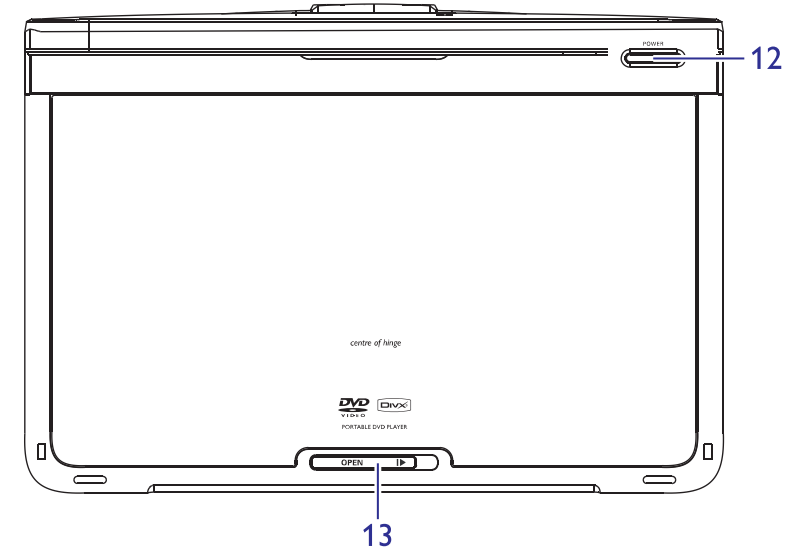

1.3 Grotuvo priekis


14 POWER-CHR-IR

.....Maitinimas/ Nuotolinio valdymo sensorius/ Pakrovimo indikatorius




1.4 Grotuvo apatinė dalis

- 15 **Reset**Perkrauna grotuvą, kai jis “pakimba”.
- 16 **Skylė varžtui, naudojama montavimui mašinoje.**

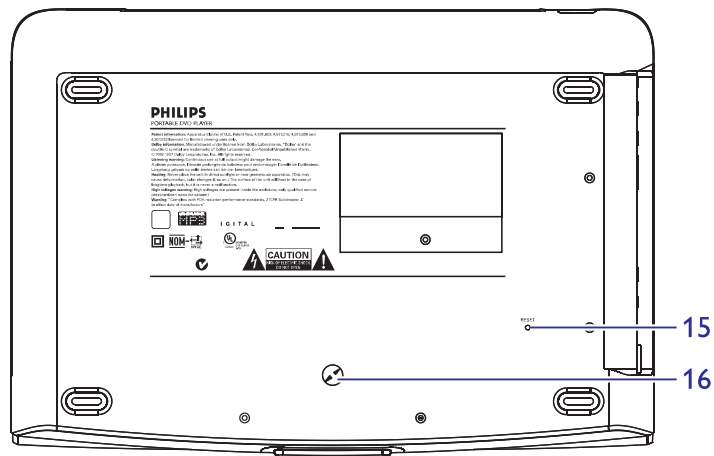


1.5 Grotuvo dešinė pusė

- 17Ausinių lizdas.
- 18 **AV OUT**.....Audio/ Video išvesties lizdas.
- 19 **AV IN**.....Audio/ Video įvesties lizdas.
- 20 **USB**.....USB jungtis.
- 21 **SD-MMC-MS kortelė**
.....[dėkite SD/MMC kortelę.
- 22 **S VIDEO/ COMP OUT**
.....S Video išvestis/ Komponentinio video išvestis
- 23 **COAXIAL**Skaitmeninė audio išvestis
- 24 **DC IN 9V**Lizdas elektros maitinimui

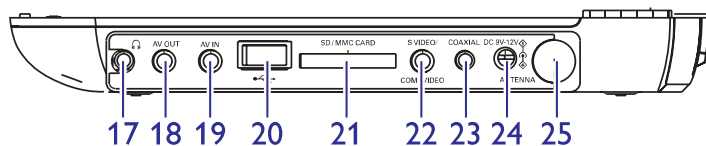


S video

Žiūrėkite į paveiksluką, kad teisingai prijungtumėte S video.

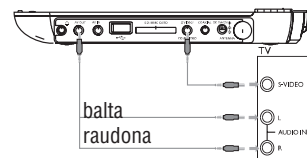

6.2.8 TV antena


Jūs galite prijungti prie namų antenos, norėdami žiūrėti TV programą.

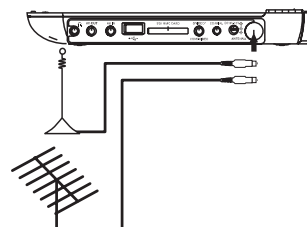

... PAPILDOMOS FUNKCIJOS


6.2.5 Coaxial

Suteikia skaitmeninį audio išvesties signalą, kurį galite prijungti prie savo namų kino įrangos, kad atkoduoti skaitmeninį audio signalą.

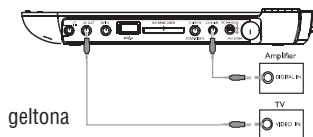

6.2.6 SD/SDHC kortelės lizdas

Šio grotuvo pagalba galite klausytis muzikos, pamatyti nuotraukas ar video įrašus iš SD/SDHC kortelės, jums tereikia į lizdą įkišti SD/SDHC kortelę.



PATARIMAS Įsitinkinkite, kad metaliniai įdedamos kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn.


6.2.7 Component Video ir S Video

Component Video (YPbPr, YCbCr)

- Ant nuotolinio valdymo pulto, spauskite **SOURCE**, norėdami pasirinkti komponentinį video režimą iššokančiame meniu.
- Norėdami išeiti iš pastarojo meniu, spauskite **SOURCE**.

Svarbu!


- Šis jungimas suteikia aukštesnę vaizdo kokybę. Galimybės priklauso ir nuo jūsų TV.

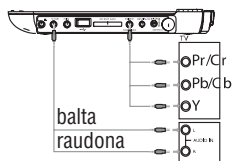

... VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis

- SOURCE**Perjungimas tarp DVD > Komponento > TV > Radijo > USB > AV-in
- LIST**Rodyti kanalų
- TELETEXT**Įjungti teletekstą
- Tiesioginis priėjimas prie įrašo**Nuspalvintos vietos yra parodomos ekranėlio apačioje. 4 nuspalvinti mygtukai yra naudojami prieiti prie įrašų arba atitinkamų puslapių. Nuspalvintos vietos mirksi, jeigu įrašas ar puslapis dar nėra prieinamas.
- SETUP**Spauskite, kad patektumėte į SETUP meniu puslapį.
- ▶II**Paleidimas/ pauzė/ grojimo atnaujinimas
 ▲ / ▼Kursoriai aukštyn/ žemyn, Kanalo kontrolė
 ◀◀ / ▶▶Kursoriai kairėn/ dešinėn arba grįžti į prieš tai buvusį skyrių, takelį, pavadinimą.
- DISPLAY**Reguliuoja vaizdą sistemos ekrane.
-Paspauskite vieną kartą norėdami sustabdyti grojimą.
- + CH -**Kanalų kontrolė.
- MUTE**Grotuvo garso užtildymas.
- 0-9**Skaitmenų klaviatūra.
- RETURN**Skirtas VCD meniu puslapiui.
- INFO**Programos informacijos rodymas.
- EPG**Įjungti elektroninį programos gidą.
- DISC MENU**Parodyti DVD disko meniu.
- OPTIONS**Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas.
- VOL +**Garso valdymas.
- SUBTITLE**Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- AUDIO**Galite pasirinkti audio kalbą.
- ANGLE**DVD kameros vaizdo pasirinkimas.
-Sureguliuoti ekraną 16:9 arba 4:3.
- A-B**Pakartoti tam tikrą atkarpą arba pradėti ją iš naujo.

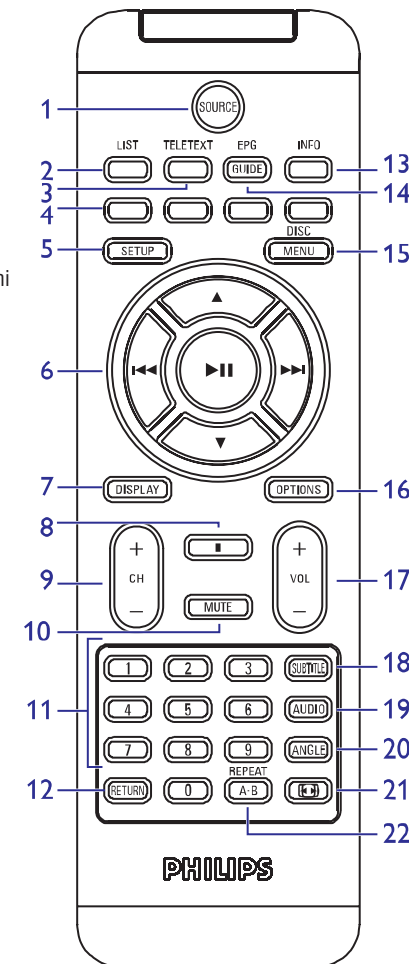

ĮSPĖJIMAS: Kitoks nei čia paminėtas valdymo veiksmų ar procedūrų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitokį nesaugų nutikimą.

2 PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikiai filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Mašininis adapteris (12V).
- AC elektros maitinimo adapteris.
- Antena
- S-Video laidas
- Nuotolinio valdymo pultas (AY5506)
- Naudojimosi instrukcijos.
- Audio/ Video laidas.
- Komponentinis laidas.
- Kelioninis krepšys.

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo toliau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Diskų dėklą visada laikykite uždarytą, kad į vidų nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite, kol drėgmė išgaruos.

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) Meniu

Pasirinkimo rodymas

- nustatyti ryškumą naudojant ◀▶.
- nustatyti spalvingumą naudojant ◀▶.
- nustatyti ekraną 16:9 arba 4:3 naudojant ◀▶.


6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.


6.2.2 TV

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir žiūrėti DVD.

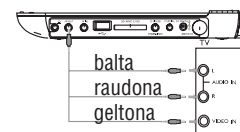

6.2.3 AV įvestis

Jūs galite prijungti ir kitus įrenginius kaip skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį, skaitmeninę kamerą ar panašiai.

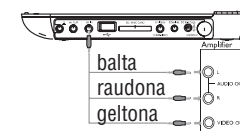


Video įvesties įrenginiai, tokie kaip video stiprintuvas, skaitmeninis video įrašymo įrenginys, skaitmeninė kamera turėtų turėti RCA išvesties jungtį. Jeigu jūsų įrenginys neturi RCA išvesties, prašome pasikonsultuoti su pardavėju.

6.2.4 USB


Šio grotuvo pagalba galite pamatyti nuotraukas ar video įrašus ir iš USB laikmenų.

1. Prie grotuvo prijungus USB laikmeną automatiškai bus parodytas USB turinys.
2. Apie failų paleidimą daugiau informacijos rasite skyriuje: 5.8 Grojimas iš USB.
3. Baigę, atjunkite USB laikmeną nuo grotuvo. Tai- taip pat išjungs ir USB turinio naršyklę.





3. Norėdami pažiūrėti pasirinkto kanalo ateinančias programas, naudokite ▲ / ▼, kad paryškintumėte norimą programą, tuomet spauskite ►II, kad įeitumėte į tolimesnį meniu.
> Ateinančių programų sąrašas yra parodomas.

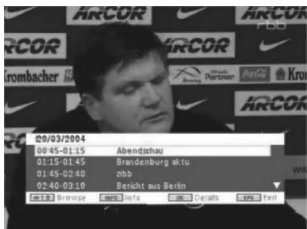

4. Norėdami išeiti iš EPG meniu, spauskite EPG.

5.9.7 Sąrašas

Norėdami pažiūrėti galimus kanalus savo šalyje.

1. Spauskite LIST.
2. Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti kanalą.
3. Norėdami pakeisti kanalą, spauskite ►II.



Teletekstas



Jeigu esamas kanalas turi teleteksto galimybę, bus rodomas programos OSD ekrane. Jūs galite įteiti į teletekstą spausdami **TELETEXT**.

Norint įteiti ar valdyti rodymo nustatymus programa gali reikalaus spalvinio rakto. Sekite teleteksto ekrano indikatorių.

2.4 Grojami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštėje ar skyriuje.



2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose. Page 10



2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastiniu būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).



2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.



2.4.5 DivX video diskai

DivX yra populiari technologija skurta DivX Inc. DivX failai susideda iš stipriai suspaustų video su aukštos kokybės vaizdu, kuriam yra, palyginti, nedidelio dydžio. DivX taip pat gali turėti papildomas funkcijas kaip meniu, subtitrai ir audio takeliai. Daugelis DivX failų yra prieinami internetu, taip pat galite susikurti ir savo naudodamiesi easy-to-use įrankiais iš DivX.com Oficialus DivX® Sertifikuotas produktas. Groja visas DivX® video versijas (įskaitant ir DivX® 6) su standartiniu DivX® failų atkūrimu.



2.4.6 Apie SD Atminties Kortelę

SD Atminties kortelė yra plona ir kompaktiškas media tiltas leidžiantis sujungti įvairius skaitmeninius įrenginius naudojant jos paprastą pajungimą. Kortelės kontroliuojamoji elektroninė schema leidžia perskaityti ir įrašyti duomenis tik tada, kai prie jos yra pajungti tinkami išoriniai elektroniniai įrenginiai. Naudojant dekodavimo programinę įrangą SD kortelės įrenginys gali paleisti muziką, video klipus ir daugiau, nenaudojant tokių įprastų mechanizmų kaip DVD ar CD grotuvai.



2.5 Zero Bright Dot™

Mėgaukitės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip "ryškios dėmės". Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips įdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiems DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija.

Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtingas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.



2.6 DVD grotuvo suderinimas su USB jungtimi

Šiam DVD grotuvui tinka dauguma USB duomenų saugojimo įrenginių, kurie atitinka USB MSD standartus.

- Įprastiniai duomenų saugojimo įrenginiai yra flash drives, memory sticks, jump drives ir t.t.
- Jeigu savo kompiuteryje, po USB įrenginio įjungimo, pamatote užrašą "Disc Drive", tai reiškia kad jis atitinka MSD ir veiks jūsų DVD grotuve.

Jeigu jūsų DVD įrenginiui reikia baterijos ar elektros energijos, įsitikinkite, kad esate įdėję naują bateriją arba USB įrenginys yra pilnai pakrautas ir tik tada jį junkite prie savo DVD grotuvo.



2.6.1 Muzika

- Savo įrenginyje galite klausytis autorinėmis teisėmis neapsaugotos muzikos su šiais plėtiniais: .mp3, .wma (priklauso nuo modelio)
- Jūs negalėsite klausytis muzikos, kurią įsigijote interneto parduotuvėse, nes ji yra apsaugota Skaitmeninėmis Valdymo Teisėmis DRM.

2.6.2 Nuotraukos


- Šiame įrenginyje galite žiūrėti nuotraukas, kurių plėtinys yra: .jpg.

2.6.3 Video (priklauso nuo modelio)

- Šiame įrenginyje galite žiūrėti DivX video failus. Failo plėtinys turi būti toks: .divx, .dix

Jūs negalite tiesiogiai sujungti kompiuterio USB lizdo su savo DVD grotuvo USB lizdu, nors kompiuteryje ir saugote MP3 ar WMA failus.

- Norėdami įjungti apsaugą nuo vaikų, spauskite geltoną mygtuką. Įveskite slaptažodį, spauskite ►II, norėdami patvirtinti (iš anksto nustatytas slaptažodis yra 9999).

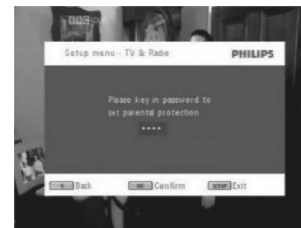

1. Spauskite **SETUP** norėdami išsaugoti nustatymus ir išeiti.

Programos informacija ekrane

INFO

- Norėdami pažiūrėti trumpą esamos programos informaciją, spauskite **INFO**.



- Kanalo numeris
- Programos pavadinimas
- Vietinis laikas
- Kanalo informacijos ikonėlės

: užrakintas kanalas

: sumaišytas kanalas (reikia užsakyti)

: programoje yra subtitrai

: programoje yra teletekstas

: mėgstamiausias kanalas

: programoje yra skirtingos audio kalbos

5.9.6 Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG suteikia esamos dienos kanalų programas. Galima informacija susideda iš kanalo pavadinimo, programos pavadinimo, pradžios ir pabaigos laiko.

Ne visi kanalai siūlo išplėstą EPG.

1. Norėdami įeiti į EPG, spauskite **EPG**.
2. Norėdami pamatyti kanalų sąrašą naudokite UP/DOWN, kol kanalas bus paryškintas, tuomet paspauskite PLAY/PAUSE, norėdami įeiti į tolimesnį meniu. Norėdami grįžti į EPG meniu, spauskite ►◄◄.

Laiko Zona

1. DVB meniu, spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **TV & Radio > Time Zone**.
3. Spauskite **►||**, norėdami įeiti į tolimesnį meniu.
4. Pasirinkite savo laiko zoną, spauskite **►||** norėdami patvirtinti.
5. Vasaros laikotarpiu, pridėkite vieną valandą patys.



5.9.5 Kanalų Valdymas

Kanalų Valdymas jums leidžia paslėpti kanalą grotuvo sąrašė arba pridėti apsaugą nuo vaikų tam tikram kanalui/ams.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Eikite į **Channels Setup > Manage Channels**.
3. Spauskite **►||**, norėdami įeiti į tolimesnį meniu.



4. Naudokite **▲ / ▼**, norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite paslėpti grotuvo sąrašė arba pridėti apsaugą nuo vaikų. Spauskite **►||**, norėdami pereiti į kitą puslapį.



- Naudodami rodyklinius mygtukus, pažymėkite savo mėgiamą kanalą. Spauskite raudonos spalvos mygtuką, norėdami pridėti kanalą prie mėgstamiausių.
- Norėdami paslėpti kanalą grotuvo sąrašė, spauskite mėlyną mygtuką.

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojate AC adapteriu, mašiniu adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašinį adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjunginėjate AC adapterių. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą AC/DC adapterį

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

Klausymosi Saugumas

Klausykitės ne per dideliu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą. Šis įrenginys gali leisti garsus tokiam decibelų diapazone, kad normalus žmogus gali prarasti klausą net klausantis trumpiau nei minutę. Aukštesni decibelų diapazonai naudojami tiems, kurie jau yra susidūrę su klausos problemomis.
- Garsas gali būti apgaulingas. Po tam tikro laiko jūsų klausą prisitaiko prie didesnio garsumo lygio. Tad po ilgesnio klausymosi, tai, kas atrodo skamba "normaliai", iš tikro jau gali būti per garsu ir pavojinga jūsų klausai. Kad nuo to apsisaugotumėte, nustatykite saugų garsumo lygį prieš tai, kai jūsų klausą prapras, ir nekeiskite jo.



Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojate šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.

... BENDRA INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojantės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!


Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Neklijuokite popieriaus ar juostos ant disko.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklėlį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais iš centro kraštų link su minkštu valymo skudurėliu.

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

- LCD skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matytis nedideli juodi taškai. Tai nėra joks gedimas.

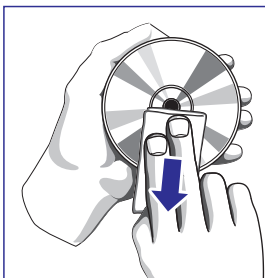

... PRADŽIA

6. Kai rankinė kanalų paieška yra baigta, ekrane parodomas visų rastų TV ir Radijo kanalų skaičius.
- Norėdami pridėti naujai rastų kanalų prie savo grotuvo sąrašo, spauskite **▶▶**.
- Norėdami išeiti iš meniu ir žiūrėti programą, spauskite **SETUP**.
- Vėl norėdami įjungti rankinę paiešką, spauskite **RETURN**.



5.9.3 Mėgaukitės TV programomis

Kanalų pakeitimas

Norėdami pakeisti kanalą, jūs galite spausti bet kurį **CH-/CH+** arba įvesti kanalo numerį skaitiniais mygtukais.

5.9.4 Nustatymai

Apsauga nuo vaikų

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **TV & Radio > DTTV Parental**.
3. Spauskite **▶▶**, norėdami įeiti į tolimesnį meniu.



4. Pasirinkite amžių, spauskite **▶▶**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite slaptažodį (išankstinis slaptažodis 9999).
6. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti iš esamo nustatymų ekrano.



... PRADŽIA

Rankinė paieška

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **TV & Radio**.



3. Pasirinkite **Channel setup**, spauskite ►||, norėdami patvirtinti.



4. Pasirinkite **Manual Search**, spauskite ►||, norėdami patvirtinti.



5. Naudokite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti kanalo numerį. Norėdami pradėti ieškoti, spauskite ►||.



... BENDRA INFORMACIJA

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažiname pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

“DivX, DivX” Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.


Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisiunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logotipai yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation. JAV ir kitose šalyse.

4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterių.




- **Raudonai** deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtruks apie 8 valandas*.
- Kai įrenginys pilnai pasikraus – **raudona** lemputė išsijungs. Kai ekrane pamatote senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.

*Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, baterijų teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojotės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
2. Įdėkite vieną ličio 3 V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dėklą.

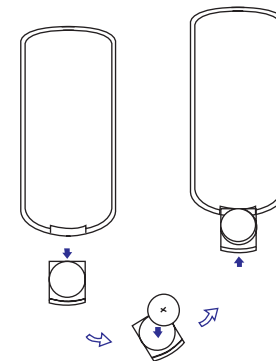

DĖMESIO

Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų. Nelaikykite baterijų prie karštų spinduliuojančių šaltinių. Jeigu naudojotės netinkamomis baterijomis, atsiranda sprogimo rizika. Būtinai visada naudokitės tokio pat tipo baterijomis. Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą. Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, tai išimkite baterijas iš pultelio. Perchlorate Material – reikalinga speciali priežiūra. Daugiau informacijos internete: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5.1 Nustatymas – SETUP meniu

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.



2. Naudokitės ▲ / ▼, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
3. Naudokitės ◀◀ / ▶▶, kad patektumėte į sub- meniu.
4. Naudojamiesi judėjimo mygtukais paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. **SETUP** (nustatymų) meniu Jūs rasite:

General (Bendrieji nustatymai)

Language (Kalba)	Nustatyti OSD kalbas (On Screen Display)
PBC Nustatymai	Ijungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.
Power save	Ijungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
DivX (VOD)	Gaukite DivX (Video-On-Demand) kodą.
Parental (Apsauga nuo vaikų)	Apsaugos nuo vaikų nustatymai.
Set password	Pakeiskite slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).
Factory nustatymai	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas)	Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas.
TV standard	Nustatykite video išvesties į TV formatą.
Mpeg 4 subtitle	Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby	Nustatyti Dolby išvestį.
Digital (SPDIF)	Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.

TV ir Radijas


Channel setup	Nustatyti kanalą.
Country (Šalis)	Nustatyti tam tikrą šalį.
Time Zone (Laiko zona)	Nustatyti tam tikrą laiko zoną.
DTTV Parental	Nustatyti apsaugos nuo vaikų parametrus.



6. Automatinė kanalo paieška prasideda.



7. Kai automatinė paieška yra baigta, ekrane parodomas visų rastų TV ir Radijo kanalų skaičius. Kai visos skaitmeninės TV ir Radijo stotys yra rastos, skanavimas bus pasiekęs 100%, pirma rasta programa automatiškai bus rodoma po 3 sekundžių.

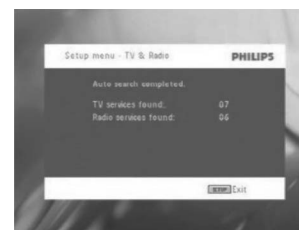

Auto paieška

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **TV & Radio**, spauskite **►II**, norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **Channels Setup**.



4. Pasirinkite **Auto Search**, spauskite **►II**, norėdami patvirtinti.



5. Norėdami pradėti automatinę paiešką, spauskite **►II**.

Photo Slideshow

Slideshow Freq.	(skaidrių rodymo dažnis) Pasirinkti JPEG grojimo intervalų laiką.
Slideshow Effect	(skaidrių rodymo efektas) Pasirinkti skaidrių rodymo efektą JPEG grojimui.

5.2 DVD disko grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi **◀, ▶, ▲, ▼** mygtukais galėsite pasirinkti norimą DVD disko meniu elementą, pvz. grojimą, kalbą arba subtitrų pasirinkimą.
5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Spauskite ◀◀◀ arba ▶▶▶ , kad pradėtumėte paiešką į priekį arba atgal. Kai ekrane matote užrašą 2X, trumpai spustelkite ◀◀◀ arba ▶▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X...). Spauskite ►II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control	(garso valdymas) Spauskite VOL + - trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD disko žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spausdami ANGLE mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.



5.3 VCD disko grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Spauskite ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte paiešką į priekį arba atgal. Kai ekrane matote užrašą 2X, trumpai spustelkite ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 8X...). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Audio	Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
A-B Repeat (A-B pakartojimas)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.4 Super (S)-VCD disko grojimas

(Super) Video CD diskai gali turėti **PBC** (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje. Jeigu PBC funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
3. Naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra 0-9**, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
4. Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
5. Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.




5.9 TV ir Radijas

Prieš įdiegimą, įsitikinkite, kad esate vietoje su tinkamu DTTV signalu. Galite patikrinti signalą savo šalies TV transliavimo atstovybėje arba aplankyti www.philips.com/support.

5.9.1 Antenos prijungimas

Prieš pradėdami ieškoti TV kanalų, prijunkite DVD grotuvą prie antenos kaip pavaizduota.

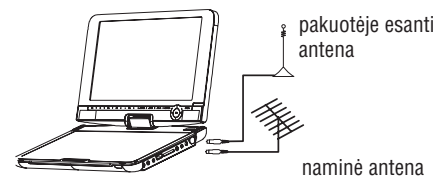

5.9.2 Nustatyti DTTV kanalus

Šalies nustatymai

Prieš pradėdami automatinę/rankinę paiešką, jūs turite nustatyti savo šalies nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **TV & Radio**, spauskite ►► norėdami patvirtinti.



3. Pasirinkite **Country**, spauskite ►► norėdami įeiti į sąrašą.
4. Pasirinkite esamą šalį, spauskite ►► norėdami patvirtinti.



5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

5.8 Grojimas iš USB (SDHC)

Naudodamiesi USB (SDHC) jungtimi jūs galite paleisti JPEG/ MP3/ WMA/ DivX/ MPG-4 failus.

Naudodamiesi šiuo grotuvu jūs negalite įrašyti ar perkelti duomenų iš DVD disko į USB (SDHC).


1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Prijunkite USB atminties kortelių skaitytuvą arba USB flash drive prie USB lizdo.

Grotuvo USB lizdas palaiko tik MSC tipo laikmenas. Jam netinka USB Kietojo Disko ir MTP formato laikmenos.

3. Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.

DVD grotuvas gali užtrukti, kol ekrane pasirodys visas USB laikmenos turinys. Ta trukmė priklauso nuo prijungtojo USB įrenginio atminties dydžio ir bei duomenų kiekio.

4. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.

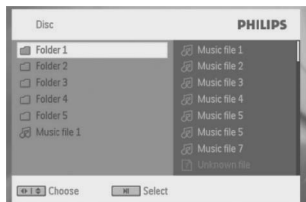

5. Kai grojimas baigtas, išjunkite USB įrenginį iš grotuve esančio USB lizdo.

Norėdami išjungti USB naršyklę arba norėdami perjungti grojimą į DVD, paprasčiausiai ištraukite USB iš lizdo.

5.5 Muzikos CD disko grojimas




1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba III vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Spauskite II arba III , kad pradėtumėte paiešką į priekį arba atgal. Kai ekrane matote užrašą 2X, trumpai spustelkite II arba III , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 8X, 16X, 32X..). Spauskite II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite DVD diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi naršymo mygtukais galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

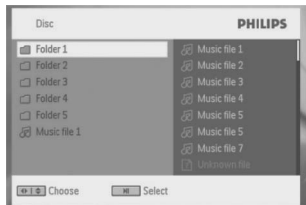

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:


Pause (Pauzė)	Spauskite ▶II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Spauskite ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte paiešką į priekį arba atgal. Kai ekrane matote užrašą 2X, trumpai spustelkite ◀◀ arba ▶▶ , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 8X...). Spauskite ▶II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite VOL+ trumpai arba pakartotinai, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas



Grotuvas nuskaito tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Įdėkite DVD diską į jam skirtą vietą dešinėje grotuvo pusėje.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi naršymo mygtukais galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

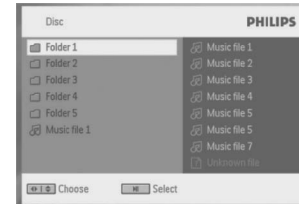

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ▶II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ▶II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės ◀ , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės ▶ , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
Zoom (pritraukimas)	Galite padidinti ekrano vaizdą ir tada naudodami kursorių mygtukus vaikščioti po jį. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba ZOOM mygtuką.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.