
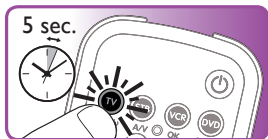


**1** Kytke laitteeseen (esim.TV) virta.



**2** Paina laitevalintapainiketta (esim. ) **5 sekunnin ajan**, kunnes se välähtää kaksi kertaa ja jää palamaan.




**3** Etsi laitteesi merkkiä vastaava nelinumeroinen koodi tämän pikaaloitusoppaan merkkiluettelosta.




Kirjoita televisiosi merkkiä vastaava koodi numeropainikkeilla.



**4** **Pidä alhaalla** -painiketta. Vapauta se **heti**, kun laitteen virta katkeaa.

- Tämä voi kestää jopa 30 sekuntia.

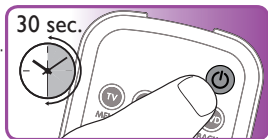

**5** Kytke laitteeseen virta. Kokeile painikkeita, joita tarvitset television ohjaamiseen.



Jos jokin painikkeista ei toimi odotetulla tavalla, **pidä painiketta alhaalla**. Vapauta se **heti**, kun se alkaa toimia.

**6** Pre Viimeistelevä asennus painamalla laitevalintapainiketta **kahdesti**.



Valitse käytettävä laite painamalla asianmukaista laitevalintapainiketta:

, ,  tai .

**Merkki..... 4-numeroinen koodi Merkki..... 4-numeroinen koodi**

|                       |      |                  |      |
|-----------------------|------|------------------|------|
| Akai.....             | 0074 | Magnum .....     | 1709 |
| Basic Line.....       | 0325 | Medion.....      | 1787 |
| Blue Sky.....         | 0395 | Mivar .....      | 1857 |
| BT Vision.....        | 3742 | Numericable..... | 3949 |
| Carrefour.....        | 0492 | Pace .....       | 2134 |
| CyberHome.....        | 0672 | Panasonic.....   | 2153 |
| Daewoo.....           | 0692 | Philips.....     | 2195 |
| Digiturk.....         | 0783 | Premiere .....   | 3666 |
| Echostar.....         | 0866 | Proline.....     | 2274 |
| Emerson.....          | 0917 | Saivod.....      | 2439 |
| Firstline.....        | 1008 | Samsung.....     | 2448 |
| Foxtel.....           | 1029 | Sanyo .....      | 2462 |
| France Telecom.....   | 1033 | Sharp.....       | 2550 |
| Haier .....           | 1175 | Sky .....        | 2610 |
| Hisense .....         | 1249 | Skymaster .....  | 2621 |
| Hitachi .....         | 1251 | Sony.....        | 2679 |
| Humax.....            | 1298 | TCL.....         | 2856 |
| JVC .....             | 1464 | TechniSat.....   | 2873 |
| Kabel Deutschland.... | 1468 | Telefonica.....  | 2913 |
| Kathrein.....         | 1486 | TNT.....         | 4184 |
| LG.....               | 1628 | Toshiba.....     | 3021 |
| Loewe .....           | 1660 | Vestel .....     | 3148 |



Jos merkkiä ei mainita tässä luettelossa, tarkista koodi käyttöohjeen lopusta olevasta merkkiluettelosta tai.



## Tärkeää

Jos teit virheen:

- Poistu määrittilästä painamalla laitevalintapainiketta **kahdesti**.
- Aloita alusta.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:  
February 2011

3139 235 5250 3 / SRP3004/10

www.philips.com

RTP/0711