








Schnellstartanleitung



- | | |
|-----------|-------------|
| Schritt A | Anschließen |
| Schritt B | Einrichten |
| Schritt C | Verwenden |

Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

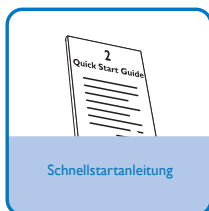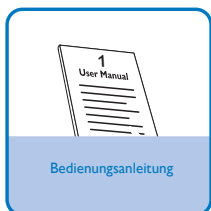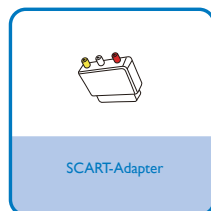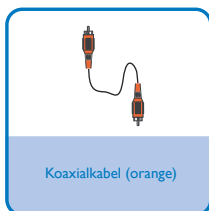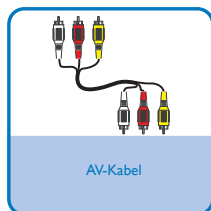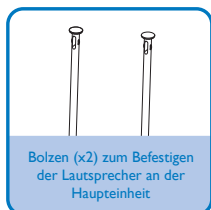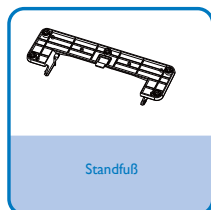

PHILIPS

Schritt A Anschließen

Tipps

- Informationen zum Anbringen der Haupteinheit und der Lautsprecher an der Wand finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Information zu weiteren AV-Verbindungsoptionen finden Sie unter "Anschließen von AV-Geräten".
- Informationen zum Anschluss und Betrieb Ihrer AV-Geräte finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

1

Schließen Sie die Lautsprecher an die Haupteinheit an.

2

Schieben Sie den Standfuß in die Unterseite der Haupteinheit hinein.

3





Positionieren Sie die Haupteinheit und die Lautsprecher.

4

Anschließen von AV-Geräten.

5


An die Stromversorgung anschließen.

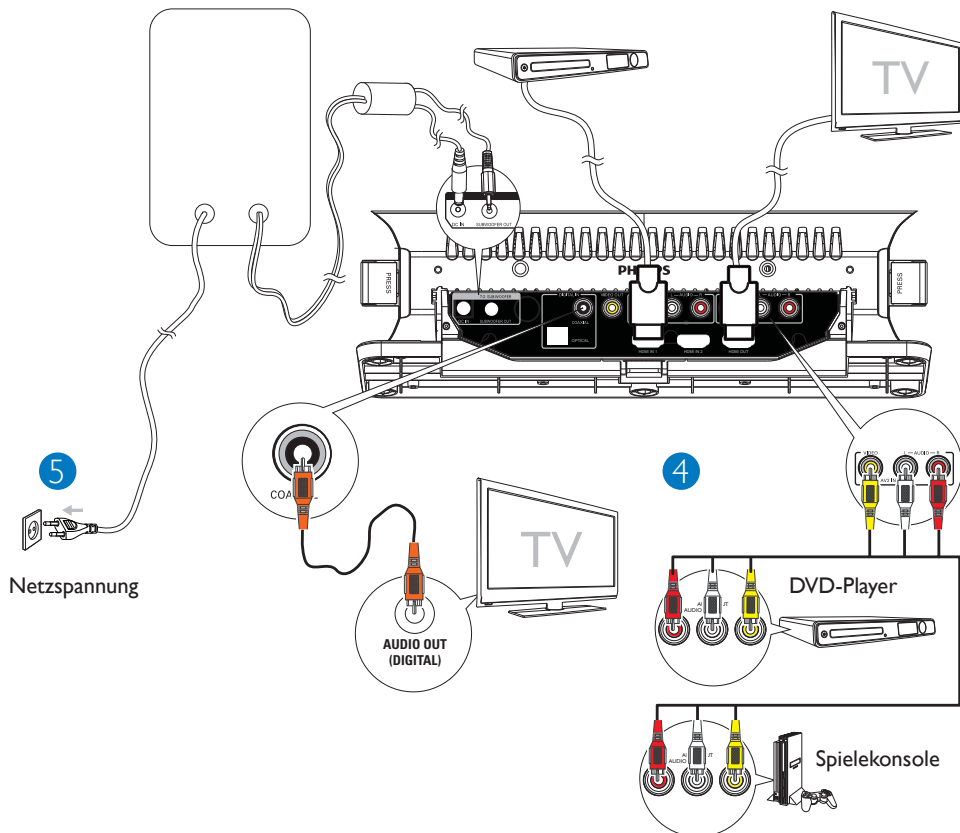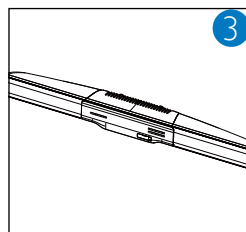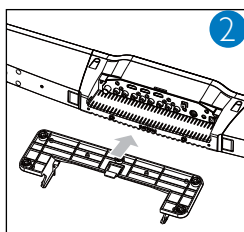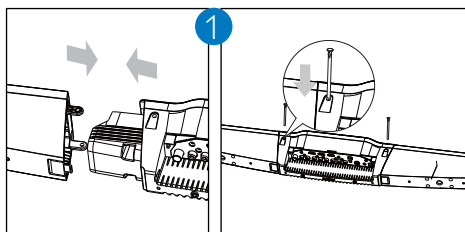

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr

WICHTIG!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus, halten Sie die Taste  für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

1

Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK** gedrückt, um den Modus Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
→ Die Uhr wird angezeigt, und die Ziffern für die Stundenanzeige blinken.

2

Drücken Sie die Taste **+VOL -**, um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK**.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige blinken.

4

Drücken Sie die Taste **+VOL -**, um die Minuten einzustellen.

5

Drücken Sie die Taste **CLOCK**, um die Einstellung der Uhr zu bestätigen.

Schritt C Verwenden

Wiedergabe von USB

1

Öffnen Sie die Abdeckung an der Vorderseite.

2

Verbinden Sie den USB-Stecker eines Geräts mit dem Anschluss .

3

Drücken Sie zur Auswahl der USB-Quelle die Taste **USB**.

4

Drücken Sie die Taste **ALB/PRESET/▲▼**, um einen Ordner auszuwählen.

5

Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um eine Datei auszuwählen.

6

Drücken Sie die Taste **▶ ||**, um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergeben von angeschlossenen AV-Geräten

1

Drücken Sie **AV**, **HDMI**, oder **COAX/OPT**, um eine AV-Quelle auszuwählen.

Tipp

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.



© Royal Philips Consumer Lifestyle N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

