


- 1** Slå **PÅ** enheten (for eksempel TVen)..




- 2** Trykk på og hold nede enhetsvalg (for eksempel **TV**) i **5 sekunder** til den røde LED-lampen  for konfigurering lyser.




- 3** Slå opp den firesifrede koden for or merket i listen over merker i denne hurtigstartveiledningen.



Bruk tallknappene til å angi koden for merket ditt.

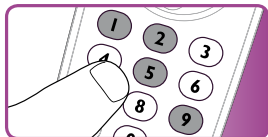

- 4** Trykk på og hold nede knappen . Slipp den **umiddelbart** når enheten blir slått av.

- Dette trinnet tar vanligvis mellom 5 og 60 sekunder.



- 5** Slå **PÅ** en enhet (for eksempel TVen). Prøv tastene du trenger for å bruke TVen.

Hvis en knapp ikke fungerer som forventet, **trykker du på og holder** nede knappen. Slipper den **umiddelbart** så snart den fungerer.



- 6** Trykk på knappen for enhetsvalg **to ganger** for å fullføre konfigureringen.




Trykk på den aktuelle valgknappen for å velge enheten du vil betjene:

   eller .



Viktig

I tilfelle du gjør en feil:

- Trykk på knappen for enhetsvalg for å avslutte konfigureringen. Den røde LED-lampen  for konfigurering slås av.
- Start på nytt fra begynnelsen.

MerketFiresifrede koden MerketFiresifrede koden

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Når det gjelder merker som ikke er nevnt i denne listen, se listen over merker bakerst i brukerhåndboken.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5219 2 / SRP4004/86

February 2011

www.philips.com

RTP/0611