



Guida di avvio rapido

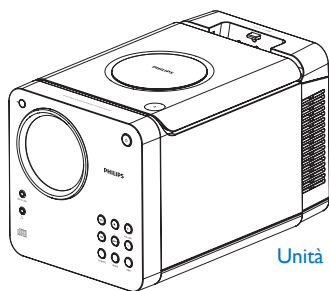


Unità principale

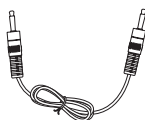


1 cavo MP3 Link



Telecomando

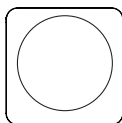

2 casse degli altoparlanti





Manuale dell'utente




Guida di avvio rapido


A Collegamento

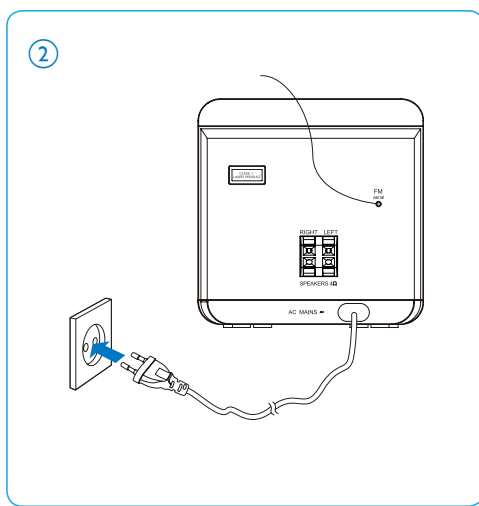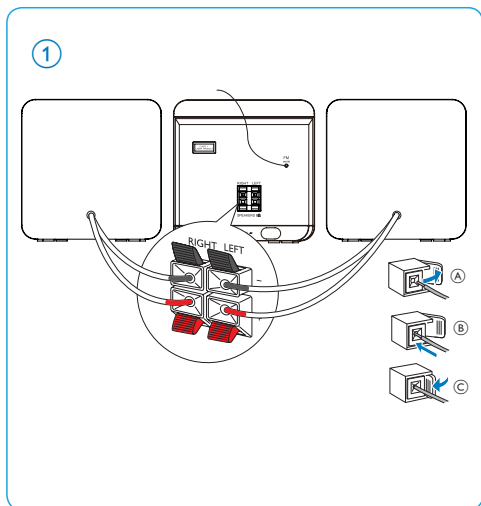



B Impostazione dell'orologio

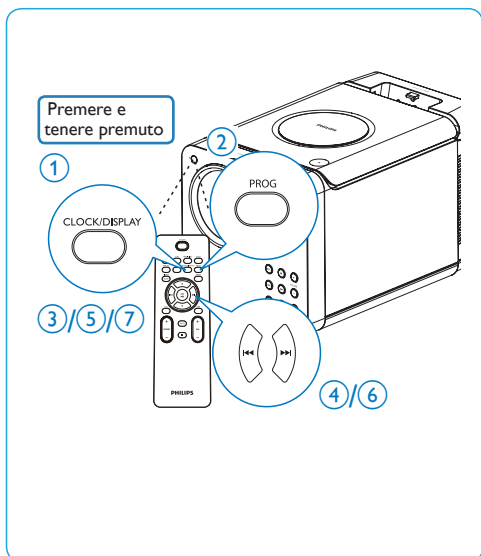

C Riproduzione di dischi

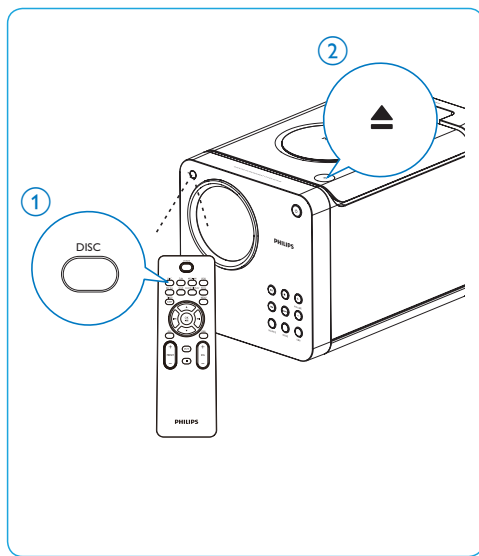

D Attivazione della radio

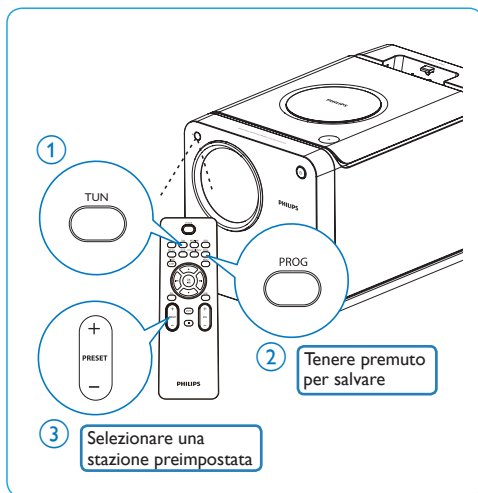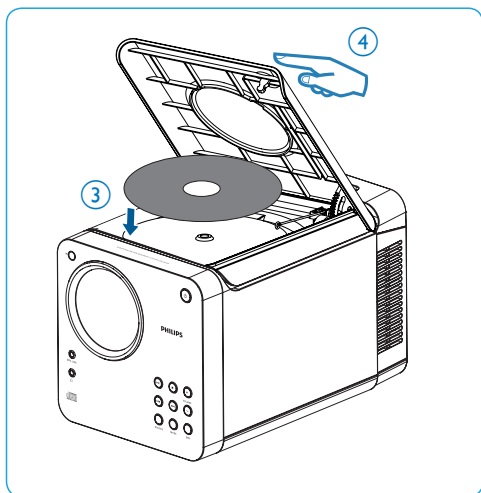

E Riproduzione iPod

