

Guide de mise en route




Unité principale



1 câble MP3 Link



Télécommande

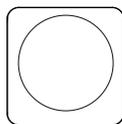

2 enceintes



Cordon d'alimentation





Manuel d'utilisation




Guide de mise en route


A Connexion

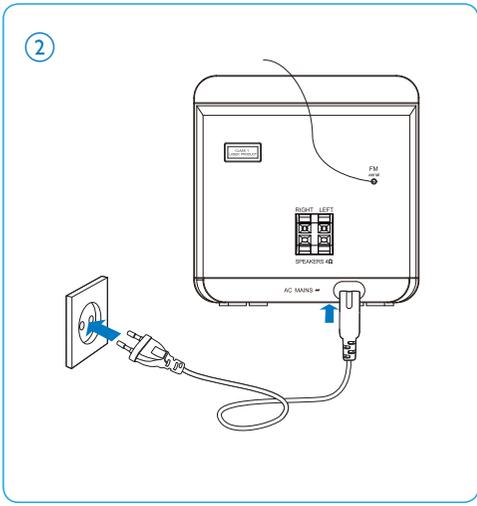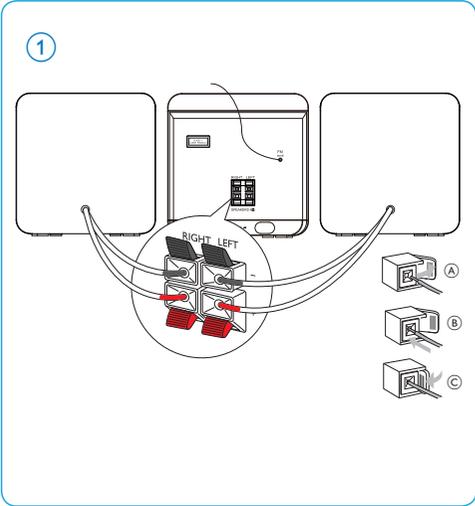



B Réglage de l'horloge

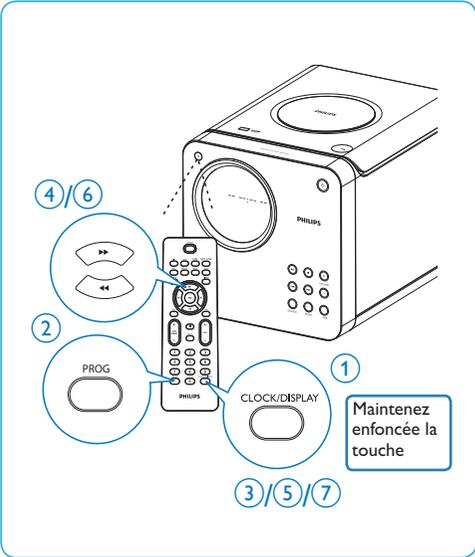

C Lecture de disques

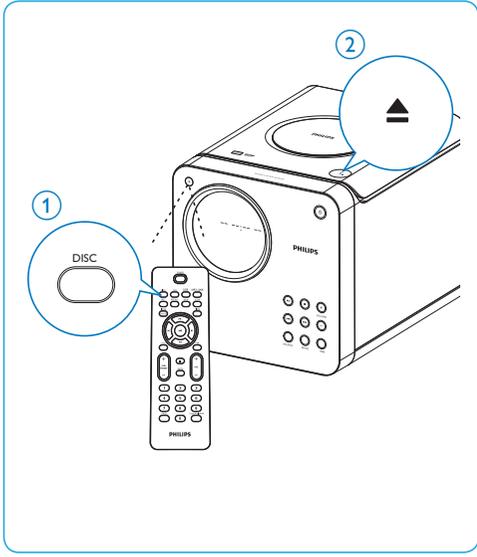

D Écoute de la radio

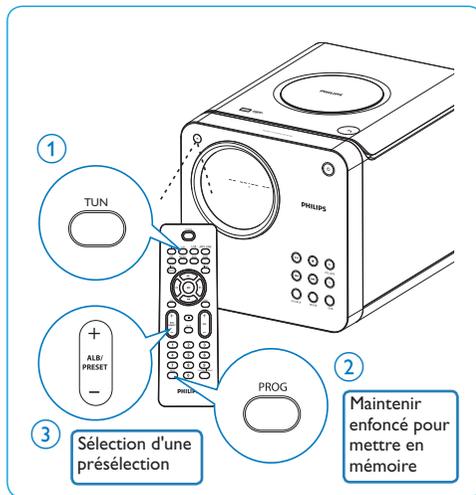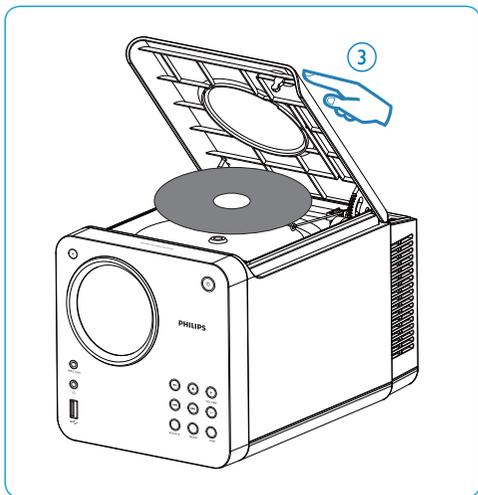

E Lecture à partir d'un périphérique USB

