

Inhoudsopgave

Algemeen

Algemene informatie	208
Installatievoorschriften	208
Copyright	208
Meegeleverde accessoires	208
Discs reinigen	208
Informatie over recycling	208

Productoverzicht

Uw DVD-speler	209
Afstandsbediening	210-212
De afstandsbediening gebruiken	212

Aansluitingen

Basisaansluitingen	213-216
Stap 1: Aansluiten op de TV	213
Optie 1: Met de SCART-aansluiting (RGB)	213
Optie 2: Met Composite Video-aansluitingen (CVBS)	213
Optie 3: Met de Component Video-aansluitingen (Y Pb Pr)	214
Optie 4: de HDMI- of DVI-TV-aansluiting gebruiken	215
Stap 2: Het netsnoer aansluiten	216
Optionele aansluitingen	217
Aansluiten op een analoge stereo-installatie	217
Aansluiten op een digitale AV-versterker/ontvanger	217

Basisinstellingen

Aan de slag	218-221
Het juiste weergavekanaal zoeken	218
De taal instellen	218-219
Schermtaal	218
Taal voor geluid, ondertiteling en discmenu voor het afspelen van DVD's	219
Progressive Scan instellen	220
De bediening via EasyLink instellen	221

Discs afspelen

Discbewerkingen	222-233
Afspeelbare discs	222
Regiocodes voor DVD-discs	222
Een disc afspelen	223
Bewerkingen tijdens afspelen	223
Functies selecteren voor herhalen/afspelen in willekeurige volgorde	224
Een bepaald gedeelte herhalen (A-B)	225
Andere afspeelfuncties voor videodiscs	225-226
Het discmenu gebruiken	225
Zoom	226
De taal van de soundtrack wijzigen	226
Ondertitelingstaal wijzigen	226
Playback Control (VCD/SVCD)	226

Inhoudsopgave

Opties in het menu Display gebruiken	227-228
Titel/hoofdstuk/track selecteren.....	227
Op tijd zoeken	227
De afspeeltijd weergeven.....	228
Een andere camerahoek kiezen	228
Previewfunctie (VCD/SVCD/DVD)	228
Speciale audio-CD-functie.....	229
Een DivX®-disc afspelen	230
Een JPEG-fotodisc (diapresentatie) afspelen	231
Previewfunctie	231
Zoomen	231
Afbeelding spiegelen/draaien	231
Een MP3/WMA/WMV-disc afspelen.....	232
Muziek- en afbeeldingsbestanden tegelijk weergeven.....	233

USB-weergave

USB-bediening	234
----------------------------	------------

MP3 maken

MP3-bestanden maken	235
Audio-CD's omzetten naar MP3-formaat.....	235

Instelopties

Opties in het instellingenmenu.....	236-247
Het instellingenmenu weergeven.....	236
Algemene instellingen	237-238
Audio-instellingen	239-241
Video-instellingen.....	242-245
Voorkeuren.....	246-247

Overige

Software-upgrade.....	248
De nieuwste software installeren.....	248
Problemen oplossen	249-252
Specificaties	253
Verklarende woordenlijst	254-255

Algemene informatie

WAARSCHUWING!

Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen. Laat eventueel onderhoud uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel uitvoeren.

Installatievoorschriften

Zoek een geschikte plaats

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat nooit op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het apparaat nooit op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een ontvanger of een versterker.
- Leg nooit iets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm ruimte vrij blijven en aan de linker- en rechterkant 5 cm om oververhitting te voorkomen.

Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats nooit objecten of voorwerpen in de buurt van het apparaat die schade kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld voorwerpen die vloeistoffen bevatten of brandende kaarsen).

Copyright

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Meegeleverde accessoires


- 1 afstandsbediening met batterijen

Discs reinigen

LET OP!

Uw discs kunnen beschadigd raken! Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor discs.


- Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.

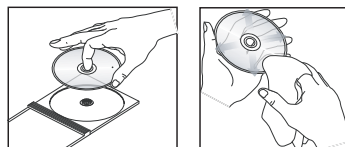

Informatie over recycling

Deze gebruikershandleiding is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Het apparaat bevat een groot aantal onderdelen die kunnen worden gerecycled. Als u het apparaat weggooit, doe dit dan niet bij het gewone huisvuil. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Uw DVD-speler

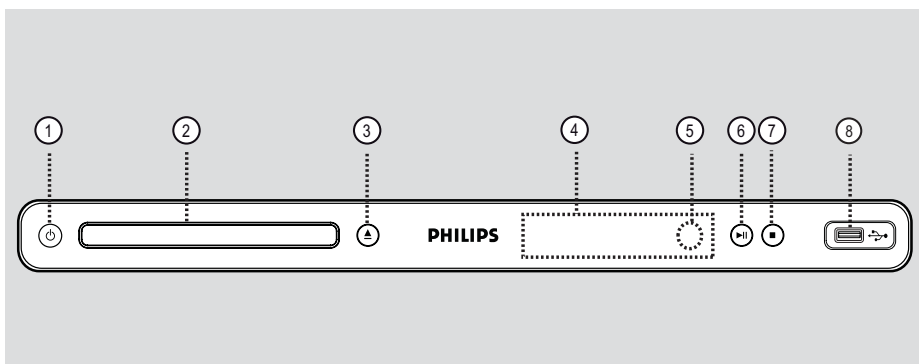

① **⏻ (Stand-by/Aan)**

- Hiermee schakelt u het apparaat in of schakelt u over naar de normale stand-bymodus.

② **Disclade**

③ **▲ (Open/Sluit)**

- Hiermee opent of sluit u de disclade.

④ **Display**

- Hierop wordt informatie over de huidige status van het apparaat weergegeven.

⑤ **IR-sensor**

- Richt de afstandsbediening op deze sensor.

⑥ **▶II (Weergave/Pauze)**

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑦ **■ (Stopt)**

- Hiermee stopt u het afspelen.


⑧ **↔ USB-aansluiting**

- Aansluiting voor USB-flashdrive of digitale camera.

* Niet alle merken en modellen digitale camera worden ondersteund.

Afstandsbediening

Nederlands

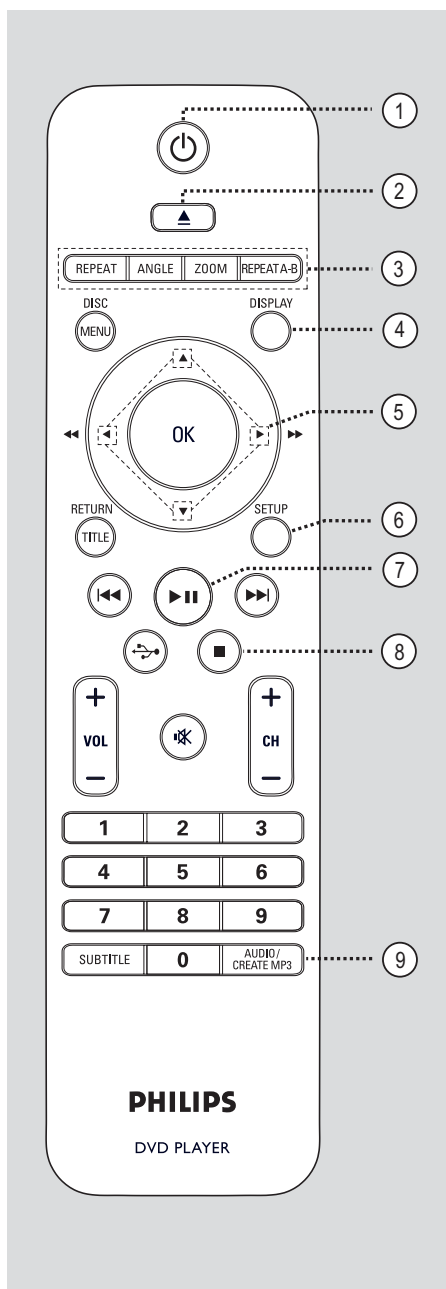

- ① **⏻ (Stand-by/Aan)**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of schakelt u over naar de normale stand-bymodus.
- ② **⬆ (Open/Sluit)**
 - Hiermee opent of sluit u de discde.
- ③ **REPEAT**
 - Hiermee selecteert u de gewenste herhaalmodus en schakelt u de herhaalmodus uit.
- ANGLE**
 - Hiermee schakelt u tussen de verschillende camerahoeken op de DVD.
- ZOOM**
 - Hiermee zoomt u in of uit op het beeld op TV.
- REPEAT A-B**
 - Hiermee herhaalt u een bepaald deel van een disc.
- ④ **DISPLAY**
 - Geeft de huidige status of informatie over de disc weer.
- ⑤ **⬆⬇⬅⬆**
 - Hiermee geeft u aan in welke richting u zich in het menu wilt verplaatsen.
 - Druk op de pijl omhoog of omlaag om langzaam achteruit of vooruit te zoeken.
 - Druk op de pijl naar links of rechts om snel achteruit of vooruit te zoeken.
- ⑥ **SETUP**
 - Hiermee opent of sluit u het menu met systeeminstellingen.
- ⑦ **▶|| (Weergave/Pauze)**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑧ **■ (Stopt)**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑨ **AUDIO/CREATE MP3**
 - Hiermee selecteert u een audiotaal of kanaal.
 - Hiermee opent u het menu voor het maken van MP3.

Afstandsbediening (vervolg)

⑩ DISC MENU

- Hiermee opent of sluit u het inhoudsmenu van de disc.
- Voor VCD 2.0 en SVCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.

⑪ OK

- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

⑫ RETURN/TITLE

- Hiermee keert u terug naar het vorige menu of geeft u het titelmenu weer.

⑬ ◀◀ / ▶▶ (Vorige/Volgende)

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- Houd deze knop ingedrukt om vooruit en terug te spoelen.

⑭ (USB)

- Hiermee schakelt u de USB-modus in en geeft u de inhoud van het USB-apparaat weer.

⑮ VOL + / -

- Hiermee past u het volume van de TV aan.

⊘ (Mute)

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

CH + / -

- Hiermee selecteert u het volgende of vorige TV-kanaal of de externe ingangsbron (video-ingangskanaal, enz.)


* Deze knoppen zijn alleen te gebruiken bij Philips-TV's.

⑯ Numeriek toetsenblok (0-9)

- Hiermee selecteert u een track of titelnummer van de disc.

⑰ SUBTITLE


- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.

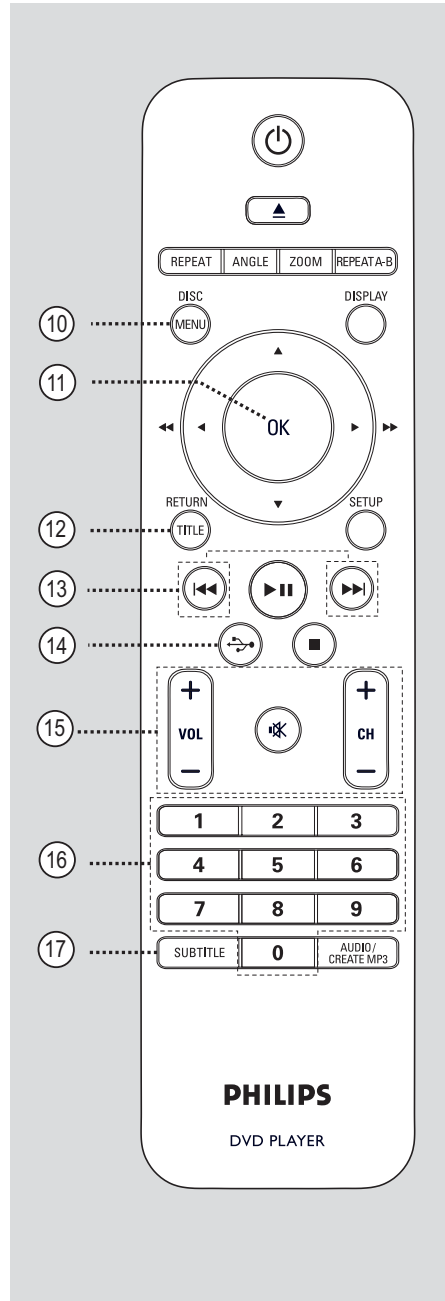

Nederlands

Afstandsbediening (vervolg)


De afstandsbediening gebruiken

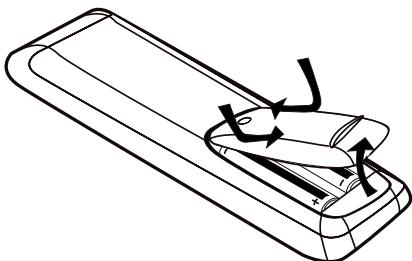

LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Plaats nooit oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats twee batterijen van het type R03 of AAA. Let hierbij op de richting van de polen die wordt aangegeven in het compartiment (+ -).
- 3 Sluit het klepje.
- 4 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de infraroodsensor (IR) op het voorpaneel.


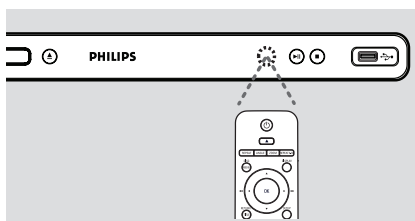


Opmerking:

Plaats tijdens het bedienen nooit objecten tussen de afstandsbediening en het apparaat.

- 5 Selecteer de gewenste functie (bijvoorbeeld ►II).

Basisaansluitingen

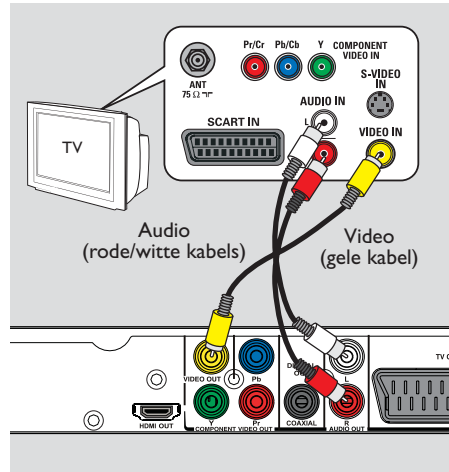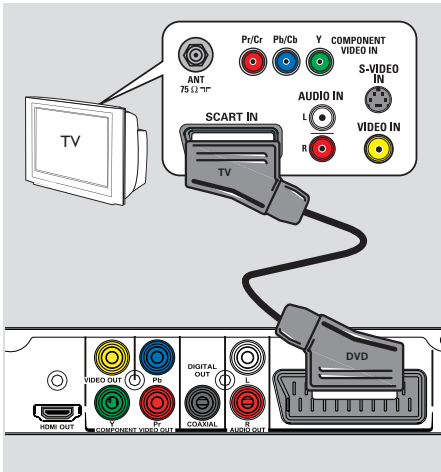

Stap 1: Aansluiten op de TV

Via deze aansluiting kunt u videobeelden bekijken die vanaf het apparaat worden afgespeeld.

U hoeft slechts een van de onderstaande opties te kiezen om de videoaansluiting te maken.

- Hebt u een standaard-TV, volg dan optie 1 of 2.
- Hebt u een TV met Progressive Scan, volg dan optie 3.
- Hebt u een HDMI-TV, volg dan optie 4.

Optie 1: Met de SCART-aansluiting (RGB)

Met de scart-kabel hebt u zowel audio- als videofuncties met één kabelverbinding.

- Gebruik de scart-kabel (niet meegeleverd) om de **TV OUT**-aansluiting van het apparaat te verbinden met de scart-ingang van de TV.


Optie 2: Met Composite Video-aansluitingen (CVBS)

U kunt dit apparaat aansluiten op een TV met de Composite Video-kabel, wat een goede beeldkwaliteit geeft.

- Gebruik audio-/videokabels (niet meegeleverd) om de **VIDEO OUT**- en **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van het apparaat te verbinden met de video-ingang (geel) en audio-ingang (rood/wit) van uw TV.

Nederlands

Basisaansluitingen (vervolg)

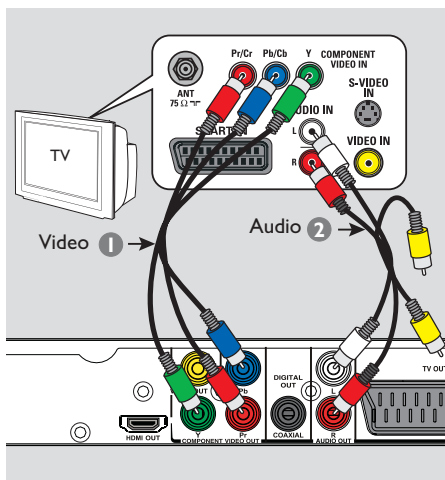


Optie 3: Met de Component Video-aansluitingen (Y Pb Pr)

U kunt dit apparaat aansluiten op een TV met de Component Video-kabels, wat een goede beeldkwaliteit geeft. Progressive Scan-videokwaliteit is alleen beschikbaar indien u beschikt over een Y Pb Pr-aansluiting en een TV met Progressive Scan.

- 1 Gebruik Component Video-kabels (rood/blauw/groen, niet meegeleverd) om de **Y Pb Pr**-aansluitingen van het apparaat te verbinden met de corresponderende Component Video-ingangen (meestal Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV) van de TV.
- 2 Gebruik audio-/videokabels (niet meegeleverd) om de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van het apparaat te verbinden met de audio-ingangen (rood/wit) van de TV. Sluit de gele videokabel niet aan.
- 3 Ga verder met het hoofdstuk 'Aan de slag - Progressive Scan instellen' voor meer informatie over het instellen van Progressive Scan.

Basisaansluitingen (vervolg)

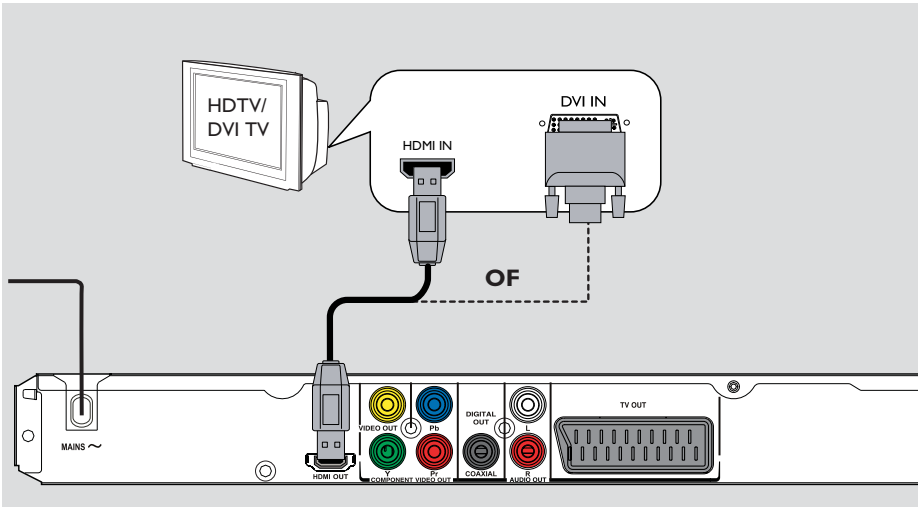

Optie 4: de HDMI- of DVI-TV-aansluiting gebruiken

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale interface voor het overbrengen van digitale audio- en videoeelden zonder kwaliteitsverlies.

- Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de uitgang **HDMI OUT** van het apparaat en op de HDMI-ingang van een HDMI-apparaat (bijvoorbeeld een HDMI-TV of een met HDCP compatibele DVI-TV).


Opmerking:

- Dit apparaat is geschikt voor EasyLink. Hierdoor kunnen aangesloten EasyLink-apparaten elkaar bedienen via HDMI, zie 'Opties in het instellingenmenu - { Video-inst. > HDMI instellen > EasyLink }' voor meer informatie.
- Voor HDCP- of DVI-TV's hebt u een HDMI-DVI-adapterkabel (niet meegeleverd) nodig om de DVI-ingang van uw TV op de HDMI OUT-aansluiting van dit apparaat aan te sluiten.

Handige tip:

- De HDMI-DVI-kabel kan alleen videosignalen verzenden. Voor audio-uitvoer hebt u een audioaansluiting nodig; zie 'Optionele aansluitingen' voor meer informatie.

Basisaansluitingen (vervolg)

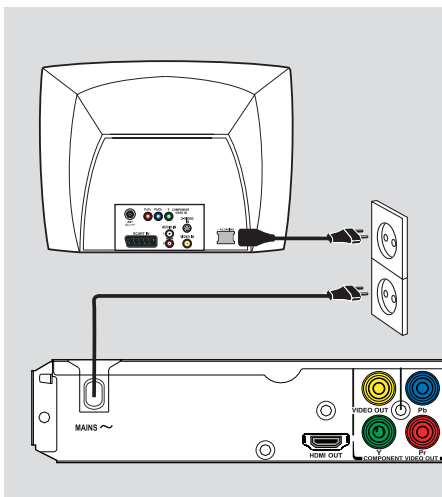

Stap 2: Het netsnoer aansluiten


Nadat alles correct is aangesloten, steekt u de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

Als de stroomvoorziening is ingeschakeld dient u geen aansluitingen tot stand te brengen of te wijzigen.

Handige tip:

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat voor het identificatienummer en de voedingsspanning.

Optionele aansluitingen

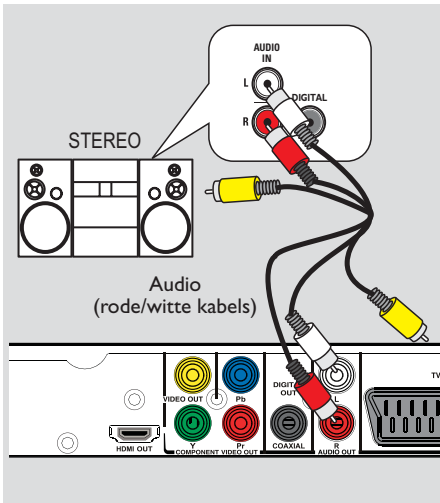


Aansluiten op een analoge stereo-installatie

U kunt dit apparaat aansluiten op een tweekanaals stereo-installatie (bijv. mini-systeem, analoge ontvanger) om te genieten van het stereogeluid.

- 1 Sluit de audio-/videokabels (rood/wit, niet meegeleverd) aan op de **AUDIO OUT L/R**-aansluitingen van het apparaat en op de audio-ingangen (rood/wit) van het aangesloten apparaat. Sluit de gele videokabel niet aan.
- 2 Raadpleeg voor een videoaansluiting 'Basisaansluitingen - Stap 1: Aansluiten op de TV' voor meer informatie.

Handige tip:

– Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - Audio-instellingen' voor optimale audio-instellingen.

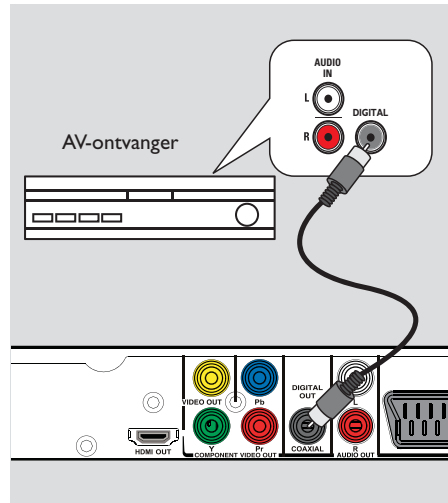

Aansluiten op een digitale AV-versterker/ontvanger

U kunt dit apparaat aansluiten op de AV-versterker/ontvanger en genieten van geluid van hoge kwaliteit.

- 1 Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting **COAXIAL DIGITAL OUT** van het apparaat en op de digitale coaxingang van het aangesloten apparaat.
- 2 Raadpleeg voor een videoaansluiting 'Basisaansluitingen - Stap 1: Aansluiten op de TV' voor meer informatie.



Handige tip:

– U moet de juiste digitale audio-uitgang instellen. Anders hoort u ofwel niets, ofwel ruis. Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - Audio-instellingen > Digitale Audio-instellingen' voor meer informatie.

Nederlands

Aan de slag

Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal. Het blauwe DVD-achtergrondschermbild wordt weergegeven.
→ U kunt naar het laagste kanaal van de TV gaan en vervolgens de 'omhoog'-knop op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het video-ingangskanaal wordt weergegeven.
→ U kunt herhaaldelijk op de knop  op de afstandsbediening van de TV drukken.
→ Dit kanaal bevindt zich meestal tussen het laagste en het hoogste kanaal en wordt FRONT, A/V IN of VIDEO, enz. genoemd.
→ Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV voor informatie over het selecteren van de juiste ingang op uw TV.
- 3 Gebruikt u een extern apparaat (bijvoorbeeld een audiosysteem of ontvanger), schakel dit apparaat dan in en selecteer de geschikte ingangsbron voor dit apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van het apparaat.

Nederlands

De taal instellen

Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw land en regio. Mogelijk komen deze niet overeen met de afbeeldingen in de gebruikershandleiding.

Schermtaal

Selecteer deze optie als u de taal van het menu op het scherm van het apparaat wilt wijzigen. De menutaal verandert niet wanneer u deze hebt ingesteld.

- 1 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
→ De pagina { **Algemene setuupagina** } wordt weergegeven.
- 2 Selecteer met de toetsen **▲▼** { **OSD-TAAL** } in het menu en druk op **▶**.

Algemene setuupagina	
DISKSLOT	
OSD-TAAL	Auto (ENG)
SLAAPFUNCTIE	ENGLISH
Lipsynchronisatie	DEUTSCH
Volume	NEDERLANDS
Autom. stand-by	FRANÇAIS
DivX(R)-VOD-CODE	ITALIANO
	ESPAÑOL ▼

- 3 Gebruik de toetsen **▲▼** om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Opmerking:

- Voor synchronisatie met een Philips 'EasyLink'-TV moet de OSD-taal zijn ingesteld op { Auto (xxx) }. Dit is de taal die beschikbaar is op de Philips 'EasyLink'-TV.
- Als u een niet-ondersteunde taal selecteert, wordt de standaard OSD-taal van dit apparaat gebruikt.

Aan de slag (vervolg)

Taal voor geluid, ondertiteling en discmenu voor het afspelen van DVD's

U kunt de gewenste taalinstelling selecteren voor het afspelen van DVD's. Als de taal die u wilt selecteren niet op de disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te stoppen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **►** en selecteer { **Pagina Voorkeuren** }.
- 3 Selecteer een van onderstaande opties met de toetsen **▲▼** en druk vervolgens op **►**.

Pagina Voorkeuren	
AUDIO	ENGELS
ONDERTIT	CHINEES
DISKMENU	FRANS
KINDERSL	SPAANS
PBC	PORTUGEES
MP3/JPEG-NAV	POOLS
WACHTWRD	ITAL.

{ **AUDIO** }

Selecteer deze optie om de soundtracktaal van de disc te wijzigen.

{ **ONDERTIT** }

Selecteer deze optie als u de ondertitelingstaal wilt wijzigen.

{ **DISKMENU** }

Selecteer deze optie als u de taal van het discmenu wilt wijzigen.

- 4 Selecteer met de toetsen **▲▼** een taal en druk op **OK** om te bevestigen.

Als de gewenste taal niet in de lijst voorkomt, kiest u { Overig }. Voer via het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening de viercijferige taalcode 'XXXX' in (Zie 'Language Code' (Taalcode)) en druk op **OK**.

- 5 Herhaal de stappen **3** - **4** voor de overige taalinstellingen.

Aan de slag (vervolg)

Progressive Scan instellen

(alleen voor TV's met Progressive Scan)

Bij de functie Progressive Scan worden tweemaal zoveel frames per seconde weergegeven als bij geïnterlineerd scannen (normaal TV-systeem). Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt Progressive Scan een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

Voordat u begint...

– Controleer of dit apparaat is aangesloten op een TV met Progressive Scan (zie 'Optie 3: Met de Component Video-aansluitingen (Y Pb Pr)').

- 1 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor dit apparaat.
→ Controleer of op de TV de modus Progressive Scan is uitgeschakeld (of dat de modus voor geïnterlineerd scannen is ingeschakeld). Raadpleeg de handleiding van uw TV.
- 2 Schakel het apparaat in en druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▶** en selecteer { **INST. PAG.VIDEO** }.
- 4 Selecteer { **COMPONENT** } en vervolgens { **GEÏNTERLACED** }, en druk ter bevestiging op **OK**.
- 5 Selecteer met de toetsen **▲▼** { **PROGRESSIVE** } > { **AAN** } in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.

INST.PAG.VIDEO

TV-TYPE

BEELDSCHERM

PROGRESSIVE

AAN

KLEURINST.

UIT

COMPONENT

HD JPEG

HDMI instellen

- 6 Lees het bericht op de TV en bevestig de bewerking door in het menu { **OK** } te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Pas wanneer u de Progressive Scan-functie van de TV hebt ingeschakeld, wordt er beeld weergegeven op de TV.

- 7 Schakel op uw TV de modus Progressive Scan in. Raadpleeg de handleiding van uw TV.
→ Er wordt een bericht weergegeven op de TV.
- 8 Bevestig de bewerking door in het menu { **OK** } te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
→ Het instellen is voltooid en u kunt nu met volle teugen genieten van kwalitatief hoogstaande beelden.

Als er geen beeld wordt weergegeven

- 1 Druk op **▲** om de disclade te openen.
- 2 Druk op **'1'** op het **numerieke toetsenblok** van de afstandsbediening.
→ Het achtergrondscherf van het apparaat wordt weergegeven.


Handige tips:

- Blijft het scherm leeg of is het beeld vervormd, wacht dan 15 seconden, zodat het systeem zich automatisch kan herstellen.
- Niet alle Progressive Scan-TV's zijn volledig compatibel met dit apparaat. Hierdoor worden onnatuurlijke beelden weergegeven wanneer u een DVD-videodisc afspeelt in de modus Progressive Scan. In dit geval schakelt u Progressive Scan uit op het apparaat en op de TV.

De bediening via EasyLink instellen

Met deze functie kunt u HDMI CEC-apparaten elkaar laten bedienen met één enkele afstandsbediening. De functie is alleen beschikbaar wanneer u het apparaat met een HDMI-kabel hebt aangesloten op een HDMI CEC-TV of -apparaat.

- 1 Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere aangesloten apparaten in. (Raadpleeg de handleiding van uw TV of aangesloten apparaten voor meer informatie.)
- 2 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 3 Druk herhaaldelijk op **▶** en selecteer { **INST. PAG.VIDEO** }.
- 4 Selecteer met de toetsen **▲▼** { **HDMI instellen** } > { **EasyLink** } en druk op **▶** om het menu te openen.

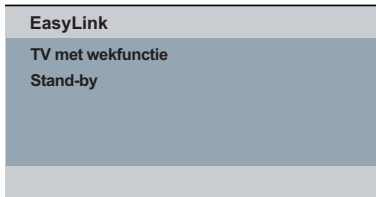

- Bij levering zijn de functies standaard ingeschakeld.
 - Om de functie { **TV met wekfunctie** } uit te schakelen, selecteert u { **Uit** }.
 - Om de functie { **Stand-by** } uit te schakelen, selecteert u { **Weigeren** }.
- 5 Als u wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

Bediening met één enkele knop

Opmerkingen:

- Om de functie in te schakelen waarmee u met één druk op de knop kunt afspelen, moet u voordat u begint een videodisc in de disclade plaatsen.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

Afspelen met één druk op de knop

- Druk op **⏻**.
 - Hiermee schakelt u het apparaat in en wordt het afspelen gestart.
 - Uw TV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt naar het juiste videokanaal.

Schakelen tussen ingangen met één druk op de knop

Terwijl het apparaat en de TV zijn ingeschakeld:

- Selecteer een TV-kanaal om een TV-programma te kijken of om het afspelen te starten op een ander aangesloten apparaat.
 - Dit apparaat schakelt automatisch over naar de overeenkomstige audio-ingang en geeft het geluid weer via het luidsprekersysteem.

Uitschakelen met één druk op de knop

- Druk op de knop **STANDBY/POWER** om dit apparaat en alle HDMI CEC-apparaten uit te schakelen.
 - Wanneer u de afstandsbediening van dit apparaat gebruikt, moet u **⏻** ingedrukt houden.

Discbewerkingen

Afspeelbare discs



Dit apparaat is geschikt voor:

- Digital Versatile Discs (DVD's)
- Video-CD's (VCD's)
- Super Video-CD's (SVCD's)
- Gefinaliseerde opneembare DVD's (DVD±R), herschrijfbare DVD's (DVD±RW)
- Audio Compact Discs (CD's)
- MP3/WMA-discs
 - De bestandsextensie moet 'mp3' of 'wma' zijn
 - JPEG/ISO-formaat
 - Display met maximaal 14 tekens
 - Ondersteunde bitsnelheden:
 - 32 - 320 kbps (MP3)
 - 64 - 192 kbps (WMA)
- WMV-bestanden op CD-R(W)/DVD+R(W)
 - De bestandsextensie moet 'wmv' zijn.
- Fotobestanden (Kodak, JPEG) op CD-R(W) / DVD+R(W)
 - De bestandsextensie moet 'JPG' en niet 'JPEG' zijn
 - JPEG/ISO-formaat
 - Er kunnen alleen foto's met DCF-standaard of JPEG-foto's zoals TIFF's worden weergegeven.
- DivX®-bestanden op CD-R(W)/DVD+R(W)
 - De bestandsextensie moet '.AVI', '.MPG' of '.MP4' zijn.
 - DivX®-gecertificeerd, DivX® Ultra-gecertificeerd
 - Bewegingscompensatie (Q-PEL)
 - Afspelen met Global Motion Compensation (GMC)

Regiocodes voor DVD-discs

DVD-discs en -spelers hebben regiobeperkingen. Voordat u een disc gaat afspelen, moet u controleren of de regiocode van de disc gelijk is aan die van het apparaat. De regiocode van het apparaat wordt aangegeven op het achterpaneel.


Regio	Discs die kunnen worden afgespeeld	
Verenigde Staten en Canada		
Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika		
Rusland en India		
China, Caicos-eilanden, Wallis en Futuna		

Handige tips:





- Voor CD's worden maximaal 10 sessies ondersteund en voor DVD's maximaal 10 multiborder-opnamen.
- Bij multiborder-opnamen op DVD-R en DVD-RW worden alleen gefinaliseerde discs ondersteund.

Discbewerkingen (vervolg)

Opmerkingen:

- Als het verbodspictogram  op de TV wordt weergegeven als u op een knop drukt, is de desbetreffende functie op dat moment (momenteel) niet beschikbaar voor de huidige disc.
- Plaats alleen discs in de disclade. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

Een disc afspelen



- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de TV op het juiste weergavekanaal voor het apparaat.
- 3 Druk op  om de disclade te openen.
- 4 Plaats een disc in de disclade en druk op .
→ Zorg ervoor dat u de disc met het etiket naar boven in de lade plaatst.
- 5 Het afspelen wordt automatisch gestart.
→ Als dat niet het geval is, drukt u op .
→ Zie de volgende pagina's voor meer afspeloptyes en -functies.

Handige tips:




- Sluit de lade nooit handmatig.
- Als u problemen ondervindt bij het afspelen van een bepaalde disc, verwijdt u de disc en probeert u een andere. Het apparaat kan geen discs afspelen die niet op de juiste manier zijn geformatteerd.
- Sommige discs kunnen niet worden afgespeeld op dit apparaat vanwege de configuratie en eigenschappen van de disc of door de opnamekwaliteit en gebruikte authoring-software.

Bewerkingen tijdens afspelen






Afspelen onderbreken

- Druk tijdens het afspelen op .
→ Druk op  om het afspelen te hervatten.






Een andere track of titel of een ander hoofdstuk selecteren

- Druk op  /  of gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) om een track-, hoofdstuk- of titelnummer in te voeren.
→ Als de herhalingsmodus is ingeschakeld, kunt u nogmaals drukken op  om dezelfde track of titel of hetzelfde hoofdstuk nog een keer af te spelen.


Vooruit-/terugspoelen (geldt niet voor JPEG)

- Houd  /  ingedrukt.
→ Druk tijdens het zoeken herhaaldelijk op  /  om de zoeksnellheid te vergroten/verkleinen (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
→ Druk op  om het afspelen te hervatten.

In slowmotion afspelen (geldt niet voor CD/WMA/MP3/JPEG)

- Druk tijdens het afspelen op  /  om het afspelen in slowmotion te starten.
→ Het geluid wordt uitgeschakeld. Druk herhaaldelijk op  /  om de afspeelsnellheid te vergroten/verkleinen (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
Opmerking: Achterwaarts afspelen in slowmotion kan alleen bij DVD's.
→ Druk op  om het afspelen te hervatten.

Afspelen stoppen

- Druk op .

Discbewerkingen (vervolg)

Handige tips:

- Bij videodiscs wordt het afspelen altijd hervat vanaf het laatste stoppunt. Als u het afspelen wilt starten vanaf het begin, drukt u op **◀◀** wanneer het bericht 'Afspelen vanaf het begin: druk op [PREV]' wordt weergegeven.
- De schermbeveiliging start automatisch als het afspelen langer dan 5 minuten is stopgezet of onderbroken is geweest.

Funcities selecteren voor herhalen/afspelen in willekeurige volgorde

De opties voor herhaald afspelen en in willekeurige volgorde afspelen verschillen per type disc.

- Terwijl u een disc afspeelt, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** op de afstandsbediening om een modus voor herhaald afspelen te selecteren.

DVD

- Hfdstk (herhaal huidige hoofdstuk)
- Titel (herhaal huidige titel)
- Alles (hele disc herhalen)
- Shuffle (willekeurige afspelvolgorde)
- Uit (herhaling uitschakelen)

VCD/ SVCD/CD

- Track (herhaal huidige track)
- Alles (hele disc herhalen)
- Shuffle (willekeurige afspelvolgorde)
(geldt niet voor CD's)
- Uit (herhaling uitschakelen)

JPEG/WMA/WMV/MP3/DivX®

- Enkel (huidig bestand één keer)
- Eén herh. (huidig bestand herhalen)
- Alles herh/Map herhalen
(alle bestanden in de huidige map herhalen)
- Herh. uit / Map (alle bestanden in een map)

- Als u de herhaalmodus wilt annuleren, drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** totdat 'Uit' wordt weergegeven of drukt u op **■**.

Handige tip:

- Afspelen herhalen is niet mogelijk op VCD's of SVCD's als de PBC-modus is ingeschakeld.

Discbewerkingen (vervolg)


Een bepaald gedeelte herhalen (A-B)

- 1 Druk tijdens het afspelen bij het gewenste startpunt op **REPEAT A-B**.
- 2 Druk opnieuw op **REPEAT A-B** als u het gedeelte wilt beëindigen.
→ Het gedeelte wordt nu continu herhaald.
- 3 Druk opnieuw op **REPEAT A-B** als u het afspelen wilt hervatten.

Handige tips:

- Het gemarkeerde segment voor herhaald afspelen is alleen beschikbaar in hetzelfde hoofdstuk/dezelfde track.

Andere afspeelfuncties voor videodiscs

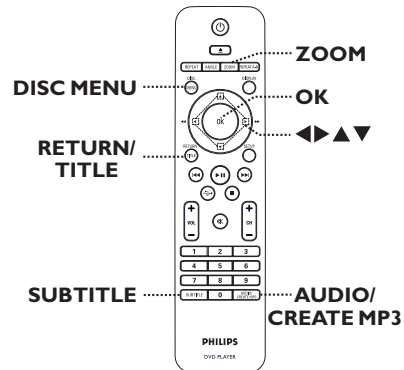

Opmerking:

Soms kunnen niet alle functies die hier worden beschreven bij een disc worden gebruikt. Raadpleeg altijd de instructies die bij de disc worden geleverd.

Het discmenu gebruiken

Afhankelijk van de disc verschijnt er een menu op het TV-scherm zodra u de disc hebt geplaatst.

Een afspeelfunctie selecteren

- Gebruik de toetsen **▲▼◀▶** of het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening en druk op **OK** om het afspelen te starten.

Het menu openen of sluiten

- Druk op **DISC MENU** op de afstandsbediening.

Discbewerkingen (vervolg)

Zoom

Met deze optie kunt u in- en uitzoomen en door het vergrote beeld op TV schuiven.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere vergrotingsfactor te selecteren.
→ Het afspelen wordt hervat.
- 2 Schuif met de toetsen ▲▼◀▶ door het vergrote beeld.
- 3 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om terug te keren naar de oorspronkelijke grootte.

De taal van de soundtrack wijzigen

Dit kan alleen bij DVD's waarop de soundtrack in meerdere talen beschikbaar is of bij VCD's/SVCD's met meerdere audiokanalen.

Bij DVD's

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO/CREATE MP3** om te kiezen uit de beschikbare gesproken talen.

Bij VCD's/SVCD's

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO/CREATE MP3** om te kiezen uit de beschikbare audiokanalen van de disc.

Ondertitelingstaal wijzigen

Dit kan alleen bij DVD's met meerdere ondertitelingstalen. U kunt de gewenste taal tijdens het afspelen instellen.

- Druk herhaaldelijk op **SUBTITLE** om te kiezen uit de beschikbare ondertitelingstalen.

Playback Control (VCD/SVCD)

Met Playback Control (PBC) kunt u VCD's/SVCD's interactief afspelen, via het menu op het display.

Voor VCD's met de functie Playback Control (PBC) (alleen versie 2.0) en SVCD's

- Druk op **DISC MENU** om de PBC-modus in of uit te schakelen.
→ Als de PBC-modus is ingeschakeld, wordt het PBC-menu (indien beschikbaar) weergegeven op de TV.
→ Als de PBC-modus is uitgeschakeld, wordt het PBC-menu overgeslagen en begint het afspelen vanaf de eerste track.
- Als de PBC-modus is ingeschakeld, kunt u tijdens het afspelen drukken op **RETURN/TITLE** om terug te gaan naar het PBC-menu.


Handige tip:

– In de PBC-modus kunt u het numeriek toetsenblok (0-9) niet gebruiken om een track te selecteren.

Discbewerkingen (vervolg)

Opties in het menu Display gebruiken

Het apparaat kan informatie weergeven over de disc die wordt afgespeeld (bijvoorbeeld titel- of hoofdstuknummer, verstreken afspeeltijd, taal voor audio of ondertiteling). U kunt een aantal bewerkingen uitvoeren zonder het afspelen te onderbreken.

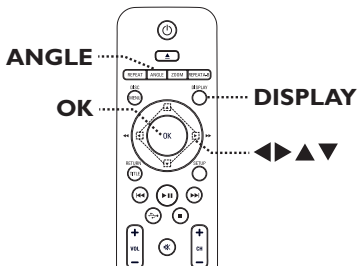

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** op de afstandsbediening.
→ De beschikbare discgegevens worden weergegeven op de TV.

(DVD)

MENU ▶		
Titel	01/01	
HFDSTK	01/01	
AUDIO	5.1KN	OVERIG
ONDERTIT	UIT	
Bitrate 61 VERSTREKEN TITEL 0:48:59		

(VCD/SVCD)

MENU ▶		
TRACK	01/21	
DISKTijd	1:12:32	
TRACKTijd	0:02:29	
AB herhalen	UIT	
Bitrate 61 TOT. VERSTR. 0:48:59		

- 2 Gebruik de toetsen ▲▼ om de gegevens te bekijken en druk op **OK** om het item te openen.
- 3 Gebruik het **numerieke toetsenblok (0-9)** om een nummer of een tijd in te voeren of gebruik de toetsen ▲▼ om een selectie te maken.
- 4 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
→ Het afspelen wordt gewijzigd in de gekozen bewerking.

Titel/hoofdstuk/track selecteren

Met deze functie kunt u naar een bepaalde titel of track of een bepaald hoofdstuk op de huidige disc gaan.

- 1 Ga in de menuweergave naar de optie { Titel } / { HFDSTK } of { TRACK } en druk op ►.
- 2 Voer via het **numerieke toetsenblok (0-9)** het geldige nummer in.
→ De disc wordt nu afgespeeld vanaf de geselecteerde bewerking.

Op tijd zoeken

Met deze functie kunt u naar een bepaald punt gaan op de huidige disc.

- 1 Ga in de menuweergave naar { TT tijd / H-tijd / Disktijd / Tracktijd } en druk op ►.
- 2 Geef met het **numerieke toetsenblok (0-9)** de positie op waar het afspelen moet beginnen (bijv. 0:34:27).
→ De disc wordt nu afgespeeld vanaf de geselecteerde tijd.

Nederlands

Discbewerkingen (vervolg)

De afspeeltijd weergeven

De afspeeltijd weergeven

De resterende/verstreken afspeeltijd van de huidige disc wordt weergegeven.

- 1 Ga naar in de menuweergave naar { Tijdweerg. } en druk op ►.
→ De weergegeven informatie en het display variëren afhankelijk van het disc type.

Bij DVD's

Display	Beschrijvingen
VERSTREKEN TITEL/ VERSTREKEN TIJD HOOFDSTUK	Verstreken tijd van de titel of het hoofdstuk.
RETTD TITEL/ RESTERENDE TIJD HOOFDSTUK	Resterende tijd van de titel of het hoofdstuk.

Bij VCD's en SVCD's

Display	Beschrijvingen
TOT.VERSTR./ VRSTR.TIJD NR	De verstreken tijd van een disc of track.
TOT.REST./ RESTTIJD NR	De resterende tijd van een disc of track.

Een andere camerahoek kiezen

Deze optie is alleen beschikbaar voor DVD's met beelden die vanuit meerdere camerahoeken zijn opgenomen. Op die manier kunt u de film vanuit verschillende camerahoeken bekijken.

- 1 Ga in de menuweergave naar de optie { HOEK } en druk op ►.
- 2 Voer via het **numerieke toetsenblok (0-9)** het geldige nummer in.
→ Het afspelen wordt gewijzigd in de gekozen hoek.

Handige tip:


– U kunt ook herhaaldelijk op **ANGLE** op de afstandsbediening drukken om tussen verschillende hoeken te wisselen.

Previewfunctie (VCD/SVCD/DVD)


Met deze functie kunt u de inhoud van een VCD/SVCD/DVD vooraf bekijken.

- 1 Ga naar { Preview } in de menuweergave en druk op ►.
→ Het previewmenu wordt weergegeven.


(DVD)

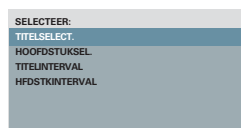

(VCD/SVCD)

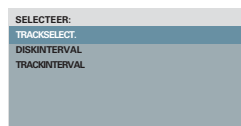

- 2 Gebruik de toetsen ▲▼ om een previewtype te selecteren en druk op **OK**.
→ Er worden miniatuurafbeeldingen van elk segment op de TV weergegeven.

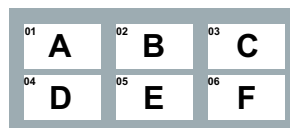

- Druk op ◀◀ / ▶▶ om naar de vorige of volgende pagina te gaan.
- 3 Gebruik de toetsen ▲▼◀▶ om een miniatuurafbeelding te selecteren en druk op **OK** om vanaf daar af te spelen.

Speciale audio-CD-functie

Dit is een zoekfunctie op tijd voor audio-CD's. De disc of track wordt afgespeeld vanaf de geselecteerde tijd.

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **DISPLAY** om tussen de verschillende invoeropties te schakelen.

Display	Beschrijvingen
Disk ga nr	Zoeken op tijd op de disc.
Track ga nr	Zoeken op tijd in een track.
Kies track	Selecteer een tracknummer.

- 2 Geef met het **numerieke toetsenblok (0-9)** de positie op waar het afspelen moet beginnen (minuten:seconden).
→ De disc wordt nu afgespeeld vanaf de geselecteerde tijd.

Discbewerkingen (vervolg)

Een DivX®-disc afspelen

Met dit apparaat kunt u DivX-films afspelen die u vanaf uw computer kunt kopiëren op een opneembare disc. Zie het gedeelte 'Opties in het instellingsmenu - { Algemene instellingen > DivX(R)-VOD-CODE }' voor uitgebreide informatie.

- 1 Plaats een DivX-disc.
- 2 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen met de toetsen ▲▼.
- 3 Druk op **OK** om het afspelen te starten.

Tijdens het afspelen:

- Als de DivX-disc ondertiteling in meerdere talen bevat, kunt u op de afstandsbediening op **SUBTITLE** drukken om een andere ondertitelingstaal te kiezen.
- Als de DivX-titel verschillende audiotracks bevat, kunt u op de afstandsbediening op **AUDIO/CREATE MP3** drukken om een andere audiostream te kiezen.

Handige tips:

- Ondertitelingsbestanden met de extensies .srt, .smi, .sub, .ssa en .txt worden ondersteund, maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
- De naam van het ondertitelingsbestand (.sub) moet dezelfde zijn als die van het filmbestand (.avi). Ook moet het ondertitelingsbestand in dezelfde map zijn opgeslagen.

Geavanceerde functies van de DivX Ultra

Functies	Beschrijvingen
XSUB™-ondertiteling	– u kunt bij een film uit meerdere ondertitelingstalen kiezen.
Interactieve videomenu's	– voor eenvoudige toegang en bedieningsopties. – snelle navigatie naar verschillende scènes/functies en bepaalde audio-/ondertitelingsopties.
Audiotracks wijzigen	– u kunt audiotracks voor verschillende talen inschakelen. – afzonderlijke audiotracks voor specifieke luidsprekerconfiguraties.
Hoofdstuk-markeringen	– meer flexibiliteit. – u kunt tijdens het bekijken van een video op elk moment direct naar de scène gaan die u wilt bekijken.

Discbewerkingen (vervolg)

Een JPEG-fotodisc (diapresentatie) afspelen

Voordat u begint...

Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal. Zie het gedeelte 'Het juiste weergavekanaal zoeken' voor meer informatie.

- Plaats een CD met foto's (Kodak Picture CD/ JPEG).
→ Het beeldmenu wordt weergegeven op de TV.
→ Bij een Kodak-disc wordt de diapresentatie automatisch gestart.
Druk op ►► om de diapresentatie af te spelen.

Tijdens het afspelen:

- Druk op ►► om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ◀◀ / ▶▶ om een ander bestand in de map af te spelen.

Handige tips:

– Als er veel tracks of foto's op een disc staan, kan het langer duren voordat de inhoud wordt weergegeven.

Ondersteunde bestandsformaten:

- Het bestandsformaat moet '*.JPG' en niet '*.JPEG' zijn.
- Dit apparaat kan alleen foto's van een digitale camera weergeven met een JPEG-EXIF-formaat. De meeste camera's gebruiken dit formaat. Het apparaat kan geen Motion JPEG of andere bestandsformaten dan JPEG of geluidsclips afspelen samen met foto's.

Previewfunctie

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DISPLAY**.
→ Er worden 12 miniatuurafbeeldingen weergegeven op de TV.



- 2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om afbeeldingen op de vorige/volgende pagina weer te geven.
- 3 Gebruik de toetsen ▲▼◀▶ om een van de afbeeldingen te selecteren en druk op **OK** om de weergave te starten.
- 4 Druk op **DISC MENU** om terug te keren naar het Picture CD-menu.

Zoomen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **ZOOM** om een vergrotingsfactor te selecteren.
- 2 Schuif met de toetsen ▲▼◀▶ door het vergrote beeld.

Afbeelding spiegelen/draaien

- Druk tijdens de weergave op de toetsen ▲▼◀▶ om de afbeelding op de TV te draaien/spiegelen.

Actie	Afstandsbediening
Afbeelding verticaal spiegelen.	▲
Afbeelding horizontaal spiegelen.	▼
Afbeelding tegen de wijzers van de klok in draaien.	◀
Afbeelding met de wijzers van de klok mee draaien.	▶

Discbewerkingen (vervolg)


Een MP3/WMA/WMV-disc afspelen

Met dit apparaat kunt u de meeste MP3- en WMA/WMV-bestanden van een opneembare disc of een commerciële CD afspelen.

Voordat u begint...

Zet de TV aan en selecteer het juiste video-ingangskanaal. Zie het gedeelte 'Het juiste weergavekanaal zoeken' voor meer informatie.

- 1 Plaats een MP3/WMA/WMV-disc in de lade.
→ Het duurt mogelijk langer dan 30 seconden om de disc te lezen, afhankelijk van de configuratie van de mappen en bestanden op de disc.
→ Het discmenu verschijnt op de TV.

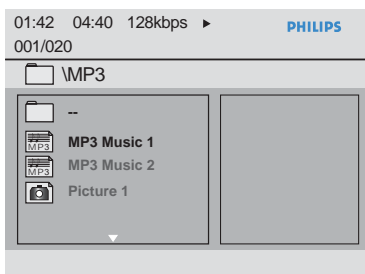

- 2 Selecteer de gewenste map met de toetsen ▲▼ en druk op **OK** om de map te openen.
- 3 Selecteer een nummer met de toetsen ▲▼ en druk op **OK** om het afspelen te starten.
→ Het afspelen begint bij het geselecteerde bestand en gaat door tot het einde van de map.

Tijdens het afspelen:

- Gebruik de toets **◀◀** / **▶▶** om een ander bestand uit de huidige map af te spelen.
- Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** om in het bestand achteruit of vooruit te spoelen.
- Selecteer een andere map op de huidige disc met de toetsen **▲▼** om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 4 Druk op **■** om het afspelen te beëindigen.

Handige tips:

- Het apparaat ondersteunt alleen **WMV 9 Main Profile (Hoofdprofiel)** (laag niveau) met de extensie 'wmv'. U kunt met het apparaat geen **Advanced Profile**-videobestanden (Geavanceerd profiel) en **DRM-beveiligde videobestanden** afspelen.
- Als u een **MP3/JPEG**-disc plaatst, kunt u de mappen weergeven of overslaan. Druk op **SETUP** en ga vervolgens naar { **Pagina Voorkeuren > MP3/JPEG-NAV** }.
- Van een CD met meerdere sessies wordt alleen de eerste sessie afgespeeld.
- Tijdens het afspelen van een disc met **MP3/WMA**-bestanden kan de muziek af en toe overslaan. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door onduidelijke digitale gegevens tijdens het downloaden vanaf internet.
- Als er speciale tekens in de naam van de **MP3/WMA-track (ID3)** of in de albumnaam voorkomen, worden deze mogelijk niet juist op het scherm weergegeven omdat het apparaat de tekens niet ondersteunt.
- De **ID3-/metagegevens** worden niet weergegeven als het bestand dat u wilt afspelen niet is geselecteerd.

Muziek- en afbeeldingsbestanden tegelijk weergeven

U kunt een diapresentatie met muziek maken als een disc zowel MP3/WMA-muziekbestanden als JPEG-afbeeldingsbestanden bevat.


- 1 Plaats een disc met MP3/WMA- en JPEG-bestanden.
- 2 Gebruik de toetsen ▲▼ om een MP3/WMA-bestand in het discmenu te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
- 3 U kunt tijdens het afspelen van de MP3/WMA-bestanden de toetsen ▲▼ gebruiken om een JPEG-bestand uit het discmenu te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
→ De diapresentatie begint en gaat verder tot het eind van de fotomap/het fotoalbum.
- 4 Druk twee keer op ■ om de gelijktijdige weergave te stoppen.

Handige tips:

- Sommige bestanden op een Kodak- of JPEG-disc kunnen vervormd zijn als gevolg van de configuratie en kenmerken van de disc.
- Tijdens het gelijktijdig weergeven van muziek en afbeeldingen kunt u niet snel of langzaam vooruit-/terugspoelen.

USB-bediening

U kunt bestanden (JPEG, MP3, WMA, WMV of DivX®) op een USB-flashdrive weergeven. U kunt de bestanden echter niet bewerken of kopiëren.

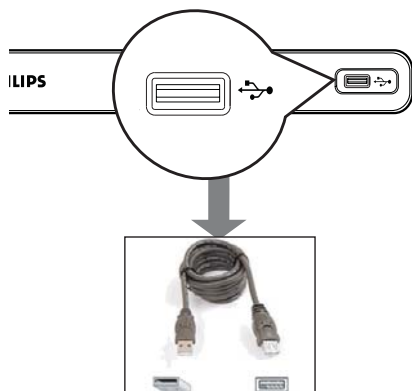

- 1 Sluit de USB-flashdrive rechtstreeks aan op de -aansluiting op dit apparaat.
- 2 Er wordt een bericht op de TV weergegeven wanneer het apparaat is gevonden.
- 3 Druk op op de afstandsbediening om de gegevens op de drive te openen.

- 3 Selecteer het gewenste bestand met de toetsen en druk op **OK** om het afspelen te starten.

- Raadpleeg voor meer informatie 'Een DivX®-disc afspelen', 'Een JPEG fotodisc (diapresentatie) afspelen' of 'Een MP3/WMA/WMV-disc afspelen'.

- 5 Druk op om het afspelen te stoppen.

- 6 Druk op op de afstandsbediening om het menu af te sluiten en over te schakelen naar de discmodus.
→ U kunt het USB-apparaat nu loskoppelen.


Handige tips:

- De USB-aansluiting ondersteunt geen andere USB-apparaten dan USB-flashdrives.
 - Het apparaat ondersteunt maximaal 300 mappen en 648 bestanden.
 - Als het USB-apparaat niet in de USB-poort past, hebt u een USB-verlengkabel (niet meegeleverd) nodig.
- Bestanden met auteursrechtbescherming kunnen niet worden afgespeeld.

MP3-bestanden maken

Audio-CD's omzetten naar MP3-formaat

Met deze functie kunt u audiotracks van een audio-CD converteren naar MP3-formaat. De MP3-bestanden die u maakt, worden op uw USB-apparaat opgeslagen.

- 1 Sluit de USB-flashdrive rechtstreeks aan op de -aansluiting op het apparaat.
- 2 Plaats een audio-CD.
- 3 Druk tijdens het afspelen op **AUDIO/CREATE MP3** op de afstandsbediening.
- 4 Lees het bericht op de TV en bevestig de bewerking door **{ Ja }** in het menu te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
→ Het menu MP3 maken wordt weergegeven.
→ Als het geheugen op het USB-apparaat vol is, wordt er een waarschuwing weergegeven.

MP3 maken			
OPTIE		TRACK	
Snelh.	Normaal	TRACK01	04:14
Bitrate	128kbps	TRACK02	04:17
CRT ID3	Ja	TRACK03	03:58
App.	USB 1	TRACK04	04:51
OVERZICHT		TRACK05	03:53
Gesel.	0	TRACK06	04:09
Totaaltijd	00:00	TRACK07	04:38
Start	AFSL	All. sel.	All. desel.

- 5 Geef uw eisen voor het maken van MP3-bestanden op in het menu **{ OPTIE }** en druk op **OK**.

{ Snelh. }

Selecteer de snelheid.

{ Normaal }	Normale snelheid. Opmerking: tijdens het omzetten van audiotracks kunt u het geluid beluisteren.
{ Snel }	Snel.

{ Bitrate }

Selecteer een bitsnelheid. De standaardinstelling is 128 kbps.

{ CRT ID3 }

ID3-informatie maken.

{ Ja }	ID3-informatie is opgenomen in het MP3-bestand.
{ Nee }	Geen ID3-informatie.

{ App. }

De MP3-bestanden die u maakt, worden op het USB-apparaat opgeslagen.

- 6 Ga naar het menu **{ TRACK }** en selecteer met de toetsen **▲▼** de track die u wilt omzetten en druk op **OK**.
 - Om alle tracks te selecteren, gaat u naar **{ All. sel. }** in het menu en drukt u op **OK**.
 - Om alle tracks te deselecteren, gaat u naar **{ All. desel. }** in het menu en drukt u op **OK**.
- 7 Om te beginnen met het omzetten van de tracks, gaat u naar **{ Start }** in het menu en drukt u op **OK**.

→ Het menu voor het maken wordt weergegeven.

→ Als het geheugen op het USB-apparaat vol is, wordt er een waarschuwing weergegeven.

→ Op het USB-apparaat wordt automatisch een nieuwe map gemaakt om alle nieuwe MP3-bestanden in op te slaan.

Opmerking: Als u tijdens het omzetten op een van de knoppen op het voorpaneel of de afstandsbediening drukt (**⏏**, **▲**, **■**, **AUDIO/CREATE MP3** of **OK**), verschijnt het bericht 'Wilt u nu stoppen met het maken van MP3?' op het TV-scherm. Selecteer **{ Annul. }** om door te gaan met omzetten.

- 8 Om het menu af te sluiten, selecteert u **{ AFSL }** in het menu en drukt u op **OK**.


Handige tips:

- DTS-CD's en CD's die tegen kopiëren zijn beveiligd kunnen niet worden omgezet naar MP3-formaat.
- USB-apparaten die tegen schrijven zijn beveiligd of zijn beveiligd met een wachtwoord kunnen niet worden gebruikt voor het opslaan van MP3-bestanden.

Opties in het instellingenmenu

Het instellingenmenu weergeven

U kunt de instellingen van het apparaat wijzigen zodat ze voldoen aan uw specifieke eisen.

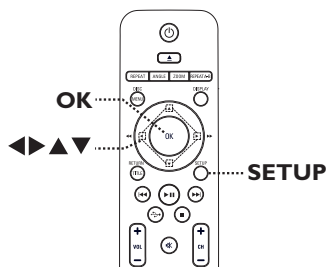

- 1 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
→ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een instellingenmenu met de toetsen **◀▶**.
 - Als u de pagina { Pagina Voorkeuren } niet kunt openen, drukt u op **SETUP** om het menu af te sluiten. Druk vervolgens tweemaal op **■** voordat u opnieuw op **SETUP** drukt.
- 3 Selecteer een van de opties met de toetsen **▲▼** en druk op **▶** om het item te openen.
- 4 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm.
 - Op de volgende pagina's vindt u instructies en een toelichting bij de opties.
 - Als de optie in het menu grijs is, is de functie niet beschikbaar of kan deze op dat moment niet worden gewijzigd.
- 5 Als u wilt afsluiten, drukt u op **SETUP**.

Algemene setuppagina

DISKSLOT
OSD-TAAL
SLAAPFUNCTIE
Lipsynchronisatie
Volume
Autom. stand-by
DivX(R)-VOD-CODE

Zie 'Algemene setuppagina' in dit hoofdstuk.

INST.PAG.AUDIO

ANAL. UITGANG
DIGITALE AUDIO-INST.
HDMI-audio
GELUID
CD-UPSAMPLING
NACHTSTAND

Zie 'Inst.Pag.Audio' in dit hoofdstuk.

INST.PAG.VIDEO

TV-TYPE
BEELDSCHERM
PROGRESSIVE
KLEURINST.
COMPONENT
HD JPEG
HDMI instellen

Zie 'Inst.Pag.Video' in dit hoofdstuk.

Pagina Voorkeuren

AUDIO
ONDERTIT
DISKMENU
KINDERSL
PBC
MP3/JPEG-NAV
WACHTWRD

Zie 'Voorkeuren' in dit hoofdstuk.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Algemene instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

DISKSLOT

Niet alle discs zijn voorzien van een leeftijdsmarkering of een codering. Met de discvergrendelfunctie voorkomt u dat bepaalde discs kunnen worden afgespeeld. U kunt maximaal 20 discs vergrendelen.

{ Vergr }

- Hiermee wordt het afspelen van de huidige disc geblokkeerd. Om toegang te krijgen tot een vergrendelde disc hebt u een zescijferig wachtwoord nodig.

Het standaardwachtwoord is '136900' (zie {

Pagina Voorkeursinstellingen - Wachtwrd }.

{ Openen }

- Alle discs kunnen worden afgespeeld.

OSD-TAAL

Hiermee selecteert u de taal voor het schermmenu van dit apparaat.

SLAAPFUNCTIE

Als u de sleeptimer inschakelt, schakelt het apparaat automatisch naar de stand-bymodus op de ingestelde tijd.

{ 15/30/45/60 min. }

- Hiermee selecteert u het aantal minuten waarna het apparaat automatisch naar de stand-bymodus overschakelt.

{ Uit }

- Hiermee schakelt u de sleeptimer uit.

Lipsynchronisatie

Hiermee kunt u de vertragingstijden aanpassen als de videoweergave trager is dan de audioweergave, waardoor er lipsynchronisatie ontstaat.

Open het menu voor lipsynchronisatie. Gebruik de toetsen ◀▶ om de vertragingstijden (00 ~ 200 ms) in te stellen voor de audio-uitvoer en druk vervolgens op **OK** om af te sluiten.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Algemene instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

VOLUME

Met deze functie kunt u het volumeniveau aanpassen.

Gebruik de toetsen ◀ ▶ om het volume in te stellen tussen 00 ~ 20 en druk op **OK** om af te sluiten.

Autom. stand-by

Selecteer deze optie om de stand-bymodus van het apparaat in te schakelen als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

{ Aan }

- Hiermee schakelt u automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus als het afspelen wordt gestopt of langer dan 15 minuten is gestopt.

{ Uit }

- Hiermee schakelt u de automatische stand-bymodus uit.

DivX(R)-VOD-CODE

U krijgt van Philips een registratiecode voor DivX® VOD (Video On Demand) waarmee u video's kunt huren en kopen via de service DivX® VOD op <http://www.divx.com/vod>. Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op dit apparaat.

Druk op ▶ om de registratiecode weer te geven en druk op **OK** om af te sluiten.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Audio-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

ANAL. UITGANG

Deze instelling is alleen vereist als u de audio-uitgang van het apparaat hebt aangesloten op een stereoapparaat of een TV met de analoge uitgang.

- { **L/R** }
 - Het aangesloten apparaat heeft een ingebouwde Dolby Pro Logic-decoder. Deze stuurt het Surround Sound door de twee luidsprekers.
- { **Stereo** }
- { **SURR** }
 - Het aangesloten apparaat kan het stereoaudiogeluid maar door twee luidsprekers sturen.
 - Voor virtuele Surround Sound-effecten.

DIGITALE AUDIO-INST.

Deze instelling is alleen vereist als u de audio-uitgang van het apparaat hebt aangesloten op een versterker/ontvanger met de digitale uitgang.

- { **Digit. Uitgang** }
 - { **Uit** }

Hiermee schakelt u de digitale audio-uitgang uit. Selecteer deze optie als u de analoge audioaansluitingen gebruikt om het apparaat aan te sluiten op een TV of stereo-installatie.
 - { **Alle** }

Het aangesloten apparaat ondersteunt meerkanaals audioformaten. Het digitale audioformaat is hetzelfde formaat als die van de disc.
 - { **Alln PCM** }

Het aangesloten apparaat ondersteunt geen meerkanaals formaten. Alle geluidssignalen worden geconverteerd naar PCM-formaat (tweekanaals).

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Audio-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

DIGITALE AUDIO-INST.

Vervolg...

{ **LPCM-Uitg.** }

– { **48 K** }

Selecteer deze optie om een disc af te spelen die is opgenomen met een bemonsteringsfrequentie van 48 kHz.

{ **96 K** }

Hiermee schakelt u de 96kHz-uitgang voor digitaal geluid in als de versterker/ontvanger compatibel is met geluid met een hoge bemonsteringsfrequentie (88,2/96 kHz). Als de geluidsweergave echter niet helder is of als er geen geluid is, wijzigt u de samplefrequentie in '48 K'.

Opmerking:

- De instelling voor digitale audio is alleen beschikbaar als de HDMI-audio is ingesteld op { Uit }.
- U kunt LPCM-uitvoer alleen selecteren als { Alln PCM } is geactiveerd. Hoe hoger de frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit.

HDMI-audio

U hoeft deze instelling alleen te gebruiken als de HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op de TV of een ander weergaveapparaat.

{ **Aan** }

- Hiermee schakelt u de audio-uitgang in via een HDMI-aansluiting.

{ **Uit** }

- Hiermee schakelt u de HDMI-audio-uitvoer uit. In dit geval hebt u een alternatieve audioaansluiting nodig van dit apparaat naar uw TV.

GELUID

Selecteer het type voorgeprogrammeerd digitaal geluidseffect dat overeenstemt met de inhoud van de disc of dat het geluid van de muziekstijl die u afspeelt optimaliseert.

{ **3D** }

- Een virtuele Surround Sound-ervaring via het linker- en rechterkanaal. De beschikbare opties zijn: { Uit }, { Huiskamer }, { Zaal }, { Arena } en { Kerk }.

{ **Filmmodus** }

- Geluidseffecten voor films. De beschikbare opties zijn: { Uit }, { Sci-Fi }, { Actie }, { Drama } en { Concert }.

{ **Musiekmodus** }

- Geluidseffecten voor muziek. De beschikbare opties zijn: { Uit }, { Digitaal }, { Rock }, { Klass. } en { Jazz }.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Audio-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

CD-UPSAMPLING

Hiermee kunt u een hogere bemonsteringsfrequentie instellen voor uw muziek-CD's en op die manier een betere geluidskwaliteit verkrijgen. Als u CD-upsampling hebt ingeschakeld, schakelt dit apparaat automatisch over naar de stereomodus.

- { Uit } – Hiermee schakelt u de CD-upsampling-functie uit.
- { 88,2kHz (X2) } – Hiermee verdubbelt u de bemonsteringsfrequentie van de CD's.
- { 176,4 kHz (X4) } – Hiermee verviervoudigt u de bemonsteringsfrequentie van de CD's.

Opmerking: CD-upsampling is alleen mogelijk als de muziek-CD in de stereomodus wordt afgespeeld.

NACHTSTAND

In deze modus worden lage geluidsvolumes geoptimaliseerd. Hoge volumes worden verzacht en lage volumes worden verhoogd naar een hoorbaar niveau. Deze functie is alleen beschikbaar voor DVD-discs met Dolby Digital.

- { Aan } – Hiermee schakelt u de nachtmodus in.
- { Uit } – Hiermee schakelt u de nachtmodus uit.
Selecteer deze optie wanneer u wilt genieten van Surround-geluid met volledig dynamisch bereik.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Video-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

TV-TYPE

Hiermee selecteert u het kleurensysteem van de aangesloten TV. Dit stelt u in staat verschillende typen discs (PAL of NTSC) af te spelen op dit apparaat.

- { **PAL** } – Voor PAL-TV's.
- { **Multi** } – Voor TV's met zowel PAL als NTSC.
- { **NTSC** } – Voor NTSC-TV's.

BEELDSCHERM

Het beeldformaat kan aan de TV worden aangepast.

- { **4:3 Pan Scan** } – Voor een volledig beeld waarvan de zijkanten zijn afgekapt.



- { **4:3 Letter Box** } – Voor een 'breedbeeld' met boven en onder het beeld een zwarte balk.



- { **16:9** } – Voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9).



PROGRESSIVE

Controleer voordat u de functie Progressive Scan inschakelt of de TV deze signalen kan ontvangen (u hebt een TV met Progressive Scan nodig) en of u het apparaat hebt aangesloten op de TV via de Y Pb Pr-aansluiting. Raadpleeg 'Aan de slag - Progressive Scan instellen' voor meer informatie.

- { **Aan** } – Hiermee schakelt u de modus Progressive Scan in.
Lees de instructies op de TV en bevestig uw bewerking door op **OK** op uw afstandsbediening te drukken.
- { **Uit** } – Hiermee schakelt u de modus Progressive Scan uit.

Opmerking: De instelling Progressive Scan is niet beschikbaar als het HDMI-videosignaal wordt gedetecteerd.


Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Video-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

KLEURINST.

Dit apparaat biedt drie vooraf vastgelegde reeksen kleurinstellingen en één die u zelf kunt definiëren.

- { Standaard } – Standaardkleuren.
- { Levendig } – Levendige kleuren.
- { Koel } – Koele kleuren.
- { Persoonlijk } – Hiermee kunt u de kleur zelf aanpassen.
Gebruik de toetsen ◀▶ om de instellingen naar wens vast te leggen en druk op **OK** om te bevestigen. Voor gemiddelde instellingen selecteert u { 0 }.

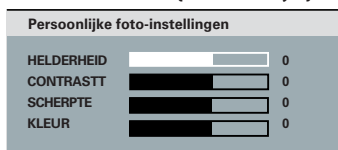

COMPONENT

Kies de video-uitgang voor de videoaansluiting tussen het apparaat en de TV.

- { RGB } – Voor een scart-aansluiting (TV OUT).
- { GEÏNTERLACED } – Voor een Component Video-aansluiting (Y Pb Pr).

HD JPEG

Met de optie HD JPEG kunt u afbeeldingen ongecomprimeerd in de originele resolutie bekijken. Deze functie is alleen beschikbaar als u dit apparaat hebt aangesloten op een HDMI-TV of -apparaat.

- { Aan } – Afbeeldingen worden met een hoge definitie weergegeven.
- { Uit } – Standaardbeeldinstelling.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar bij JPEG Picture CD's. Dit apparaat ondersteunt een resolutie van 720p en hoger.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Video-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

HDMI instellen

Hiermee beschikt u over beeldinstellingen waarmee u de weergave en beeldkwaliteit voor het afspelen van discs kunt verbeteren. Deze functie is alleen beschikbaar als u dit apparaat hebt aangesloten op een HDMI-TV of -apparaat.

{ Resolutie }

- Hiermee selecteert u een geschikte videoresolutie die compatibel is met de weergavemogelijkheden van uw TV.

{ Auto }

Hiermee wordt automatisch de best ondersteunde videoresolutie gedetecteerd en geselecteerd.

{ 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p }

Hiermee selecteert u handmatig een videoresolutie. 'p' staat voor 'progressive' (progressief) en 'i' staat voor 'interlaced' (geïnterlineerd).

Opmerkingen:

- Als de geselecteerde resolutie niet door uw HDMI/DVI-TV wordt ondersteund, verschijnt er een zwart scherm. In dat geval wacht u 5 seconden totdat het beeld zich herstelt of gebruikt u de samengestelde (gele) videokabel om dit apparaat op uw TV aan te sluiten. Stel uw TV in op het juiste ingangskanaal voor Composite Video en wijzig de resolutie-instelling naar 480p/576p.

{ Breedbeeldformaat }

- Hiermee selecteert u een geschikte weergave voor op het scherm.

{ 4:3 Pillar Box }

Hiermee geeft u een Picture Disc met 4:3-beeld weer op een breedbeeld-TV waarbij het beeld niet wordt uitgerekt. Aan beide zijden van het TV-scherm worden zwarte balken weergegeven.

{ Superbreed }

Hiermee geeft u een Picture Disc met 4:3-beeld weer op een breedbeeld-TV waarbij het beeld niet-lineair wordt uitgerekt (middengedeelte van het scherm wordt minder uitgerekt dan de zijkant).

{ Uit }

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het beeldformaat niet aangepast.

Opmerking: De opties { Superbreed } en { 4:3 Pillar Box } zijn alleen beschikbaar als de resolutie van het apparaat is ingesteld op 720p, 1080i of 1080p.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Video-instellingen (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

HDMI instellen

Vervolg...

{ EasyLink }

- Hiermee kunt u uw HDMI CEC-TV of -apparaten elkaar laten bedienen met één enkele afstandsbediening.

Opmerkingen:

- Uw TV en andere aangesloten apparaten moeten compatibel zijn met HDMI CEC.
- U moet de optie HDMI CEC op uw TV of apparaten inschakelen voor bediening via EasyLink. Raadpleeg de handleiding van de TV of de apparaten voor meer informatie.
- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat 100% compatibel is met alle HDMI CEC-apparaten.

{ TV met wekfunctie }


Druk op de knop STANDBY om zowel uw TV als dit apparaat in te schakelen de disc wordt afgespeeld (als er een videodisc in de disclade zit). Uw TV schakelt automatisch over naar het juiste videokanaal.

Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u { **Uit** }.

{ Stand-by }

Druk op de knop STANDBY/POWER om dit apparaat en alle HDMI CEC-apparaten uit te schakelen.

Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u { **Weigeren** }.

Opmerking: u kunt alle HDMI CEC-apparaten nog steeds uitschakelen door op de afstandsbediening de knop  ingedrukt te houden.

Opmerkingen: Als er een melding verschijnt, bevestigt u de gewenste instelling door in het menu { **OK** } te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken om door te gaan.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Voorkeuren (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

AUDIO

Selecteer deze optie om de gewenste gesproken taal te kiezen.

ONDERTIT

Selecteer de gewenste taal voor de ondertiteling.

DISKMENU

Selecteer de gewenste taal voor het discmenu.

Opmerking: Als de gesproken taal, de ondertitelingstaal of de discmenutaal die u wilt selecteren niet op de disc staat, wordt de standaardtaal gebruikt.

KINDERSL

Met deze optie kunt u instellen welke discs er wel en welke er niet mogen worden afgespeeld. Deze optie werkt alleen bij DVD's waarvoor een kinderslot is ingesteld voor de volledige disc of voor bepaalde scènes op die disc.

- 1) Gebruik de toetsen **▲▼** om een beveiligingsniveau van 1 tot 8 in te stellen en druk op **OK**.
- 2) Voer het zescijferige wachtwoord in met het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening en druk op **OK**.

Opmerkingen:

- Deze niveaus kunnen van land tot land verschillen ('1' is het laagste beveiligingsniveau, '8' is het hoogste niveau). Selecteer '8' om het kinderslot uit te schakelen zodat alle discs kunnen worden afgespeeld.
- Sommige DVD's zijn niet gecodeerd met deze beperkingen, alhoewel op het doosje van de DVD mogelijk wel een leeftijdsgrens staat. Het inschakelen van een kinderslot bij dergelijke discs werkt niet en de disc wordt gewoon afgespeeld. VCD's, SVCD's en CD's hebben geen kijkgrenzen. Voor deze discs kan er geen kinderslot worden ingesteld.
- DVD's met een hoger beveiligingsniveau dan u hebt ingesteld worden niet afgespeeld, tenzij u het zescijferige wachtwoord invoert.

PBC

PBC is van toepassing op VCD's en SVCD's. Met PBC kunt u aan de hand van het menu op het display Video CD's (2.0) interactief weergeven.

- { **Aan** }
 - Het indexmenu (indien beschikbaar) wordt op het TV-scherm weergegeven nadat u een VCD/SVCD hebt geplaatst.
- { **Uit** }
 - De VCD/SVCD slaat het indexmenu over en begint direct vanaf het begin af te spelen.

Opties in het instellingenmenu (vervolg)

Voorkeuren (de onderstreepte opties zijn de fabrieksinstellingen)

MP3/JPEG-NAV

MP3/JPEG Navigator kan alleen worden ingesteld als de disc is opgenomen met een menu. U kunt er verschillende weergavemenu's mee kiezen om eenvoudig te navigeren.

- { **Zonder menu** } – Hiermee geeft u alle bestanden op de MP3-disc/Picture Disc weer.
- { **Met menu** } – Hiermee geeft u het mapmenu van de MP3-disc/Picture Disc weer.


Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in de USB-modus.

WACHTWRD

Selecteer deze functie om een wachtwoord voor het kinderslot en de discvergrendeling in te voeren. Het standaardwachtwoord is '136900'.

Zo wijzigt u het wachtwoord:

- 1) Druk tweemaal op **OK** om het menu voor het wijzigen van het wachtwoord te openen.

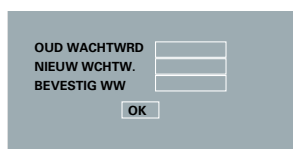

- 2) Voer via het **numerieke toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening uw zescijferige wachtwoord in bij { OUD WACHTWRD }.

Opmerking: Wanneer u dit voor de eerste keer doet of wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, voert u '136900' in.

- 3) Voer het nieuwe zescijferige wachtwoord in bij { NIEUW WCHTW. }.
- 4) Voer het nieuwe zescijferige wachtwoord opnieuw in bij { BEVESTIG WW }.
- 5) Druk op **OK** om de instellingen te bevestigen en het menu af te sluiten.

DivX ONDERT.

Hiermee selecteert u het lettertype dat de opgenomen DivX-ondertiteling ondersteunt.

- { **Standaard** } – Hiermee geeft u een standaardlijst weer met Latijnse ondertitelingslettertypen van dit apparaat.
- { **Centraal-Europees** } – Hiermee geeft u een lijst met Centraal-Europese lettertypen weer.

Alleen in Europa (vasteland)

- { **Cyrillisch** } – Hiermee geeft u een lijst met Cyrillische lettertypen weer.
- { **Grieks** } – Hiermee geeft u Griekse lettertypen weer.

STANDRD


Met deze instelling kunt u alle opties en instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen, met uitzondering van uw wachtwoord voor het kinderslot en de discvergrendeling.

Druk op **OK** om het terugzetten naar de fabrieksinstellingen te bevestigen.

Software-upgrade

De nieuwste software installeren

Philips levert software-upgrades om ervoor te zorgen dat het apparaat compatibel is met de nieuwste formaten. Om te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is, vergelijkt u de huidige softwareversie van het apparaat met de nieuwste softwareversie die beschikbaar is op de Philips-website.

- 1 Druk op  om de disclade te openen.
- 2 Druk '55' in op het numerieke toetsenblok van de afstandsbediening.
- 3 Noteer de bestandsnaam.
- 4 Ga naar www.philips.com/support om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is voor het apparaat.
- 5 Als de nieuwste softwareversie hoger is dan de softwareversie van het apparaat kunt u de software downloaden en opslaan op een CD-R.
- 6 Laad de CD-R naar dit apparaat om een upgrade uit te voeren.

Nederlands

Opmerking:

haal tijdens het upgraden de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact en schakel het apparaat niet uit.




- 7 Zodra het proces is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.

Problemen oplossen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren; in dat geval vervalt de garantie. Open het apparaat niet zelf; in dat geval loopt u het risico van een elektrische schok.

Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt. Neem contact op met de leverancier of Philips wanneer u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

Probleem	Oplossing
Geen stroom.	<ul style="list-style-type: none">– Druk op  op het apparaat om het in te schakelen.– Controleer of er stroom op het stopcontact staat.– Haal het netsnoer enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Geen beeld.	<ul style="list-style-type: none">– Raadpleeg de handleiding van uw TV om het juiste Video In-kanaal te selecteren. Wijzig het TV-kanaal totdat u het DVD-schermbild ziet.– Als dit gebeurt wanneer u de Progressive Scan-functie inschakelt, wacht u 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen of schakelt u als volgt over naar de standaardmodus:<ul style="list-style-type: none">1) Druk op  op het apparaat.2) Druk op 'I' op het numerieke toetsenblok van de afstandsbediening.– Als dit gebeurt nadat u het kleursysteem hebt ingesteld, wacht u 15 seconden totdat het scherm zich herstelt of schakelt u terug naar het standaard TV-kleursysteem:<ul style="list-style-type: none">1) Druk op  op het apparaat.2) Druk op '3' op het numerieke toetsenblok van de afstandsbediening.
Volledig vervormd beeld of zwart-witbeeld.	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de videoaansluiting.– Controleer of de disc compatibel is met het apparaat.– Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is geen defect.– De disc is vuil. Reinig de disc.
Geen geluid of vervormd geluid.	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de audioverbindingen naar het aangesloten audioapparaat.– Zorg ervoor dat het aangesloten audioapparaat is ingesteld op de juiste bron.– Stel de digitale uitgang correct in, op basis van het apparaat dat u op het apparaat hebt aangesloten. Zie 'Audio-instellingen – Digitale audio-instellingen' voor meer informatie.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet correct.	<ul style="list-style-type: none">– Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat (niet op de TV).– Verwijder eventuele voorwerpen tussen het apparaat en de afstandsbediening.– De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.– Controleer of de batterijen correct in de afstandsbediening zijn geplaatst (± polariteit).
Het apparaat begint niet af te spelen.	<ul style="list-style-type: none">– Plaats een leesbare disc met de afspelijde naar beneden in de disclade. De DVD±R/DVD-RW/CD-R moet worden gefinaliseerd.– Controleer of er geen krassen op de disc zitten en of deze niet is verbogen. Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.– De disc heeft een andere regiocode.– Mogelijk dient u een wachtwoord in te voeren om de disc te kunnen afspelen.– Mogelijk heeft zich condens gevormd in het apparaat. Verwijder de disc en laat het apparaat een uur aanstaan.
De knoppen op het apparaat werken niet.	<ul style="list-style-type: none">– Er is een technisch probleem. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en steek de stekker na 10 seconden weer in het stopcontact.
De beeldverhouding van het scherm kan niet worden gewijzigd, hoewel het TV-scherm wel is ingesteld.	<ul style="list-style-type: none">– De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD.– Afhankelijk van de TV, is het mogelijk dat u de beeldverhouding niet kunt aanpassen.
Kan sommige functies zoals hoeken, ondertitelingen of meertalige audio niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none">– Mogelijk zijn deze functies niet beschikbaar op de DVD.– U kunt de ondertitelingstaal of de audiotaal van deze DVD niet wijzigen.
Sommige items in het instellingen-/systeemmenu kunnen niet worden geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none">– Druk tweemaal op ■ voordat u het instellingenmenu van de disc selecteert.– Sommige menu-items kunt u mogelijk niet selecteren.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
Beeld staat stil tijdens het afspelen.	<ul style="list-style-type: none"> – Kijk of er vingerafdrukken/krassen op de disc staan en wrijf de disc van binnen naar buiten schoon met een zachte doek.
Kan Progressive Scan aan/uit niet selecteren.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de video-uitgang van het apparaat is aangesloten met de Component Video-aansluitingen (Y Pb Pr). – Verwijder de HDMI-aansluiting.
Geen geluidsuitvoer via de HDMI-aansluiting.	<ul style="list-style-type: none"> – U hoort geen geluid via de HDMI-uitgang als het bronapparaat alleen compatibel is met DVI/HDPCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – U kunt geen tegen kopiëren beveiligde DVD-audiobronnen afspelen via de HDMI-aansluiting. – Controleer of de instelling voor de audio-uitgang niet uitgeschakeld is. Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - { Instal.pag.audio - HDMI-audio }' voor meer informatie.
Geen video-uitvoer via de HDMI-aansluiting.	<ul style="list-style-type: none"> – Een HDMI-aansluiting is alleen mogelijk op HDMI-apparaten met HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Als u een DVI-aansluiting (met HDCP) wilt gebruiken, hebt u een aparte adapter (DVI naar HDMI) nodig. – Zorg ervoor dat de resolutie van dit apparaat overeenkomt met die van het apparaat dat u via de HDMI-aansluiting hebt aangesloten. Raadpleeg 'Opties in het instellingenmenu - { Inst.pag.video }' voor meer informatie. – Tijdens het selecteren van een resolutie voor een DVI-TV wordt er wellicht een zwart beeld of een vervormd beeld weergegeven. Zie het gedeelte over het instellen van HDMI.
Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-films.	<ul style="list-style-type: none"> – De audio-codec wordt mogelijk niet ondersteund door het apparaat.
Een DivX-film wordt niet herhaald.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de bestandsgrootte van de film niet groter is dan de bestandsgrootte van de disc tijdens het downloaden.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
Sommige DivX-bestanden worden niet afgespeeld of worden overgeslagen.	<ul style="list-style-type: none">– Controleer of de gedownloadte DivX-film een compleet bestand is.– Zorg dat het bestand de juiste extensie heeft. Dit is te controleren op een computer met een CD-ROM-station.– Het apparaat is alleen geschikt voor het afspelen van de volgende typen disc: DVD, VCD, SVCD, CD, MP3, WMA, WMV en DivX. Andere digitale audioformaten zoals Liquid Audio, RM (RealMedia), WAV of niet-audiobestanden zoals '.doc', '.txt' en '.pdf' worden niet ondersteund.– Probeer de DivX-bestanden af te spelen op een computer. Als dit niet lukt, is het bronbestand wellicht beschadigd.– Probeer het bestand opnieuw te downloaden vanuit een andere bron of sla het bestand op met de juiste instellingen als u het bestand zelf hebt gemaakt.
De inhoud van de USB-flashdrive kan niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none">– Het formaat van de USB-flashdrive is niet compatibel met het systeem.– De drive is geformatteerd met een ander bestandssysteem dat niet wordt ondersteund door dit apparaat (bijvoorbeeld NTFS).
De USB-flashdrive werkt langzaam.	<ul style="list-style-type: none">– USB-flashdrives met grote bestanden en grote geheugens worden langzamer gelezen en op het TV-scherm weergegeven.

Specificaties

TV-NORM

	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Aantal regels	626	525
Afspelen	Multinorm	(PAL/NTSC)

VIDEO

Video DAC	12-bits/108 MHz
YPbPr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Video-uitvoer	1Vpp ~ 75 ohm

VIDEOFORMAAT

Digitaal	MPEG 2 voor DVD, SVCD
Compressie	MPEG 1 voor VCD DivX®

	50 Hz	60 Hz
Horiz. resolutie	720 pixels 1920 pixels	720 pixels 1920 pixels
Verticale resolutie	576 lijnen 1080 lijnen	480 lijnen 1080 lijnen

	50 Hz	60 Hz
Horiz. resolutie	352 pixels	352 pixels
Verticale resolutie	288 lijnen	240 lijnen

AUDIOFORMAAT

Digitaal	MPEG/AC-3/ PCM	gecomprimeerd Digitaal 16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analoog geluid stereo
Dolby Surround compatibele downmix van
Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

AUDIO

A/D-converter	24-bits, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Signaal/ruis (1 kHz)	> 90 dB
Dynamisch bereik (1 kHz)	> 80 dB
Overspraak (1 kHz)	> 70 dB
Vervorming/ruis (1 kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

AANSLUITINGEN

Scart-uitgang	Euroconnector
YPbPr-uitgang	Cinch 3x
Video-uitgang	Cinch (geel)
Audio-uitgang (L+R)	Cinch (rood/wit)
Digitale uitgang	1 coaxiaal IEC60958 voor CDDA / LPCM IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI-uitvoer

BEHUIZING

Afmetingen (b x h x d)	435 x 38 x 209 mm
Gewicht	ongeveer 1,4 kg

STROOMVERBRUIK

Voeding	In het Verenigd Koninkrijk 240 V; 50 Hz In de rest van Europa (vasteland) 230 V; 50 Hz
Stroomverbruik	< 12 W
Stroomverbruik in Stand-bymodus	< 1 W

Specificatie kan worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

Verklarende woordenlijst

Analoge audio: geluid dat niet is omgezet in getallen. Analooog geluid is beschikbaar wanneer u de AUDIO L/R-aansluitingen gebruikt. Deze rode en witte aansluitingen sturen het geluid via twee kanalen: een linker- en een rechterkanaal.

Beeldverhouding: beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. De verhouding van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "letter box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

AUDIO OUT-aansluitingen: aansluitingen aan de achterkant van het apparaat die worden gebruikt voor het verzenden van het geluid naar een ander systeem (TV, geluidsinstallatie enz.).

Bitsnelheid: de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om een bepaalde lengte van muziek aan te geven. De bitsnelheid wordt gemeten in kilobits per seconde, ofwel kbps. Dit kan ook de snelheid zijn waarmee u opneemt. Over het algemeen geldt dat een hogere bitsnelheid of opnamesnelheid resulteert in een betere geluidskwaliteit. Hogere bitsnelheden nemen echter meer ruimte beslag op een disc.

Hoofdstuk: delen van een film of muziekstuk op een DVD die kleiner zijn dan de titel. Een titel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een nummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

Samengestelde video (CVBS): een enkel videosignaal dat in de meeste videoapparaten voor de consumentenmarkt wordt gebruikt.

Discmenu: een scherm waarin de verschillende mogelijkheden die op de DVD zijn opgenomen voor beeld, geluid, ondertiteling, camerahoeken enzovoort, kunnen worden gekozen.

DivX: de DivX-codering is een gepatenteerde, op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivX Networks, Inc., waarmee digitale video wordt gecomprimeerd tot een bestandsgrootte die klein genoeg is om via internet te worden verzonden en waarbij de hoge visuele kwaliteit behouden blijft.

Dolby Digital: een Surround Sound-systeem dat is ontwikkeld door Dolby Laboratories en bestaat uit zes kanalen (luidsprekers) met digitaal geluid (links en rechts voor, links en rechts achter, middenluidspreker en subwoofer).

EasyLink: Philips EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-protocol volgens de industriestandaard om functionaliteit tussen dit apparaat en de hierop aangesloten apparaten te delen. Deze functie is alleen beschikbaar als u dit apparaat hebt aangesloten op een HDMI CEC-compatibele TV met een HDMI-kabel.

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is een ultrasnelle digitale interface die niet-gecomprimeerde High Definition-video en digitaal meerkanaalsgeluid kan overbrengen. Het geluid en beeld zijn hierbij van een uitstekende kwaliteit en volledig vrij van ruis. HDMI is volledig compatibel met DVI.

Door de HDMI-standaard is er geen video- of geluidsuitvoer mogelijk wanneer u HDMI- of DVI-producten zonder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) aansluit.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een specificatie die zorgt voor een beveiligde overdracht van digitale gegevens tussen verschillende apparaten (om illegaal kopiëren tegen te gaan).

JPEG: het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.JPG' of '.JPEG'.

Verklarende woordenlijst (vervolg)

MP3: een bestandsformaat met een systeem voor het comprimeren van geluidsgegevens. "MP3" is de afkorting van Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer3. Dankzij het MP3-formaat kan een CD-R of CD-RW tien keer meer gegevens bevatten dan een gewone CD.

Kinderslot: een functie van de DVD waarmee u discs die niet geschikt zijn voor kinderen conform de instellingen per land kunt vergrendelen zodat ze niet kunnen worden afgespeeld. De instelling kan per disc verschillen. Als het kinderslot is ingesteld, kan de disc niet worden afgespeeld als het niveau van de software hoger is dan het niveau dat door de gebruiker is ingesteld.

PBC: Playback Control. Een systeem waarmee u via menu's die op de disc zijn opgeslagen op het scherm door een Video CD/Super VCD kunt navigeren. U kunt interactief afspelen en zoeken.

PCM (Pulse Code Modulation): een systeem voor het converteren van analoge signalen naar digitale signalen voor latere bewerking zonder gegevenscompressie tijdens de conversie.

Progressive Scan: hierbij worden tweemaal zoveel frames per seconde getoond als bij normale TV-systemen. Dit zorgt voor een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.

Regiocode: een systeem waardoor discs alleen in de desbetreffende regio kunnen worden afgespeeld. Dit apparaat kan alleen discs afspelen die dezelfde regiocode als het apparaat hebben. De regiocode voor dit apparaat staat op het productlabel. Sommige discs kunnen in meerdere regio's (of alle regio's (regio ALL)) worden afgespeeld.

Titel: het langste gedeelte van een film of een muziekstuk op een DVD. Elke titel heeft een nummer waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.

TV OUT-aansluiting: uitgang op de achterkant van het apparaat die videosignalen naar de TV stuurt.

WMA: Windows Media™ Audio. Verwijst naar een technologie voor geluidscompressie die is ontwikkeld door Microsoft Corporation. WMA-gegevens kunnen worden gecodeerd met Windows Media Player versie 9 of Windows Media Player voor Windows XP. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie '.WMA'.

WMV: een videobestand of stream in Windows Media-formaat. Het is een compressieformaat voor videobeelden gebaseerd op MPEG-4 dat is ontwikkeld door Microsoft.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Volof	7779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



Be responsible
Respect copyrights



DVP5990

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Sgptt-0816/12-5-RC2