



Snabbstartguide

CD480/CD485

PHILIPS

Vad finns i förpackningen?



Handenhet*



Basstation (CD485)




Basstation (CD480)



Laddare*



Nätadapter*



Anslutningskabel**



Användarhandbok
Snabbstartguide
Garanti

Obs!


- * I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.
- ** I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

Varning

- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

1 Anslut

Anslut basstationen

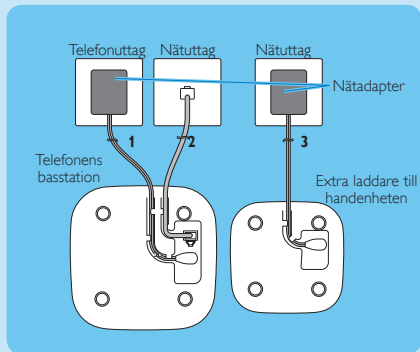

1 Anslut nätadapterns ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av basstationen och
- nätuttaget på väggen.

2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:

- telefonuttaget på undersidan av basstationen och
- telefonuttaget på väggen.


Endast för versioner med flera handenheter:

3 Anslut nätadapterns ändrar till:

- DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
- nätuttaget på väggen.


2 Komma igång

Konfigurera telefonen

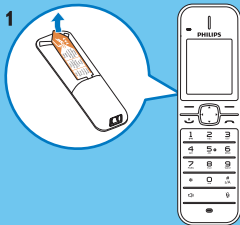

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsberoende)
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen ▲/▼ och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

Ladda telefonen

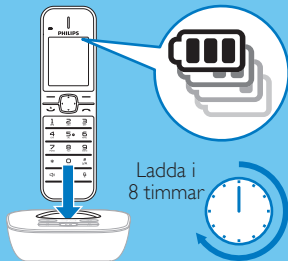

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.

Obs! Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

Kontrollera batterinivån



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).



När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.






Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs.



Batteriet är svagt och behöver laddas.

3 Få


Samtal

- Ring ett samtal genom att trycka på  och slå telefonnumret.
- Svara på samtal genom att trycka på  när telefonen ringer.
- Avsluta samtal genom att trycka på .

Justera öronsnäckans volym


Tryck på  eller  om du vill justera volymen under ett samtal.

Lägga till en kontakt i telefonboken


- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Val]** > **[Lägg till nytt]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.







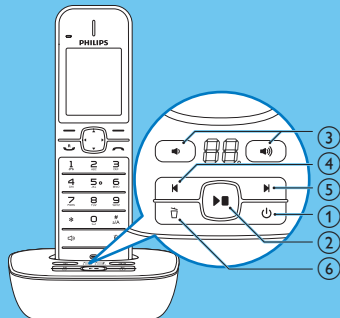

- 3 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

Spela in ett svarsmeddelande (endast för CD485)

- 1 Tryck på **[Meny]**.
- 2 Välj  > **[Meddelande]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Ej inspelning]** eller **[Spela också in]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj **[Spela in ny]** och tryck på **[OK]** för att bekräfta.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Avbryt inspelningen genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen (endast CD485)



- ① Slå på/stänga av telefonsvararen: Tryck på .
- ② Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden: Tryck på .
- ③ Justera volymen: Tryck på  / .
- ④ Hoppa bakåt:
När du lyssnar på meddelandena trycker du på  för att lyssna på meddelandet från början.
Under den första sekunden av det aktuella meddelandet trycker du på  om du vill lyssna på föregående meddelande.
- ⑤ Hoppa framåt: Tryck på  för att hoppa till nästa meddelande.
- ⑥ Ta bort det aktuella meddelandet: Tryck på .

Obs! Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

Välkommen till Philips

Registrera produkten på www.philips.com/welcome

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

Onlinehjälp

www.philips.com/support



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.
Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.



CE 0979

QSG_CD480-485_SV_V2.1
WK11304