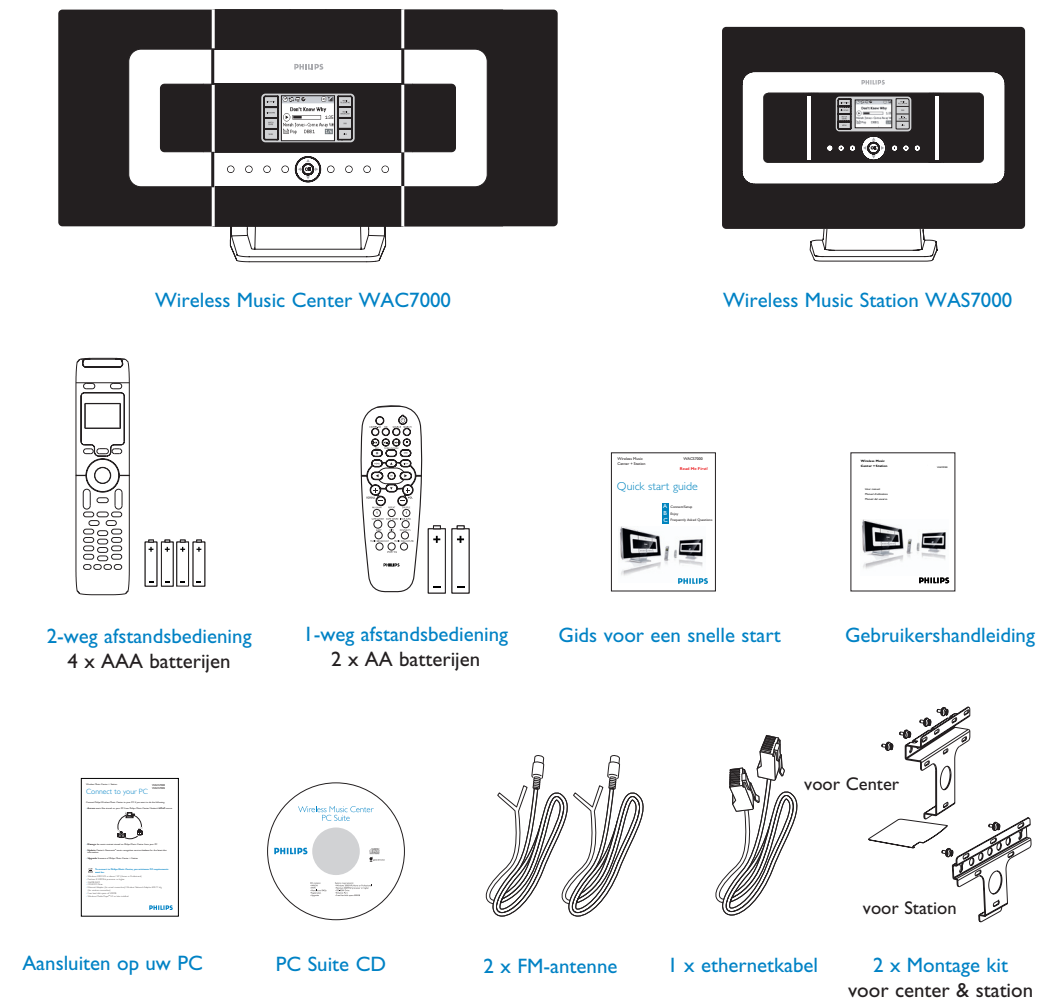


Gids voor een snelle start

- A Aansluiten/Installatie
- B Genieten
- C Meest gestelde vragen

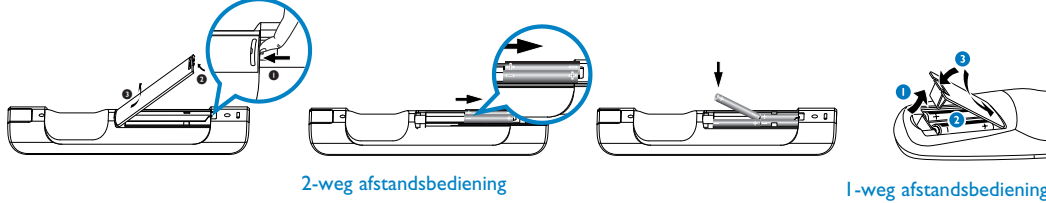


Wat zit in de verpakking?



Gebruik van de afstandsbediening:

- Plaats de batterijen in de afstandsbediening zoals getoond



A Aansluiten/Installatie

Aansluiting maken tussen het Center en Station

1

Als u de Wi-Fi aansluiting de eerste keer maakt, kunt u het beste het Center en Station naast elkaar op een vlakke en stabiele ondergrond plaatsen.

2

Sluit de WACS7000 aan op het stopcontact - sluitn als eerste het Center aan en vervolgens het Station Center/Station:

- Het display wordt over enkele seconden verlicht. De automatische installatie begint
- Het Center en Station worden beide ingeschakeld. Het HD display verschijnt als het Station aangesloten is op het Center (het duurt ongeveer 1 tot 2 minuten)

3

Verplaats het Center en Station indien gewenst: plug en stream*

a. De **STANDBY-ON/ECO POWER** toets 5 seconden ingedrukt houden om het Center in de stroombesparingsstand te zetten.

b. Het Center of Station loskoppelen en in de gewenste kamer weer aansluiten.

- U kunt muziek van de harde schijf streamen* tussen het Center en Station

BELANGRIJK!

- Installeer het toestel niet tussen dikke muren. Als het Center en Station door meer dan 2 muren gescheiden zijn, kan de kwaliteit van het streamen nadelig beïnvloed worden.
- Voor optimaal Wi-Fi ontvangst kunt u de Wi-Fi antenne bijstellen, of het Center en Station verplaatsen (m.n. de afstand tussen Center en Station verminderen).
- : geeft optimale ontvangst aan; : geeft minimale ontvangst aan
- Zie voor montage aan de muur de Gebruikershandleiding, 16. 1 Bijlage: Montage van Center en Station aan de muur. Mogelijk moet u de hulp inroepen van gekwalificeerd personeel.

* Streaming is het proces waarbij data (in dit geval muziek) wordt overgezet van het ene apparaat naar een andere apparaat of meerdere andere apparaten.

B1 Genieten

Weergave vanaf harde schijf (HD)

U kunt 1500 audio CD's centraal opslaan op de 80GB* harde schijf van het Center.

1

Druk om het Center in te schakelen op **STANDBY-ON/ECO POWER**.

2

Druk eens of herhaaldelijk op **SOURCE** om HD (harde schijf) bron te selecteren (of druk op **HARDDISK** op de afstandsbediening)

3

Gebruik de navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om de weergave-optie te selecteren (demotracks zijn opgeslagen onder Alle tracks)

4

Druk op **▶II/OK** om weergave te starten

5

Om de weergave-opties te wijzigen,

a. Druk eens of herhaaldelijk op **◀** om de vorige keuzelijst op te roepen

b. Gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** en selecteer

c. Druk op **OK** of **▶** om te bevestigen

6

Druk om weergave te stoppen op **STOP / ■**

Tips:

De 2-weg afstandsbediening werkt standaard alleen met het Center. **Bediening van het Station met de 2-weg afstandsbediening:**

- Houd **REFRESH** ingedrukt totdat Selecteer apparaat op het display van de afstandsbediening van het Center verschijnt.
- Druk op navigatietoetsen **▲** of **▼** en selecteer Station en vervolgens **OK**

Zie voor meer informatie Gebruikershandleiding, 4. 2 Voorbereiding: Gebruik van de afstandsbediening

* Beschikbare opslagruimte voor muziek is ongeveer 75GB, de resterende capaciteit wordt gebruikt door het systeem

B2 Een muziekbibliotheek op het Center aanmaken

Maak uw muziekbibliotheek aan op de harde schijf van uw Center met opnames van CD's, het importeren van MP3/WMA bestanden van de PC of opnames van radio of andere externe bron.

Opnames van CD's

1

Plaats een CD in de CD-houder in het Center, met de bedrukte kant naar voren gericht

- Het display toont CD wordt gelezen
- Lijst met CD tracks verschijnt

(Voor CD's met opgenomen MP3/WMA muziekbestanden: om de track-lijst te openen, op een geselecteerde map op **▶** drukken)

2

Druk in het track-lijst display op **RECORD**

- Tracks-lijst met aankruisvakjes verschijnt

3

Druk om een hele CD op te nemen op **RECORD** (Druk om een deel van een CD te rippen op **▶** of **MARK/UNMARK**, selecteer/deselecteer de op te nemen tracks en druk vervolgens op **RECORD**)

- CD-Opn** verschijnt. Het display toont de naam van het album of track dat wordt opgenomen
- Center keert terug naar **CD** modus aan het einde van de opname

4

Om een andere CD op te nemen, herhaal de Stappen 1 tot 3 hierboven

BELANGRIJK!

- Het converteren van opgenomen CD's naar MP3 bestanden neemt enige tijd in beslag.
- Altijd de toets **STANDBY-ON** ingedrukt houden om het toestel over te schakelen naar ECO POWER (stroombesparingsmodus) alvorens de stekker te verwijderen.
- Om van de Radio of andere externe bron op te nemen, zie Gebruikershandleiding, 6. 5 HD: Een muziekbibliotheek op het Center aanmaken.
- U kunt de track-information bewerken en MP3/WMA bestanden van de PC importeren met de bijgeleverde Wireless Audio Device Manager (WADM). Zie PC aansluiten in de handleiding voor bijzonderheden.
- Met de WACS7000 Center kunt u controleren of informatie of de huidige CD aanwezig is op de laatste Gracenote® music recognition service database via het Internet. Zie voor bijzonderheden de Gebruikershandleiding, sectie 12, Gracenote CD Informatie.

B3 Zoek naar uw gewenste tracks/albums

Zoeken op trefwoorden

De zoekterm moet de eerste letter of het eerste woord van de titel of de track zijn waar u naar zoekt. Door een zoekterm in te voeren kunt u snel alle items vinden die het woord bevatten.

1

Gebruik navigatietoetsen **▲ ▼ ◀ ▶** en selecteer de gewenste keuzelijst onder tracks, albums, artiesten of playlists

2

Druk op de afstandsbediening op **SEARCH**

- Een tekstvak verschijnt

3

a. Druk herhaaldelijk op de alfanummerieke toetsen om een trefwoord in te voeren (maximaal 8 leestekens)

b. Druk om een leesteken voor de cursor te wissen op **◀◀**

c. Druk op **◀** of **▶** om de cursor naar links / rechts te verplaatsen

4

Druk op **OK** om te zoeken

- Display toont: Bezig met zoeken. Zoeken begint vanaf het begin van de huidige keuzelijst
- De gevonden items verschijnen aan het begin van de lijst

B4 Muziek streamen tussen het Center en Station

MUSIC FOLLOWS ME

Laat u door het hele huis door muziek volgen. Van het Center naar Station of van Station naar Center.



1

Op de geluidsbron (Center of Station) waar muziek wordt weergegeven:

- Op de HD bron het album of de playlist die u wilt weergeven op het afspeltoestel selecteren
 - Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om de functie te activeren
- Het symbool  verschijnt

2

Op de afspelbron (Center of Station) waar muziek wordt afgespeeld:

- Controleer of het afspeltoestel ingeschakeld is of in de standby-modus staat
- Druk op **MUSIC FOLLOWS ME**
 - Weergave van geselecteerde muziek wordt voortgezet op het afspeltoestel
 - De muziek op het Center stopt. Het  symbool verschijnt
- Druk op **STOP**  om MUSIC FOLLOWS ME te stoppen ?

Tips:

- Druk altijd op **MUSIC FOLLOWS ME** op het brontoestel alvorens MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel in te drukken.
- MUSIC FOLLOWS ME wordt automatisch uitgeschakeld als MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel binnen 5 minuten niet wordt uitgeschakeld
- Nadat MUSIC FOLLOWS ME op het afspeltoestel is geactiveerd, kunt u andere tracks of afspelbron op het brontoestel selecteren.

B5 Muziek streamen tussen het Center en Station

MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST maakt het mogelijk muziek uit te zenden van het Center naar de Stations. Hierdoor wordt op het Center als de Station(s) tegelijkertijd dezelfde muziek uitgezonden.

1

Op het Center

- Op de HD bron, het album of de playlist die u wilt uitzenden op de Stations selecteren en afspelen
 - Druk op **MUSIC BROADCAST** om te activeren
- Het  symbool verschijnt op het Center en Station en het aftellen van 5 seconden begint

2

Op het Center en Stations

- Geselecteerde muziek start gelijktijdig

Tips:

- Controleer of Stations ingeschakeld zijn of in de standby-modus staat.
- Om uitzending te herhalen**
Alvorens op **MUSIC BROADCAST** te drukken, controleer of eerdere uitzendingen uitgeschakeld moeten worden. Als het symbool  op het Center of Station's display te zien is. Druk op **STOP**/ op het Center. Voer vervolgens bovenstaande Stappen 1 en 2 uit.
- Andere functies zijn niet beschikbaar tijdens **MUSIC BROADCAST**
- Om MUSIC BROADCAST op een Station af te breken, op **STOP** /  op het Station drukken.
- In de modus **MUSIC FOLLOW ME** of **MUSIC BROADCAST** werken de navigatietoetsen, **SAME ARTIST**, **SAME GENRE** en **VIEW** niet. Het LCD-scherm zal de onderstaande melding tonen:

 Gekozen functie
niet beschikbaar

B7 Luisteren naar FM-radio




1

Sluit de bijgeleverde FM-antenne aan op het Center en Station (zie Gebruikershandleiding **3 Installatie**)

2

Druk eens of herhaaldelijk op **SOURCE** en selecteer vervolgens Radio

3

- Druk op **MENU**
 - Druk op  of  en  selecteer Auto opslaan radio
- Het display toont: Autom. opslag, even wachten...
- Nadat alle beschikbare zenders zijn opgeslagen, wordt de eerste voorkeuzezender automatisch afgespeeld
- U kunt maximaal 60 voorkeuzezenders in het geheugen opslaan (inclusief maximaal 10 RDS-zenders).

4

- Druk op  om de lijst met voorkeuzezenders op te roepen
- Gebruik de navigatietoetsen  of  en  om het gewenste station te selecteren.

Verdere informatie over de functies van het product en hoe deze te activeren is te vinden in de bijgeleverde handleiding:

- Gebruikershandleiding: voor nadere bijzonderheden en verhelpen van storingen
- Aansluiten op uw PC om op uw PC aan te sluiten, het overzetten en beheer van uw muziekcollectie met de Philips Wireless Audio Device Manager (bijgeleverd), instellen van netwerken en weergave van muziek tussen Center/Station en apparaat met UPnP

C1 FAQ Meest gestelde vragen

Over het milieu

Q: Is er een maximum transmissie-afstand tussen Philips Wireless Music Center en Stations voor het zonder storing streamen?

A: Ja. Het maximale bereik van WiFi-transmissie voor het systeem is 250m in een open ruimte. Echter, in de meeste omstandigheden zijn er belemmeringen zoals muren en deuren, waardoor de feitelijke transmissie-afstand beperkt wordt tot ongeveer 50-100m. Verplaats de toestellen als er problemen met de transmissie zijn.

Q: Is een computer of thuisnetwerk nodig voor het gebruik van Philips Wireless Music Center en Station?

A: Nee. Het Philips Wireless Music Center en Station zijn ontworpen om onafhankelijk van een computer te functioneren. U kunt muziek van CD's opslaan in de muziekbibliotheek van het Center (harde schijf) en de muziek zonder computer of thuisnetwerk naar de Stations streamen.

Q: Hebben mijn burens toegang tot mijn muziek die opgeslagen is op de Philips Wireless Music Center als zij ook beschikken over een Philips Wireless Music Station?

A: Nee. Elk Philips Wireless Music Station heeft een unieke encryptiecode die tijdens het installatieproces alleen herkend wordt door het bij u aanwezige Philips Wireless Music Center.

Opnamen van CD's/Track informatie

Q: Wat betekent "Opnemen van CD's" en welke functies kan in gebruiken tijdens het opnemen?

A: "Opnemen van CD's" is een proces waarbij een CD track wordt geconverteerd in een veel kleiner MP3-bestand, dat vervolgens wordt toegevoegd aan de muziekbibliotheek (harde schijf) van het Wireless Music Center. "Opnemen van CD's" vereist twee stappen op het Wireless Music Center: eerst wordt de inhoud van de CD gelezen en tijdelijk weggeschreven naar de harde schijf; Vervolgens wordt dit tijdelijke CD-bestand geconverteerd naar MP3 formaat - een proces dat "background-encoding" wordt genoemd. Het duurt 1 uur om 1 uur muziek van een CD te converteren. Tijdens dit proces kunt u geen muziek op het Center streamen of uitzenden, maar u kunt wel muziek streamen van de Stations. Het toestel altijd in de stand ECO POWER (stroombesparing) zetten alvorens de stekker te verwijderen.

Q: Moet ik de CDDB database in Philips Wireless Music Center onmiddellijk na aankoop opwaarderen?

A: Nee. Er is reeds een uitgebreide database met CD-tracks opgeslagen op Philips Wireless Music Center van de meeste CD's die de afgelopen zes maanden zijn uitgegeven.

Q: Levert Philips CDDB database updates?


A: Ja Wij stellen elk kwartaal updates van de CDDB database beschikbaar via de website <http://www.club.philips.com>. Download het bestand naar de PC en update de ingebouwde CDDB database van de PC met de WADM in de meegeleverde PC suite. U kunt ook een CD van het gedownloade bestand aanmaken (branden), en deze in de CD-houder van het Center plaatsen en daarmee upgraden.

B6 Muziek streamen tussen het Center en Station

Muziek van USB opslagmedium weergeven


U kunt USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) of USB-flash spelers (USB 2.0 of USB 1.1) met het Center of Station gebruiken.

1

Sluit de USB aansluiting of USB opslagmedium aan op de aansluiting  op het Center of Station

2

Druk eens of herhaaldelijk op **SOURCE** om USB te selecteren

- Het symbool  verschijnt
- Lijst met muziektracks verschijnt

3

Gebruik navigatietoetsen     om de weergave-opties te selecteren

4




Druk op /OK om weergave te starten

Muziek overzetten naar USB toestellen

1

Controleer of het USB apparaat op de juiste manier is aangesloten op het Center. Druk op **SOURCE** om de HD-stand in te schakelen.

2

Druk op de navigatietoetsen  of  en  om uw keuze te maken en voer de corresponderende tracklijst in (indien nodig)

3

Druk op **RECORD**. Druk op **MARK-UNMARK** en selecteer of deselecteer de op te nemen tracks. (Om alle tracks te selecteren/deselecteren, **MARK-UNMARK** indrukken en ingedrukt houden.)

4

- Druk op **RECORD** om met opnemen te beginnen
- Het display toont Bezig met overbrengen.... Het aantal overgezette/over te zetten tracks wordt getoond
 - De geselecteerde tracks worden overgezegt naar het USB-apparaat

C2 FAQ Meest gestelde vragen

Beheer van muziek

Q: Wat is de Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

A: WADM dient hoofdzakelijk om de muziekbibliotheek van uw PC over te zetten op het Wireless Music Center. Het is bovendien een complete oplossing om u te helpen met het beheer van de muziekbibliotheek op het Center, alsmede de instellingen, waaronder bewerking van track informatie, aanmaken/hernoemen van playlists, backup/herstellen van muziekbibliotheek in het Center, en netwerkinstellingen, CDDB update, Firmware upgrade. Zie voor bijzonderheden de aanwijzingen in Aansluiten op uw PC en WADM hulpbestanden.

Q: Hoe kan ik MP3/WMA bestanden van de muziekbibliotheek op mijn PC overzetten naar het Philips Wireless Music Center?

A: Als u Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) geïnstalleerd heeft en de PC met de bijgeleverde ethernetkabel aangesloten heeft op het Philips Wireless Music Center, kunt u deze software gebruiken om muziekbestanden van uw PC naar het "apparaat venster" van WADM slepen. Het overzetten van tracks start automatisch. De gemiddelde tijdsduur van het overzetten van een track is 4-15 seconden. Altijd de toets **STANDBY-ON**  ingedrukt houden om het toestel over te schakelen naar ECO POWER (stroombesparingsmodus) alvorens de stekker te verwijderen.

Q: Kunnen Philips Wireless Music Center en Station opgewaarderd worden?

A: Ja. Philips Wireless Music Center en Station kunnen met software opgewaarderd worden, hetgeen betekent dat de apparatuur voorbereid is op toekomstige verbeteringen wanneer deze beschikbaar komen. Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws of nieuwe functies en verbeteringen: <http://www.philips.com/support>


Hulp nodig?
www.philips.com/support
of
bel onze helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (French) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sverige	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007

All rights reserved.

3141 075 21663 

www.philips.com

