

## DVD VIDEO GROTUVAS


**DVP3040**  
**DVP3042**

*Dėkojame, kad pasirinkote Philips.*

### ***Reikia skubios pagalbos?***

*Pirmiausia perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę, kuri pavers naudojimąsi Philips daug paprastesniu.*

*Jeigu jums vis dar reikės mūsų pagalbos, kreipkitės į mus internete adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).*

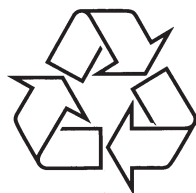

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė



Būkite atsakingi  
Gerbkite autorinės teisės.

**KLASĖ 1  
LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## SPECIALIŲJŲ TERMINŲ ŽODYNAS

### Progresyvus peržiūrėjimas:

Jis parodo visas vaizdo horizontaliąsias linijas vienu metu, kaip signalo rėmus. Ši sistema gali pervesti besikeičiančius DVD video vaizdus į progresyviąjį formatą skirtą pajungimui prie progresyvaus ekrano. Tokia funkcija ryškiai pagerina vaizdo rezoliuciją.

### Regioninis kodas:

Sistema leidžianti rodyti diskus tik iš anksto numatytoose regionuose. Šis grotuvas taip pat rodyti tik tuos diskus, kurie atitinka jūsų regioninį kodą. Savo grotuvo regioninį kodą galite rasti ant gaminio etiketės. Kai kurie diskai leidžiami rodyti daugiau nei viename regione (arba net VISUOSE).

### Surround:

Sistema sukurianti labai tikroviškus 3 dimensijų garso efektus, kurie yra tokie realūs nes garsiakalbiai yra išdėstyti aplink klausytoją.

### Pavadinimas:

Pati ilgiausia vaizdo ar garso atkarpa esanti DVD diske, pvz. filmas video formatu arba visas albumas audio formatu. Kiekvienam pavadinimui yra priskiriamas atskiras numeris, ir tai jums leidžia greitai surasti reikiamą pavadinimą.

### VIDEO OUT lizdas:

DVD grotuvo galinėje panelėje esantis lizdas, kuris perduoda video signalus į televizorių.

## BENDRA INFORMACIJA

### ĮSPĖJIMAS

MATOMA IR NEMATOMA RADIJACIJA GALI SKLISTI IŠ LAZERIO. VENKITE TIESIOGINIO LAZERIO SPINDULIO.

Ant įrenginio negalima užlašinti taukų ar kitokių tirpių medžiagų; taip pat ant jo negalima statyti jokių daiktų užpildytų skysčiais, tokių kaip vazos.

Dėl galimų įvairių nesutapimų ir skirtumų tarp skirtingų gamintojų teikiamų disko formatų, gali tekti patobulinti jūsų DVD sistemą ar pagerinti kai kurias jos savybes. Kadangi DVD technologijos tobulėja, savybių pagerinimas taps įprastu reiškiniu ir bus lengvai įgyvendinamas. **Programinės įrangos atnaujinimui apsilankykite mūsų svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).**

VARTOTOJAI TURĖTŲ ŽINOTI, JOG NE VISI TELEVIZORIAI YRA TINKAMI ŠIAM GROTUVUI IR TAI GALI SUKELTI VAIZDO SUTRIKIMUS. JEIGU PROBLEMOS KYLA 525 AR 625 PROGRESYVAUS PERŽIŪRĖJIMO METU, REKOMENDUOJAMA, KAD JŪS PERJUNGTUMĖTE SUJUNGIMUS PRIE 'STANDART DEFINITION' IŠĖJIMO. JEIGU JUMS KYLA KLAUSIMŲ DĖL MŪSŲ FIRMOS TELEVIZORIAUS TINKAMUMO 525p AR 625p MODELIO DVD GROTUVAMS, KREIPKITĖS Į MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRUS.

### **Jūsų seno įrenginio išmetimas**

Jūsų įrenginys yra sukurtas ir pagamintas taip, kad jo dalis galima būtų perdirbti arba panaudoti dar kartą.



Ši perbraukta šiukšlių dėžė rodo, kad įrenginys yra pagamintas pagal 2002/96/EC direktyvą. Pasidomėkite vietinėmis taisyklėmis dėl elektros gaminių išmetimo.

Atsižvelkite į vietines taisykles ir neišmeskite senų elektros įrenginių kartu su buitinėmis atliekomis. Teisingas įrenginio utilizavimas padės išvengti neigiamų padarinių gamtai ir žmonių sveikatai.

**Šis įrenginys atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.**

**Pagaminta su Dolby Laboratories licencija. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubas-D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai ir nuosavybė.**

### ĮSPĖJIMAS

**Kitokių nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti elektrošoką ar kitokį pavojingą nutikimą.**

## Aplinkosaugos informacija

Nenaudotos jokios nereikalingos pakuotės. Mes stengėmės panaudoti tokius įpakavimus, kad juos būtų lengva atskirti į dvi medžiagų rūšis: kartoną (dėžė, apsauga) ir polietilenas (maišai, apsauginiai sluoksniai).

Šita instrukcija ir jūsų DVD grotuvas yra pagaminti iš tokių medžiagų, kurias gali perdirbti įvairios specializuotos kompanijos. Prašome vadovautis vietiniais įstatymais dėl pakuočių, nusėdusių baterijų ir senos įrangos išmetimo.

DivX, DivX Certified, ir su šiais pavadinimais susiję logotipai yra DivXNetworks kompanijos prekybiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenziją.



Windows Media yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai.

Įrenginio specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamoms kompanijoms.

## Kliento Naudojimui:

Atidžiai perskaitykite informaciją, esančią ant jūsų DVD VIDEO Grotuvo dugno ir žemiau esančioje vietoje įveskite Serijos numerį. Saugokite šią informaciją tolesniam naudojimui.

Modelio Nr. **DVP 3040 / DVP 3042**

Serijos Nr. ....

## Lazerio saugumas

Šis įrenginys viduje turi lazerį. Tik tai kvalifikuotas aptarnavimo personalo darbuotojas gali nuimti uždengimą ir bandyti pataisyti prietaisą, kadangi yra didelė akies sužalojimo su lazeriu galimybė.

## PASTABA:

**ČIA ĮTRAUKTOS NUOTRAUKOS GALI SKIRTIS SKIRTINGOSE VALSTYBĖSE.**

## PERSPĖJIMAS

(PERSPĖJIMO VIETA: ĮRENGINIO GALINĖ PUSĖ)

**NIEKADA NEBANDYKITE KEISTI KOKIŲ NORS SUJUNGIMŲ, KAI ĮJUNGTĄ ELEKTRĄ.**

## Svarbi pastaba:

*Kadangi dabar nuolatos yra išleidžiama labai daug naujoviškų CD-Audio kopijų saugumo priemonių, kurios jau yra naudojamos ant kai kurių diskų, tai PHILIPS negali suteikti garantijos, kad šitas DVD Grotuvas yra pilnai tinkamas paleisti visiems tokiems diskams. Jeigu jūs turėsite kokių nors problemų dėl CD-Audio diskų paleidimo, tai mes patariame kreiptis į jų diskų platintoją.*



Šis DVD Grotuvas yra suderintas su EMC nuostatomis ir su žemos-įtampos direktyva.

## Lazeris

Tipas .....puslaidininkinis lazeris  
GaAs  
Bangų ilgis .....650 nm (DVD)  
.....780 nm (VCD/CD)  
Išėjimo įtampa.....7 mW (DVD)  
.....10 mW (VCD/CD)  
Spindulio nukrypimas .....60 laipsnių

## Analoginis:

Garsas kuris nėra paverstas į skaičius. Analoginis garsas gali skirtis, o skaitmeninis garsas turi priskirtas specifines numerių reikšmes. Šie lizdai perduoda garsą per du kanalus, kairįjį ir dešinįjį.

## Išraiškos santykis:

Vertikalaus ir horizontalaus rodomo vaizdo dydžio santykis, paprastų televizorių šis santykis yra 4:3, o plačiaekranių televizorių 16:9.

## AUDIO OUT Lizdai:

DVD grotuvo galinėje panelėje esantys lizdai, kurie perduoda garsą į kitą sistemą (TV, Stereo ir t.t.)

## Bitų Greitis:

Duomenų kiekis reikalingas palaikyti tam tikros trukmės muzikinę dainą, matuojamas kilobitais per sekundę, arba kbps. Arba, greitis kuriuo jūs įrašinėjate. Dažniausiai, kuo didesnis bitų greitis arba kuo didesniu jūs įrašinėjate, tuo geresnė garso kokybė. Tačiau, didesni bitų greičiai užima daug daugiau vietos diske.

## Skyrius:

DVD diske esančios vaizdų ar muzikos dalys, mažesnės už pavadinimus. Pavadinimas susideda iš kelių skyrių. Kiekvienam skyriui yra priskiriamas atskiras numeris, kas jums suteikia galimybę greitai surasti norimą skyrių.

## Sudedamieji Video išėjimo (Component Video out) lizdai:

DVD grotuvo gale esantys lizdai, kurie siunčia aukštos kokybės video signalus į televizorių, kuris turi Component Video In lizdus (R/G/B, Y/Pb/Pr, ir t.t.).

## Disko meniu:

Ekrane esantis meniu, leidžiantis pasirinkti nuotraukas, garsus, subtitrus ir kitas DVD diske įrašytas funkcijas.

## Skaitmeninis (Digital):

Garsas, kuris yra paverstas į skaitmenines reikšmes. Skaitmeninis garsas galimas tada, kai jūs naudojate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ar OPTICAL lizdus. Šie lizdai perduoda garsus per daugybę kanalų, o ne per du kaip elgiasi Analoginis.

## DivX 3.11/4.x/5.x:

DivX kodekas yra užpatentuotas, naudoja MPEG-4 video suspaudimo technologiją, kurią sukūrė DivXNetworks, Inc., ir kuri gali sutraukti video įrašus į tokio dydžio failus, kad jie jau gali būti persiunčiami internetu, ir vis dar išlaiko aukštą vaizdo kokybę.

## Dolby Digital:

Erdvinio garso sistema turinti net iki 6 skaitmeninio garso kanalų, ją išrado Dolby Laboratories (priekinis dešinys ir kairys, erdvinis kairys ir dešinys, centrinis, ir žemųjų dažnių siųstuvas).

## DTS:

Skaitmeninio Kino Sistema. Tai taip pat yra erdvinio garso sistema, bet ji skiriasi nuo Dolby Digital. Formatus išrado visai kitos kompanijos.

## JPEG:

Labai dažnas skaitmeninės nuotraukos formatus. Šią nuotraukų suspaudimo sistemą išrado Joint Photographic Expert Group, ir kuri turi tik labai mažus nukrypimus palyginus su tai kaip suspaudžiama yra pati nuotrauka.

## MP3:

Failo formatus su garso duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra Motion Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 sutrumpinimas. Naudodamas MP3 formatą paprastas CD-R(W) diskas gali savyje sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau informacijos negu įprastas CD.

## Daugiakanalis:

DVD kuriame kiekvienas garso takelis susideda iš vieno atskiro garso vieneto. Daugiakanalis reiškia garso takelių struktūrą, kurioje yra trys ar daugiau kanalų.

## Tėvų Priežiūros lygis:

DVD funkcija, kuri suteikia galimybę apriboti tam tikro amžiaus žmonių kai kurių filmų žiūrėjimą, tai gali priklausyti ir nuo kiekvienoje valstybėje nustatytų kitokių normų. Apribojimais gali skirtis daugelyje diskų; kai ši funkcija yra aktyvuota, diskas nebus rodomas, jeigu disko lygis yra aukštesnis nei vartotojo nustatytasis lygis.

## PCM (Pulse Code Modulation):

Sistema tolesniam vartojimui analoginį garsą paverčianti į skaitmeninį, nenaudojant jokių duomenų suspaudimo metodų.

## PBC (Rodymo Kontrolė):

Tai yra susiję su video ir SVCD diskuose užkoduoto signalo atgaminimo kontroliavimu. Naudodami tokiuose diskuose įrašytais meniu, kurie atsiranda TV ekrane jūs galite labai lengvai viską valdyti bei naudotis paieškos funkcija.

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

TV STANDARTAI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Linijų skaičius	625	525
Paleidimas	Daugia-standartinis	(PAL/NTSC)

### VIDEO PASIRODYMAS

DA Verteklis	12 Bit, 108mHz
YPbPr	0.7 Vpp – 75 ohm
Video Išėjimas	1Vpp – 75 ohm
RGB (SCART)	0.7 Vpp – 75 ohm

### VIDEO FORMATAS

Skaitmeninė	MPEG 2 skirtas DVD ir SVCD diskams
Kompresija	MPEG 1 skirtas VCD diskams MPEG 4 DivX

DVD	50 Hz	60 Hz
Horizontali rezoliucija	720 pixels	720 pixels
Vertikali rezoliucija	576 linijų	480 linijų
VCD	50 Hz	60 Hz
Horizontali rezoliucija	352 pixels	352 pixels
Vertikali rezoliucija	288 linijų	240 linijų

### GARSO FORMATAS

Skaitmeninis	MPEG/ AC-3/ PCM	suspaustas Skaitmeninis
		16, 20, 24 bitai fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & kintamas bitų lygis fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analoginis Stereo Garsas

Dolby Surround pritaikytas pagal Dolby Digital daugiakanalį garsą.

### GARSINĖS GALIMYBĖS

DA konvertavimas	24 bitai / 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz-44kHz fs 48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz-22kHz fs 44.1 kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	fs 44.1 kHz 4Hz-20kHz
Signalų Garsas (1kHz)	>100 dB
Dinaminis intervalas (1kHz)	>90 dB
Pokalbio trukdymas (1kHz)	>100 dB
Sutrukdymai/triukšmas (1kHz)	>85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L 3

### PAJUNGIMAI

SCART išėjimas	Eurojungtis
YPbPr išėjimas	Cinch 3x
VIDEO išėjimas	Cinch (geltona)
AUDIO išėjimai (L+R)	Cinch (balta/raudona)
Skaitmeniniai išėjimai	1 koaksialinis IEC60958 skirtas CDDA / LPCM IEC61937 skirtas MPEG 1/2, Dolby Digital

### MATMENYS

Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis)	360 x 37 x 235 mm
Svoris	apie 2.0 kg

### ELEKTROS SUVARTOJIMAS

Elektros tiekimo reikalavimai	230V; 50 Hz
Elektros suvartojimas	< 10 W
Elektros suvartojimas Standby režime	< 0.8 W

*Techninės charakteristikos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo*

## KALBŲ KODAS

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidžani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

<b>Kalbų kodas</b> .....	5
--------------------------	---

## Įžanga

Pateikiami priedai .....	8
Diskų valymas .....	8
Nustatymas .....	8

## Sujungimai

Pajungimas prie TV .....	9-10
SCART jungties naudojimas .....	9
Sudėtinio Video kabelio naudojimas (CVBS) .....	9
Komponentinės Video jungties naudojimas (Per Pb Y) .....	10
RF modulatoriaus naudojimas .....	10
Elektros laido pajungimas.....	11
Pasirenkamai: Pajungimas prie Audio Sistemos.....	12
Stereo Sistemoje yra Dolby Pro Logic arba Audio In Kairė/Dešinė lizdai .....	12
Pasirenkamai: Skaitmeninio AV imtuvo pajungimas.....	12
Imtuvas turi PCM, Dolby Digital arba MPEG2 tipo dekoderį.....	12

## Funkcinė Apžvalga

Priekinė ir galinė pusės .....	13
Nuotolinio valdymo pultas .....	14

## Naudojimo Pradžia

1 Žingsnis: Nuotolinio Valdymo Pulto Baterijų Įdėjimas.....	15
Nuotolinio Valdymo Pulto naudojimas Grotuvui valdyti .....	15
2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas .....	15-17
Progresyvaus peržiūrėjimo funkcijos nustatymas (skirta tik Progresyviojo Peržiūrėjimo TV).....	16
Jūsų Televizoriui tinkamos spalvų sistemos pasirinkimas.....	17
3 Žingsnis: kalbų nustatymai.....	18
OSD kalbos nustatymas .....	18
Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos pasirinkimas.....	18

## Diskų Valdymas

Tinkami Diskai .....	19
Regioniniai kodai .....	19
Diskų Paleidimas .....	19
Pagrindinės rodymo funkcijos.....	20
Įvairių pakartojimo/eilės tvarkos sumaišymo funkcijų pasirinkimas.....	21
Pakartojimo režimas .....	21
Skyriaus/dainos tam tikros ištraukos pakartojimas .....	21
Funkcijos reikalingos video peržiūrai .....	22
Disko Meniu naudojimas .....	22
Pritraukimas (Zoom funkcija).....	22
Disko paleidimas nuo paskutinės sustabdytos vietos .....	22
Lėtas rodymas .....	22
Ieškojimas į priekį ir atgal.....	22
OSD (Ekranas ekrane) (DVD/VCD/SVCD) .....	22-24
OSD meniu naudojimas.....	22
Pavadinimo/Skyriaus/Takelio pasirinkimas.....	23
Paieška pagal laiką .....	23
Garsas/subtitrai .....	23
Kameros kampas.....	23
Peržiūros funkcija .....	23-24
Specialiosios DVD funkcijos .....	24
Pavadinimo paleidimas.....	24
Audio Kalbos pakeitimas .....	24
Subtitrai.....	24
Specialiosios VCD & SVCD funkcijos .....	24
Rodymo Kontrolė (PBC) .....	24
DivX disko rodymas .....	25
MP3 / Windows Media™ Audio / MPEG-4 / JPEG / Kodak CD grojimas.....	25-26
Bendras valdymas .....	25
Grojimo pasirinkimas .....	26
Nuotraukos pritraukimas (JPEG).....	26
Rodymas iš įvairių filmavimo kampų (JPEG) .....	26
Peržiūros Funkcija (JPEG) .....	26
MP3/Windows Media™ Audio muzikos ir JPEG nuotraukų grojimas kartu .....	26

PROBLEMA	SPRENDIMAS
<b>Diskas negali būti paleistas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– DVD+R/DVD+RW/CD-R turi būti galutinai įrašyti.</li> <li>– Įsitikinkite, kad disko etiketė nustatyta į viršų.</li> <li>– Patikrinkite ar jūsų diskas nesugadintas, įdėdami kitą diską.</li> <li>– Gali būti neteisingas regioninis kodas.</li> </ul>
<b>Rodymo metu vaizdas kartkartėmis užstringa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite ar ant disko nėra pirštų antspaudų ar įbrėžimų ir nuvalykite juos su minkšta medžiaga, braukdami nuo centro žemyn.</li> </ul>
<b>Negrijtama į pradinį vaizdą, kai išimamas diskas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perkraukite įrenginį, išjungdami ir po to vėl įjungdami grotuvą</li> </ul>
<b>Grotuvas nereaguoja į Nuotolinio valdymo pultą</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pultelį nutaikykite tiesiai į sensorių, esantį ant DVD grotuvo.</li> <li>– Sumažinkite atstumą iki grotuvo.</li> <li>– Pakeiskite pultelio baterijas</li> <li>– Per naujo įdėkite baterijas pagal parodytus polių (+/-) ženklus.</li> </ul>
<b>Neveikia mygtukai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kad visiškai perkrautumėte grotuvą, 5-10 sekundžių ištraukite elektros laidą iš rozetės.</li> </ul>
<b>Grotuvas nereaguoja į kai kurias valdymo komandas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Šių valdymo savybių neleidžia pritaikyti pats diskas. Vadovaukitės pačio disko instrukcijomis.</li> </ul>
<b>DVD Video Grotuvas nenuskaito CD/DVD diskų</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Naudokite įprastą Valomąjį DVD/CD diską, kad nuvalytumėte lazerio lęšį, ir tik tada vežkite Grotuvą taisymui.</li> </ul>
<b>Negalima pasirinkti meniu elementų</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Du kartus paspauskite STOP mygtuką prieš pasirinkdami SETUP.</li> <li>– Kai kurie elementai negali būti pasirinkti dėl pačio disko tam tikrų apribojimų.</li> </ul>
<b>Neįmanoma paleisti DivX filmų</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite, ar tas DivX failas yra atkoduotas "Namų Kino Teatro" (Home Theater) režimui su DivX 5.x atkodavimo programa.</li> </ul>
<b>Neleidžia išjungti/įjungti Progresyvaus Peržiūrėjimo režimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite ar video signalų išėjimas yra perjungtas į 'YUV'.</li> </ul>
<b>DivX filmų rodymo metu nėra garso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gali būti jog DVD grotuvas neturi reikiamo audio kodeko.</li> </ul>
<b>Nekartoja MPEG-4 ar DivX filmų</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Patikrinkite ar filmo dydis neviršijo disko talpos kai CD buvo įrašinėjamas.</li> </ul>

## IŠKILUSIŲ NESKLANDUMŲ SPRENDIMAS

### ĮSPĖJIMAS

Niekada nebodykite taisyti šio įrenginio patys, nes tai pažeis garantinio aptarnavimo sąlygas.

Nebandykite atidaryti įrenginio, kadangi tai gali sukelti elektrošoką.

Jeigu iškyla kokia nors problema, pirmiausiai patikrinkite punktus išdėstytus žemiau ir tik po to vežkite įrenginį taisyti. Jeigu jums neišeina pašalinti problemos pagal žemiau išdėstytus patarimus, kreipkitės į savo platintoją ar Philips aptarnavimo skyrių.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nėra elektros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ar elektros laidas tinkamai įkištas.</li> <li>Paspauskite STANDBY-ON mygtuką, esantį ant DVD grotuvo priekinės panelės, kad vėl įjungtumėte įrenginį.</li> </ul>
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peržiūrėkite savo televizoriaus vartotojo instrukciją, kaip tinkamai pasirinkti Video In kanalą. Junginėkite TV kanalus tol kol pamatysite DVD vaizdus.</li> <li>Patikrinkite ar televizorius yra įjungtas.</li> <li>Jeigu Progressive scan yra aktyvuotas, bet jūsų TV nepriima progresyvių signalų arba kabeliai yra sujungti neteisingai, skaitykite 16 psl., kad teisingai pajungtumėte Progressive scan arba išjunkite šią funkciją taip: <ol style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite savo TV Progressive scan režimą arba pereikite į normalų režimą.</li> <li>Paspauskite OPEN/CLOSE, kad atidarytumėte diskų dėkluką.</li> <li>Tuo pat metu kelioms sekundėms įspauskite '1' mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto.</li> </ol> </li> </ul>
Trūkinėjantis vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retkarčiais maža dalis viso vaizdo gali trūkinėti, priklausomai nuo įdėtojo disko kokybės. Tai ne veikimo sutrikimas.</li> </ul>
Visiškai sugadintas vaizdas arba juoda/balta vaizdas su DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajunkite DVD Grotuvą tiesiai prie televizoriaus.</li> <li>Įsitikinkite, kad disko tipas tinka šiam grotuvui.</li> <li>Įsitikinkite, kad DVD grotuvo nustatymai atitinka jūsų televizoriaus video signalus.</li> </ul>
Nėra garso arba garsas trūkinėja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pareguliuokite garsą.</li> <li>Patikrinkite ar garsiakalbiai tinkamai pajungti.</li> </ul>
Nėra garso iš skaitmeninio išėjimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.</li> <li>Patikrinkite ar jūsų TV gali atkoduoti MPEG-2 ir DTS formatus ir jeigu ne, įsitikinkite, kad skaitmeninis išėjimas yra nustatytas į PCM.</li> <li>Patikrinkite ar pasirinktosios kalbos garso formatus atitinka jūsų televizoriaus galimybes.</li> </ul>
Nėra garso ir vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ar RGB/SCART kabelis yra pajungtas prie teisingo įrenginio (žiūrėkite į Pajungimas prie TV)</li> </ul>

Aplankykite mus internete, adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), dėl priežiūros klausimų.

## TURINYS

### DVD Meniu Ypatybės

Bendras Nustatymų meniu .....	27-28
Disko užrakinimas/atrakinimas .....	27
Sistemos ekrano apšvietimo reguliavimas .....	27
Disko įrašų užprogramavimas .....	27-28
OSD kalbos .....	28
Automatinis išsijungimas (Sleep) .....	28
DivX VOD registracijos kodas .....	28
Garso nustatymų meniu .....	29-30
Analoginis išėjimas .....	29
Skaitmeninio Garso nustatymai .....	29
Garso režimai .....	30
CD garso kokybės gerinimas .....	30
Nakties režimas-įjungimas/išjungimas .....	31
Vaizdo nustatymų meniu .....	31-34
TV Tipas .....	32
TV ekrano nustatymas .....	32
Progresyvusis režimas – įjungimas / išjungimas .....	32
Vaizdo nustatymai .....	33
YUV/RGB perjungimas .....	34
Pirmenybės Nustatymų Meniu .....	34-37
Garso, Subtitrų ir Disko meniu .....	34
Tėvų kontroliuojamas žiūrėjimas .....	35
PBC .....	36
MP3/JPEG Meniu-jungimas/išjungimas .....	36
Slaptažodžio pakeitimas .....	36
DivX Subtitrų nustatymas .....	37
Originalių nustatymų atstatymas .....	37

### Iškilusių nesklandumų

sprendimas .....	38-39
------------------	-------


Techninės charakteristikos .....	40
----------------------------------	----

Specialiųjų terminų žodynas .....	41-42
-----------------------------------	-------



## Pateikiami priedai

Nuotolinio valdymo pultas ir dvi AAA tipo baterijos

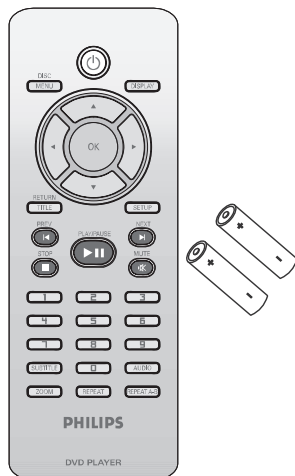

## Diskų valymas

Norėdami nuvalyti diską, naudokite specialią valomąją medžiagą ir valykite diską nuo centro į kraštus tiesia linija.

### PERSPĖJIMAS!

Nenaudokite valiklių tokių kaip benzinas, skiediklis, komerciškai prieinami valikliai, ar antistatiniai puršikliai skirti diskams.

DVD grotuvo lazeris veikia su aukštesne energija negu įprastiniai DVD ar CD grotuvai, todėl valomojo CD naudojimas gali pakenkti lazeriui. Norėdami to išvengti, nenaudokite valomųjų CD.


## Nustatymas

### Tinkamos vietos suradimas

- Pastatykite įrenginį ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus. Nestatykite ant kilimo.
- Nestatykite įrenginio ant kito įrenginio, kuris galėtų įkaisti (pvz. Imtuvas arba stiprintuvas).
- Nedėkite jokių daiktų po įrenginiu (pvz. CD, žurnalų).
- Pastatykite įrenginį tokioje vietoje, kad maitinimo rozetė būtų netoliese.

### Vieta ventiliacijai

- Pastatykite įrenginį tokioje vietoje, kurioje yra pakankama ventiliacija, kad išvengtumėte perkaitimo. Palikite bent 10 cm nuo įrenginio galo ir viršaus, ir po 5 cm iš abiejų šonų.

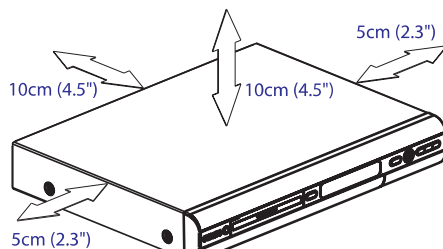

### Venkite aukštų temperatūrų, drėgmės, vandens ir dulkių

- Neaptaškykite ir neapipilkite įrenginio vandeniu.
- Nedėkite pavojingų daiktų ant įrenginio (pvz. Indai su vandeniu, uždegto žvakės)

## DivX Subtitrų Šrifto nustatymas

Jūs galite pasirinkti DivX subtitrų šrifto tipą.

1. Būdami 'PREFERENCE PAGE' naudokite ▲ ▼, kad paryškintumėte {DivX SUBTITLE}, tada paspauskite ►.

### STANDARD

Albanų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, galų, vokiečių, italų, kurdų (lotynų), norvegų, portugalų, ispanų, švedų ir turkų kalbos.

### CYRILLIC

Bulgarų, baltarusių, anglų, makedonų, moldavų, rusų, serbų ir ukrainiečių kalbos.

### CENTRAL EUROPEAN

Albanų, kroatų, čekų, olandų, anglų, vokiečių, vengrų, airių, lenkų, rumunų, slovakių, slovėnų ir sorbų kalbos.

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada OK, kad viską įtvirtintumėte

## Originalių nustatymų atstatymas

Užstatydami DEFAULT funkciją jūs ištrinsite visus savo pačių padarytus pakeitimus ir reguliavimus, bus atstatyti gamykloje sureguliuoti nustatymai, išskyrus jūsų Tėvų Kontrolės ir Disko Užrakinimo slaptažodį.

1. Būdami "PREFERENCE PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {DEFAULT}, ir tada paspauskite ►, kad pasirinktumėte {RESET}.
2. Paspauskite OK, kad viską įtvirtintumėte.  
→ Dabar visi jūsų padaryti pakeitimai bus pakeisti į pirminius gamyklinius nustatymus.

### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.



### PBC

Jūs galite įjungti (ON) arba išjungti (OFF) PBC funkciją. Tai galima atlikti tik su Video CD 2.0 versija, kurioje įdiegta grojimo kontrolės (PBC) funkcija. Dėl daugiau informacijos žiūrėkite į 27 psl.

### MP3/JPEG Meniu – įjungimas/išjungimas

MP3/JPEG Navigatoriums gali būti užstatytas tik tuo atveju, jeigu diskas yra įrašytas su meniu. Tai jums suteikia galimybę pasirinkti įvairius ekrano meniu, greitai ir lengvai naudoti.

1. Būdami "PREFERENCE PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {MP3/JPEG NAV}, ir tada paspauskite ►.

#### WITHOUT MENU

Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomi visi failai esantys MP3/Nuotraukų diske.

#### WITH MENU


Pasirinkite šį variantą, kad būtų parodomas tik MP3/Nuotraukų disko aplankų meniu.

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

### Slaptažodžio pakeitimas


Toks pats slaptažodis yra naudojamas ir Tėvų Kontrolei ir Disko Užrakinimui. Įveskite savo šešių skaitmenų slaptažodį, kad paleistumėte užrakintąjį CD arba jei to reikalaujama ekrane. Pirminis slaptažodis yra 136900.

1. Būdami "PREFERENCE PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {PASSWORD}, ir tada paspauskite ►, kad pasirinktumėte {CHANGE}.

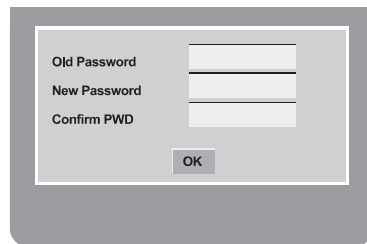

2. Naudokite **skaitmenų klaviatūrą (0~9)**, kad įvestumėte savo seną šešių skaitmenų slaptažodį.  
→ Jeigu tai darote pirmą kartą, įveskite '136900'.  
→ Jeigu užmiršote savo slaptažodį, įveskite '136900'.
3. Įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį.
4. Dar kartą įveskite naująjį šešių skaitmenų slaptažodį, kad įtvirtintumėte.  
→ Dabar pradės galioti jūsų naujasis šešių skaitmenų slaptažodis.
5. Paspauskite **OK**, kad viską užbaigtumėte.

### Pajungimas prie TV

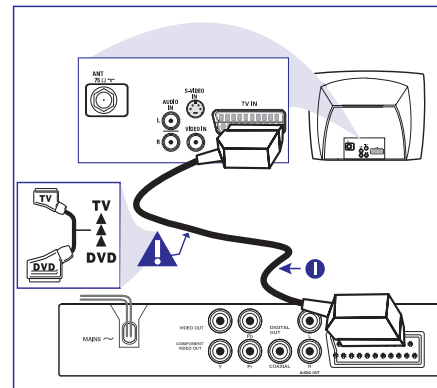

#### SVARBU!


- Jums reikia atlikti tik vieną iš žemiau paminėtų sujungimo variantų, priklausomai nuo jūsų TV sistemos galimybių.
- Šią DVD sistemąjunkite tiesiai prie savo televizoriaus.
- SCART sujungimas leis jūsų DVD grotuvui panaudoti ir Audio ir Video įvairias funkcijas.

#### SCART jungties naudojimas

- Naudokite SCART kabelį (juodą), kad sujungtumėte DVD Grotuvo SCART jungtį (**TV OUT**) su atitinkama televizoriaus jungtimi (laidas nepateikiamas komplekte).

#### Pastaba:



- Įsitinkite, kad "TV" ženklas esantis ant SCART kabelio yra prijungtas prie televizoriaus, o "DVD" ženklas yra prijungtas prie DVD Grotuvo.

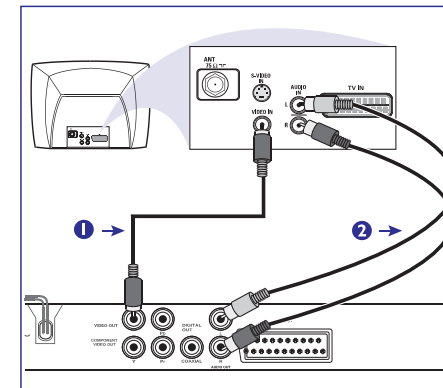

#### Sudėtinio Video kabelio naudojimas (CVBS)

1. Naudokite sudėtinį video kabelį (geltoną), kad sujungtumėte DVD Grotuvo CVBS (VIDEO) jungtį su televizoriuje esančia video įėjties jungtimi (kuri gali būti pažymėta kaip A/V In, Video In, Composite ar Baseband) (*kabelis nepateikiamas komplekte*).
2. Norėdami girdėti DVD Grotuvo garsą per savo TV, jūs naudodami audio kabelius turite sujungti DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) jungtis su atitinkamais televizoriaus AUDIO IN lizdais (*laidas nepateikiamas komplekte*).

## SUJUNGIMAI

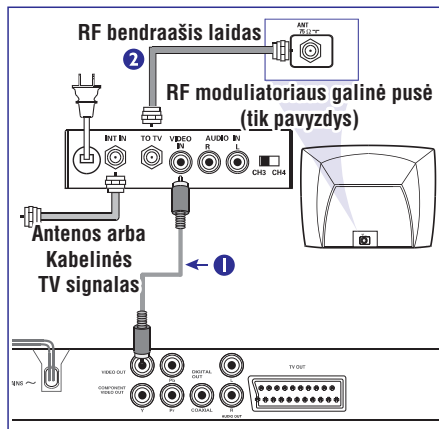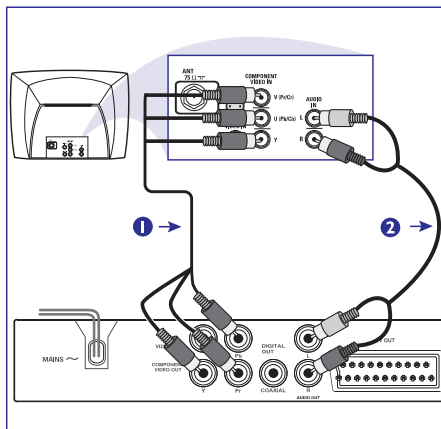

### SVARBU!

- Progresyviojo vaizdo peržiūrėjimo galimybė yra prieinama tik per Komponentinį Video (Y Pb Pr) šaltinį. Toks sujungimo variantas turi būti leistas jūsų televizoriuje.

### Komponentinės Video jungties naudojimas (Y Pb Pr)

1. Naudokite komponentinius Video laidus (raudonas/mėlynas/žalias) DVD sistemos **Y Pb Pr** lizdo prijungimui prie televizoriaus komponentinių Video įėjimo lizdų (gali būti pavadintas Y Pb Pr) (kabelis nepateikiamas komplekte).
2. Norėdami girdėti DVD Grotuvo garsą per savo TV, jūs naudodami audio kabelius (baltas/raudonas) turite sujungti DVD grotuvo AUDIO OUT (L/R) jungtis su atitinkamais televizoriaus AUDIO IN lizdais (laidas nepateikiamas komplekte).
3. Toliau sekite 16 psl., norėdami tiksliai nustatyti Progresyviąjį vaizdo peržiūrėjimą.

### SVARBU!

- Jeigu jūsų televizoriuje yra tik vienas Antenos lizdas (gali būti pavadintas kaip 75 ohm ar RF In), tai norėdami per TV žiūrėti DVD, jūs turėsite pajungti ir RF (radijo bangų) moduliatorių. Dėl tikslesnių RF moduliatoriaus prieinamumo ir veikimo detalių kreipkitės į Philips arba į elektroninių prekių parduotuvę.

### RF moduliatoriaus naudojimas


1. Naudokite sudėtinį video kabelį (geltoną), kad pajungtumėte DVD Grotuvo **CVBS** lizdą prie Video įėjties jungties esančios pačiame RF moduliatoriuje.
2. Naudokite RF bendraašį laidą (nepateikiamas komplekte), kad galėtumėte prie televizoriaus RF jungties prijungti RF moduliatorių.

## DVD MENIU YPATYBĖS

### Tėvų kontroliuojamas žiūrėjimas

Kai kuriuose DVD diskuose tam tikroms scenoms arba visam diskui yra nustatytas tam tikras tėvų kontrolės lygis. Šios funkcijos pagalba galėsite apriboti disko grojimą. Lygiai yra nuo 1 iki 8 ir priklauso nuo šalies. Tokiu būdu galite neleisti žiūrėti tam tikrų diskų savo vaikams, arba diskas gros, tik kai kurios jo scenos bus pakeistos.

1. Būdami "PREFERENCE PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte (PARENTAL), ir tada paspauskite ►.

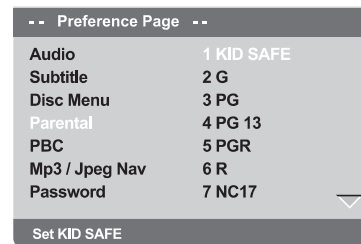

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte reitingo lygį įdėtam diskui ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.  
→ Norėdami išjungti Tėvų kontrolės funkciją, kad visi diskai būtų normaliai grojami, pasirinkite (8 ADULT).
3. Naudokite skaitmenų klaviatūrą (0-9), kad įvestumėte šešiaženklį slaptažodį (žiūrėkite į 36 puslapį, "Slaptažodžio keitimas").  
→ DVD diskai, kurių reitingo lygis bus didesnis nei jūsų nustatytasis, nebus grojami, kol nebus įvestas jūsų šešių skaitmenų slaptažodis.

### Naudingi patarimai:

- VCD, SVCD ir CD tipo diskai neturi jokių reitingo parodymų, taigi Tėvų kontrolės funkcija neturi jokios įtakos šiems diskams. Tai tas pats liečia ir daugelį nelegalių DVD diskų.
- Kai kurie DVD diskai yra neužprogramuoti su reitingu, nors ir ant jų viršelių yra parašytas filmo reitingo lygis. Todėl tokiems diskams neveiks reitingų lygio sistema.

### Reitingų paaiškinimas

#### 1 KID SAFE

- Medžiaga vaikams. Skirta visų amžių vaikams.

#### 2 G

- Bendroji medžiaga. Tinkama visų amžių auditorijai.

#### 3 PG

- Reikalinga tėvų priežiūra.

#### 4 PG13

- Netinka vaikams iki 13 metų.

#### 5-6 PG-R

- Tėvų priežiūra – Uždrausta; rekomenduojama drausti vaikams iki 17 metų arba leisti žiūrėti kartu su suaugusiais.

#### 7 NC-17

- Netinka vaikams iki 17 metų;

#### 8 ADULT

- Medžiaga suaugusiems; gali būti žiūrimi tik suaugusiųjų dėl smurto, seksualinių scenų arba netinkamos kalbos.

### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

## DVD MENU YPATYBĖS

### YUV/RGB perjungimas

Šis nustatymas jums leidžia perjunginėti video signalų išėjimus tarp RGB (per SCART kabelį) ir Y Pb Pr (YUV).

1. Būdami "VIDEO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {COMPONENT}, ir tada paspauskite ►.

#### YUV

Pasirinkite šį variantą, kad būtų Y Pb Pr tipo sujungimas.

#### RGB

Pasirinkite šį variantą, kad būtų SCART tipo sujungimas.


2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

### Įspėjimas:

Kai jūsų grotuvas yra užstatytas ant Y Pb Pr (YUV), kai kurie televizoriai gali tapti nebesuderinami su grotuvu pajungtu per SCART jungtį.

### Pirmenybės Nustatymai

1. Du kartus paspauskite ■ mygtuką, kad sustabdytumėte grojimą (jeigu vyksta), ir tada paspauskite **SETUP**.
2. Paspauskite ◀ ▶, kad pasirinktumėte 'Preference Setup' ikoną.
3. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

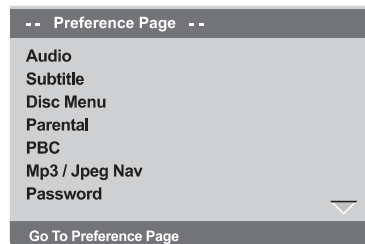


### Garso, Subtitrų ir Disko meniu

Šiuose meniu yra įvairių garso, disko meniu ar subtitrų kalbos pasirinkimo variantų, kurie gali būti įrašyti į DVD. Dėl tikslesnės informacijos žiūrėkite į 18 psl.

## SUJUNGIMAI


### Elektros laido pajungimas

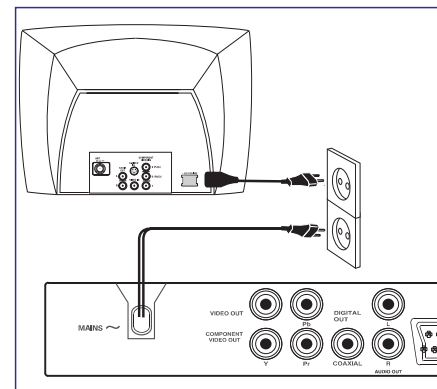

Kai viskas jau yra tinkamai sujungta, į rozetę įkiškite elektros laidą.

Niekada nebandykite ko nors jungti, kol elektros laidas yra įkištas į sienos rozetę.


Jeigu diskas yra įdėtas, **paspauskite STANDBY ON mygtuką, esantį ant DVD Grotuvo priekinės panelės, grotuvo ekranėlyje gali atsirasti užrašas "NO DISC".**



#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.


## Pasirenkamai: Pajungimas prie Audio Sistemos

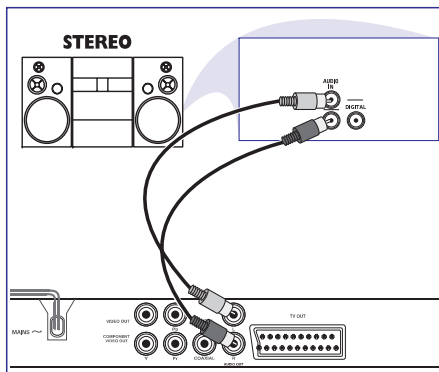

### Stereo Sistemoje yra Dolby Pro Logic arba Audio In Kairė/Dešinė lizdai

1. Pasirinkite vieną iš video sujungimo variantų (CVBS VIDEO IN, SCART ar COMPONENT VIDEO IN) priklausomai nuo jūsų televizoriaus savybių.
2. Norėdami girdėti DVD Grotuvo garsą per savo TV, jūs naudodami audio kabelius (baltas/raudonas) turite sujungti DVD grotuvo **AUDIO OUT (L/R)** jungtis su atitinkamais televizoriaus AUDIO IN lizdais (*laidas nepateikiamas komplekte*).

## Pasirenkamai: Skaitmeninio AV imtuvo pajungimas

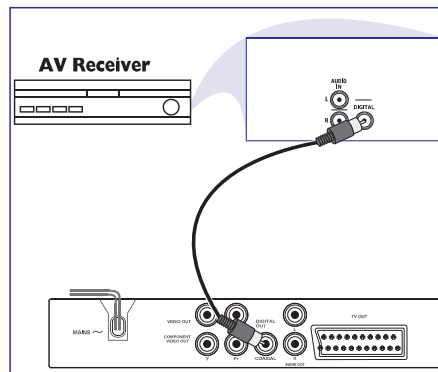

### Imtuvas turi PCM, Dolby Digital arba MPEG2 tipo dekoderį

1. Pasirinkite vieną iš video sujungimo variantų (CVBS VIDEO IN, SCART ar COMPONENT VIDEO IN) priklausomai nuo jūsų televizoriaus savybių.
2. Sujunkite DVD Grotuvo COAXIAL jungtį su atitinkama jūsų imtuvo Skaitmeninio Garso In jungtimi (*tam skirtas laidas nepateikiamas komplekte*).
3. DVD Grotuvo Skaitmeninį Išėjimą nustatykite ant PCM-ONLY arba ALL, priklausomai nuo jūsų imtuvo galimybių. (*žiūrėkite į 29 psl. skyrių "Skaitmeninio Išėjimo nustatymas"*).

#### Naudingi patarimai:

- Jeigu Skaitmeninio Išėjimo audio formatus neatitinka Jūsų imtuvo galimybių, tai imtuvas skleis stiprų, bet prastą garsą arba nebus visai jokio garso.

## Vaizdo nustatymai

Šioje DVD sistemoje galima pasirinkti tris iš anksto nustatytus vaizdo spalvų režimus arba galima pačiam susikomplektuoti vieną spalvų režimą.

1. Būdami "Video Setup Page" puslapyje, paspauskite **▲ ▼** mygtuką, kad pažymėtumėte {SETTING}, ir tada paspauskite **▶**.

### STANDARD

Pasirinkite šį variantą, kad pasirinktumėte standartinius vaizdo nustatymus.

### VIVID

Pasirinkite šį variantą, norėdami paryškinti TV ekrano vaizdus.

### COOL


Pasirinkite šį variantą, norėdami sušvelninti TV ekrano vaizdus.

### PERSONAL

Pasirinkite šį variantą, norėdami patys nustatyti spalvų režimą, sureguliuodami šviesumą, kontrastą, ryškumą ir atspalvius.

2. Paspauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.
3. Jeigu jūs pasirinkote {PERSONAL}, tada tęskite **4~7** žingsnius.

→ Ekrane atsiranda "PERSONAL SETUP" meniu.

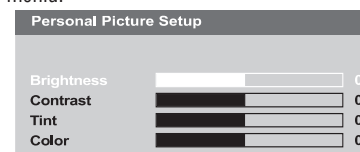

4. Paspauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte vieną iš žemiau esančių variantų.

### BRIGHTNESS

Skalės didinimas pašviesins vaizdą ir atvirkščiai. Pasirinkite (0), kad būtų vidutinis nustatymas.

### CONTRAST

Skalės didinimas paaštrins vaizdą ir atvirkščiai. Pasirinkite (0), kad kontrastas būtų subalansuotas.

### TINT

Skalės didinimas patamsins vaizdą ir atvirkščiai. Pasirinkite (0), kad būtų vidutinis nustatymas.

### COLOUR

Skalės didinimas paryškins ekrano vaizdą ir atvirkščiai. Pasirinkite (0), kad spalvų ryškumas būtų subalansuotas.

5. Paspauskite **◀ ▶**, norėdami pareguliuoti norimą nustatymą.
6. Pakartokite **4~5** žingsnius, kad prisitaikytumėte kitas spalvų funkcijas.
7. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

## DVD MENU YPATYBĖS


### TV ekrano nustatymas

Nustatykite DVD Grotuvo išraiškos proporcijas pagal savo prijungtąjį televizorių. Jūsų pasirinktas formatas turi taip pat būti prieinamas ir pačiame diske. Jeigu taip nėra, TV ekrano nustatymas visai neįtakos rodomo vaizdo kokybės disko grojimo metu.

1. Būdami "VIDEO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {TV DISPLAY}, ir tada paspauskite ►.
2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte vieną iš žemiau parodytų nustatymų.

#### 4:3 PAN SCAN

Pasirinkite šį variantą, jeigu pas jus yra normalus televizorius ir jei jūs norite, kad abi vaizdo pusės būtų apkarpytos ar pratęstos taip, jog tilptų į jūsų TV ekraną.




#### 4:3 LETTER BOX

Pasirinkite šį variantą, jeigu pas jus yra normalus televizorius. Šiuo atveju vaizdo viršuje ir apačioje bus rodomos juodos juostos.



#### 16:9

Pasirinkite šį variantą, jeigu pas jus yra plačiaekranis TV.



3. Pasirinkite nustatymą ir tada paspauskite OK.

### Progresyvusis režimas – įjungimas / išjungimas

Progresyviojo peržiūrėjimo metu, jūs galite mėgautis aukštos kokybės vaizdu be trūkinių. Ši funkcija veikia tik tokiu atveju, jeigu jūs pajungėte šį DVD Grotuvą prie Progresyviojo Peržiūrėjimo TV per Y Pb Pr lizdus. Priešingu atveju ekrane bus rodomas mirgantis vaizdas. Tinkamam režimo nustatymui vadovaukitės 18 psl.

1. Būdami "VIDEO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {PROGRESSIVE}, ir tada paspauskite ►.

#### OFF

Pasirinkite šį variantą, kad galėtumėte išjungti Progresyviojo Peržiūrėjimo funkciją.

#### ON

Pasirinkite šį variantą, kad galėtumėte įjungti Progresyviojo Peržiūrėjimo funkciją.



2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada OK, kad viską įtvirtintumėte.

→ Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą (jei yra).

→ Jeigu TV ekrane rodomas mirgantis vaizdas, palaukite 15 sekundžių auto atsistatymui.

## FUNKCINĖ APŽVALGA

### Priekinė ir galinė pusės

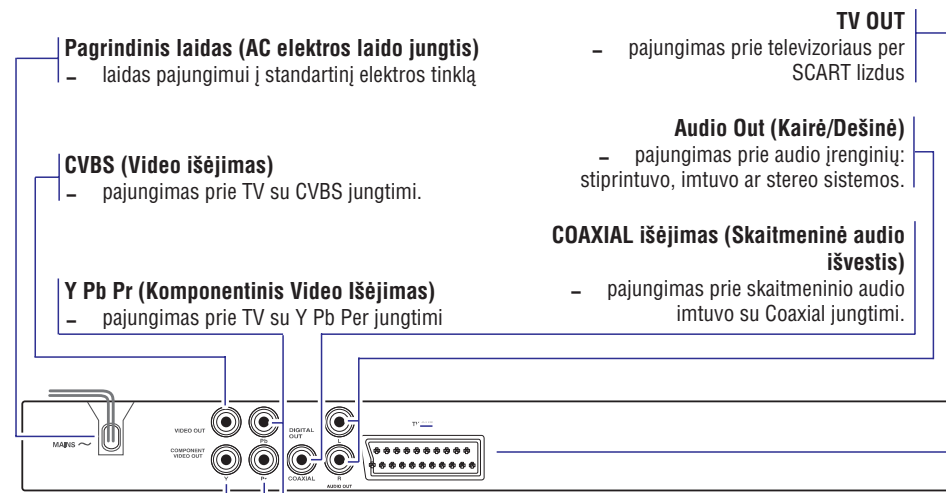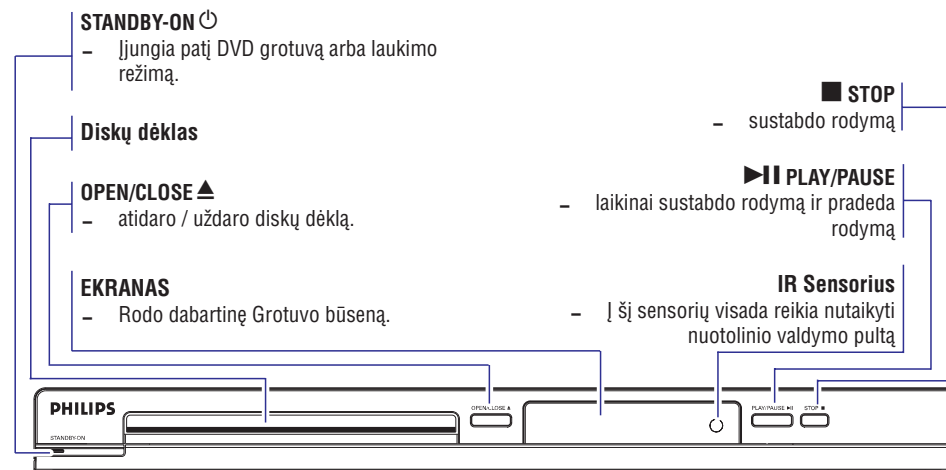


#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

**Įspėjimas:** Nelieskite įrenginio galinėje pusėje esančių lizdų vidinių pusių, nes elektrostatinė iškrava gali sugadinti įrenginį.

## FUNKCINĖ APŽVALGA

### Nuotolinio valdymo pultas

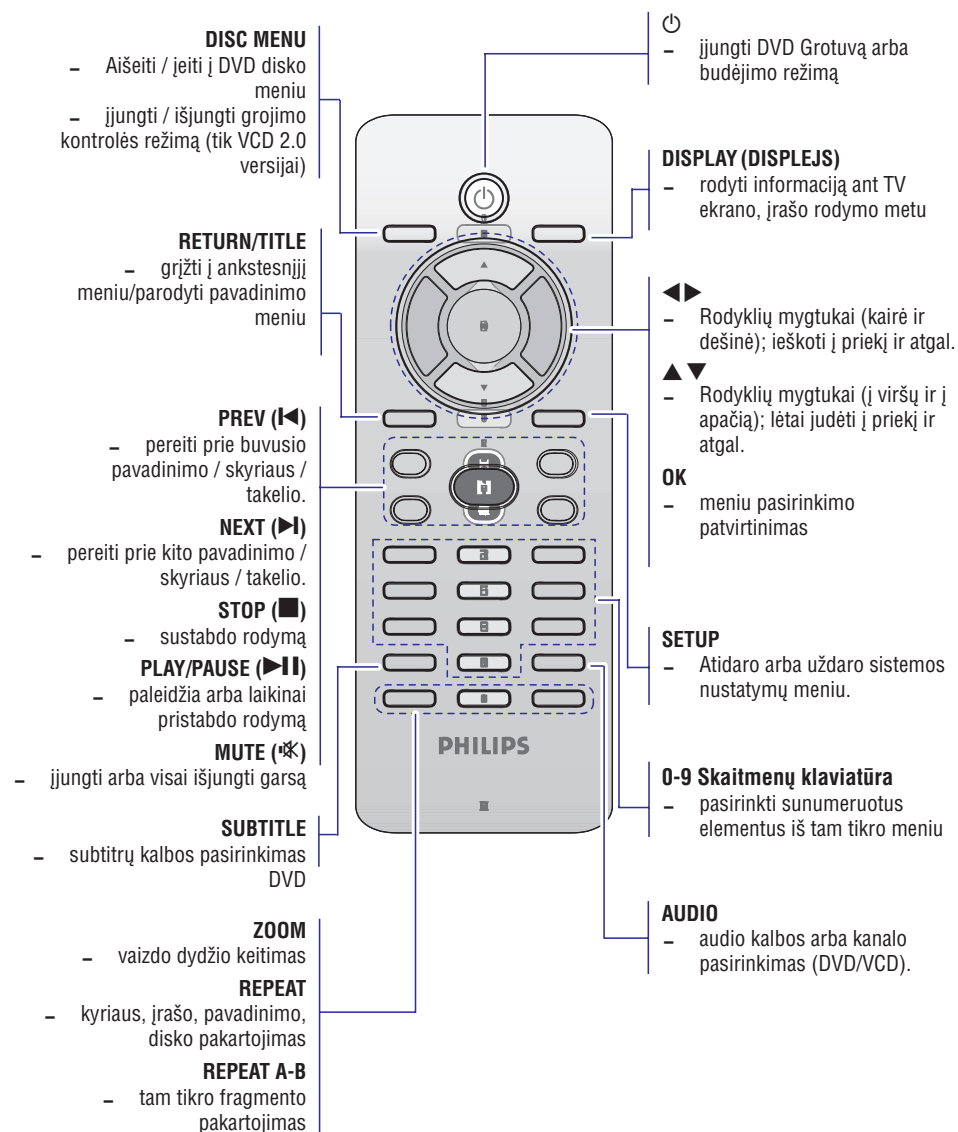

**Naudingas patarimas:**  
**Įspauskite ir 2 sekundes palaikykite**  
**“STOP” mygtuką, kad atidarytumėte,**  
**uždarytumėte diskų dėklą.**

## DVD MENIU YPATYBĖS

### Nakties režimas (Night Mode) – įjungimas / išjungimas

Kai nakties režimas yra aktyvuotas, aukštieji garso dažniai yra sumažinami, o žemieji padidinami iki tam tikro lygio (tik DVD diskams). Tai labai naudinga, jeigu vėlai vakare žiūrėsite kokį nors veiksmo filmą ir norite netrukdyti kitiems žmonėms.

1. Būdami “AUDIO SETUP PAGE” puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {NIGHT MODE}, ir tada paspauskite ▶.

#### ON

Pasirinkite šį variantą, kad sušvelnintumėte garsus. Ši funkcija galima tik filmams su Dolby Digital režimu.


#### OFF

Pasirinkite šį variantą, kad galėtumėte klausytis erdvinio (surround) garso pilnu pajėgumu.

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

### Vaizdo nustatymų meniu

1. Būdami disko režime paspauskite **SETUP**.
2. Paspauskite ◀ ▶, kad pasirinktumėte 'Video Setup' ikoną.
3. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

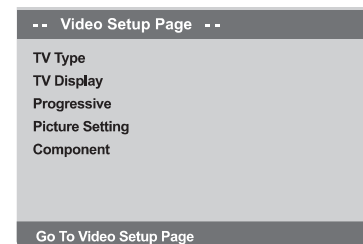

### TV Tipas

Šiame meniu jūs galite pasirinkti įvairius spalvų sistemos variantus, kad ji atitiktų prijungtąjį TV. Dėl tikslesnės informacijos žiūrėkite į 17 psl.

#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.



### Garso režimai

Garso režimo nustatymų meniu jūs galite pasirinkti tokius variantus: '3D', 'Movie Mode' ir 'Music Mode'.

1. Būdami "AUDIO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte (SOUND MODE), ir tada paspauskite ►.
2. Naudokite ▲ ▼ mygtukus, kad pažymėtumėte norimą variantą.
3. Įeikite į jos submeniu paspausdami ►.
4. Kursorių judinkite su ▲ ▼ mygtukais, kad pažymėtumėte pasirinktąjį elementą, tada paspauskite **OK**, kad įtvirtintumėte savo pasirinkimą.

#### 3D

Ši funkcija sukuria virtualaus erdvinio garso įspūdį panaudodama tik 2 garsiakalbius.

→ **Off, Living Room, Hall, Arena** ir **Church**.

#### Movie Mode

Pasirinkite tokį garso režimą, kuris atitiktų jūsų žiūrimo filmo tipą. Šie pasirinkimų variantai taip sureguliuoja video signalų dažnius, kad pagerėtų filmo garso takelio kokybė.

→ **Off, Sci-Fic, Action, Drama** ir **Concert**.

#### Music Mode

Pasirinkite tokį garso režimą, kuris atitiktų jūsų klausomos muzikos tipą. Šie pasirinkimų variantai taip sureguliuoja audio signalų dažnius, kad pagerėtų muzikos kokybė.

→ **Off, Digital, Rock, Classic**, ir **Jazz**.

### CD garso kokybės gerinimas (CD Upsampling)

Ši funkcija leidžia paversti jūsų muzikinį CD į aukštesnį atrankos dažnį, ir tai naudojant labai sudėtingą skaitmeninę technologiją pagerina (stereo) garso kokybę. Jeigu jūs įjungsite šią funkciją, DVD grotuvas automatiškai persijungs į stereo režimą.

1. Būdami "AUDIO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte (CD UPSAMPLING), ir tada paspauskite ►.

#### OFF

Pasirinkite šį variantą, kad išjungtumėte CD Upsampling funkciją.

#### 88.2 kHz (X2)

Pasirinkite šį variantą, kad disko atrankos dažnį pakeistumėte į dvigubai didesnį nei buvo iš pradžių.

#### 176.4 kHz (X4)


Pasirinkite šį variantą, kad disko atrankos dažnį pakeistumėte į keturiskart didesnį nei buvo iš pradžių.

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

*Naudingi patarimai:*

– Ši funkcija tinka tik stereo išėjimo nustatymui.


### 1 Žingsnis: Nuotolinio Valdymo Pulto Baterijų Įdėjimas

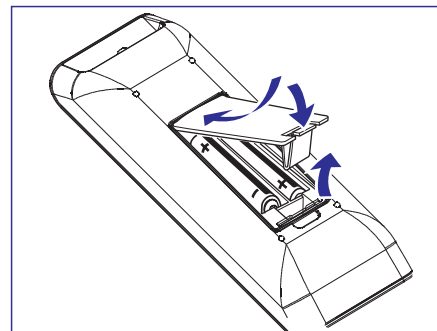

1. Atidarykite baterijų dangtelį.
2. Taisyklingsiai įdėkite dvi R03 arba AAA tipo baterijas pagal parodytus ženklus (+ -) baterijų dėkle.
3. Uždarykite dangtelį.

### Nuotolinio Valdymo Pulto naudojimas

1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinį sensorių (IR) esantį ant DVD Grotuvo.
2. Kol su nuotolinio valdymo pultu valdote DVD grotuvą, tarp pulto ir grotuvo nedėkite jokių objektų.

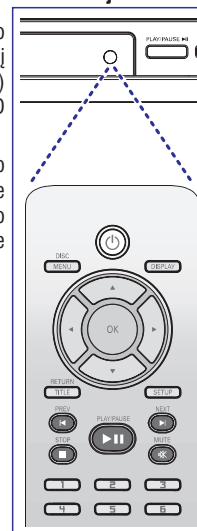

### PERSPĖJIMAS!

- Pakeiskite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu buvo naudojamos labai ilgą laiką.
- Nenaudokite senos ir naujos ar skirtingų rūšių baterijų vienu metu.
- Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos ir laikomos saugioje nuo vaikų vietoje.

### 2 Žingsnis: Televizoriaus nustatymas

#### SVARBU!

Įsitikinkite, kad teisingai atlikote visus sujungimus. (Žiūrėkite į 9-10 psl. "TV pajungimas").

1. Įjunkite savo televizorių ir užstatykite teisingą video-in kanalą. Tada jūs televizoriaus ekrane turėtumėte matyti mėlyną Philips DVD foną.
2. Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių TV kanalų ir jie gali turėti tokius pavadinimus kaip FRONT, A/V IN, arba VIDEO. Vadovaukitės savo TV naudotojo instrukcijų knygele, kad gautumėte daugiau papildomos informacijos.  
→ Arba, jūs galite pereiti į 1-jį TV kanalą ir tada pakartotinai spauskite Kanalų mygtuką žemyn tol, kol jūs pamatysite Video In kanalą.  
→ Arba, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte gali būti specialus mygtukas, kuris leidžia pasirinkti skirtingus video režimus.  
→ Arba, jeigu jūs naudojate RF moduliatorių, televizorių perjunkite į 3-jį ar 4-jį kanalą.
3. Jeigu jūs naudojate papildomą išorinę įrangą, (pvz. audio sistemą arba imtuvą), tai ją įjunkite ir pasirinkite savo DVD grotuvui atitinkamą įeities šaltinį. Vadovaukitės savo įrangos naudotojo instrukcijų knygele, kad gautumėte daugiau papildomos informacijos.

#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.






### Progresyvaus Peržiūrėjimo funkcijos nustatymas (skirta tik Progresyviojo Peržiūrėjimo TV)

Progresyvaus vaizdo peržiūrėjimo funkcija parodo du kartus daugiau pilnų vaizdų per sekundę paprasto peržiūrėjimo funkcija (įprastoje TV sistemoje). Nors ir naudojamas greitis yra dvigubai didesnis, progresyvisis peržiūrėjimas pasiūlo aukštesnę vaizdo kokybę ir pašalina įvairius linijų atsiradimus ar kitokius įprastus trukdžius.

#### SVARBU!


Tačiau norint mėgautis visomis progresyvaus peržiūrėjimo suteikiamomis funkcijomis, jums reikės:


- 1) TV, kuriame taip pat yra Progresyvaus Peržiūrėjimo funkcija, ir kuris gali priimti progresyviuosius signalus.
- 2) Prijungti DVD grotuvą prie TV naudojant Y Pb Pr (žr. 10 psl.).
1. Įjunkite savo TV.
2. Išjunkite savo televizoriaus Progresyvaus Peržiūrėjimo funkciją arba įjunkite paprastą peržiūrėjimo režimą (vadovaukitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis).
3. Paspauskite **POWER**  mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto, kad įjungtumėte savo DVD grotuvą.
4. Pasirinkite teisingą Video Input kanalą. (žr. 15 psl.).  
→ Televizoriuje pasirodo DVD įžanginis vaizdas.
5. Paspauskite **SETUP**.
6. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte {VIDEO SETUP PAGE}.

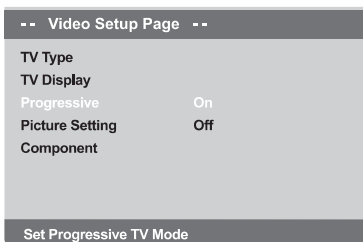

7. Pasirinkite {COMPONENT} ir {YUV}, o tada spauskite **OK**.
8. Nustatykite {PROGRESSIVE} ant {ON}, ir tada paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

→ TV ekrane pasirodys instrukcijų meniu.

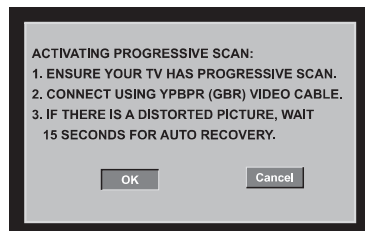



9. Paspauskite , kad iš meniu paryškintumėte [OK] ir tada paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

Televizoriuje bus rodomas nerišlus vaizdas, kol jūs neįjungsite TV progresyviojo peržiūrėjimo funkcijos.


10. Įjunkite savo TV progresyviojo peržiūrėjimo funkciją (vadovaukitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis).

→ Žemiau esantis meniu pasirodys TV ekrane.

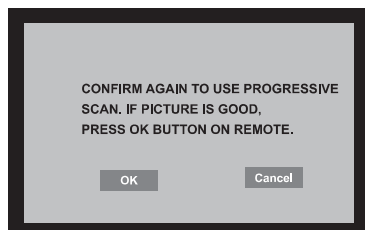




11. Paspauskite , kad iš meniu paryškintumėte [OK] ir tada paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.  
→ Nustatymas yra baigtas ir jūs jau galite mėgautis aukštos kokybės vaizdu.

### Progresyvaus Peržiūrėjimo funkcijos išjungimas rankiniu būdu

- Palaukite 15 sekundžių, kol režimas automatiškai atsinaujins.  
**ARBA**
- 1. Paspauskite **OPEN CLOSE**  mygtuką, tam kad atidarytumėte diskų stalčiuką.
- 2. Kelioms sekundėms ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite **skaitmenį '1'**.  
→ Ekrane pasirodo DVD langas.



### Garso nustatymų meniu

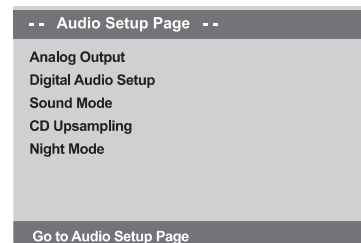1. Būdami disko režime paspauskite **SETUP**.
2. Paspauskite  , kad pasirinktumėte 'Audio Setup' ikoną.
3. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.



### Analoginis išėjimas

Ši funkcija jums leidžia nustatyti DVD grotuvo analoginį išėjimą.

1. Būdami "AUDIO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite   mygtuką, kad pažymėtumėte {ANALOG OUTPUT}, ir tada paspauskite .

#### STEREO

Pasirinkite šį variantą, kad kanalo garsą pakeistumėte į stereo, kai garsas transliuojamas tik iš dviejų priekinių garsiakalbių ir žemųjų dažnių siųstuvo.

#### LT/RT

Pasirinkite šį variantą, jeigu jūsų DVD Grotuvas yra pajungtas prie Dolby Pro Logic dekodero.









#### V SURR

Leidžia DVD grotuvui virtualaus erdvinio garso efektus.

2. Paspauskite  , kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

### Skaitmeninio Garso nustatymai

Skaitmeninio Garso nustatymų meniu (Digital Audio Setup) yra tokie pasirinkimo variantai: 'Digital Output' ir 'LPCM Output'.

1. Būdami "AUDIO SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite   mygtuką, kad pažymėtumėte {DIGITAL AUDIO SETUP}, ir tada paspauskite .
2. Naudokite   mygtukus, kad pažymėtumėte norimą variantą.
3. Įeikite į jos submeniu paspausdami .
4. Kursorių judinkite su   mygtukais, kad pažymėtumėte pasirinktąjį elementą, tada paspauskite **OK**, kad įtvirtintumėte savo pasirinkimą.

### Skaitmeninis išėjimas (Digital Output)

Nustatykite savo Skaitmeninį išėjimą pagal savo išorinės audio įrangos sujungimus.

→ **Off**: Skaitmeninio išėjimo atjungimas.

→ **All**: Jeigu jūs pajungėte DIGITAL AUDIO OUT prie daugiakanalio imtuvo/dekodero.

→ **PCM Only**: Tik tuo atveju, jeigu jūs imtuvus yra nepajėgus atkoduoti daugiakanalių garsų.

#### Naudingi patarimai:

– Jeigu Skaitmeninis išėjimas (DIGITAL OUTPUT) yra nustatytas ant 'All', visos kitos garso valdymo funkcijos išskyrus MUTE neveikia.


### LPCM išėjimas

Jeigu jūs savo DVD grotuvą pajungėte prie PCM atitinkančio imtuvo su skaitmeniniais terminalais (coaxial ar optical), jums gali tekti reguliuoti 'LPCM išėjimą'. Diskai yra įrašomi tam tikru dažniu. Kuo didesnis dažnis, tuo geresnė garso kokybė.


→ **48kHz**: disko, kuris yra įrašytas 48kHz dažniu, grojimas.

→ **96kHz**: disko, kuris yra įrašytas 96kHz dažniu, grojimas (Stereo-Classic [Flat] režimas).

#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamyklinis nustatymas. Spauskite , norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

## DVD MENIU YPATYBĖS

### Jeigu norite panaikinti užprogramuotą dainą

6. Naudokite ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukus, kad nuvestumėte rodyklę ant dainos, kurią norite panaikinti.
7. Paspauskite **OK**, norėdami panaikinti šią dainą iš programavimo meniu.

### Užprogramuoto grojimo paleidimas

8. Naudokite ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukus, kad programos meniu pažymėtumėte {START}, ir tada paspauskite **OK**.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinkto takelio pagal užprogramuotą dainų eilės tvarką.

### Užprogramuoto grojimo sustabdymas

9. Naudokite ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukus, kad programos meniu pažymėtumėte {EXIT}, ir tada paspauskite **OK**.

### OSD kalbos

Šiame meniu jūs galite pasirinkti įvairias ekrano meniu kalbas. Dėl tikslesnės informacijos žiūrėkite į 18 psl.

### Automatinis išsijungimas (Sleep)

Automatinio išsijungimo funkcija (Sleep) automatiškai išjungia DVD Grotuvą po tam tikro laiko tarpo.

1. Būdami "GENERAL SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {SLEEP}, ir tada paspauskite ▶.

#### 15 Mins

Išjungia DVD grotuvą po 15 minučių.

#### 30 Mins

Išjungia DVD grotuvą po 30 minučių.

#### 45 Mins

Išjungia DVD grotuvą po 45 minučių.

#### 60 Mins

Išjungia DVD grotuvą po 60 minučių.

#### OFF

Išjungia automatinio išsijungimo funkciją.

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

### DivX® VOD registracijos kodas

Philips jums duoda DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, leisiantį jums nuomotis bei pirkti filmus, naudojantis DivX® VOD paslauga.

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje Interneto [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Būdami "GENERAL SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pažymėtumėte {DIVX® VOD CODE}, ir tada paspauskite ▶.  
→ Pasirodys registracijos kodas.
2. Spauskite **OK**, kad išeitumėte.
3. Naudokite registracijos kodą pirkdami arba nuomodamiesi filmus iš DivX® VOD paslaugos Interneto, adresu [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekite instrukcijomis ir įsirašykite filmą į CD-R, norėdami jį paleisti per šią DVD sistemą.

#### Naudingi Patarimai:

- Visi iš DivX® VOD atsisiųsti filmai gali būti paleisti per šią DVD sistemą.
- DivX filmo rodymo metu, neveikia paieškos pagal laiką funkcija.


## NAUDOJIMO PRADŽIA

### Naudingi patarimai:

- Gali būti, kad kai kurie Televizoriai ir HD televizoriai nepilnai atitinka DVD grotuvo vaizdo sistemą, kas gali sukelti vaizdo trikdžius, kai bandote groti DVD diską progressive scan režime. Tokiu atveju išjunkite progressive scan režimą DVD grotuve ir televizoriuje.

### Jūsų Televizoriui tinkamos spalvų sistemos pasirinkimas

Šiame DVD grotuve veikia ir NTSC ir PAL sistemos. Tam, kad šiuo grotuvu būtų galima žiūrėti DVD diskus, reikia, kad sutaptų DVD grotuvo, televizoriaus ir jūsų DVD disko spalvų sistemos.

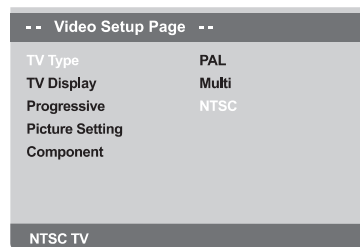

1. Spauskite **SETUP**.
2. Paspauskite ▶, kad pasirinktumėte {VIDEO SETUP PAGE} puslapį.
3. Paspauskite ▲ ▼, kad pažymėtumėte {TV TYPE}, ir tada paspauskite ▶.
4. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių variantų:

**PAL** – Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtajame TV veikia PAL sistema. Tai pakeis disko NTSC tipo signalą ir išvestį į PAL formatą.

**NTSC** – Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtajame TV veikia NTSC sistema. Tai pakeis disko PAL tipo (tik VCD) signalą ir išvestį į NTSC formatą.

**Multi** – Pasirinkite šį variantą, jeigu pajungtajame TV veikia ir NTSC ir PAL sistema.


Tada išvesties formatas bus suderintas su disko video signalu.

4. Pasirinkite vieną elementą ir paspauskite **OK**.  
→ Sekite instrukcijomis ekrane, kad patvirtintumėte pasirinkimą (jeigu reikia).

### Naudingos pastabos:

– **Prieš pakeisdami dabartinius Standartinius Televizoriaus sistemos nustatymus, įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko 'pasirenkamojo TV Tip'o' galimybes.**

– **Jeigu jūsų TV ekrane nerodomas joks normalus**

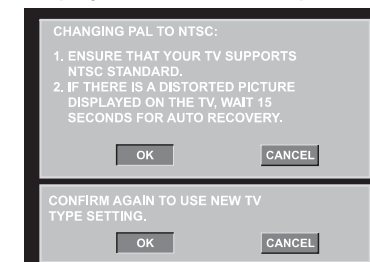

**vaizdas, palaukite 15 sekundžių, kol įsijungia automatiškas atstatymas.**

### Norėdami rankiniu būdu nustatyti gamyklinę spalvų sistemą:

- Palaukite 15 sekundžių, kol režimas automatiškai atsinaujins.  
**ARBA**

1. Paspauskite **OPEN/CLOSE** ▲ mygtuką, tam kad atidarytumėte diskų stalčiuką.
2. Kelioms sekundėms ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite **skaitmenį '3'**.  
→ Ekrane pasirodo DVD langas.

#### PATARIMAI:

Pabrauktas pasirinkimas yra gamklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

#### PATARIMAI:


Pabrauktas pasirinkimas yra gamklinis nustatymas. Spauskite ◀, norėdami grįžti prie buvusio meniu punkto. Spauskite **SETUP**, norėdami išeiti.

## 3 Žingsnis: kalbų nustatymai

Jūs galite pasirinkti sau tinkamus kalbų nustatymus. Ši DVD sistema automatiškai persijungs į jūsų nustatytą kalbą, kai tik bus kiekvieną kartą įdėtas DVD diskas.

### OSD kalbos nustatymas


Sistemos meniu ekrano kalba pasiliks tokia pati, kokią jūs ir nustatėte, nepriklausomai nuo įvairių disko kalbų.

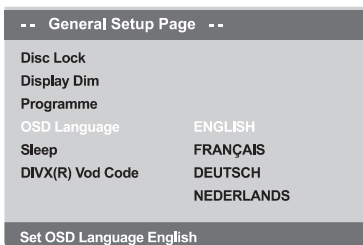

1. Paspauskite **SETUP**.
2. Paspauskite **▶**, kad pasirinktumėte {GENERAL SETUP PAGE}.
3. Paspauskite **▲ ▼**, kad pažymėtumėte {OSD LANGUAGE}, ir tada paspauskite **▶**.
4. Naudokite **▲ ▼** mygtukus, kad pasirinktumėte kalbą, ir paspauskite **OK**.

### Audio, Subtitrų ir Disko meniu kalbos pasirinkimas

Video diske jūs galite pasirinkti garso ir subtitrų kalbas. Jeigu jūsų pasirinktoji kalba yra neleidžiama paties disko, vietoj jos bus naudojama disko bazinė kalba.

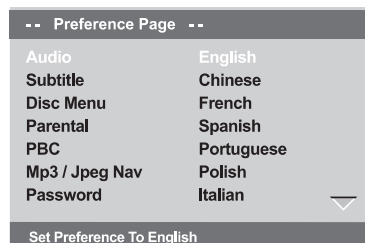


1. Sustabdykite grojimą, paspausdami **STOP** mygtuką du kartus, ir paspauskite **SETUP**.
2. Paspauskite **▶** keletą kartų, kad pasirinktumėte {PREFERENCE PAGE}.
3. Paspauskite **▲ ▼**, kad pažymėtumėte vieną iš žemiau minimų variantų, ir paspauskite **▶**.
  - 'Audio' (disko garso takeliai).
  - 'Subtitle' (disko subtitrai).
  - 'Disc Menu' (disko meniu).
4. Pasirinkite kalbą su **▲ ▼** mygtukų pagalba ir paspauskite **OK**.
 

**Jeigu kalba, kurios jūs ieškote, nėra sąrašė, tada pasirinkite {OTHERS}, tada naudokite nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus {0-9}, kad įvestumėte 4 skaitmenų kalbos kodą 'XXXX' (žiūrėkite 5 psl. "Kalbų kodai") ir paspauskite **OK**.**
5. Pakartokite **3-4** žingsnius ir kitiems nustatymams.

DVD nustatymų meniu galite matyti savo TV ekrane, jo pagalba jūs galite prisitaikyti visą DVD sistemą pagal savo pageidavimus.

## Bendras Nustatymų meniu

1. Nuspauskite **SETUP**, kad patektumėte į nustatymų meniu.
2. Spauskite **◀ ▶**, kad pasirinktumėte 'General Setup' ikoną.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

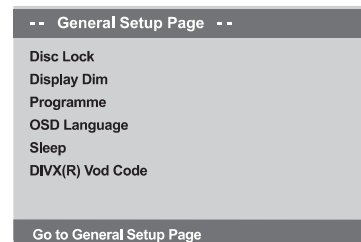

### Disko užrakinimas/atrakinimas

Ne visus diskus atitinkamai užrakina ar užkoduoja gamintojai. Jūs galite apsaugoti norimų diskų peržiūrą užrakindami juos. Įrenginys leidžia taip užrakinti iki 40 diskų.

1. Būdami "GENERAL SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite **▲ ▼** mygtuką, kad pažymėtumėte {DISC LOCK}, ir tada paspauskite **▶**.

#### LOCK

Pasirinkite šį variantą, kad užblokuotumėte įdėtojo disko rodymą. Tada norint peržiūrėti užrakintąjį diską, reikės įvesti šešių skaitmenų slaptažodį. Gamyklinis nustatytas slaptažodis yra "136 900" (Žr. į 36 psl. "Slaptažodžio keitimas").

#### UNLOCK

Pasirinkite šį variantą, kad atrakintumėte diską ir leistumėte laisvą tolesnį rodymą.

2. Paspauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

## Sistemos ekrano apšvietimo reguliavimas


Jūs galite pasirinkti įvairius ekrano apšvietimo lygius

1. Būdami "GENERAL SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite **▲ ▼** mygtuką, kad pažymėtumėte {DISPLAY DIM}, ir tada paspauskite **▶**.
  - 100%** – Pasirinkite šį variantą, kad būtų pilnas šviesumo lygis
  - 70%** – Pasirinkite šį variantą, kad būtų vidutinis šviesumo lygis
  - 40%** – Pasirinkite šį variantą, kad būtų užtamsintumėte ekraną
2. Paspauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

## Disko dainų programavimas (negalioja Nutraukų CD/ MP3/WMA/DivX diskams)

Užprogramuodami disko dainas, jūs galite susikurti norimą jų grojimo eilės tvarką. Gali būti užprogramuota iki 20 dainų.

1. Būdami "GENERAL SETUP PAGE" puslapyje, paspauskite **▲ ▼** mygtuką, kad pažymėtumėte {PROGRAM}, ir tada paspauskite **▶**, kad pasirinktumėte {INPUT MENU}.
2. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.

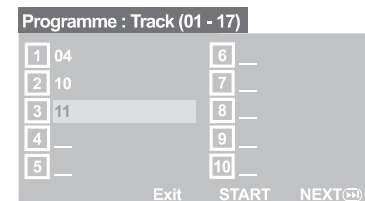




### Mėgstamų dainų/skyrių įtraukimas

3. Naudokite **skaitmenų klaviatūrą {0-9}**, kad įvestumėte veikiančio skyriaus/dainos numerį.
4. Naudokite **◀ ▶ ▲ ▼** mygtukus, kad pervestumėte rodyklę į kitą poziciją.
  - Jeigu dainos numeris didesnis nei dešimt, paspauskite **NEXT ▶**, kad atidarytumėte naują puslapį, ir tada tęskite programavimą, arba,
  - Naudokite **◀ ▶ ▲ ▼** mygtukus, kad programos meniu pažymėtumėte {NEXT}, ir tada paspauskite **OK**.
5. Pakartokite **3-4** žingsnius, kad įvestumėte kitas dainas/skyrius.

## DISKO VALDYMAS

## Grojimo pasirinkimas

Rodymo metu jūs galite:

- Pasirinkti kitą takelį/failą tame pačiame aplanke paspausdami **PREV**  **NEXT** .
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **◀▶ ▲ ▼**, kad apsuktumėte/apverstumėte nuotrauką.
- Pakartotinai spauskite **PLAY/PAUSE** , kad laikinai sustabdytumėte arba vėl pradėtumėte grojimą/rodymą.

## Pritraukimas (Zoom funkcija)

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ZOOM**, kad pasirinktumėte norimą išdidinimo lygį.
- Naudokitės ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukais, norėdami paslinkti išdindintą vaizdą.

## Rodymas iš įvairių filmavimo kampų

- Rodymo metu, norėdami pasukti vaizdą, naudokite ◀▶ ▲▼ mygtukus.
  - ▲: apverčia vaizdą vertikaliai 180 laipsnių kampų.
  - ▼: apverčia vaizdą horizontaliai 180 laipsnių kampų.
  - ◀: pasuka vaizdą prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų
  - ▶: pasuka vaizdą pagal laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampų

*Naudingi Patarimai:*







- Gali būti, jog neišeis paleisti kai kurių MP3/WMA/JPEG/DivX/MPEG-4 tipo diskų, priklausomai nuo specifinių disko konfigūracijos ypatybių ar jo įrašymo sąlygų.
- Klausantis MP3/WMA disko, galimi atsitiktiniai "trūkčiojimai".
- Daugiafunkcinių diskų, su keletu galimų formatų tipu, bus prieinamos tik pirmosios funkcijos.

## Peržiūros Funkcija (JPEG)

Ši funkcija parodo esamo katalogo arba viso disko turinį.

1. Grojimo metu paspauskite **DISPLAY** mygtuką.  
→ Televizoriaus ekrane atsiranda 12 sumažintų vaizdų.



2. Norėdami rodyti kitus vaizdus prieš tai buvusiamė/kitame puslapyje naudokite **PREV**  / **NEXT**  mygtukus.
3. Norėdami pažymėti vieną iš vaizdų naudokite     mygtukus ir spauskite **OK** norėdami pradėti grojimą.
4. Norėdami sugrįžti į Paveikslėlių CD disko meniu, spauskite **DISC MENU**.

**Sinchroninis MP3/ Windows Media<sup>TM</sup>  
Audio muzikos JPEG vaizdų grojimas**

1. Įdėkite diską, kuriame yra ir muzikos ir nuotraukų.  
→ Televizoriaus ekrane pasirodo disko meniu.
2. Pasirinkite MP3/WMA dainą.
3. MP3/WMA dainų grojimo metu, TV ekrane pasirinkite norimą nuotraukų katalogą ir paspauskite **PLAY/PAUSE ►||**.  
→ Nuotraukų failai bus rodomi vienas po kito, iki katalogo pabaigos.
4. Norėdami pabaigti sinchroninį grojimą, paspauskite **■**.

*Naudingas patarimas:*

- *Kai kurie Kodak ar JPEG diskuose esantys failai gali būti neaiškūs rodymo metu dėl disko konfigūracijos ar charakteristikų.*



**SVARBU!**

- Jeigu jums paspaudus mygtuką, ekrane atsiranda draudžiamoji ikona (Ø), tai reiškia, jog ta funkcija šiuo metu ir šiame diske neleidžiama.
- Priklausomai nuo DVD ar VIDEO CD disko tipo, gali neveikti arba skirtis kai kurios disko valdymo funkcijos.
- Patys nestumkite diskų dėklo ir į jį nedėkite jokių kitų daiktų išskyrus diskus. Nes tai gali visai suadinti įrenginį.

## Tinkami Diskai

**Jūsų DVD Grotuvas gali groti šiuos diskus:**

- Skaitmeniniai Video Diskai (DVD)
- Video diskai (VCD)
- Super Video diskai (SVCD)
- Skaitmeniniai Video Diskai + Perrašomi (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CD)
- MP3/WMA, nuotraukų (Kodak, JPEG) failų diskai per CD-R(W):
  - JPEG/ISO 9660 formatas
  - Ekrane daugiausiai telpa 30 simbolių pavadinimas
  - Tinkami paleidimo dažniai:
    - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
    - 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
  - Tinkami Bitų greičiai: 32-256 kbps (MPEG-1), 8-160 kbps (MPEG-2) kintantys Bitų greičiai
- MPEG-4 failai, esantys CD-R[W]:
  - Paprasto tipo
  - Aukštesnio tipo (640-480)
- DivX diskas, esantis CD-R[W]/DVD+R[W]:
  - DivX 3.11, 4.x, 5.x ir 6.x.
  - Q-pel tikslus rodymo atkūrimas
  - GMC (Global Motion Compensation) rodymas















## Regioniniai kodai

DVD grotuvas turi regionų valdymo sistemą. Patikrinkite regioninio kodo numerį ant disko. Jeigu šis skaičius neatitinka grotuvo regiono numerio (žr. lentelę apačioje), grotuvas gali negroti šio disko.

*Naudingqi Patarimai:*

- Gali būti, jog jums neišeis paleisti kai kurių CD-R/RW ar DVD-R/RW diskų, priklausomai nuo jų kokybės ar įrašymo sąlygų.
- Jeigu jums iškyla kokių nors problemų paleidžiant tam tikrą diską, išimkite jį ir pabandykite paleisti kitokio tipo. Netinkamo formato diskai negali būti paleisti per šį DVD įrenginį.

Regionas	Diskai, kurie gali būti grojami	
JAV ir Kanada		
Didžioji Britanija ir Europa		
Ramiojo vandenyno Azija, Taivanis, Korėja		
Australija, Naujoji Zelandija, Pietų Amerika		
Rusija ir Indija		
Kinija, Kalkos salos, Volso ir Futunos salos		

**PATARIMAI:** Kai kurios čia paminėtos savybės gali būti neprieinamos kai kuriems diskams. Todėl visada vadovaukitės instrukcijomis esančiomis prie diskų.

Kai kurios čia paminėtos savybės gali būti neprieinamos kai kuriems diskams. Todėl visada vadovaukitės instrukcijomis esančiomis prie diskų.

**PATARIMAI:** Kai kurios čia paminėtos savybės gali būti neprieinamos kai kuriems diskams. Todėl visada vadovaukitės instrukcijomis esančiomis prie diskų.

Kai kurios čia paminėtos savybės gali būti neprieinamos kai kuriems diskams. Todėl visada vadovaukitės instrukcijomis esančiomis prie diskų.

## Diskų Paleidimas

1. DVD grotuvo ir televizoriaus (ir kitos papildomos stereo įrangos ar AV imtuvo) elektros laidus įjunkite į rozetes.
2. Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą Video In kanalą (žiūrėkite į 15 p. "Televizoriaus nustatymas").
3. Paspauskite **STANDBY-ON** mygtuką, esantį ant DVD Grotuvo priekinės panelės.  
→ Ekrane turėtumėte matyti mėlyną Philips DVD foną.
4. Paspauskite **OPEN/CLOSE** ▲ mygtuką.
- Taip pat galite laikyti **STOP** ■ mygtuką, kad atidarytumėte disko dureles.
5. Įdėkite diską su užrašyta puse į viršų ir spauskite **OPEN/CLOSE** ▲.  
→ Dviejų pusių diskams įdėkite diską taip, kad norima groti pusė būtų viršuje.
6. Disko paleidimo procedūra pati automatiškai prasidės. Jeigu ne, paspauskite **PLAY/PAUSE** ►||.  
→ Jeigu TV ekrane atsiranda disko meniu, žiūrėkite į 24 p. "Disko meniu naudojimas".  
→ Jeigu tėvų kontrolė blokuoja diską, jums reikia įvesti šešių skaitmenų kodą (žiūrėkite į 35 p.).
- Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 20-24 psl.

## Pagrindinės rodymo funkcijos

Visi čia aprašomi veiksmai yra susiję su nuotolinio valdymo pulto naudojimu, nebent yra pažymima ir kitaip.

## Pauzė rodymo metu

1. Rodymo metu paspauskite **PAUSE/PAUSE** ►|| mygtuką.  
→ Vaizdas sustos, o garsas taip pat išsijungs.
2. Kad vėl galėtumėte normaliai žiūrėti įrašą, paspauskite **PLAY/PAUSE** ►|| mygtuką

## Skyriaus/takelio pasirinkimas

- Paspauskite **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, kad pasirinktumėte skyriaus/takelio numerį.
- Kai grojimas sustabdytas, spauskite **DISPLAY**, kad pamatytumėte informacinę eilutę kiekvienam takeliui/skyriui/takeliui (pvz. – 00/08).
- Naudokite **skaitmenų mygtukus (0-9)**, norėdami įvesti pavadinimo/skyriaus/takelio numerį ir spauskite **OK**.  
→ Grojimas prasideda nuo pasirinkto pavadinimo/skyriaus/takelio.

## Grojimo sustabdymas

- Spauskite **STOP** ■.

## Naudingi patarimai:

- Ekrano užsklanda pasirodys automatiškai, jeigu 5 minutes sustabdytas disko grojimas.
- Grotuvas automatiškai persijungs į Budėjimo režimą, jeigu nepaspausite nei vieno mygtuko 15 minučių po grojimo sustojimo.

## DivX diskų rodymas

Ši DVD sistema leidžia žiūrėti DivX filmus, kurios jūs įsirašote iš kompiuterio CD-R/RW diske. (Norėdami daugiau informacijos, skaitykite 30 psl.)

1. Įdėkite DivX diską.  
→ Rodymas bus pradėtas automatiškai, jei ne paspauskite **PLAY/PAUSE** ►||.
2. Jeigu DivX filme yra išoriniai subtitrai, tai subtitrų meniu turi atsirasti TV ekrane.
- Šiuo atveju, jeigu paspausite **SUBTITLE** ant nuotolinio valdymo pulto, tai įjungsite arba išjungsite subtitrus.
- Jeigu DivX diske yra daugiakalbiai subtitrai, tai galite spausti **SUBTITLE**, jei norite pakeisti kalbą rodymo metu.

## Naudingi Patarimai:

- Subtitrų failai su tokiais failų pavadinimų plėtiniais kaip .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass yra suderinami, tačiau jų nebus failų navigacijos meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi būti toks pat kaip ir filmo failo pavadinimas.


## MP3/WMA(Windows Media TM Audio)/MPEG-4/JPEG/ Kodak Nuotraukų diskų paleidimas

## SVARBU!

Jūs turite įjungti savo televizorių ir nustatyti tinkamą Video In kanalą. (Žiūrėkite 15 puslapį "Televizoriaus nustatymas").


## Bendras valdymas

1. Įdėkite diską.  
→ Diskas gali būti nuskaitymas iki 30 sekundžių, tai priklauso nuo diske esančių failų ir duomenų sudėtingumo.  
→ TV ekrane atsiranda disko meniu.

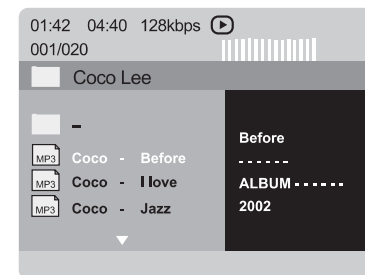

2. Paspauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte aplanką ir paspauskite **OK**, kad į jį įeitumėte.
3. Paspauskite ▲ ▼ mygtuką, kad pasirinktumėte įrašą/failą.
4. Paspauskite **PREV** ◀ / **NEXT** ▶, kad patektumėte į ankstesnį/sekančią puslapį.
5. Paspauskite **OK**, kad viską įtvirtintumėte.



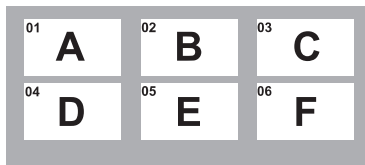

(6 paveiksliukų pavyzdys)

3. Su **▲ ▼ ◀ ▶**, kad pasirinktumėte takelį arba naudodamiesi **skaitmenų klaviatūra (0-9)** įveskite norimą takelio numerį, tada spauskite **OK**.  
→ Grojimas prasidės automatiškai nuo pasirinkto takelio.

## Specialios DVD funkcijos

### Antraštės grojimas

1. Spauskite **DISC MENU**.  
→ TV ekrane pamatysite disko antraštės meniu.
2. Spauskite **▲ ▼ ◀ ▶** arba naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad pasirinktumėte grojimo galimybę.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

### Audio kalbos pakeitimas

#### DVD diskams

- Pakartotinai spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte įvairias Audio kalbas.

### Audio kanalo pakeitimas

#### VCD diskams

- Spauskite **AUDIO**, kad pasirinktumėte diske esančius audio kanalus (MONO LEFT (mono kairysis), MONO RIGHT (mono dešinysis), MIXMONO, STEREO).

### Subtitrai

- Pakartotinai spauskite **SUBTITLE**, kad pasirinktumėte skirtingas subtitrų kalbas kalbas.

## Specialiosios VCD & SVCD funkcijos

### Rodymo Kontrolė (PBC)

VCD tipo diskams su PBC funkcija (tinka tik 2.0 versijai)

- Paspauskite **DISC MENU** mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti "PBC ON" arba "PBC OFF".  
→ Jeigu jūs pasirinkote "PBC ON", TV ekrane (jeigu leidžiama) atsiras disko meniu.  
→ Naudokite **PREV ◀ / NEXT ▶** mygtukus arba **skaitmeninius (0-9) mygtukus**, kad pasirinktumėte rodyimo variantą.
- **RETURN/TITLE** mygtuko paspaudimas grojimo metu sugrąžins jus į meniu ekraną (jeigu PBC yra įjungtas).

Jeigu jūs norite peršokti indeksų meniu ir paleisti viską nuo pat pradžios,

- Sustabdytame režime, ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite **DISC MENU** mygtuką, kad išjungtumėte šią funkciją.

## Įvairių pakartojimo/eilės tvarkos sumaišymo funkcijų pasirinkimas

### Pakartojimo režimas

Pakartojimo funkcijos skiriasi priklausomai nuo disko tipo.

1. Disko grojimo metu, pakartotinai spaudinėkite **REPEAT** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą pakartojimo režimą.

#### DVD

- Chapter (dabar rodomas skyrius)
- Title (dabar rodomas pavadinimas)
- All (visas diskas)
- Off (nutraukti)
- Video CD, Audio CD
- Track (dabar grojamas takelis)
- All (visas diskas)
- Shuffle (grojimas ne iš eilės)
- Off (nutraukti)

#### MP3

- Repeat One (dabar grojamas takelis)
- Repeat Folder (visus takelius aplanke)
- Folder (vieną kartą pragroti visus takelius aplanke)
- Shuffle (visus takelius groti ne iš eilės esamame aplanke)
- Single (dabar grojamą failą vieną kartą)

### JPEG, DivX

STOP režime,

- Repeat One (dabar grojamas takelis)
- Repeat Folder (visi takeliai pasirinktame aplanke)
- Folder (visi takeliai pasirinktame aplanke vieną kartą)
- Shuffle (visi takeliai pasirinktame aplanke ne iš eilės)
- Single (dabar grojamą failą vieną kartą)

PLAY režime,

- Repeat One (dabar grojamas failas)
- Repeat All (visus takelius viename diske)
- Repeat Off (nutraukti)
- Shuffle (visi takeliai pasirinktame aplanke ne iš eilės)
- Single (dabar grojamas takelis vieną kartą)

2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **STOP** ■.

Naudingas patarimas:

- Jeigu naudojate VCD (video kompaktinį diską), tai pakartojimo funkcijos neveiks, jeigu įjungtas PBC režimas.

## Skyriaus/įrašo tam tikros ištraukos pakartojimas

1. Disko rodyimo metu, norimame pradžios taške paspauskite **REPEAT A-B**.
2. Dar kartą paspauskite **REPEAT A-B** norimame pabaigos taške.  
→ Sekcijų pradžios ir pabaigos taškai A ir B gali būti nustatyti tik tame pačiame skyriuje/įrašė.  
→ Dabar jūsų norima ištrauka/sekcija bus pastoviai kartojama.
3. Norėdami išeiti, paspauskite **REPEAT A-B**.

## Funkcijos reikalingos video peržiūrai (DVD/VCD/SVCD)

### Disko Meniu naudojimas

Įdėjus diską į grotuvą, TV ekrane gali pasirodyti meniu (tai priklausys nuo disko).

### Norėdami pasirinkti tam tikrą grojimo funkciją ar elementą

- Naudokitės ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukais arba **skaitmenų klaviatūra (0-9)**, esančiais ant nuotolinio valdymo pulto, po to nuspauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.

### Norėdami įjungti arba išjungti meniu

- Spauskite **DISC MENU** ant nuotolinio valdymo pulto.

### Pritraukimas (Zoom funkcija)

Šios funkcijos pagalba galėsite išdidinti vaizdą savo televizoriaus ekrane.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **Zoom**, kad pasirinktumėte norimą išdidinimo lygį.  
→ Naudokitės ◀ ▶ ▲ ▼ mygtukais, norėdami paslinkti išdidintą vaizdą.  
→ Grojimas bus tęsiamas.
- Pakartotinai spauskite **Zoom**, kad sugrįžtumėte prie originalaus dydžio ekrano.

### Disko paleidimas nuo paskutinės sustabdytos vietos

Ši funkcija leidžia paleisti diską nuo paskutinės sustabdytos vietos, tai galioja 5 paskutiniams diskams, net jeigu diskai buvo išimti ar išjungtas visas grotuvas.

- Įdėkite vieną iš 5 paskutiniu metu grotų diskų.  
→ Užrašas "LOAD" atsiras ekrane.
- Paspauskite **PLAY/PAUSE** ►|| mygtuką ir diskas bus pradėtas rodyti nuo paskutinės sustabdytos vietos.

### Norint atšaukti šią funkciją

- Kol dar diskas nerodo, dar kartą paspauskite **STOP** ■ mygtuką.

### Lėtas rodymas

- Rodymo metu pakartotinai spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte norimą rodyimo greitį: ½, ¼, 1/8. ar 1/16 (į priekį {DVD/SVCD/VCD} ar atgal {DVD}).  
→ Garsas bus nutildytas.
- Spauskite **PLAY/PAUSE** ►||, kad sugrįžtumėte prie normalaus greičio.

### Ieškojimas į priekį ir atgal


- Spauskite ◀ ▶ grojimo metu, norėdami pasirinkti norimą greitį: 2X, 4X, 8X, 16X arba 32X (į priekį ir atgal).  
garsas bus nutildytas (DVD/VCD) arba trūkinėjantis (CD).
- Norėdami sugrįžti prie normalaus greičio, spauskite **PLAY/PAUSE** ►||.

## OSD (langas ekrane) (DVD/VCD/SVCD)

### OSD meniu naudojimas

OSD meniu rodo su disko grojimu susijusią informaciją (pavyzdžiui, "title" arba skyriaus numerį, pragrotą laiką, audio/subtitrų kalbą), keletas veiksmų gali būti vykdoma visai nepertraukiant disko rodyto.

- Grojimo metu nuspauskite **DISPLAY**.  
→ TV ekrane pasirodys galimos su disku susijusios informacijos sąrašas.

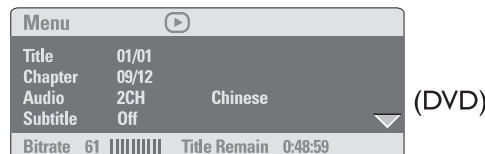

(DVD)



(VCD)

## Antraštės/ Skyriaus/ Takelio (Title/Chapter/Track) pasirinkimas

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {Title} (Antraštę) / {Chapter} (Skyrių) arba {Track} (Takelį), o tada spauskite ►, kad patektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte teisingą numerį (pvz. 04/05)
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas prasidės nuo pasirinktos Antraštės / Skyriaus / Takelio.

### Paieška pagal laiką

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {Time Disp.} (Laiko rodymas), o tada spauskite ►, kad patektumėte.  
→ Jūs pamatysite toliau išvardintus laiko rodyto tipus, bet tai priklauso nuo grotuve esančio disko.

#### DVD diskams:

TT Elapsed – pasirinktos antraštės praėjęs grojimo laikas.

TT Remain – pasirinktos antraštės likęs grojimo laikas.

CH Elapsed – pasirinkto skyriaus praėjęs grojimo laikas.

CH Remain – pasirinkto skyriaus likęs grojimo laikas.

#### VCD/SVCD diskams:

Total Elapsed – pasirinkto disko praėjęs grojimo laikas.

Total Remain – pasirinkto disko likęs grojimo laikas.

Single Elapsed – pasirinkto takelio praėjęs grojimo laikas.

Single Remain – pasirinkto takelio likęs grojimo laikas.

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {TT Time} / {CH Time} / {Disc Time} arba {Track Time}, tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte teisingą numerį (pvz. 0:24:27).
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas prasidės nuo jūsų pasirinkto laiko.

### Audio/ Subtitrai

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {Audio} arba {Subtitle} (subtitrai), tada spauskite ►, kad patektumėte.  
→ TV ekrane pamatysite Audio arba Subtitrų meniu.
- Spauskite ▲ ▼, tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Taigi Subtitrų arba Audio kalba bus pakeista į jūsų pasirinktą kalbą.

### Angle (kampas)

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {Angle} (Kampas), tada spauskite ►, kad pasiektumėte.
- Naudokitės **skaitmenų klaviatūra 0-9**, kad įvestumėte teisingą numerį.
- Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
→ Grojimas bus rodomas pasirinktu kampu.

### Preview (peržiūros) funkcija

Preview funkcija leidžia jums peržiūrėti 6 takelius vienu metu, visų šešių takelių "vaizdas" tilps ekrane.

- Spauskite ▲ ▼, kad paryškintumėte {Preview} (peržiūra), tada spauskite ►, kad pasiektumėte.  
→ TV ekrane atsiranda peržiūros meniu.

Select Digest Type:	Select Digest Type:
Title Digest	Track Digest
Chapter Digest	Disc Interval
Title Interval	Track Interval
Chapter Interval	

DVD pavyzdys

Video CD pavyzdys

- Spauskite ▲ ▼, kad pasirinktumėte PREVIEW (peržiūros) tipą, tada spauskite **OK**.  
→ Kiekvieno segmento (dalies) vaizdas atsiranda ekrane.