

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning



PHILIPS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD710 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro-logic", "Pro-logic II" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM
DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO
5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 AND
OTHER WORLDWIDE

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.

Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

English	6
Français	43
Español	81
Deutsch	119
Nederlands	158
Italiano	196
Svenska	235
Dansk	274

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

To turn OFF

Press



button again

Allgemeine Informationen

Funktionen	121
Mitteliefertes Zubehör	121
Hinweise zu Umweltschutz und Umweltschutz	121
Aufstellung	121~122
Pflege von Gerät und Discs	122
Gehörschutz	122

Anschließen des Geräts

1. Aufstellen der Lautsprecher	123
2. Anschließen an das Fernsehgerät	124~126
Verwenden der SCART-Buchse	
Verwenden der Composite-Videobuchse	
Verwenden der Component Video- Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)	
Verwenden der S-Video-Buchse (Y/C)	
Benutzung eines zusätzlichen HF- Modulators	
3. Anschließen der UKW-Antenne	127
4. Anschließen des Netzkabels	127
Optional: Anschließen weiterer Geräte	127~128
Zusätzlicher Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte	128

Übersicht über

Gerätefunktionen und Bedienelemente

Bedienelemente an den Geräten (DVD-Player und Verstärker)	129
Fernbedienung	130~131

Erste Schritte

1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	132
2. Einstellen des Fernsehgeräts	132~133
Einrichten von „Progressive Scan“	
Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“	
3. Spracheinstellungen	134
Einstellen der angezeigten Sprache (OSD)	
Einstellen der Audio-, Untertitel- und Disc-Menü-Sprache	

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Systems	135
Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus	135
Lautstärkesteuerung	135
Klangsteuerung und -einstellungen	135~136
DBB (Dynamic Bass Boost)	
DSC (Digital Sound Control)	
Klangregelung „LOUDNESS“	
Helligkeitseinstellung des Displays	136
Demonstrationsmodus	136

Wiedergabe

Unterstützte Discs und Format	137
Regionalcodes	137
Abspielen von Discs	137
Disc-Menü(s)	138
Funktionen und Optionen der Wiedergabe	138~140
Anhalten der Wiedergabe	
Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/ Titels	
Fortsetzen der Wiedergabe	
Zoom	
Wiedergabewiederholung	
Wiederholen eines bestimmten Abschnitts	
„Repeat A-B“	
Zeitlupenwiedergabe	
Programmieren der Wiedergabe	
Vorwärts-/Rückwärtssuche	
Zeitsuchlauf & Suche nach Kapitel-/ Titelnummer	
Anzeige von Informationen während der Wiedergabe	
Weitere Wiedergabefunktionen	140
Starten der Disc-Wiedergabe (DVD)	
Kamerawinkel (DVD)	
Ändern der Audiosprache	
Ändern des Audiokanals	
Untertitel (DVD)	
Abspielen von MP3-/WMA-/JPEG Picture-Discs	140
Abspielen von MP3-/WMA-Discs	140~141
Starten der Disc-Wiedergabe	
Optionen während der Wiedergabe	
Abspielen einer JPEG Picture-CD	
Starten der Disc-Wiedergabe	
Optionen während der Wiedergabe	
Weitere JPEG-Optionen	141~142
Vorschaufunktion (JPEG)	
Vergrößern von Bildern (JPEG)	
Diashow-Wiedergabemodus (JPEG)	
Winkeleinstellungen (JPEG)	
Abspielen von DivX-Discs	142

Inhaltsverzeichnis

Systemmenü - Einstellungen

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen 143

Systemmenü - „General Setup Page“ 143~144

TV Display

OSD Language

Screen Saver

DIVX CODE

Audioeinstellungen - „Audio Setup Page“

..... 144~145

DIGITAL AUDIO SETUP

Dolby Digital Setup

3D PROCESSING

HDCD

Night Mode

Videoeinstellungen - „Video Setup Page“

..... 145~146

Component

TV Mode

PICTURE SETTING

Persönliche Einstellungen - „Preference Page“ .

..... 146~148

Parental

Default

PASSWORD SETUP (PASSWORT EINRICHTEN)

Weitere Funktionen

Einstellen von Radiosendern 149

Programmieren von Radiosendern

Hören von Radiosendern

Radio-Daten-System „RDS“ 149

Einstellen der RDS-Uhr(zeit) 149

Einstellen der Uhrzeit 150

Einstellen des Sleep/Weck-Timers 150

Stellen des Sleep Timers

Stellen des Weck-Timers

Externe Signalquellen 151

Verwenden eines Geräts ohne USB-Anschluss

..... 151

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts ..

..... 151~152

Technische Daten 153

Fehlersuche und -beseitigung

..... 154~156

Glossar 157

Entsorgung Ihres Altgeräts

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigem Material und Komponenten hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wieder verwertet werden können.



Befindet sich dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, so wird das jeweilige Produkt von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektro- und elektronische Altgeräte.

Bitte beachten und befolgen Sie die örtlich geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll! Die richtige Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

Funktionen

Ihre neue DVD-Mikroanlage bietet Ihnen mit volldigitalem 2.0-Kanal-Verstärker die dynamische Klangqualität eines großen Kinos und verfügt über einige der besten Leistungsmerkmale der Heimkino-Technologie.

Weitere Funktionen bzw. Leistungsmerkmale:

Integrierter Dolby Digital-Decoder, der die DSC-Klangeinstellung unterstützt.

Zusätzliche Anschlüsse

Zum Anschluss anderer Audio- und Audio-/Videogeräte und Komponenten an das DVD-Mikrosystem.

Nachtmodus („Night Mode“)

Zur Kompression des Lautstärkeumfangs bzw. Aussteuerung des Bereichs und damit zur Verringerung der Lautstärkenunterschiede zwischen verschiedenen Klängen im Dolby Digital-Modus.

Kindersicherung (Bewertung)

Zur Einstellung einer bestimmten Einstufung, so dass sich Ihre Kinder keine DVDs mit einer höheren als der von Ihnen vorgenommenen Bewertung ansehen können.

Sleep/Weck-Timer

Zum automatischen Ein-/Ausschalten der Anlage zu einer zuvor eingestellten Zeit.

Progressive Scan (Vollbildtechnik)

Für hochqualitative, flimmerfreie Bilder bei filmbasierenden Quellen. Bei Bildwiederholung kann die vertikale Bildauflösung des Fernsehers auf 525 Zeilen verdoppelt werden.

Hinweis:

– Zur umfassenden Nutzung der Progressive Scan Funktion ist ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich.

Mitgeliefertes Zubehör

- Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien
- UKW-Drahtantenne
- ein Video-Cinchkabel (gelb)
- Bedienungs- und Kurzanleitung

Sollte ein Zubehör fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Einzelhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Hinweise zu Umweltschutz und Umweltschutz

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Um Sie bei der Entsorgung zu unterstützen, lässt sich die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilen: Pappe (Karton), Styropor (Puffermaterial) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoffolie).

Ihre Anlage besteht aus Komponenten und Material, das von darauf spezialisierten Betrieben recycelt und wieder verwertet werden kann. Bitte halten Sie sich auch beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, alten Batterien und Altgeräten an die jeweiligen örtlichen und dergleichen ausgeht, aus!

Aufstellung

- Stellen Sie die Anlage auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf.
- Bei Aufstellung des Geräts in einem Schrank lassen Sie bitte zur hinreichenden Lüftung der Anlage ungefähr 10 cm Freiraum nach allen Seiten um das Gerät herum frei.
- Setzen Sie die Anlage weder übermäßigen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie die Anlage weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf die Anlage.
- Vermeiden Sie offenes Feuer in direkter Nähe des Geräts! Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Allgemeine Informationen

- Stellen Sie die Anlage in Nähe einer für Sie leicht zugänglichen Netzsteckdose auf.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Tücher, Vorhänge oder dergleichen abgedeckt sind.

Pflege von Gerät und Discs

- Reinigen Sie verschmutzte Discs mit einem dafür vorgesehenen Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc immer von der Mitte nach außen hin geradlinig ab.
- Setzen Sie weder den Player noch Batterien oder Discs Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Wärme, durch Heizanlagen oder Sonneneinstrahlung und dergleichen ausgesetzt, aus! Bestimmungen. Halten Sie die Disc-Schublade stets geschlossen, um Staubansammlungen auf der Linse zu vermeiden!
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern; handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray (für „Colour-Discs“).
- Die Linse kann gegebenenfalls beschlagen, wenn der Player plötzlich von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, wodurch das Abspielen von Discs unmöglich ist. In einem solchen Fall lassen Sie den Player einfach in der warmen Umgebung, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.



Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke:

- Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.

- Die Lautstärke kann täuschen. Mit der Zeit passt sich die als angenehm empfundene Lautstärke der tatsächlichen Lautstärke an. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:


- Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zum Gehörverlust führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien:


- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

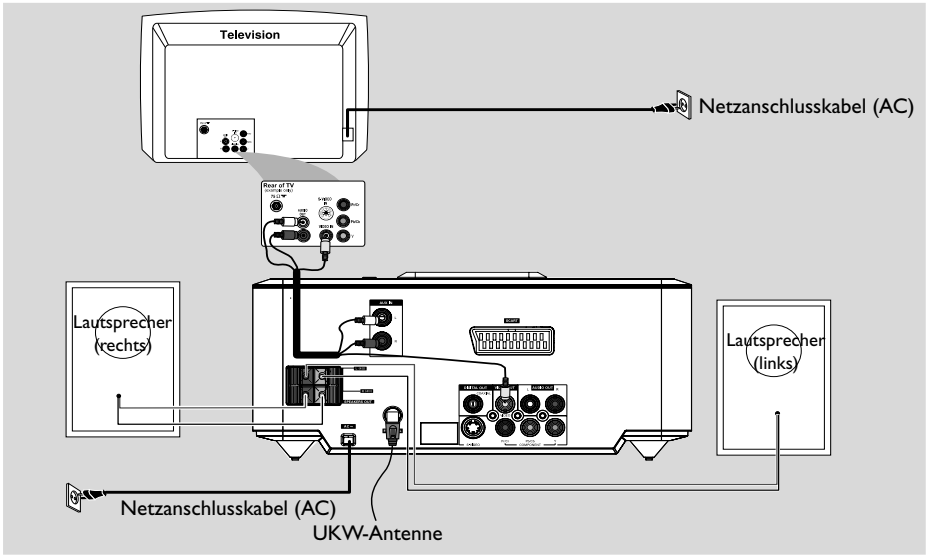

WICHTIG!

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.
- Stellen Sie vor Einstecken Gerts und Anschlieen des Netzsteckers unbedingt sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
- Netzspannung Nehmen Sie bei eingeschaltetem Gert nie neue Anschlsse oder nderungen von Anschlssen vor.

1. Aufstellen der Lautsprecher

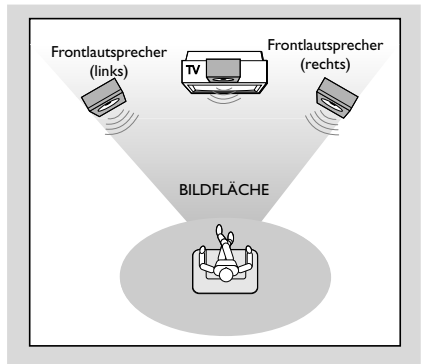

- Stellen Sie den linken und rechten Lautsprecher in gleichem Abstand zu Ihrem Fernsehgert auf. Die Lautsprecher sollten und in einem Winkel von ungefhr 45 Grad zu Ihnen auf.

Hinweise:

- Zur Vermeidung von magnetischen Interferenzen und sollten Sie die Lautsprecher nicht zu nah an Ihrem Fernsehgert aufstellen.
- Stellen Sie eine ausreichende Belftung der DVD-Anlage sicher.


Anschließen des Geräts

2. Anschließen an das Fernsehgerät

WICHTIG!

- Wählen Sie je nach Ihrem TV-System eine der folgenden Anschlussmöglichkeiten aus.
- Schließen Sie Ihr DVD-System direkt an Ihr Fernsehgerät an.
- Über den **SCART**-Anschluss können Sie sowohl die Audio- als auch die Video-Funktionen des DVD-Players nutzen.

Verwenden der SCART-Buchse

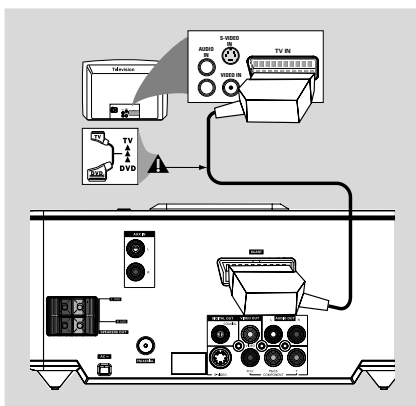


- Verwenden Sie das (schwarze) SCART-Kabel, um die **SCART**-Buchse des DVD-Players an der Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts anzuschließen (*nicht mitgeliefert*).

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass der mit „TV“ gekennzeichnete Stecker am SCART-Kabel am Fernsehgerät und der mit „DVD“ gekennzeichnete Stecker am SCART-Kabel an den DVD-Player angeschlossen wurde.

Verwenden der Composite-Videobuchse

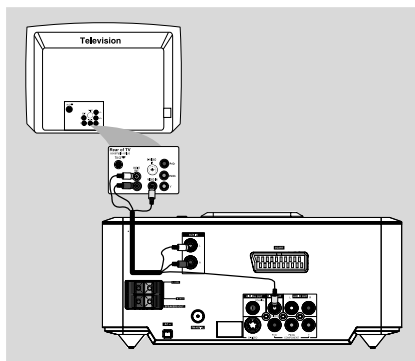


- 1 Verwenden Sie das Composite-Videokabel zum Anschluss der **VIDEO OUT** Buchse des Systems an den Videoeingang (oder als A/V In, Video In, Composite oder Baseband bezeichnet) am Fernsehgerät.
- 2 Um den Sound dieses DVD-Spielers durch Ihr Fernsehgerät zu hören, benutzen Sie die Audiokabel (weiß/ rot) für den Anschluss der **AUX IN (L/R)** Buchsen des DVD-Spielers an die Audioeingänge **AUDIO OUT** am Fernsehgerät.

Verwenden der Component Video-Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)

WICHTIG!

– **Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei Benutzung von „Y Pb Pr“ gegeben. Außerdem ist hierfür ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich.**

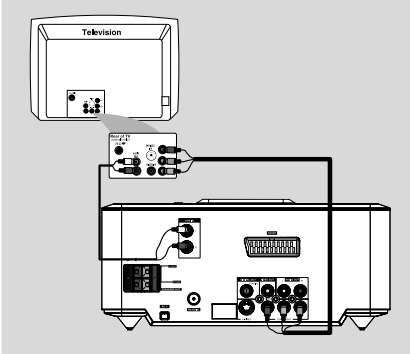

- 1 Verwenden Sie Component-Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) (rot/blau/grün), um die Buchsen „**Y Pb Pr**“ der DVD-Anlage und die Component-Videoeingangsbuchsen (auch als „Y Pb“/„Cb Pr“/„Cr“ oder „YUV“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot) mit den Anschlüssen **AUX IN (L/R)** und den Anschlüssen AUDIO OUT am Fernsehgerät verbinden.
- 3 Wenn Sie ein Progressive Scan-Fernsehgerät („Progressive Scan“ bzw. „ProScan“-Funktion muss vom Fernsehgerät unterstützt werden), verwenden. Zur Aktivierung von Progressive Scan, sehen Sie bitte auch in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach. Informationen zur Progressive Scan-Funktion des DVD-Systems finden Sie auch unter „Einrichten von „Progressive Scan“ im Kapitel „Erste Schritte“.

Hinweis:


– Wird von Ihrem Fernsehgerät die Progressive Scan-Funktion nicht unterstützt, wird Ihnen auch kein Bild angezeigt. Drücken Sie die Taste „SYSTEM MENU“ auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach „DISC“ und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

Anschließen des Geräts

Verwenden der S-Video-Buchse (Y/C)

WICHTIG!

– Wird S-Video für den Wiedergabeanschluss benutzt, muss die Videoausgangseinstellung („VIDEO OUT“) des Systems entsprechend vorgenommen sein bzw. gegebenenfalls geändert werden.

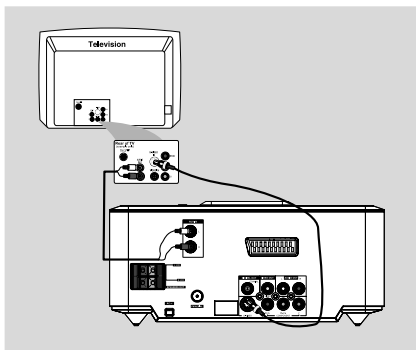


- 1 Verwenden Sie ein S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchse „**S-VIDEO**“ des DVD-Systems mit der Anschlussbuchse „S-Video“ (auch als „Y/C“ oder „S-VHS“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot - nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen **AUX IN L/R** und den Anschlüssen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.

Benutzung eines zusätzlichen HF-Modulators


WICHTIG!

– Wenn Ihr Fernsehgerät nur über einen Antenneneingang „Antenna In“ (auch als „75 ohm“ oder „RF In“ gekennzeichnet) verfügt, benötigen Sie einen HF-Modulator, um die DVD-Wiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät sehen zu können. Wenden Sie sich an Ihren Elektro- bzw. Elektronikfachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt für Informationen zu Verfügbarkeit sowie Funktionsweise und Betrieb eines HF-Modulators.

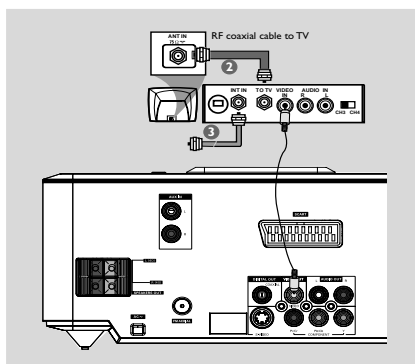


- 1 Verwenden Sie das (gelbe) Composite-Video-Kabel, um den Videoausgang „**VIDEO OUT**“ des DVD-Systems und den Videoeingang des HF-Modulators zu verbinden.
- 2 Verwenden Sie ein HF-Koaxialkabel (nicht mitgeliefert), um den Antennenanschluss „ANTENNA OUT“ oder auch die Buchse „TO TV“ des HF-Modulators und den Antenneneingang „Antenna IN“ an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 3 Schließen Sie nun die Antenne oder das Kabel für das Fernsehsignal am Antenneneingang „ANTENNA IN“ oder auch an die Buchse „RF IN“ am HF-Modulator an. Sollte der Anschluss an Ihrem Fernsehgerät bereits vorgenommen worden sein, trennen Sie die Verbindung vom Fernsehgerät.

3. Anschließen der UKW-Antenne

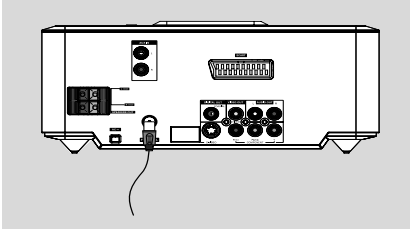

- Schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die Buchse „FM“ (75 Ω) an. Ziehen Sie nun die UKW-Antenne aus und fixieren Sie das Ende der Antenne an der Wand. Für einen besseren UKW-Stereoempfang können Sie eine externe UKW-Antenne (nicht mitgeliefert) anschließen.

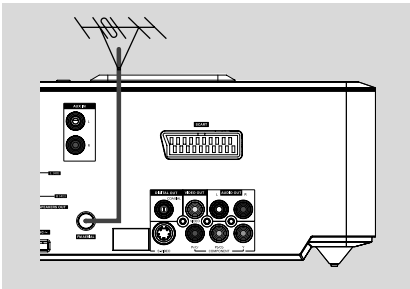

Hinweise:

- Richten Sie die Antennen entsprechend aus, bis optimaler Empfang gewährleistet ist.
- Achten Sie auch darauf, die Antennen möglichst weit von Ihrem Fernsehgerät, Videorecorder oder anderen Strahlungsquellen entfernt zu positionieren, um Interferenzstörungen zu vermeiden.

4. Anschließen des Netzkabels


Haben Sie alle Anschlüsse richtig und ordnungsgemäß vorgenommen, schließen Sie das Wechselstromnetz-kabel an der Steckdose an.

Stellen Sie auch niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen her oder ändern Sie dann Anschlüsse.

Optional: Anschließen weiterer Geräte

WICHTIG!

- Discs können mit einem Kopierschutz versehen sein. Solche Discs können nicht über einen Videorecorder oder sonstige digitale Aufnahmegeräte bespielt werden.
- Achten Sie beim Anschließen immer auf die Übereinstimmung der Kabel- und Buchsenfarben!
- Sehen Sie gegebenenfalls auch in den Bedienungsanleitungen der anderen Geräte nach, die Sie anschließen und verwenden wollen.

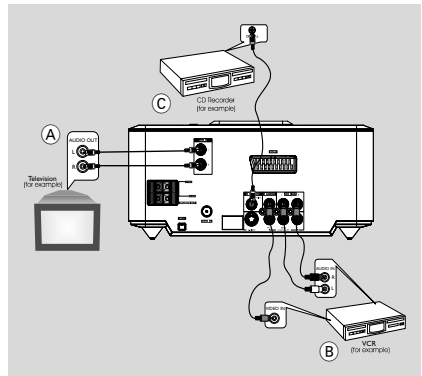

Anschließen des Geräts

Verwenden weiterer Wiedergabequellen

Ⓐ

- Schließen Sie die Buchsen „**AUX IN (R/L)**“ des Systems an die Audioausgangsbuchsen „**AUDIO OUT**“ des anderen Audio- bzw. Videogeräts an, das Sie benutzen wollen, wie z. B. ein Fernsehgerät, einen Videorecorder, Laserdisc-Player oder auch ein Kassettendeck. Vor Inbetriebnahme des angeschlossenen Geräts drücken Sie vorne am Gerät „**SOURCE**“, um „**AUX**“ auszuwählen, oder drücken Sie hierfür einfach die Taste „**AUX**“ auf der Fernbedienung, um die jeweilige Quelle zu aktivieren.

Bespielen von DVDs mit dem

Videorecorder Ⓑ


- Schließen Sie hierfür eine der „**VIDEO**“-Buchsen der Anlage an den Videoeingang „**VIDEO IN**“ sowie die Ausgangsbuchsen „**LINE OUT R/L**“ an die Audioeingänge „**AUDIO IN**“ am Videorecorder an. Dadurch können Sie analoge Stereoaufzeichnungen (zwei Kanäle, rechts und links) machen.

Aufnehmen (digital) Ⓒ

- Schließen Sie hierfür die „**COAXIAL**“-Buchse der Anlage an die Eingangsbuchse „**DIGITAL IN**“ an einem digitalen Aufnahmegerät an. Vor Inbetriebnahme stellen Sie den Digitalausgang „**DIGITAL OUT**“ dem Audioanschluss entsprechend ein. Für mehr Informationen hierzu siehe auch „**DIGITAL OUT**“.


Zusätzlicher Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.


- WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.


ODER

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die Buchse  am Gerät.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem USB-Ausgang am USB-Gerät.

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser ein
- 2 Verbinden Sie den Kartenleser über ein USB-Kabel mit der Buchse  am Gerät.

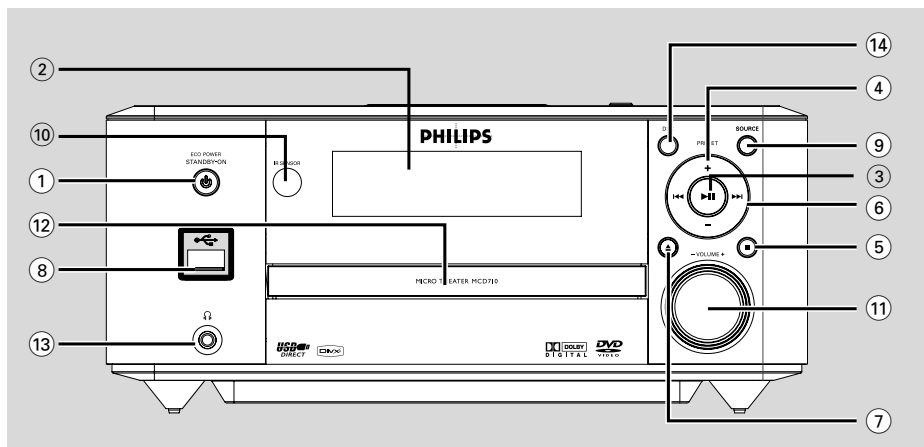

Bedienelemente an den Geräten (DVD-Player und Verstärker)

① ECO POWER/STANDBY-ON

- Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

② Display

- Anzeige des Gerätestatus des DVD-Players.

③

- Start und Pause der Wiedergabe.

④ PRESET +/-

- Im Tuner-Modus: Auswahl eines gespeicherten Radiosenders (vorwärts).

⑤

- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.
- für Demo, (nur am Gerät) zum Ein- /Ausschalten der Demonstration.

⑥

Disc:

- Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/ Filmtitels/Musiktitels.

Tuner:

- Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Radiofrequenz.
- Automatischer Suchlauf nach Radiofrequenzen (abwärts/aufwärts): Taste gedrückt halten, dann loslassen, um den Suchlauf zu starten.

⑦

- Öffnen/Schließen der Disc-Schublade.

⑧ USB DIRECT

- Buchse für eines USB-Massenspeichergerät.

⑨ SOURCE

- Auswählen der gewünschten Wiedergabequelle: TUNER, DISC, USB bzw. AUX.
- switches the system on.
- Einschalten der Anlage.

⑩ IR SENSOR

- Richten Sie die Fernbedienung immer auf diesen Sensor.

⑪ VOLUME +/-

- Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- ON (Einschalten) bzw. OFF (Ausschalten) des Timers.

⑫ Disc-Fach

⑬

- Anschluss eines Kopfhörers.

⑭ DSC

- Auswahl verschiedener voreingestellter Equalizer-Sound-Optionen (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP oder FLAT).

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

Fernbedienung

① ECO POWER/STANDBY-ON

- Einschalten des Systems oder Wechsel in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

② Numerisches Tastenfeld (0-9)

- Eingabe einer Musiktitel-/Filmtitel-/Kapitelnummer von Discs.

③ PROG

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: Aufrufen des Programm-Menüs.
- Picture CD: Zur Auswahl eines Diashow-Modus während der Wiedergabe.

- Tuner: Programmieren von - gespeicherten - Radiosendern.

④ SOURCE

- Auswählen der gewünschten Wiedergabequelle: TUNER, DISC, USB bzw AUX.

⑤ SYSTEM MENT (nur im Disc-Modus verfügbar)

- Aufrufen bzw. Beenden des Systemmenüs.

⑥ DISC MENU (nur im Disc-Modus verfügbar)

- DVDs/VCDs: Aufrufen bzw. Beenden des CD-Inhaltsmenüs.
- VCD2.0: Ein-/Ausschalten der Wiedergabesteuerung.

⑦ ◀▶

Tuner

- Einstellen einer niedrigeren/höheren Radiofrequenz (in Reihenfolge des Frequenzbereichs).
- Automatischer Suchlauf nach Radiofrequenzen (abwärts/aufwärts): Taste gedrückt halten, dann loslassen, um den Suchlauf zu starten. Disc/USB
- Schnellsuche vorwärts/rückwärts
- Wählt im DISC-Modus die Bewegungsrichtung im Disc-Menü oder der System-Menüleiste aus.

⑧ ▲▼

- Wählt im DISC-Modus die Bewegungsrichtung im Disc-Menü oder der System-Menüleiste aus.

⑨ OK

- Verlassen des Menüs oder Bestätigung einer Auswahl

⑩ ◀▶


- Disc: Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/Filmtitels/Musiktitels.
- Tuner: Auswählen eines gespeicherten Radiosenders.

⑪ ■

- Anhalten der Wiedergabe oder Löschen eines Programms im DISC/USB-Modus.

⑫ ▶||

- DISC/USB : Start und Pause der Wiedergabe.

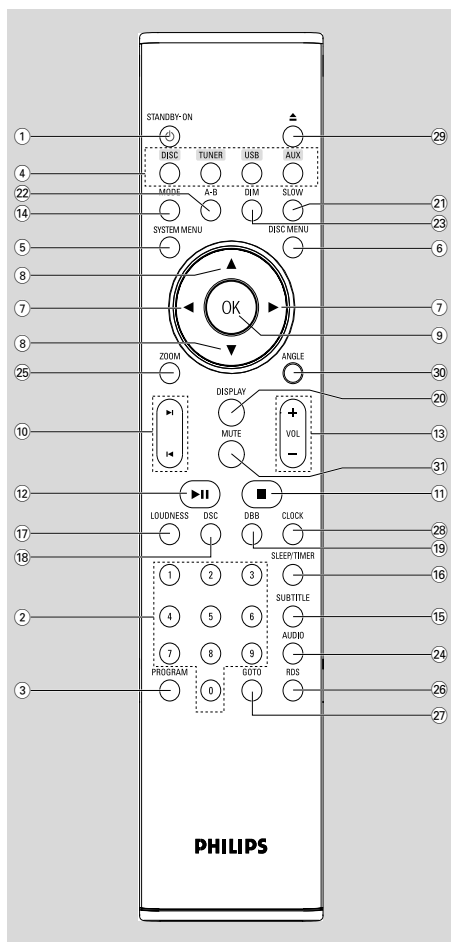

13 VOL +/-

- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- Auswahl einer Quelle im Modus Timereinstellung.

14 MODE

- Wiederholen eines bestimmten, ausgewählten Abschnitts auf einer Disc.

15 SUBTITLE

- Auswählen der Untertitelsprache.

16 SLEEP/TIMER

Im Standby-Modus

- Einstellen der Zeit für das automatische Einschalten des Systems.

Im aktiven Modus

- Einstellen bzw. automatisches Ausschalten ("Auto off") der Sleep Timer-Funktion.

17 LOUDNESS

- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Loudness-Klangregelung.

18 DSC

- Auswahl verschiedener voreingestellter Equalizer-Sound-Optionen (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP oder FLAT).

19 DBB

- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bassverstärkung

20 DISPLAY

- Aufrufen und Anzeigen von Informationen während der Wiedergabe.

21 SLOW

- Auswählen verschiedener langsamer Wiedergabemodi (VCDs/SVCDs/DVDs).

22 A-B

- Bei VCD/CD/USB: Wiederholung eines bestimmten Abschnitts innerhalb eines Tracks.
- Bei DVD: Wiederholung eines bestimmten Abschnitts auf der Disc.

23 DIM

- Auswählen einer anderen Stärke der Helligkeit des Displays.

24 AUDIO

VCDs

- Einstellen und Auswählen der Audiowiedergabe (Stereo/Mono links/Mono rechts).

DVDs

- Auswählen von verfügbaren Audiosprachen.

25 ZOOM

- DVDs/VCDs/Picture-CDs: Vergrößerung bzw. Verkleinerung eines Bildes oder auch eines auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Bildes.

26 RDS

- Radio: Anzeige von RDS-Informationen

27 GOTO

- Im DISC-Modus: Zur Schnellsuche in einer Disc durch Eingabe einer Zeit, eines Titels, eines Kapitels oder eines Tracks.

28 CLOCK

Im Standby-Modus

- * Einstellen der Uhrzeit.

Im Wiedergabemodus

- Anzeige der eingestellten Uhrzeit des Systems.

29 ▲

- Öffnen/Schließen der Disc-Schublade.

30 ANGLE

- Auswählen der DVD-Kameraperspektive.


31 MUTE

- Unterbrechung oder Wiederaufnahme der Tonwiedergabe.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISC, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ II, ◀▶ usw.).


1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

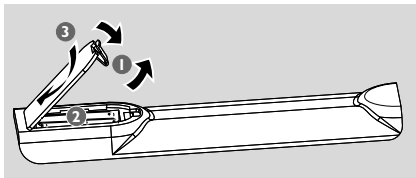

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie nun die Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Polarität, die durch die Symbole „+“ und „-“ im Innern des Batteriefachs angegeben ist.
- 3 Schließen Sie daraufhin die Abdeckung wieder.

Fernbedienung des Systems

- 1 Richten Sie die Fernbedienung immer direkt auf den Infrarotsensor (IR) vorne am Gerät.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und DVD-Player befinden, wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung steuern wollen.

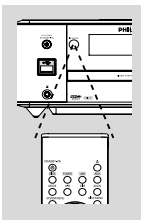

ACHTUNG!

- Nehmen Sie Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn die Batterien erschöpft sind, oder auch wenn Sie die Fernbedienung für eine längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

2. Einstellen des Fernsehgeräts

WICHTIG!

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Anschlüsse richtig vorgenommen haben (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).

- 1 Schalten Sie nun das DVD-System ein und wählen Sie als Quelle „DISC“ aus (siehe dazu auch „Ein-/Ausschalten des Systems“).

- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

→ In der Regel finden Sie die Kanäle, die auch als „FRONT“, „A/V IN“ oder „VIDEO“ bezeichnet sind, zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät.

→ Sie können aber auch auf Ihrem Fernsehgerät Kanal 1 einschalten und dann die Programmwahltaste „Abwärts“ gegebenenfalls wiederholt drücken, bis Sie den Videoeingangskanal gefunden haben.

→ Gegebenenfalls verfügt zudem aber auch die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts über eine Taste, über die verschiedene Videomodi ausgewählt werden können.

Verwenden Sie einen HF-Modulator; können Sie auch Kanal 3 bzw. 4 auf Ihrem Fernsehgerät einschalten.




Einrichten von „Progressive Scan“ (Vollbildmodus - nur für Progressive Scan-Fernsehgeräte)


Der Vollbildmodus („Progressive Scan“) bietet Ihnen doppelt so viele Einzelbilder pro Sekunde („Frames Per Second“, FPS) wie normale Zeilensprung- oder Halbbildverfahren („Interlaced-Modus“) von gewöhnlichen TV-Systemen. Mit fast der doppelten Anzahl von Zeilen kommen Sie mit Progressive Scan in den Sehgenuss einer höheren Bildauflösung und besseren Bildqualität.



WICHTIG!

Vor Aktivieren der Progressive Scan-Funktion stellen Sie folgendes sicher:

- 1) Von Ihrem Fernsehgerät können die Signale verarbeitet werden, Ihr Fernsehgerät ist also Progressive Scan-fähig.
 - 2) Der DVD-Player wurde an Ihr Fernsehgerät über „Y Pb Pr“ angeschlossen (Informationen hierzu finden Sie auch unter „Verwenden der Component Video-Buchsen“ unter „Anschließen des Geräts“, „2. Anschließen an das Fernsehgerät“).
- 1 Schalten Sie nun Ihr Fernsehgerät ein.
 - 2 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).


- 3 Zum Einschalten des DVD-Players drücken Sie dann **ECO POWER/STANDBY-ON** .
- 4 Wählen Sie daraufhin den richtigen Videoeingangskanal aus.
→ Das DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 5 Drücken Sie **SYSTEM MENU**.
- 6 Drücken Sie daraufhin wiederholt die Taste(n)   zum Auswählen des Menüs „**VIDEO SETUP PAGE**“ (Videoeinstellungen).
- 7 Wählen Sie darin unter Fernsehmodus „**TV MODE**“ die Option Progressive Scan „**P-SCAN**“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
→ Daraufhin wird Ihnen folgendes Menü angezeigt.

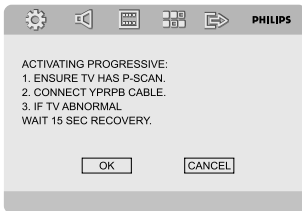



- 8 Drücken Sie nun die Taste(n)   um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm ein verzerrtes Bild angezeigt, bis Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät aktivieren.

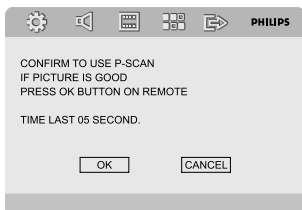- 9 Aktivieren Sie nun den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts (mehr Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).
→ Daraufhin wird Ihnen folgendes Menü angezeigt.



- 10 Drücken Sie nun die Taste(n)   um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
→ Die Einrichtung ist damit abgeschlossen und Sie kommen ab sofort in den Genuss einer hochwertigen Bildqualität!

Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“

- **Wird Ihnen dann noch immer ein verzerrtes Bild auf dem Fernsehgerät angezeigt**, kann das angeschlossene Fernsehgerät möglicherweise keine Progressive Scan-Signale verarbeiten und/oder es wurde gegebenenfalls der Progressive Scan-Modus versehentlich aktiviert. Sie müssen auf Ihrem Fernsehgerät dann wieder den Interlaced-Modus einstellen.
- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).
- 2 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach **DISC** und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.


Hinweis:

- Während der normalen Wiedergabe im **Progressive Scan-Modus** bewirkt das Drücken der Taste **DISC** und „1“ das Beenden des **Progressive Scan-Modus**.

3. Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellungen Ihren Wünschen anpassen und vornehmen. Das DVD-System stellt automatisch die von Ihnen ausgewählte Sprache bei Einlegen einer Disc ein. Sollte die von Ihnen ausgewählte Spracheinstellung gegebenenfalls auf der Disc nicht zur Verfügung stehen, wechselt die Anlage zur Standardspracheinstellung. Die angezeigte Menüsprache der Anlage kann jedoch nach dem Auswählen einer bestimmten Spracheinstellung nicht mehr geändert werden!

Einstellen der angezeigten Sprache (OSD)

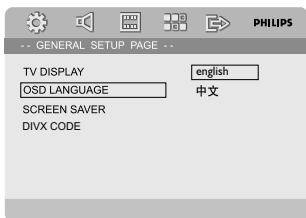

- 1 Drücken Sie **SYSTEM MENU**.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀ ▶ zum Auswählen des Systemhauptmenüs „**GENERAL SETUP PAGE**“.
- 3 Verwenden Sie dann die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼, um sich durch das Menü zu bewegen.


Für das Einstellen der auf dem Display angezeigten Sprache gehen Sie zu „OSD LANGUAGE“ und drücken Sie daraufhin die Taste ▶.

- 4 Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.

Einstellen der Audio-, Untertitel- und Disc-Menü-Sprache

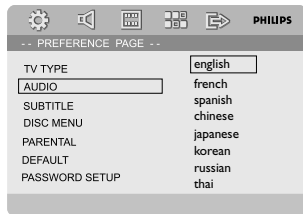


- 1 Drücken Sie hierfür im Stopp-Betrieb **SYSTEM MENU**.
- 2 Drücken Sie nun die Taste ◀ ▶ zum Auswählen des Menüs „**PREFERENCE PAGE**“, in dem Sie persönliche Benutzereinstellungen vornehmen können.
- 3 Verwenden Sie dann die Taste ▲ ▼ zum Auswählen der Optionen in diesem Menü:
 - „AUDIO“ (Disc-Soundtrack)
 - „SUBTITLE“ (Untertitel)
 - „DISC MENU“ (Disc-Menü)
- 4 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶.
- 5 Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Für andere Spracheinstellungen wiederholen Sie einfach die **Schritte 3 - 5**.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.

Ein-/Ausschalten des Systems

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** .
→ "HALL" wird kurz angezeigt. Anschließend wechselt das System zu der zuletzt ausgewählten Quelle.
- Drücken Sie nun auf der Fernbedienung die Taste zum Auswählen der gewünschten Quelle: **DISC**, **TUNER**, **USB** oder **AUX**.
→ Das System schaltet daraufhin auf die ausgewählte Quelle um.

Wollen Sie die Anlage in den Standby-Modus schalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** , wenn das Gerät eingeschaltet ist.
→ Die Anlage schaltet dann in den energiesparenden „Eco Power“-Standby-Modus, was Sie am eingeschalteten ECO POWER-LED erkennen können, oder in den normalen Standby-Modus mit Uhranzeige.
- Die interaktiven Toneinstellungen, die zuletzt gewählte Quelle und die gespeicherten Radiosender werden vom Player gespeichert.
- Befindet sich die Anlage im normalen Standby-Modus (mit Uhranzeige), können Sie das System in den energiesparenden „Eco Power“-Modus schalten, indem Sie die Taste **ECO POWER/STANDBY-ON**  für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wollen Sie die Anlage vom Energiesparmodus wieder in den normalen Standby-Modus schalten, gehen Sie genauso vor:


Lautstärkesteuerung

Um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, drehen Sie **VOLUME (-/+)** im oder gegen den Uhrzeigersinn oder drücken Sie einfach die Taste(n) **VOL +/-** auf der Fernbedienung.
→ Die eingestellte Lautstärke wird Ihnen dann als „VOL XX“ angezeigt. „XX“ steht dabei für den eingestellten Lautstärkepegel.

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten.
→ Die Wiedergabe wird dann mit stummgeschaltetem Ton fortgesetzt. Außerdem wird „MUTING“ eingeblendet.
- Zum Deaktivieren der Stummschaltung können Sie entweder
 - die Taste **MUTE** einfach erneut drücken,
 - die Lautstärke anpassen oder auch
 - die Quelle wechseln.

Wiedergabe über Kopfhörer

- Verbinden Sie den Stecker des Kopfhörers mit der Buchse  oben an der Rückseite des DVD-Players.
→ Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.

Klangsteuerung und -einstellungen

Die Audiofunktionen DBB, DSC und LOUDNESS können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB verbessert die tiefen Töne.

- Drücken Sie **DBB** auf der Fernbedienung, um die DBB-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
→ Bei Discs, die in hoher Modulation aufgenommen sind, kann es bei hoher Lautstärke zu Verzerrungen kommen, wenn Sie DBB aktiviert haben. In einem solchen Fall deaktivieren Sie DBB oder verringern Sie die Lautstärke.


DSC (Digital Sound Control)

Mit DSC können Sie eine andere voreingestellte Equalizer-Einstellung auswählen.

- Drücken Sie wiederholt **DSC** auf der Fernbedienung, um FLAT, POP, JAZZ, CLASSIC oder ROCK auszuwählen.

Klangregelung „LOUDNESS“

Über die Klangregelung „LOUDNESS“ können Sie den Höhen- und Tiefenbassklangeffekt bei geringer Lautstärke automatisch verstärken. Beachten Sie dabei aber folgendes: je höher die eingestellte Lautstärke ist, desto geringer ist die Höhen- und Bassverstärkung.

- Drücken Sie die Taste **LOUDNESS** auf der Fernbedienung, um LOUDNESS zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
→ Das Symbol  wird ein- bzw. ausgeblendet, wenn Sie LOUDNESS aktiviert bzw. deaktiviert haben.

Helligkeitseinstellung des Displays

- Drücken Sie die Taste **DIM** wiederholt, um zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen des Displays auszuwählen.


Demonstrationsmodus

Das Gerät verfügt über einen Demonstrationsmodus, bei dem die verschiedenen Möglichkeiten, die das System bietet, vorgeführt werden.

So aktivieren Sie das Demo

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  am System, um in den Demo-Modus zu wechseln.
→ Die Präsentation beginnt.

So deaktivieren Sie das Demo

- Drücken Sie erneut die Taste  am System.
→ Auf dem Display wird kurz „**DEMO OFF**“ angezeigt.

Hinweis:

— Auch wenn Sie das Netzkabel trennen und wieder an der Steckdose anschließen, wird die Präsentation erst fortgesetzt, nachdem Sie sie aktiviert haben.

WICHTIG!

- Je nach DVD oder VIDEO-CD, die Sie abspielen wollen, sind gegebenenfalls manche Funktionen bzw. Optionen nicht verfügbar oder nur bedingt verfügbar.
- Drücken Sie bitte nicht auf das Disc-Fach oder geben Sie andere Gegenstände als Discs in das Disc-Fach! Dies hat Fehlfunktionen des Players zur Folge.
- Wird beim Drücken einer Taste das Speersymbol (ø) auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet, ist die ausgewählte Funktion bei der eingelegten Disc oder auch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verfügbar.

Unterstützte Discs und Format

Folgende Discs bzw. Formate werden von Ihrem DVD-Player unterstützt:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video-CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CD-R(W)
- DivX(R) auf CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x und 5.x
- WMA
- Unterstützte MP3 Disc-Formate:
- ISO 9660 / UDF-Format
- Max. Länge von Titel-/Albumname: 12 Zeichen
- Max. Anzahl der Titel plus Album: 255
- Max. verschachteltes Verzeichnis: 8 Ebenen
- Max. Anzahl von Alben: 32
- Max. Anzahl von MP3-Titeln: 999
- Unterstützte Abtastfrequenzen für MP3-Discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitrates von MP3-Discs: 32, 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/s.
- Folgende Formate werden nicht unterstützt:
- Dateien im Format *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Nicht-englische Album-/Titelnamen
- Im Joliet-Format aufgenommene Discs
- MP3 Pro sowie MP3 mit ID3-Tags



Regionalcodes

DVDs müssen wie unten abgebildet beschriftet sein, um auf dem DVD-System abgespielt werden zu können. DVDs, die laut Beschriftung für andere Regionen hergestellt wurden, können nicht wiedergegeben werden.



Hinweis:

- Können Sie eine bestimmte Disc nicht abspielen, entnehmen Sie die Disc aus der Anlage und versuchen Sie eine andere Disc abzuspielen. Fehlerhaft formatierte Discs werden von Ihrem DVD-Player nicht abgespielt.

Abspielen von Discs

- 1 Schließen Sie die Netzkabel Ihrer Anlage und Ihres Fernsehgeräts sowie gegebenenfalls weiterer Stereo- oder AV-Receiver an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch unter „Einstellen des Fernsehgeräts“ nach.
- 3 Drücken Sie nun **ECO POWER/STANDBY-ON** (ø) vorne an Ihrem DVD-Player (oder auch einfach die Taste ø auf der Fernbedienung).
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.
- 4 Drücken Sie daraufhin die Taste ▲ um das Disc-Fach zu öffnen und eine Disc einzulegen. Schließen Sie danach das Disc-Fach auf die gleiche Weise wieder.
→ Achten Sie beim Einlegen von Discs immer darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- 5 Die Wiedergabe beginnt, auch abhängig vom eingelegten Disc-Typ, automatisch.
→ Für Informationen bei Anzeige eines Disc-Menü auf dem Fernsehgerät sehen Sie auch unter „Disc-Menü(s)“ nach.
→ Ist die eingelegte Disc durch die Kindersicherung gesperrt, so müssen Sie nun Ihr 4-stelliges Passwort eingeben (für Informationen hierzu sehen Sie unter „Passworteinstellungen“ - „Password Setup Page“ nach).
- 6 Wollen Sie Wiedergabe stoppen, so drücken Sie einfach jederzeit ■.

Disc-Menü(s)

Je nach eingelegter Disc kann Ihnen gegebenenfalls ein Menü auf dem Fernsehgerät angezeigt werden, nachdem Sie die Disc eingelegt haben.

Zum Auswählen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie hierfür die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ und **OK** bzw. das **Nummerische Tastenfeld (0-9)** auf der Fernbedienung.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Zum Aufrufen bzw. Verlassen von Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür einfach die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.

Bei VCDs mit Wiedergabesteuerung („Playback Control“, PBC) - nur bei Version 2.0 - beachten Sie folgendes:

Die PBC-Wiedergabe erlaubt Ihnen das interaktive Abspielen von Video-CDs in Reihenfolge von dem auf dem Display angezeigten Menü.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **DISC MENU**.
→ Wenn PBC eingeschaltet („ON“) war, wird PBC nun ausgeschaltet („OFF“) und die Wiedergabe fortgesetzt.
→ Wenn PBC ausgeschaltet („OFF“) war, wird PBC nun eingeschaltet („ON“) und der Menübildschirm wird Ihnen angezeigt.

Funktionen und Optionen der Wiedergabe

Anhalten der Wiedergabe (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe die Taste **▶II**.
→ Die Wiedergabe wird angehalten und die Stummschaltung aktiviert.
- 2 Wollen Sie die Wiedergabe fortsetzen, so drücken Sie einfach die Taste **▶II** erneut.

Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/Titels (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **▶II** am System (oder **▶** auf der Fernbedienung), um zum nächsten Kapitel/Track zu gelangen.

- 2 Drücken Sie **◀◀** am System (oder **◀** auf der Fernbedienung), um zum letzten Kapitel/Track zu gelangen.
- 3 Für die direkte Auswahl eines Kapitels/Musiktitels/Titels geben Sie die Nummer des gewünschten Kapitels/Musiktitels/Titels mithilfe des **Nummerische Tastenfeldes (0-9)** ein.

Fortsetzen der Wiedergabe (DVD/VCD/CD)

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb, wenn eine Disc nicht ausgeworfen wurde, hierfür die Taste **▶II**.

Wollen Sie die Wiedergabe abbrechen und nicht wiederaufnehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb einfach erneut **■**.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Über die Zoom-Funktion können Sie das Videobild während der Wiedergabe vergrößern oder auch verkleinern.

- 1 Drücken Sie hierfür wiederholt **ZOOM**, um das Bild zu vergrößern oder auch zu verkleinern.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ für die Panoramaansicht auf dem Fernsehbildschirm.

Wiedergabewiederholung (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVDs/VCDs/CDs:

- Drücken Sie hierfür wiederholt **MODE**, um einen der verfügbaren Wiederholungsmodi auszuwählen.

„CHAPTER“ (DVDs)

– Wiederholung der Wiedergabe des aktuellen Kapitels.

„TRACK“ (CDs/VCDs) / „TITLE“ (DVDs)

– Wiederholung der Wiedergabe des aktuellen Musiktitels (CDs/SVCDs/VCDs) bzw. des aktuellen Titels (DVDs).

„ALL“

– Wiederholung der Wiedergabe der kompletten Disc.

„SHUFFLE“

– Wiederholung der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.

MP3/WMA/DivX:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um einen der verfügbaren Wiederholungsmodi auszuwählen.
 - „**Shuffle**“: Wiedergabe aller Dateien im ausgewählten Ordner bzw. Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge.
 - „**Repeat One**“: Wiederholung der Wiedergabe der ausgewählten MP3-/WMA-Datei.
 - „**Repeat All**“: Wiederholung der Wiedergabe aller Dateien.
 - „**Off**“: Ausschalten der (zufälligen) Wiedergabewiederholung.

Wiederholen eines bestimmten Abschnitts „Repeat A-B“ (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie am gewünschten Startpunkt die Taste **A-B**.
- 2 Zum Festlegen des gewünschten Endpunkts drücken Sie erneut die Taste **A-B**, wenn dieser erreicht ist.
 - Start- (A) und Endpunkt (B) können nur innerhalb eines Kapitels/Titels festgelegt werden.
 - Die ausgewählte Passage bzw. der ausgewählte Abschnitt wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 3 Zum Beenden drücken Sie einfach erneut die Taste **A-B**.

Zeitlupenwiedergabe (DVD/VCD)

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe die Taste **SLOW** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen: 1/2, 1/4, 1/8 oder 1/16 (rückwärts oder vorwärts).
 - Die Stummschaltung wird dann aktiviert.
- 2 Um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach die Taste **▶▶**.


Hinweis:

- Die Rückwärts-Zeitlupe ist bei VCDs nicht verfügbar.

Programmieren der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

Über diese Funktion können Sie Ihre gewünschten Lieblingstitel/-kapitel auswählen und auch die Reihenfolge festlegen, in der diese dann wiedergegeben werden.

DVDs/VCDs/CDs:

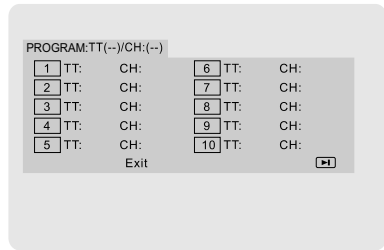

(Beispiel: DVD-Programm)

- 1 Drücken Sie die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung, um den Programmiermodus aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie nun das **Numerische Tastenfeld (0-9)**, um die gewünschten Titel bzw. Kapitel direkt einzugeben. Achten Sie darauf, einstellige Zahlen folgendermaßen einzugeben: „05“, etc.
- 3 Verwenden Sie dann die Tasten **◀ ▶ ▲ ▼** entsprechend, um **START** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie abschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

MP3-/WMA-CDs:

- 1 Drücken Sie im Stopp-Betrieb **DISC MENU**, um im Menü zwischen Album und Dateiliste („Filelist“) hin- und herzuschalten.
- 2 Wird Ihnen die Dateiliste auf dem Bildschirm angezeigt, verwenden Sie die Tasten **▲ ▼** entsprechend, um die gewünschten Dateien auszuwählen. Drücken Sie daraufhin **PROGRAM**, um die ausgewählten Dateien zur Programmliste hinzuzufügen.
- 3 Um sich die Programmliste dann anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste **DISC MENU**.
- 4 Wollen Sie gegebenenfalls Dateien aus der Programmliste entfernen, drücken Sie **PROGRAM**.

Vorwärts-/Rückwärtssuche (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie **◀/▶** während der Wiedergabe, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen: 2X, 4X, 8X, 16X oder 32X (rückwärts oder vorwärts).
- 2 Um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach die Taste **▶▶**.

Wiedergabe

Zeitsuchlauf & Suche nach Kapitel-/Titelnummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **GOTO** auf der Fernbedienung, bis Ihnen ein Feld zur Eingabe einer bestimmten Zeit oder auch eines bestimmten Kapitels/Titels angezeigt wird.
- 2 Geben Sie nun mithilfe des Numerischen Tastenfelds der Fernbedienung Stunden, Minuten und Sekunden (von links nach rechts) ein.

ODER

Geben Sie mithilfe des Numerischen Tastenfeldes der Fernbedienung die gewünschte Kapitel-/Titelnummer ein.

Anzeige von Informationen während der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

- Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe **DISPLAY**, um sich die verfügbaren Disc-Informationen auf dem Fernsehbildschirm anzeigen zu lassen.

DVDs:

- „**Title/Chapter Elapsed**“: Anzeige der abgelaufenen Zeit des aktuellen Titels/Kapitels.
- „**Title/Chapter Remain**“: Anzeige der Restlaufzeit des aktuellen Titels/Kapitels.
- „**Display Off**“: Ausschalten der Zeitanzeige.

SuperVCDs (SVCDs)/VCDs/DivX/CDs:

- „**Single/Total Elapsed**“: Anzeige der abgelaufenen Zeit des aktuellen Titels/aller Titel.
- „**Single/Total Remain**“: Anzeige der Restlaufzeit des aktuellen Titels/aller Titel.
- „**Display Off**“: Ausschalten der Zeitanzeige.

Weitere Wiedergabefunktionen

Starten der Disc-Wiedergabe (DVD)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Disc-Titel auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Verwenden Sie dann die Tasten ◀▶▲▼ oder auch das **Numerische Tastenfeld (0-9)** zum Auswählen einer Wiedergabeoption.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Kamerawinkel (DVD)

- Drücken Sie einfach **ANGLE** wiederholt, um den gewünschten Kamerawinkel auszuwählen.

Ändern der Audiosprache (für DVDs mit mehreren verfügbaren Audiosprachen)

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den verschiedenen verfügbaren Audiosprachen.

Ändern des Audiokanals (nur für VCDs/VivX)

- Drücken Sie **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den verfügbaren Audiokanälen (Mono links/Mono rechts/Stereo).

Untertitel (DVD)

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt zum Auswählen von bzw. zwischen den verschiedenen, verfügbaren Untertitelsprachen.

Abspielen von MP3-/WMA-/JPEG Picture-Discs

WICHTIG!

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fernsehgerät eingeschaltet und den richtigen Videoeingangskanal eingestellt haben (siehe dazu auch „Einstellen des Fernsehgeräts“).

Abspielen von MP3-/WMA-Discs


WICHTIG!

Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher), um mit DRM („Digital Rights Management“)-geschützte WMA-Dateien auf CD zu brennen oder um solche Dateien zu konvertieren. Mehr Informationen zum Windows Media Player und dem digitalen Rechtemanagement „WM DRM“ („Windows Media Digital Rights Management“) finden Sie auf www.microsoft.com.

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine MP3-/WMA-Disc ein.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Daten-Disk auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ um ein Album auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**, um sich das Album anzeigen zu lassen.

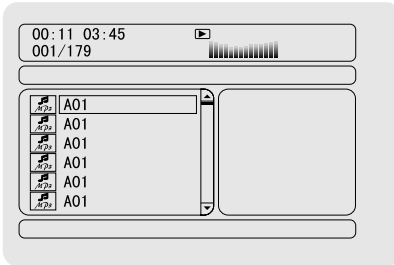

- 3 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ oder auch das **Numerische Tastenfeld (0-9)**, um einen Titel auszuwählen.
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.
→ Die Wiedergabe startet dann ab dem ausgewählten Titel bis zum Ende des Albums.

Hinweis:

- Die Lesezeit kann, je nach Songanzahl der Disc, länger als 10 Sekunden betragen.

Optionen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ am System (oder ◀ / ▶ auf der Fernbedienung), um einen anderen Track im aktuellen Album auszuwählen.
- Drücken Sie ▶|| wiederholt, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen Album und Dateiliste (Filelist) hin- und herzuwechseln.

Abspielen einer JPEG Picture-CD

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine JPEG Picture-CD ein.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Daten-Disk auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ zum Auswählen eines Ordners und drücken Sie dann **OK**, um das ausgewählte Verzeichnis zu öffnen.
- 3 Zum Auswählen einer Bilddatei verwenden Sie daraufhin die Tasten ▲ ▼ oder auch das

Numerische Tastenfeld (0-9).

- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.
→ Dann werden Ihnen die Bilder ab dem ausgewählten Bild in dem ausgewählten Ordner angezeigt.

Optionen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


- Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ am System (oder ◀ / ▶ auf der Fernbedienung), um eine andere Datei im aktuellen Ordner auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten ◀▶ ▲ ▼ auf der Fernbedienung, um Bilddateien zu drehen bzw. zu spiegeln.
- Drücken Sie ▶|| zum Anhalten bzw. Fortsetzen.
- Drücken Sie die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen Folder (Ordner) und Filelist (Dateiliste) hin- und herzuwechseln.

Weitere JPEG-Optionen

Vorschaufunktion (JPEG)

Mit dieser Funktion können Sie sich den Inhalt eines ausgewählten Ordners oder auch der kompletten Disc als Vorschau anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe ■.
→ 12 Bilder werden daraufhin in Miniaturansicht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

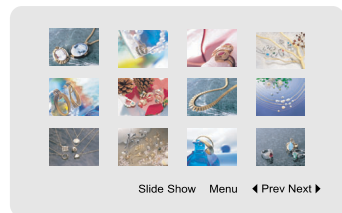


- 2 Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Auswählen eines Bildes oder zum Auswählen von Diashow ("Slide Show"). Drücken Sie dann **OK** für die Anzeige des ausgewählten Bildes oder zum Starten der Diashow.

Wiedergabe

Zum Aufrufen des Menüs zur Fernbedienung gehen Sie folgendermaßen vor:

- Zum Auswählen des Menüs („Menu“) verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼. Drücken Sie anschließend **OK**.

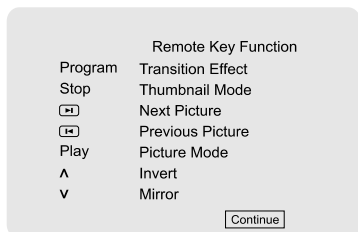

Wollen Sie sich die anderen Bilder auf den nächsten/vorherigen Seiten anzeigen lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ am System (oder ◀ / ▶ auf der Fernbedienung).
- 2 Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼, um sich die vorherige („Prev“) bzw. nächste („Next“) Seite anzeigen zu lassen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken Sie **OK**.

Vergrößern von Bildern (JPEG)

- Drücken Sie während des Abspielens der Disc wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoom-Faktor auszuwählen.
- Zum Betrachten des vergrößerten Bildes verwenden Sie dann entsprechend die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼.

Diashow-Wiedergabemodus (JPEG)

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt **PROGRAM** auf der Fernbedienung, um verschiedene Diashow-Wiedergabemodi auszuwählen:
 - Modus 0: Keiner
 - Modus 1: Von oben ausblenden
 - Modus 2: Von unten ausblenden
 - Modus 3: Von links ausblenden
 - Modus 4: Von rechts ausblenden
 - Modus 5: Diagonal nach links oben ausblenden
 - Modus 6: Diagonal nach rechts oben ausblenden
 - Modus 7: Diagonal nach links unten ausblenden
 - Modus 8: Diagonal nach rechts unten ausblenden
 - Modus 9: Von innen horizontal einblenden

- Modus 10: Von innen vertikal einblenden
- Modus 11: Nach innen horizontal ausblenden
- Modus 12: Nach innen vertikal ausblenden
- Modus 13: Fenster horizontal
- Modus 14: Fenster vertikal
- Modus 15: Von außen nach innen ausblenden
- Modus 16: Von oben einblenden

Winkелеinstellungen (JPEG)

- Wollen Sie das Bild auf dem Fernsehbildschirm drehen, verwenden Sie hierfür während des Abspielens der Disc entsprechend die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼.
 - ◀: Drehen des Bildes entgegen dem Uhrzeigersinn.
 - ▶: Drehen des Bildes im Uhrzeigersinn.
 - ◀: Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - ▶: Bild im Uhrzeigersinn drehen.

Abspielen von DivX-Discs

Von diesem DVD-Player wird die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie gegebenenfalls auch von Ihrem PC auf eine CD-R/RW überspielt haben, unterstützt. Für mehr Informationen sehen Sie auch im Kapitel „Systemmenü - Einstellungen“ unter „DIVX® VOD (Video on Demand)-Registrierungscode - „DIVX® VOD“ nach.

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie **▶II**.
- 2 Sind bei einem DivX-Film externe Untertitel verfügbar, wird Ihnen dann das Untertitelmenü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, in dem Sie Ihre Auswahl treffen können.
- In einem solchen Fall können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung die Untertitel ein- bzw. ausschalten.
- Sind mehrsprachige Untertitel auf einer DivX-Disc verfügbar, können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** die Untertitelsprache während der Wiedergabe ändern.

Hinweise:

- *Untertiteldateien mit den Endungen *.srt, *.smi, *.sub, *.ssa und *.ass werden von Ihrem DVD-Player unterstützt, werden aber nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.*
- *Der Name der Untertiteldatei muss zudem dem Dateinamen des Films entsprechen.*

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SYSTEM MENU**, um das Setup-Menü aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶, um ein (Unter-)Menü auszuwählen.
- 3 Verwenden Sie die Taste ▲ ▼, um eine Option hervorzuheben.
- 4 Um ein Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶ bzw. **OK**.
- 5 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um sich in (Unter-)Menüs zu bewegen und einen ausgewählten Menüpunkt hervorzuheben.
→ Zum Einstellen von bestimmten Werten verwenden Sie die Tasten ◀ ▶, um die Einstellungen entsprechend vorzunehmen.
- 6 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Wollen Sie eine Menüebene nach oben gehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie ◀ bzw. **OK** (beim Ändern und nach dem Anpassen von Werten).

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:


- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.
→ Die Einstellungen werden vom Player gespeichert. Dies ist auch der Fall, wenn Sie den Player ausschalten.

Hinweis:

– Informationen zu einigen Optionen der Systemmenüeinstellungen finden Sie auch unter „Erste Schritte“.

Systemmenü - „General Setup Page“

Im Menü „General Setup Page“ finden Sie folgende Optionen: „TV DISPLAY“, „OSD LANGUAGE“, „SCREEN SAVER“ und „DIVX CODE“.

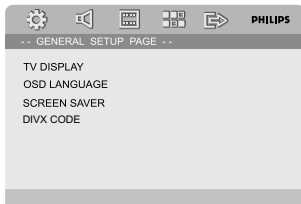

TV DISPLAY

Damit können Sie den sog. „Aspect-Ratio“, also das Bildseitenverhältnis entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät einstellen.

→ **NORMAL/PS**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben und wollen, dass beide Seiten des angezeigten Bildes Ihrem Fernsehgerät entsprechend zugeschnitten und angepasst angezeigt werden.



→ **4:3 NORMAL/LB**: Wählen Sie diese Option für das sog. „Wide-Screen“- bzw. Breitbildformat, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben. Dann wird Ihnen ein Breitbild mit schwarzen Streifen im oberen und unteren Bildschirmbereich angezeigt.



→ **WIDE**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben.




OSD LANGUAGE

Für Informationen hierzu sehen Sie bitte im Kapitel „Erste Schritte“ unter „3.“ „Spracheinstellungen“ nach.

SCREEN SAVER

Über diese Option können Sie den Bildschirmschoner ein- bzw. ausschalten.

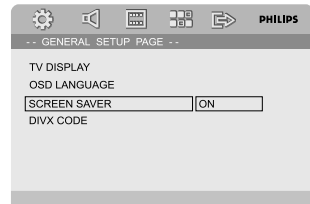

Systemmenü - Einstellungen

→ „ON“: Bei „STOP“, „PAUSE“, oder auch bei keiner Disc („No DISC“) wird nach ungefähr 3 Minuten der Bildschirmschoner eingeblendet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Funktion aufgerufen wurde.

→ „OFF“: Der Bildschirmschoner ist ausgeschaltet.

DIVX CODE

Mit Ihrer neuen Anlage hat Ihnen Philips außerdem einen DivX® VOD (Video On Demand)-Registrierungscode zur Verfügung gestellt, mit dem Sie Videos über den DivX® VOD-Service ausleihen oder auch erwerben können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.divx.com/vod.

- 1 Verwenden Sie hierfür im Menü „**GENERAL SETUP PAGE**“ die Tasten **▲ ▼**, um „DIVX CODE“ zu markieren und auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste 2 bzw. **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Zur Bestätigung drücken Sie nun erneut **OK**.

→ Ihr Registrierungscode wird Ihnen daraufhin angezeigt.




- 2 Zum Beenden drücken Sie einfach wieder **OK**.
- 3 Mit Ihrem Registrierungscode können Sie jetzt beim DivX® VOD-Service unter www.divx.com/vod Videos ausleihen oder auch erwerben. Beachten und befolgen Sie bitte auch die entsprechenden Anweisungen und speichern Sie dann das Video auf einer CD-R, die Sie danach mit diesem DVD-Player abspielen können.

Hinweise:

- Alle Videos, die Sie mit Ihrem Registrierungscode vom DivX® VOD-Service bezogen haben, können ausschließlich mit diesem DVD-Player abgespielt werden.
- Während der Wiedergabe von DivX-Filmen ist die Funktion Zeitsuchlauf nicht verfügbar.


Audioeinstellungen - „Audio Setup Page“

Im Menü „Audio Setup Page“ finden Sie die folgenden Optionen: DIGITAL AUDIO SETUP, DOLBY DIGITAL SETUP, 3D PROCESSING, HDCD sowie NIGHT MODE.

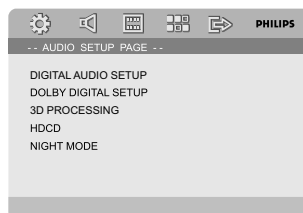

DIGITAL AUDIO SETUP

Im Menü „DIGITAL AUDIO SETUP“ finden Sie nachstehende Optionen: „SPDIF OFF“, „SPDIF/RAW“ und „SPDIF/PCM“.

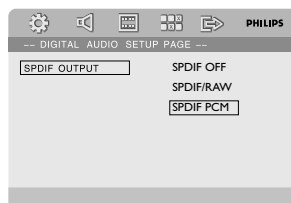


→ **SPDIF OFF**: Ausschalten der SPDIF ("Sony/Philips Digital Interface")-Ausgabe.

→ **SPDIF/RAW**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Digitalausgang „DIGITAL OUT“ („COAXIAL“ oder auch „OPTICAL“) an einen Mehrkanal-Decoder/-Receiver angeschlossen haben.

→ **SPDIF/PCM**: Wählen Sie diese Option, wenn der angeschlossene Receiver Mehrkanal-Audio nicht decodieren kann.

DOLBY DIGITAL SETUP

Unter dem Menü „Dolby Digital Setup“ finden Sie die Option „DUAL MONO“.

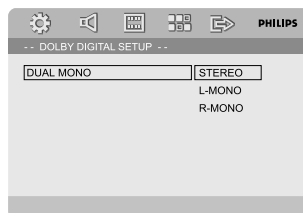

DUAL MONO

Wählen Sie diese Option entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher aus.


→ „**STEREO**“: Ausgabesignale: linker Mono-Sound am linken Lautsprecher; rechter Mono-Sound am rechten Lautsprecher.

→ „**L-MONO**“: Ausgabesignale: linker Mono-Sound am linken und rechten Lautsprecher.

→ „**R-MONO**“: Ausgabesignale: rechter Mono-Sound am linken und rechten Lautsprecher.

3D PROCESSING

Im Menü „3D Processing Page“ finden Sie die Option „REVERB MODE“.

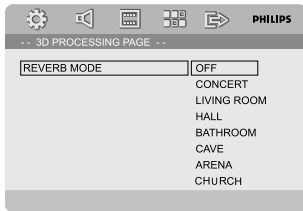


REVERB MODE

Die Option „Reverb Mode“ bietet Ihnen ein virtuelles Surround-Sound-Erlebnis mit gerade einmal 2 angeschlossenen Lautsprechern. Nachstehende Optionen stehen Ihnen dabei zur Auswahl:

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA** und **CHURCH**.

HDCCD

Im Menü „HDCCD Setup Page“ („High Definition Compatible Digital“) finden Sie die Option „FILTER“.

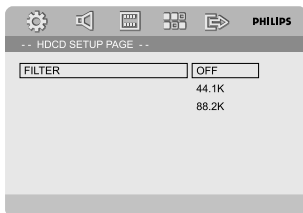

FILTER

Damit können Sie die Grenzfrequenz für die Audioausgabe bei Wiedergabe einer HD CD-Disc einstellen. Zur Auswahl stehen Ihnen dabei folgende Optionen:

→ **OFF, 44.1K** und **88.2K**.


NIGHT MODE

Ist dieser Modus aktiviert, wird die laute Wiedergabelautstärke gedämpft und die leise Wiedergabelautstärke dementsprechend auf ein angenehm hörbares Niveau gebracht. Diese Option ist besonders dann ganz nützlich, wenn Sie sich zu später Stunde Ihren Lieblings-Actionfilm oder auch Lieblings-Abenteuerfilm anschauen wollen - ohne andere dadurch zu stören oder gar aufzuwecken!

→ „**ON**“: Wählen Sie "ON" aus, um das Ausbalancieren der Lautstärke zu aktivieren. Beachten Sie aber, dass Ihnen diese Option nur im verfügbaren Dolby Digital-Modus bzw. bei entsprechenden Filmen zur Auswahl steht.
→ „**OFF**“: Wählen Sie "OFF" aus, wenn Sie den Film mit vollem Surround Sound genießen wollen.

Videoeinstellungen - „Video Setup Page“

Im Menü „Video Setup Page“ finden Sie folgende Optionen: „COMPONENT“, „TV MODE“, und „PICTURE SETTING“.

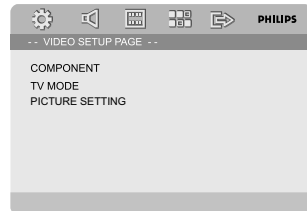

COMPONENT

In diesem Menü stellen Sie den Videoausgang Ihrem Videoanschluss entsprechend ein. Sie müssen diese Einstellung nicht vornehmen bzw. auch nichts an ihr ändern, wenn Sie den Videoausgang „**VIDEO**“ (gelb) zum Anschluss des DVD-Systems an Ihr Fernsehgerät benutzen.

→ **S-VIDEO**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr DVD-System über die S-Video-Buchse an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr DVD-System über Component Video-Buchsen an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.

→ **RGB**: Wählen Sie diese Option für den SCART-Anschluss.

Systemmenü - Einstellungen

Hinweis:

– Ist das Gerät auf "Y Pb Pr (YUV)" eingestellt, ist die richtige Synchronisierung bestimmter Fernsehgeräte mit dem DVD-Player über den SCART-Anschluss gegebenenfalls nicht möglich.

TV MODE

Unter „TV Mode“ können Sie bei Auswahl von „Pr/Cr Pb/Cb Y“ den Interlaced-Modus (Halbbildverfahren) oder P-SCAN-Videoausgabemodus auswählen.

→ **P-SCAN** und **INTERLACE**.


Im Progressive Scan-Modus kommen Sie in den Genuss höchster Bildqualität mit geringstem Flimmern. Progressive Scan ist aber nur verfügbar, wenn Sie die "Y Pb Pr"-Anschlüsse des DVD-Players mit Ihrem Fernsehgerät verbunden haben und wenn Ihr Fernsehgerät Progressive Scan-Signale verarbeiten kann. Werden solche Videoeingangssignale von Ihrem Fernsehgerät nicht unterstützt, wird Ihnen auf dem Fernsehbildschirm ein verzerrtes Bild angezeigt. Informationen für eine ordnungsgemäße Einrichtung des Progressive Scan-Erste Schritte, Einrichten von Progressive Scan.

PICTURE SETTING

In diesem Menü können Sie die Videoqualität einstellen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten **▲ ▼** um "PICTURE SETTING" auszuwählen.
- 2 Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie dann **►** oder **OK**.

Die Seite PICTURE SETTING (Bildeinstell.) umfasst die folgenden Optionen: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" und "LUMA DELAY".

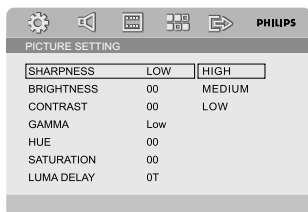

SHARPNESS (Bildschärfe)

Schärfteeinstellung:

→ **HIGH, MEDIUM** bzw. **LOW**.

BRIGHTNESS (Helligkeit)

Einstellung des Helligkeitsgrads. Bereich: -20-+20.

CONTRAST (Kontrast)

Kontrasteinstellung. Bereich: -16-+16.

GAMMA (Gamma-Einstellung)

Gamma-Einstellung:

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** bzw. **NONE**.

HUE (Farbton)

Einstellung des Farbtongrads. Bereich: -9-+9.

SATURATION (Sättigungsgrad)

Einstellung des Sättigungsgrads. Bereich: -9-+9.


LUMA DELAY

Einstellung der Chroma/Luma-Verzögerung.

→ **0T** und **1T**.

Persönliche Einstellungen - „Preference Page“

Im Menü „Preference Page“ finden Sie folgende Optionen: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL", "DEFAULT" und "PASSWORD SETUP".

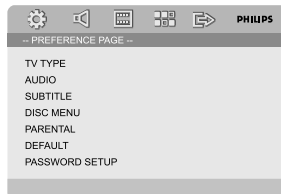


Hinweis:

– Sie können Ihre persönlichen Benutzereinstellungen nur dann vornehmen, wenn sich keine Disc im Player befindet oder wenn die Wiedergabe bzw. das Abspielen einer Disc zumindest vollständig angehalten wurde.

PARENTAL

Einige Szenen von DVDs oder auch die komplette Disc können mit einer entsprechenden Einstufung zur Kindersicherung versehen sein. Im Menü "Parental" können Sie auch eine gewünschte Einstufung vornehmen. Die verfügbaren Einstufungen reichen von 1 bis 8 und sind landesspezifisch. Dadurch verhindern Sie, dass sich Ihre Kinder für sie nicht geeignete Filme ansehen können. Sie können das Abspielen von Discs sperren oder auch bestimmte Discs mit alternativen Szenen abspielen lassen.

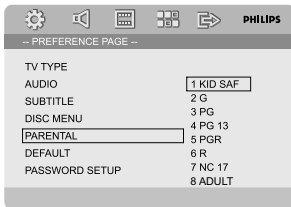

- Da VCDs, SVCDs sowie CDs nicht mit einer Wertung versehen sind, ist die Funktion der Kindersicherung bei solchen Discs nicht verfügbar. Dies trifft auch auf die meisten illegalen DVD-Discs zu.
- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ , um „PARENTAL“ auszuwählen.
- 2 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ►.
- 3 Verwenden Sie dann erneut die Tasten ▲ ▼ , um die gewünschte Einstufung für die eingelegte Disc auszuwählen.
→ DVDs, deren Altersfreigabe über der von Ihnen ausgewählten Einstellung liegt, können nur abgespielt werden, wenn Sie das vierstellige Passwort eingeben und eine dementsprechend höhere Einstellung der Altersfreigabe auswählen.

Hinweis:

- Einige DVDs sind nicht mit einer Einstufung versehen, auch wenn die Filmeinstufung auf der Hülle angegeben ist. Dementsprechend ist für solche Discs die Einstufung nicht verfügbar.

„1 KID SAF“

- Für Kinder bzw. Fernsehzuschauer aller Altersstufen besonders empfohlen.

„2 G“

- „General Audiences“: für alle Altersstufen zugelassen.

„3 PG“

- „Parental Guidance“: elterliche Kontrolle empfehlenswert.

„4 PG 13“

- „Parents Strongly Cautioned“: für Jugendliche unter 13 Jahren nicht geeignet bzw. elterliche Kontrolle bei Kindern unter 13 Jahren notwendig.

„5-6 PGR, R“

- „Parental Guidance - Restricted“: für Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet bzw. nur unter Aufsicht eines volljährigen Erwachsenen.

„7 NC-17“

- „No one 17 and under admitted“: für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet - auch nicht unter Aufsicht.

„8 Adult“

- „Anstößiges“ Material: aufgrund des sexuellen Inhalts, Gewaltszenen und/oder der Sprache nur für Erwachsene geeignet.

DEFAULT


Beim Auswählen von „Default“ werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Optionen wieder auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden dabei gelöscht.

Achtung!

- **Wählen Sie „Default“ aus, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt!**

PASSWORD SETUP

Im Menü „Password Setup Page“ finden Sie die Optionen: „PASSWORD MODE“ und „PASSWORD“.

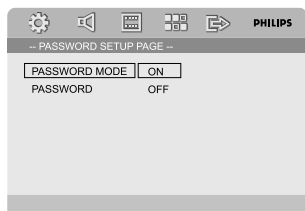


PASSWORD MODE

Über diese Option können Sie den Passwort-Modus aktivieren bzw. deaktivieren. Wählen Sie entsprechend ON (AN) oder OFF (AUS) aus.

PASSWORD

Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das voreingestellte Passwort ist „1234“.

- 1 Verwenden Sie die Taste **▲ ▼**, um „PASSWORD“ auszuwählen.
- 2 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste **▶**.
- 3 Drücken Sie dann **OK**, um die Seite aufzurufen, in der Sie Ihr Passwort ändern können.

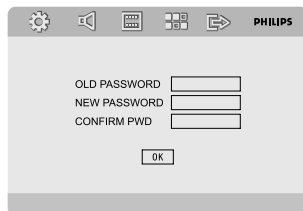

- 4 Geben Sie nun zuerst das bisherige vierstellige Passwort ein.
- 5 Geben Sie danach Ihr neues vierstelliges Passwort ein.
- 6 Geben Sie nun Ihr neues vierstelliges Passwort zur Bestätigung nochmals ein.
→ Damit haben Sie Ihr Passwort dann geändert.
- 7 Zum Beenden drücken Sie einfach wieder **OK**.

Hinweise:

- Wurde das Passwort geändert, so werden der Code für die Kindersicherung und die Disc-Sperre auch entsprechend geändert.
- Das voreingestellte Passwort ("1234") ist immer verfügbar, auch wenn Sie das Passwort geändert haben.

Einstellen von Radiosendern

- 1 Zum Einschalten der zuletzt ausgewählten Quelle drücken Sie **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻.
- 2 Drücken Sie für die Auswahl von Radio bzw. zum Einstellen des TUNER-Modus **SOURCE** (bzw. die Taste **TUNER (FM)** auf der Fernbedienung).
- 3 Halten Sie daraufhin **◀◀/▶▶** (◀/▶ auf der Fernbedienung) gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert.
→ Die Anlage stellt automatisch den nächsten verfügbaren Radiosender mit gutem Empfang ein.
→ Das Radio wird automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang eingestellt.
- Wollen Sie einen Sender einstellen, der nicht so gut empfangen wird, so drücken Sie **◀◀/▶▶** (◀/▶ auf der Fernbedienung) kurz und gegebenenfalls wiederholt, bis Sie den Sender besser empfangen.
- 4 Wiederholen Sie einfach gegebenenfalls **Schritt 3**, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Programmieren von Radiosendern

Sie können unabhängig vom Empfang bis zu 20 Sender speichern.

Automatisches Programmieren

- Drücken Sie hierfür die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung für mehr als 2 Sekunden. Damit aktivieren Sie den automatischen Sendersuchlauf.
→ Alle verfügbaren Sender werden nun programmiert.

Manuelles Programmieren


- 1 Stellen Sie hierfür zuerst Ihren gewünschten Radiosender ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Drücken Sie dann die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung.
→ „PROG“ blinkt auf.
- 3 Verwenden Sie nun **PRESET+/-** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung), um die gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen.
→ Erlischt „PROG“, bevor Sie die gewünschte Speicherplatznummer auswählen konnten, drücken Sie einfach die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung erneut.

- 4 Zum Speichern eines Radiosenders drücken Sie nun die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung erneut.
- Wollen Sie weitere Radiosender speichern, wiederholen Sie einfach die **Schritte 1 - 4**.

Hören von Radiosendern

- Verwenden Sie im Tuner-Modus **PRESET+/-** (oder **◀/▶** auf der Fernbedienung), um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen.
→ Speicherplatz des ausgewählten Senders, die Radiofrequenz und der Wellenbereich werden Ihnen dann angezeigt.

Radio-Daten-System „RDS“

„Radio Data System“ („Radio-Daten-System“) ist ein Service, über den FM (UKW)-Radiosender zusätzliche Informationen anzeigen. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden  und der Name des Senders angezeigt.

Zusätzliche RDS-Informationen

- Drücken Sie hierfür kurz und entsprechend wiederholt **RDS**, um sich nachstehend aufgeführte Informationen, falls verfügbar, anzeigen zu lassen:
 - Name des Senders
 - Radio-Textnachrichten
 - Frequenz

Einstellen der RDS-Uhr(zeit)

Einige RDS-Radiosender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Sie können so auch die Uhr(zeit) mithilfe eines Zeitzeichens, das zusammen mit dem RDS-Signal ausgestrahlt wird, einstellen.

- 1 Stellen Sie hierfür zuerst einen RDS-Sender im FM (UKW)-Bereich ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Halten Sie die Taste **RDS** länger als zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3 Drücken Sie erneut auf **RDS**.
→ „SEARCH TIME“ (Zeit suchen) wird angezeigt.
→ Wenn die RDS-Zeit angezeigt wird, werden RDS und ein RDS-Zeitwert angezeigt, während die aktuelle Zeit gespeichert wird.

Hinweis:

– Einige RDS-Sender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Die Genauig- und Richtigkeit der übertragenen Uhrzeit hängt dabei vom RDS-Radiosender ab.

Weitere Funktionen

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK** auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis die Uhrzeitanzeige aufblinkt.
→ „**CLOCK SET**“ wird dann kurz angezeigt.
Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Stellen Sie nun die Stunden entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **CLOCK**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 4 Stellen Sie nun die Minuten entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 5 Drücken Sie abschließend erneut **CLOCK** zur Bestätigung der Einstellung.

Hinweise:

- Von diesem System wird nur das 24 Stunden-Format unterstützt.
- Bei Trennen des Systems von der Stromversorgung geht die Zeiteinstellung verloren.
- Werden während der Einstellung der Uhrzeit für 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, verlässt die Anlage automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit.

Einstellen des Sleep/Weck-Timers

Stellen des Sleep Timers

Ist das Gerät eingeschaltet, so schaltet sich die Anlage über die Funktion „Sleep Timer“ nach einer bestimmten, zuvor festgelegten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

- 1 Zum Einstellen und Auswählen einer Zeitspanne drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung. Das Gerät muss aber zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet sein.
→ Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Zeitspannen (Angaben in Minuten):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00

- 2 Haben Sie Ihre gewünschte Einstellung vorgenommen, lassen Sie die Taste **SLEEP/TIMER** wieder los.
→ „**SLEEP**“ (Einschlaffunktion) wird angezeigt.

Deaktivieren des Sleep Timers


- Drücken Sie hierfür wiederholt **SLEEP/TIMER**, bis „**OFF**“ angezeigt wird, oder drücken Sie einfach **ECO POWER/STANDBY-ON** .

Befindet sich die Anlage im Standby-Modus, so bewirkt die Timer-Einstellung das automatische Einschalten des Systems zu einer zuvor festgelegten Zeit.

Stellen des Weck-Timers

WICHTIG!

– Vergewissern Sie sich **VOR** Stellen des Weck-Timers, dass die Uhrzeit der Anlage richtig eingestellt ist!

- 1 Halten Sie dann **SLEEP/TIMER** so lange gedrückt, bis die Zeitanzeige aufblinkt.
→ „**TIME SET**“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Stellen Sie nun die Stunden entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **SLEEP/TIMER**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 4 Stellen Sie nun die Minuten entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 5 Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie nun erneut **SLEEP/TIMER**.
→ Danach wird „**OFF**“ angezeigt.
- 6 Stellen Sie nun entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung ON (EIN) ein.
→  wird Ihnen daraufhin angezeigt. Der Weck-Timer ist gestellt.

Deaktivieren des Timers

- Wählen Sie hierfür einfach OFF (AUS) bei Schritt 6 aus (siehe oben).

Verwenden eines Geräts ohne USB-Anschluss

- 1 Schließen Sie die **AUX-IN (L/R)**-Buchsen des Systems mit den Audiokabeln (weiß/rot) an die **AUDIO OUT**-Buchsen eines anderen Audio-/Videogeräts (z. B. Videorecorder, Laser Disc-Player oder Cassettendeck) an.
- 2 Drücken Sie **AUX**, um externe Geräte auszuwählen.
→ "FLU:" wird angezeigt.

Hinweis:

- *Sämtliche Klangregelungen=funktionen (z.B. DSC, DBB, usw.) stehen zur Verfügung.*
- *Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.*

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

- *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*

- *Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Geräts:*

- a) *Dieses Produkt unterstützt die meisten USB-Massenspeichergeräte, die den Standards für USB-Massenspeichergeräte entsprechen.*
- i) *Bei den meisten Massenspeichergeräten*

handelt es sich um Flash-Laufwerke, Memory Sticks usw.

- ii) *Wird das Fenster "Wechseldatenträger" angezeigt, nachdem Sie ein Massenspeichergerät an Ihren Computer angeschlossen haben, entspricht das Gerät wahrscheinlich den Standards für Massenspeichergeräte und ist somit mit Ihrem Mikrosystem kompatibel.*

- b) *Wenn Ihr Massenspeichergerät eine Batterie/ einen Akku bzw. eine Stromquelle benötigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine neue Batterie/ einen neuen Akku eingelegt bzw. das USB-Gerät zuvor geladen haben, und schließen Sie es dann erneut an das Produkt an.*

- *Unterstützte Musikdateien:*

- a) *Dieses Gerät unterstützt nur ungeschützte Musik mit den folgenden Dateierweiterungen:*

.mp3

.wma

- b) *Musikdateien, die Sie online gekauft haben, werden nicht unterstützt, da diese mit Digital Rights Management (DRM) urheberrechtlich geschützt sind.*

- c) *Die folgenden Dateierweiterungen werden nicht unterstützt:*

.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac und andere.

- *Zwischen dem USB-Anschluss Ihres Computers und dem Produkt kann auch dann keine direkte Verbindung hergestellt werden, wenn sich MP3- und/oder WMA-Dateien auf Ihrem Computer befinden.*

Unterstützte Formate:

- *USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 Bytes)*
- *MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate*
- *WMA Version 9 oder früher*
- *Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen*
- *Anzahl von Alben/Ordnern: maximal 99*
- *Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 999*
- *ID3-Tag v2.0 oder höher*
- *Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)*

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- *Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.*

Externe Signalquellen

- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format

Übertragung von Musikdateien vom PC auf ein USB-Massenspeichergerät


Sie können Ihr Lieblingsstücke auf einfache Weise per Ziehen und Ablegen vom PC in ein USB-Massenspeichergerät übertragen.

Beim Flashplayer können Sie außerdem die zugehörige Musikverwaltungs-Software für die Übertragung von Musikdateien verwenden.

Möglicherweise können diese WMA-Dateien allerdings aus Kompatibilitätsgründen nicht wiedergegeben werden.

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/ Unterordner/Titel. Beispiel:

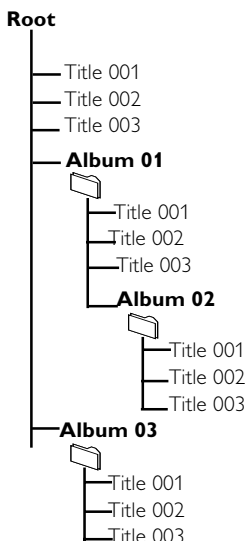

Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.

Anmerkungen:

- **“01” wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.**
- **Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.**

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe Vorbereitung: Zusätzliche anschlüsse).
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** auszuwählen (oder **USB** auf der Fernbedienung) bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung USB.
 - **NO FILE** wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD. (Siehe Wiedergabe).

Anmerkungen:

- **Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des Flashplayers unterscheiden.**
- **Nicht-englische Dateinamen oder ID3-Tags werden als — angezeigt.**

SYSTEM

Netzspannung 220 – 240 V / 50 Hz
 Leistungsaufnahme, Nennwert (1/8 der
 Nennausgangsleistung) $\leq 35\text{W}$
 Eingangsempfindlichkeit, AUX $\leq 500\text{mV}$
 Kanaltrennung 40dB
 Verzerrung 0.7%
 Gerätemaße
 232 (W) \times 75.5 (H) \times 223.5 (D) mm

DVD

Frequenzgang 20Hz-20kHz ($\pm 3\text{dB}$)
 Video-Ausgang 1 V_{P-P}
 Horizontale Auflösung 500 (TV)
 Gewicht (mit Verstärker) 5.01 kg

VERSTÄRKER

Nennausgangsleistung (THD, "Total Harmonic
 distortion", Klirrfaktor/Gesamtverzerrung = 10
 %) 2x50WRMS
 Frequenzgang 100Hz-20kHz ($\pm 3\text{dB}$)
 Signal/Rausch-Abstand 60dB
 Eingangsimpedanz 8 Ω

TUNER

FM (UKW)-Frequenzbereich 87.5-108 MHz
 FM (UKW)-Rauschbegrenzungsempfindlichkeit ..
 $\leq 20\text{mV/m}$
 Signal/Rausch-Abstand, FM (UKW) 46dB

USB-SPIELER

USB 12Mb/s, V1.1
 Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende
 Geräte verwenden MP3-/WMA-Dateien
 Anzahl von Alben/Ordern maximal 99
 Anzahl von Stücken/Titeln maximal 999

LAUTSPRECHER

Impedanz 4 Ω
 Empfindlichkeit 80 \pm 4dB
 Frequenzgang 80Hz-16kHz
 Abmessungen
 170 (W) \times 270 (H) \times 220 (D) mm
 Gewicht 2.4 kg/each

FERNBEDIENUNG

Reichweite 6m
 Winkel $\pm 30^\circ$


Technische Änderungen vorbehalten.

Fehlersuche und -beseitigung

ACHTUNG!

Versuchen Sie niemals das System selbst zu reparieren, da dadurch auch die Garantie erlischt! Öffnen Sie das Gerät nicht! Sie setzen sich damit der Gefahr eines Stromschlags aus.

Bei Fehler oder Störungen überprüfen Sie bitte zuerst die nachstehenden Punkte, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich ein Fehler bzw. eine Störung trotzdem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Fehler/Störung	Lösungsvorschlag
Keine Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Überprüfen Sie, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist. ✓ Drücken Sie ECO POWER/STANDBY-ON , um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist. ✓ Überprüfen Sie den Videoanschluss. ✓ Drücken Sie SOURCE am DVD-Player wiederholt, um „DVD“ auszuwählen oder drücken Sie die Taste DISC auf der Fernbedienung. ✓ Stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal („Video In“) auf Ihrem Fernsehgerät ein. Dieser Kanal bzw. die Videokanäle befinden sich in der Regel in der Nähe von Kanal „00“. Gegebenenfalls befindet sich auf der Fernbedienung auch eine Taste für Auswahl und Einstellen von „Auxiliary“ bzw. „A/V IN“. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät. Sie können aber auch die Kanäle Ihres Fernsehgeräts durchgehen, bis Sie den DVD-Hintergrundbildschirm auf Ihrem Fernsehgerät sehen. ✓ Wurde der Progressive Scan (Vollbild)-Modus aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät diese Signale nicht verarbeiten kann, oder auch wenn die Kabel gegebenenfalls nicht richtig angeschlossen wurden, sehen Sie bitte auf Seite 18-19 nach. Dort finden Sie Informationen zum Anschluss sowie zur Einrichtung des Progressive Scan-Modus. Wollen Sie den Modus deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> 1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Halbbild-/Zeilensprungverfahren). 2) Drücken Sie die Taste SYSTEM MENU auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlesen, und danach DISC und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

Verzerrtes Bild bzw. schlechte Bildqualität.

Völlig verzerrtes Bild bzw. Schwarzweißbild.

Das Bildseitenverhältnis kann nicht geändert werden, obwohl Sie das richtige Bildschirmformat eingestellt haben.

Kein Ton bzw. verzerrter Sound.

Der DVD-Player startet die Wiedergabe nicht.

Die DVD-Anlage reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Einige Funktionen und Optionen wie z. B. Kamerawinkel, Untertitel oder auch die mehrsprachige Audioauswahl lassen sich nicht aufrufen bzw. aktivieren.

- ✓ Gegebenenfalls kann manchmal ein leicht verzerrtes Bild angezeigt werden. Dies ist allerdings keine Fehlfunktion!
- ✓ Reinigen Sie die entsprechende Disc.
- ✓ Fernsehgeräte verfügen über einen Farbsystemstandard. Wenn das Farbsystem der Disc bzw. der DVD-Anlage nicht dem Farbsystem des Fernsehgeräts entspricht, wird Ihnen dann gegebenenfalls ein verzerrtes Bild oder auch Schwarzweißbild angezeigt.
- ✓ Das Bildseitenverhältnis der DVD ist fest vorgegeben und kann dementsprechend nicht geändert werden.
- ✓ Je nach dem angeschlossenen Fernsehgerät kann es sein, dass das Seitenverhältnis eventuell nicht geändert werden kann.
- ✓ Passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Tauschen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel aus.
- ✓ Trennen Sie die Kopfhörer.
- ✓ Steht das System auf Pause, ist die Zeitlupen-Funktion („Slow Motion“) oder auch die schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche aktiviert, so drücken Sie dann ► II, um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen.
- ✓ Legen Sie eine Disc ein, die vom DVD-Player gelesen werden kann. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- ✓ Überprüfen Sie Disc-Typ, Farbsystem und Regionalcode! Überprüfen Sie außerdem, ob die Disc eventuell Kratzer aufweist und/oder verschmutzt ist.
- ✓ Drücken Sie SYSTEM, um den Bildschirm Setup-Menü zur Einrichtung des System zu beenden.
- ✓ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Funktion Kindersicherung oder ändern Sie die Einstellung der Altersfreigabe.
- ✓ Bei Kondensfeuchtigkeit im System gehen Sie folgendermaßen vor: Entnehmen Sie die Disc aus der Anlage, lassen Sie aber das System für ungefähr eine halbe Stunde eingeschaltet.
- ✓ Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn daraufhin wieder ein.
- ✓ Mehrsprachige Ausgabe bzw. Untertitel ist auf der DVD nicht verfügbar.
- ✓ Ändern der Sprache für Sound bzw. Untertitel ist für die DVD nicht zulässig.
- ✓ Eine oder auch mehrere dieser Optionen bzw. Funktionen sind auf der bzw. für die Disc nicht verfügbar.

Fehlersuche und -beseitigung

Erhebliches Rauschen bei Rundfunksendungen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Das Display ist dunkel.

Tiefer Summton.

Geräuscharme Basswiedergabe.

Der Progressive Scan-Modus kann nicht ausgewählt werden.

Kein Ton und kein Bild.

Einige Dateien auf dem USB-Gerät werden nicht angezeigt.

“DEVICE NOT SUPPORTED” läuft über das Display.

- ✓ Stellen Sie die richtige Frequenz ein bzw. passen Sie diese entsprechend an.
- ✓ Schließen Sie die Antennen an.
- ✓ Ziehen Sie die FM (UKW)-Drahtantenne ganz aus. Für optimalen Empfang wird empfohlen, die Antenne entsprechend auszurichten und sie an der Wand zu fixieren.
- ✓ Schließen Sie eine UKW-Außenantenne an.
- ✓ Richten Sie die Antenne(n) für optimalen Empfang entsprechend aus.
- ✓ Positionieren Sie die Antenne(n) möglichst weit von eventuellen Interferenzquellen entfernt.
- ✓ Sorgen Sie für mehr Abstand zwischen Ihrer Anlage und Ihrem Fernsehgerät bzw. anderen Geräten.
- ✓ Wählen Sie die richtige Quelle aus (z. B. DISC oder TUNER), bevor Sie die Taste drücken.
- ✓ Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Infrarotsensor am Gerät.
- ✓ Bewegen Sie sich auf den Player zu.
- ✓ Beseitigen Sie gegebenenfalls alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Anlage.
- ✓ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien gemäß der Polarität richtig eingelegt haben.
- ✓ Drücken Sie einfach erneut DIM.
- ✓ Stellen Sie Ihr DVD-Mikrosystem möglichst weit von jeglichen anderen elektrischen Geräten und eventuellen Interferenzquellen auf.
- ✓ Überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Lautsprecher der Polarität entsprechend richtig angeschlossen haben.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass der Ausgang des Videosignals auf „Pr/Cr Pb/Cb Y“ eingestellt ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass das RGB/SCART-Kabel auch an das richtige Gerät angeschlossen ist (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).
- ✓ Überprüfen Sie, ob mehr als 99 Ordner oder mehr als 999 Titel vorhanden sind.
- ✓ Entfernen Sie das USB-Massenspeichergerät, oder wählen Sie eine andere Quelle aus.

Analog: Nicht entsprechend umgewandelter Sound. Analogsound hat im Gegensatz zu Digitalsound keine bestimmten Zahlenwerte. Die Anschlüsse dieses Systems übertragen die Audioausgabe über zwei Kanäle (links und rechts).

Aspect-Ratio (Bildseitenverhältnis): Das vertikale und horizontale Seitenverhältnis eines angezeigten Bildes. Das Bildseitenverhältnis (horizontal/vertikal) von gewöhnlichen Fernsehgeräten ist 4:3 und das Breitbildformat beträgt 16:9.

Audioausgangsbuchsen (AUDIO OUT): Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, welche die Audiosignale an ein anderes System bzw. Gerät, wie z. B. Fernsehgerät, Stereo, usw. über tragen.

Bitrate: 1. Die zur Aufnahme einer bestimmten Musiklänge benutzte Datenmenge, die in Kilobit pro Sekunde (abgekürzt als „kbps“ bzw. „Kbit/s“) angegeben wird. 2. Die verwendete Aufnahmegeschwindigkeit. Im Allgemeinen gilt: je höher die Bitrate, desto besser die Klangqualität. Höhere Bitraten nehmen aber auch mehr Platz auf einer Disc in Anspruch.

Kapitel: Auf einer DVD werden mit Kapitel die Aus- bzw. Abschnitte eines Bildes oder eines Musikstückes bezeichnet, die kleiner als Titel sind. Ein Titel wiederum setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. Jedem Kapitel wird eine entsprechende Kapitelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell das Kapitel zu finden, das Sie suchen.

Component Video-Ausgangsbuchsen: Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die hochqualitative Videosignale an ein Fernsehgerät überträgt. Voraussetzung ist, dass ein Fernsehgerät über entsprechende Component Video In-Eingangsbuchsen („R/G/B“, „Y/Pb/Pr“, usw.) verfügt.

Disc-Menü(s): Das Bildschirmdisplay zur Auswahl von auf einer DVD vorhandenen bzw. verfügbaren Bildern, Sound, Untertiteln, Kamerawinkeln, usw.

Digital: Sound, der entsprechend in Zahlenwerte konvertiert wurde. Digitalsound steht Ihnen immer bei Verwenden der Buchsen „DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL/OPTICAL“ zur Verfügung. Im Gegensatz zu Analogsound übertragen diese Buchsen die Audiosignale nicht über 2, sondern über mehrere Kanäle.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System, das bis zu 6 Digital Audio-Kanäle aufweist (vorne links/vorne rechts/Surround links/Surround rechts/Surround Mitte).

DTS ("Digital Theater Systems"): „Digital Theater Systems“. Auch „Digital Theater Sound“ ist ein Surround Sound-System. Es unterscheidet sich aber insofern von „Dolby Digital“, als dass die Formate von verschiedenen Unternehmen entwickelt wurden.

JPEG (Joint Photographic Expert Group): Ein Standard für die Komprimierung und Codierung von Einzelbildern der „Joint Photographic Expert Group“. Bilddateien im JPEG-Format bieten trotz hoher Kompressionsrate eine ziemlich hohe Bildqualität.

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3): „MP3“ ist ein Dateiformat bzw. ein Verfahren der Datenkompression für Audiodateien. „MPE“ steht für „Motion Picture Experts Group 1“ (= „MPEG-1“) Audio Layer 3. Durch Verwendung des MP3-Formats werden Audiodateien auf etwa ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe reduziert. Dadurch lässt sich auch Platz auf einer CD-R bzw. CD-RW sparen.

Mehr-/Vielkanalig: Alle Tonspuren (auf) einer DVD befinden sich in einem Schallfeld. Mehr- oder auch vielkanalig bezeichnet in diesem Sinne eine Struktur von Ton- oder auch Audiospuren von 3 oder mehr

Kanälen.

Kindersicherung: Eine gegebenenfalls verfügbare Funktion einer DVD, womit sich das Abspielen der Disc gemäß der landesspezifischen Altersfreigabe einschränken lässt bzw. eingeschränkt ist. Die Freigabe ist auch von Disc zu Disc unterschiedlich; ist die Funktion Kindersicherung aktiviert, so kann eine Disc gegebenenfalls nicht abgespielt werden, wenn eine entsprechende Benutzereinstellung der Freigabe vorgenommen wurde.

PCM ("Pulse Code Modulation",

Pulscodemodulation): Ein Verfahren zur Konvertierung analoger Soundsignale in Digitalsignale zur späteren Verarbeitung ohne Datenkomprimierung.

Playback control („PBC“;

Wiedergabesteuerung): Wiedergabesteuerung bezieht sich auf das zur Wiedergabekontrolle auf CDs oder auch SVCDs aufgezeichnete Signal. Durch Verwendung von auf einer Video-CD oder auch SVCD aufgezeichneten, PCB-unterstützten Bildschirmmenüs kommen Sie in den Genuss, interaktive Software oder auch Software, die über eine Suchfunktion verfügt, zu benutzen.

Progressive Scan ("P-Scan"): Mit „Progressive Scan“ (Vollbildverfahren) werden alle Zeilen eines Bildes gleichzeitig als Signalrahmen angezeigt. Dieses Verfahren kann ein Interlaced-Video einer DVD in den entsprechenden Vollbildmodus bzw. in das Progressive-Format konvertieren und damit für ein Progressive-Display entsprechend umwandeln. Durch Progressive Scan wird die vertikale Bildauflösung wesentlich erhöht. Ein Progressive Scan-Fernsehgerät ist zum Empfang der Progressive Scan-Signale des Systems erforderlich.

Regionalcode: Ein System bzw. Verfahren, über welches das Abspielen von Discs nur in bestimmten Regionen möglich ist. Dieses Gerät spielt nur Discs ab, die über entsprechend kompatible Regionalcodes verfügen. Den Regionalcode Ihres Geräts finden Sie auf dem Gerät angegeben. Einige Discs sind mit mehr als einer Region (oder auch ALLEN Regionen) kompatibel.

S-Video: „S-Video“ erzeugt ein klares und deutliches Bild durch Übertragung separater Signale für Leuchtdichte und Farbe. Dafür ist allerdings eine entsprechende S-Video-Eingangsbuchse („S-Video IN“) Ihres Fernsehgeräts erforderlich.

Abtastfrequenz: Datenabtastrate bzw. -frequenz beim Umwandeln von analogen in digitale Daten. Die Abtastfrequenz ist in der Hinsicht die numerische Darstellung der Anzahl der Abtastung des ursprünglichen analogen Signals pro Sekunde.

Surround: Ein „Verfahren“ zur Schaffung absolut wirklichkeitsgetreuer, dreidimensionaler Klang- und Schallfelder durch Anordnung mehrerer Lautsprecher um den bzw. die Zuhörer.

Titel: Der größte bzw. längste Aus-/Abschnitt einer Bild- oder auch Musikfunktion von DVDs, Musik, usw. bei Video- bzw. ein ganzes Album bei Audiosoftware. Jedem Titel wird eine entsprechende Titelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell den Titel zu finden, den Sie suchen.

Videoausgangsbuchse (VIDEO OUT): Die Buchse an der Rückseite des DVD-Systems, welche die Videosignale an das Fernsehgerät überträgt.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

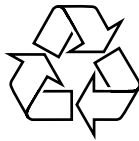

MCD710

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-ZC-0748