

Onis

300

Onis 300

Onis 300 Vox

Onis 300 Duo Vox




**Használat előtt töltsse a mobil
kézibeszélő(ke)t 24 órát.**

PHILIPS


Menü-áttekintés

A mobil kézibeszélő oldalán található Pilot-gombbal  lehet a menükben lapozni .

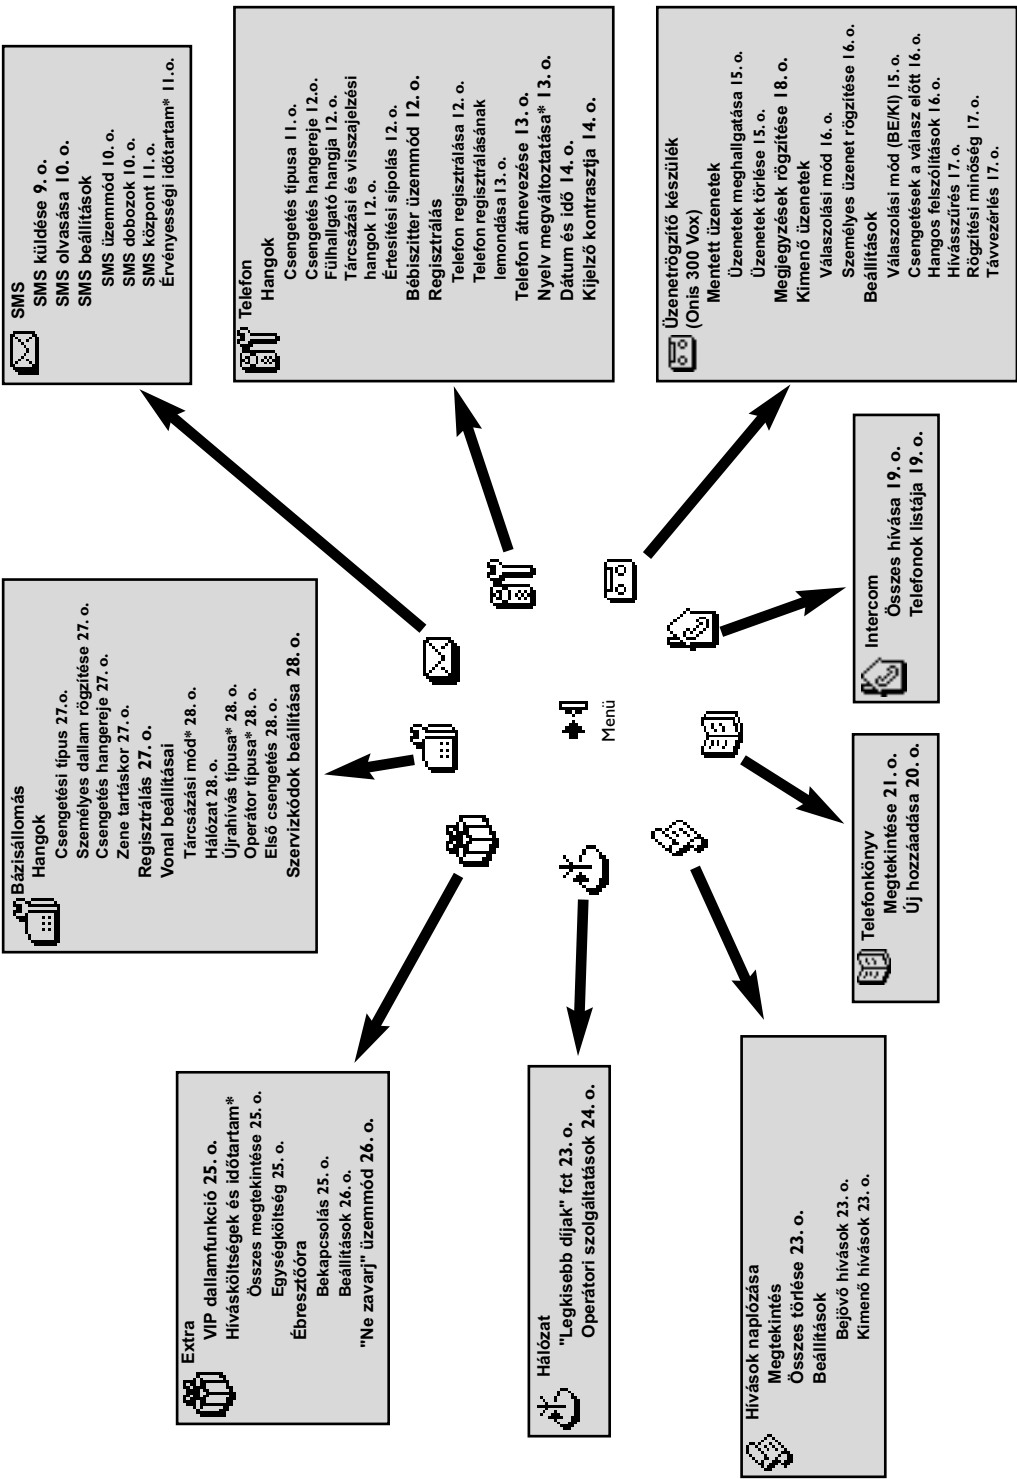

Eseményjelző (piros)
Villog, ha új esemény történik (új SMS, nem fogadott hívások, stb.).
Gyorsan villog, ha az SMS-tároló megtelt.

Pager-gomb
 Nyomja meg az összes mobil kézibeszélő hívásához.

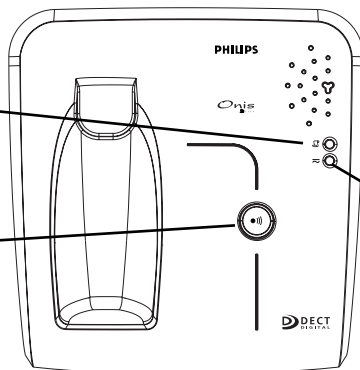

Áramellátás-jelző (zöld)
BE: Az eszköz csatlakoztatva van az áramellátásra.
KI: Az eszköz nincs csatlakoztatva az áramellátásra.
Villog, ha a vonal foglalt.

Az üzenetrögzítő gombjai

ON/OFF BE/KI-gomb
 Nyomja meg az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához.

Lejátszás/Stop-gomb
 Nyomja meg az új üzenetek meghallgatásához.


Törlés-gomb
 Nyomja meg az aktuális üzenet törléséhez.
 Nyomja meg hosszán az összes üzenet törléséhez (a még nem lehallgatottakon kívül).

Következő üzenet
 Nyomja meg a következő üzenet meghallgatásához.

Előző üzenet
 Nyomja meg az előző üzenet meghallgatásához.

Pager-gomb
 Nyomja meg az összes mobil kézibeszélő hívásához.

Onis 300 Vox bázisállomás

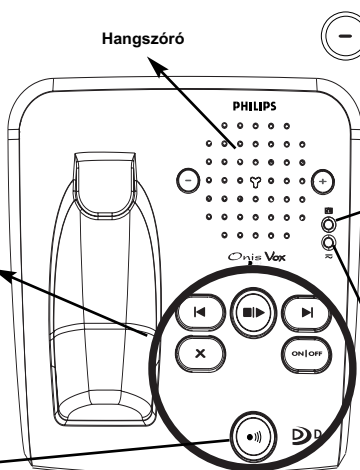

Hangszóró

- + Gombok a bázisállomás-hangszóró hangerejének beállításához

Az üzenetrögzítő kijelzője (piros)
BE: Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
KI: Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.
Villog, ha új üzenet érkezett.
Gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő tárolója megtelt.

Áramellátás-jelző (zöld)
BE: Az eszköz csatlakoztatva van az áramellátásra.
KI: Az eszköz nincs csatlakoztatva az áramellátásra.
Villog, ha a vonal foglalt.

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™ - és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és az Onis 300 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem Onis 300) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Az Onis 300 mobil kézibeszélő más márkájú, GAP-képes bázisállomáson való bejelentkeztetéséhez és használatához először kövesse a gyártó dokumentációjának utasításait, és ezután hajtsa végre a jelen útmutatásban megadott kezelői lépéseket, lásd a 12. oldalon.

Más márkájú mobil kézibeszélő Onis 300 bázisállomásra történő bejelentkeztetéséhez állítsa a bázisállomást bejelentkeztetési üzemmódba, azután kövesse a gyártó dokumentációjának utasításait.


Billentyűzet nélküli kiegészítő DECT™ -eszközök bejelentkeztetése

Némely kiegészítő DECT™ eszköz, pl. repeater nem rendelkezik billentyűzettel. Ezen eszközök bázisállomásra való bejelentkeztetéséhez menün alapuló eljárásmodót alkalmaznak anélkül, hogy a bázisállomást le kellene választani a elektromos hálózatról. Nézzon utána a 27. oldalon, valamint a kiegészítő eszköz dokumentációjában az eszköz bázisállomásra való bejelentkeztetéshez.

Tartalomjegyzék

Onis 300 mobil kézibeszélő	1	Hangminták beállítása	16
Szimbólumok	1	Belehallgatás hívások rögzítése közben	17
Onis 300 és Onis 300 Vox bázisállomások	2	A felvétel minőségének beállítása	17
GAP-szabványok	2	A távoli lekérdezés aktiválása	17
Tartalomjegyzék	3	Az üzenetrögzítő távoli lekérdezése	17-18
Konformitás, biztonság és környezet	4	A távoli lekérdezés-kód módosítása	18
A bázisállomás felállítása	4	Memo-üzenet felvétele/meghallgatása	18
Az akkuk behelyezése és cseréje	4		
Az akku teljesítménye és hatótávolság	4		
Bevezetés		Belső hívás	
A kijelző nyugalmi üzemmódban	5	Belső hívás vagy helyiség-felügyelet bekapcsolása	19
A menüszerkezet és kezelés	5	Hívásátadás	19
Példa a menük közötti navigálásra	5	Konferenciahívás	19
Hívás/Hívás fogadása/egyéb funkciók	6	A telefonkönyv használata	
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók	7	VIP-beállítások	20
		Név hozzáadása a telefonkönyvhöz	20
		Hívás a telefonkönyvből	20
		A telefonkönyv megjelenítése	20-21
Szöveg beírása	8	A híváslista használata	
		A híváslista megjelenítése	22
SMS küldése		Az összes bejegyzés törlése a híváslistából	23
SMS küldése	9	A híváslista beállítása	23
SMS olvasása	10		
SMS-beállítások	10-11	Telefonhálózat	
Mobil kézibeszélő		A legkedvezőbb előhívószám funkció használata	23
A mobil kézibeszélő csengőhang beállítása	11	A hálózati szolgáltatók szolgáltatásainak használata	24
A csengőhang erősségének beállítása	12	Extra funkciók használata	
A hallgató hangzásának beállítása	12	VIP-csengőhang beállítása	25
A billentyűhang bekapcsolása/kikapcsolása	12	Hívásköltség és hívás-időtartam kijelzése	25
A jelzőhang bekapcsolása/kikapcsolása	12	Ébresztőóra beállítása	25
Babysitter-üzemmód (helyiség-felügyelet)	12	"Ne zavarj"-üzemmód	26
Kiegészítő mobil kézibeszélő be-/kijelentkeztetése	12-13		
Az Onis 300 mobil kézibeszélő működtetése több bázisállomással	13	Bázisállomás	
Mobil kézibeszélő átnevezése	13	A bázisállomás csengőhangjának beállítása	27
A nyelv módosítása	13	Személyes csengőhang-dallam felvétele	27
A dátum és idő beállítása	14	A csengőhang hangerejének beállítása	27
A kijelző kontrasztjának beállítása	14	A tartászene bekapcsolása/kikapcsolása	27
		Bejelentkeztes	27
Az üzenetrögzítő kezelése (Onis 300 Vox)		Vonalbeállítások	28
Az üzenetrögzítő BE-/Kikapcsolása	14-15	Szolgáltatás kód-beállítások	28
Üzenetek meghallgatása	15		
Üzenetek törlése	15	Hibakeresés	
Az üzenetrögzítő-üzemmód és a kimenő üzenettípus beállítása	15-16		
Személyes kimenő üzenet felvétele	16	Címsovjegyzék	
Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítő bekapcsolása előtt	16		

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasonosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.

 Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahasonosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.

 A jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasonosítható.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

Konformitás, biztonság és környezet

Biztonsági utasítások: Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén.

Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás: A PHILIPS ezennel igazolja, hogy az Onis 300-as készülék teljesíti az 1999/EWG irányelv lényeges követelményeit és más releváns rendelkezéseit. Ön igény esetén az ügyfélszolgálati központban kaphatja meg a konformitás nyilatkozat másolatát. A terméket a megadott ország analóg telefonhálózatára lehet csatlakoztatni, ehhez lásd a bázisállomás alján található a címkét.

Áramellátás: A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramos áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat.

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás: A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.


Biztonsági utasítások: Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük. (I)

Környezetvédelem: A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

A bázisállomás felállítása


Csatlakoztassa a telefon csatlakozózsínőráját és a hálózati kábelt a bázisállomáshoz, és dugja be a kábelek másik végét a megfelelő fali csatlakozókba. A bázisállomáson lévő zöld LED és egy sípoló hang erősíti meg a korrekt üzembe helyezést.

⚠ **Figyelem:** Csak a bázisállomáshoz tartozó csatlakozókábeleket használja.

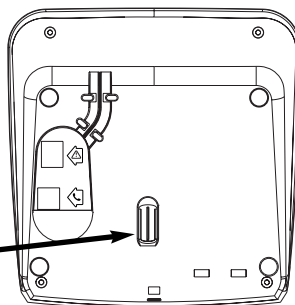

(I) Ne helyezzen ebbe a nyílásba semmilyen tárgyat.

Az akkuk behelyezése és cseréje

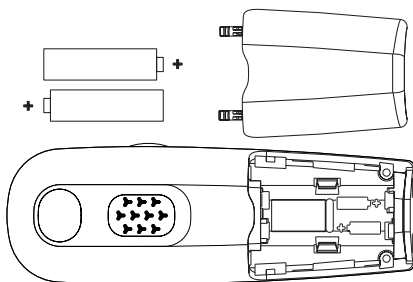

Nyissa ki az akkufedelelet, helyezze be az akkukat az ábrának megfelelően, és zárja le újra a fedelet. Ha a mobil kézibeszélőt a bázisállomás töltőjébe helyezik (az akkuk feltöltéséhez), akkor az akkuszimboldum 3 jelzősávja mozog. A teljesen feltöltött állapotot a mobil kézibeszélő 24 óra töltés után éri el. Első üzembe helyezéskor eltarthat néhány percig, míg megjelennek a kijelző szimbólumai.

Az akkucseréhez a következők az előírt akkutípusok: R03/AAA NiMh 600/650mAh.

Figyelem: A töltés alatt a bázisállomásnak a hálózati áramra kell csatlakoztatva lennie. Csak újratölthető akkumulátorokat szabad használni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

A teljesen feltöltött akkuk 250 órás üzemképességet és kb. 16 óra beszélgetési időt biztosítanak (a mobil kézibeszélő nyugalmi üzemmódban van és hívásra kész). Az akkura figyelmeztető jelzés jelzi, hogy a mobil kézibeszélőt fel kell tölteni. Ha ez hívás közben történik meg, akkor a hívás röviddel a jelzés után befejeződik. **Az optimális akkuteljesítmény 3 teljes töltési- / lemerítési folyamat után érhető el.** Kedvező feltételek esetén a hatótávolság zárt helyiségekben 50m és a szabadban 300m. A hatótávolság átlépésekor sercegés hallható; menjen közelebb a bázisállomáshoz, különben a hívás megszakad. Tartsa távol a bázisállomást elektromos eszközöktől az optimális hatótávolság kihasználásához.



Az akkut nem szabad a háztartási szemétkébe dobni.

A kijelző nyugalmi üzemmódban

Nyugalmi üzemmódban az Onis 300 különböző információkat jelez ki:



Normál nyugalmi üzemmódban a kijelző a dátumot és az időt mutatja, a mobil kézibeszélő nevét, és hogy hogyan lehet előhívni a menüt.

Nyugalmi üzemmódban a kijelző az esetl. nem fogadott hívásokat -val, az új SMS-eket -val, az új üzeneteket -val és a voice mail-eket -val jelzi. A mobil kézibeszélő oldalán lévő "Pilot" -gombbal hívja elő a megfelelő menüt.

A "Do not disturb"-mód és az ébresztőóra ugyancsak kijelzésre kerül nyugalmi üzemmódban, ha ez a funkció be van kapcsolva.

A beállítások módosításához használja a és a -gombot.

A menüszerkezet és kezelés



Nyugalmi üzemmódban hívja elő a menügyűrt a -gombbal, mely a mobil kézibeszélő oldalán található. A menügyűrűben gyűrű alakzatba rendezett szimbólumok vannak, az első menüsíkhöz való hozzáféréshez. Lapozzon előre/hátra a -val a kívánt menü eléréséhez. Erősítse meg a -val.

Az almenük kicsi négyzetekként jelennek meg a kijelző alsó részén.


A "Pilot"-gombbal válasszon ki egy speciális almenüt. Erősítse meg utána a választást a -val.

A kiválasztott almenü/az opciót egy kis "pipával" jelölik. A -szimbólum azt az opciót jelzi ki, melyben Ön lapoz.

Fontos: Némelyik menüt külön gombokkal közvetlenül is elő lehet hívni (pl. telefonkönyv , híváslista).

Példa a menük közötti navigálásra

A csengőhang-dallam menüfunkció kiválasztása:

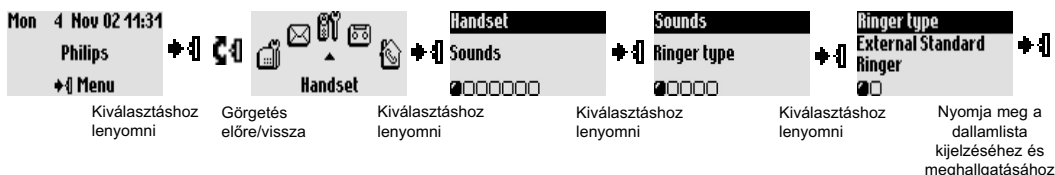

A fenti kezelői lépések jelen kezelési útmutatásban a következőképpen kerülnek leírásra:

A csengőhang-dallam módosítása

- 1 – (nyomja meg) a menügyűrű előhívásához.
- 2 – (menjen rá) **Handset**, nyomja meg a -gombot (megerősítés).
- 3 – (válassza ki) **Sounds**, nyomja meg a -gombot (megerősítés).
- 4 – (válassza ki) **Ringer Type**, nyomja meg a -gombot (megerősítés).
- 5 – A csengőhang-dallam almenü első alfunkciója jelenik meg **External Standard ringer**.
- 6 – Váltson almenüt a -val, vagy jelenítse meg a -val a dallamlistát.

Alapfunkciók

Hívószám tárcsázása




Előkészített tárcsázás
1 – Írja be a hívószámot.
Számjegyek javítása a -val.
2 – Vegye fel a vonalat .
Bonyolítsa le a hívást.
3 – Tegye le a hallgatót -val.



Közvetlen tárcsázás
1 – Vegye fel a vonalat .
2 – Írja be a hívószámot.
Bonyolítsa le a hívást.
3 – Tegye le a hallgatót -val.


Hívás a telefonkönyvből



- 1 – Hívja elő a menügyűrit.
- 2 – Válassza ki a telefonkönyv-menüt.
- 3 – Erősítse meg a menüt.
- 4 – Válassza ki a nevet.
- 5 – Tárcsázzon a **Call**-opciókban, vagy kezdje a tárcsázást a -val.

Fontos: a telefonkönyv a -val közvetlenül is előhívható.

Hívás fogadása/befejezése





Ha csörög a telefon, nyomja meg a -t a hívás fogadásához. A csengőhang kikapcsolásához (a hívás fogadása nélkül) válassza ki a -val a **Silence**-opciót.

Tárcsázás a híváslistából (hívásisméltés vagy az utolsó hívó visszahívása)



Egy hívószám híváslistából való felhívásához nyomja meg a -t és válasszon ki egy számot a listából. Hívja elő a -val az opciókat, és válassza ki a **Call**-t vagy nyomja meg a -t.

Láncolt hívás (előkészített tárcsázás-módban)




- Két hívószám összeilleszthető. (pl. egy előválasztott szám és egy szám a telefonkönyvből or telefonkönyvből vagy a híváslistából, vagy mindkettő a telefonkönyvből).
- 1 – Adja meg az első számot (pl. a hálózati szolgáltató előtétszámát).
 - 2 – Hívja elő a vagy a -val a híváslistát vagy a telefonkönyvet.
 - 3 – Lapozzon a -val a listában.
 - 4 – Válasszon ki egy bejegyzést, és erősítse meg a -val a választást.
- A kurzort a -val lehet mozgatni, számjegy törlése/módosítása a -val.
- 5 – Kezdje el a tárcsázást a -val.


Fontos: A láncolt hívás lehetséges a közvetlen tárcsázásnál is. Az SMS-listából és a "cheapest rates"-menüből (legkedvezőbb előhívószámok) is lehet számokat használni.


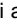
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Külső hívás közben további funkciókhoz lehet hozzáférni az opciók-menüből. Hívja elő a -val az opciókat.



A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása

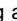1- Nyomja meg a -t.

2 – Válassza ki a  görgővel a **Mute**-t, és erősítse meg a -val a választást. A beszélgetőpartner már nem hallja Önt.

A hívás folytatásához nyomja meg újra a -t az **Unmute**-hoz.



Belső hívás (több Onis 300 mobil kézibeszélő használata esetén)

Hívás közben egy külső hívást lehet tartani, átadni vagy konferenciakapcsolást létrehozni 1 külső hívóval + 2 belső beszélgetőpartnerrel (lásd a 19. oldalon).



Beszélgetés felvétele/rögzítése (Onis 300 Vox)


1 – Nyomja meg hívás közben a -t.

2 – Válassza ki a  görgővel a **Record**-ot, és erősítse meg a -val a választást.

A beszélgetés max. 6 perces időtartamban rögzítésre kerül az üzenetrögzítőn.

A felvétel folytatásához ismételje meg a lépéseket az 1-től kezdve.


A beszélgetés meghallgatásához hívja elő a híváslista-menüt vagy az

üzenetrögzítő üzenetlistáját (megjelenik a -szimbólum).

Figyelem: A hívások rögzítése törvényileg tilos. Tájékoztassa beszélgetőpartnerét, hogy rögzíteni szeretné a hívást.

Belső hívások közben a **Switch** és az **End intercom**-funkciók is rendelkezésre állnak.

A hangszóró BE-/Kikapcsolása

A -val a mobil kézibeszélő hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.


A gombot nyomva tartva bekapcsolódik a bázisállomás (Onis 300 Vox) hangszórója.

A mobil kézibeszélő hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének növelés/csökkentése hívás közben.



Görögse a  Pilot-gombot (a mobil kézibeszélő oldalán) felfelé/lefelé,

Vagy használja a   gombokat a bázisállomáson.

CLIP/Bekopogtatás és hívószám-továbbítás








Ha Ön hálózati szolgáltatójánál igényli a CLIP-funkciót, akkor kopogtató hang értesít a második, bejövő hívásról. Megjelenik a hívó hívószáma vagy neve, ha megigényelte a "hívószám-továbbítás"-szolgáltatást.

Nyomja meg a -t majd a -t a második hívás fogadásához (függ a hálózati szolgáltatótól, esetleg másik gomb). Közelebbi információkat hálózati szolgáltatójától kaphat.


Szöveg beírása

Nagybetűk

Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű. A  -val lehet átváltani: minden írásjel nagybetűvel (AB) vagy kisbetűvel (ab). A  -gombbal mondat- és matematikai jeleket lehet előhívni, a  -val további speciális karakterekhez lehet hozzáférni.

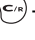




Görgessen a  -vel a kurzor balra vagy jobbra pozicionálásához. A  -val karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

Az Onis 300-zal Önnek két szövegbeírási lehetősége van: A standard szövegbevitel és az Eatoni®.

Tartsa nyomva a  -gombot a két beviteli lehetőség közötti átváltáshoz.

Az alábbi példában a "Peter"-szóval mindkét szövegbeírási lehetőséget bemutatjuk.

A standard-szövegbeírással a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.


- A "Peter"-szó bevitel standard szövegbeírással:
- Nyomja meg 1-szer a  -t: P
 - Nyomja meg 2-szer a  -t: Pe
 - Nyomja meg 1-szer a  -t: Pet
 - Nyomja meg 2-szer a  -t: Pete
 - Nyomja meg 3-szor a  -t: Peter

Billentyűk	Hozzárendelt karaktersorozat
1	[szünet jel] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
2	a b c 2 ä å ç ä æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ë Æ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - %


Az Eatoni®-szövegbeírás egy új, intelligens szövegbeviteli program. Segít az SMS-üzenetek megírásában. A legjobb segítséget angol szövegek beírásánál nyújtja.


"E" jelzi a kijelző fejlécében, hogy ez a szövegbeviteli mód az aktív. Az Eatoni® egy szó-adatbázis, mely javaslatokat kínál a lehetséges betűsorrendhez.


Az Eatoni®-szövegbeírás a következőképpen működik:

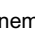
Nyomja meg azt a billentyűt, mely a kívánt betűt megjeleníti. A valószínűleg megfelelő karakter megjelenik a képernyőn. Ha ez nem felel meg a kívánt karakternek, akkor nyomja meg a  -t a következő lehetséges karakter megjelenítéséhez.


"Peter" beírása az Eatoni®-val





Kapcsolja be a  -val az Eatoni®-t





Nyomjon  -t





Következő karakter  -vel





Nyomjon  -t





Nyomjon  -t




Nyomjon  -t



Nyomjon  -t



Erősítse meg  -val a választást.

Az Eatoni® & LetterWise az Eatoni Ergonomics Inc. bejegyzett véd- és márkajele, melyet a Philips a gyártó engedélyével használ.



SMS (szöveges üzenetek)

SMS küldése
SMS olvasása
SMS-beállítások

Navigációs lehetőségek:

→ (Beállítás) → (Megerősítés)

← (Görgetés) ← (Kiválasztás)

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Az SMS rövid szöveges üzenet, melyet a hálózaton keresztül lehet elküldeni/fogadni. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál kell igényelni a hívószám-továbbítást (CLIP) és az SMS-szolgáltatást. SMS-t lehet telefonnal (mobiltelefon vagy SMS-képes vonalas telefon), faxkészülékkel vagy e-mail címmel (országfüggetlen) lehet váltani; a fogadónak szintén igényelnie kell a CLIP- és az SMS-funkciókat.

⚠ **Leszállításkor az Onis 300 az ország fő hálózati szolgáltatójára van beállítva. Ha Ön SMS-ek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót részesít előnyben, akkor a be kell állítani a megfelelő hívószámokat (lásd a 11. oldalon).**

3 SMS-fiókot lehet beállítani: egy általánosan hozzáférhető és két privát SMS-fiókot, pl. bizalmas üzenetekhez.

Az SMS-fiókot jelszóval lehet levédeni, ez azonban nem feltétlenül szükséges. Önnek ismernie kell az üzenetet fogadó SMS-fiókjának közvetlen hívószámát, ha a privát SMS-fiókba szeretne SMS-t küldeni.

A fogadókészség legtöbbször díjköteles. Leszállításkor a funkció ki van kapcsolva. Ezért kapcsolja azt be, ha SMS-t kíván küldeni.

SMS küldése



SMS küldése telefonra

- 1 – Menjen az **SMS**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a **Send new SMS**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki az **SMS**-fiókot, és adja meg a jelszót (szükség esetén, ha több SMS-fiókot hozott létre), erősítse meg.
- 4 – Válassza ki a **Send SMS to a phone**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Adja meg a hívószámot (ehhez használhatja a telefonkönyvet és a híváslistát is), és erősítse meg.
- 6 – Adja meg a fogadó fiókot (szüksége esetén), és erősítse meg a választást.
- 7 – Írja be a szöveget (lásd a 8. oldalon).
- 8 – Válassza ki igény esetén a görgővel a **Delivery report**-ot, és erősítse meg a választást.
- 9 – Válassza ki a **Send Now**-t, és erősítse meg a választást.

Fontos: A Delivery report-opció országfüggetlen.

Az SMS maximális hosszúsága 160 karakter (az e-mail címet is beleértve).

A speciális karakterek, pl. az € 2-nek számítanak.

Az Onis 300 a 3 SMS-fiókokban maximum 50 SMS-t képes tárolni (az üzenetek hosszúságától függően).





SMS küldése e-mail címre (országfüggetlen)

Ismételje meg a lépéseket 1-től 3-ig.

- 4 – Válassza ki a görgővel a **Send SMS to an E-Mail**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Írja be az e-mail címet, és erősítse meg.
- 6 – Írja be a szöveget (lásd a 8. oldalon).
- 7 – Válassza ki a **Send now**-t, és erősítse meg a választást.



SMS olvasása

Az SMS-lista tartalmazza a tárolt és fogadott SMS-eket. A fogadott SMS-eket -val és a tároltakat -val jelölik.

A telefonról küldött, beérkezett SMS-üzenetekhez csak néhány opció áll rendelkezésre. Ezek az opciók a **Reply**, **Forward**, **Copy to phonebook** és **Call**; ezeknél a funkcióknál figyelembe veszik a küldő beválasztó számát.

Choose SMS Box

SMS Box 2

Bobby

Reply

Bobby

Forward

Bobby

Copy to phonebook

Bobby

Call

Új SMS megválaszolása

- 1 – Menjen az **SMS**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Read SMS**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válasszon ki egy **SMS**-fiókot, és adja meg a jelszót (szükség esetén, ha több SMS-fiókot van létrehozva), erősítse meg.
- 4 – Válassza ki a kívánt SMS-t a listából.
- 5 – Válassza ki a görgővel a **Reply**-t, és erősítse meg a választást. Kövesse az utasításokat a 7. lépéstől a 21. oldalon (SMS küldése a telefonkönyvvel).


SMS továbbítása

- Ismételje meg a fenti lépéseket 1-től 4-ig.
- 5 – Válassza ki a görgővel a **Forward**-ot, és erősítse meg a választást.
 - 6 – Írjon be egy számot, és erősítse meg.
- Kövesse az utasításokat a 6. lépéstől a 9. oldalon (SMS küldése telefonra).

Telefonszám másolása a telefonkönyvbe

- Ismételje meg a fenti lépéseket 1-től 4-ig.
- 5 – Válassza ki a görgővel a **Copy to phonebook**-ot, és erősítse meg a választást.
 - 6 – Írja be a nevet, és erősítse meg.
 - 7 – A szám automatikusan eltárolódik.

Hívás az SMS-listából

- Ismételje meg a fenti lépéseket 1-től 4-ig.
- 5 – Válassza ki a görgővel a **Call**-t vagy kezdje el a tárcsázást a -val.

Az opciók rendelkezésre állnak telefonról küldött SMS-ekhez és e-mail-ekhez is. Ezek az opciók a következők: **View SMS**, **View number**, **Send again** és **Delete SMS**.

Bobby

Delete SMS

SMS-beállítások

SMS Settings

Mode

SMS Settings

SMS Boxes

SMS Boxes

Add new

Opciók előhívása

- Ismételje meg a fenti lépéseket 1-től 4-ig.
- 5 – Válassza ki a kívánt opciót, és erősítse meg a választást.
- Kövesse az utasításokat a kijelzőn.

SMS-funkció bekapcsolása/kikapcsolása

Ha két SMS-képes telefon üzemel ugyanazon a telefoncsatlakozáson, az eszközök egyikénél ki kell kapcsolni az SMS-funkciót.

Személyes SMS-fiók létrehozása

- 1 – Menjen az **SMS**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **SMS Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki az **SMS box**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel az **Add new**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Írja be az SMS-fiók számát (1 és 9 között), és erősítse meg.
- 6 – Adja meg kétszer a jelszót, és erősítse meg (a jelszó nem feltétlenül szükséges).



A jelszó módosításához válassza ki a kívánt SMS-fiókot, és hívja elő a **Change password**-öt. Ha elfelejtette jelszavát, törölje a megfelelő SMS-fiókot. Hívja elő a **Delete**-t, erősítse meg választását, és erősítse meg még egyszer a funkció végrehajtását.

Figyelem: SMS-fiók törésekor a tartalom (SMS) is kitörlődik.

Az SMS-központ (SMSC) hívószámának (számainak) beállítása

Az SMSC az a központ, mely szétosztja az SMS-eket az üzenetet fogadóknak. Ha Ön SMS-üzeneteihez más hálózati szolgáltatót szeretne használni, akkor be kell állítani a megfelelő SMSC-számokat.

- 1 – Adja meg az **Incoming number**-t, és erősítse meg.
- 2 – Adja meg az **Outgoing number**-t, és erősítse meg.
- 3 – Adja meg az **E-mail server number**-t és az **E-mail separator**-t (országfüggő).

Az e-mail szerver számát Vanity-Nr-nek is hívják. Az e-mail elválasztójel leválasztja az e-mail címet az SMS maradék szövegétől. További információkért kérjük, forduljon hálózati szolgáltatójához.

Az érvényességi időtartam beállítása (országfüggő)

Be lehet állítani az SMS-üzenetek érvényességi időtartamát.

- 1 – Menjen az **SMS**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **SMS Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a görgővel a **Validity period**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a megfelelő időtartamot, és erősítse meg a választást.

Edit incoming number

+ OK

Edit outgoing number

+ OK

Edit e-mail server nbr

+ OK

SMS Settings

Validity period

0000



Handset

Sounds
Babysit mode
Registration
Rename handset
Languages
Date & time
Display contrast

Navigációs lehetőségek:

+ OK (Beállítás) + OK (Megerősítés)

OK (Görgetés) OK + OK (Kiválasztás)

A mobil kézibeszélő hangbeállítása

A csengőhang-dallamokat a következőkre lehet beállítani:

- Standard külső csengőhang olyan hívókhöz, akik nincsenek a telefonkönyvben, vagy VIP-beállítások nélkül vannak eltárolva (lásd a 21. oldalon).
- Belső csengőhang (ha legalább két mobil kézibeszélő működik).

A 3 VIP-csengőhang-dallam beállításához (barátok ☺, család ☺ & munka ☺) lásd a 25. oldalt. Ehhez szükséges a hívószám-továbbítás funkció. Az Ön hálózati szolgáltatója szívesen ad tanácsot ebben.



Handset

Sounds

Ringer type

0000

A mobil kézibeszélő csengőhang beállítása

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a **Sounds**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Ringer type**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki az **External std ringer/Internal ringer**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Válassza ki a kívánt csengőhangot a listából, és erősítse meg a választást.



Sounds

Ringer volume

□□□□

Sounds

Earpiece tone

□□□□

Sounds

Key & feedback tones

□□□□

Sounds

Notification beep

□□□□

A csengőhang erősségének beállítása

5 beállítás áll rendelkezésre a csengőhang hangerejéhez.

1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.

2 – Válassza ki a **Sounds**-ot, és erősítse meg a választást.

3 – Válassza ki a görgővel **Ringer volume**-t, és erősítse meg a választást (az aktuális hangerő hallható).

4 – Válassza ki a kívánt hangerőt, és erősítse meg a választást.

A hallgató hangzásának beállítása

1 – Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

3 – Válassza ki a görgővel a **Earpiece tone**-t, és erősítse meg a választást.

4 – Válassza ki a **Standard**, **Treble** vagy **Bass**-t, és erősítse meg a választást.

A billentyűhang bekapcsolása/kikapcsolása

A billentyű műveleteket és a beállítások módosításait sípolás erősítheti meg, pl. a bevitel, beállítás megerősítése.

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

3 – Válassza ki a görgővel a **Key and feedback tones**-t, és erősítse meg a választást.

4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást

A jelzőhang beállítása

A jelzőhang arról tájékoztat, ha Önnek új SMS vagy szöveges üzenet érkezett hangpostafiókjába.

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

3 – Válassza ki a görgővel a **Notification beep**-et, és erősítse meg a választást.

4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

Babysitter-üzemmód (helyiség-felügyelet)

A gyerekszoba felügyeletére szolgál. Helyezze a mobil kézibeszélőt a felügyelendő helyiségbe; a kiegészítő mobil kézibeszélővel minden zaj hallható a helyiségben.

Handset

Babysit mode

□□□□□□

Babysitter-üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása

1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.

2 – Válassza ki a görgővel a **Babysit mode**-t, és erősítse meg a választást.

3 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

A helyiség-felügyelethez belső hívás szükséges (lásd a 19. oldalon).

Fontos: A mobil kézibeszélővel aktivált helyiség-felügyelet ellenére is lehet hívásokat fogadni vagy hívószámot tárcsázni.

Kiegészítő mobil kézibeszélő bejelentkeztetése/kijelentkeztetése

A bázisállomásra max. 8 mobil kézibeszélőt lehet bejelentkeztetni. Egy mobil kézibeszélő 4 különböző bázisállomásra jelentkezhet be.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy ha Ön nem Philips-mobil kézibeszélőket, hanem más gyártmányú eszközöket szeretne az Onis 300 bázisállomásra bejelentkeztetni, akkor azoknak GAP-képesnek kell lenniük, különben működési zavarok léphetnek fel (lásd a 2. oldalon).

Welcome

➡ Register handset

Enter RC code:

➡ OK

1 – Húzza ki a hálózati csatlakozót a bázisállomásból, és csatlakoztassa újra a bázisállomás bejelentkeztetési üzemmódba kapcsolásához.

2 – Indítsa el a kiegészítő mobil kézibeszélőn a bejelentkeztést a ➡-val.

3 – Írja be a négyjegyű RC-kódot, mely a bázisállomás alján lévő címkén található megerősítés ➡. Sikeres bejelentkezés esetén név és szám rendelődik hozzá a kiegészítő mobil kézibeszélőhöz (**PHILIPS 2**).

A hozzárendelt számjegyek a bejelentkezési sorrendtől függően regisztrálódnak.



Registration

Un-register handset



Mobil kézibeszélő kijelentkeztetése

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg.
 - 2 – Válassza ki a görgővel a **Registration**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki az **Un-register handset**-et, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Válassza ki a kijelentkeztetni kívánt mobil kézibeszélőt a listából, és erősítse meg a választást.
 - 5 – Írja be az RC-kódot (4-jegyű kód), és erősítse meg.
- Fontos: Ha lehetséges, akkor jelentkeztesse ki a meghibásodott mobil kézibeszélőt, mielőtt javításra viszi.

Az Onis 300 mobil kézibeszélő működtetése több bázisállomással (Philips vagy nem Philips)

Minden Onis 300 mobil kézibeszélőt max. 4 bázisállomáson lehet használni. Hogy a mobil kézibeszélő egy másik bázisállomással kommunikálni tudjon, először be kell jelentkeznie arra a bázisállomásra (lásd a 12. oldalon).

Registration

Base selection



Ha Ön telefonáláshoz egy speciális bázisállomást szeretne használni:

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Registration**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Base selection**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a listából a kívánt bázisállomást, és erősítse meg a választást.

Figyelem: A mobil kézibeszélő automatikusan az utoljára hozzárendelt bázisállomást használja.

Ha a mobil kézibeszélő kívül van a bázisállomás hatósugarán, akkor automatikusan egy másik meglévő bázisállomást keresnek a listából.

Mobil kézibeszélő átnevezése

Handset

Rename handset



Mobil kézibeszélő átnevezése

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Rename handset**-et, és erősítse meg a választást.
- 3 – Váltottassa meg a nevet, és erősítse meg.

A nyelv módosítása

Handset

Language



A kijelző nyelvének módosítása

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
 - 2 – A görgővel válassza ki a **Language**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki a kívánt nyelvet, és erősítse meg a választást.
- Fontos: Ez a funkció országfüggő. Tartózkodási helytől függően a nyelvet esetleg nem lehet módosítani.

Figyelem: A kijelző nyelvének megváltoztatása nincs befolyással az üzenetrögzítő kimenő üzeneteire.



A dátum és idő beállítása

Ezzel a funkcióval az aktuális dátumot és időt lehet beállítani. Ezekre a beállításokra az üzenetek és a híváslista történéseinek kezeléséhez is szükség van.



Dátum beállítása

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Date & time**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Set date**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Adja meg az aktuális dátumot, és erősítse meg.

Idő beállítása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Set time**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Adja meg az aktuális időt, és erősítse meg.


Figyelem: Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN-csatlakozásra van kötve, akkor a dátum és idő minden telefonálás után aktualizálódik. Kérjük, ellenőrizze ISDN-berendezésének dátum- és időbeállításait. Erre vonatkozóan érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

A kijelző kontrasztjának beállítása



A kijelző kontrasztjának beállítása

- 1 – Menjen a **Handset**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Display contrast**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a kívánt kontrasztbeállítást, és erősítse meg a választást.

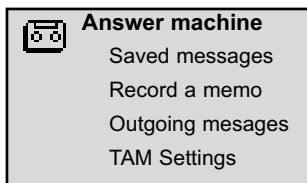

Az üzenetrögzítő kezelése (Onis 300 Vox)

Az üzenetrögzítő beállítása

Hogy a hívók üzenetet tudjanak hagyni, először be kell állítani az üzenetrögzítőt.

A bázisállomással és a mobil kézibeszélővel is hozzá lehet férni az üzenetrögzítőhöz.

Az üzenetrögzítő alapbeállításból be van kapcsolva, és max. 30 üzenetet tud rögzíteni. A maximális rögzítési idő 20 percet tesz ki. Üzenetekként 3 perces rögzítési idő áll rendelkezésre.



Az üzenetrögzítő BE-/Kikapcsolása

A mobil kézibeszélőről:

- 1 – Menjen az **Answer machine**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **TAM Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Mode**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

A -gomb nyomva tartásával a bázisállomásra lehet az üzenetrögzítőt be-/kikapcsolni. Bekapcsolt üzenetrögzítőnél a piros LED világít.

Üzenetek meghallgatása

Az új és tárolt üzeneteket a mobil kézibeszélővel vagy a bázisállomással lehet lehallgatni.



Új üzenet(ek) meghallgatása a mobil kézibeszélővel

A kijelző mutatja, hogy új üzenet érkezett (**1**).

- 1 – Nyomja meg a -t a **View** előhívásához.
 - 2 – Az üzenet lejátszása automatikusan elindul.
- Fontos: A kijelző mutatja, hogy a hívó hányszor próbálta Önt elérni. Ha igényelt hívószám-továbbítást (CLIP), akkor a kijelző mutatja a hívó nevét és VIP-csoportját, ha be van kapcsolva (lásd a 20. oldalon).

Tárolt üzenetek lehallgatása mobil kézibeszélővel

- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
 - 2 – Válassza ki a **Saved messages**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki azt az üzenetet, melyet meg szeretne hallgatni, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Válassza ki a **Play**-funkciót, és erősítse meg a választást.
- Fontos: Az üzeneteket a híváslistán keresztül is le lehet hallgatni. Tartsa nyomva a -gombot az üzenetlista előhívásához, a bejegyzés -val van jelölve (lásd a 22. oldalon).

Új/rögzített üzenet (ek) lehallgatása a bázisállomáson

Nyomja meg a -gombot.

Üzenetek törlése



Üzenetek törlése

Amint Ön meghallgatott egy üzenetet, letörölheti azt. Ismétlje meg a fenti lépéseket 1-től 3-ig.

- 4 – Válassza ki a görgővel a **Delete**-t, és erősítse meg a választást.

A -gombot a bázisállomáson is lehet használni. Nyomja meg lejátszás közben röviden a gombot az aktuális üzenet törléséhez. A gomb nyomva tartásával az összes üzenet törlődik (a még le nem hallgatott üzenetek kivételével).

Figyelem: Ha megjelenik az **Answerphone full!**-üzenet, akkor nincs több szabad tárolóterület. Törölje a régi üzeneteket, hogy az újakat rögzíteni lehessen.

Az üzenetrögzítő-üzemmód és a kimenő üzenettípus beállítása

2 üzenetrögzítő-beállítás közül lehet választani: Csak hangbemondás (üzenetrögzítés nélkül) és hangbemondás rögzítéssel (üzenetek rögzítéséhez). Minden üzemmóddhoz két kimenő üzenet áll rendelkezésre: egy előre beállított és egy személyes kimenő üzenet. Leszállításkor az előre beállított kimenő üzenet van aktiválva és a rögzítési üzemmód.



Answer machine

Outgoing Messages

□□□□

Üzenetrögzítő-üzemmód beállítása

- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **Outgoing Messages**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki az **Answ. Machine mode**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt üzemmódot (lásd az előzőekben leírt 4 választási lehetőséget).

Fontos: Az előre beállított standard kimenő üzenetet nem lehet törölni.

Személyes kimenő üzenet felvétele

5 személyes üzenetet lehet felvenni: egy speciális, személyes kimenő üzenetet a rögzítési üzemmóddhoz, a telefonkönyv minden VIP-csoportjához (család, barátok, munka), egy standard kimenő üzenetet rögzítési üzemmóddhoz nem VIP-hívóknak, és egy standard kimenő üzenetet csak hangbemondáshoz minden hívó számára. Kimenő üzenetek speciális VIP-csoportokhoz csak akkor lehetségesek, ha Ön igényelte a hívószám-továbbítás szolgáltatást (CLIP), és a VIP-csoportok hozzá vannak rendelve a telefonkönyvben (lásd a 21. oldalon).

Kimenő üzenet felvétele





Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Record outgg mssg**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a csoportot (standard vagy a 3 VIP egyike), és erősítse meg a választást.
- 5 – Válassza ki a **Record new**-t, és erősítse meg a választást.
- 6 – Nyomja meg a **▶▶**-t a rögzítés indításához.

Nyomja meg újra a **▶▶**-t a rögzítés befejezéséhez.

A kimenő üzenet automatikusan lejátszódik. Az üzenet törölhető és/vagy újra felvehető. A személyes kimenő üzenet időtartama max. 3 perc.

Fontos: Állítsa be a **Standard OGM for answer only mode** vagy a **Standard OGM for Answ. & Record mode**-t, ha nem rendelkezik CLIP-funkcióval.




Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítő bekapcsolása előtt

Be lehet állítani, hogy hány csengetés után vegye át a hívást az üzenetrögzítő, és kezdje a kimenő üzenet lejátszását (3, 5, 7 vagy költségkímélő). A költségkímélő-opció költségtakarékos, ha Ön távolból kérdezi le az üzenetrögzítőjét. Az üzenetrögzítő már 3 csengetés után elkezd a kimenő üzenet lejátszását, ha új üzenet érkezett. Ha nincs új üzenet, akkor a kimenő üzenet csak 5 csengetés után játszódik le. Ha Ön a 4. csengetés után leteszi a hallgatót, akkor díjmentesen ellenőrizheti, hogy érkezett-e üzenete.

Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítő bekapcsolása előtt

- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **TAM Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a görgővel a **Number of rings before answering**-et, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg a választást.



Hangminták beállítása

A hangminták olyan hanginformációk, melyek az üzenetrögzítő lekérdezéskor kerülnek bemondásra. Leszállításkor a funkció be van kapcsolva. Be lehet állítani, hogy az üzenetek száma és dátuma, vagy csak a számuk kerüljön bemondásra. A funkciót ki is lehet kapcsolni.



TAM Settings

Voice prompts

□□□□□

A hangminta beállítása

- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **TAM Settings**-t és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a görgővel a **Voice prompts**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **Messages & date/Message only/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

Belehallgatás hívások rögzítése közben

Ezzel a funkcióval lehet a bázisállomás hangszórójának hangerejét beállítani, hogy a hívások rögzítése közben bele tudjon hallgatni vagy ne.

TAM Settings

Call screening

□□□□□

Be lehet állítani a folyamatos belehallgatást a bázisállomáson.

Belehallgatás bekapcsolása/kikapcsolása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Call screening**-et, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

A hívásonkénti belehallgatás a mobil kézibeszélővel is lehetséges.

Miközben a hívó az üzenetet a rögzítőre mondja, nyomja meg a **✱4**-t a belehallgatás bekapcsolásához, és nyomja meg újra a **✱4**-t a befejezéséhez. A **4**-val lehet a hangerőt beállítani.

A felvétel minőségének beállítása

A felvétel minőségéhez 2 beállítás áll rendelkezésre: a standard és a jó minőség. Standard-beállításnál az üzenetrögzítő teljes rögzítési kapacitása kb. 20 percet tesz ki.

TAM Settings

Recording quality

□□□□□

A felvétel minőségének beállítása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Recording quality**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg a választást.

A távoli lekérdezés aktiválása

TAM Settings

Remote control

□□□□□

Az üzenetrögzítő távoli lekérdezésének aktiválás/deaktiválása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Remote control**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel a **Mode**-t és erősítse meg a választást.
- 5 - Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

Fontos: Az alapbeállítás a "KI". Kapcsolja be a funkciót, ha üzenetrögzítőjét a távolból szeretné lekérdezni (lásd a 18. oldalon).

Az üzenetrögzítő távoli lekérdezése

Az üzenetrögzítő távoli lekérdezéséhez a következőképpen járjon el:


- 1 – Tárcsázza egy külső telefonról a saját hívószámát.
- 2 – Nyomja meg a kimenő üzenet közben vagy után a csillag-gombot **(*)** a telefonon.
- 3 – Adja meg távoli lekérdezés-kódját.
- 4 – Ha Önnek új üzenete érkezett, akkor azok automatikusan lejátszódnak.



A következő táblázatban az üzenetrögzítő távirányításához rendelkezésre álló funkciók vannak felsorolva:

Memo-üzenet felvétele:	Nyomja meg a 0 -t
Előző üzenet:	Nyomja meg a 1 -t
Üzenet lejátszása:	Nyomja meg a 2 -t
Következő üzenet:	Nyomja meg a 3 -t
Üzenet újbóli meghallgatása:	Nyomja meg a 5 -t

Törlés:	Nyomja meg a 6 -t
Üzenetr. BE:	Nyomja meg a 7 -t
Leállítás:	Nyomja meg a 8 -t
Üzenetr. KI:	Nyomja meg a 9 -t

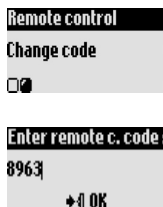

A távoli lekérdezés-kód módosítása


A standard kód 0000. Javasoljuk a kód egyénivé tételét.

- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **TAM Settings**-t és erősítse meg a választást.
- 3 - Válassza ki a görgővel a **Remote control**-t és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel a **Change code**-t és erősítse meg a választást.
- 5 – Adja meg az új távoli lekérdezés-kódot és erősítse meg a választást.

Figyelem: A távoli lekérdezés-kód nem azonos a mobil kézibeszélők bejelentkezési kódjával (RC).

Memo-üzenet felvétele/meghallgatása (Onis 300 Vox)

A memo-funkcióval helyi üzenetet lehet a család számára az üzenetrögzítőn rögzíteni. A felvétel történhet a mobil kézibeszélőn keresztül, a -szimbólum egy memo-üzenetet jelöl a híváslistában. A maximális időtartam 3 perc.

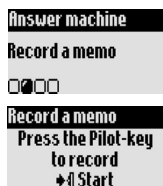

Memo-üzenet felvétele a mobil kézibeszélővel


- 1 – Menjen az **Answer machine**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Record memo**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Nyomja meg a -t a felvétel indításához.
- 4 – Nyomja meg újra a gombot a felvétel befejezéséhez.



Új memo-üzenet meghallgatása a mobil kézibeszélővel


A kijelző mutatja, hogy új memo-üzenete van (**1**)

- 1 – Nyomja meg a -t a **View** előhívásához.
 - 2 – A memo-üzenet automatikusan lejátszódik.
- Ebben a funkcióban a **Delete** is elérhető.




Eltárolt memo-üzenet meghallgatása a mobil kézibeszélővel

Használhatja a **Saved messages answer machine**-almenüt. Válassza ki a **Play**-t. Az üzenetlistához való közvetlen hozzáféréshez tartsa nyomva a -gombot.



Belső hívás (ha legalább 2 mobil kézibeszélő rendelkezésre áll)

Ezzel a funkcióval belső hívásokat lehet bonyolítani, a Babysitter-funkciót (helyiség-felügyelet) lehet használni, külső hívásokat lehet egy másik mobil kézibeszélőre átadni, vagy a konferenciahívást lehet használni. A belső hívás-funkció csak olyan mobil kézibeszélőkkel működik, melyek ugyanarra a bázisállomásra vannak bejelentkezve.



Belső hívás vagy a helyiség-felügyelet bekapcsolása

- 1 – Menjen az **Intercom**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Ha csak egy kiegészítő mobil kézibeszélő van, akkor az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben válassza ki a listából a kívánt mobil kézibeszélőt, és erősítse meg a választást.
- 3 – A hívott mobil kézibeszélő kicseng.
- 4 – Nyomja meg a -gombot a hívott mobil kézibeszélőn, kezdődhet a belső hívás/a helyiség-felügyelet.

A **Mute**-funkció szintén lehetséges.

Fontos: Az "Intercom"-ot a Pilot-gombbal is elő lehet hívni: Nyugalmi üzemmódban mozgassa a -görgőt felfelé.

Hívásátadás

Lehetőség van külső hívás másik mobil kézibeszélőre történő továbbítására.

- 1 – Nyomja meg a -t.

- 2 – Válassza ki a görgővel az **Intercom**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3- Ha csak egy kiegészítő mobil kézibeszélő van, akkor az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben válassza ki a listából a kívánt mobil kézibeszélőt és **Call**.

A hívott mobil kézibeszélő kicseng. A külső hívás tartásba kerül. Ha a 2. mobil kézibeszélő nem jelentkezik, akkor a hívást az 1. mobil kézibeszélővel ismét átveheti az **End Intercom**-opció előhívásával.

- 4 – Fogadja a hívást a -val a másik mobil kézibeszélőn.

A két belső hívófél beszélhet egymással.

- 5 – Válassza ki a **Transfer**-opciót a menüben.

A hívás befejeződik az első mobil kézibeszélőn.




Fontos: A hívás az 1. mobil kézibeszélőn a -val is befejezhető.


Amíg a hívás tartásban van, a hívó a tartózenét hallja (ha be van kapcsolva) vagy sípolást.

Konferenciahívás

A konferenciahívás funkcióval egy külső hívót lehet 2 mobil kézibeszélővel (belső hívással) összekapcsolni. A 3 hívópartner ezután beszélhet egymással. Ezt a konferenciahívás-fajtát nem kell külön igényelni a hálózati szolgáltatótól. Ismétlje meg a fenti lépéseket 1-től 4-ig.

- 5 – Hívja elő a **Conference call**-opciót, és erősítse meg a választást.



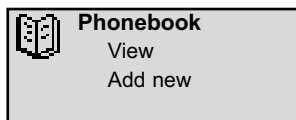

A telefonkönyv használata

A telefonkönyvben 100 nevet és hívószámot lehet tárolni. A telefonkönyv tartalmazza a hívópartnerek összes fontos adatát, valamint a VIP-beállításokat. A nevek és a számok minden erre a bázisállomásra bejelentkezett mobil kézibeszélő számára rendelkezésre állnak.

VIP-beállítások

A rendelkezésre álló VIP-csoportok a következők: barátok ☺, család 👤 és munka 🏢. A VIP-csengőhanggal fel lehet ismerni a hívócsoportot (lásd a 25. oldalon); a hívó neve megjelenik. A VIP-csoportokhoz speciális köszöntő üzenetet lehet hozzárendelni (lásd a 16. oldalon). Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz


A nevek ábécésorrendben tárolódnak.



Név mentése

- 1 – Menjen a **Phonebook**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **Add new**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Adja meg a számot, és erősítse meg.
- 4 – Adja meg a nevet, és erősítse meg (lásd a 8. oldalon).


Az **Enter number**-funkció közvetlen előhívásához tartsa nyomva a



Előválasztott hívószámok tárolása a telefonkönyvben

A hívószám megadása után hívja elő a **Store**-opciót.

Hívás a telefonkönyvből



Hívószám hívása a telefonkönyvből

- 1 – Nyomja meg a ☎-gombot.
- 2 – Válasszon ki egy nevet a listából.
- 3 – Válassza ki a **Call**-funkciót, vagy nyomja meg a ☎-gombot.

A telefonkönyv megjelenítése

A telefonkönyvben lehet lapozni és módosításokat végrehajtani. A ☎-gombbal a telefonkönyvet közvetlenül is elő lehet hívni. Egy név gyors megtalálásához írja be a kezdőbetűt (lapozzon a listában, ha több név kezdődik azonos kezdőbetűvel). Nyomja meg a ☎-gombot a tárcsázás megkezdéséhez.



A telefonkönyv megjelenítése

- 1 – Nyomja meg a -gombot.
- 2 – Válasszon ki a listából a -val egy nevet, és erősítse meg.

Hívószám módosítása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Change number**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Írja be az új hívószámot, és erősítse meg.

Fontos: A -val törölhető az összes aktuális szám. Csak egy számjegyet is lehet módosítani: pozícionálja a kurzort a -val a kívánt helyre.

Név módosítása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Change name**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Írja be az új nevet, és erősítse meg.

Fontos: A -val törölhető az aktuális név. Csak egy betűt is lehet módosítani: pozícionálja a kurzort a -val a hiba helyére.

VIP-csoport definiálása

A VIP-funkció használatához a bejegyzéseket VIP-csoportokban kell tárolni. Végezze el a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Define the VIP group**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a VIP-csoportot, és erősítse meg a választást.

SMS-fiók számának hozzárendelése a címzett nevéhez (országfügő)

Ha Ön ismeri a címzett személyes SMS-fiókjának számát, akkor azt tárolhatja a neve alatt. Ezután nem kell beírnia SMS-fiókszámát, ha SMS-t küld neki.

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Change SMS box**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Adja meg az SMS-fiók számát, és erősítse meg.

Név törlése

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Delete**-t, és erősítse meg a választást.

SMS küldése a telefonkönyvből

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Send SMS**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki SMS-fiókját, és adja meg a jelszót (igény esetén, ha több SMS-fiók van létrehozva), és erősítse meg.
- 5 – Ha szükséges, adja meg az SMS-fiók számát (címzett), és erősítse meg.
- 6 – Válassza ki a **New SMS/SMS list**-et, és erősítse meg a választást.
- 7 – Írja be a szöveget (lásd a 8. oldalon) vagy lapozzon a listában, és erősítse meg.
- 8 – Igény esetén kapcsolja be a **Delivery report**-ot, és erősítse meg a választást.
- 9 – Válassza ki a **Send Now**-t, és erősítse meg a választást.

Paula Jameson

Change number

00000000

Paula Jameson

Change name

00000000

Paula Jameson

Define the VIP group

00000000

Paula Jameson

Change SMS box

00000000

Paula Jameson

Delete

00000000

Paula Jameson


Send SMS

00000000

Choose SMS Box

SMS Box 2

000

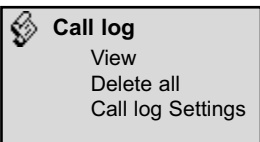

A híváslista használata

A híváslistát a -val lehet előhívni (max. 30 bejegyzés). Beállításától függően a következők tárolhatóak a híváslistában:

- : Nem fogadott hívások
- : Helyi memo-üzenetek/rögzített hívások
- : Üzenetek (Onis 300 Vox)
- : Kimenő hívások
- : Fogadott hívások
- : Üzenetek (hangpostafiók)

Ha Ön igényelte a hívószám-továbbítást (CLIP), akkor a híváslistában bejövő és kimenő hívásoknál megjelenik a hívó neve (vagy száma), a VIP-csoport jele (ha van hozzárendelve), a hívás dátuma és ideje, valamint az Önt elérni próbáló híváskísérletek száma (max. 9). A híváslista aktualizálásakor a készülék automatikusan törli a legrégebbi bejegyzést (kivételez az, melyhez üzenet kapcsolódik); azután a még nem meghallgatott bejegyzéseket.

A híváslista megjelenítése

A híváslista megjelenítése a mobil kézibeszélőn

- 1 – Nyomja meg a -gombot.
- 2 – Megjelenik a híváslista; lapozzon a listában a kívánt bejegyzés megjelenítéséhez, és erősítse meg a választást.

Hívás/Visszahívás/Hívásismétlés a híváslistából

- Ismételje meg a fenti 1-2 lépéseket.
- 3 – Válassza ki a **Call**-t, vagy nyomja meg a -gombot.

Üzenet meghallgatása a híváslistából (Onis 300 Vox)

- Ismételje meg a fenti 1-2 lépéseket.
- 3 – Válassza ki a gőrgővel **Play**-t, és erősítse meg a választást.

Bejegyzés mentése a híváslistából (név és szám)

- Ismételje meg a fenti 1-2 lépéseket.
- 3 – Válassza ki a gőrgővel **Store**-t, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Írja be a nevet, és erősítse meg.



Bejegyzés törlése a híváslistából

- Ismételje meg a fenti 1-2 lépéseket.
- 3 – Válassza ki a gőrgővel **Delete**-t, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Erősítse meg választását, és erősítse meg újra.

Figyelem: Ha ehhez a bejegyzéshez üzenet van hozzárendelve, akkor az szintén törlődik az üzenetrőgzítőről.


SMS küldése a híváslistából származó hívószámra

- Ismételje meg a fenti 1-2 lépéseket.
- 3 – Válassza ki a gőrgővel **Send SMS**-t, és erősítse meg a választást.
- Kövesse az utasításokat a 4. lépéstől, lásd a 21. oldalon (SMS küldése a telefonkönyvből).





Az összes bejegyzés törlése a híváslistából



Az összes bejegyzés törlése a híváslistából


Egyszerre ki lehet törölni a híváslista minden bejegyzését

- 1 – Menjen a **Call log**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Delete all**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Erősítse meg választását, és erősítse meg még egyszer.

Fontos: A még nem lehallgatott üzenetek bejegyzései nem törlődnek (Onis 300 Vox).


A híváslista beállítása

Be lehet állítani, hogy a bejövő és/vagy kimenő hívások eltárolódjanak.

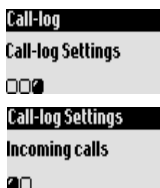

A híváslista beállítása

- 1 – Menjen a **Call log**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Call log Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki az **Incoming calls/Outgoing calls**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt beállítást, és erősítse meg a választást.



Navigációs lehetőségek:

- (Beállítás) (Megerősítés)
 (Görgetés) (Kiválasztás)

A legkedvezőbb előhívószám funkció használata

Ezzel a funkcióval be tudja úgy állítani a telefonját, hogy a hálózati szolgáltatók legkedvezőbb előhívószámait használja (szerződésfüggő). Be kell állítani a hálózati szolgáltató előhívószámát, az időszakot, az országokat vagy a másik fél telefonjának fajtáját (mobil vagy vezetékes). További kiegészítő beállításokra van szükség, a funkció telefonáláshoz való használatára.



A kedvező előhívószám beállítása

- 1 – Menjen a **Network**-re, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a **Cheapest rates**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a görgővel a kívánt opciót (night, day, weekend, mobile vagy country), és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **Change name**-t, írja be a hálózati szolgáltató nevét, és erősítse meg a választást.
- 5 – Válassza ki a görgővel a **Change number**-t, és adja meg a hálózati szolgáltató előtétszámát az előzőleg kiválasztott opciónak megfelelően, és erősítse meg a választást.

Fontos: Ha Ön "night"-t vagy "day"-t választott, akkor a készülék a kezdési időpont beállítására szólítja fel.





A legkedvezőbb előhívószámok használata hívásokhoz

A kedvező előválasztás hívásonként kerül alkalmazásra. A készülék előzőleg eltárolt adatok alapján a megfelelő előválasztást javasolja, ha a hívás a kedvező előhívószám funkcióval bonyolódik.

Hívás a legkedvezőbb előhívószám funkcióval

- 1 – Menjen a **Network**-re, és erősítse meg a választást.
 - 2 – Válassza ki a **Cheapest rates fct**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – A Timer beállításától függően megjelenik a legkedvezőbb hálózati szolgáltató előhívószáma. Ha Önnek mobil híváshoz van szüksége a legkedvezőbb hálózati szolgáltatóhoz, lapozzon a megfelelő opcióhoz. Erősítse meg választását kétszer. Ön most a hívószámbeírás-üzemmódban van.
 - 4 – Nyomja meg a ☎-t, lapozzon a telefonkönyv-listában a kívánt névhez, erősítse meg a láncolt hívást. (vagy tárcsázást, lásd a 6. oldalon).
 - 5 – Kezdje el a tárcsázást a ☎-val.
- Fontos: A legkedvezőbb előhívószám funkciót a Pilot-gommbal is elő lehet hívni. Nyugalmi üzemmódban görgessen a ☎-val lefelé, ezután hajtsa végre a lépéseket a 3.-tól.



A hálózati szolgáltatók szolgáltatásainak használata (szerződésfüggő)



Ezzel a menüvel bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a hozzáférést a hálózati szolgáltató szolgáltatásaihoz. Ehhez kódokat kell beállítani (lásd a 28. oldalon).

További információkat hálózati szolgáltatójától kaphat. Normál esetben igényelhet hívásátirányítást, a hálózati szolgáltató hangpostáját, stb.

Példa a szolgáltatásra: Hívásátirányítás

A hívásokat át lehet irányítani más hívószámra.

Állítsa be a szolgáltatás kódot (lásd a 28. oldalon), és aktiválja igény esetén.

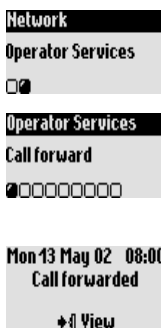

A hívásátirányítás bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 – Menjen a **Network**-re, és erősítse meg a választást.
 - 2 – Válassza ki az **Operator Services**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki a **Call forward**-ot, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Írja be a hívószámot (vagy válassza ki a telefonkönyvből), melyre a hívásokat át szeretné irányítani, és erősítse meg a választást.
 - 5 – A szám automatikusan a hívásátirányítás szervizkódjához tevődik, és az eszköz tárcsázza a számot.
 - 6 – Tegye le a hallgatót ☎.
- Mostantól minden hívás át van irányítva a megadott hívószámra. A kijelző mutatja a hívásátirányítás állapotát. A hívásátirányítást a **Cancel call forward**-opcióval ismét ki lehet kapcsolni.



Extra

VIP melody function
Call cost & duration
Alarm clock
"Do Not Disturb" mode

Navigációs lehetőségek:

➡ (Beállítás) ➡ (Megerősítés)
⏮ (Görgetés) ⏮ ➡ (Kiválasztás)

Extra funkciók használata

VIP-csengőhangok




VIP-csengőhang beállítása

- 1 – Menjen az **Extra**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a **Vip melody function**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válasszon ki egy csoportot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válasszon ki egy dallamot, és erősítse meg a választást.

Fontos: A VIP-csengőhangot a mobil kézibeszélőn és a bázisállomáson is lehet hallani.

Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

Hívásköltség és hívás-időtartam kijelzése (ország- és szerződésfüggő)

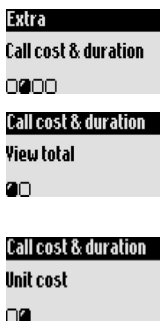

A hívásköltség és hívás-időtartam kijelzése

- 1 – Menjen az **Extra**-ra, és erősítse meg a választást.
 - 2 – Válassza ki a görgővel a **Call cost & duration**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki a **View total**-t, és erősítse meg a választást.
- A hívások teljes költsége és időtartama kijelzésre kerül.
- 4 – Nyomja meg a ➡ -t a számláló **Reset**-éhez.

Hogy a telefon ki tudja számítani a hívásköltségeket, a költségeket egysegenként kell megadni.

Ismétlje meg a fenti 1-2. lépést.

- 3 – Válassza ki a **Unit cost**-ot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Adja meg a költségeket/egységet, és erősítse meg.

Ébresztőóra

Az ébresztőóra bekapcsolása/kikapcsolása


A -gomb nyomva tartásával lehet bekapcsolni/kikapcsolni az ébresztőórát az Ön személyes beállításával.


Ébresztési idő beállítása

- 1 – Menjen az **Extra**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **Alarm clock**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Set the day**-t és válasszon napot, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel a **Set time**-t és adja meg az időt, és erősítse meg a választást.

Az ébresztést tetszőleges gomb megnyomásával le lehet állítani.

Ezután a snooze-funkció aktív (ébresztés minden 5 percben). Nyomja meg a ➡ -t az ébresztés végleges leállításához.

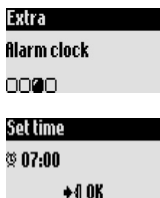



Csengőhang-dallam beállítása ébresztéshez

- 1 – Menjen az **Extra**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **Alarm clock**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki az **Alarm Clock Settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel a **Ringer type**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Válassza ki egy dallamot, és erősítse meg a választást.



Az ébresztés hangerejének beállítása

Ismételje meg a fenti lépéseket 1-től 3-ig.

- 4 – Válassza ki a görgővel a **Ringer volume**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Válasszon ki a kívánt hangerőt, és erősítse meg a választást.

A “Ne zavarj”-üzemmód


A funkcióval meg lehet szűrni a hívásokat, pl. esténként, vagy ha Ön nem szeretné, ha zavarnák.

Adja meg az időszakot és kívánatos VIP-csoport(ka)t.

A mobil kézibeszélő és bázisállomás nem cseng ki, ha a hívó nem a beállított VIP-csoporthoz tartozik.






A hívó hallja a csengőhangot. A zöld LED (kontrollfény) bejövő hívásokat jelez. Az üzenetrögzítő (ha be van kapcsolva) vagy a hálózati szolgáltató hangpostafiókja fogadják a hívást. Leszállításkor a funkció ki van kapcsolva. Ehhez a funkcióhoz szükséges a hívószám-továbbítás (CLIP).

“Ne zavarj”-üzemmód bekapcsolása/kikapcsolása

A  nyomva tartásával lehet bekapcsolni az üzemmódot az Ön személyes beállításaiival.

A “Ne zavarj”-üzemmód beállítása

- 1 – Menjen az **Extra**-ra, és erősítse meg a választást.
 - 2 – Válassza ki a görgővel a **Do Not Disturb mode**-t, és erősítse meg a választást.
 - 3 – Válassza ki a **Set day**-t és válasszon napot, majd erősítse meg a választást.
 - 4 – Válassza ki a görgővel a **Start time**-t és adja meg az időt, majd erősítse meg a választást.
 - 5 – Válassza ki a görgővel a **Stop time**-t és adja meg az időt, majd erősítse meg a választást.
 - 6 – Válassza ki a görgővel az **Allowed caller choice**-t, állítsa be a kívánatos VIP-csoport(ka)t, és erősítse meg a választást.
- Fontos: Max. 4 csoport állítható be. Ha nincs csoport beállítva, a funkció azonban be van kapcsolva, akkor Önt senki sem tudja elérni.





Bázisállomás

Sounds
Registration
Line settings
Service code settings

Navigációs lehetőségek:

→ (Beállítás) → (Megerősítés)
(Görgetés) (Kiválasztás)

A bázisállomás beállítása

A bázisállomás hangjelzéseinek beállítása



Sounds

Ringer type

□□□□

Sounds

Record pers. melody

□□□□

Sounds

Ringer volume

□□□□

Sounds

Music on hold

□□□□

A bázisállomás csengőhangjának beállítása

- 1 – Menjen a **Base station**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Sounds**-ot, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Ringer type**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt csengőhangot a listából, és erősítse meg a választást.

Személyes csengőhang-dallam felvétel (Onis 300 Vox)

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Record pers. melody**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a görgővel a **Record new melody**-t, és erősítse meg a választást.
- 5 – Nyomja meg →-t a felvétel indításához.
- 6 – Nyomja meg újra a gombot a felvétel befejezéséhez.
- 7 – A csengőhangot az előzőekben ismertetett menüvel lehet bekapcsolni.

A csengőhang hangerejének beállítása

5 beállítás áll rendelkezésre.

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a görgővel a **Ringer volume**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a kívánt hangerőt, és erősítse meg a választást.

A tartásmusika bekapcsolása/kikapcsolása

A funkcióval azt a tartásmusikát lehet beállítani, melyet a hívó hall, ha a hívás tartásba kerül, pl. másik mobil kézbeszőre történő hívásátadásakor (lásd a 19. oldalon).

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 – Válassza ki a **Music on hold**-ot, és erősítse meg a választást.
 - 4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.
- Fontos: Kikapcsolt tartásmusika esetén a hívó sípoló hangot hall.

Bejelentkeztetés

A funkcióval billentyű nélküli DECT-készülék lehet bejelentkeztetni.

Base Station

Enable registration

□□□□

DECT-készülék bejelentkeztetése

- 1 – Menjen a **Base station**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel az **Enable registration**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Adja meg a kiegészítő eszköz kódját, és erősítse meg.
- 4 – Kövesse a kiegészítő eszköz dokumentációjában lévő utasításokat (lásd a 2. oldalon).




Vonalbeállítások

Ha az Ön hálózati szolgáltatója nem felel meg a telefon standard beállításának, akkor szükség lehet a vonalbeállítás módosítására, különösen a hívószám-továbbításhoz (CLIP).



A tárcsázási mód megváltoztatása (országfüggetlő)

- 1 – Menjen a **Base station**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Line settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a **Dial mode**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **Tone/Pulse**-t, és erősítse meg a választást.



A telefonhálózat beállítása

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 - Válassza ki a görgővel a **Network type**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **PSM/PABX**-t, és erősítse meg a választást.


A Philips a terméket nyilvános telefonhálózatra fejlesztette ki, az összes szolgáltatás ISDN-hálózaton történő zavarmenetes működésére a gyártó nem vállal garanciát.



A Flash-jel hosszának beállítása – R-gomb (országfüggetlő)

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 - Válassza ki a görgővel a **Recall type**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **Short flash/Long flash**-t, és erősítse meg a választást.

Fontos: Az  R-gombra akkor van szükség, ha Ön használja a hálózati szolgáltató szolgáltatásait.



A hálózati szolgáltató beállítása (országfüggetlő)

Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 - Válassza ki a görgővel az **Operator type**-t, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válasszon ki a választólistából egy hálózati szolgáltatót, és erősítse meg a választást.

Fontos: Változtassa meg a hálózati szolgáltató-beállítást, ha a hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik annak ellenére, hogy Ön igényelte.



Az első csengetés bekapcsolása/kikapcsolása

Az első csengetést ki lehet kapcsolni azért, hogy a telefon ne csengjen ki SMS fogadásakor. Az első csengetést be is lehet kapcsolni.


Ismételje meg a fenti 1-2 lépést.

- 3 - Válassza ki a görgővel a **First ring**-et, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki az **ON/OFF**-ot, és erősítse meg a választást.

Szolgáltatás kód-beállítások

Ha Ön hálózati szolgáltatójánál kiegészítő szolgáltatásokat igényelt, akkor előfordulhat, hogy a megfelelő szolgáltatás-kódokat be kell állítani telefonján.



Alapbeállításként az országban használatos hozzáférési paraméterek vannak beállítva. Ha Önnek más hálózati szolgáltatóval van szerződése, akkor ezeket a kódokat szükség esetén meg kell változtatnia. Részletes információkat hálózati szolgáltatójától kaphat (lásd a 24. oldalon).




Szolgáltatási kódok beállítása/megváltoztatása

- 1 – Menjen a **Base station**-ra, és erősítse meg a választást.
- 2 – Válassza ki a görgővel a **Service code settings**-t, és erősítse meg a választást.
- 3 – Válassza ki a megfelelő szolgáltatást, és erősítse meg a választást.
- 4 – Válassza ki a **Change**-t, adja meg az új kódot, és erősítse meg.

Telefon: Hibakeresés

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A zöld LED nem világít.	A bázisállomás nincs rendesen csatlakoztatva.	Ellenőrizze az áramellátást és a csatlakozó-kapcsolatokat.
A  nem változik, ha a mobil kézibeszélő a bázisállomásban van.	- Rossz az érintkezés. - Az érintkezők elkoszolódtak.	- Mozgassa meg enyhén a mobil kézibeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőket alkohollal átitatott kendővel.
Nincs tárcsahang.	- Nincs áramellátás. - A mobil kézibeszélő túl messze van bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozó-kapcsolatokat. - Közelítsen a bázisállomáshoz.
Nincs csengetés.	- A csengetés ki van kapcsolva. - A "Ne zavarj"-üzemmód aktív.	- Állítsa be a csengőhangot. (lásd a 12. 27 oldalon). - Kapcsolja ki az üzemmódot.
A  nem jelenik meg.	- Nincs áramellátás. - A mobil kézibeszélő túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze a csatlakozó-kapcsolatokat. - Közelítsen a bázisállomáshoz.
Zavar okozta zajok hallhatóak a vonalban.	- Túl nagy a távolság a bázisállomástól. - A bázisállomás elektromos eszközök, vasbeton falak vagy fémajtók közelében található.	- Ellenőrizze a bázisállomástól való távolságot és a hatósugarat. - Szerelje fel a bázisállomást máshová (minél magasabbra, annál jobb).
A mobil kézibeszélő "failed"-t (sikertelen) mutat - ha kiegészítő mobil kézibeszélőt jelentkeztenek be a bázisállomásra - ha használják a mobil kézibeszélőt.	- A mobil kézibeszélő bejelentkezése sikertelen, próbálja újra. - Az lehetséges mobil kézibeszélők száma elérve. - Egy másik mobil kézibeszélő foglalja le a bázisállomást (pl. a telefonkönyvet használja).	- Húzza ki a bázisállomás hálózati csatlakozóját és csatlakoztassa újra. - Kövesse a mobil kézibeszélő bejelentkeztetésére vonatkozó utasításokat (12. oldal). - Jelentkeztesen ki egy mobil kézibeszélőt (13 o.). - Várjon, míg a bázisállomás rendelkezésre áll.
Zavaró interferenciák a rádión és televízión.	Az Onis 300 bázisállomás vagy a hálózati adapter túl közel van más elektromos eszközökhöz.	Helyezze a lehető legtávolabbra a bázisállomást vagy a hálózati adaptert más eszközöktől.
A hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	- A funkció nincs bekapcsolva. - Téves hálózati szolgáltató-beállítás.	- Ellenőrizze a hálózati szolgáltatóval kötött szerződést. - Váltson hálózati szolgáltatót (28. o.).
Nem érkeznek új SMS-ek.	- Az SMS-tároló megtelt. - Az SMS-üzemmód ki van kapcsolva.	- Törölje a régi SMS-eket. - Kapcsolja be az SMS-üzemmódot (10. o.).
Az SMS-küldés/-fogadás nem működik.	- Nem- vagy rosszul beállított SMSC-számok (bejövő/kimenő). - A cél-postafiók vagy SMS-fiók száma téves. - Az SMS-üzemmód ki van kapcsolva.	- Kérdezze meg a helyes SMSC-hívószámokat hálózati szolgáltatójától. - Ellenőrizze a tárolt hívószámokat (9, 10, 21. o.). - Kapcsolja be az SMS-üzemmódot (10. o.).

Üzenetrögzítő: Hibakeresés

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az üzenetrögzítő nem rögzíti az üzeneteket.	- A tároló megtelt. - Csak a hangbemondás-üzemmód van bekapcsolva. - A hangbemondás rögzítéssel nincs bekapcsolva.	- Töröljön üzeneteket. - Állítsa be a hangbemondást rögzítéssel. - Nyomja meg a  -gombot.
A távoli lekérdezés nem működik.	A távoli lekérdezés nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a távoli lekérdezést (lásd a 17. oldalon).
Nem lehet kimenő üzenetet rögzíteni.	A tároló megtelt.	Töröljön üzeneteket.
A távoli lekérdezés közben az Onis 300 megszakítja a kapcsolatot.	- 3-szori sikertelen kódátvitel. - Túl nagy a késleltetés.	- Adj meg a helyes kódot. - Állítsa gyorsabbra a távoli lekérdezést.
Az üzenetrögzítő megszakítja a felvételt.	- A tároló megtelt. - Túl hosszú az üzenet (max. 3 perc).	- Hallgassa meg és törölje az üzenetet. - Az üzenetek maximális hossza 3 perc.

A	Akkuk, akku-élettartam 4
B	Babysitter-üzemmód 12, 19 Bázisállomás, csengőhang 25, 27 Bázisállomások és LED-kijelzők 2 Bejegyzés, csoporthoz rendelés (VIP/standard) 20, 21 Bejelentkeztetés, mobil kézibeszélő 12, 13 Bejelentkeztetési üzemmód 27, 28 Belehallgatás a hívásokba 17 Belső csengőhang 11, 27 Belső hívás 19 Bevitel törlése 21 Billentyűhang 12 Billentyűzár 1, 26
C	Csengőhang 11, 25, 27 Csengőhang kikapcsolása 12, 26, 27 Csengőhang-hangerő 12, 26, 27
D	Dallamok 11, 12, 27 Dátum / idő (beállítás és módosítás) 14 DTMF-hívás 28
E	Ébresztőóra 25, 26
F	Felállítás, eszköz 4 Felvétel, személyes kimenő üzenet 16 Felvétel-minőség 17 Flash-jel 28 Fogadás, hívás 6 Fővonal csatlakozás (nyilvános hálózat) 28 Funkciók hívás közben 7
G	GAP 2
H	Hallgató-hangerő 7 Hallgató-hangzás 12 Hálózati beállítások 28 Hálózati szolgáltató/telefonhálózat 28 Hálózati szolgáltató-szolgáltatások 24, 28 Hangminták 16 Hangszóró-hangerő 7, 27 Hangtárcsázás 28 Hatótávolság 4 Hívás 6 Hívás befejezése 6 Hívás tartása 6 Hívásátadás/Konferenciahívás 7, 19 Hívásátírányítás 24 Hívásismétlés 6 Hívásjelek száma az üzenetrögzítőnek 16 Hívásköltségek/Hívásidőtartam 25 Híváslista 22, 23 Hívások rögzítése 7 Hívások szűrése 26 Hívás tartása 7 Hívószámok előválasztása 6 Hívószám-továbbítás 6, 9, 11, 20, 25, 27
I	Impulzustárcsázás 28
J	Jelzőhang 12
K	Kijelentkeztetés, mobil kézibeszélő 13 Kijelző-szimbólumok 28

Címszójegyzék

Kimenő üzenet 16 Konferenciahívás 19 Kontraszt 14 Kontrollkijelzők (LED-ek) 2 Költségek megtakarítása (üzenetrögzítő) 16 Közvetlen tárcsázás 6 Külső csengőhang-dallam 11, 25, 27
L Láncolt hívás 6 Legkedvezőbb előtétszám-funkció 23
M Meghallgatás, előre beállított kimenő üzenet 16 Meghallgatás, üzenetek (üzenetrögzítő) 15 Mellékállomás 28 Memo-üzenet 18 Memo-üzenet felvétele 18 Menü-áttekintés (elől a borító belső oldalán) Mobil kézibeszélő átnvezése 13 Mobil kézibeszélő-csengőhang 11 Mobil kézibeszélő-gombok 1 Módosítás, bejegyzés (név/szám) 21 Módosítás, VIP-csoport 21
N Ne zavarj üzemmód 26 Néma 7, 19 Név (hozzáadás, törlés, módosítás) 20, 21 Név hozzáadása 20 Nyelv 13
P Postafiók (hálózati szolgáltató hangpostafiók) 1, 26 Protokoll-típus 11
S Silence 6 SMS küldése 9, 15, 22 SMS olvasása 10 SMS törlése 10 SMS-beállítások 10, 11 SMS-fiók 9, 10 SMS-központ, SMSC 9, 10 SMS-üzemmód 10
Sz Szám (módosítása a telefonkönyvben) 21 Szimbólumok 1 Szünet 1
T Tárcsázás 28 Tárcsázás a híváslistából 6, 22 Tartászene 27 Távírányítás (üzenetrögzítő) 17 Távoli lekérdezés (üzenetrögzítő) 18 Távoli lekérdezés-kód 18 Telefonkönyv 20, 21
Ü Üzenetek törlése (üzenetrögzítő) 15 Üzenetrögzítő, beállítások 16
V VIP-beállítások 20, 21, 25

DECLARATION OF CONFORMITY

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
FRANCE

Kijelentjük, hogy a Onis 300 DECT handset termék (HS 6830) megfelel a R&TTE-Directive 1999/5/EC III.

mellékletének és az alábbi lényeges követelményeknek:

3.1 a cikkely : (a felhasználó biztonsági és egészségügyi védelme) EN 60950 (2000)

3.1 b cikkely : (védelmi követelmények az elektromágneses kompatibilitás vonatkozásában) ETS 300 329 (97)

3.2 cikkely : (a rádió sáv hatékony használata) TBR6 (97)

A megfeleléség vélelme a Council Directive 1999/5/EC lényeges követelményeivel biztosítva van.

Vice President & General Manager, DECT & Home Telephony

15/05/2003, Le Mans