


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete:
www.philips.com/welcome

BDP 3100

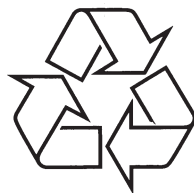

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

LAZERIS

ATSARGIAI:

VALDYMAS, REGULIAVIMAS AR PROCEDŪRŲ, NENURODYTŲ ŠIOJE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖJE, ATLIKIMAS, GALI SUKELTI PAVOJINGĄ SPINDULIAVIMĄ.

ATSARGIAI:

MATOMAS IR NEMATOMAS LAZERIO SPINDULIAVIMAS ATIDARIUS IR PAŠALINUS APSAUGĄ. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

VIETA:

VIDUJE, ŠALIA DEKOS MECHANIZMO.

Šis prietaisas atitinka EEE direktyvą.

Dolby Digital

Erdvinio garso sistema, sukurta Dolby Laboratories ir sudaryta iš šešių audio kanalų (priekinis kairys ir dešinys, erdvinis kairys ir dešinys, centrinis ir žemų dažnių).

DTS (Digital Theatre System – Skaitmeninė teatro sistema)

DTS yra multi kanalinė garso sistema. Erdvinė garso sistema su 5.1 kanalo skaitmeninio garso perdavimu buities prietaisams ir programinės įrangos turiniui. Ji nėra sukurta Dolby Digital.

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection yra specifikacija, kuri leidžia saugų skaitmeninio turinio perdavimą tarp skirtingų prietaisų (kad apsaugotų nuo neteisėto kopijavimo).

HDMI (high definition multimedia interface)

Skaitmeninė sąsaja tarp vaizdo ir garso šaltinių. Ji gali perduoti nesuspaustą aukštos raiškos vaizdą ir skaitmeninį multikanalų garsą. Ji suteikia aukštą vaizdo ir garso kokybę, visiškai be trikdžių. HDMI yra visiškai suderinama su DVI. Pagal HDMI standartą, prijungus HDMI arba DVI produktus be HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebus vaizdo ir garso.

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų formatas. Nejudančių vaizdų suspaudimo sistema, pasiūlyta Joint Photographic Expert Group, kuri leidžia beveik nesumažinti vaizdo kokybės stipriai suspaudžiant failą. Failus galima atpažinti pagal plėtinius ".jpg" arba ".jpeg".

LAN (Local Area Network)

Grupė sujungtų prietaisų kompanijoje, mokykloje ar namuose. Nurodo tam tikro tinklo ribas.

Vietinė atmintis

Tai vidinė atmintis, naudojama papildomam turiniui iš BD-Live.

MP3

MP3 yra garso failų suspaudimo sistema. MP3 yra Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3 trumpinys. Naudojantis MP3 formatu į vieną CD-R ar CD-RW diską galima įrašyti apie 10 kartų daugiau duomenų nei į įprastą diską.

PBC

Grojimo kontrolė. Sistema, leidžianti naršyti po Video CD / Super VCD diskų meniu, įrašytus į diskus. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

PCM

Pulse Code Modulation. Skaitmeninė garso kodavimo sistema.

Regiono kodas

Regionai sieja diskus ir grotuvus su tam tikromis pasaulio dalimis. Šis prietaisas gali groti tik diskus, kurie yra suderinami su jo regiono kodais. Savo prietaiso regiono kodą galite rasti prietaiso galinėje dalyje. Kai kurie diskai yra suderinami su daugiau nei vienu regionu (arba visais regionais).

WMA

Windows Media™ Audio yra garso suspaudimo technologija, sukurta Microsoft Corporation. WMA duomenys gali būti užkoduojami su Windows Media Player 9 versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failai yra atpažįstami iš plėtinio ".wma".

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Duomenų failai (JPEG, MP3, WMA) nepaleidžiami arba nenuskaityti.

- Įsitikinkite, kad failai įrašyti UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad pasirinkta grupė (katalogas) neturi daugiau nei 9999 failų DVD diske ar 999 failų CD diske.
- Įsitikinkite, kad JPEG failo plėtinys yra .jpg, .JPG, .jpeg arba .JPEG.
- Įsitikinkite, kad MP3/WMA failo plėtinys yra .mp3, .MP3, .wma ar .WMA (Windows Media™ Audio).

DivX failai negrojami

- Įsitikinkite, kad DivX video failas yra užbaigtas.
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.

USB atmintinės turinys nenuskaitytas

- USB atmintinė nesuderinama su šiuo prietaisu.
- Maksimali palaikoma atmintis yra 160 GB.

“No entry” arba “x” ženklas rodomas televizoriuje.

- Šis veiksmas negalimas.

EasyLink funkcija neveikia

- Įsitikinkite, kad šis grotuvas yra prijungtas prie Philips televizoriaus su EasyLink funkcija ir [EasyLink] nustatymas yra [On] (Įjungtas).

Neįmanoma pasiekti BD-Live turinio

- Patikrinkite, ar tinklas veikia ir buvo teisingai įdiegtas.
- Išvalykite vietinę atmintį arba USB.
- Įsitikinkite, kad BD diskas palaiko BD Live funkciją.

TURINYS

1 Svarbu	4	6 Pareguliuokite nustatymus.....	21
Saugumo ir svarbi informacija	4	Video nustatymai.....	21
Prekės ženklų informacija.....	5	Audio nustatymai	22
2 Jūsų prietaisas	6	Tinklo nustatymas	23
Galimybių apžvalga.....	6	EasyLink nustatymas.....	23
Palaikoma media	6	Pageidavimų nustatymas	24
Prietaiso apžvalga.....	6	Sudėtingi nustatymai.....	25
3 Prijunkite	9	7 Papildoma informacija	27
Prijunkite video / audio laidus	9	Programinės įrangos atnaujinimas	27
Nukreipkite audio į kitus prietaisus.....	10	Priežiūra	27
Prijunkite USB prietaisą.....	11	Charakteristikos.....	27
Prijunkite tinklą.....	11	8 Problemų sprendimas	29
Prijunkite energijos tiekimą	12	9 Terminų žodynas.....	30
4 Nuo ko pradėti	13		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	13		
Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą.....	13		
Naudokitės namų meniu.....	13		
Naršykite po meniu	13		
Pasirinkite meniu rodymo kalbą	13		
Įdiekite tinklą	14		
Naudokite Philips EasyLink	14		
5 Grokite	15		
Disko grojimas	15		
USB prietaiso grojimas.....	15		
Video grojimas	16		
Nuotraukų rodymas.....	18		
Grokite muziką	20		

9. TERMINŲ ŽODYNAS

Vaizdo santykis

Televizoriaus ekrano aukščio ir pločio santykis. Įprasti televizoriai yra 4:3; plačiaekraniai modeliai yra 16:9. Letter box formatas leidžia jums mėgautis platesniu vaizdu standartiniame 4:3 ekrane.

AVCHD

AVCHD yra naujas formatas (standartas) aukštos raiškos video kameroms, kurios gali būti naudojamos aukštos rezoliucijos vaizdo įrašymui ir grojimui.

Blu-ray diskas (BD)

Blu-ray diskai yra naujos kartos optiniai video diskai, kuriuose galima išsaugoti penkis kartus daugiau informacijos nei įprastuose DVD diskuose. Didelė talpa leidžia pasinaudoti tokiais privalumais, kaip aukščiausios kokybės vaizdas, multi-kanalų garsas, interaktyvūs meniu ir taip toliau.

BONUSVIEW

BonusView, taip pat žinomas kaip “Profile 1.1”. Papildomai prie įprasto grojimo ir interaktyvių

funkcijų, BonusView grotuvai, pristatyti po 2007 spalio 31 d., leidžia vartotojams mėgautis vaizdu-vaizde (Picture-in-picture) ir šalutininėmis audio funkcijomis (naudinga, kai žaidžiate žaidimus, kurie naudoja papildomą audio kanalą kai rodomas filmas) suderintuose BonusView diskuose.

Skaitmeninis garsas

Skaitmeninis garsas yra garso signalas, kuris paverčiamas skaitinėmis vertėmis. Skaitmeninis garsas gali būti perduodamas keliais kanalais. Analoginis garsas gali būti perduodamas tik per du kanalus.

DivX Video-On-Demand

DivX Certified® prietaisas turi būti priregistruotas, norint groti DivX Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, susiraskite DivX VOD dalį jūsų prietaiso nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu ir užsiregistruokite, taip pat sužinokite daugiau apie DivX video.

1. SVARBU

Saugumo ir svarbi informacija

! Įspėjimas!

- Perkaitimo rizika! Niekomet nestatykite prietaiso uždaroje erdvėje. Visuomet palikite bent 4 colius aplink prietaisą ventilacijai. Įsitinkite, kad užuolaidos ir kiti objektai niekuomet neuždengia prietaiso ventilacijos angų.
- Niekomet nepalikite prietaiso, nuotolinio valdymo pultelio ar baterijų prie atviros liepsnos ar šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nenaudokite prietaiso lauke. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens, drėgmės ir skysčių pripildytų objektų.
- Niekomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektrotechnikos.
- Laikykite atokiau nuo šio prietaiso audrų su žaibu metu.
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas atidarius. Venkite žiūrėti į spindulį.

KLASĖ 1

LAZERINIS PRODUKTAS

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Seno prietaiso ir baterijų išmetimo informacija

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.



Laikykite vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Pasidomėkite apie vietines taisykles, reguliuojančias baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Autorinių teisių informacija



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame prietaise yra įsiegta autorinių teisių apsaugos technologija, apsaugota JAV patentais ir kitomis intelektualinės nuosavybės teisėmis ir priklauso Macrovision Corporation bei kitų teisių savininkams. Naudojimasis šia autorinių teisių apsaugos technologija turi būti autorizuosas Macrovision Corporation ir yra skirtas naudoti namuose bei kitose riboto žiūrėjimo sąlygose, nebent kitaip leista Macrovision Corporation. Dublikavimas ir išardymas yra draudžiamas.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame BD grotuve yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Program Manager – Home Audio Video

BU AVM

Innovation Site Singapore

Philips Electronics Singapore Pte Ltd

620A, Lorong 1 Tao Payoh,

Singapore 319762

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Atsargiai

- Elektros šoko rizika. Niekomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Pagrindinis prietaisas

Prietaisas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Prijunkite prietaisą į elektros tinklą.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių sistemos priekyje.
- Teisingai įdėkite baterijas.
- Įdėkite naujas baterijas.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę norėdami nustatyti teisingą įvesties kanalą. Keiskite televizoriaus kanalus kol pamatote Philips langą.

Nėra vaizdo per HDMI laidą

- Jei prietaisas prijungtas prie neautorizuoto monitoriaus prietaiso per HDMI laidą, audio/video signalas gali būti neišvedamas.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra sugadintas. Pakeiskite nauju HDMI laidu.
- Pakeiskite [HDMI Video] nustatymus, iš [Video Setup] (Vaizdo nustatymas) meniu, kol vaizdas atsiras.

Nėra aukštos raiškos vaizdo signalo televizoriuje

- Aukštos raiškos vaizdas negalimas, jei jo nėra diske.
- Aukštos raiškos vaizdas negalimas, jei televizorius jo nepalaiko.

Garsas

Nėra garso signalo iš televizoriaus garsiakalbių

- Įsitinkite, kad audio laidai yra prijungti prie audio įvesties televizoriuje.
- Priskirkite audio įvestį televizoriuje prie atitinkamos video išvesties. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygėlę norėdami sužinoti daugiau.

Nėra garso signalo iš garsiakalbių audio sistemoje (stereo sistemos / stiprintuvo / imtuvo)

- Įsitinkite, kad audio laidai yra prijungti prie audio įvesties lizdų audio prietaise.
- Nustatykite audio sistemą į teisingą išorinę įvestį.

Nėra garso per HDMI laidą

- Jūs galite negirdėti garso per HDMI išvestį jei prijungtas prietaisas nepalaiko HDCP, arba palaiko tik DVI.

Nėra papildomo audio išvesties naudojant vaizdo-vaizde funkciją

- Kai [Bitstream] iš [HDMI Audio] arba [Digital Audio] (Skaitmeninis audio) meniu pasirinktas, interaktyvus garsas, toks kaip papildomas garsas vaizdo-vaizde funkcijai, yra nutildomas. Išjunkite [Bitstream].

Grojimasis

Disko negroja

- Įsitinkite, kad diskas teisingai įdėtas.
- Įsitinkite, kad šis prietaisas palaiko tokį diską. Žiūrėkite "Charakteristikos > Grojama media".
- Įsitinkite, kad Blu-ray diskų grotuvas palaiko DVD ar BD disko regiono kodą.
- DVD±RW ar DVD±R diskams, įsitinkite, kad diskas yra užbaigtas.
- Nuvalykite diską.

... PAPILDOMA INFORMACIJA

- Samplingo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Suderinamumas: Hi-Speed USB (2.0)
- Klasės palaikymas: UMS (USB Mass Storage Class)

Pagrindinis prietaisas

- Energijos tiekimas
 - Europa: 220~240 V ~AC, ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 25 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 0,5 W
- Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 435 x 60 x 227 (mm)
- Svoris: 2,35 kg

Pridedami priedai

- Nuotolinio valdymo pultelis ir baterijos
- Audio / video laidai
- Elektros maitinimo laidas
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su naudojimosi instrukcijų knygele (galima tik kontinentinėje Europoje)

Lazerio charakteristikos

- Lazerio tipas:
 - BD lazerio diodas: AlGaInN
 - DVD lazerio diodas: AlGaInP
 - CD lazerio diodas: AlGaInP
- Bangos ilgis:
 - BD: 405 +5nm/-5nm
 - DVD: 655 +10nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Išvesties galia:
 - BD: Max reitingas: 20 mW
 - DVD: Max reitingas: 6 mW
 - CD: Max reitingas: 7 mW

... SVARBU

Prekės ženklų informacija



“Blu-ray Disc” ir logotipas yra prekės ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys HDMI licencing LLC.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.



Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentų numerius: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ir kitus JAV ir pasaulinius patentus, išduotus ir nagrinėjamus. DTS yra registruotas prekės ženklas; DTS logotipai ir simbolis, DTS-HD ir HTS-HD Master Audio ir yra DTS, Inc. © prekės ženklai. 1996-2008 DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas produktas, grojantis DivX video.

Apsilankykite www.divx.com norėdami gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos, skirtos konvertuoti jūsų failus į DivX video.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® prietaisas turi būti užregistruotas norint groti DivX Video-on-Demand (VOD) turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, susiraskite DivX VOD skyrių prietaiso įdiegimo meniu. Apsilankykite vod.divx.com su šiuo kodu norėdami užbaigti registracijos procesą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX® ir DivX Ultra® susiję logotipai yra DivX, Inc. prekės ženklai ir yra naudojami su licencija.



“BD LIVE” ir “BONUSVIEW” yra Blu-ray Disc asociacijos prekės ženklai.



“AVCHD” ir “AVCHD” logotipas yra Matsushita Electric Industrial Co., Ltd ir Sony korporacijos prekės ženklai.

x.v.Colour

“x.v.Colour” yra Sony korporacijos prekės ženklas.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. priklausantys prekės ženklai.



“DVD Video” yra DVD Format/Logo Licencing Corporation prekės ženklas.



Java ir kiti Java prekės ženklai ir logotipai yra prekės ženklai ar registruoti prekės ženklai, priklausantys Sun Microsystems, Inc. JAV ir/ar kitose šalyse.



Windows Media ir Windows logotipai yra prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir/ar kitose šalyse.

2. JŪSŲ PRIETAISAS

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.

Kai susisiekiate su Philips, jūsų bus paklausta jūsų produkto modelio ir serijos numerio. Modelis ir serijos numeris yra prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Galimybių apžvalga

Aukštos raiškos pramogos

Žiūrėkite aukštos raiškos turinio diskus su HDTV (High Definition Television). Prijunkite juos per didelio greičio HDMI laidą (1.3 arba kategorija 2). Jūs galite mėgautis puikia iki 1080p vaizdo kokybe su kadrų dažniu iki 24 kadrų per sekundę su progresyvaus skanavimo išvestimi.

BD-Live

Prijunkite šį grotuvą prie kino studijų interneto puslapių per LAN laidą norėdami pasiekti įvairių naujausių turinį (pvz. atnaujintas peržiūras ir išskirtinius specialius papildymus).

Palaikoma media

Šis prietaisas gali groti:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra) media
- USB atmintinė


Regionų kodai

Jūs galite žiūrėti diskus su šiais regionų kodais.

Regiono kodas	Regionas
DVD	BD
	Europa, Jungtinė Karalystė

Prietaiso apžvalga

Pagrindinis prietaisas

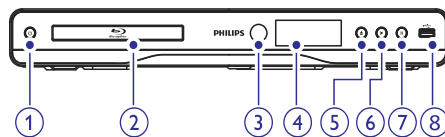

1.
 - Įjungti šį prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.
2. **Diskų skyrelis**
3. **IR sensorius**
 - Aptikti signalus iš nuotolinio valdymo pultelio. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į IR sensorių.
4. **Ekranas**
5.
 - Atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį.
6.
 - Pradėti arba pratęsti grojimą.
7.
 - Padaryti pauzę.
8. **lizdas**
 - Prijungti USB atmintinę.

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Patikrinkite savo programinės įrangos versiją šiame grotuve su naujausia programine įranga (jei galima) Philips interneto puslapyje.

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced Setup]** (Sudėtingi nustatymai) > **[Version Info]** (Versijos informacija), tuomet spauskite **OK**.

Atnaujinkite programinę įrangą per tinklą

1. Įdiekite tinklo sąsają (Žiūrėkite skyrelį "Nuo ko pradėti" > "Prijunkite tinklą").
2. Iš namų meniu, pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas) > **[Advanced Setup]** (Sudėtingi nustatymai) > **[Software Update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[Network]** (Tinklas).
 - ↳ Jums bus pasiūlyta pradėti atnaujinimo procesą jei yra galimybė.
3. Sekite nurodymus televizoriaus ekrane norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas baigiamas, grotuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Atnaujinkite programinę įrangą per USB

1. Apsilankykite www.philips.com/support norėdami patikrinti ar yra programinės įrangos atnaujinimų šiam grotuvui.
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB atmintinę.
 - 1) Išsarchyvuokite parsisiųstą failą ir įsitikinkite, kad katalogas pavadintas "UPG".
 - 2) Įkelkite "UPG" katalogą į pagrindinę direktoriją.
 - 3) Įstatykite USB atmintinę į **USB** lizdą šiame prietaise.
4. Iš namų meniu, pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas) > **[Advanced Setup]** (Sudėtingi nustatymai) > **[Software Update]** (Programinės įrangos atnaujinimas) > **[USB]**.
5. Sekite nurodymus televizoriaus ekrane norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas baigiamas, grotuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Pastaba

- Neatjunkite energijos tiekimo ar neišimkite USB atmintinės kai vyksta programinės įrangos atnaujinimas norėdami išvengti prietaiso sugadinimo.

Priežiūra

! Atsargiai

- Niekuomet nenaudokite valiklių, tokių kaip benzolas, skiediklis, buitinių valiklių ar antistatinių purškiklių diskams.

Diskų valymas

Valykite diskus su mikropluošto šluoste nuo centro link kraštų tiesiais judesiais.

Charakteristikos

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Video

- Signalo sistemos: PAL / NTSC
- Kombinuota video išvestis: 1Vp-p (75Ω)
- Komponentinė video išvestis: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1Vp-p (75Ω)
 - Pb: 0,7 V-pp (75Ω)
 - Pr: 0,7 V-pp (75Ω)
- HDMI išvestis 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- 2 kanalų analoginė išvestis
 - Audio Front L&R: 2 Vrms (> 1kΩ)
- Skaitmeninė išvestis: 0,5 Vp-p (75 Ω)
 - Bendraašė
- HDMI išvestis

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[Software Update] (Programinės įrangos atnaujinimas)

Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą (jei naujesnė versija galima Philips interneto puslapyje) norėdami pagerinti šio grotuvo veikimą.

- **[USB]** – Parsisiųsti programinę įrangą per prijungtą USB prietaisą.
- **[Network]** – Parsisiųsti programinę įrangą per tinklą.

Pastaba

- Norėdami sužinoti daugiau apie programinės įrangos atnaujinimą, žiūrėkite skyrelį "Papildoma informacija" > "Programinės įrangos atnaujinimas".

[Clear Memory] (Išvalyti atmintį)

Kai išvalote vietinę atmintį, anksčiau parsisiųstas BD-Live turinys tampa nepasiekiamas.

Jei vidinės prietaiso atminties nepakanka parsisiųsti failams BD diskui, suformatuokite vietinę atmintį norėdami ištrinti visą esamą turinį.

Pastaba

- Kai išvalote vietinę atmintį, anksčiau parsisiųstas BD-Live turinys tampa nepasiekiamas.

[DivX® VOD Code]

Parodyti DivX® registracijos kodą.

Patarimas

- Įveskite šį DivX registracijos kodą kai norite išsinuomoti arba nusipirkti video iš www.divx.com/vod. DivX video, išsinuomoti arba nusipirkti per DivX®VOD (Video On Demand) paslaugą gali būti grojami tik su tuo prietaisu, kuriems yra registruoti.

[Version Info] (Versijos informacija)

Parodyti šio grotuvo programinės įrangos versiją ir MAC adresą.

Patarimas


- Ši informacija yra reikalinga jei norite patikrinti, ar yra naujesnės programinės įrangos Philips interneto puslapyje, kad galėtumėte parsisiųsti ir įdiegti šiame grotuve.

[Restore Default Settings] (Atkurti gamyklinius nustatymus)

Atkurti visus nustatymus šiame grotuve į pradinis gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Parental Control]** (Tėvų kontrolės) nustatymą.

... JŪSŲ PRIETAISAS

Nuotolinio valdymo pultelis

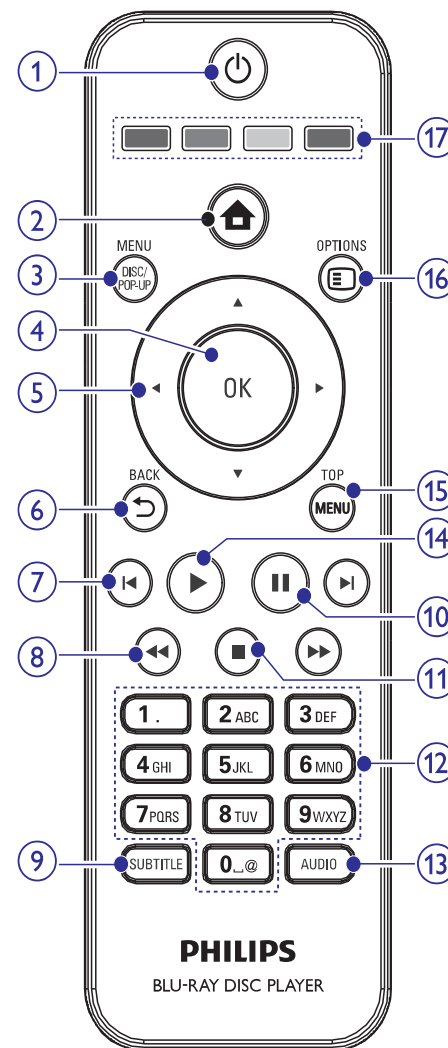

1.

- Įjungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.
- Kai EasyLink įjungtas, nuspauskite ir palaikykite ne mažiau kaip tris sekundes norėdami perjungti visus prijungtus su HDMI CEC suderinamus prietaisus į budėjimo režimą.

2.

- Pasiekti šio prietaiso namų meniu.

3. **DISC MENU / POP-UP MENU**

- **BD:** įjungti ar išjungti iššokantį meniu.
- **DVD:** įjungti ar išjungti disko meniu.

4. **OK**

- Patvirtinti įvestą laukelį ar pasirinkimą.

5.

- Naršyti po meniu.

6. **BACK**

- Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.

7.

- Peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio skyriaus, poskyrio ar takelio.

8.

- Ieškoti atgal ar pirmyn.

9. **SUBTITLE**

- Pasirinkti subtitrų kalbą diske.

10. **AUDIO**

- Pasirinkti audio kalbą ar kanalą diske.

11. **Skaičių / raidžių mygtukai**

- Pasirinkti dalyką rodomui.
- Įvesti vertes ar raides.

12.

- Sustabdyti grojimą.
- Nuspauskite ir palaikykite norėdami atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį.

13.

- Padaryti pauzę grojime.
- Padarius pauzę pereiti vienu žingsniu pirmyn.

14.

- Pradėti arba tęsti grojimą.

15. TOP MENU

- **BD:** parodyti pagrindinį meniu.
- **DVD:** parodyti skyriaus meniu.

16. OPTIONS

- Pasiekti nustatymus dabartiniam veiksmui ar pasirinkimui.

17. Spalvoti mygtukai

- **BD:** pasirinkti veiksmus ar nustatymus.

[Screen Saver] (Ekranų užsklanda)

Ijungti arba išjungti ekranų užsklandos režimą. Ekranų užsklanda apsaugo televizoriaus ekraną nuo žalos, kurią gali padaryti ilgas statinio vaizdo rodymas.

- **[On]** (Ijungta) – įjungti ekranų užsklandą po 10 minučių be jokių veiksmų (pavyzdžiui, kai padaryta pauzė arba grojimas sustabdytas).
- **[Off]** (Išjungta) – išjungti ekranų užsklandą.

[Auto Subtitle Shift] (Automatinis subtitrų pozicijos keitimas)

Ijungti ar išjungti automatinį subtitrų pozicijos keitimą.

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik kai **[TV Display]** (Televizoriaus ekranas) yra nustatytas į **[21:9 Cinema]**.

- **[On]** (Ijungta) – subtitrų pozicija televizoriaus ekrane reguliuojama automatiškai.
- **[Off]** (Išjungta) – išjungti automatinį subtitrų pozicijos keitimą.

[Change Password] (Pakeisti slaptažodį)

Nustatyti arba pakeisti slaptažodį.

1. Spauskite skaičių mygtukus norėdami įvesti slaptažodį arba paskutinį nustatytą slaptažodį. Jei pamiršote slaptažodį, įveskite "0000", tuomet spauskite **OK**.
2. Įveskite naują slaptažodį.
3. Įveskite tą patį slaptažodį dar kartą.
4. Pereikite prie **[Confirm]** (Patvirtinti) iš meniu ir spauskite **OK**.

[Display Panel] (Prietaiso ekranas)

Pasirinkite ryškumo lygį priekiniam prietaiso ekranui.

- **[Normal]** (Įprastas) – įprastas ryškumas.
- **[Dim]** (Pritemdytas) – Pritemdytas ekrano ryškumas.

[Auto Standby] (Automatinis budėjimo režimas)

Ijungti ar išjungti automatinį budėjimo režimą. Tai funkcija, leidžianti taupyti energiją.

- **[On]** (Ijungta) – Persijungti į budėjimo režimą

jei 30 minučių nieko nedaroma (pavyzdžiui, pauzės režime ar sustabdytus grojimą).


- **[Off]** (Išjungta) – Išjungti automatinį budėjimo režimą.

[VCD PBC] (Grojimo kontrolė)



Ijungti ar išjungti turinio meniu VCD / SVCD diskams su PBC (grojimo kontrolės) funkcija.

- **[On]** (Ijungta) – Rodyti turinio meniu, kai įdedate diską grojimui.
- **[Off]** (Išjungta) – Praleisti meniu ir iš karto pradėti grojimą nuo pirmo skyriaus.

Sudėtingi nustatymai

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Advanced Setup]** (Sudėtingi nustatymai), tuomet spauskite .

Video Setup	BD Live Security	● Off
	Software Update	●
Audio Setup	Clear Memory	●
Network Setup	DivX® VOD Code	●
EasyLink Setup	Version Info.	●
Preference Setup	Restore Default Settings	●
Advanced Setup		

4. Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite  **BACK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .


[BD-Live Security] (BD-Live apsauga)

Jūs galite apriboti prisijungimą prie interneto BD-Live įrangai.

- **[On]** (Ijungta) – prisijungimas prie interneto draudžiamas visam BD-Live turiniui.
- **[Off]** (Išjungta) – prisijungimas prie interneto leidžiamas visam BD-Live turiniui.


... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[One Touch Play] (Grojimas vienu prisilietimu)

Kai paspaudžiate  mygtuką norėdami įjungti grotuvą, televizorius (jei palaiko grojimą vienu paspaudimu) įsijungia automatiškai ir persijungia į reikiamą video įvesties kanalą. Jei diskas įdėtas į grotuvą, disko grojimas pradėdamas automatiškai.

- **[On]** (Įjungta) – Įjungia grojimo vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** (Išjungta) – Išjungia grojimo vienu prisilietimu funkciją.

[One Touch Standby] (Budėjimo režimas vienu prisilietimu)



Kai paspaudžiate  mygtuką, visi prijungti prietaisai (jei palaiko budėjimo režimo įjungimą vienu prisilietimu) automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

- **[On]** (Įjungta) – Įjungia budėjimo režimo vienu prisilietimu funkciją.
- **[Off]** (Išjungta) – Išjungia budėjimo režimo vienu prisilietimu funkciją.

Pastaba

- Norėdami įjungti EasyLink funkciją, jūs turite įjungti HDMI CEC veikimą savo televizoriuje ir kituose prietaisuose, prijungtuose prie televizoriaus. Žiūrėkite televizoriaus / kitų prietaisų naudojimosi instrukcijų knygeles norėdami sužinoti daugiau.
- Philips negarantuoja 100% suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

Pageidavimų nustatymas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymas), tuomet spauskite .

Video Setup	Menu Language	● English
Audio Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Network Setup	Disc Menu	● English
EasyLink Setup	Parental Control	● Off
Preference Setup	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced Setup	Change Password	●

4. Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.

5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

- Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite  **BACK**.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

[Menu Language] (Ekrano meniu kalba)

Pasirinkti ekrano meniu kalbą.

Pastaba

- Jei jūsų diskų grotuvas yra prijungtas prie su HDMI CEC suderinamo televizoriaus, grotuvas automatiškai perjungiamas į tą pačią meniu kalbą, kuri yra pasirinkta jūsų televizoriuje (jei televizoriuje pasirinkta kalba palaikoma šiame prietaise).

[Audio] (Garsas)

Pasirinkite įgarsinimo kalbą disko grojimui.

[Subtitle] (Subtitrai)

Pasirinkite subtitrų kalbą disko grojimui.

[Disc Menu] (Disko meniu)

Pasirinkite kalbą disko meniu rodymui.

Pastaba

- Jei jūsų pasirinkta kalba negalima diske, diskas naudoja numatytąją kalbą.
- Kai kuriems diskams subtitrų / įgarsinimo kalba gali būti keičiama tik iš disko meniu.

[Parental Control] (Tėvų kontrolė)

Apriboja diskų, netinkamų vaikams, naudojimą. Tokie diskai turi būti įrašyti su reitingais.

Norėdami prisijungti, įveskite savo nustatytą slaptažodį arba "0000".

Pastaba

- Nustačius reitingą diskui naudojant **[Parental Control]** meniu, reikalaus slaptažodžio norint diską groti.
- Reitingai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Norėdami leisti groti visus diskus, pasirinkite "8" DVD-video ir BD-Video diskams.
- Kai kurie diskai turi reitingus atspausdintus ant jų, tačiau nėra įrašyti su reitingu. Tokiu atveju ši funkcija tokiems diskams neveiks.

3. PRIJUNKITE

Atlikite šiuos sujungimus norėdami naudotis šiuo diskų grotuvu:

Pagrindiniai sujungimai:

- Video
- Audio
- Energijos

Papildomi sujungimai:

- Nukreipti audio į kitus prietaisus
 - Su HDMI suderinamą AV imtuvą / stiprintuvą
 - Skaitmeninį AV stiprintuvą / imtuvą
 - Analoginę stereo sistemą
- USB prietaisą
- LAN (tinklą)

Pastaba


- Žiūrėkite informacinę lentelę galinėje ar apatinėje prietaiso dalyje produkto identifikacijai ir tiekimo reitingams.
- Prieš atlikdami ar keisdami sujungimus, įsitikinkite, kad visi prietaisai yra atjungti nuo elektros tinklo.

Prijunkite video / audio laidus

Pasirinkite geriausią video sujungimą, kurį leidžia jūsų televizorius.

- **1 variantas:** prijunkite prie HDMI lizdo (su HDMI, DVI arba HDCP suderinamais televizoriais).
- **2 variantas:** prijunkite per komponentinius video lizdus (standartiniais televizoriais arba progresyvaus skanavimo televizoriais).
- **3 variantas:** prijunkite per kombinuotą lizdą (standartiniais televizoriais).

1 variantas: prijunkite prie HDMI lizdo

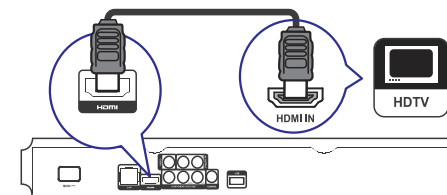

1. Prijunkite HDMI laidą (nepriedamas) prie


- HDMI lizdo šiame grotuve.
- HDMI įvesties lizdo televizoriuje.

Patarimas

- Naudokite HDMI-DVI adapterį, jei jūsų televizorius turi tik DVI jungtį. Prijunkite audio laidą garso išvesčiai.
- Philips rekomenduoja HDMI 2 kategorijos laidą, taip pat žinomą kaip didelio greičio HDMI laidą, optimaliai audio / video išvesčiai, jei šis prietaisas prijungiamas prie televizoriaus su 1080p arba 1080p/24Hz.
- Norint groti skaitmeninį BD-video ar DVD-video vaizdą per HDMI jungtį, abu prietaisai – grotuvas ir monitorius (ar AV imtuvą / stiprintuvą) turi palaikyti autorinių teisių apsaugos sistemą, vadinamą HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Šio tipo sujungimas leidžia atkurti geriausią vaizdo kokybę.

... PRIJUNKITE

2 variantas: prijunkite per komponentinius video lizdus

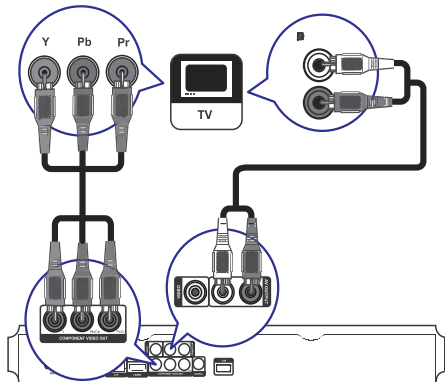


1. Prijunkite komponentinius video laidus (nepridedami) prie:
 - Y Pb Pr lizdų šiame grotuve.
 - COMPONENT VIDEO įvesties lizdų televizoriuje.
2. Prijunkite komponentinius audio laidus prie:
 - AV OUTPUT-L/R lizdų šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdų televizoriuje.

* Patarimas

- Komponentinis video įvesties lizdas jūsų televizoriuje gali būti pažymėtas kaip Y Pb Pr arba YUV.

3 variantas: prijunkite per kombinuotą lizdą

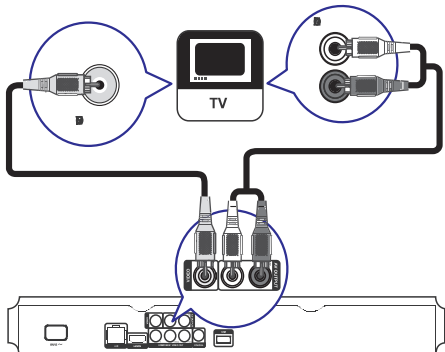

1. Prijunkite kombinuotą video laidą prie:
 - VIDEO lizdo šiame grotuve.
 - VIDEO įvesties lizdo televizoriuje.
2. Prijunkite audio laidus prie:
 - AV OUTPUT-L/R lizdų šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdų televizoriuje.


* Patarimas

- Video įvesties lizdas jūsų televizoriuje gali būti pažymėtas kaip A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.

Nukreipkite audio į kitus prietaisus

Norėdami pagerinti garso kokybę, jūs galite nukreipti audio iš diskų grotuvo į kitus prietaisus.

Prijunkite su HDMI suderinamą AV stiprintuvą / imtuvą

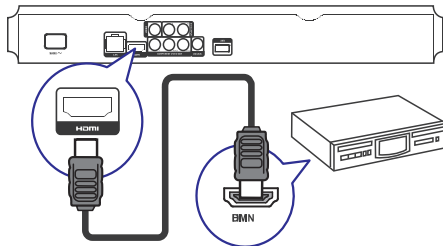

1. Prijunkite HDMI laidą (nepridedamas) prie:
 - HDMI lizdo šiame prietaise.
 - HDMI įvesties lizdo prijungiamame prietaise.

* Patarimas

- HDMI sujungimas suteikia geriausią garso kokybę.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[Digital Audio] (Skaitmeninis audio)

Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai per DIGITAL OUT lizdą (bendraašį/optinį).

- **[Auto]** (Automatinis) – aptikti ir pasirinkti geriausią palaikomą audio formatą automatiškai.
- **[PCM]** – Audio prietaisas nepalaiko multi-kanalų formato. Garsas sumiksuojamas į dviejų kanalų garsą.
- **[Bitstream]** – pasirinkite geriausią originalią Dolby ar DTS audio patirtį (BD-video specialieji garso efektai yra išjungti).

■ Pastaba

- Įsitikinkite, kad audio formatas yra palaikomas diske ir prijungtame audio prietaise (stiprintuve / imtuve).
- Kai **[Bitstream]** yra pasirinkta, interaktyvūs garsai, tokie kaip mygtukų garsai yra nutildomi.

[PCM Downsampling]

Nustatykite samplingo dažnį PCM audio išvesčiai iš DIGITAL OUT lizdo (bendraašio / optinio).

- **[On]** (Įjungta) – PCM audio samplinamas į 48 kHz.
- **[Off]** (Išjungti) – BD ir DVD diskams, įrašytiems LPCM formatu be autorinių teisių apsaugos, dviejų kanalų audio signalai iki 96 kHz yra išvedami kaip LPCM signalai be pakeitimo.

Tinklo nustatymas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas) ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Network Setup]** (Tinklo nustatymas) ir spauskite **▶**.

Video Setup	Network Installation	●
Audio Setup	View Network Setting	●
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.

5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.

- Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

[Network Installation] (Tinklo įdiegimas)

Įdiegti tinklo sujungimą.

[View Network Settings] (Peržiūrėti tinklo nustatymus)

Parodyti informaciją apie dabartinę tinklo būseną.

EasyLink nustatymas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas) ir spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[EasyLink]**, tuomet spauskite **▶**.

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Network Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup		
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

[EasyLink]

Jūsų prietaisas palaiko Philips EasyLink, kuris naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink suderinami prietaisai, kurie yra prijungti per HDMI jungtis, gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

- **[On]** (Įjungta) – Įjungia EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (Išjungta) – Išjungia EasyLink funkcijas.

... PAREGULIUOKITE NUSTATYMUS

[Component Video] (Komponentinis video)

Pasirinkite komponentinio video išvesties rezoliuciją, kuri yra suderinama su jūsų televizoriaus galimybėmis.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – pasirinkite video rezoliucijos nustatymą, geriausiai palaikomą jūsų televizoriaus. Žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.

Pastaba

- Jei nustatymas nesuderinamas su jūsų televizoriumi, tuščias ekranas rodomas. Palaukite 10 sekundžių, kol bus atkurtas originalus vaizdas.
- Nuo kopijavimo apsaugoti DVD diskai gali būti grojami naudojant tik 480p/576p arba 480i/576i rezoliuciją.

[Picture Settings] (Vaizdo nustatymai)

Pasirinkite vieną iš užprogramuotų vaizdo spalvų nustatymų.

- **[Standard]** (Standartinis) – Originalus spalvų nustatymas.
- **[Vivid]** (Gyvybingas) – Ryškių spalvų nustatymas.
- **[Cool]** (Šaltas) – Švelnių spalvų nustatymas.
- **[Action]** (Veiksma) – Aštrių spalvų nustatymas. Pagerina detalių matomumą tamsiose vietose. Geriausiai tinka veiksmo filmams.
- **[Animation]** (Animacija) – Kontrastingas spalvų nustatymas. Geriausiai tinka animuotam vaizdui.

Audio nustatymai

1. Spauskite **⏏**.
2. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio Setup]** (Audio nustatymai), tuomet spauskite **▶**.

Video Setup	Night Mode	• Off
	Neo 6	• Off
Audio Setup	HDMI Audio	• Auto
Network Setup	Digital Audio	• Auto
EasyLink Setup	PCM Downsampling	• On
Preference Setup		
Advanced Setup		

4. Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **↶ BACK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⏏**.

[Night Mode] (Naktinis režimas)

Padaryti didelį garsumą švelnesnį, o mažą garsumą – pagarsinti, kad galėtumėte žiūrėti DVD filmus mažo garsumu, netrukdam kitiems.

- **[Auto]** (Automatinis) – Aptikti ir pasirinkti geriausią garso lygį grojant tyliai. Taikoma takeliams su Dolby True HD audio.
- **[On]** (Įjungta) – mėgautis tyliu žiūrėjimu naktį.
- **[Off]** (Išjungta) – mėgautis erdviu garso pilnu dinaminiu diapazonu.

Pastaba

- Taikoma tik Dolby koduotiems DVD-video ar BD-video diskams.

[Neo 6]

Garso apdorojimas su DTS, kad būtų sukurtas erdvinis garso efektas iš dviejų kanalų audio.

- **[Cinema]** – įjungti Neo 6 apdorojimą į kino režimą.
- **[Music]** – įjungti Neo 6 apdorojimą į muzikos režimą.
- **[Off]** – išjungti Neo 6 apdorojimą.

[HDMI Audio]


Pasirinkite HDMI audio išvestį kai prijungiate grotuvą ir televizorių / audio prietaisą per HDMI laidą.

- **[Bitstream]** – pasirinkite geriausią originalią HD audio patirtį (tik per su HD suderinamą imtuvą).
- **[Auto]** (Automatinis) – aptikti ir pasirinkti geriausią palaikomą audio formatą automatiškai.

... PRIJUNKITE


Prijunkite skaitmeninį stiprintuvą / imtuvą

Prijunkite prie bendraašio lizdo

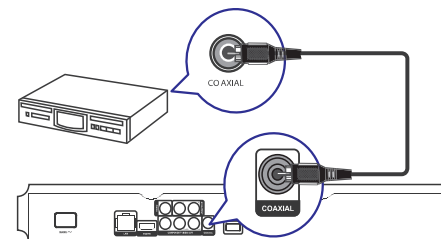

1. Prijunkite bendraašį laidą (nepriedamas) prie:
 - **COAXIAL** lizdo šiame grotuve.
 - COAXIAL / DIGITAL įvesties lizdo šiame prietaise.

Prijunkite analoginę stereo sistemą

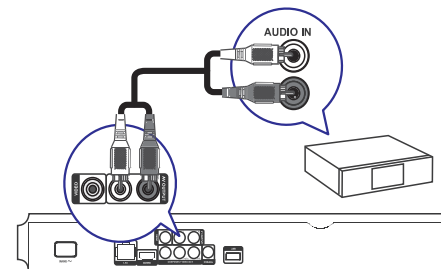

1. Prijunkite audio laidus prie:
 - **AV OUTPUT-L/R** lizdų šiame grotuve.
 - AUDIO įvesties lizdų prietaise.

Prijunkite USB prietaisą

USB prietaisas suteikia papildomos atminties, kad galėtumėte mėgautis programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live papildomu turiniu.


1. Prijunkite USB prietaisą prie **USB** lizdo šiame grotuve.
 - USB lizdas prietaiso galinėje dalyje nėra skirtas media failų grojimui, tik programinės įrangos atnaujinimui / BD Live turiniui per USB.

Pastaba

- Spauskite **⏏**, pasirinkite **[Browse USB]** (Naršyti USB) iš meniu, norėdami pasiekti USB turinį ir matyti failus.
- Prijunkite USB prietaisą tik prie **USB** lizdo šiame grotuve.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais USB prietaisais.

Prijunkite tinklą

Prijunkite šį grotuvą prie tinklo norėdami mėgautis programinės įrangos atnaujinimais ir BD-Live papildomu turiniu.

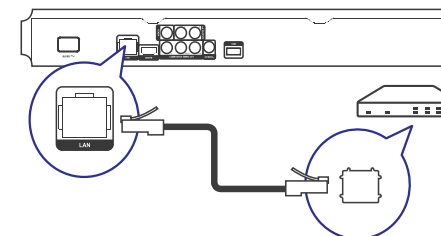

1. Prijunkite tinklo laidą (nepriedamas) prie:
 - **LAN** lizdo šiame grotuve.
 - LAN lizdo plačiajuosčiame modeme ar maršrutizatoriuje.

Pastaba

- Interneto prisijungimas prie Philips puslapio programinės įrangos atnaujinimui gali būti neleidžiamas, priklausomai nuo maršrutizatoriaus, kurį naudojate ar interneto tiekėjo sąlygų. Susisieki su savo interneto tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos.

Prijunkite energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodyta šio prietaiso galinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus reikiamus sujungimus.

≡ Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso galinėje dalyje.

1. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie:

- pagrindinio prietaiso.
- rozetės sienoje.
- ↳ Grotuvas paruoštas nustatymui naudojimui.



≡ Pastaba

- Jei funkcija ar pasirinkimas yra pilkos spalvos, vadinasi, jis negali būti keičiamas šiuo metu.

Video nustatymai

- Spauskite .
- Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Video Setup]** (Video nustatymai), tuomet spauskite .

Video Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
Network Setup	Component Video	● 480i/576i
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Preference Setup		
Advanced Setup		

- Pažymėkite pasirinkimą, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite  **BACK**.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

[TV Display] (Televizoriaus ekranas)

Pasirinkite rodyimo formatą:



4:3 Letter Box (LB) 4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen) 16:9 Cinema 21:9

- [4:3 Letterbox]** – 4:3 ekrano televizoriams: plačiaekranis rodymas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
- [4:3 Panscan]** – 4:3 ekrano televizoriams: vaizdas rodomas pilno aukščio, apkerpant šonus.
- [16:9 Widescreen]** – plačiaekranams televizoriams: rodyimo santykis 16:9.

- [16:9]** – 16:9 ekrano televizoriams: rodyti vaizdą santykiu 4:3, su juodomis juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.
- [21:9 Cinema]** – plačiaekranams televizoriams su vaizdo santykiu 21:9.

≡ Pastaba

- Jei pasirinktas **[4:3 Panscan]** nepalaikomas diske, ekrane rodomas **[4:3 Letterbox]** formatas.
- Pagalbos tekstas galimas visuose režimuose, išskyrus **[21:9 Cinema]**.
- Optimaliam žiūrėjimui su Philips Cinema 21:9 televizoriumi, žiūrėkite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.

[HDMI Video]

Pasirinkite HDMI video išvesties rezoliuciją, kuri yra suderinama su jūsų televizoriaus galimybėmis.

- [Auto]** (Automatinis) – Aptikti ir pasirinkti geriausią palaikomą rezoliuciją automatiškai.
- [Native]** (Pradinis) – Nustatyti originalią video rezoliuciją.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** – pasirinkite video rezoliucijos nustatymą, geriausiai palaikomą jūsų televizoriaus. Žiūrėkite naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau.

≡ Pastaba

- Jei nustatymas nesuderinamas su jūsų televizoriumi, tuščias ekranas rodomas. Palaukite 10 sekundžių, kol bus atkurtas originalus vaizdas.

[HDMI Deep Color] (HDMI gilios spalvos)

Ši funkcija galima tik kai rodyimo prietaisas yra prijungtas per HDMI laidą ir kai jis palaiko gilių spalvų funkciją.

- [Auto]** (Automatinis) – Mėgautis gyvais vaizdais su milijardais spalvų per Deep Color palaikantį televizorių.
- [On]** (Įjungtas) – Išvesti 12 bitų spalvas, sumažinant iškraipymo efektus.
- [Off]** (Išjungtas) – Išvesti standartines 8 bitų spalvas.

Grokite muziką

Kontroliuokite takelius

1. Paleiskite takelį.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
II	Padaryti pauzę grojime.
▶	Pradėti arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
⏮ / ⏭	Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
<div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div>	Pasirinkti takelį, kurį norite groti.
⏮ / ⏭	Greita paieška atgal / pirmyn. Spauskite pakartotinai norėdami pakeisti paieškos greitį.
☰ OPTIONS	Pasirinkite ar išjunkite kartojimo ar atsitiktinio grojimo režimą.

Grokite MP3 / WMA muziką

MP3 / WMA yra stipriai suspaustų audio failų tipas (failai su plėtiniais .mp3, .wma).

1. Įdėkite diską arba USB prietaisą su MP3 / WMA muzika.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[Play Disc]** (Groti diską) arba **[Browse USB]** (Naršyti USB), tuomet spauskite **OK**.
↳ Turinio meniu parodomas.
3. Pasirinkite muzikos katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite failą, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **↶ BACK**.

Pastaba

- Jei diskas įrašytas per keletą sesijų, tik pirmoji sesija grojama.
- WMA failai, apsaugoti Digital Rights Management (DRM) negali būti grojami naudojantis šiuo grotuvu.
- Šis grotuvas nepalaiko MP3PRO audio formato.
- Specialieji simboliai, esantys MP3 takelių pavadinimuose ar albumų pavadinimuose, gali būti nerodomi teisingai, nes jie nėra palaikomi.
- Katalogai / failai, viršijantys palaikomus limitus negali būti rodomi ir grojami.

4. NUO KO PRADĖTI


! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

1. Paspasukite ir nustumkite baterijų skyrelio dangtelį (žiūrėkite "1" iliustracijoje).
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Užstumkite ir užspauskite baterijų skyrelio dangtelį atgal (žiūrėkite "3" iliustracijoje).

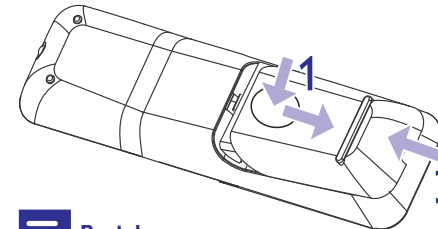

☰ Pastaba

- Jei ketinate nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Nenaudokite senų ir naujų ar skirtingų tipų baterijų vienu metu.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

Suraskite teisingą žiūrėjimo kanalą

1. Spauskite **⏻** norėdami įjungti grotuvą.
2. Įjunkite televizorių ir perjunkite į teisingą video įvesties kanalą (žiūrėkite savo televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę).

Naudokitės namų meniu



1. Spauskite **▶** norėdami pamatyti namų meniu.

- Norėdami pradėti disko grojimą, pasirinkite **[Play Disc]** (Groti diską).
- Norėdami pamatyti USB turinį, pasirinkite **[Browse USB]** (Naršyti USB).
- Norėdami pasiekti įdiegimo meniu, pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas).

Naršykite po meniu

1. Kai meniu rodomas, spauskite mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami naršyti po meniu.

Mygtukas	Veiksmas
▲ ▼	Judėti aukštyn ar žemyn.
◀ ▶	Judėti į kairę ar į dešinę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
<div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div>	Įvesti skaičius.

Pasirinkite meniu rodymo kalbą

☰ Pastaba

- Jei jūsų diskų grotuvas yra prijungtas prie su HDMI CEC suderinamo televizoriaus, praleiskite šį nustatymą. Grotuvas automatiškai perjungiamas į tą pačią meniu kalbą, kuri yra pasirinkta jūsų televizoriuje.

1. Namų (Home) meniu, pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas) ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Preference Setup]** (Pageidavimų nustatymas), tuomet spauskite **▶**.
3. Pasirinkite **[Menu Language]** (Meniu kalba), tuomet spauskite **▶**.

Menu Language	English
Audio	Français
Subtitle	Deutsch
Disc Menu	Italiano
Parental Control	Español
Screen Saver	Nederlands
Auto Subtitle Shift	Svenska
Change Password	Português

- Kalbos pasirinkimo variantai gali skirtis priklausomai nuo regiono.

... NUO KO PRADĖTI


4. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti kalbą, tuomet spauskite OK.


Įdiekite tinklą

Norėdami mėgautis programinės įrangos atnaujinimais šiame grotuve ir Blue-Live papildomu turiniu, įdiekite tinklą.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad tinklo laidas yra tinkamai prijungtas ir maršrutizatorius įjungtas.

1. Prijunkite šį diskų grotuvą prie plačiajuosčio modemo ar maršrutizatoriaus.
2. Spauskite  norėdami pamatyti namų meniu.
3. Pasirinkite **[Setup]** (Įdiegimas), tuomet spauskite **OK**.

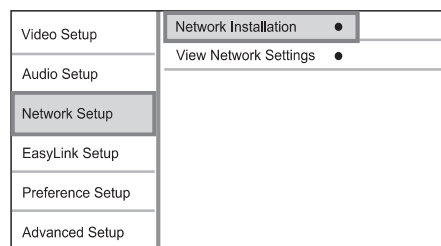

4. Pasirinkite **[Network Setup]** (Tinklo nustatymas), tuomet spauskite ►.
5. Pasirinkite **[Network Installation]** (Tinklo įdiegimas) ir spauskite **OK**.
6. Sekite nurodymus ekrane norėdami užbaigti tinklo įdiegimą.
 - ↳ Prisijungus, IP adresas gaunamas automatiškai.

Pastaba

- BD-Live turinio parsisiuntimas gali užtrukti priklausomai nuo failo dydžio ir interneto ryšio spartos.


Naudokite Philips EasyLink

Šis grotuvas palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galite naudoti vieną nuotolinio valdymo pultelį norėdami valdyti su EasyLink suderinamus prietaisus, prijungtus per HDMI jungtis.


Pastaba

- Norėdami įjungti EasyLink funkciją, jūs turite įjungti HDMI CEC veikimą savo televizoriuje ir kituose prietaisuose, prijungtuose prie televizoriaus. Žiūrėkite televizoriaus / kitų prietaisų naudojimosi instrukcijų knygeles norėdami sužinoti daugiau.

Grojimas vienu prisilietimu

1. Spauskite  mygtuką norėdami įjungti šį diskų grotuvą.
 - ↳ Televizorius (jei palaiko grojimą vienu paspaudimu) įsijungia automatiškai ir persijungia į reikiamą video įvesties kanalą.
 - ↳ Jei diskas įdėtas į grotuvą, disko grojimas pradėdamas automatiškai.

Budėjimo režimo įjungimas vienu prisilietimu

1. Nuspauskite ir palaikykite  mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ilgiau nei tris sekundes.
 - ↳ Visi prijungti prietaisai (jei palaiko budėjimo režimo įjungimą vienu prisilietimu) automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Pastaba


- Philips negarantuoja suderinamumo su visais HDMI CEC prietaisais.

... GROKITE


Pastaba

- Gali užtrukti ilgiau, kol bus parodytas disko turinys televizoriuje, jei diske yra daug takelių / nuotraukų.
- Šis grotuvas gali rodyti tik skaitmeniniais fotoaparatais padarytas nuotraukas JPEG-EXIF formatu, paprastai naudojamu daugumoje fotoaparātų. Jis negali rodyti Motion JPEG ar kitų formatų, bei garso klipų, susietų su nuotraukomis.
- Katalogai / failai, viršijantys palaikomus limitus negali būti rodomi ir grojami.

Valdykite nuotraukų rodymą

1. Paleiskite nuotraukų prezentaciją.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu nuotraukų valdymui.
 - Spauskite  **OPTIONS** norėdami pasiekti grojimo nustatymus, pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Nuotraukų prezentacijos metu jūs taip pat galite spausiti ▲ ▼ norėdami paversti nuotrauką horizontaliai / vertikalčiai.
 - Jei nuotraukų prezentacija sustoja, spauskite ► norėdami pratęsti.

Nustatyti prezentacijos intervalą ir animaciją




1. Rodymo metu spauskite  **OPTIONS**.
 - ↳ Grojimo nustatymų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Duration per slide]** (Vienos skaidrės trukmė) iš meniu, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite trukmę, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[Slide Animation]** (Skaidrės animacija) iš meniu, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite animacijos efekto tipą, tuomet spauskite **OK**.

Leiskite muzikinę prezentaciją

Sukurkite muzikinę prezentaciją norėdami groti MP3/WMA muzikos failus kartu su JPEG nuotraukų failais.

Pastaba

- Norint sukurti muzikinę prezentaciją, MP3 / WMA ir JPEG failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske.

1. Paleiskite MP3 / WMA muziką.
2. Spauskite  **BACK** norėdami grįžti į pagrindinį meniu.
3. Pasirinkite nuotraukų katalogą / albumą ir spauskite **OK** norėdami pradėti prezentaciją.
 - ↳ Prezentacija pradėdama ir tęsiama iki nuotraukų katalogo ar albumo pabaigos.
 - ↳ Muzika grojama iki disko pabaigos.
- Norėdami sustabdyti prezentaciją, spauskite .
- Norėdami sustabdyti muzikos grojimą, spauskite  dar kartą.

... GROKITE

Mėgaukitės BONUSVIEW

(Taikoma tik diskams, suderinamiems su BONUSVIEW arba Picture-In-Picture funkcija). Jūs galite iškart žiūrėti papildomą turinį (tokį kaip komentarai) mažame ekrano lange.

1. Spauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[PIP Selection]** (Vaizdo vaizde pasirinkimas) iš meniu ir spauskite **OK**.
↳ Papildomas vaizdo langas įjungiamas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** (Antra įgarsinimo kalba) arba **[2nd Subtitle Language]** (Antra subtitrų kalba) iš meniu, tuomet spauskite **▶**.
4. Pasirinkite pageidaujama kalbą, tuomet spauskite **OK**.

Mėgaukitės BD-LIVE

(Taikoma tik diskams, kurie turi BD Live papildomą turinį).

Papildomas turinys (toks kaip filmų anonsai, subtitrai ir pan.) gali būti parsųstas į šio grotuvo vietinę atmintį arba prijungtą USB prietaisą. Specialus vaizdas gali būti grojamas kol šie priedai yra siunčiami.

Kai diskas, palaikantis BD-Live, yra grojamas, grotuvo arba disko identifikacija gali būti nusiųsta turinio teikėjui internetu. Paslaugos ir funkcijos priklauso nuo disko.

Grokite DivX® video

DivX yra skaitmeninis media formatas, kuris išlaiko aukštą vaizdo kokybę nepaisant didelio suspaudimo. Jūs galite mėgautis DivX video su šiuo DivX sertifikuotu grotuvu.

1. Įdėkite diską arba USB atmintinę su DivX video.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[Play Disc]** (Groti diską) arba **[Browse USB]** (Naršyti USB), tuomet spauskite **OK**.
↳ Turinio meniu parodomas.
3. Pasirinkite video katalogą, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite skyrių, kurį norite groti, tuomet spauskite **OK**.
5. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį grojimo valdymui.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Pasirinkti audio kalbą ar kanalą.
SUBTITLE	Pasirinkti subtitrų kalbą.
■	Sustabdyti grojimą.

≡ Pastaba

- Jūs galite groti DivX video, kurį išsinuomavote ar nusipirkote su šio grotuvo DivX registracijos kodu (Žiūrėkite skyrelį "Pareguliuokite nustatymus" > **[Advanced Setup]** (Sudėtingi nustatymai) > **[DivX® VOD Code]**).
- Jūs galite groti iki 4GB dydžio DivX video failus.
- Šis grotuvas gali rodyti iki 45 simbolių subtitrus.

Nuotraukų rodymas

Rodyti nuotraukų prezentaciją

Jūs galite rodyti JPEG nuotraukas (failai su plėtiniais .jpeg arba .jpg).

1. Įdėkite diską arba USB atmintinę su JPEG nuotraukomis.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[Play Disc]** (Groti diską) arba **[Browse USB]** (Naršyti USB), tuomet spauskite **OK**.
↳ Turinio meniu parodomas.
3. Pasirinkite nuotraukų katalogą, tuomet spauskite **OK** norėdami įeiti.
 - Norėdami pasirinkti nuotrauką, naudokitės naršymo mygtukais.
 - Norėdami padidinti pasirinktą nuotrauką ir pradėti prezentaciją, spauskite **OK**.
4. Spauskite **▶** norėdami pradėti prezentaciją.

5. GROKITE

Disko grojimas

! Atsargiai

- Nedėkite jokių kitų objektų, išskyrus diskus, į diskų skyrelį.

1. Spauskite **▶** priekiniame panelyje norėdami atidaryti diskų skyrelį.
 - Jūs taip pat galite nuspausti ir palaikyti **■** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atidaryti / uždaryti diskų skyrelį.
2. Įdėkite diską etikete į viršų.
3. Spauskite **▶** norėdami uždaryti diskų skyrelį ir pradėti disko grojimą.
 - Norėdami žiūrėti disko grojimą, įjunkite televizorių ir perjunkite jį į reikiamą kanalą šiam grotuvui.
 - Norėdami sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.


≡ Pastaba

- Pasitikrinkite palaikomus diskų tipus (Žiūrėkite skyrelį "Jūsų prietaisas > Palaikoma media").
- Jei parodomas slaptažodžio įvedimo laukelis, įveskite slaptažodį, kad galėtumėte žiūrėti užrakintą ar apsaugotą diską (Žiūrėkite skyrelį "Pareguliuokite nustatymus > Pageidavimų nustatymas > **[Parental Control]** (Tėvų kontrolė)).
- Jei padarote pauzę ar sustabdote diską, ekrano užsklanda imama rodyti po 10 minučių be jokių veiksmų. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite bet kurį mygtuką.
- Jei padarote pauzę ar sustabdote diską ir joks mygtukas nepaspaudžiamas 30 minučių, grotuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

USB prietaiso grojimas

Grokite ar žiūrėkite media failus iš šių USB prietaisų:

- atmintinių
- atminties kortelių skaitytuvų
- HDD (Šis prietaisas gali aptikti tik tuos nešiojamos diskus, kurių USB srovė yra didesnė nei 500 mA.)

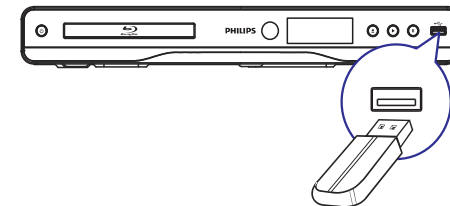

1. Prijunkite USB prietaisą prie **⚡ (USB)** lizdo šiame prietaise.
2. Spauskite **▶** ir pasirinkite **[Browse USB]** (Naršyti USB) ir spauskite **OK**.
↳ Turinio meniu parodomas.
3. Pasirinkite failą grojimui ir spauskite **OK**.
↳ Grojimas prasideda (žiūrėkite "Video grojimas", "Nuotraukų rodymas", "Muzikos grojimas" norėdami sužinoti daugiau).
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■** arba išimkite USB prietaisą.

≡ Pastaba

- Philips negarantuoja suderinamumo su visais USB prietaisais.
- Ne visi skaitmeniniai fotoaparatai yra palaikomi. Skaitmeniniai fotoaparatai, kuriems reikia įdiegti kompiuterinę programą, nėra palaikomi.
- NTFS (New Technology File System) duomenų formatas nėra palaikomas.

Video grojimas

Valdykite video grojimą

1. Paleiskite skyrių.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį norėdami valdyti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
II	Padaryti pauzę grojime.
▶	Pradėti arba tęsti grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀ / ▶	Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio skyriaus ar poskyrio.
◀◀ / ▶▶	Greitai prasukti atgal ar pirmyn. Spauskite pakartotinai norėdami keisti paieškos greitį. <ul style="list-style-type: none"> • Pauzės režime, lėtai prasukti atgal ar pirmyn.

Pastaba

- BD diskams su Java programa, tęsimo funkcija priklauso nuo tam tikrų diskų.

Keiskite video grojimą


1. Paleiskite skyrių.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį norėdami keisti grojimą.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO	Pasirinkti audio kalbą arba kanalą diske.
SUBTITLE	Pasirinkite subtitrų kalbą diske.
OPTIONS	Pasiekti nustatymus, susijusius su dabartiniu veiksmu ar pasirinkimu (pvz. kartojimo ar atsitiktinio grojimo režimą).

Pastaba

- Kai kurie veiksmai gali neveikti su kai kuriais diskais. Žiūrėkite papildomą informaciją, pridėdamą prie disko.

Parodyti meniu

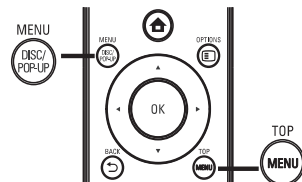

BD-video diskas

- **TOP MENU** sustabdo video grojimą ir parodo disko meniu. Ši funkcija yra priklausoma nuo disko.
- **POP-UP MENU** įjungia BD-video disko meniu nenutraukiant disko grojimo.

DVD-video diskas

- **TOP MENU** parodo disko turinį.
- **DISC MENU** parodo disko informaciją ir veda jus per galimas funkcijas diske.

VCD / SVCD / DivX diskas

- **DISC MENU** parodo disko turinį.

* Patarimas

- Jei PBC nustatymas išjungtas, VCD / SVCD praleidžia meniu ir pradeda grojimą nuo pirmo skyriaus. Norėdami pamatyti meniu prieš grojimą, įjunkite PBC nustatymą (Žiūrėkite skyrelį "Pareguliuokite nustatymus > [Preference Setup] (Pageidavimų nustatymas) > [VCD PBC] (Grojimo kontrolė)).

Rodyti grojimo informaciją

1. Grojimo metu, spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo nustatymų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Info]** (Informacija) iš meniu ir spauskite **OK**.
↳ Dabartinė disko būsena parodoma.

Pasirinkite skyrių / poskyrį

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Titles]** (Skyriai) arba **[Chapters]** (Poskyriai) iš meniu, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite skyriaus ar poskyrio numerį, tuomet spauskite **OK**.

Peršokti į tam tikrą grojimo laiką

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Time Search]** (Laiko paieška) iš meniu, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite naršymo mygtukus (▲ ▼) norėdami pakeisti laiką, į kurį norite peršokti, tuomet spauskite **OK**.

Priartinti / nutolinti vaizdą

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Zoom]** (Priartinimas) iš meniu, tuomet spauskite **OK**.
3. Spauskite naršymo mygtukus (◀ ▶) norėdami pasirinkti priartinimo faktorių, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite naršymo mygtukus norėdami pastumti priartintą vaizdą.
 - Norėdami išjungti priartinimo režimą, spauskite **↶ BACK** arba **OK** norėdami pamatyti priartinimo faktoriaus juostą, tuomet spauskite **naršymo mygtukus** (◀ ▶) pakartotinai, kol priartinimo faktorius [1X] pasirenkamas.

Tam tikros atkarpos kartojimas

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Repeat A-B]** (Kartoti A-B) iš meniu, tuomet spauskite **OK** norėdami nustatyti pradžios tašką.
3. Prasukite grojimą, tuomet spauskite **OK** norėdami nustatyti pabaigos tašką.
↳ Grojimas kartojant pradėdamas.
 - Norėdami atšaukti kartojimo režimą, spauskite **☰ OPTIONS**, pasirinkite **[Repeat A-B]** (Kartoti A-B) ir spauskite **OK**.

Pastaba

- Atkarpa kartojimui gali būti pasirinkta tik tame pačiame takelyje / poskyryje.

Žiūrėti video skirtingais rakursais

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Angle List]** (Rakursų sąrašas) iš meniu ir spauskite **▶**.
3. Pasirinkite rakurso nustatymą ir spauskite **OK**.
↳ Grojimas tęsiamas pasirinktu rakursu.

☰ Pastaba

- Taikoma tik diskams, kuriuose yra scenos, sukurtos skirtingais rakursais.

Rankiniu būdu pakeisti subtitrų rodymą

Jūs galite pareguliuoti subtitrų poziciją televizoriaus ekrane.

1. Grojimo metu spauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Grojimo pasirinkimų meniu parodomas.
2. Pasirinkite **[Subtitle Shift]** (Subtitrų perkėlimas) iš meniu ir spauskite **▶**.
3. Spauskite naršymo mygtukus (▲ ▼) norėdami pastumti subtitrus, tuomet spauskite **OK**.

* Patarimas

- Subtitrų perkėlimas nepalaikomas DivX video su išoriniais subtitrais.

BD-video grojimas

Blu-ray video diskai turi didesnę talpą ir palaiko funkcijas, tokioms kaip aukštos raiškos video, multi-kanalų garsas, interaktyvūs meniu ir panašiai.

1. Įdėkite BD-video diską.
2. Spauskite **▶**, pasirinkite **[Play Disc]** (Groti diską) ir spauskite **OK**.
3. Grojimas pradėdamas automatiškai arba pasirinkite grojimo nustatymą iš meniu ir spauskite **OK** norėdami pradėti grojimą.

- Grojimo metu jūs galite spausti **TOP MENU** norėdami pamatyti papildomą informaciją, funkcijas ar turinį, išsaugotą diske.
- Grojimo metu jūs galite spausti **POP-UP MENU** norėdami pamatyti disko meniu nesustabdant grojimo.