

TR

Kullanıcı Kılavuzu



Telefon(lar)ı kullanmadan
önce 24 saat şarj edin

PHILIPS

4	Önemli Bilgiler
4	Güvenliğiniz için
4	Kurulum gereklilikleri
4	Yardıma ihtiyacınız mı var?
5	Kutuda neler var?
6	ID937 Telefonunuz
6	El cihazınıza genel bakış
9	Baz istasyonuna genel bakış
9	ID937 telefonunuzun temel özellikleri
11	Bağlantı
12	Kurulum
20	Telefon Defteri
24	Arama Kaydı
26	Kısa Mesaj
33	Saat & Alarm
35	Kişisel Ayarlar
40	Gelişmiş Ayarlar
46	Şebeke Servisleri
49	Oyunlar
51	Telesekreter
57	Sorun Giderme
60	Bilgi
61	Dizin

Güvenliğiniz için

Bu cihaz elektrik kesintisi sırasında acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalar için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Zarar görmeyi ve anızalan önlemek için:

- Ürünü sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Ürünle birlikte verilen dışında başka bir pil tipini kullanmayın.
- Telefon çalarken veya hoparlörü aktifleştirirken telefonu kulağınıza çok fazla yaklaştırmayın, işitmenize zarar verebilir.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:

- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) arasında olmalıdır.
- Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) arasında olmalıdır.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü dahakısa olabilir.

Kurulum gereklilikleri

Bu ürün için EN 60-950 standartlarında tanımlanan IT kurulumu hariç, 220-240 volt elektrik kaynağı, alternatif tek fazlı güç gerekir. Elektrik kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.

Elektrik şebekesi EN 60-950 standardına göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün elektrik bağlantısını kesmenin tek yolu güç kaynağını fişten çıkarmaktır. Elektrik prizinin cihaza yakın bir yerde olduğundan ve kolay erişilebildiğinden emin olun.

Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Sorun giderme konusunda daha fazla bilgi için:

Sorun giderme: sayfa 57

Philips web desteği hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın:

Çevrimiçi Destek

www.philips.com/support


Kutuda neler var?

TR

ID397 ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar sağlanmıştır:



El cihazı



Baz istasyonu



Baz istasyonu için
güç kaynağı



Telefon
kablosu



2 AAA şarj
edilebilir piller



Splitter



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı Başlama
Kılavuzu

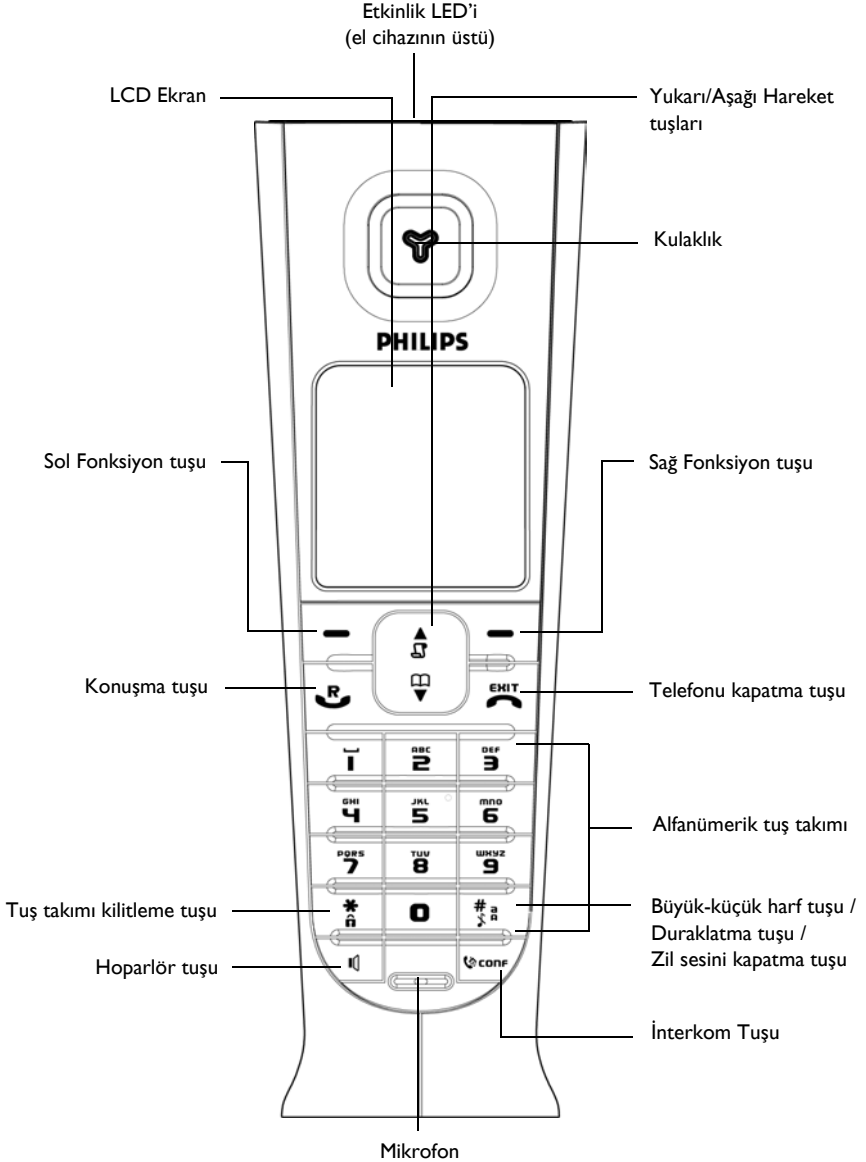


Garanti Belgesi

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu el cihazı paketlerinde, bir veya daha fazla ilave el cihazı, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.











El cihazınıza genel bakış



ID937 Telefonunuz

TR

El cihazı tuşları

Basılacak tuş	İşlevi
 (Sol fonksiyon tuşu)	Bekleme modundayken ana menüye girer. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. Arama sırasında sessiz fonksiyonunu aktifleştirir. Aydınlatmayı açın.
 (Sağ fonksiyon tuşu)	Bekleme modunda iken geri arama listesine gider. Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. İkinci aramayı başlatın, telefon rehberine bakın, arama sırasında HD Ses aktifleştirin/deaktive edin, arama aktarın. Aydınlatmayı açın.
	Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar Hatta iken operatör servisleri için R ekler.
	Aramayı sona erdirir. Bekleme moduna dön. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundayken el cihazını kapatır, <i>kısa basış</i> el cihazını tekrar açar.
	Bekleme modundan arama kayıtlarına erişim sağlar. Menü listesinde yukarı hareket eder veya bir önceki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır. Düzenleme modunda önceki karaktere gider.
	Bekleme modundayken telefon defterine erişir. Menü listesinde aşağı hareket eder veya bir sonraki telefon defteri ya da arama kaydına gider. Görüşme sırasında kulaklık sesini azaltır. Düzenleme modunda sonraki karaktere gider.
	Dahili bir arama başlatır.
	Ahizesiz kullanım modunda iken gelen bir aramayı cevaplar. Arama sırasında hoparlörü* aktif hale getirir veya devre dışı bırakır.
	Bekleme modundayken # tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> bekleme modundazili sessizleştirir. Arama modunda duraklama eklemek için <i>uzun basın</i> . Düzenleme konumunda iken küçük harf büyük harf arasında geçiş yapmak için <i>uzun basın</i> .
	Bekleme modundayken * tuşlamaya yarar. <i>Basılı tutulduğunda</i> tuştakımı kilidini aktif hale getirir veya devreden çıkartır.













Fonksiyon tuşu

GERİ	<i>Kısa basış</i> menüde dolaşırken önceki menüye döner.
------	--

***UYARI** Ahizesiz kullanımın aktif hale getirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir. El cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.





Ekran simgeleri ve semboller

Bekleme modundayken, telefonunuzun üst satırın çeşitli simge & semboller görüntülenebilir.

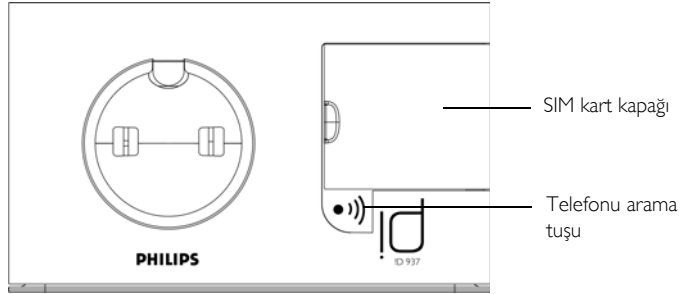
	El cihazı baz istasyona kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde. El cihazı kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.
	3 farklı pil seviyelerini gösteren pil sembolü.
	Zil sesi kapalı.
	Tuş takımı kilitli.
	Harici gelen arama var, harici arama bağlandı veya harici arama beklemede.
	HD Ses modu etkinleştirildi.
	Dahili gelen arama var, dahili arama bağlandı veya dahili arama beklemede.
	Hoparlör AÇIK.
	Alarm saati aktiftir.
	SMS alım aktif. SMS hafıza dolu olduğunda yanıp söner.
	Telesekreter mesajları dolu olduğunda yanıp söner.
	Rahatsız Etme modu aktiftir.

Yeni cevapsız aramalar, yeni SMS, sesli mesaj veya telesekreter mesajları gibi yeni etkinlikler olduğunda, aşağıdaki simgeler kaç kez olduğu ile birlikte telefonun ekranının ortasında görüntülenir.

Eğer Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone değilseniz, telesekretere kaydedilen yeni mesajların dışındaki yeni olaylar için uyarı olmayacaktır. Bui yüzden, cevapsız arama, SMS veya sesli mesaj simgesi el cihazı ekranında görüntülenmez.




	Gelen yeni SMS mesajları var. Gelen yeni SMS mesajların sayısı da simgenin solunda görüntülenir.
	Yeni cevapsız aramalar var. Gelen yeni cevapsız aramaların sayısı da simgenin solunda görüntülenir.
	Gelen yeni sesli mesajları var. Gelen yeni sesli mesajların sayısı da simgenin solunda görüntülenir.
	Gelen yeni telesekreter mesajları var. Gelen yeni telesekreter mesajlarının sayısı da simgenin solunda görüntülenir.

Baz istasyonuna genel bakış







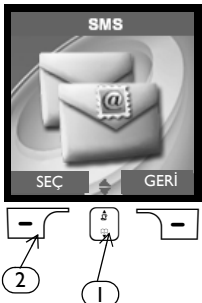



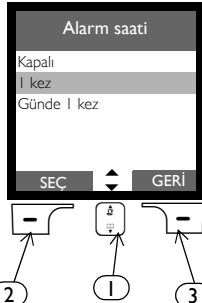
ID937 telefonunuzun temel özellikleri

Bu bölüm ID937 telefonunuzda mevcut olan menü seçeneklerine genel bir bakış sağlar. Menü seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi için, lütfen bu kullanım kılavuzunda bulunan ilgili bölümlere bakın.

Menü	İşlevi	Sayfa numarası
KISA MESAJ 	SMS ayarları, SMS okuma/yazma, vb.	26
TELF. DEFTERİ 	Telefon defteri girişleri ekleme, düzenleme ve bunları yönetme, telefon rehberi girişlerini yönet ve telefon rehberi girişlerini SIM karttan kopyala.	20
SAAT & ALARM 	Tarihi, zamanı, alarmı, alarm sesini ve Rahatsız Etmemodunu ayarlama.	33
KİŞİSELLEŞTİR 	El cih. sesi, Duvar kağıdı, Kontrast seviyesi, El cihazı adı, Otom. Aç/Otom. Kapa, Dil, Oda monitörü, Aydınlatma süresi ve Tema Rengi.	35
GELİŞMİŞ AYAR 	Flaş zamanı, Çeviri modu, Arama engelle, Bebek çağı modu, El cih. Kayıt/Kayıt Silme, Baz Seç, PIN değiştir, Telefonu sıfırla, Oto. Ön Ek, Konferans modu, HD Ses ve Demo modu ayarları yapılır.	40
AĞ SERVİSLERİ 	Arama yönl., Sesli posta, Geri ara, Arayan Kimliği ayarları yapılır.	46
OYUNLAR 	Oyun oynanır	49
TELESEKRETER 	Telefon mesajlarını ayarlama, dinleme, silme, memo kaydet, vb.	51

Menüde dolaşma

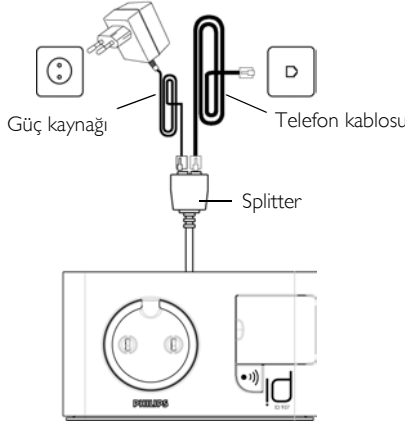
Menülerde ve seçenekler arasında dolaşmanın temel basamakları aşağıda anlatılmaktadır:

Amaç	Yapılması gereken	Resim
Ana menü/menü seçeneklerine girme	Tam altındaki tuşa basarak MENÜ seçeneğini tercih edin (sol fonksiyon tuşu )	
<ul style="list-style-type: none"> Belirli bir menü/seçeneğe gider Seçiminizi onaylama 	<ol style="list-style-type: none">  tuşuna basarak istediğiniz menüye/seçeneğe ilerleyin. Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçeneğini tercih edin (sol fonksiyon tuşu ) 	
<p>Bu örnekte, alarm 1 kez şeklindedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seçiminizi değiştirmek için. Seçiminizi onaylamak için. Bir önceki menüye veya bekleme ekranına geri dönme 	<ol style="list-style-type: none"> İstediğiniz seçeneğe gitmek için  tuşuna basın Tam altındaki tuşa basarak SEÇ seçeneğini tercih edin (sol fonksiyon tuşu ) Tam altındaki tuşa basarak GERİ seçeneğini tercih edin (sağ fonksiyon tuşu ) 	

Baz istasyonunun konumu ID397 telefonunuzun menzili ve performansını etkileyebilir (aşağıdaki İPUCU'na bakın).

Baz İstasyonunu Kurma

1. Baz istasyonunu telefon hattı soketi ve elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.



2. Verilen splitteri baz istasyonunun arkasındaki yuvaya bağlayın ve ardından telefon kablosunu ve güç kablosunu splitter üzerindeki ilgili hat girişlerine takın.
3. Telefon kablosunun öbür ucunutelefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

İPUCU Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

UYARI Baz istasyonunun AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.

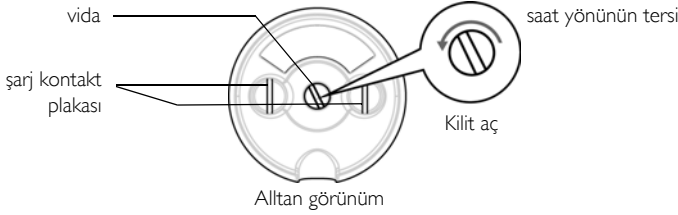
Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.

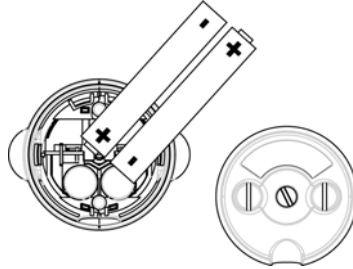
Pili takma

ID937 telefonunuz 2 adet şarj edilebilir pil ile yaklaşık 12 saat konuşma süresi ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar. Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

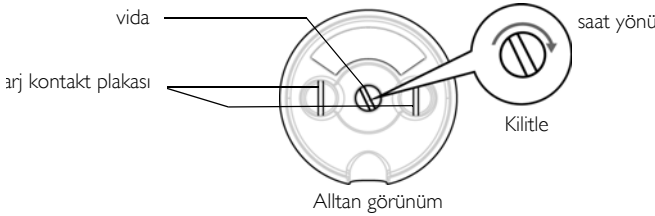
1. Pil kapağını açmak için demir para veya tornavida kullanın.



2. Pilleri gösterilen şekilde yerleştirin ve kapağı geri takın.



3. Pil kapağını kilitleyin.

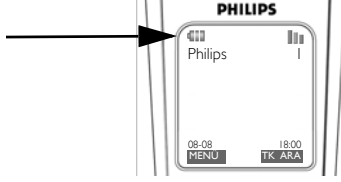



Kullanılan vida için uygun boyda ve şekilde demir para veya tornavida kullanın. Aksi takdirde sıkarken vidaya zarar verebilirsiniz.

Pili şarj etme

1. Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir bip sesi duyulur.

2. Telefon ekranındaki şarj animasyonu pilin şarj olduğunu belirtir.



3. Piller tamamen şarj olana kadar orada bırakın (en az 24 saat).
4. Şarj animasyonu durduğunda telefon tamamen şarj olmuş demektir ve  ekranda görüntülenir.

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil zayıf uyarısı

Pil seviyesi telefon ekranının sol üst köşesinde gösterilir. Pil seviyesi düştüğünde, ekranda boş pil simgesi görüntülenir.







Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

Kapsama alanı dışında uyarısı

Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metre ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarılırsa, anten simgesi  yanıp sönecektir.

ID937 telefonunuzu yapılandırma






ID937 telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde HOŞGELDİNİZ ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

1.  ile seçtiğiniz dilde HOŞGELDİNİZ kelimesi üzerine gelin  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile ülke üstüne gidin.
3. Seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
4.  ile operatörünüzün üstüne gidin (eğer gerekliyse).
5. Seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
6. Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılandırılacaktır.

Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapamaz veya gelen aramaları cevaplayamazsınız.

Ülke grubunuza bağlı olarak MERHABA ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

Tarih & Zaman


1.  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile **Saat&Alarm** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  **SEÇ** tuşuna basarak **Tarih & Zaman** seçin.
4. Saati (SS:DD) ve tarihi (GG/AA/YY) girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

UYARI Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

Artık, telefonunuzu kullanmaya hazırsınız.


ID937 telefonunuzun temel işlemleri

Arama yapma

Telefon numarasını girin (maksimum 20 hane) ve numarayla aramak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Arama yapma" sayfa 16'ya bakın.


Arama cevaplama veya sonlandırma

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Detaylar için, lütfen "Aramayı cevaplama" sayfa 16 ve "Aramayı sonlandırma" sayfa 17'ye bakın.

Telefonu Açma/Kapama

Bekleme modundayken telefonu kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun.


Telefonu tekrar açmak için  tuşuna kısa basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için  tuşuna 2 saniye basın .

Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

Baz üzerinde  tuşuna kısa basın. El cihazı çalmaya başlar.

Bulduğunuzda, çağrıyı bitirmek içine herhangi bir tuşa basın.

Bekleme modu

Telefon 30 saniyeden fazla ayar modu, görüntüleme modu, düzenleme modu, vb. konumlardan birinde boşta kalırsa, otomatik olarak bekleme moduna geri döner. Ayrıca telefon şarj kızılgına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri dönecektir.

Ekran ve tuş takımı aydınlatması


Aydınlatma ışığı gelen çağrı, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. aktiveleştirme komutunun ardından 40 saniye açık kalır. LCD ve tuş takımı aydınlatma ışığı BEYAZ renktedir.

Daha fazla ayarlama bilgisi için, bkz. "Aydınlatma süresi" sayfa 39.

Etkinlik LED'i

El cihazı üzerindeki etkinlik LED'i telesekreterinize yeni bir mesaj kaydedildiğinde yanıp söner. Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz varsa, etkinlik LED'i yeni arama, yeni SMS veya yeni sesli mesaj olduğunda da yanıp söner.

Varsayılan ayarlar


Zil Sesi	Orta
Kulaklık Sesi	Ses 3
Hoparlör Sesi	Ses 3
Tuş Tonu	Açık
Duvar kağıdı	
Kontrast	Düzyey 2
Oto. Aç	Kapalı
Oto. Kapa	Açık
Oda monitörü	Kapalı
Alarm Saati	Kapalı
Engelleme modu	Kapalı
KM alım	Açık
Ana PIN kodu	0000
HD Ses modu	Açık

Telesekreter



Cevaplama Modu	Tsek ve Kay.
Zil erteleme	5
Giden Mesajlar	Tsek ve Kay. modu için önceden tanımlanmıştır
El cihazı gizleme	Açık
Uzaktan erişim	Devre dışı

Arama yapma




Ön Tuşlama

1. Telefon numarasını girin (maksimum 20 haneli).
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .

Doğrudan Arama





1. Hattı almak için  veya  'ye basın.
2. Telefon numarasını girin.

Yeniden arama listesinden arama yapma

1. Bekleme modundayken  **TK ARA** tuşuna basın.
2.  yeniden arama listesindeki bir girişin üstüne gelin.
3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .




İPUCU Telefon en son 7 aramayı saklar. En son aranan numara yeniden arama listesinde ilk olarak gözükür. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi kayıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.




Arama kaydından arama yapma

1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Arama listesine girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Listedeki aramalara gitmek için  ile kaydırın.
4. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.


Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme servisine abone olmanız gerekir. Detaylar için bakınız, "Arama Kaydı" sayfa 24.

Telefon defterinden arama yapma


1. Bekleme modundayken  tuşuna basın.
2. Bir telefon defteri kaydına gitmek için  tuşuna basın.
3. Numarayı aramak için  'ye basın.

İPUCU Telefon rehberi kayıtlarını  tuşu ile aramak yerine, gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin,  tuşuna basılınca A ile başlayan kayıtlar gösterilir.  tuşuna tekrar basıldığında B ile başlayan girişler görüntülenir, vb...

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Ahizesiz cevaplama


Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Gelen çağının diğer etkinliklere göre önceliği vardır. Bir çağın geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise durdurulur.

İPUCU Oto. Aç modu (bkz. 38) aktifse, çağrıyı cevaplamak için sadece telefonu baz istasyonundan alın. Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

UYARI Gelen çağın ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Aramayı sonlandırma

 tuşuna basın tuşu.

Arama süresi yaklaşık 5 saniye telefonun ekranında gösterilir.

İPUCU Eğer Oto. Kapa modu (bkz. 38) aktifse, aramayı sonlandırmak için telefonu baz istasyon üzerindeki yerine koymanız yeterlidir. Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.



Arama sırasında

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler vardır:



Kulaklık Sesini Ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.

Telefonu sessiz/sesli yapma


1. Arama sırasında, karşınızdakinin sizi duymaması için mikrofonu kapatmak amacıyla  **SZ.AKT** tuşuna basın.
2. Mikrofonu açmak için  **SZ.İPT** tuşuna basın.

Hoparlör modu


1. Hoparlör modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın.
2. Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

UYARI Hoparlör konumunun aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye çıkartabilir. El cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Hoparlör sesini ayarlama

1.  tuşuna basarak Ses 1 ile Ses 5 arasından seçim yapın.



İkinci bir arama başlatma (aboneliğe bağlı)

1. Mevcut aramayı beklemeye almak ve ikinci bir harici arama başlatmak için SEÇNK üzerine basın ve 2.Çağrı baş. seçeneğini tercih edin.


Telefon rehberine başvurma

1. Telefon defteri girişlerine erişmek için SEÇNK üzerine basın ve Telf. defteri seçeneğini tercih edin.

HD Ses modunu etkinleştirme/kapatma (bkz. 45)

1. Etkinleştirmek için SEÇNK üzerine basın ve HD Ses Açık seçeneğini tercih edin.
2. Kapatmak için SEÇNK üzerine basın HD Ses Kapalı seçeneğini tercih edin.

Çağrı aktarma (aboneliğe bağlı)





1. SEÇNK tuşuna basın ve Arama Aktarma seçin.
Ekranı R4 gösterilir.
2. Gelen aramalarınızı aktarmak istediğiniz telefon numarasını girin.

İnterkom

Bu özellik kayıtlı en az 2 el cihazı varsa kullanılabilir. İki el cihazı arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir el cihazından diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.





Bir başka el cihazı ile iç haberleşme


İnterkom haberleşme özelliğini kullanabilmek için, baz istasyonunuza kayıtlı en az 2 el cihazı olmalıdır (bkz. sayfa 43 "Ek el cihazlarını kaydetme").



1. Bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Eğer sadece 2 kayıtlı el cihazı varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 adetten fazla kayıtlı el cihazı varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir.  ile Tüm El cihaz. üstüne gelin ve tüm el cihazlarını aramak için SEÇ tuşuna basın veya belirli bir el cihazı üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın.

Eğer telefon ID937 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

Harici aramayı başka bir telefona aktarma

1. Arama sırasında dış aramayı beklemeye almak için  tuşuna uzun basın.(araman artık sizi duyamaz).
2. Eğer sadece 2 kayıtlı el cihazı varsa interkom hemen kurulur. Eğer 2 adetten fazla kayıtlı el cihazı varsa, interkom için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir.  ile Tüm El cihaz. üstüne gelin ve tüm el cihazlarını aramak için SEÇ tuşuna basın veya belirli bir el cihazı üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın. Aranan telefon çalar.

Aranan el cihazı cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.








3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Harici aramayı aranan el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.

Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

1. Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna bir kez basın.

Üçlü konferans arama







Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.




1. Harici çağrıyı beklemeye alıp iç haberleşme prosedürünü başlatmak için  tuşunu basılı tutun. (arayan artık sizi duymaz).
2. İnterkom için müsait olan el cihazı numaralarını görüntülemek için  tuşuna uzun basın.  ile Tüm El cihaz. üstüne gelin ve tüm el cihazlarını aramak için  **SEÇ** tuşuna basın veya belirli bir el cihazı üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın. Aranan telefon çalar.
3. Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basılmalıdır böylelikle iki taraf arasında dahili görüşme yapılabilir.
4. Üçlü konferansı başlatmak için birinci el cihazında  tuşunu 2 saniye basılı tutun, ekranda Konferans görüntülenir.

İPUÇU Eğer Konferans modu aktifse, (bkz. 45) üçlü konferans araması ikinci telefon hattı aldığında devam eden harici arama varsa otomatik olarak başlar.

Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Basılacak tuş	İşlevi
 + 	Geçerli aramayı beklemeye alır ve ikinci aramayı cevaplar.
 + 	Geçerli aramayı bitirir ve ikinci aramayı cevaplar.
 + 	İkinci aramayı reddeder ve geçerli arama ile devam eder.

Alternatif olarak bekleyen arama sırasında,  **SEÇNK** tuşuna basarak Kab.et ve tut, Kab. et Bitir veya ÇB Reddet seçebilirsiniz. Onaylamak için,  ile istediğiniz seçeneğin üstüne gidin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Yukandaki işlemler şebekenize göre farklılık gösterebilir.

Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI hizmeti aboneliğinizde, arayanın kimliği (arayanın numarası veya ismi) gelen arama sırasında el cihazının ekranında görüntülenir. Eğer bu hizmetin aboneliği yoksa, veya arayan kimliğini gizlemeyi seçmişse arayanın kimliği görüntülenmez. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.



ID937 telefonunuz 10 direkt erişim numarası dahil 250 telefon defteri girişi saklayabilir (□ ile □). Her bir telefon kaydında telefon numarası maksimum 20 haneden ve isim 14 karakterden oluşabilir.

Telefon Defterine Erişim

1. Bekleme modunda □ tuşuna basın veya □ MENÜ tuşuna basın, □ tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve □ SEÇ tuşuna basın, □ tuşu ile Liste üzerine gelin ve □ SEÇ tuşuna basın.
2. Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.
3. Telefon defterini taramak için □ tuşuna basın.

Telefon defterindeki bir kaydın detaylarını görmek için, □ GÖR tuşuna basın.

Telefon defterinden bir numara aramak için, □ ile telefon defteri girişine gidin ve □ tuşuna basın.



İPUCU Telefon rehberi kayıtlarını □ taramak yerine, gitmek istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basın. Örneğin, □ tuşuna basılınca A ile başlayan kayıtlar gösterilir. □ tuşuna tekrar basıldığında B ile başlayan girişler görüntülenir, vb...

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

1. □ MENÜ tuşuna basın, □ tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve □ SEÇ tuşuna basın, □ SEÇ tuşunu kullanarak Yeni Giriş ekleyin.
2. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve □ TAMAM tuşuna basın.
3. Numarayı girin (maksimum 20 hane) ve □ TAMAM tuşuna basın.

Telefon Defteri














TR

4.  tuşuyla bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.








Kişileri seçeceğiniz belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Ayrıca bu gruba özel bir zil melodisi de atayabilirsiniz (bkz. "Grup Melodisi" sayfa 36). Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa, böylelikle bu gruptan biri sizi aradığında, atamış olduğunuz zil sesini duyarsınız.

İPUCU 250 adet telefon rehberi kaydı saklayabilirsiniz. Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon defteri kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için var olan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.







Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  Telf. defteri ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşuyla Giriş deęiřt. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  tuşuyla düzenlemek istedięiniz giriřin üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Harfleri tek tek silmek için  **SİL** tuşuna basın, ismi girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Sayıları tek tek silmek için  **SİL** tuşuna basın, telefon numarasını girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
5.  tuşuyla bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.



Telefon defterindeki bir kaydı silme






1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Giriři sil. üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Silmek istedięiniz giriřin üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Telefon defterindeki tüm kayıtları silme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Hepsini sil ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Doęrudan eriřim belleęine kaydetme

10 taneye kadar doęrudan eriřim numarası kaydedebilirsiniz ( ile  arası tuřlar). Bekleme modunda tuřlara uzun basılması kaydedilmiř numarayı otomatik olarak arayacaktır.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşu ile Telf. defteri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Direkt Hafıza öęesi üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Telefon Defteri

2. Bir tuş seçin (Tuş 0 ile Tuş 9) ve **GÖR** tuşuna basın. Bu tuшта kayıtlı bir numara varsa, numara/isim görüntülenecektir.
3. Seçilen numara kayıtlı numara yoksa veya kaydedilmiş numarayı değiştirmek istiyorsanız, **SEÇ** tuşuna basın ve **SEÇ** tuşuna yeniden basarak Ekle komutunu seçin.
4. **1** ile doğrudan erişim hafızası olarak kaydetmek istediğiniz girişin üstüne gelin.
5. Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

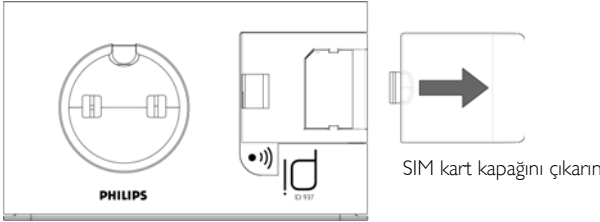
Bellekten bir kaydı silme

1. **MENÜ** tuşuna basın, **1** tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** tuşu ile Direkt Hafıza üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Bir tuş seçin (Tuş 0 ile Tuş 9) ve **GÖR** tuşuna basın.
3. **SEÇ** düğmesine basın ve **1** tuşu ile Sil öğesi üstüne ilerleyin ve **SEÇ** tuşuna basın..
4. Onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

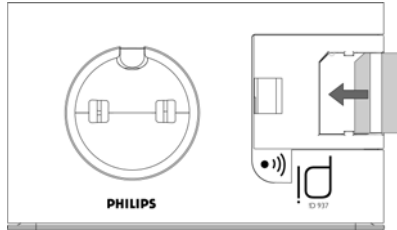
Telefon defterini SIM karttan kopyalama

Bu özellik SIM karttaki telefon defterini el cihazınızdaki telefon defterine kopyalamanızı sağlar.



1. SIM kart kapağını gösterilen şekilde çıkartın.



2. SIM kartı, tutucu klipsler arasından çipli tarafı aşağı gelecek şekilde durana kadar itin.




3. Yerine oturacak şekilde SIM kartı kapağını tekrar baz istasyonuna yerleştirin.
4. Telefon üzerinde, **MENÜ** tuşuna basın, **1** tuşu ile Telf. Defteri üzerine gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, **1** tuşu ile SIM'den kop. üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.

5.  tuşu ile **Tümünü Kopyala** veya **Giriş Seç** üzerine gelin. **Tümünü Kopyala** seçeneğini tercih ederseniz SIM kartınızdaki tüm kayıtlar telefon defterinize kopyalanır. **Giriş Seç** seçeneğini tercih ederseniz, SIM kartındaki kayıtlarınızı tarayabilir ve kopyalamak istediklerinizi seçebilirsiniz (SIM kartınızdaki girişler alfabetik olarak görüntülenmeyebilir).
6. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
7. SIM kartının PIN kodunu girin (istenirse). Kopyalama ekranda gösterilecektir.
8. İşlemin başan ile tamamlanmasının ardından Aktarıldı! mesajı görüntülenecektir.

Telefonunuz 3G SIM kartları da dahil standart SIM kartların telefon rehberlerini okuma kapasitesine sahiptir. Telefon SIM kartını okuyamıyorsa veya SIM kart bulunamıyorsa, ekranda SIM kart yok! hata mesajı görüntülenir ve önceki menüye geri döner.







Eğer SIM karttaki isim telefon rehberinde bulunan ile tamamen aynıysa, telefon rehberindeki girişin üzerine yazmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.



İPUCU İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda  **İPTAL** tuşuna basabilirsiniz.




9. SIM kartınızı geri alabilir ve SIM kart kapağını kapatabilirsiniz.

Telefon defterinin aktarımı


Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az 2 el cihazı olduğunda bir el cihazındaki telefon defterini diğer el cihazına aktarılabilmesini sağlar.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşu ile Telf. defteri üzerine gelin ve  **SEÇ** üzerine gelin ve  tuşunu kullanarak Tel. Def. Akt. ögesi üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile **Tümünü Kopyala** veya **Giriş Seç** üstüne gelin.
Tümünü Kopyala seçeneğini seçerseniz el cihazındaki tüm girişler seçilen el cihazlarına kopyalanır. Eğer hedef telefon rehberi mevcut telefon rehberi ile tam olarak aynı ada sahipse, telefon rehberindeki girişin üzerine yazmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
Eğer Giriş Seç seçerseniz, telefon rehberi kayıtlarınızı tarayabilir ve kopyalamak istediklerinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz her giriş için, seçtiğiniz el cihazında hedef telefon rehberindeki girişin üzerine yazmak isteyip istemediğinizi belirtmeniz istenecektir.

ÜZERİNE YAZ? seçilen el cihazlarında görüntülenir, onaylamak için  **EVET** veya iptal etmek için  **HAYIR** tuşuna basın.

3. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Aktarma için kullanılacak telefon numaraları görüntülenir. Eğer 2 taneden fazla el cihazı varsa,  ile Tüm El Cihaz. üstüne gelin veya  ile istediğiniz el cihazının üstüne gidin.

Telefon rehberi girişlerinin başarıyla aktarılabilmesi için alacak olan el cihazları bekleme veya ekran koruyucu modunda olmalıdır.




5. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Kopyalama ekranda gösterilecektir.
6. İşlemin başan ile tamamlanmasının ardından Tamamlandı! mesajı görüntülenecektir.

İPUCU İşlemi iptal etmek için herhangi bir anda  **GERİ** seçebilirsiniz. İşlemi sadece telefon rehberi transferini gerçekleştirdiğiniz orijinal el cihazından iptal edebilirsiniz.










Arama kaydı Arama Kaydı, Telesekreter ve SMS alt menülerine hızlı erişim sağlar. Arama Kaydı gelen aramalardan en son 30 tanesini kaydeder. Eğer Arayan Hattın Kimliği hizmeti abonesiyseniz, arayanın kimliği (arayanın numarası veya ismi) aramanın tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir. Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama kaydı boş olduğunda, ekranda Liste Boş görüntülenir.

Eğer Arayan Hattın Kimliği abonesi değilseniz arama kaydında bilgi görüntülenmez.








Arama kaydına erişim

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  ile Arama Kaydı, Telesekreter veya SMS üstüne gelin ve ilgili alt menüye girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.







Arama listesindeki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Arama Kaydı menüsüne girin,  ile gir girişin üstüne gelin ve  **MENÜ** tuşuna basın.
2. No Kaydet seçmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. İsmi girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Gerekirse numaray düzenleyin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
5.  tuşuyla bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.



Arama kaydındaki bir kaydı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Arama Kaydı menüsüne girin,  ile gir girişin üstüne gelin ve  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Girişi sil üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.





Arama listesini silme

1. Bekleme modundayken  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Arama Kaydı menüsüne girin ve  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Tümünü Sil üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.










Tekrar arama listesine erişim

1. Bekleme modundayken  TK ARA tuşuna basın ve  tuşu ile girişleri görüntüleyin.







Tekrar arama listesindeki bir kaydın ayrıntılarını görüntüleme

1. Bekleme modundayken  TK ARA tuşuna basın ve  tuşu ile bir giriş seçin.
2. Gör için  MENÜ ve  SEÇ tuşuna basın.






Tekrar arama listesindeki bir kaydı telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modundayken  TK ARA tuşuna basın ve  tuşu ile bir giriş seçin.
2.  MENÜ tuşuna basın,  ile No Kaydet üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. İsmi girin ve  TAMAM tuşuna basın.
4. Gerekirse numarayı düzenleyin ve  TAMAM tuşuna basın.
5.  tuşuyla bir grup seçin (<Grupsuz>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>) ve  SEÇ tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Tekrar arama listesindeki bir numarayı silme

1. Bekleme modundayken  TK ARA tuşuna basın ve  tuşu ile bir giriş seçin.
2.  MENÜ tuşuna basın,  tuşu ile Sil seçeneğine gidin ve  SEÇ'e basın.
3. Onaylamak için  TAMAM tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Tekrar arama listesinin tümünü silme

1. Bekleme modundayken  TK ARA tuşuna basın.
2.  MENÜ tuşuna basın,  ile Hepsini sil seçeneğine gidin ve  SEÇ'e basın.
3. Onaylamak için  TAMAM tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Kısa Mesaj



KM Yaz
Gelen kutusu
Taslak kutusu
KM ayarları

KM, Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan KM servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi (CLI) abonesi olmanız gereklidir. KM mesajları, alıcının CLI veya KM servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar) ile alınabilir.

ID937 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden KM mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamamız gereklidir (bkz. 32). ID937 telefonunuz en fazla 50 KM mesajı saklayabilir (40 KM Gelen kutusunda ve 10 KM Taslak kutusunda).

Yeni KM yazma ve gönderme

1. MENÜ tuşuna basın, SEÇ tuşuna basarak Kısa Mesaj bölümüne girin, SEÇ tuşuna bir kez daha basarak KM Yaz bölümüne girebilirsiniz.
2. Metni girin ve TAMAM tuşuna basın.

Basılacak tuş	İşlevi
	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneye atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneye atlar.
SİL	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.
	Küçük harf büyük harf arasında geçiş yapmak için <i>uzun basın</i> .

Kısa Mesaj


TR

Basılacak tuş	İşlevi
	boşluk 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; . + - % \ ^ ~
	*

Bir KM için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

KM yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yanda kesilecektir. SMS düzenlemeyle geri döndüğünüzde, mesaj otomatik olarak geri çağrılacaktır.

- Gönderilecek telefon numarasını girin ve **TAMAM** tuşuna basın. Veya telefon defteri listesini tarayarak bir telefon numarası seçmek istiyorsanız, **TEL-DF.** tuşuna, **SEÇ'e** ve **TAMAM**'a basın.

4. Mesajı Gönder için  **SEÇ** tuşuna basın. Mesaj hemen gönderilir.

KM Gitti! mesajın başıyla gönderilmesinden sonra ekranda görüntülenir.

Eğer mesaj başıyla gönderilemezse, ekranda KM gitmedi! görüntülenir ve mesaj SMS editör belleğine kaydedilir.

UYARI KM mesajınızı oluştururken, 30 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon bekleme moduna geri döner. Düzenlenen mesajlar otomatik olarak KM düzenleyici tampon belleğinde saklanır.






Gelen kutusu


Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaj saklayabilir.

Her KM alındığında, bir bip sesi ile uyanırsınız (bkz. "Kısa Mesaj Tonu" sayfa 36) ve ekranda alınan yeni mesajların sayısı gösterilir. SMS gözden geçirilinceye kadar etkinlik LED'ı yanıp sönecektir.

UYARI Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazıları silmeniz gerekir


Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ**'e basarak Kısa Mesaj'ı girin,  ile Gelen kutusu'na gidin ve  **SEÇ**'e basın.
2. KM mesajlarınızın listesinde gezinir ve okumak istediğiniz mesajı seçin. Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse).
3. Mesajın içeriğini görmek için  **GÖR** seçeneğine basın.

İPUCU KM okurken,  tuşuna basarak sonraki veya önceki sıraya gidebilirsiniz. Mesajın sonunda, gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati gösterilir.





4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **MENÜ** tuşuna basabilirsiniz:

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir
No Kaydet	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder
Sil	Seçilen mesajı siler
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler





Mesaj içeriği/gönderenin numarası/tarih/saat bilgilerine bakarken  tuşuna basılması, KM fonksiyonunu iptal eder ve gönderenin numarasını arar.

Gelen kutusu mesaj listesine geri dönmek için  tuşuna basın.








Gelen kutusu mesajını yanıtlama

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın.
2.  ile Yanıtla üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Bkz adımlar 5-7 "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 26 mesajları iletmek için veya adımlar 1-3 "Mesajı Taslak Kutusuna kaydet" sayfa 29 mesajları Taslak Kutusuna kaydetmek için.




Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın .
2.  ile Değiştir üstüne gelin ve  **SEÇ**'e basarak dilediğiniz gibi düzenlemeye başlayın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Bkz adımlar 5-7 "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 26 mesajları iletmek için veya adımlar 1-3 "Mesajı Taslak Kutusuna kaydet" sayfa 29 mesajları Taslak Kutusuna kaydetmek için.





Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın .
2.  ile No Kaydet gidin ve yeni irtibat ismi girmek için  **SEÇ**'e basın.
3. İsmi girin ve  **TAMAM**'a basın.
4. Numarayı onaylamak için, tekrar  **TAMAM**'a basın.
5.  ile bu irtibat için atamak üzere bir grup seçinve  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.

Gelen kutusundaki bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın .
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silme işlemini onaylamak için  **SEÇ**'e basın.



Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğine bakarken, gelen kutusu menü seçeneklerini görüntülemek için  **MENÜ** tuşuna basın .
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.







Taslak kutusu

Taslak olarak kaydedilen SMS mesajları otomatik olarak Taslak kutusu içine kaydedilir. Taslak kutusu en fazla 10 mesaj alabilir.

Mesajı Taslak Kutusuna kaydet




1. Mesajı yazıp telefon numarasını ve istenilen kutuyu girdikten sonra  **TAMAM** tuşuna basın.
2. Taslak kaydet üstüne gidin.
3. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme



1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj mesajını girin,  ile Taslak kutusu'na gidin ve  **SEÇ**'e basın.
2. KM mesajlarınızın listesinde gezinin ve gözden geçirmek istediğiniz mesajı seçin.
3. Mesajın içeriğini görmek için  **GÖR** seçeneğine basın.
4. Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **MENÜ** tuşuna basın:

Değiştir	Mesajı düzenler ve gönderir ya da taslakta saklar
Gönder	Mesajı hemen gönderir
Sil	Mesajı siler
Hepsini sil	Taslak kutusu içindeki tüm mesajları siler




Taslak mesajı değiştirme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2. Mesajı Değiştir için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. Bkz adımlar 5-7 "Yeni KM yazma ve gönderme" sayfa 26 mesajları iletmek için veya adımlar 1-3 "Mesajı Taslak Kutusuna kaydet" sayfa 29 mesajları Taslak Kutusuna kaydetmek için.





Taslak kutusundaki bir mesajı gönderme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2. Gönder üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın. Mesaj hemen gönderilir.
KM Gitti! mesajın başıyla gönderilmesinden sonra ekranda görüntülenir

Taslak bir mesajı silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Sil seçeneğine gidin ve silmeyi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Tüm Taslak mesajlarını silme

1. Mesaj içeriğini görüntülerken  **MENÜ** tuşuna basarak Taslak kutusu menü seçeneklerini görüntüleyin.
2.  ile Hepsini Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Silme işlemini onaylamak için tekrar  **SEÇ** tuşuna basın.

KM ayarları

Bu menü sunucuyu KM mesajları göndermek ve almak için ayarlamanızı sağlar. ID937 telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:

- Gelen numara
- Giden numara








Gelen/giden numaranızın uzunluğu maksimum 20 hanedir.

ID937 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

KM alım

Şebeke sağlayıcınızdan CLI ve KM aboneliğiniz varsa, ID937 telefonunuz başka bir telefondan KM mesajları alabilir. Varsayılan olarak, KM alımı Açık olarak ayarlıdır, yani KM mesajlarını alabilirsiniz.









SMS alımını aktifleştirmek veya kapatmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak KM Alım öğesini seçin.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidine ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

KM alım Kapalı bile olsa, yine de Kısa Mesaj gönderebilirsiniz.










Giden numara ayarlamak için

ID937 telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Giden no girin.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 20 hanedir.

Gelen numara ayarlamak için









1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3 seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Gelen no üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 20 hanedir.

Varsayılan KM merkezi

Varsayılan KM merkez numarası 1'dir.









Varsayılan KM merkezini ayarlamak

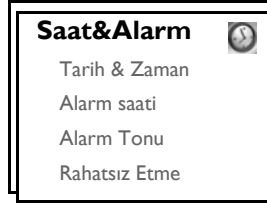
1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM ayarları seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Varsay. mr. üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz KM Merkezi üzerine gidin (KM merkezi 1, KM merkezi 2 veya KM merkezi 3) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.

Zil 1

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan hat kimliğinin ilk çalıştan sonra gönderildiği ülkelerde kullanışlıdır, böylelikle mesaj geldiğinde evde telefon çalmaz.

Zil 1 ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak Kısa mesaj seçin,  ile KM Ayarları üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Zil 1 Ayarla üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.



Tarih & Zaman

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gelin **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna tekrar basarak Tarih & Zaman seçin.
2. Saati girin (SS:DD) ve tarihi girin (GG/AA/YY) ve **TAMAM** tuşuna basın.

Tarihi Gün/Ay/Yıl biçiminde ve saati 24-saat biçiminde girin.

3. Doğrulama sesi duyulur ve ekran Saat&Alarm menüsüne geri döner..

Tarih ve saat ayarladıktan sonra, piller çıkartılırsa, veya elektrik kesintisi olursa saat ve tarih yenilemesi olacaktır.

Alarm Ayarı

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm saati üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile Kapalı, 1 kez veya Günde 1 kez seçin ve **SEÇ** tuşuna basın.
3. Eğer 1 Kez veya Günde 1 kez seçtiyseniz, alarm saatini girin ve **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi 1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.









Alarm tonu

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Saat&Alarm üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Alarm tonu üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile istediğiniz melodinin (Alarm tonu 1, Alarm tonu 2 veya Alarm tonu 3) üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
3. Alarm tonunu ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın.

Rahatsız Etme modu













Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa bu özellik kullanılabilir. Rahatsız Etme modu etkinleştirildiğinde, sadece onaylı gruplardan gelen aramalar dolduğunda telefon çalacaktır. Diğer tüm arayanlar için, telefon gelen bir mesajı gösterecek veya ekran ışığı yanacak fakat zil çalmayacaktır. Telesekreter etkinleştirilirse, arayanın bir mesaj bırakabilmesi için aramaya cevap verecektir.

Rahatsız Etme modunu Açma/Kapama









1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Saat&Alarm** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Rahatsız Etme** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Aktivasyona girmek için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
3.  ile Açık veya Kapalı üzerine gelin.
4. Onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Varsayılan olarak, Rahatsız Etme modu Kapalı konumdadır.

Rahatsız Etme Günü modunu ayarlama









1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Saat&Alarm** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Rahatsız Etme** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Gün Ayarla** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz seçeneğe gelin (Tüm Hafta, İş günü, Pazartesi, Salı..... veya Pazar) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Eğer Tüm Hafta veya İş Günü seçerseniz onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
4. Eğer Pazartesi, Salı..... veya Pazar seçerseniz seçiminizi göstermek için sıranın başında “√” işareti görüntülenir. 1 günden fazlasını seçebilirsiniz.
5. Seçiminizi yaptıktan sonra,  ile **Tamam** üstüne gidin ve onaylayarak önceki menüye dönmek için  **SEÇ** tuşuna basın.

Rahatsız Etme modu saatini ayarlama

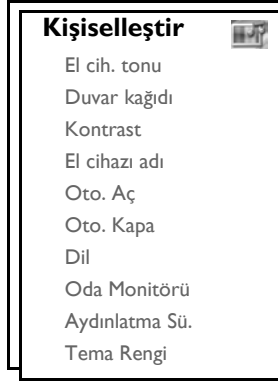
1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Saat&Alarm** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Rahatsız Etme** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Saat Ayarla** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Baş. Saati ve Bit. Saati değerlerini girin.
3. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Varsayılan olarak, Baş. Saati 00:00 ve Bit. Saati ise 00:00'dir.

İzin arayan ayarı

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile **Saat&Alarm** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **Rahatsız Etme** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **İzinli arayan** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz seçeneğin üzerine gelin (Standart, Grup A, Grup B veya Grup C).
3. Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Varsayılan olarak, Rahatsız Etme modu etkinleştirildiğinde herhangi bir gruba izin verilmez.



El Cihazı Tonları

EC zil sesi

5 adet zil sesiseçeneği bulunmaktadır (Sessiz, Düşük, Orta, Yüksek ve Artan). Varsayılan seviye Orta'dır.

EC zil sesinin ayarlanması

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin ve **SEÇ** tuşuna tekrar basarak EC zil sesi seçin.
2. ile istediğiniz ses seviyesine gidin ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Sessiz aktif olduğunda, ekranda simgesi gösterilir.

UYARI Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi iletme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

EC zil melodisi

Telefonunuzda 16 adet zil melodisi mevcuttur.

EC Zil Melodisini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak El cih. tonu seçin, ile EC zil Melodi seçin **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile dinlemek istediğiniz melodinin üstüne gidin.
3. Zil melodisini ayarlamak için **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.











Grup Melodisi

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz olmanız gerekir. Bkz "Telefon Defteri" sayfa 20.

Bu menü ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir irtibatlı arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamayı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Temaslanmayı düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.









Grup Melodisini ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak El. Cih. tonu seçin,  ile Grup melodisi üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile melodi ayarlamak istediğiniz grubun üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  ile istediğiniz melodinin üstüne giderek melodiyi dinleyin.
4. Grup melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Tuş Tonu

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Tuş tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak tuş tonu Açık durumdadır.









Tuş tonu Açma/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak El. Cih. tonu seçin,  ile Tuş Tonu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Kısa Mesaj Tonu


Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. Kısa mesaj tonunu etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, Kısa Mesaj Tonu Açık durumdadır.

Kısa Mesaj tonunu Açma/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Kişiselleştir üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak El. Cih. tonu seçin,  ile Kısa mes. ton üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Duvar kağıdı

Bu özellik bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. El cihazınızda 6 duvar kağıdı ile birlikte boş bir duvar kağıdı bulunur. 6ncı duvar kağıdı boş duvar kağıdıdır. Varsayılan duvar kağıdı için lütfen "Varsayılan ayarlar" sayfa 15 bakın.



Duvar kağıdını ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın ile Duvar kağıdı üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile istediğiniz duvar kağıdının üstüne gidin ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Kontrast seviyesi

3 kontrast seviye seçeneği vardır (Düzey 1, Düzey 2 veya Düzey 3). Varsayılan kontrast seviyesi Düzey 2 şeklindedir.

Kontrast seviyesini ayarlamak için

1. **MENÜ** tuşuna basın ile Kişiselleştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın ile Kontrast üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. ile istediğiniz kontrast seviyesine gidin (Düzey 1, Düzey 2 veya Düzey 3) ve onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

El cihazı adı


El cihazına isim verebilirsiniz bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazınızın adı PHILIPS'tir.

El cihazını yeniden adlandırmak için








1. **MENÜ** tuşuna basın ile Kişiselleştir üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın ile El cihazı adı üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. El cihazının adını değiştirin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

El cihazı adı için maksimum uzunluk 14 karakterdir ve varsayılan el cihazı adı PHILIPS'tir.

Otomatik Aç

Bu fonksiyon gelen aramaları sadece telefonu baz istasyondan kaldırarak cevaplayabilmenizi sağlar. Varsayılan olarak, Otomatik Cevaplama özelliği Kapalı olarak ayarlıdır ve aramayı cevaplamak için  tuşuna basmanız gerekir.








Otomatik aç modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Aç üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Otomatik Kapa

Bu fonksiyon, aramaları sadece el cihazını baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar. Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği Açık durumdadır.








Otomatik kapa modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Oto. Kapa üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Dil

ID937 telefonunuz farklı ekran dillerini destekleyebilir.

Dil seçimini değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Dil üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.




Oda monitörü


Bu özelliği kullanmak için kayıtlı en az 2 el cihazınızın olması gereklidir (bkz. sayfa 43 "Ek el cihazlarını kaydetme").


Bu özellik bebek odası gibi alanları izleyebilmenizi sağlar. El cihazını izlemek istediğiniz odaya yerleştirin. Eğer el cihazı mikrofonu çevresindeki ses seviyesi belirli bir eşiği geçerse, el cihazı aynı baz istasyonda kayıtlı başka bir el cihazını arayabilir.

Oda monitörü özelliğini kullanabilmeniz için aktifleştirmeniz (örn. 1 nolu el cihazında) ve izlenen odada gürültü olması durumunda aranacak el cihazının numarasını girmeniz (örn. 2 nolu el cihazı) gereklidir. Oda monitörü konumundaki el cihazını (örn. 1 nolu el cihazı) izlenecek odaya yerleştirin. Eğer el cihazı belirli bir seviyenin üzerinde gürültü algılasa, seçilmiş olan el cihazı ile (örn. 2 nolu el cihazı) otomatik olarak dahili görüşme başlatır.

Oda monitörünü aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Oda Monitörü modunda,  **MENÜ** tuşu dışındaki tüm tuşlar devre dışıdır. Oda monitörü ekranda görüntülenir ve el cihazı normal işlevlerinin hiç birini gerçekleştiremez (arama yapma, arama cevaplama, diğer el cihazı ile interkom görüşme, vs.)

2. Kullanılabilir el cihazları listesinde gezin ve aramak istediğiniz el cihazını seçmek için  **SEÇ** tuşuna basın.







Seçilen el cihazında normal işlemlerin hepsini (arama yapma, gelen aramayı cevaplama, interkom vs) gerçekleştirebilirsiniz.

Oda monitörünü kapatmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın, Kapalı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Aydınlatma süresi







Aydınlatma süresini ayarlamak için

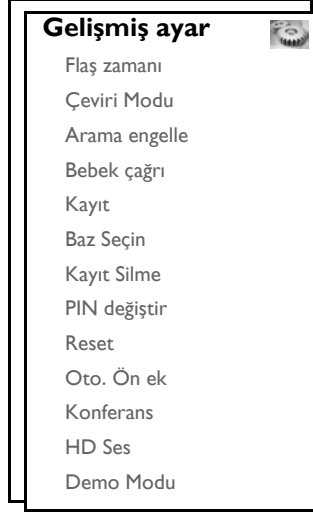
1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Aydınlatma Sü. üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. 20s, 40s ve 60s arasından seçim yapın ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.

Gelen bir arama, yeni mesaj, vb. geldiğinde aydınlatma yanar. Varsayılan aydınlatma süresi 40 saniyedir.

Tema Rengi

Tema rengini ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Kişiselleştir üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Tema Rengi üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Tema Rengi 1, Tema Rengi 2 veya Tema Rengi 3 üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur.



Flaş zamanı

Flaş zamanı (veya arama gecikmesi) tuşuna bastıktan sonra hattın ayrıldığı anda geçen süredir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

ID937 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Flaş zamanını ayarlamak için

1. MENÜ tuşuna basın, ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın ve SEÇ tuşuna basarak Flaş zamanı seçin.
2. Kısa /Orta / Uzun arasından seçin yapın ve onaylamak için SEÇ tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.








Bu ayar şebeke servisleri kullanılırken faydalıdır. [] + [], [] + [], [] + [] ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekletme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Çeviri Modu

ID937 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

2 çeviri modu mevcuttur: Ton veya Darbe







Çeviri modunu ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Çeviri modu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ton veya Darbe seçin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.




Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen telefonlarda belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellenenizi sağlar. Dört farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.







Arama engelleme modunu devreye sokmak/devreden çıkarmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.






Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

3.  **SEÇ** tuşuna basarak Engel. Modu girin.
4.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın  ile Arama engelle üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

3.  ile Engelleme No üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4.  ile Numara 1, Numara 2, Numara 3 veya Numara 4 üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
5. Maksimum 4 hane girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.







Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

Bebek Çağrı





Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

Bebek çağrı numarasına en fazla 20 hane girebilirsiniz.




Bebek çağrı modunu aktifleştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.







Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

3.  **SEÇ** tuşuna basarak Mod seçeneğine girin.
4.  ile Açık üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
5. Bebek çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur.




Bebek çağrı modunu devre dışı bırakmak için

1.  **MENÜ** tuşuna uzun basın (Bebek Çağrı modu önceden aktifleştirilirse).
2.  ile Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Bebek Çağrı numarasını değiştirmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Bebek Çağrı seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

3.  ile Numara üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4. Kayıtlı son Bebek Çağrı numarası görüntülenir (eğer varsa).
5. Yeni Bebek Çağrı numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.


Kayıt

Aşağıda açıklanan işlemler ID937 telefonunuzda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun.









Ek el cihazlarının kullanımdan öncebaz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 6 adetel cihazı kaydedebilirsiniz.

El cihazlarını kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

Ek el cihazlarını kaydetme

1. Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. Bundan sonra, kayıt işlemi 1 dakika içerisinde yapılmalıdır.

1 dakika içinde, baz istasyonu bir telefondan kayıt kabul edebilir. Eğer 10 saniye içinde telefonda bir işlem yapılmazsa, kayıt işlemi iptal edilir.

2. Aynı anda el cihazında,  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3.  tuşuna basarak kayıt olacağınız Baz istasyonu seçin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
4. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basarak kaydı başlatın.








Eğer PIN yanlışsa, Yanlış PIN mesajı görüntülenir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Kaydın başarılı olduğunu gösteren doğrulama sesi duyulur ve ekran bekleme moduna geri döner.

Baz Seçme







ID937 telefon en fazla 4 taneye kadar farklı ID937 Baz istasyona kayıt olabilir. Varsayılan olarak, el cihazı BAZ 1'e kaydolacaktır. En iyi baz seçerseniz, el cihazı en yakındaki baz istasyona kayıt olur.

En iyi baz istasyonu manuel olarak seçmek için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Baz Seçin üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile istediğiniz baz istasyonun üstüne gidin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3. Telefon baz istasyonu aramaya başlayacaktır. Eğer seçilen baz bulunduysa, doğrulama sesi duyulur.

Kayıt silme

Bir telefonun kaydını silmek

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Kayıt silme üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
3. Kaydını silmek istediğiniz el cihazını görüntülenen el cihazları listesinden seçin. Kayıt silinmesinin başarılı olduğunu gösteren doğrulama sesi duyulur ve ekranda Kaydedilmedi gösterilir.

Eğer telefonda 15 içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve telefon bekleme moduna geri döner.

Ana PIN kodunu değiştirme

Ana PIN kodu çağrı engelleme/bebek çağrı numarası, kaydetme/kaydı silme işlemlerini ayarlamak ve telesekretere uzaktan erişim için kullanılır. Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir. PIN kodunun uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Ana PIN kodunu değiştirmek

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile PIN değiştir üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. İstendiğinde Ana PIN kodunu girin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın. Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.

Eğer yanlış PIN girilirse ekran bir önceki menüye geri döner.

3. Yeni PIN'i girin ve **TAMAM** tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN değişikliğini onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur, Yeni PIN Kay. mesajı görüntülenir ve ekran önceki menüye geri döner.

Sıfırla

Varsayılan ayarlara sıfırlama

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Reset üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. **Evet** tuşu ile Evet üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ünite varsayılan ayarlarına geri döner. (Bkz. "Varsayılan ayarlar" sayfa 15.)

Tümünü sıfırlama işleminden sonra tekrar HOŞGELDİNİZ modu görünecektir.

Otomatik Ön Ek

Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 5 hanedir. Ön ek numara bir kez ayarlandığında, aranacak her numaranın başına otomatik olarak gelir.

Otomatik ön ek numarasını ayarlamak için








1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Oto. Ön ek üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Kayıtlı son otomatik ön ek numarası görüntülenir (eğer varsa).
3. Numarayı girin ve onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Konferans modu

Konferans modu aktifleştirildiğinde, bir dış arama olduğunda ikinci telefon gelen aramayı cevapladığında baz istasyona kayıtlı ikinci bir telefon ile üçlü konferansı otomatik olarak başlatabilirsiniz.

Bu mod için varsayılan ayar Kapalı olarak ayarlanmıştır.








Konferans modunu aktifleştirme/devre dışı bırakma


1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Konferans üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

HD Ses modu

HD Ses modu, telefon görüşmelerinizin gerçek hayattaki görüşmeler gibi olmasını sağlayan bir özelliktir. Etkinleştirildiğinde, HD Ses modu, muhabiriniz yanınızda konuşuyormuş havası verecek gibi tüm duyguları yüksek gerçeklikle iletir.

HD Ses modunu etkinleştirme/kapatma








1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile HD Ses üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Arama sırasında,  **SEÇNK** tuşuna basabilir ve HD Ses Açık/HD Ses Kapalı seçerek HD Ses modunu aktifleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

HD Ses modu arama sırasında etkinleştirildiğinde ekranda 2 saniye süreyle HD Ses Açık mesajı görünür ve aramanın HD Ses modunda olduğunu göstermek için HD Ses simgesi (bkz. "Ekran simgeleri ve semboller" sayfa 8) görünür.

HD Ses modu arama sırasında devre dışı bırakıldığında ekranda 2 saniye süreyle HD Ses Kapalı mesajı görünür ve aramanın artık HD Ses modunda olmadığını göstermek için HD Ses simgesi yerine normal bağlantı simgesi (bkz. "Ekran simgeleri ve semboller" sayfa 8) görünür.

Demo Modu

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Gelişmiş ayar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Demo Modu üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Demo modunu başlatmak için  **SEÇ** tuşuna basın. Demo modu başlar.
3. Bu moddan çıkmak için  tuşuna basın.



Bu menü ülke/abonelik bağlı çeşitli ağ servislerine erişmeniz, aktifleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

ID937 telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki ağ için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Meşgul ve Cevap Yoksa.

Arama Yönlendirme Numarasını ayarlama

1. MENÜ tuşuna basın ile Ağ servisleri üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. ile ayarlamak istediğiniz çağrı yönlendirme seçeneğine gidin (Arama Yönl./ Ara. yön.mşg/ Arama yön. yyk) ve SEÇ tuşuna basın.
3. ile Ayarlar üstüne gidin ve yönlendirme numarasını girmek için SEÇ tuşuna basın.
4. Onaylamak için TAMAM tuşuna basın.






Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

1. MENÜ tuşuna basın ile Ağ servisleri üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın.
2. ile ayarlamak istediğiniz çağrı yönlendirme seçeneğine gidin (Arama Yönl./ Ara. yön.mşg/ Arama yön. yyk) ve SEÇ tuşuna basın.
3. SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme konumuna geri dönmek için tuşuna basın.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma










1. MENÜ tuşuna basın ile Ağ servisleri üzerine gelin ve SEÇ tuşuna basın.

2.  ile ayarlamak istediğiniz çağrı yönlendirme seçeneğine gidin (Arama Yönl./ Ara. yönl.mşg/ Arama yönl. yyk) ve  SEÇ tuşuna basın.
3. İptal etmek için  ile Kapalı seçeneğine gelin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.









Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Sesli Posta numarasını ayarlama









1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Sesli posta üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Sesli posta I seçin.
3.  ile Ayarlar üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
4. Sesli posta numarasını değiştirin ve  TAMAM tuşuna basın.

Sesli Postayı Etkinleştirme








1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Sesli posta üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Sesli posta I seçin.
3.  SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
4. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
5. Numara arandığında, bekleme konumuna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri Ara

Ayarlama









1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  SEÇ tuşuna basın.
3. Geri arama için gereken numarayı girin ve  TAMAM tuşuna basın.

Geri Ara özelliğini etkinleştirme








1.  MENÜ tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın,  ile Geri ara üstüne gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  SEÇ tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Geri arama özelliğini iptal etme

Ayarlama









1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Geri arama iptali için gereken numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme








1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Geri ara iptal üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli No









Ayarlama

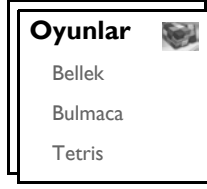
1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli No üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Ayarlar üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Gizli No için gereken numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

Gizli No aktifleştirme

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli No üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  **SEÇ** tuşuna basarak Açık seçin.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.

Gizli no devre dışı bırakma

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Ağ servisleri üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Gizli No üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. İptal etmek için  ile Kapalı seçeneğine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
3. Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır.
4. Numara arandığında, bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basın.



Bellek

Bu oyunun amacı belleğinizi kullanarak farklı resim çiftlerini en kısa süre içinde bulmaktır. Kazanmak için 4x4 matris şeklindeki 8 çift resmin tümünü bulmanız gerekir.

Oyunu başlatmak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Oyunlar üstüne gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak Bellek oyununa girin.
2. Açıklama ekranı görüntülenir.

Yukarı / aşağı / sola / sağa hareket için / / / tuşlarını kullanın.
Seçmek için tuşuna basın.

3. Oyunu başlatmak için **SEÇ** veya tuşuna basın.
4. Oyundan çıkmak için, tuşuna basın.

Puzzle

Bu oyun, karışık durumda olan küçük resim parçacıklarının taşınarak tam bir resim ortaya çıkaracak şekilde bir araya getirilmesine dayanan bir resim oyunudur.

Oyunu başlatmak için

1. **MENÜ** tuşuna basın, ile Oyunlar üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın, ile Bulmaca üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
2. Açıklama ekranı görüntülenir.






Yukarı / aşağı / sola / sağa hareket için / / / tuşlarını kullanın.

3. Oyunu başlatmak için **SEÇ** tuşuna basın.
4. Oyundan çıkmak için, tuşuna basın.

Tetris

Yukandan düşen blokları aşağıdaki yatay bloklara uyacak şekilde döndürebilirsiniz. Aynı seviyede ne kadar çok blok olursa o kadar çok puan kazanırsınız.


Oyunu başlatmak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  ile Oyunlar üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile Tetris üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2. Açıklama ekranı görüntülenir.

Döndürme / sola taşı / sağa taşı / aşağı indir için  /  /  /  tuşlarını kullanın.

3. Oyunu başlatmak için  **SEÇ** tuşuna basın.

4. Oyundan çıkmak için,  tuşuna basın.

Telesekreter

Dinlet
Tümünü Sil
Memo Kaydet
TSek. Modu
TSek. Açık/Kap
Tsek. Ayar

ID937 telefonunuz aktif hale getirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter maksimum kayıt süresi olan 15 dakika içinde en fazla 99 mesaj saklayabilir. Her mesaj için maksimum kayıt süresi 3 dakikadır.

Oynat

Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

1. **MENÜ** tuşuna basın, tuşu ile Telesekreter seçeneğine kaydırın ve **SEÇ** tuşuna basın, Dinlet için **SEÇ** tuşuna basın.
2. Yeni mesaj hoparlörden dinlenir. Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	tuşuna basın tuşunu kullanın.
Dinletmeyi durdurma	Dinlet menüsüne dönmek için tuşuna basın.
Tekrarlatma	MENÜ tuşuna basın, ile Tekrar öğesini seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Önceki Mesaj	MENÜ tuşuna basın, ile Önceki Mesaj öğesini seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Sonraki Mesaj	MENÜ tuşuna basın, ile Sonraki Mesaj öğesini seçin ve SEÇ tuşuna basın.
Mesaj silme	MENÜ tuşuna basın, ile Sil üstüne gidin ve SEÇ tuşuna basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	tuşuna basın.







TIP Bekleme modunda tuşuna basarak da mesajlarınızı dinleyebilirsiniz, tuşunu kullanarak Telesekreter öğesine ilerleyin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna ve yeniden Dinlet tuşuna basın.

Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk olarak kaydedilen ilk mesaj dinletilir ve başka mesaj kalmıyınca kadar sonraki mesajlar otomatik olarak dinletilir.

1. **MENÜ** tuşuna basın, tuşunu kullanarak Telesekreter öğesine ilerleyin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak Dinlet öğesine girin.
2. **SEÇ** tuşuna basın, kaydedilen ilk mesajdan başlayarak son mesaja kadar dinletilecektir. Mesaj dinletilirken, **MENÜ** tuşuna basarak mevcut seçenekler arasından tercihinizi yapabilirsiniz (lütfen "Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 51 başlığı altında yer alan seçeneklere bakın).









Tümünü Sil

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter seçeneğine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Tümünü Sil öğesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Mesajlarınızın tümünün silinmesini onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.








Okunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Memo kaydetme

Kendiniz veya telesekreteri kullanan bir başkası için hatırlatıcı mesaj kaydedebilirsiniz. Telesekreter bir memo kaydına gelen herhangi bir mesaja davrandığı gibi davranır ve buna göre yeni mesaj göstergesi yanıp sönecektir. Memo kaydını dinlemek için, lütfen "Oynat" sayfa 51 bölümüne, sayfa bakın.



1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter öğesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Memo Kaydet öğesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Memo'yu kaydetmek için  **BAŞLA** tuşuna basın.
3. Kaydı sona erdirmek için  **DUR** tuşuna basın.
4. Önceki menüye dönmek için  **GERİ** tuşuna basın.

Telesekreter modu

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter öğesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile TSek Modu öğesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. 3 telesekreter modu mevcuttur : Sadece Cevap, TSek ve Kay. ya da VIP Modu. Geçerli olan seçili konum vurgulanır.
3. Telesekreter modunu değiştirmek için  tuşunu kullanarak seçeneğinize ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Sadece Cevap modunu seçerseniz, telesekreter gelen çağrıyı belli sayıda zil sesinin ardından yanıtlayacak ancak herhangi bir mesaj kaydetmeyecektir. Karşı tarafa daha sonra araması bildirilir.

Giden Mesajları Ayarlama

1. Telesekreter modunu Sadece Cevap veya TSek ve Kay. olarak ayarlarsanız, giden mesajınızı Tanımlı veya Kişisel olarak ayarlayabilirsiniz.
2. Geçerli olan seçili konum vurgulanır.
3. Değiştirmek için  tuşunu kullanarak seçeneğinize ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.



Tanımlı Giden Mesajlar

Tanımlı mesajı Öntanımlı olarak ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak giden mesajı dinleyebilirsiniz. Öntanımlı giden mesajın dili Dil menüsünden değiştirilebilir (bkz. 56).

Kişisel Giden Mesajlar

Eğer giden mesajı Kişisel olarak ayarlarsanız, ya mevcut giden mesajı kullanabilirsiniz ya da kendi giden mesajınızı kaydedebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Giden Mesajınızı Dinleme



1.  ile Mesajı dinle üstüne gelin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.
2. Mevcut giden mesaj dinletilir ve dinletme bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Eğer mevcut giden mesaj yoksa, ön tanımlı giden mesaj dinletilir.

Kişiselleştirilmiş Giden Mesajınızı Kaydetme

1.  ile Mesajı kaydet üstüne gelin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.

Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 dakikadır.

2. Kayda başlamak için  BAŞLA tuşuna ve kaydı bitirmek için  DUR tuşuna basın. Kayıtlı mesaj dinletilir ve dinletme işlemi bittikten sonra ekran bir önceki menüye geri döner.

Giden mesaj kaydettiğinizde, otomatik olarak öncekinin üzerine yazılır.

VIP modu














Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliğiniz varsa bu özellik kullanılabilir. VIP Modu aktif hale getirildiğinde, telefonunuz VIP listesinde yer alan biri sizi aradığında kişiselleştirilmiş bir VIP mesajı dinletecektir.

VIP Modu VIP listesinde bir numara bulunması durumunda otomatik olarak aktif hale geçer.






Aşağıdaki seçenekler VIP Modu geçerlidir:

VIP Listesi	VIP listesine numara ekle ya da numara sil (maksimum 6 numara).
Sadece Cevap	Sadece Cevap modunda giden mesajları VIP listesi için Kaydet ve Dinlet.
TSek ve Kay.	TSek ve Kay modunda giden mesajları VIP listesi için Kaydet ve Dinlet.








VIP numarası Ekle

1.  MENÜ tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter öğesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın,  tuşu ile TSek Modu öğesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın.
2.  tuşunu kullanarak VIP Modu öğesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın.
3.  SEÇ tuşuna basarak VIP Listesi'ne girin.
4. VIP Listesi'nde yer alan numaralar görüntülenecektir. Daha önce ayarlanmamışsa, ekranda Boş.
5. Bir giriş seçmek için  tuşuyla ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın.
6.  SEÇ tuşuna basarak Ekle seçin.
7. Telefon defterinden bir numara seçmek için  tuşu ile ilerleyin ve  SEÇ tuşunu kullanarak kaydı VIP listesine ekleyin.
8. Artık Telesekreter modunu Sadece Cevap veya TSek ve Kay. olarak seçebilir ve giden mesajınızı Tanımlı veya Kişisel olarak ayarlayabilirsiniz. VIP listesi için giden mesajlarınızı kaydetmek ve çalmak için yukarıda yer alan "Tanımlı Giden Mesajlar"ve "Kişisel Giden Mesajlar" adımlarına başvurun.

VIP numarası Sil

1.  **SEÇ** tuşuna basarak VIP Listesi'ne girin.
2. VIP Listesi'nde yer alan numaralar görüntülenecektir.
3. Bir giriş seçmek için  tuşuyla ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
4.  ile Sil seçeneğine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak silin.

Tsek Açık/Kap**Telesekreteri Açık/Kapatır**









1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Açık/Kap ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  ile Açık veya Kapalı üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

Telesekreter Ayarları

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Ayar ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Zil erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreteri karşılama mesajını 1 ile 7 çalma arasında veya Ücretsiz olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 5'tür.

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Ayar ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın, Zil Erteleme girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
2.  tuşunu kullanarak arzu ettiğiniz zil erteleme ayarına ilerleyin (1 ile 7 çalma veya Ücretsiz) ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.



Ücretsiz modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çaldıktan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çaldıktan sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödmeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4. çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

Uzaktan erişim ayarı

Bu özellik telesekreteri arayarak ve bir tonla arama özelliğine sahip bir telefonla uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuzla aynı olan) girilerek mesajlarınızı kontrol etmenizi ya da telesekreterinizi çalıştırmanızı sağlar. Telesekreterinize yetkisiz erişimi engellemek için, Ana PIN kodunuz değiştirilmelidir (bkz. 44).

Uzaktan erişim seçeneğini Aktifleştirme/Kapama

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Telesekreter ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Ayar ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşuyla Uzaktan eriş. ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2. Mevcut seçili öge seçilen seçenek vurgulanır.
3.  tuşu ile Aktif veya Devre dışı ögesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basarak onaylayın.

Uzaktan erişim kodu harici çağrının telesekretere izinsiz erişimini engellemek içindir. Uzaktan erişim kodu telefonun Ana PIN kodu ile aynıdır. Bu özelliğe erişmeden önce Ana PIN kodunuz değiştirilmelidir (bkz. 44).






Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

1. Dışındaki bir telefonun evi arayın. Telesekreter cevaplar ve karşılama mesajını dinletmeye başlar 8 saniye içinde # tuşuna basın.
2. Uzaktan erişim kodunuzu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) girin. Eğer kod doğru değilse, hata tonu duyulur. Hata tonu duyulduktan sonra, doğru numarayı girinceye kadar uzaktan erişim kodunu girmeyi deneyebilirsiniz.

Eğer 8 saniye içinde ana PIN kodu girilmezse telesekreter hattı hemen kapatacaktır.




3. Eğer erişim kodu doğruysa, onaylama tonu duyulur. Eğer yeni mesajlar var, tüm yeni mesajlar birbiri ardına dinletilir başka mesaj kalmadığında telesekreter durur.
Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim işlemi sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:










	Mevcut mesajı tekrarla veya bir önceki mesaja dön.
	Eski mesajları dinlet veya durdur.
	Bir sonraki mesaja git.
	Mevcut mesajı sil.
	Telesekreteri aç/kapat.

Arama görüntüleme

Telefondan çağrı görüntüleme

Eğer El Cihazı Arama tarama Açık olarak ayarlandıysa, hoparlör ile kulaklık arasında geçiş için  tuşuna basabilirsiniz. Eğer aramayı cevaplamak isterseniz,  tuşuna basın. Arama cevaplandığında, kayıt otomatik olarak duracaktır. Eğer  tuşuna basarsanız, arama kesilir ve kayıt yapılmaz.

Telefon Arama Görüntüleme Özelliğini Ayarlama










1.  MENÜ tuşuna basın,  tuşu ile Telesekreter ögesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Ayar ögesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın,  tuşunu kullanarak EC Gizleme ögesine ilerleyin ve  SEÇ tuşuna basın.
2. Son seçilen seçenek vurgulanır.
3.  tuşu ile Açık veya Kapalı ve üstüne gidin ve onaylamak için  SEÇ tuşuna basın.

Eğer birden fazla telefon varsa, sadece 1 telefon tüm aramaların görüntülenmesi için ayarlanabilir.

Dil

Bu menü tanımlı giden mesaj dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

Dili ayarlamak için

1.  **MENÜ** tuşuna basın,  tuşu ile Telesekreter ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşu ile Tsek. Ayar ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  tuşunu kullanarak Dil ögesine ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
2. Mevcut seçili dil vurgulanır.
3.  tuşunu kullanarak tercih ettiğiniz dile ilerleyin ve  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın. Doğrulama sesi duyulur ve ekran önceki menüye geri döner.

Telefonun sorununu giderme

Philips web desteği hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın:

www.philips.com/support

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
El cihazı baz istasyonundayken hareket etmiyor	<ul style="list-style-type: none">Pil iyi temas etmiyorTemas yerleri kirliPil dolu	<ul style="list-style-type: none">El cihazını hafif hareket ettirinAlkollü bir bezle pilin temas yerlerini silinŞarj etmek gerekmiyor
Arama tonu duyulmuyor	<ul style="list-style-type: none">Elektrik bağlantısı yokPiller boşBaz istasyonundan fazla uzaktasınızYanlış hat kablosuHat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil	<ul style="list-style-type: none">Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takınPilleri en az 24 saat şarj edinBaz istasyonuna yaklaşınVerilen hat kablosunu kullanınHat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın
Kötü ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none">Baz istasyonundan fazla uzaktasınızBaz istasyonu elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapıların yakınlarında bulunuyor	<ul style="list-style-type: none">Baz istasyonuna yaklaşınBaz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
Sim simgesi yanıp sönüyor	<ul style="list-style-type: none">Telefonun baz istasyonuna kaydı yapılmamışBaz istasyonundan fazla uzaktasınız	<ul style="list-style-type: none">Telefonu baz istasyonuna kaydedinBaz istasyonuna yaklaşın
Cep telefonu SIM kartından ID937 telefon defterine kopyalama tamamlanmadı.	Sadece cep telefonu SIM kartındaki telefon defteri girişleri aktarılacaktır; cep telefonunuzun belleğindeki kayıtlı telefon defteri girişleri aktarılmayacaktır.	Cep telefonunuzun belleğinde kayıtlı girişleri cep telefonunuzun SIM kartına kopyalayın ve daha sonra SIM kartınızdan ID937 telefonunuza kopyalayın.

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
<p>Telefon görüntüleri"not available"(kullanılamaz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • baz istasyona başka bir telefon eklemeye çalışırken • telefonu kullanırken 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonun kaydı başarısız • Maksimum (6) el cihazı sayısına ulaşıldı • Baz istasyonu başka bir telefondan dolayı meşgul 	<ul style="list-style-type: none"> • Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (bkz. 42) • Telefonun pillerini çıkarın ve tekrar takın • Yeni telefon kaydetmek için telefon kaydını silin • Hazır olana kadar bekleyin
<p>Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor</p>	<p>ID937 baz istasyonunuz veya elektrik fişi elektrikli cihazlara çok yakındadır</p>	<p>Elektrik fişimi ya da baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın</p>
<p>Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor</p>	<p>Servis aktifleştirilmemiş</p>	<p>Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin</p>
<p>Zil sesi yok</p>	<p>Zil tonu kapalı</p>	<p>Sesi arttırın</p>
<p>Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor</p>	<p>Telefon defteri dolu</p>	<p>Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin</p>
<p>Yeni KM alınamıyor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KM saklama alanı dolu • Yanlış KM ayarları 	<ul style="list-style-type: none"> • Eski KM'ları silin • KM ayarlarınızı kontrol edin (bkz. 31)
<p>Yeni KM alınamıyor veya gönderilemiyor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Giden veya gelen KM merkez numaraları ayarlanmamış veya yanlış ayarlanmış • Aboneliğiniz yok • Hattınızda KM etkin başka bir telefon var • Operatörler arasında uyum problemi var • Kimlik gizlenmiş 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakınız "KM alım" sayfa 31 • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Cihazlardan birinde KM alım modunu deaktive edin • Daha fazla bilgi için sağlayıcınızla temasa geçin • Kimlik göster (bkz "Gizli No" sayfa 48)

Telesekreterde Sorun Giderme

Sorun	Olası Nedenler	Çözümü
Teleskreter mesajları kaydetmiyor	<ul style="list-style-type: none"> Bellek dolu SADECE CEVAP modu aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Eski mesajları silin TSek. ve Kay. modunu aktif hale getirin. (bkz. "Telesekreter modu" sayfa 52)
Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan kumanda erişimi aktif değil 	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan kumanda erişimini aktif hale getirin (bkz. "Uzaktan erişim ayarı" sayfa 54)
Giden mesaj kaydedilemiyor	<ul style="list-style-type: none"> Bellek dolu 	<ul style="list-style-type: none"> Eski mesajları silin
ID937 uzaktan erişim sırasında kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Ana PIN kodunuzu değiştirmediniz Ana PIN kodunu girmek için 8 saniyeden fazla beklediniz. 	<ul style="list-style-type: none"> Telesekreterinize izinsiz erişimi önlemek için, Ana PIN kodunuz değiştirilmelidir. PIN kodunu değiştirmek için, bkz. 44 Ana PIN kodunu 8 saniye içinde girin
Telesekreter otomatik olarak duruyor	<ul style="list-style-type: none"> Bellek dolu Mesaj 3 dakikadan uzun 	<ul style="list-style-type: none"> Eski mesajları dinleyin ve silin Mesaj 3 dakikadan uzun olmamalıdır

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yayarlayabilir.

Uyumluluk

Uyumluluk beyanı www.p4c.philips.com sitesinde mevcuttur.

Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC, ID937x setlerin 1999/5/EC direktiflerindeki ilgili standart ve önemli isteklere uygun olduğunu anons eder.

Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi

WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler): 2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin:

Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

1. Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması
2. Eğer yeni bir ürün satın alıyorsanız, eski ürününüzü bütün olarak satıcınıza iade edin. WEEE Yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

A

Ahizesiz cevaplama 17
 Aksesuarlar 5
 Alarm saati 33
 Alarm tonu 33
 Ana PIN kodu 44
 Arama 41
 Arama bekleme 19
 Arama Engelleme 41
 Arama Kaydı 16, 24
 Arama listesini silme 24
 Arama sırasında 17
 Arama yapma 14
 Arama Yonlendirme 46
 Aramayı cevaplama 14
 Aramayı sonlandırma 14, 17
 Arayan Hattın Kimliği 20
 Aydınlatma 15
 Aydınlatma süresi 39

B

Baz İstasyonunu Bağlama 11
 Baz istasyonuna genel bakış 9
 Baz Seçme 43
 Bebek Çağrı 42
 Bekleme modu 14
 Bellek 49

C

Çağrı 14
 Cihazı Sıfırla 44

D

Dışardan gelen bir aramayı
 aktarma 18
 Diğer ağ servisleri 48
 Dil 38
 Duvar kağıdı 37

E

EC zil melodisi 35
 EC zil sesi 35
 El cihazı adı 37
 El Cihazı Tonları 35
 El cihazı tuşları 7
 El cihazınıza genel bakış 6
 Etkinlik LED'i 15

F

Flaş zamanı 40

G

Gelen Kutusu 28
 Gelen numara 31
 Geri Ara 47, 48
 Geri dönüşüm ve atıklar 60
 Giden numara 31
 Gizli No 48
 Grup melodisi 36
 Gürültü interferansı 58

H

HD Ses modu 45
 Hoparlör sesi 17

K

Kısa Mesaj 26
 Kısa Mesaj Tonu 36, 37
 Kapsama dışı 13
 Kayıt 42
 Kayıt Silme 43
 Kişi ekleme 20
 Kişiselleştir 35
 KM İletme 29
 KM alım 31
 KM ayarları 31
 KM Gönder 26
 KM Yanıtlama 29
 KM Yaz 26
 Konferans arama 19
 Konferans modu 45
 Kontrast 37
 Kulaklık sesi 17

M

Menüde dolaşma 10

O

Oda monitörü 39
 Ön Tuşlama 16
 Otomatik Aç 38
 Otomatik kapa 38
 Otomatik Ön Ek 44

P

Pil ömrü ve alanı 13
 Pil yavı uyansı 13
 Pili sarj etme 12
 Pili takma 12

R

Rahatsız Etme modu 34

S

Saat ve Alarm 33
 Sesi kapat 17
 Sesli 17
 Sesli Posta 47
 Simgeler ve Semboller 8

T

Tarih ve saat 33
 Tarih ve zaman 14
 Taslak kutusu 30
 Taslak mesaj değiştirme 30
 Tekrar arama listesi 16, 25
 Tekrar arama listesini
 kaydet 25
 Telefon Defteri 16, 20
 Telefon defteri silme 21
 Telefon defterini
 düzenleme 21

Telefon defterini SIM karttan
 kopyalama 22
 Telefon defterinin aktarımı 23
 Telefon sessiz 17
 Telefonu Açma/Kapama 14
 Tema Rengi 39
 Temel işlemler 11
 Temel özellikler 9
 Tetris 49
 Tuş takımı kilidi 14
 Tuş takımı kilidini açma 14
 Tuş takımını kilitleme/kilidi
 açma 14
 Tuş Tonu 36

U

Uyumluluk 60

V

Varsayılan KM merkezi 32

Y

Yonlendirme 46



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29861

