

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung



1

Anschließen der
Basisstation

2

Inbetriebnahme

3


Viel Spaß!

PHILIPS


Verpackungsinhalt



Mobilteil

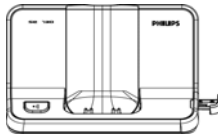


Basisstation

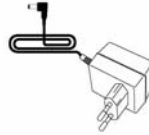

Netzteil für
die Basisstation




Netzanschlusskabel



Gürtelclip



2 wiederaufladbare
AAA-Akkus



Akkufachabdeckung



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungs-
anleitung



Garantiekarte



USB-Kabel



Headset



CD-ROM mit
Installations-Software

Der Telefon-Adapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Telefon-Adapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.



Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein Hörer oder mehr zusätzliche Hörer, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

ACHTUNG! Verwenden Sie bitte stets die im Lieferumfang Ihres neuen Telefons enthaltenen Kabel und Akkus.

Anschließen der Basisstation

Schließen Sie die Basisstation an

1. Stellen Sie die Basisstation in einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdosen auf.
2. Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen auf der Rückseite der Basisstation an.

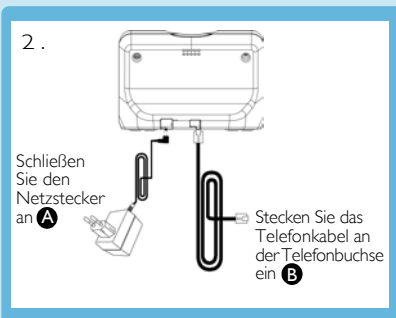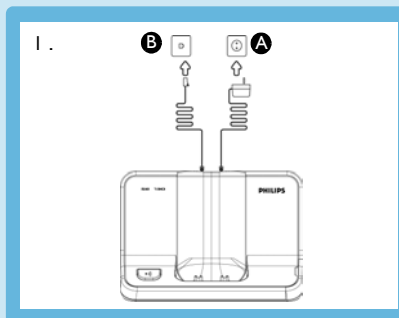


3. Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

2 Inbetriebnahme

Legen Sie die Akkus ein und laden Sie sie

Legen Sie die Akkus ein

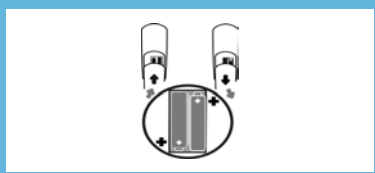

Laden Sie das Mobilteil für 24 Stunden auf



Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
2. Blättern Sie dann mit der Taste bis zu **Uhr & Alarm** und drücken Sie dann **WÄHLEN**.
3. Drücken Sie dann erneut **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Datum & Zeit**.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit (hh:mm) und das Datum (TT/MM/JJ) ein und drücken Sie dann **OK**.


Jetzt ist Ihr Telefon betriebsbereit!

USB-Anschluss


Für mehr Informationen zur Installation der USB-Software sehen Sie bitte auf S.16 der Bedienungsanleitung Ihres neuen SE730 beziehungsweise auf S.18 der Bedienungsanleitung Ihres neuen SE735 nach.

3 Viel Spaß!


Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die Taste .


ODER

Drücken Sie erst die Taste  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.


Entgegennehmen eines Anrufs

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .









Beenden eines Gesprächs

Zum Beenden drücken Sie einfach die Taste .













Anpassen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs

Drücken Sie die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **Lautstärke 1** und bzw. bis **Lautstärke 5**.








Einstellen der Melodie des Ruftons

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ**, blättern Sie dann mit der Taste  zu **Pers.Einstell.** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; drücken Sie nun erneut die Taste  **WÄHLEN** zum Aufrufen von **Mobiltl. Töne** und blättern Sie mit der Taste  bis zu **Melodie** und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**.
2. Blättern Sie nun mit der Taste  zu einer Melodie zum Abspielen der Melodie.
3. Drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN** zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Klingelmelodie.
Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Ton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.



Speichern eines neuen Kontaktes im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste  **MENÜ** und blättern Sie dann mit der Taste  zu **Telefonbuch** und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**; drücken Sie dann  **WÄHLEN** erneut zum Aufrufen von **Neuer Eintrag**.
2. Geben Sie dann den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 14 Zeichen) und drücken Sie dann  **OK**.
3. Geben Sie dann die Nummer (maximal 20 Ziffern) zu dem neuen Kontakt ein und drücken Sie  **OK**.
4. Geben Sie dann die Nummer der SMS-Box ein und drücken Sie  **OK** (nur für Deutschland).
(Die standardmäßig voreingestellte SMS-Box ist 0. Um dies zu ändern, drücken Sie  **LÖSCH** und geben Sie dann die jeweils gewünschte Nummer (0 bis 9) ein).
5. Blättern Sie nun mit der Taste  zum Auswählen einer Gruppe (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>) und drücken Sie  **WÄHLEN** zur Bestätigung.
6. Blättern Sie nun mit der Taste  zu einem Bild, das Sie diesem Kontakt zuweisen wollen, oder wählen Sie **Kein Bild** aus und drücken Sie  **WÄHLEN**.
Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Ton.


Aufrufen des Telefonbuchs

1. Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus oder drücken Sie die Taste  **MENÜ**; blättern Sie dann mit der Taste  zu **Telefonbuch** und drücken Sie dann  **WÄHLEN**; blättern Sie nun mit der Taste  zu **Liste** und drücken Sie  **WÄHLEN**.
2. Drücken Sie die Taste  zum Durchblättern Ihres Telefonbuchs.


Ein-/Ausschalten des Mobilteils











Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden zum Ausschalten des Mobilteils im Standby-Modus gedrückt. Drücken Sie kurz die Taste  zum erneuten Einschalten des Mobilteils.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste  für 2 Sekunden gedrückt zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus.

Paging


1. Drücken Sie hierfür kurz die Taste  an der Basisstation. Das Mobilteil klingelt dann.
2. Haben Sie das Mobilteil wiedergefunden, drücken Sie eine beliebige Taste zum Beenden der Paging-Funktion.

Taste	Funktion
 (Linke Soft-Key-Taste)	Aufrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion. Aktivieren der Stummschaltung (Mute) während eines Gesprächs. Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein.
 (Rechte Soft-Key-Taste)	Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus. Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion. Einleiten eines zweiten Anrufs, Rufumleitung oder Aufrufen des Telefonbuchs während eines Gesprächs. Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein.
	Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufs. Einfügen von R für Betreiberdienste bei bestehender Verbindung.
	Beenden von Gesprächen. Zurückgehen in den Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> im Standby-Modus zum Ausschalten des Mobilteils, <i>kurz drücken</i> zum Wiedereinschalten des Mobilteils.
	Aufrufen der Anrufliste im Standby-Modus. Nach oben Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der vorherigen Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Erhöhen der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Zurückgehen um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus. Nach unten Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der nächsten Eintragung aus Telefonbuch oder Anrufliste. Verringern der Hörerlautstärke während eines Gesprächs. Vorwärtsschritt um ein Zeichen im Eingabemodus.
	Einleiten eines internen Anrufs.
	Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus. An- und Ausschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs.
	Wählen # im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> für Stummschaltung des Ruftons im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> zum Einfügen einer Pause im Wahlverfahren. <i>Lang drücken</i> zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung im Eingabemodus.
	Wählen * im Standby-Modus. <i>Lang drücken</i> zum Aktivieren und Deaktivieren der Tastensperre.

Fehlersuche und -beseitigung

Für mehr Informationen sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres SE730 bzw. Ihres SE735 auf Seite 64 bzw. auf Seite 74 nach.

Fehler/Störung

- Kein Wählton/Amtszeichen
- Schlechter Klang bzw. geringe Hörqualität
- Das Symbol  blinkt
- Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) funktioniert nicht

Lösungsvorschlag

- Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf
- Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu
- Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber

Support

Bedienungsanleitung

Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach, die im Lieferumfang Ihres neuen SE730/735 enthalten ist.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

3111 285 27771