

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

hdd eszközeinek használatához sok sikert kívánunk!

Látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support ahol a termék nevének megadása után az alábbiakkal kapcsolatban kap felvilágítást:

- GY.F.K., Gyakran feltett kérdések
- A legújabb felhasználói útmutatók
- A legfrissebb számítógépes szoftverletöltések
- Firmware-frissítési fájlok


Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a www.philips.com/register weboldalon, hogy minden ingyenes frissítésről a lehető leghamarabb tájékoztathassuk.

A típusadatok a készülék hátulján találhatóak.

Üzembe helyezés

① Töltse fel az akkumulátort

Csatlakoztassa a tartozék töltőeszközű adaptert és töltőt a hdd 5 V egyenáramú csatlakozójához, majd a hálózathoz. Az akkumulátor 100%-os teljesítményképességének eléréséhez töltse az akkumulátort 4 órán keresztül. 1 óra gyors töltési. *(Az akkumulátor élettartama a használat jellegétől függően változhat.)*



② Telepítse a zenei szoftvert

Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



FIGYELEM!

WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:

A telepítési problémák elkerülése érdekében a hdd eszközt **NE CSATLAKOZTASSA** a számítógéphez, **AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM FEJEZŐDIK.**

③ Csatlakoztassa a hdd eszközt és a számítógépet.

Csatlakoztassa a hdd eszközt a számítógéphez a tartozék USB-kábel segítségével. A hdd tápellátását a tartozék adapterrel végezze. Automatikusan megjelenik az USB-csatlakozási képernyő.



④ Rendszerezze és töltsse át saját zenéjét

Indítsa el a zenei szoftvert a Windows asztalról vagy a Start menüből.

Rendezze zenéit és lejátszási listáit. A zenei fájlokat vigye át a számítógépről a hdd eszközre.





TANÁCS

Részletes információ a kiválasztott zenei szoftver [Súgójában](#) található.

⑤ Szüntesse meg a megfelelő módon a hdd csatlakoztatását


Lépjen ki a zenei szoftverből.

Biztonságosan szüntesse meg a hdd és a számítógép csatlakoztatását úgy, hogy az eszközsoron a  ikonra kattint, így elkerülheti az esetleges fájl sérüléseket. (WINDOWS 98SE felhasználók:  ikon nem áll rendelkezésre. A fájltávitel végén szüntesse meg a hdd csatlakoztatását.)


⑥ Majd élvezze a szabad zenehallgatás nyújtotta korlátlan lehetőségeket.

Tartsa nyomva a  gombot a készülék bekapcsolásához. A görgetőgombok segítségével tallózzon, majd a  gombot megnyomva indítsa el a lejátszást.



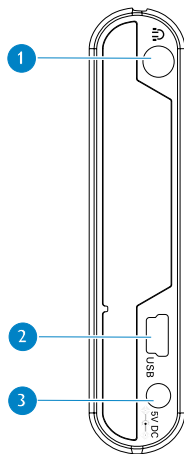

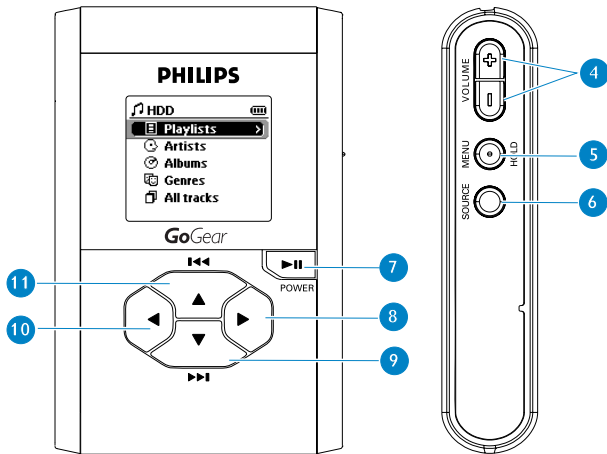

Balra



Jobbra



Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése

- | | |
|---|--|
| ①  | Fejhallgató-csatlakozó |
| ② USB | USB-kábel csatlakozója |
| ③ 5V DC | Váltakozó áramú konverter csatlakozója |
| ④ VOLUME + / - | Hangerőszabályzás |
| ⑤ MENU/HOLD | Menülehetőségek / gombok zárolása / Állomásbeállítás |
| ⑥ SOURCE | Zenei könyvtár lehetőségeihez / Rádió |
| ⑦  | ki- és bekapcsolása és Lejátszás / szünet |
| ⑧  | Jobbra |
| ⑨  | Következő / Gyors előrecsévézés / SuperScroll™ |
| ⑩  | Balra |
| ⑪  | Előző / Visszacsevézés / SuperScroll™ |

Zenei üzemmód (Music): Lejátszás

- 1 A zenei mód bekapcsolásához a főmenüből válassza a **HDD** (MEREVLEMEZ) pontot.
- 2 A lehetőséghez a ▲ gombbal felfelé, a ▼ gombbal lefelé görgethet.
A ► gombbal a következő, a ◀ gombbal az előző szintre léphet a könyvtárban.
- 3 A ►|| gombot megnyomva elindíthatja a kijelölt elem lejátszását.



TANÁCS

A ►||, ▲ és ▼ gombok többfunkciós kezelőszervek. A nyomás típusától függően működnek: *félig lenyomva*, *teljesen lenyomva* vagy megnyomva és nyomva tartva.

A hdd kijelzőüzeneteinek jelentése

A hdd a különféle adatokat az intuitív kijelző segítségével jeleníti meg:

	Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése		Egyenáramú tápellátás csatlakoztatva
	Zenei (Music) üzemmód		Rádió üzemmód
	Playlists (Lejátszási listák)		Albums (Albumok)
	Genres (Műfajok)		Artists (Előadók)
	All tracks (Minden műsorszámok)		Equalizer (EQ) / Hangszínszabályzó
<	Előző menü/elérhető könyvtárszint	>	Következő menü/elérhető könyvtárszint
	Repeat once (Ismétlés egyszer)		Repeat all (Ismétlés minden)
	Shuffle (Véletlen)	DBB	DBB Bass Boost funkció kiválasztva
	Kiválasztható lehetőség		Kiválasztott lehetőség

A hdd kezelőszerveinek használata

Hibaelhárítás	Használandó kezelőszervek
hdd visszaállítása alaphelyzetbe	Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő gombot: ▲ + [VOLUME +]
hdd gyári beállításainak visszaállítása	A MENU/HOLD gomb megnyomásával keresse meg a Restore Settings (Beállítások visszaállítása) lehetőséget. A megerősítéshez nyomja meg a ► gombot.
Alapműveletek	Használandó kezelőszervek
hdd ki- és bekapcsolása	Nyomja meg és tartsa nyomva a következő gombot: ►
Könyvtárlehetőségek előhívása	Nyomja meg az ◀ -est a lejátszóképernyőn.
Rádió üzemmód	A Rádió parancsot a gyökérmenüből.
hdd gombjainak zárolása és zárolás feloldása	Nyomja le és tartsa nyomva a következő gombot: a MENU/HOLD
Lépés a különböző menüsintekre	Következő menüre lépés: ► , előző menüre lépés: ◀
Görgetés és tallózás	▲, ▼, ◀, ► felfelé, lefelé, balra és jobbra
Zene lejátszása	Jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a következő gombot: ►
Zene szüneteltetése	Lejátszás közben nyomja meg a ► gombot
Műsorszám gyors előreccsévélése	Nyomja le félig és tartsa nyomva ▼
Műsorszám visszacsévélése	Nyomja le félig és tartsa nyomva ▲
Hangerő módosítása	Nyomja meg a következő gombot: VOLUME + / -
Előző vagy következő műsorszám lejátszása	Következő elemre lépés: ▼ , előző elemre lépés: ▲
SuperScroll™	Nyomja le teljesen a ▲ vagy a ▼ gombot, majd tartsa azt nyomva

Beállítások testreszabása

- ① A **MENU/HOLD** gombot megnyomva a beállítási lehetőségekhez jut.
A lehetőséghez a ▲ gombbal felfelé, a ▼ gombbal lefelé görgethet.
A ► gombbal a következő, a ◀ gombbal az előző szintre léphet a menüben.
- ② Nyomja meg a ► gombot a kiválasztás megerősítéséhez, bejelölve a ○ lehetőséget.
- ③ A **MENU/HOLD** vagy a ◀ gombbal kiléphet a menümegjelenítési funkcióból.
A beállításokhoz tartozó lehetőségek megjelennek a hdd kijelzőjén.

Speciális beállítások és műveletek	
Shuffle / Repeat	Zenei műsorszámok véletlenszerű (Shuffle) vagy ismételt (Repeat) lejátszása
DBB	D ynamic B ass B oost (Dinamikus mélyhangkiemelés) funkció ki- és bekapcsolása
Sleep timer	Elalvási időkapcsoló: hdd kikapcsolási idejének beállítása
Equalizer	Hangszínszabályzó: Hangbeállítások módosítása
[>] key shortcut	gomb hivatkozása: A ► gomb lejátszás közbeni funkcióinak beállítása (Az alapértelmezett beállításokat: Shuffle és Repeat)
Display	A kijelző elsötétítési idejének és kontrasztszintjének beállítása
Auto shutdown	A hdd az automatikus kikapcsolási idejének beállítása, amely kíméli az akkumulátor teljesítményét.
Language	Nyelv: A hdd kijelző nyelvének beállítása
Information	hdd információk megjelenítése
Restore Settings	Hibakeresésnél visszaállítja a gyári beállításokat

Rádió üzemmód: Automatikus hangolás

(kizárólag rádiótípusok részére)

- ① A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a **RADIO** (RÁDIÓ) pontot. A rádió üzemmódba váltáskor a zeneszámok lejátszása megszakad.
- ② A **MENU/HOLD** gombot megnyomva jelölje ki a **Autosearching** (AUTOMATIKUS KERESÉS) parancsot. A **▶** gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja a 10 legjobb vételű rádióállomást. A műveletet bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja.
- ③ A **▲** gomb megnyomásával felfelé, a **▼** gombbal lefelé görgetheti az előre beállított állomásokat.
- ④ Jelölje ki az előhangolt állomást, és várjon két másodpercet. Most már hallgathatja a kiválasztott előhangolt állomást.

Rádió üzemmód: Kézi hangolás

(kizárólag rádiótípusok részére)

- ① A rádiómód bekapcsolásához a főmenüből válassza a **RADIO** (RÁDIÓ) pontot. A rádió üzemmódba váltáskor a zeneszámok lejátszása megszakad.
- ② A **▲** gomb megnyomásával felfelé, a **▼** gombbal lefelé görgetheti az előre beállított állomásokat.
- ③ A **MENU/HOLD** gombot megnyomva jelölje ki a **Manual tuning** (Kézi hangolás) parancsot.
- ④ A finomhangoláshoz nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombokat (lépésenkénti hangolás). Nyomja meg az **◀**-est a beállítás mentéséhez.

hdd használata külső merevlemezként

A hdd külső merevlemezként tetszőleges formátumú fájlok tárolására és átvitelére alkalmas. Ne kerülje el figyelmét, hogy a számítógépről a hdd eszközre a Windows Intézővel másolt fájlok a hdd eszközön nem játszhatóak le. Mindig a mellékelt zenei szoftvert használja a zenei anyagok átviteléhez.



TANÁCS

- USB-csatlakoztatás esetén az adatvesztés elkerülése érdekében a hálózati adapter alkalmazása ajánlott.
- Mindig biztonságosan szüntesse meg az USB-csatlakozást *(5. lépés, 51. oldal)*.

Hibaelhárítás

Meghibásodás esetén először tanulmányozza az itt következő néhány tanácsot. További segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: www.philips.com/support. Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a kereskedő segítségét.

FIGYELEM:

Elektromos áramütésveszély! Ne nyissa fel a készüléket! Semmiféleképpen ne kísérelje meg a készülék javítását, mivel ebben az esetben a garancia érvényét veszti.

K. A hdd nem válaszol.

Alaphelyzetbe állításhoz nyomja meg tartsa nyomva a ▲ + [VOLUME +] gombot. A hdd eszközön található felvételeket, letöltött fájlokat az ilyen típusú alaphelyzetbe állítás nem érinti.

K. A hdd lejátszási ideje rövid.

Az idő múlásával a belső akkumulátor teljesítménye csökken. Az akkumulátor kicserélhető. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a legközelebbi Philips ügyfélszolgálatához.

K. A hdd a következő ikont jeleníti meg: [fájlhiba].

Fájlhiba lépett fel: rendszerfájlok hiányoznak vagy a hdd elemen formázási hiba tapasztalható. Először a hdd elemet kell csatlakoztatni a számítógéphez, majd a hálózati áramforráshoz és indítsa el a **Device Manager** lehetőséget.

A főablakban kattintson a **Restore** (Helyreállítás) gombra.



K. A hdd a következő ikont jeleníti meg: [lemezhiba].

Komoly meghibásodás lépett fel a hdd elemnél, amelyet valószínűleg hibás merevlemez-meghajtó okoz. Forduljon a márkakereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálatához.



K. Honnan tudhatom, hogy melyik firmware-verzióval rendelkezem?

Keresse meg a **Menu** (Menü) → **Settings** (Beállítások) → **Information** (Információk) lehetőséget a "FW ver:s:" (Firmware-verzió) elem megjelenítéséhez.

K. Honnan tudhatom, hogy mennyi szabad hely áll még rendelkezésre?

Keresse meg a **Menu** (Menü) → **Settings** (Beállítások) → **Information** (Információk) lehetőséget a "Free:" (Szabad terület) elem megjelenítéséhez.

A karbantartással és a biztonságos használattal kapcsolatos információk

A készülékhez mellékelte, a **biztonságra és a jótálásra** vonatkozó tájékoztatóban fontos információkat talál, amelyek a készülék megfelelő és rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan nyújtanak útmutatást.

Üzemi és tárolási hőmérsékletértékek

- A hdd eszközt mindig 0 és 35° C (32-95°F) hőmérséklet határon belül üzemeltesse.
- A hdd eszközt mindig -20 és 45° C (-4-113°F) hőmérséklet határon belül tárolja.
- Alacsony hőmérséklet esetén az akkumulátor élettartama csökkenhet.
- **Vagy** fűtőberendezés által keltett hő hatásnak.
- A hdd használat közbeni, számítógéphez történő csatlakoztatáskor és az akkumulátor töltésekor tapasztalható felmelegedése normális. A készülék hátsó panelje a külső, alacsonyabb hőmérsékletű levegő felé hőleadó elemként funkcionál.
- Aktív testmozgás közben a hdd használata nem ajánlott. A hdd nincs ellátva **rázkódásvédelemmel**, emiatt a rázkódás a készülék károsodását okozhatja.

Fejhallgatók használata

- **Hallásvédelem**
A felvételeket közepes hangerővel hallgassa. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
- **Közlekedésbiztonság**
Ne használja a készüléket kerékpározás vagy gépkocsivezetés közben, mert könnyen balesetet okozhat.
- **Lejátszási teljesítmény optimalizálása**
A hdd eszközhöz kifejezetten PHILIPS gyártmányú fejhallgatók használata ajánlott. A nem PHILIPS gyártmányú fejhallgatók esetében a hangerő és/vagy a hangminőség nem garantált.

Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében

- **Fájljairól készítsen biztonsági másolatot.** Ügyeljen rá, hogy a hdd eszközre letöltött fájlok eredeti példányait megőrizze. A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez olvashatatlanságából eredő adatvesztéséért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- **Ne ejtse le** a hdd eszközt, és ügyeljen arra is, hogy semmilyen tárgy ne essen a készülékre.
- **Ne merítse** a hdd eszközt **vízbe**. A készülék csatlakozóaljzatai vízzel nem érintkezhetnek, mivel a rajtuk keresztül a készülékbe jutó víz a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- A hdd tisztításához enyhén nedves ruhát használjon. A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószer, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb oldószereket tartalmaz, mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a hdd külső felületeit.
- A közelben működő rádiótelefonok a készülékre káros interferenciát okozhatnak.

A hálózati adapter és töltő használata

- Kizárólag a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Egyéb elektromos berendezések adapterei kúlsőre hasonlíthatnak ugyan a használandó adapterhez, azonban károsíthatják a hdd eszközt.
- A hálózati adaptert és töltőt csak úgy tudja teljesen áramtalanítani, ha kihúzza annak tápkábelét a hálózati aljzatból.
- A hálózati adapter körül mindig hagyjon elegendő térközt. A berendezést ne használja olyan helyen, ahol a levegő áramlása korlátozott (pl. könyvespolc).
- A hálózati adapter csatlakoztatásakor és a csatlakoztatás megszüntetésekor az adaptert mindig oldalainál fogva tartsa. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó fém alkatrészeit ne érintse meg.
- A hdd hálózati adaptere nagyfeszültségű berendezés, felnyitni még a hdd kikapcsolt állapotában sem szabad.

Műszaki adatok

Rendszer

Kimeneti teljesítmény
Frekvencia-jelleggörbe
THD
Hangszínszabályzó
USB-kapcsolat

2x5 mW (16 ohm)
20-20 000Hz
0,01%- 0,1%
ötsávós, DSP-vezérelt
USB2.0 full speed

Kijelző

Háttérvilágítás
Akkumulátor

fekete-fehér, 128x96 képpont
fehér LED
cserélhető (cserét a Philips végzi) 750 mAh lítium-ion
akkumulátor

Lencsék
Készülékház

keményített optikai üveg
sajtott, fröccsöntött magnézium

Csatlakoztatás

sztereó fejhallgató, Mini USB (B típusú), egyenáramú
töltőbemenet

Tárolási jellemzők

Merevlemez 1.0" mikro HDD

Lejátszó formátumok

MP3
WMA
Mintavételezési arányok
ID3-címke támogatása

8- 320 Kbps és VBR
32- 192 Kbps
8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
igen

Csatlakozás számítógéphez

USB 2.0 full speed

Fájlmásolás

Windows Intéző segítségével általános adatok esetén

Zenemásolás

mellemelt zenei szoftverrel segítségével lejátszáshoz

Tápellátás

Beépített 750 mAh lítium-ion akkumulátor; cseréjét a Philips végzi
Többfeszültségű hálózati adapter és töltő AY3192

Akkumulátor üzemideje

10 óra a beépített akkumulátorral (4 óra teljesen feltöltve, 1 óra gyors töltési.)
Az akkumulátor élettartama a használat jellegétől függően változhat.

Energiafogyasztás

Kikapcsolva: kevesebb, mint 1,3 mW

Átlagos működési (USB-mód): 1,45 W

Átlagos működési (lejátszási mód): 250 mW

* USB-csatlakoztatás közben a készülék akkumulátoros üzemeltetése nem ajánlott

Rádióvevő frekvenciatartománya

FM 87.5 - 108 MHz; Programozott állomások: 10

(kizárólag rádiótípusok részére)

Általános adatok

Méreték 54,3 (szélesség) × 84,5 (hosszúság) × 18,3 (magasság) mm

Súly 93 g

A PHILIPS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a termék kivitelén és jellemzőin.

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a készülék működtetésére vonatkozóan.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

Minden jog fenntartva.

Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók

- A interneten és CD-lemezeken található felvételek jogosulatlan sokszorosítása és terjesztése a szerzői jogok védelmét szabályozó törvények és nemzetközi megállapodások szerint szabálytalan.
- Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok, dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye.

Környezetvédelmi vonatkozások

A készülék csomagolása főlegesen csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani négy egynemű anyagra: karton, polisztirol, PET és polietilén .

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

Musicmatch® Jukebox névjegye

E díjnyertes szoftverrel könnyen konvertálhatja a zenei CD-ket MP3 fájlakká, kezelheti digitális zenegyűjteményét, és zenét másolhat hordozható eszközre.

Megjegyzés:

Az eszközön csak a Musicmatch® Jukebox-szal kimásolt zene játszható le.

Device Manager névjegye

A **Device Manager** (Eszközkezelő) segítségével néhány kattintással frissítheti vagy helyreállíthatja az eszközt.

Telepítse a Musicmatch® Jukebox és Device Manager (Eszközkezelő) programokat

- 1 Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A megjelenő ablakba írja be a szükséges adatokat.

Musicmatch® Jukebox indítása

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez a mellékelt USB-kábellel. Az USB-csatlakozás képernyője automatikusan megjelenik.




TANÁCS

Az USB-port pontos helyének leírását a számítógép kézikönyvében találja meg. Keresse meg a számítógép feldolgozóegységén az USB-jelet.

- 2 Musicmatch® Jukebox indítása.




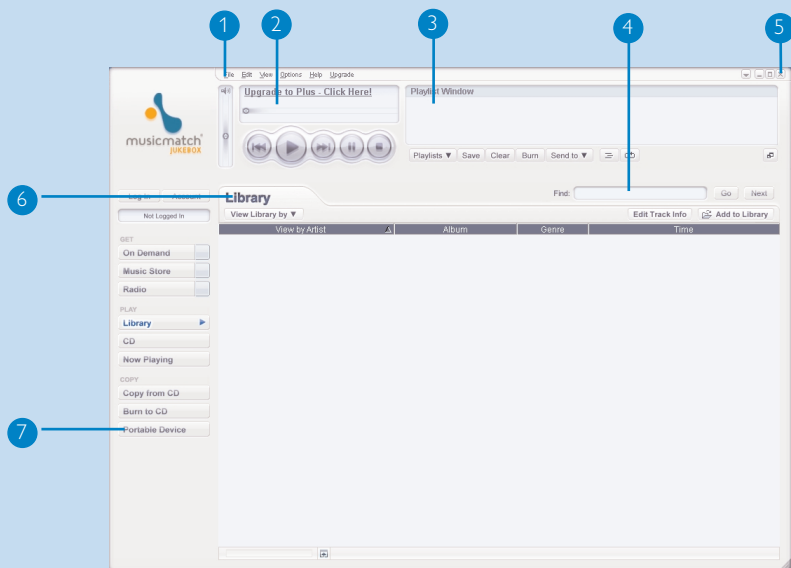

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ

A főképernyő elemei

- ① Legördülő menük: különböző funkciók használata
- ② Lejátszóablak: információk a műsorszámról, alap kezelőgombok
- ③ Számlista ablaka: a számlista információi
- ④ Szövegmező: írja be a keresési feltételeket
- ⑤ Méretező gombok: A Musicmatch® alkalmazás ablakának méretét változtatják, illetve segítségével kiléphet az alkalmazásból
- ⑥ Könyvtárképernyő: a könyvtári információkat mutatja
- ⑦ Hordozható eszköz: A **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelő) indítása

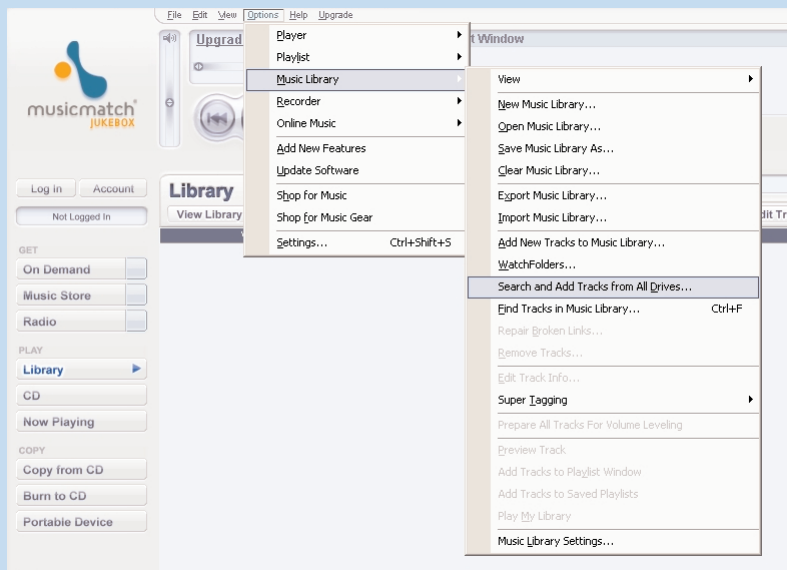


*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ

Műsorszámok keresése és hozzáadása minden meghajtón (a könyvtárhoz)

A Musicmatch® Jukebox megtalál minden zenei fájlt egy kiválasztott, vagy az összes merevlemez meghajtón.

- ① Válassza az **Options** (Opciók) > **Music Library** (Zenei könyvtár) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Műsorszámok keresése és hozzáadása minden meghajtón) menüpontot.
- ② A **Look In** (Keresés helye) mezőben válassza az **All Drives** (Minden meghajtó) lehetőséget (vagy bármely más kívánt meghajtót) a zenei fájlok kereséséhez. Jelöljön ki további opciókat kívánság szerint és kattintson az **OK** gombra a keresés elkezdéséhez.
- ③ A fájlok bekerülnek a **könyvtárba**.

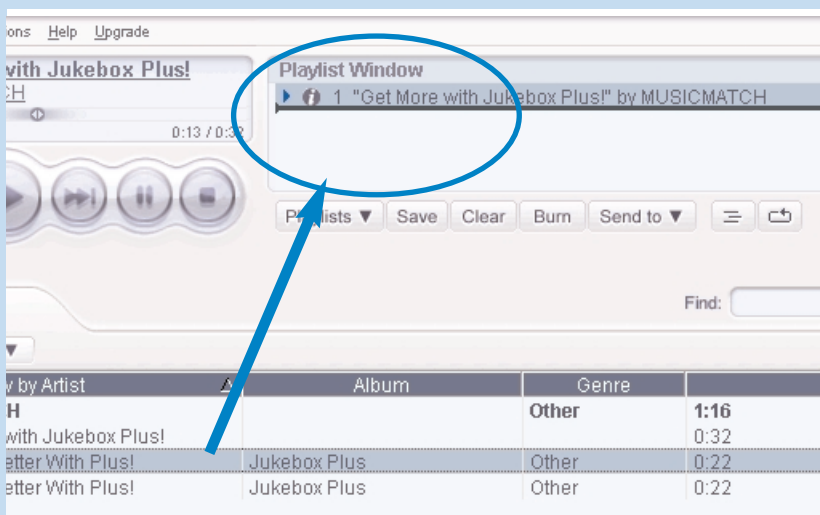

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használatától függ


Műsorszám hozzáadása lejátszási listához áthúzással

- 1 Kattintson egy tételre a kijelöléshez.
- 2 Egérrel húzza a kiválasztott elemeket a számlistaablakba.
- 3 A kiválasztott tétel a lejátszási listába kerül. Elindul a lejátszás.



TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzeten. Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

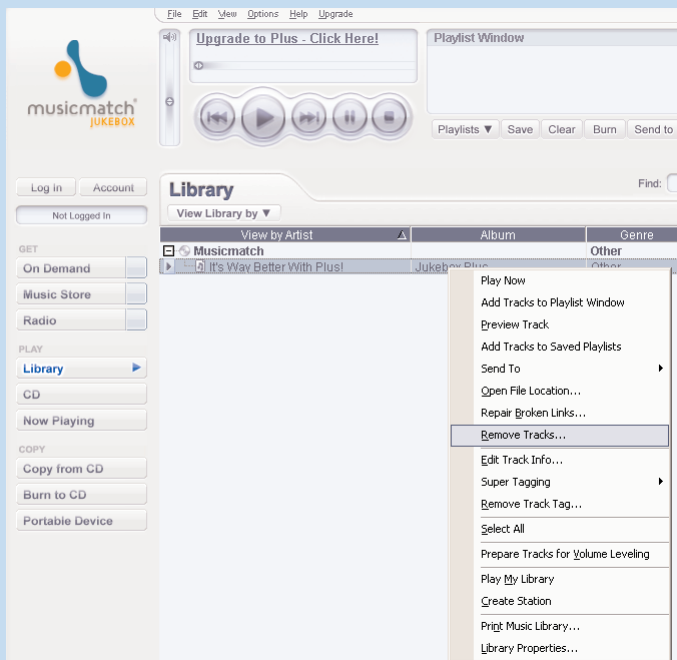

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használatától függ


Műsorszámok és lejátszási listák törlése

- ① Kattintson egy tételre a kijelöléshez.
- ② Jobb kattintással és **Remove tracks** (Műsorszámok törlése) választásával törölhető.
- ③ Egy másik lehetőség: a kiválasztott tételek törléséhez nyomja meg a billentyűzetben a <Delete> gombot.



TANÁCS

Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl> gombot a billentyűzetben. Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt, majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.

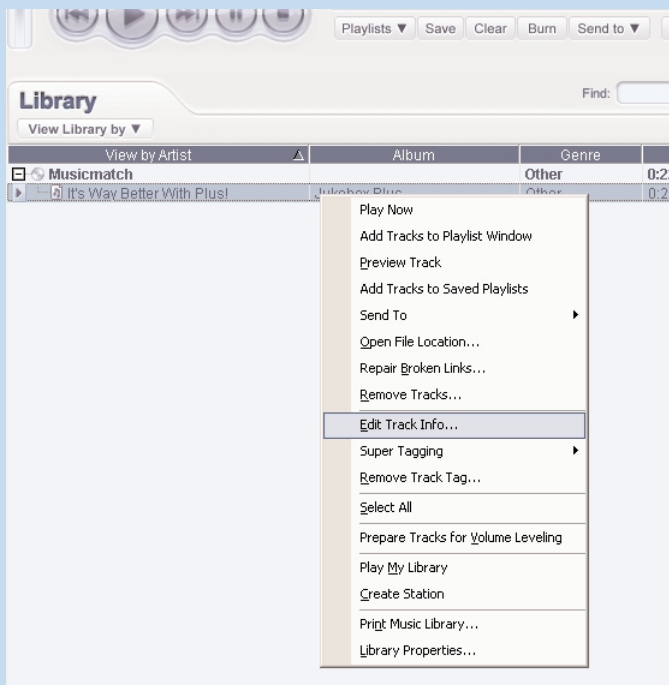

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használatától függ


Műsorszám adatainak szerkesztése

- ① Egy műsorszám adatainak szerkesztéséhez kattintson az adott számra.
- ② Jobb kattintással és az **Edit Track Info...** (Műsorszáminformáció szerkesztése...) elem választásával a szerkesztőablak nyitható meg.
- ③ A megfelelő szövegmezőre kattintva szerkeszthető az információ.
- ④ Az **OK** gombra kattintva mentse el az adatokat. A **Cancel** (Mégse) gombra kattintva visszavonja a változtatásokat.



TANÁCS

A második lépésben az **Edit Track Info** gombra is kattinthat.

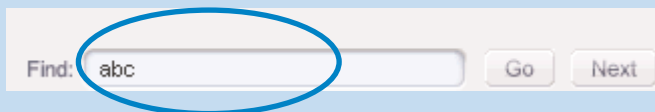


Find: abc Go Next

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használatától függ

Műsorszámok keresése

- 1 A **Search** (Keresés) mezőbe írjon be egy karaktersorozatot.
- 2 Az **Go** ikonra kattintva a keresés elkezdődik.
- 3 Megjelennek azok a műsorszámok, amelyek a megadott karaktersorozatot tartalmazzák.
- 4 A műsorszámokat az előzőekben leírtak szerint lehet áthelyezni, törölni és áthúzni.

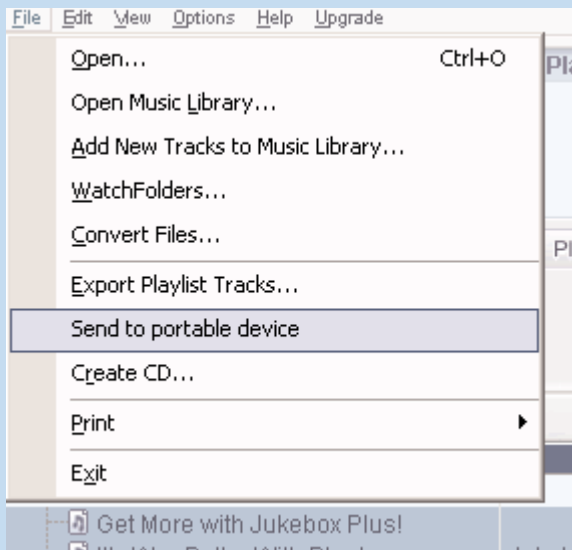

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használatától függ

Műsorszámok és számlisták küldése a hordozható eszközre

- 1 A **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelő) megnyitásához kattintson a **File** (Fájl) > **Send to portable device** (Küldés hordozható eszközre) menüpontra.
- 2 Az egyes műsorszámokat vagy számlistákat egérrel húzhatja a **Portable Device Manager** (Hordozhatóeszköz-kezelőre).
- 3 A kiválasztott számok és listák most az eszközre kerültek.



TANÁCS

A számlistaablak alatti **Send to ▼** gombra kattintva a számlisták közvetlenül is az eszközre másolhatóak. További részleteket tudhat meg a Musicmatch® Jukebox-ról a **Help** (Súgó) > **Musicmatch Jukebox Help** (Musicmatch Jukebox Súgó) pontra kattintva.

Frissítések

Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a www.philips.com weboldalra a termék ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

Firmwarefrissítés

Az eszközt egy **firmware**-nek nevezett belső program vezérli. A legújabb firmwareverziók letölthetőek és telepíthetőek, hogy eszköze mindig naprakész legyen.



FIGYELEM!

Kérjük, hogy firmware frissítése előtt töltsse fel az eszközt teljesen. Így biztosítható a megbízható áramellátás a teljes frissítési művelet alatt.

- 1 Látogasson el a következő weboldalra www.philips.com/support. Elképzelhető, hogy a frissítési fájlhoz csak a típusszám, megadásával férhet hozzá. A fájl(ok)at ne felejtse el elmenteni a számítógép egy mappájába. A frissítés telepítése előtt csomagolja ki őket.
- 2 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez (ha lehetséges, használja a mellékelt hálózati adaptert). Indítsa el a **Device Manager** (Eszközkezelő) szoftvert a **Start → Program → Philips → xxx → xxx** menüből.
- 3 A főablakban kattintson az **Upgrade** (Frissítés) gombra.
- 4 Amint a Device Manager (Eszközkezelő) befejezi az eszközzel való kommunikációt, kérni fogja, hogy csatlakoztassa le az eszközt a számítógépről. A tálcán található  gombra kattintva szabályosan távolítsa el az eszközt.
- 5 Amint az USB-kábelt kihúzza, a firmware frissítése automatikusan elkezdődik. A folyamat akkor fejeződik be, amikor az eszköz újraindul és az indítókép megjelenik a képernyőn.

WINDOWS XP / 2000 FELHASZNÁLÓK:

Az eszköz automatikusan lekapcsol amint a **Device Manager** (Eszközkezelő) befejezi az eszközzel való kommunikációt.

Musicmatch® Jukebox Frissítés

A Musicmatch® Jukebox az a program, amellyel a legkényelmesebben végezhet műveleteket a számítógép és a lejátszó között. Frissítse mindig a legújabb frissítések letöltésével és telepítésével.

- ① Kattintson a **frissítése**. Itt további információkat talál a frissítések letöltésére és telepítésére vonatkozóan.
- ② A Musicmatch® Jukebox frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő valamennyi utasítást.

A Musicmatch® Jukebox eltávolítása

- ① Zárja be az összes alkalmazást, beleértve a Musicmatch® Jukebox lehetőséget is.
- ② A **Start** menüben nyissa meg a **Vezérlőpult** elemet. Válassza a **Programok telepítése / törlése** opciót. Válassza ki törlésre a Musicmatch® Jukebox alkalmazást a már telepített programok közül.
- ③ A programok törlésére vonatkozó további információkat a Windows kézikönyvben olvashatja.

Eszköz helyreállítása

Az eszközt egy **firmware**-nek nevezett belső program vezérli. Abban az esetben, ha a firmware fájlok hibásak, szükséges lehet az eszköz helyreállítása.




TANÁCS

Kérjük, hogy firmware helyreállítása előtt töltsen fel az eszközt teljesen. Így biztosítható a megbízható áramellátás a teljes frissítési művelet alatt.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez (ha lehetséges, használja a mellékelt hálózati adaptert). Indítsa el a **Device Manager** (Eszközkezelő) szoftvert a **Start → Program → Philips → xxx → xxx** menüből.

FIGYELEM:

A teljes tartalom és zeneanyag törlésre kerül! Helyreállítás előtt kérjük, mentsen le minden fájlt az eszközről.

- 2 A főablakban kattintson a **Restore** (Helyreállítás) gombra. Amint a Device Manager (Eszközkezelő) befejezi az eszközzel való kommunikációt, kérni fogja, hogy csatlakoztassa le az eszközt a számítógépről.
- 3 A tálcán található  gombra kattintva szabályosan távolítsa el az eszközt.
- 4 Amint az USB-kábelt kihúzza, az eszköz helyreállítása automatikusan elkezdődik. A folyamat akkor fejeződik be, amikor az eszköz újraindul és az indítókép megjelenik a képernyőn.

WINDOWS XP / 2000 FELHASZNÁLÓK:

Az eszköz automatikusan lekapcsol amint a **Device Manager** (Eszközkezelő) befejezi az eszközzel való kommunikációt.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33443

Printed in China

