

Wireless Music Center + Station WACS5

Ezt olvassa el először!

Gyors útmutató az induláshoz

A

Lépes Bekötés/Üzembe helyezés

B

Lépés Használat

C


FAQ



PHILIPS

HUN



Mi van a dobozban?

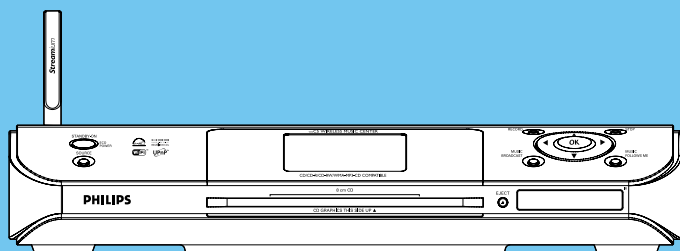

Wireless Music Center
(Kábel nélküli music center) WAC5



2 a center 2utas távvezérlő
4xAAA elemmel

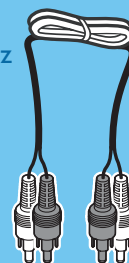

a Centerhez


db audiókábel



Wireless Music
Station
(Kábel nélküli zenei
állomás) WAS5




Állomás állvány




állomás távvezérlő
1xCR2025 elemmel

az állomáshoz




db audiókábel

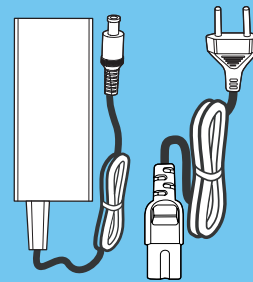

Állomás adapter



PC installáló CD



1 x Ethernet kábel



Gyors útmutató az induláshoz





Felhasználói
útmutatók




Csatlakoztatás a
számítógéphez

A távirányító használata előtt:

- Távolítsa el a műanyag csomagolást a távvezérlőről használat előtt.
- Tegyen 4 darab AAA elemet a Központ távirányítójába amint az ábrán látható

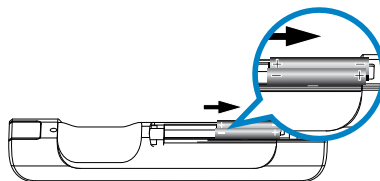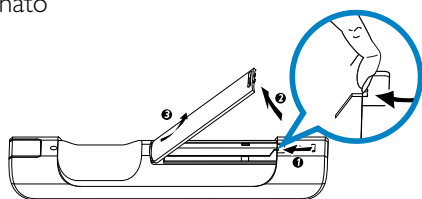

állomás távvezérlő

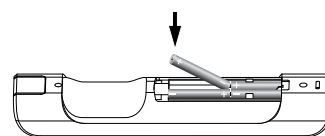

2 a center 2utas távvezérlő




1. lépés Bekötés/Üzembe helyezés

Kösse össze a centert és az állomást a Wi-Fi csatlakozó segítségével.

Mielőtt beindítaná a Wi-Fi csatlakozását, bizonyosodjon meg arról, hogy Központja és Állomása távol állnak olyan interferencia forrásoktól mint például: Plazma TV, mikrohullámú sütő, DECT telefonok, bluetooth felszerelések, drót nélküli telefonok és más Wi-Fi termékek.

1

Amikor legelőször szereli be a Wi-Fi csatlakozást, tegye a **WAC5 center** és a **WA5 állomást** egymás mellé egy lapos, szilárd területre.

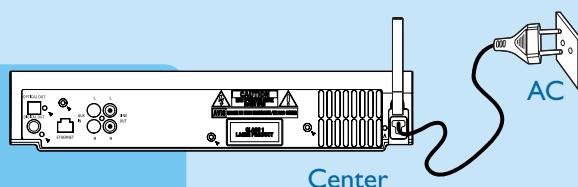


2

Csatlakoztassa a WACS5-at a tápegységhez, először a centert, csak azután az állomást.

Center/Állomás:


- A képernyő bekapcsol. Elkezdődik az automatikus installáció/összeköttetés.
- Az installáció/kapcsolat után belép a **HD** (merevlemez) módba.

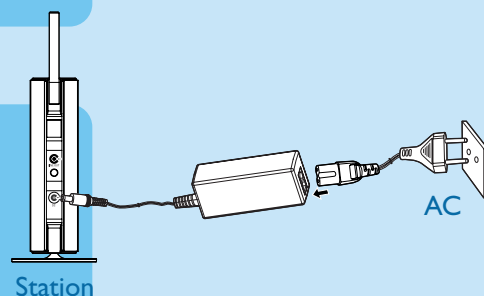

3

Helyezze át a center és az állomást a megfelelő helyre: csatlakoztassa és már kezdődhet is az adatáramlás.


- Egyszerűen csak húzza ki a dugaszt a konnektorból, és dugja be a konnektorbba egy másik helyiségben.
- Így tudja mozgatni a merevlemezen található zenét a center és az állomás között.

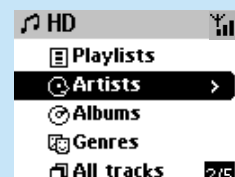

(a **HD** a Hard disk üzemmódot jelképezi)

FONTOS!

- Ha probléma adódik a zeneközpont és az állomás kapcsolatában, és esetleg vezeték nélküli útválasztó van a közelben, kapcsolja ki azt.
- Kerülje a vastag falat. Soha ne blokkolja a centert és az állomást 2 vagy több fallal.
- A jobb Wi-Fi vétel érdekében forgassa a Wi-Fi antennát vagy állítsa a Centert és az Állomást a megfelelő helyzetbe.
 - : a maximum vételt jelzi; : a minimum vételt jelzi
- Ahhoz, hogy több Állomást csatlakoztasson WAC5 Központjához, lásd **Felhasználói útmutatók, HD: Állomások kezelése.**

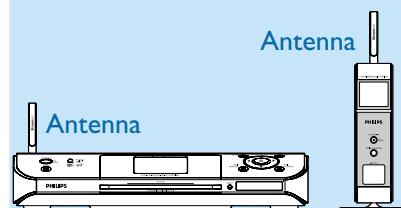

A

lépés Bekötés/Üzembe helyezés


Audio rendszerekre való csatlakozáshoz

Egyszerűen csatlakoztathatja a WAS5 rendszerét a meglévő audió berendezésekhez, mint a rádió, videomagnó, házimozi rendszer, mini/mikró torony vagy a (beépített erősítővel rendelkező) multimédia hangszóró és audió erősítő.

1

A Center audió rendszerhez való csatlakoztatása:


- Dugja a piros/fehér audiókábel piros végét (csomagban) az **LINE OUT R** feliratú piros aljzatba, a fehér végét pedig az **LINE OUT L** feliratú fehér aljzatba.
- Csatlakoztassa az audió kábelek másik végét a kiegészítő készülék **AUX IN** (vagy **AUDIO IN**) csatlakozójához, a vörös dugót a vörös aljzatba **AUX IN R** (jobb) és a fehér dugót a fehér aljzatba **AUX IN L** (bal).

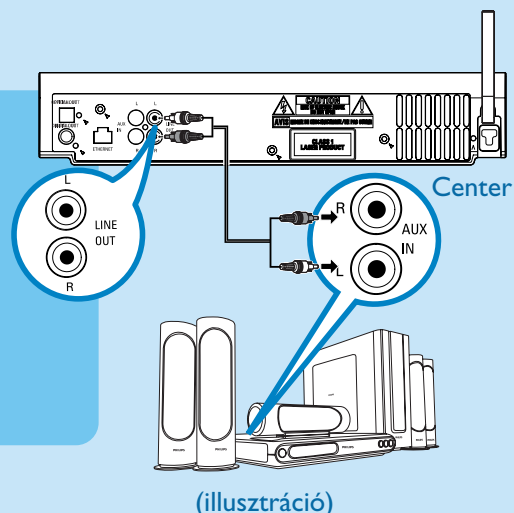

2

Az Állomás másik audió rendszerhez való csatlakoztatása

- Dugja be **LINE OUT**-be az egy dugós audió kábelt (mellékelve)
- Csatlakoztassa az két dugós audió kábelt a kiegészítő készülék **AUX IN** (vagy **AUDIO IN**) csatlakozójához, a vörös dugót a vörös aljzatba **AUX IN R** (jobb) és a fehér dugót a fehér aljzatba **AUX IN L** (bal).

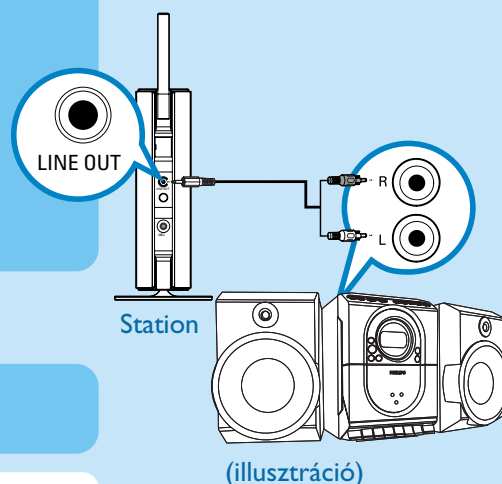

3


Válassza a **AUX** módot a csatlakoztatott audió rendszeren

FONTOS!

- Sose csatlakoztassa a készüléket, vagy cseréljen csatlakozást, ha a főkapcsoló be van kapcsolva.

Tipppek:

- a WAC5 Központ **DIGITAL OUT** és **OPTICAL OUT** hangjel kimenetet is biztosít. Lásd a **Felhasználói útmutatók, Telepítés**.
- A WAS5 Állomás egy állvánnyal is fel van szerelve. Az állvány Állomáshoz való,
 - Igazítsa a mellékelt állványt az Állomás alján található nyílásba.
 - Erősen rögzítse a nyílásban az állványt (Ha megfelelően lett rögzítve, akkor az állványt a továbbiakban nem lehet elmozdítani.)

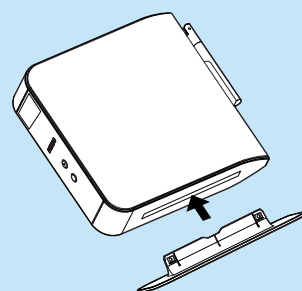

B lépés Használat

Merevlemez (HD) lejátszása

A WAC5 center 80 GB*-os merevlemezén 1500 audio CD-nek megfelelő anyagot tud tárolni központilag. Az összekapcsolt WAS5 állomáson le tudja játszani az összes merevlemezen tárolt anyagot.

1

Nyomja meg **STANDBY ON** gombot a center és az állomás bekapcsolásához.

2

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a HD forrás. (vagy a nyomja meg **HARDDISK** hosszas megnyomásával)

3

Használja a **▲▼◀▶** navigációs gombokat, hogy kiválassza a lejátszás opcióit. (D A demo zeneszámokat a zenei **All tracks** alatt tárolja.)

4

Nyomja meg az **OK** (vagy **▶**) gombot a lejátszás indításához.

5

A lejátszás opcióinak megváltoztatásához,




- nyomja meg a **◀** gombot egyszer vagy többször a kívánt opció megjelenéséig
- Használja a **▲▼◀▶** navigációs gombokat, a kiválasztáshoz
- Nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot az elfogadáshoz

6

A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP / ■** gombot.

Tipppek:

- Ez a távirányító néhány más drótnélküli Philips audió rendszerhez is használható, amely a hang és rádió funkciók szünetelését eredményezheti WACS5-ben. A WACS5 rendszerben ezek a hang/tuner gombok nem működnek..
- Ne helyezze a Központot vagy az Állomást plazma TV közelébe. Nem megfelelő megjelenítést eredményezhet a Központ kétirányú távirányítóján.

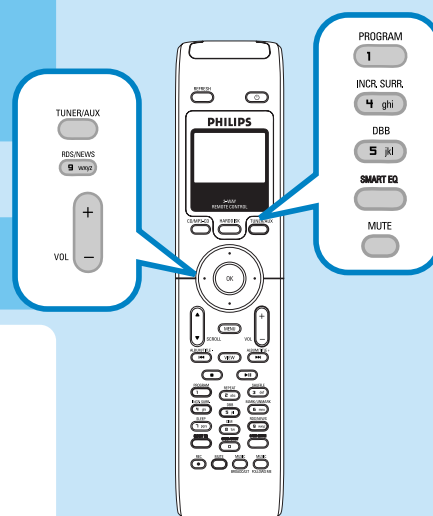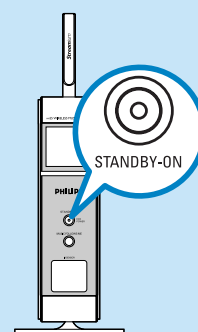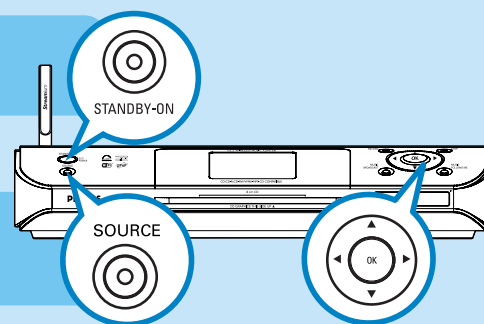

* A tényleges szabad terület 69GB vagy kevesebb az MP3 tömörítést, a firmware-t, a zenei CD adatbázist és a bemutató zeneszámokat tartalmazó puffertartó miatt.

B

Készítsen zenei könyvtárt a centeren


1500 audio CD-t tárolhat a center 80GB-os merevlemezén a CD-k tömörítése, Fontos tudnivalók a PC-ről vagy a Felvétel a külső forrásról jegyzetek segítségével.

Zenei CD-k rippelése

1

Helyezzen egy audió CD-t a Center CD meghajtóra.


- A CD olvasása megjelenik.
- A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.

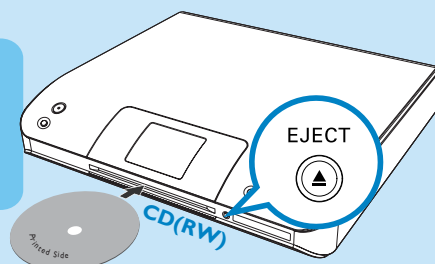

2

A zeneszámok listáján nyomja meg a **RECORD** (FELVÉTEL) gombot

- A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.

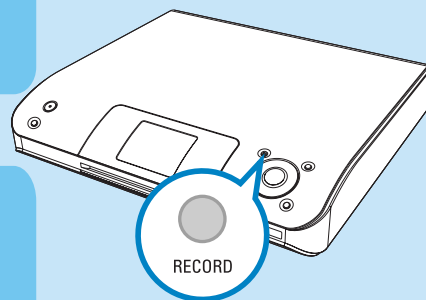

3

A CD teljes felvételéhez nyomja le a **RECORD** gombot.

(A CD részben történő bemásolásához, Nyomja meg egyszer vagy többször a **OK** gombot a rögzítendő számok kijelöléséhez.)

- **CD-felvétel** megjelenik. A kijelző mutatja a felvett album nevét (írja le az album nevét, hogy könnyebb legyen önnek)
- A Center (Központ) visszatér a **CD** módba, ha befejezte a bemásolást. (Jelenleg minden funkció elérhető az Ön számára.)



4

Új CD bemásolásához ismételje meg a fenti 1-3. Lépést.
(8 CD másolható be egyszerre)

MP3/WMA számok importálása számítógépről

Nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez**.

Felvétel külső forrásról

Maximum 3 órás felvétel lehetséges a külső forrásról. (A zeneszámokat a zenei **AUX** alatt tárolja).

Lásd a **Felhasználói útmutatók, HD: Zenemappa építése a Központon**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 **HUN**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

B

A törített fájlok megkeresése


Az MP3 átalakítás befejezését követően a rippelt zeneszámokat az **Albums** mappában találja meg, és onnan játszhatja le.

1

Válassza ki a **HD** forrást

2

Az albumokban használja a ▲▼◀▶ navigációs gombokat a felvett zeneszámok megkereséséhez

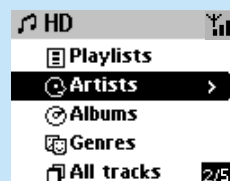

FONTOS!

- Eltart egy ideig a rippelt számok MP3 fájlkká alakítása.
- Ha a párbeszéd közben áramszünet következne be, az összes rippelt szám elvész.
- A CD bemásolásról többet tudhat meg a **Felhasználói útmutatók**.
- Természetesen Ön is meg tudja alkotni saját zenei listáját a számítógépén a Philips Digital Media Manager (DMM) segítségével. Nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez**.

CD-k lejátszása (csak a centeren)

A centeren való lejátszáshoz válassza:

- Minden előre-felvett audió CD-t
- Minden végső formába öntött CDR és CDRW lemezeket
- WMA & MP3-CD-eket (CD-R/CD-RW MP3/ WMA fájlokkal)

1

Tegye be a CD-t a center CD betöltőjébe

2

Használja a ▲▼◀▶ navigációs gombokat a zeneszám vagy az album kiválasztásához

3



A lejátszáshoz nyomja meg a **OK** gombot

4

A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **STOP / ■** gombot

5

A CD kivételéhez nyomja meg a **EJECT** gombot.

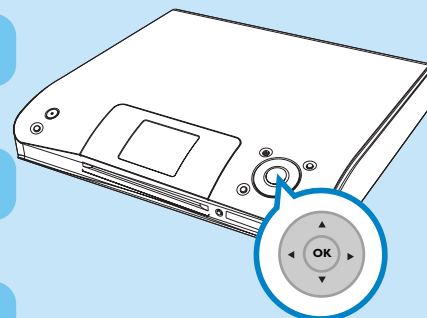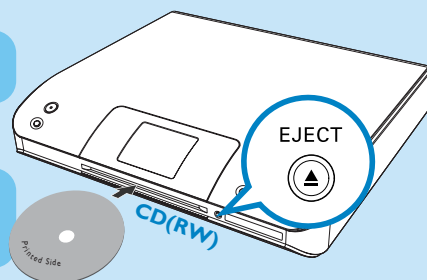

B

Zene közvetítése a zeneközpont és az állomás között
A WACS5 Központtal és Állomással, ön szabadon élvezheti vagy megoszthatja kedvenc zenéjét otthon.

MUSIC FOLLOWS ME


HD (Harddisk) üzemmódban való zene lejátszása közben, magával viheti a zene lejátszást A Központtól az Állomáshoz vagy az Állomástól a Központig.

1

A forrás egységen (Központ vagy Állomás), ahol lejátszódik a zene

Nyomja meg a **MUSIC FOLLOWS ME** gombot, hogy aktiválja

- Az ikon megjelenik

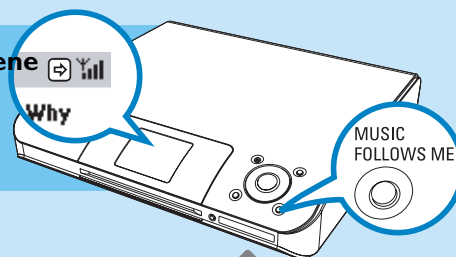


2

A cél egységen (Központ vagy Állomás), ahol a zene lejátszása folytatódni fog

Nyomja meg a **MUSIC FOLLOWS ME** gombot

- A kiválasztott zene folytatódik a cél egységen
- A forrás egységen, a kiválasztott zene megáll. Az ikon eltűnik

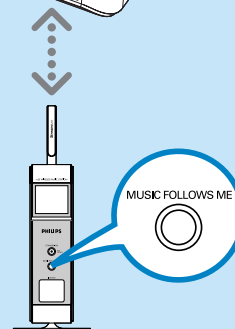

Tippek:

- Győződjön meg róla, hogy a cél egység be van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van.
- A kiválasztott zene folytatódik a cél egységen **MUSIC FOLLOWS ME**-et a forrás egységen mielőtt lenyomná az **MUSIC FOLLOWS ME**-et a cél egységen.
- Az **MUSIC FOLLOWS ME** automatikusan leáll, ha nem aktiválja az **MUSIC FOLLOWS ME**-et a második egységen 5 percen belül.

MUSIC BROADCAST


A zene HD üzemmódban való lejátszása közben, közvetítse a Központtól az Állomás fele.

1

A centeren

Nyomja meg a **MUSIC BROADCAST** gombot, hogy aktiválja

- Az ikon megjelenik a centeren és az állomáson. Egy 5-másodperces visszazámolás kezdődik.

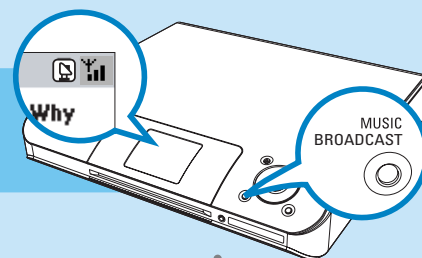


2

A centeren és az állomáson

- A kiválasztott zene egyszerre kezd lejátszódni

Tips:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az Állomás(ok), be van(nak) indítva vagy készenléti üzemmódban működnek.
- Még az átvitelhez**
Mielőtt megnyomja a ZENEI ÁTVITEL-t, ellenőrizze, hogy szükséges-e az előző átvitel üzenen kívül helyezése. Ha az ikon még mindig aktivált állapotban van, nyomja meg a **STOP / ■** gombot a centeren. Ezután kövesse a fenti 1-2. lépést.
- MUSIC BROADCAST** üzemmódban, más funkciók nem elérhetők
- Ha az egyik állomáson le akarja állítani a **MUSIC BROADCAST** funkciót, nyomja meg a **STOP / ■** gombot a **Station**.

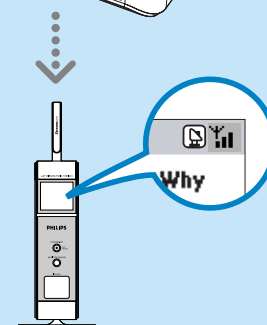



FAQ

Gyakran ismételt kérdések

A környezetről

Kérdés: Létezik e maximális átviteli távolság a Music Center és Music Station között, amely távon belül a jelminőség elfogadható?

Válasz: Igen. A Wi-Fi átvitel maximális távolsága 250m nyílt terepen. Azonban egy otthoni környezetben a tömör tárgyak, mint pl. a falak és ajtók, jelentős mértékben gyengítik a jelerősséget kb. 50-100m-re. Ha átviteli problémákat észlel, próbálja meg újrapozicionálni a készüléket.

Kérdés: A WACS5 használatához szükségem van számítógépre és otthoni hálózatra?

Válasz: Nem. Az Ön WACS5 úgy lett tervezve, hogy a számítógéptől függetlenül tudjon működni. A CD-ket bemásolhatja MP3 formátumra a Music Center-re és sugározhatja a Music Station-re otthoni hálózat kiépítése nélkül.

Kérdés: A szomszédaim számára is elérhetőek a Music Centeren (Zeneközponton) tárolt zeneszámok akkor, ha ők is rendelkeznek a Philips Music Station-el?

Válasz: Nem. Minden Music Station egy egyedi kódolással rendelkezik, melyet érzékelnie kell a Music Centernek a telepítési folyamat során.

Bemásolásról/Zeneszáminformáció

Kérdés: Mint jelent a "bemásolás" és milyen funkciókat használhatok mialatt a bemásolás folyamatban van?

Válasz: A bemásolás egy olyan folyamat, mely során a CD számok egy sokkal kisebb MP3 formátumba konvertálódnak, mely a Music Center belső merevlemezén kerülnek tárolásra a lejátszáshoz vagy továbbításhoz. A Music Centerben a "bemásolás" két lépésből áll: Először beolvassa a CD tartalmát, melyet átmenetileg a merevlemezre tárol; második lépésként pedig átkonvertálja az átmenetileg bemásolt CD tartalmat MP3 formátumba - a folyamatot "háttér kódolásnak" hívják. 1 óra zenei CD-t 1 óra alatt lehet átkonvertálni. Győződjön meg arról, hogy ne válassz ki az „Eco Standby„ (Gazdaságos készenlét) módot vagy ne áramtalanítsa a Music Centert.

Kérdés: A Music Centeren található CDDB adatbázist azonnal frissíteni kell miután hazahoztam a készüléket?

Válasz: Nem. Mert a Music Centeren már megtalálható egy jelentős mennyiségű CD szám adatbázis, melynek tartalmaznia kell az utóbbi hat hónapban kiadott CD-ket.

Kérdés: A Philips kínál CDDB adatbázist?

Válasz: Igen. A CDDB adatbázisról negyedévenkénti frissítést kínálunk a weboldalunkon keresztül a <http://www.philips.com/support> címen. Egyszerűen töltse le a fájlt, írja fel egy CD-ROM-ra és kövesse a lépéseket a frissítéshez.



A zene menedzsmentről

Kérdés: Mi az a Philips Digital Media Manager (Philips Digitális Média Menedzser) (DMM)?

Válasz: A Philips Digital Media Manager (DMM) fő funkciója az MP3 számok gyűjtése az Ön PC számítógépéről, majd azok átmásolása a Music Centerbe. Továbbá egy egyszerű megoldást kínál és segít Önnek az MP3 digitális zene tartalmak, mint például a lejátszási lista készítése, számok és lejátszási listák átnevezése és CDDDB frissítés területén.

Kérdés: Hogyan másolom át az MP3 zenéket a PC-ről az új Music Centerbe?

Válasz: Miután installálta a Philips Digital Media Manager-t (DMM) és csatlakoztatta a PC-t a Music Centerhez (Zeneközpont) az ethernet kábellel, használja a szoftvert az összes PC-n tárolt MP3 szám megkereséséhez, majd húzza át azokat a DMM "készülék ablakába". A számok átmásolása automatikusan megkezdődik és egy átlagos szám átmásolása 4-6 másodpercet vesz igénybe. Nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez.**

Kérdés: A Music Center frissíthető?

Válasz: Igen, mind a Music Center és a Music Station is szoftveresen frissíthető, ami azt jelenti, hogy már elő van készítve a jövőbeni frissítésekre, amikor azok elérhetők. Látogasson el weboldalunkra gyakran, hogy értesüljön az új funkcióról és fejlesztésekről szóló hírekről a <http://www.philips.com/support> oldalon.

Segítségre van szüksége?

www.philips.com/support
Vagy
hívja a helpdesket.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number