

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

DS9830W



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

8 Informations sur le produit	26
Spécificités	26
9 Dépannage	27

1 Important	2
Sécurité	2
Avertissement	3

2 Votre équipement de divertissement	5
Introduction	5
Contenu de l'emballage	5
Autres éléments nécessaires...	5
Présentation des enceintes sans fil	
SoundSphere	6
Présentation de la télécommande	7

3 Préparation	8
Connexion	8
Préparation de la télécommande	9

4 Connexion à votre réseau domestique Wi-Fi pour AirPlay	10
Méthode 1 : utilisation du partage de connexion au réseau Wi-Fi	10
Méthode 2 : connexion à un routeur WPS	11
Méthode 3 : connexion à un routeur Wi-Fi non WPS	12

5 Lecture	18
Diffusez le son de votre bibliothèque musicale iTunes sur DS9830W	18
Contrôle de la lecture	20
Utilisez les réglages audio avancés	20
Lecture à partir d'un appareil externe	20

6 Charge de votre iPod/iPhone/iPad via la prise USB	22
--	----

7 Mise à jour du micrologiciel	23
Option 1 : mise à jour via Philips SoundStudio (recommandé)	23
Option 2 : mise à jour par le biais d'un périphérique de stockage de masse USB ou PC/Mac	23

1 Important

Sécurité

Informations destinées à l'Europe :

Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, conservez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

- ① Lisez attentivement ces consignes.
- ② Conservez soigneusement ces consignes.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Respectez toutes les consignes.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- ⑦ N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- ⑧ Ne retirez pas le boîtier de l'appareil.
- ⑨ Utilisez le produit uniquement en intérieur. L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité.
- ⑩ Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- ⑪ N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils électriques (amplificateurs par exemple).
- ⑫ Ne placez aucun autre équipement électrique sur l'appareil.

- ⑬ Ne placez pas sur l'appareil d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- ⑭ Cet appareil peut contenir des piles. Reportez-vous aux consignes de sécurité et de mise au rebut des piles de ce manuel d'utilisation.
- ⑮ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
- Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
- Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

Risque de surchauffe ! N'installez jamais cet appareil dans un espace confiné. Laissez toujours au moins dix centimètres d'espace libre autour de cet appareil pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent pas les orifices de ventilation de cet appareil.

Fusible secteur

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits équipés d'une prise secteur pour le Royaume-Uni.

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Si vous changez le fusible, utilisez-en un qui possède :

- les classifications affichées sur la prise,
- une norme BS 1362 et
- la marque ASTA.

Contactez votre revendeur si vous n'êtes pas sûr du type de fusible à utiliser.
Attention : Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Avertissement

CE 0890

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par WOOX Innovations Limited sous licence de Koninklijke Philips N.V."

Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. WOOX se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2013/56/EU, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers. Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des piles. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des piles aide à préserver l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, consultez la section consacrée à l'installation des piles.

Informations sur l'utilisation des piles :



Attention

- Risque de fuite : utilisez uniquement le type de pile préconisé. Ne placez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées. Ne mélangez pas plusieurs marques de piles. Respectez la polarité. Retirez les piles des appareils inutilisés pendant une période prolongée. Rangez les piles dans un endroit sec.
- Risque de blessures : portez des gants lorsque vous manipulez des piles qui fuient. Rangez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Risque d'explosion : ne court-circuitiez pas les piles. N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. Ne jetez pas les piles au feu. N'endommagez pas les piles et ne les démontez pas. Ne rechargez pas de piles non rechargeables.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la terre) fournie.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Made for



iPod



iPhone



iPad



« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod), « Made for iPhone » (Compatible avec l'iPhone) et « Made for iPad » (Compatible avec l'iPad) signifient qu'un appareil électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil.

AirPlay, iPod et iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad est une marque commerciale d'Apple, Inc.

Symbole d'équipement de classe II :



2 Votre équipement de divertissement

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Introduction

La technologie Apple AirPlay vous permet de lire votre bibliothèque musicale iTunes hébergée sur un Mac, PC, iPhone, iPod touch ou iPad sur n'importe quel appareil compatible AirPlay (par exemple, votre DS9830W) connecté au réseau Wi-Fi.

Si vous disposez d'un appareil compatible AirPlay (par exemple, votre DS9830W), vous pouvez :

- diffuser du son depuis votre bibliothèque musicale iTunes dans n'importe quelle pièce de votre maison,
- choisir l'appareil compatible AirPlay sur lequel lire la musique (si vous avez plusieurs appareils de ce type chez vous),
- diffuser du son sur plusieurs appareils compatibles AirPlay simultanément (depuis la bibliothèque musicale iTunes de votre PC/Mac uniquement).



Conseil

- Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome pour plus d'informations sur les appareils Philips compatibles AirPlay.

Avec votre DS9830W, vous pouvez également :

- lire la musique d'autres appareils audio via la prise **MP3-LINK**.
- charger votre iPod/iPhone/iPad via la prise USB.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale (2 enceintes SoundSphere sans fil, avec un module Wi-Fi intégré)
- 1 câble de connexion d'enceinte
- 1 cordon d'alimentation (pour l'unité principale)
- 1 télécommande (pour l'unité principale)
- 1 câble audio de 3,5 mm
- Documents imprimés

Autres éléments nécessaires...

Pour diffuser l'audio sans fil via AirPlay, vous avez besoin des éléments suivants :

- un routeur certifié Wi-Fi ;
- un hôte pour votre bibliothèque musicale iTunes, par exemple, un iPod touch/iPhone/iPad équipé du système d'exploitation iOS 4.3.3 (ou ultérieur) ou un PC/Mac avec Wi-Fi sur lequel iTunes 10.2.2 (ou ultérieur) est installé.

Votre DS9830W doit être connecté au même réseau local que l'appareil hébergeant iTunes via le routeur Wi-Fi.

Liste d'appareils hôtes iTunes compatibles pour AirPlay.


Concernant AirPlay, votre DS9830W est compatible avec :

- un PC ou Mac disposant du Wi-Fi sur lequel est installé iTunes 10.2.2 (ou version ultérieure) et
- les modèles iPod/iPhone/iPad équipés de la dernière version d'iOS :

Compatible avec


- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4e génération)
- iPad mini
- iPad (3e génération)
- iPad 2
- iPod touch (5e génération)
- iPod touch (4ème génération)
- iPod touch (3e génération)

Présentation des enceintes sans fil SoundSphere

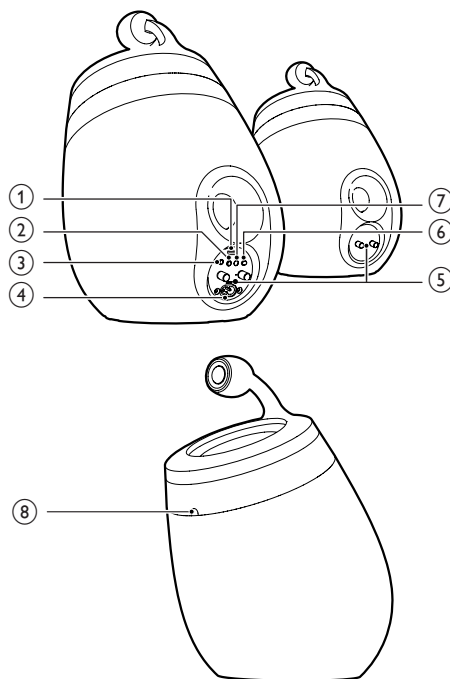






① Connecteur USB (ne prenant pas en charge la lecture de musique)

- Connectez un appareil iOS (mis à niveau vers iOS 5.0 ou ultérieur) au moyen d'un câble USB Apple (non fourni) pour le partage de connexion de réseau Wi-Fi (voir 'Méthode 1 : utilisation du partage de connexion au réseau Wi-Fi' à la page 10).
- Connectez un appareil iOS au moyen d'un câble USB Apple (non fourni) pour le charger.
- Permet de connecter un périphérique de stockage de masse USB pour la mise à niveau du micrologiciel.

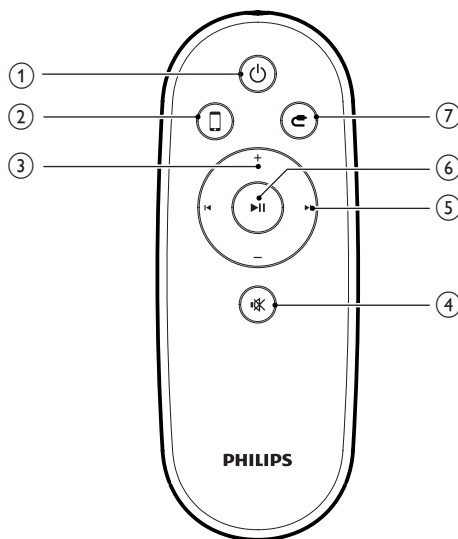- ② 
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
 - (Pression longue) permet de réinitialiser l'unité.
- ③ **MP3-LINK**
 - Permet de connecter un lecteur audio externe via le câble MP3 Link fourni.
- ④ **~AC IN**
 - Permet de brancher le cordon d'alimentation.
- ⑤ **Connecteurs des enceintes (+ /-)**
 - Permet de connecter les deux enceintes au moyen du câble d'enceinte fourni.
- ⑥ **WI-FI SETUP**
 - Permet de connecter l'unité à un réseau Wi-Fi.
- ⑦ **WI-FI STATUS Voyant**
 - Permet d'afficher l'état actuel de l'unité.
- ⑧ **Capteur infrarouge**
 - Permet de détecter les signaux de la télécommande. Dirigez la télécommande directement vers le capteur.

Présentation de la télécommande



- ① 
 - Permet d'allumer/d'éteindre l'unité.
- ② 
 - Permet de sélectionner la source audio de l'appareil AirPlay.
- ③ **+/-**
 - Réglez le volume.
- ④ 
 - Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑤ **◀ / ▶**
 - Permet de passer à la piste précédente/suivante.
- ⑥ **▶ ||**
 - Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- ⑦ 
 - Permet de sélectionner la source audio MP3 Link.

3 Préparation


Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Connexion

Connexion des câbles d'enceinte

Remarque

- Insérez complètement la section dénudée de chaque câble d'enceinte dans la prise.
- Pour obtenir une qualité sonore optimale, utilisez uniquement les enceintes fournies.

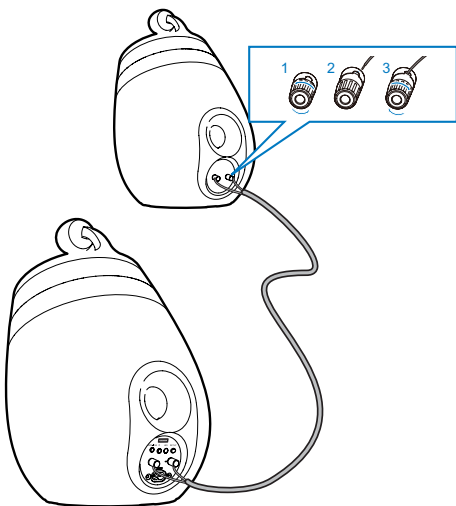

- 1 Dévissez les connecteurs des enceintes.
- 2 Insérez complètement l'extrémité du câble d'enceinte marquée en rouge dans le connecteur gauche rouge (+).
- 3 Vissez le connecteur gauche rouge (+) pour que le câble soit bien fixé.


- 4 Insérez complètement l'extrémité du câble d'enceinte non marquée en rouge dans le connecteur gauche noir (-).
- 5 Vissez le connecteur gauche noir (-) pour que le câble soit bien fixé.
- 6 Recommencez les étapes 2 à 5 pour insérer les autres câbles d'enceinte dans les connecteurs droits.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez bien effectué toutes les autres connexions.

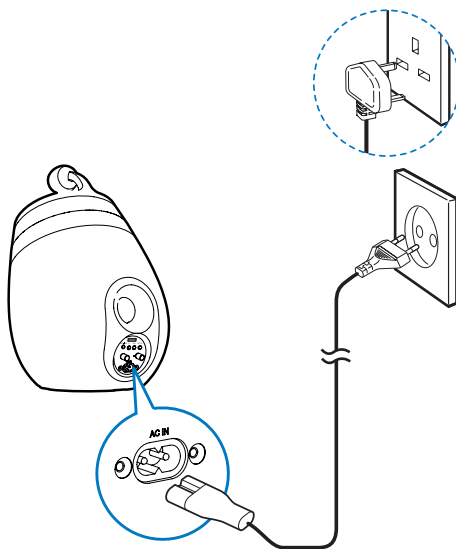


- Connectez le cordon d'alimentation CA :
 - à la prise **~AC IN** située à l'arrière de l'enceinte principale ;
 - la prise d'alimentation murale.

Mise en marche de votre DS9830W

Une fois la mise sous tension réalisée, l'unité s'allume automatiquement.

- Attendez que le démarrage de l'unité ait réussi.
 - ↳ Le démarrage prend environ 25 secondes.
 - ↳ Pendant le démarrage, le voyant à l'arrière de l'enceinte principale clignote en jaune.
 - ↳ Après le démarrage, pour la configuration initiale, le voyant **WI-FI STATUS** reste allumé en jaune et l'unité est prête pour la configuration Wi-Fi. Si une connexion Wi-Fi a été configurée précédemment, le voyant **WI-FI STATUS** clignote lentement en vert pour rechercher le réseau Wi-Fi configuré.
- Pour faire basculer l'unité en mode veille, appuyez sur ϕ .
- Pour réactiver l'unité et quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur ϕ .

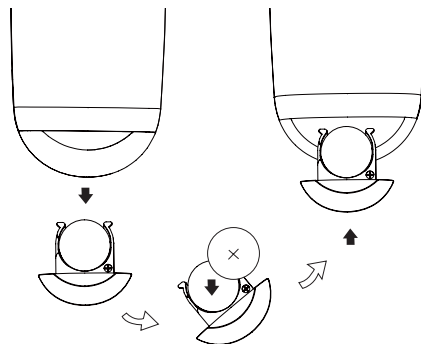

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez une pile CR2032 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment à piles.



Remarque

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction de la télécommande, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Retirez la pile si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps.
- Pointez la télécommande directement vers le capteur infrarouge situé à l'avant de l'enceinte principale pour obtenir une meilleure réception.

Préparation de la télécommande



Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos piles dans le feu.

Avant la première utilisation :

- Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

Pour remplacer la pile de la télécommande :

4 Connexion à votre réseau domestique Wi-Fi pour AirPlay



Pour connecter votre DS9830W à votre réseau domestique Wi-Fi existant, vous devez appliquer les paramètres Wi-Fi de votre réseau domestique au DS9830W.

Choisissez votre meilleure méthode de configuration en fonction des conditions préalables reprises ci-dessous.

Condition préalable	Méthode de configuration
Vous avez un iPod touch/iPhone/iPad mis à niveau avec iOS 5.0 ou version ultérieure.	Choisissez la méthode 1 (recommandé) (voir 'Méthode 1 : utilisation du partage de connexion au réseau Wi-Fi' à la page 10).

Votre routeur Wi-Fi est compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup) et prend en charge PBC (Push Button Connection).	Choisissez la méthode 2 (voir 'Méthode 2 : connexion à un routeur WPS' à la page 11).
---	---

Vous avez un appareil compatible Wi-Fi avec un navigateur Internet, comme un iPod touch/iPhone/iPad ou un PC/MAC avec Wi-Fi.	Choisissez la méthode 3 (voir 'Méthode 3 : connexion à un routeur Wi-Fi non WPS' à la page 12).
--	---


Avant de connecter DS9830W à votre réseau domestique Wi-Fi, assurez-vous que :

- ① **votre routeur Wi-Fi est bien alimenté et qu'il fonctionne correctement.**
- ② **DS9830W est sous tension et qu'il a bien démarré (voir 'Mise en marche de votre DS9830W' à la page 9).**

Une fois la connexion obtenue, votre DS9830W garde en mémoire vos paramètres Wi-Fi domestiques. Vous pouvez utiliser AirPlay une fois le DS9830W allumé et connecté de façon automatique à votre réseau domestique Wi-Fi.

Méthode 1 : utilisation du partage de connexion au réseau Wi-Fi

- 1 Connectez votre iPod touch/iPhone/iPad à votre routeur domestique Wi-Fi.
- 2 Connectez votre iPod/iPhone/iPad à l'enceinte principale au moyen d'un câble USB Apple (non fourni).

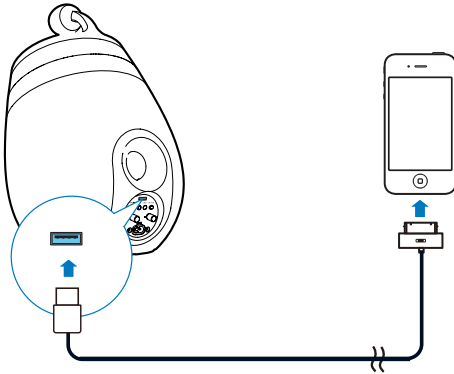

- 3 Appuyez sur **WI-FI SETUP** à l'arrière de l'enceinte principale.
- ↳ La boîte de dialogue suivante s'affiche.



- 4 Appuyez sur **ALLOW** (autoriser) pour partager vos paramètres Wi-Fi avec DS9830W.


- ↳ Au bout d'un certain temps, le voyant **WI-FI STATUS** au dos de l'enceinte principale s'allume en vert de manière continue et l'unité émet un signal sonore.
- ↳ Le DS9830W est effectivement connecté à votre réseau domestique Wi-Fi existant.

Méthode 2 : connexion à un routeur WPS

Remarque


- Avant d'appuyer sur un bouton quelconque du DS9830W, assurez-vous que le DS9830W est bien démarré (voir 'Mise en marche de votre DS9830W' à la page 9).

- 1 Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Wi-Fi domestique.

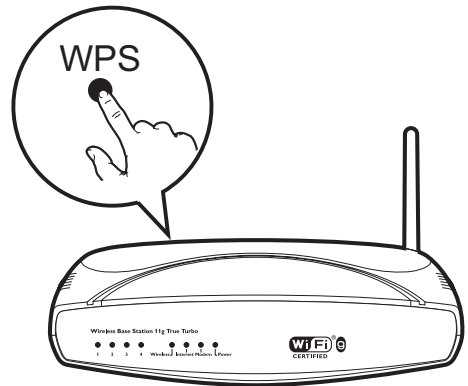

- 2 Peu après l'étape 1, appuyez sur **WI-FI SETUP** à l'arrière de l'enceinte principale.
- ↳ Le voyant **WI-FI STATUS** clignote alternativement en jaune, vert et rouge.
- ↳ Dans un délai de 2 minutes, le voyant **WI-FI STATUS** s'allume en vert de manière continue et l'unité émet un signal sonore.

- Le DS9830W est correctement connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

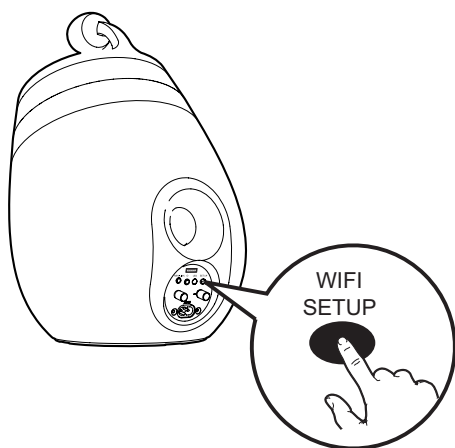

Conseil

- Pour certains routeurs Wi-Fi, il se peut que vous deviez maintenir le bouton WPS pour la connexion Wi-Fi ou activer la fonction PBC WPS à partir des pages de configuration du routeur. Consultez le manuel d'utilisation propre à chaque routeur pour plus de détails.
- Si le voyant **Wi-Fi STATUS** sur DS9830W reste allumé en jaune, cela signifie que la connexion Wi-Fi a échoué. Veuillez attendre 2 minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, essayez de configurer manuellement la connexion Wi-Fi (voir 'Méthode 3 : connexion à un routeur Wi-Fi non WPS' à la page 12).
- Si la connexion Wi-Fi échoue à nouveau, redémarrez DS9830W, puis réessayez.

Méthode 3 : connexion à un routeur Wi-Fi non WPS

Remarque

- Vous pouvez suivre également les procédures ci-dessous pour connecter le DS9830W à un routeur WPS manuellement.

Pour connecter manuellement le DS9830W à un routeur Wi-Fi, vous devez accéder à la page Web de configuration intégrée du DS9830W pour modifier ses réglages Wi-Fi internes. Pour ce faire, vous devez disposer d'un appareil avec Wi-Fi doté d'un navigateur Internet pour établir une connexion Wi-Fi provisoire avec le DS9830W. L'appareil compatible Wi-Fi peut être un iPod touch/iPhone/iPad ou un PC/Mac avec Wi-Fi.

Suivez les instructions ci-dessous pour connecter le DS9830W à un routeur Wi-Fi non WPS.

- 1 Notez les réglages de votre routeur Wi-Fi domestique sur papier pour les utiliser pendant la configuration Wi-Fi du DS9830W (voir 'Notez les réglages de votre routeur Wi-Fi domestique' à la page 13).
- 2 Assurez-vous que DS9830W est en mode de configuration Wi-Fi assisté. Si ce n'est pas le cas, basculez DS9830W en mode de configuration Wi-Fi assisté (voir 'Basculement du DS9830W en mode de configuration Wi-Fi assisté' à la page 13).
→ Un nouveau réseau Wi-Fi créé par votre DS9830W s'affiche. Il porte le nom de réseau (SSID) de **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Connectez provisoirement votre appareil avec Wi-Fi au nouveau réseau Wi-Fi créé (voir 'Connectez votre appareil avec Wi-Fi au nouveau réseau Wi-Fi créé.' à la page 13).
- 4 Ouvrez la page Web du DS9830W intégrée à l'aide du navigateur Internet de votre appareil avec Wi-Fi (voir 'Ouvrez la page Web intégrée du DS9830W' à la page 15).
- 5 Configurez les réglages Wi-Fi internes du DS9830W en utilisant les réglages que vous avez notés sur papier à l'étape 1 (voir 'Configuration des réglages Wi-Fi internes du DS9830W' à la page 15).

- 6 Restaurez les réglages Wi-Fi de votre réseau domestique existant sur votre appareil avec Wi-Fi (voir 'Restaurez les réglages Wi-Fi domestique actuels sur votre appareil avec Wi-Fi' à la page 16).

Notez les réglages de votre routeur Wi-Fi domestique



Remarque

- Consultez systématiquement le manuel d'utilisation de votre routeur Wi-Fi domestique pour obtenir des instructions détaillées.

- 1 Connectez votre appareil avec Wi-Fi à votre réseau Wi-Fi domestique existant.
- 2 Démarrez le navigateur Internet (par exemple, Apple Safari ou Microsoft Internet Explorer) sur votre appareil avec Wi-Fi.
- 3 Ouvrez la page de configuration de votre routeur Wi-Fi domestique.
- 4 Accédez à l'onglet Réglages Wi-Fi et notez sur papier les informations suivantes :
 - (A) le nom du réseau (SSID),
 - (B) le mode de sécurité Wi-Fi (en général WEP, WPA ou WPA2 s'il est activé),
 - (C) le mot de passe Wi-Fi (si la sécurité Wi-Fi est activée),
 - (D) le mode DHCP (activé ou désactivé),
 - (E) les paramètres d'adresse IP statique (si le mode DHCP est désactivé).

Basculement du DS9830W en mode de configuration Wi-Fi assisté

- Une fois le démarrage réussi (voir 'Mise en marche de votre DS9830W' à la page 9), maintenez enfoncé **WI-FI SETUP** à l'arrière de l'enceinte principale.
 - ↳ Le voyant **WI-FI STATUS** clignote alternativement en vert et jaune.

- ↳ Un nouveau réseau Wi-Fi du DS9830W est créé, avec le nom de réseau (SSID) de **Philips_InstallXXXXXX**.
- ↳ La création de ce nouveau réseau Wi-Fi prend environ 45 secondes.



Remarque

- Après avoir terminé la configuration Wi-Fi manuelle pour le DS9830W, ce nouveau réseau Wi-Fi disparaît.
- Si vous ne parvenez pas à passer en mode de configuration Wi-Fi assisté, éteignez le DS9830W, puis rallumez-le, et une fois qu'il a redémarré, retentez l'opération.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils compatibles AirPlay Philips en mode de configuration de Wi-Fi assisté dans le même temps. Plusieurs nouveaux réseaux Wi-Fi créés de cette façon peuvent créer des interférences entre eux.

Connectez votre appareil avec Wi-Fi au nouveau réseau Wi-Fi créé.


Le nouveau réseau Wi-Fi créé par le DS9830W autorise l'accès à un seul appareil avec Wi-Fi. Pour éviter toute interférence d'autres appareils Wi-Fi, il est conseillé de désactiver provisoirement la fonction Wi-Fi de vos autres appareils Wi-Fi.


Option 1 : utilisez votre iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Sélectionnez **Réglages** -> **Wi-Fi** sur votre iPod Touch/iPhone/iPad.



- 2 Sélectionnez **Philips_Install XXXXXX** dans la liste des réseaux disponibles.

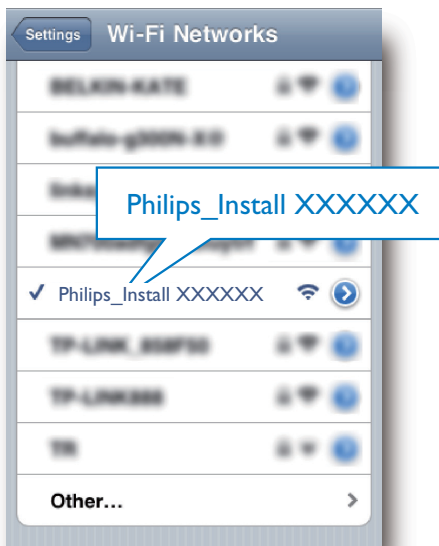

- 3 Attendez que la connexion Wi-Fi de votre iPod touch/iPhone/iPad ait abouti.
 ↳  s'affiche dans l'angle supérieur gauche de votre iPod touch/iPhone/iPad.



Conseil

- Si **Philips_Install XXXXXX** ne figure pas dans la liste, essayez à nouveau de rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.


Option 2 : utilisation de votre PC/Mac compatible Wi-Fi




Remarque

- Consultez le manuel d'utilisation de votre PC/Mac pour avoir des informations sur la façon de connecter votre PC/Mac à un réseau Wi-Fi.
- Pendant la connexion réseau Wi-Fi, ne connectez aucun câble réseau à votre PC/Mac.

- 1 Ouvrez l'outil de configuration de Wi-Fi ou le panneau de configuration de votre PC/Mac.
- 2 Recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles.

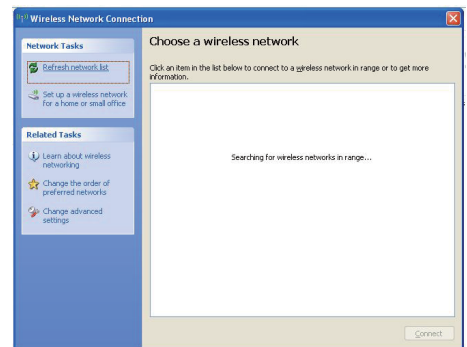

- 3 Sélectionnez **Philips_Install XXXXXX** dans la liste des réseaux disponibles.

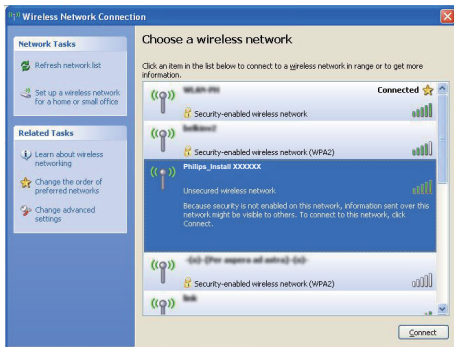

- 4 Patientez jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi de votre PC/Mac ait abouti.



Configuration des réglages Wi-Fi internes du DS9830W

Sur la page Web de configuration du DS9830W, vous pouvez configurer les réglages Wi-Fi internes du DS9830W pour sa connexion à votre réseau Wi-Fi domestique existant.



Conseil

- Si **Philips_Install XXXXXX** ne figure pas dans la liste, essayez à nouveau de rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.



Remarque

- Assurez-vous que les réglages de la page Web de configuration correspondent aux réglages de votre réseau Wi-Fi domestique, que vous avez notés sur papier.

Ouvrez la page Web intégrée du DS9830W

- 1 Démarrez le navigateur **Apple Safari** ou l'autre navigateur Internet de votre appareil avec Wi-Fi.
- 2 Saisissez **192.168.1.1** dans la barre d'adresse du navigateur, puis confirmez.
 ➔ La page de configuration du DS9830W est affichée.



- Suivez les instructions à l'écran pour configurer et confirmer les réglages Wi-Fi internes du DS9830W.
 - ↳ Après un moment, le voyant **WI-FI STATUS** à l'arrière du DS9830W cesse de clignoter et reste vert, et l'unité émet un signal sonore.
 - ↳ Le DS9830W est effectivement connecté à votre réseau domestique Wi-Fi existant.

Remarque

- Si le voyant **WI-FI STATUS** du DS9830W ne pas reste vert, cela signifie que la connexion Wi-Fi a échoué. Éteignez votre routeur Wi-Fi et le DS9830W, puis allumez-les à nouveau pour voir si le DS9830W peut être connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Si le problème persiste, exécutez de nouveau les procédures mentionnées plus haut.
- Une fois que vous avez exécuté la configuration ci-dessus, puis éteint et rallumé DS9830W, le nouveau réseau Wi-Fi créé par DS9830W disparaît.

Conseil

- Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de votre DS9830W dans **Philips Fidelio Device Name** (nom de l'appareil Philips Fidelio) sur la page Web de configuration du DS9830W. Cela peut s'avérer utile lorsque vous disposez de plusieurs appareils Philips compatibles AirPlay chez vous et si vous devez les distinguer les uns des autres.

Restaurez les réglages Wi-Fi domestique actuels sur votre appareil avec Wi-Fi

Remarque

- Assurez-vous que les réglages des étapes 2 à 3 ci-dessous correspondent aux réglages de réseau domestique Wi-Fi notés sur papier.

- 1 Sélectionnez **Paramètres-> Wi-Fi** sur votre iPod touch/iPhone/iPad.

- Ou ouvrez la liste de réseaux Wi-Fi disponibles sur votre PC/Mac.



- 2 Sélectionnez le nom du réseau (SSID) de votre routeur dans la liste des réseaux sans fil disponibles.




- 3 Saisissez le code réseau si nécessaire.
- 4 Attendez jusqu'à ce que la connexion à votre réseau domestique Wi-Fi ait abouti.


Facultatif : modifiez les réglages Wi-Fi internes ou renommez votre appareil via Safari

Si vous utilisez Safari sur votre PC/Mac avec Wi-Fi, vous pouvez également sélectionner « Philips SoundSphere XXXXXX » dans la liste déroulante Bonjour pour entrer directement dans la page Web de configuration de DS9830W. Ici, vous pouvez modifier les réglages Wi-Fi internes ou renommer votre appareil facilement.


- 1 Cliquez sur -> **Préférences**.
↳ Le menu Bookmarks (Signets) s'affiche.

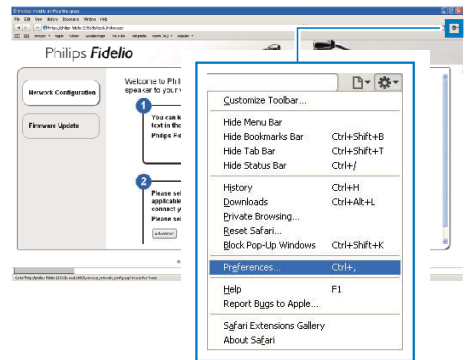

- 2 Cochez Include Bonjour (Inclure Bonjour) pour la barre Signets.

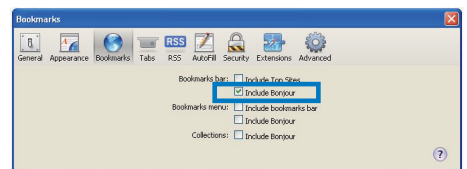

- 3 Sélectionnez **Philips SoundSphere XXXXXX** dans la liste déroulante Bonjour affichée sur la barre de signets.
↳ La page de configuration du DS9830W est affichée.

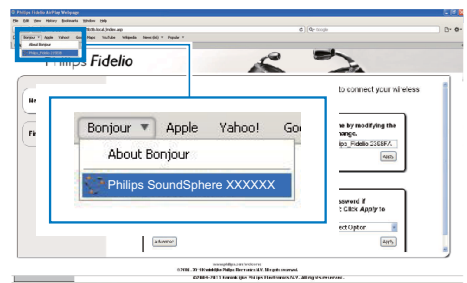

- 4 Modifiez les réglages Wi-Fi internes ou renommez votre appareil sur la page Web.

5 Lecture

Remarque

- Le connecteur USB à l'arrière du haut-parleur principal ne peut pas être utilisé pour lire de la musique. Ne l'utilisez jamais pour connecter un appareil afin de lire de la musique.


Diffusez le son de votre bibliothèque musicale iTunes sur DS9830W

Remarque


- Assurez-vous que votre appareil hébergeant iTunes est connecté au même réseau Wi-Fi que votre DS9830W. Votre appareil iTunes peut être un iPod touch/iPhone/iPad équipé du système d'exploitation iOS 4.3.3 (ou ultérieur) ou un PC/Mac avec Wi-Fi équipé de iTunes 10.2.2 (ou ultérieur).
- Pour les utilisateurs iPhone 4S : pour garantir des performances AirPlay optimales, procédez à la mise à niveau de votre iPhone 4S vers iOS 5.1 ou version ultérieure.
- Pour lire de la musique sans fil, assurez-vous que votre iPod touch/iPhone/iPad est déconnecté de la prise USB à l'arrière de l'unité principale.

Diffusez de la musique depuis votre iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Lancez l'application iPod/Music sur votre iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Appuyez sur l'icône AirPlay.

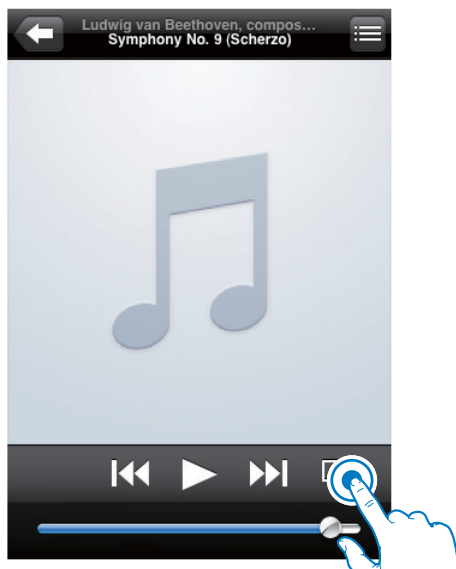


- 3 Sélectionnez **Philips SoundSphere** XXXXXX (ou le nom personnalisé par l'utilisateur) dans la liste AirPlay.

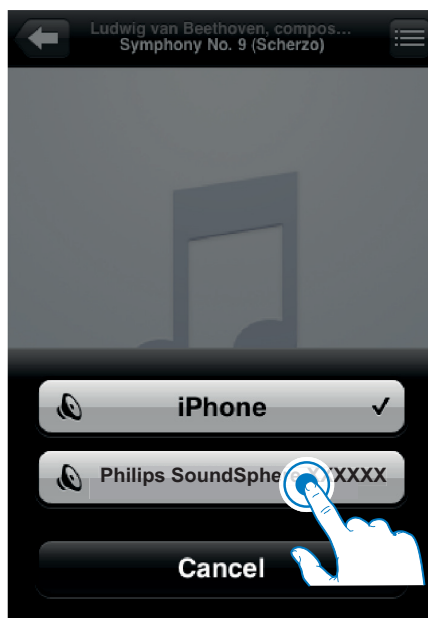


- 4 Sélectionnez un fichier multimédia et lancez la lecture.
- ↳ Au bout d'un certain temps, vous entendrez la musique du DS9830W.

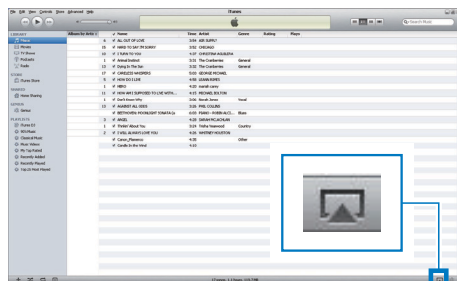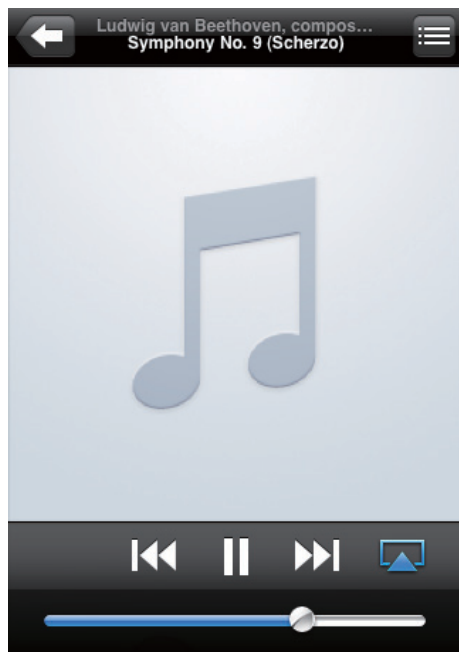

- 3 Sélectionnez **Philips SoundSphere XXXXXX** (ou le nom personnalisé par l'utilisateur) dans la liste AirPlay.

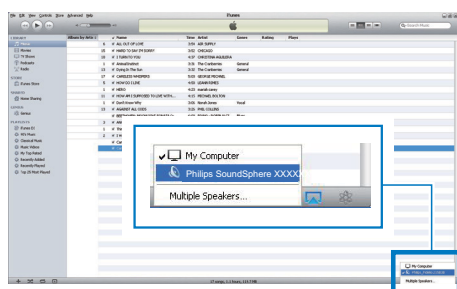

- 4 Sélectionnez un fichier multimédia et lancez la lecture.
- ↳ Au bout d'un certain temps, vous entendrez la musique du DS9830W.

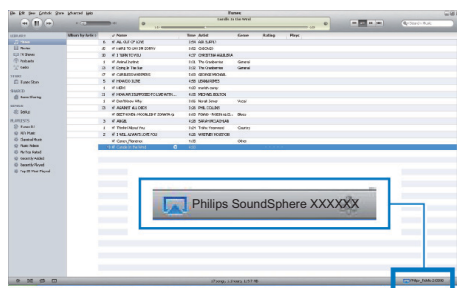

Remarque



- Si vous n'entendez pas de musique après la configuration, procédez de l'une des manières suivantes sur votre iPod touch/iPhone/iPad :
- (1) Déconnectez puis reconnectez au même routeur de Wi-Fi ;
- (2) Fermez toutes les applications exécutées en arrière-plan ;
- (3) Éteignez puis rallumez votre iPod touch/iPhone/iPad.

Diffusez depuis votre PC/Mac

- 1 Lancez iTunes 10.2.2 (ou une version ultérieure) sur votre PC/Mac.
- 2 Cliquez sur l'icône AirPlay dans la fenêtre.



Conseil

- Lorsque vous diffusez du son depuis votre bibliothèque musicale iTunes sur un PC/Mac, vous pouvez sélectionner plusieurs appareils compatibles AirPlay (le cas échéant) à l'étape 3 pour diffuser simultanément la musique sur tous.
- Si vous utilisez une version antérieure d'iTunes, l'icône AirPlay peut être  au lieu de .







Contrôle de la lecture

Vous pouvez sélectionner différentes options de lecture sur l'appareil hébergeant iTunes ou sur le DS9830W.



Remarque

- Les opérations ci-dessous concernent la télécommande fournie du DS9830W.
- Assurez-vous que vous êtes parvenu à diffuser du son issu de votre bibliothèque musicale iTunes sur le DS9830W.

- Pour lancer ou interrompre la lecture, appuyez sur .
- Pour passer à la plage précédente/suivante, appuyez sur .
- Pour régler le volume, appuyez sur  à plusieurs reprises.
- Pour couper ou rétablir le son, appuyez sur .
- Pour basculer sur la source audio MP3 Link (si connectée), appuyez sur .
- Pour basculer de nouveau sur la source audio AirPlay, appuyez sur .



Conseil

- Si vous diffusez la musique d'un PC/Mac et souhaitez contrôler la lecture de musique depuis le DS9830W, lancez iTunes et cochez **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Autoriser le contrôle audio d'iTunes à partir d'enceintes distantes) dans **Edit (Édition)** (pour Windows) ou **iTunes** (pour Mac) -> **Preferences...** (Préférences) -> **Devices** (Périphériques).

Utilisez les réglages audio avancés

Si votre appareil hébergeant iTunes est un iPod touch/iPhone/iPad :

Pour les réglages audio avancés et les fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez utiliser votre iPod touch/iPhone/iPad pour télécharger l'appli **Philips SoundStudio** depuis l'App Store d'Apple. Il s'agit d'une application gratuite de Philips.



Conseil

- Vous pouvez également mettre à niveau le micrologiciel de l'appareil directement via l'appli Philips SoundStudio (voir 'Option 1 : mise à jour via Philips SoundStudio (recommandé)' à la page 23).

Si votre appareil hébergeant iTunes est un PC/Mac avec Wi-Fi :

Pour les réglages audio avancés, vous pouvez utiliser l'égaliseur disponible sur iTunes directement (**View -> Show Equalizer** (Afficher > Afficher l'égaliseur)).





Conseil

- Consultez l'aide d'iTunes pour plus de détails.

Lecture à partir d'un appareil externe

Vous pouvez également écouter la musique à partir d'un baladeur audio externe via DS9830W.

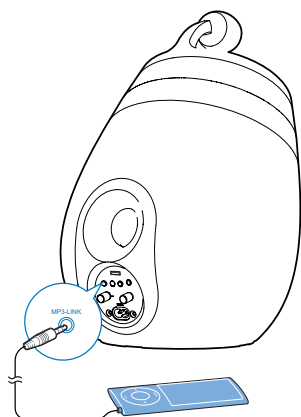

- 1 Connectez le câble MP3 Link fourni à :
 - au connecteur USB**MP3-LINK** à l'arrière du DS9830W,
 - à la prise casque d'un lecteur audio externe.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner la source MP3 Link.
- 3 Lancez la lecture sur le lecteur audio externe.


6 Charge de votre iPod/iPhone/iPad via la prise USB



Remarque

- La prise USB est uniquement compatible iPod/iPhone/iPad.

Vous pouvez charger votre iPod/iPhone/iPad via la prise USB à l'aide d'un câble USB Apple (non fourni).

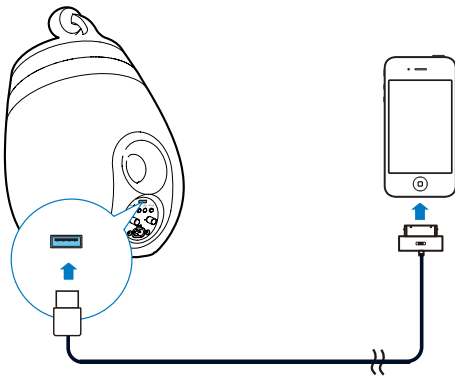

- Connectez un câble USB Apple (non fourni) :
 - à la prise USB située à l'arrière de l'enceinte principale ;
 - au connecteur de la station de votre iPod/iPhone/iPad.

Compatible avec

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4e génération)
- iPad (3e génération)
- iPad 2
- iPad

- iPod touch (5e génération)
- iPod touch (4ème génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1re génération)
- iPod nano (7e génération)
- iPod nano (6e génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (1ère génération)
- iPod mini



Remarque

- iPod avec écran couleur, iPod classic et iPod avec vidéo ne sont pas compatibles pour la charge.

7 Mise à jour du micrologiciel



Avertissement

- Connectez toujours votre DS9830W à l'alimentation secteur pour une mise à niveau du micrologiciel. N'éteignez jamais votre DS9830W pendant la mise à niveau du micrologiciel.


Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide d'un périphérique de stockage de masse USB (recommandé) ou à partir d'un PC/Mac.

Option 1 : mise à jour via Philips SoundStudio (recommandé)

- 1 Lancez l'appli **Philips SoundStudio** sur votre iPod/iPhone/iPad.
- 2 Accédez à l'onglet **Réglages** de l'application.
- 3 Sélectionnez **À propos -> Vérifier mise à niveau**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour rechercher un nouveau micrologiciel et effectuer la mise à niveau.

Option 2 : mise à jour par le biais d'un périphérique de stockage de masse USB ou PC/Mac

Téléchargement du fichier de mise à jour

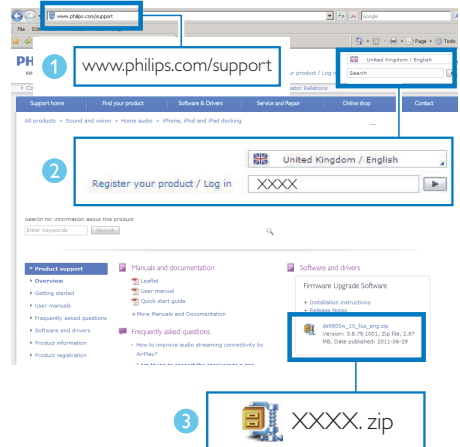

- 1 À partir de votre PC/Mac, accédez au site www.philips.com/support.
- 2 Saisissez la référence du modèle pour rechercher le dernier fichier de mise à niveau du micrologiciel disponible.
- 3 Décompressez et enregistrez le fichier de mise à niveau sur votre disque dur.

Mise à jour par le biais d'un périphérique de stockage de masse USB

Remarque


- Assurez-vous que le périphérique de stockage de masse USB est formaté FAT16/32.

- 1 Mettez le DS9830W sous tension (voir 'Mise en marche de votre DS9830W' à la page 9).
 - ↳ L'unité met environ 35 secondes à démarrer. Pendant le démarrage, le voyant **WI-FI STATUS** à l'arrière de l'enceinte principale clignote en jaune.
 - ↳ Après le démarrage, vous pouvez entendre un signal sonore et le voyant **WI-FI STATUS** s'allume en vert de manière continue.

↳ Le DS9830W se connecte automatiquement au dernier réseau Wi-Fi configuré.

2 Renommez le fichier de mise à niveau téléchargé en « DS9830W.fw », puis enregistrez-le dans le répertoire racine d'un périphérique de stockage de masse USB.

3 Connectez le périphérique de stockage de masse USB au port USB situé à l'arrière de l'enceinte principale.

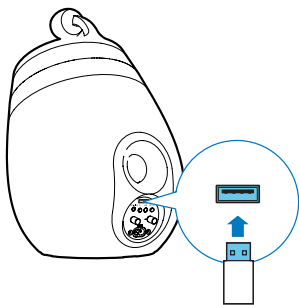

4 Maintenez **WI-FI SETUP** enfoncé pendant plus de 10 secondes.

↳ Le voyant **WI-FI STATUS** clignote en rouge et le processus de mise à niveau démarre.

↳ Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, le voyant **WI-FI STATUS** clignote en jaune et l'unité redémarre.

Mise à jour à partir d'un PC/Mac



Remarque

- Pour utiliser un navigateur Internet autre qu'Apple Safari sur votre PC/Mac, n'oubliez pas d'accéder à la page de configuration du routeur Wi-Fi et notez l'adresse IP de votre DS9830W. Consultez le manuel d'utilisation de votre routeur Wi-Fi pour savoir comment rechercher les adresses IP des appareils connectés à ce dernier.

1 Mettez le DS9830W sous tension (voir 'Mise en marche de votre DS9830W' à la page 9).

↳ L'unité met environ 35 secondes à démarrer. Pendant le démarrage, le voyant **WI-FI STATUS** à l'arrière de l'enceinte principale clignote en jaune.

↳ Après le démarrage, vous pouvez entendre un signal sonore et le voyant **WI-FI STATUS** s'allume en vert de manière continue.


↳ Le DS9830W se connecte automatiquement au dernier réseau Wi-Fi configuré.

2 Assurez-vous que le DS9830W et votre PC/Mac sont connectés au même routeur Wi-Fi.

3 Ouvrez Apple **Safari** sur votre PC/Mac, puis sélectionnez « **Philips SoundSphere XXXXXX** » dans la liste déroulante Bonjour.

- Ou ouvrez un autre navigateur Internet sur votre PC/Mac, saisissez l'adresse IP du DS9830W (disponible sur la page de configuration du routeur Wi-Fi) dans la barre d'adresse.

↳ La page de configuration du DS9830W est affichée.

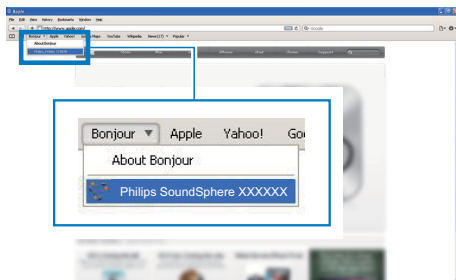

4 Sélectionnez l'onglet **Firmware Update** (Mise à jour du micrologiciel), puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à niveau.



Remarque

- Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez procéder à la mise à niveau à l'aide d'un périphérique de stockage de masse USB ou réessayer les procédures ci-dessus.

Une fois la mise à jour du micrologiciel réussie, s'il existe un problème quelconque sur la connexion Wi-Fi, redémarrez DS9830W, puis réessayez de configurer le réseau Wi-Fi pour DS9830W (voir 'Connexion à votre réseau domestique Wi-Fi pour AirPlay' à la page 10).

8 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 50 W RMS
Réponse en fréquence	20 - 20 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit	> 90 dB
Entrée Aux (MP3 Link)	1 V RMS 20 kohms

Enceintes

Impédance	8 ohms
Enceinte	Haut-parleur de graves 130 mm + tweeter 19 mm
Sensibilité	> 85 dB/m/W

Sans fil

Norme sans fil	802.11b/g
Sécurité sans fil	WEP (64 ou 128 bits), WPA/WPA2 (8-63 caractères)
Gamme de fréquences	2 412 - 2 462 MHz CH1-CH11 (/79, /37, /55, /97) 2 412 - 2 472 MHz CH1-CH13 (/12, /10, /05)

PBC (une pression sur le bouton)	Oui
----------------------------------	-----

Informations générales

Alimentation par secteur	Enceintes sans fil SoundSphere : 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Consommation électrique en mode de fonctionnement	22 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Dimensions - Chaque enceinte	265 de diamètre x 410 mm
Poids	
- Avec emballage	14,5 kg
- Enceintes	12 kg

9 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.


Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Permet de régler le volume.
- Vérifiez la connexion réseau. Reconfigurez le réseau si nécessaire (voir 'Connexion à votre réseau domestique Wi-Fi pour AirPlay' à la page 10).
- Vérifiez que vous avez sélectionné la source audio appropriée.

Aucune réponse de l'appareil

- Maintenez enfoncé le bouton  du DS9830W pendant plus de 5 secondes pour le réinitialiser. Configurez de nouveau le réseau DS9830W (voir 'Connexion à votre réseau domestique Wi-Fi pour AirPlay' à la page 10).
- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de fonction, commencez par sélectionner la source appropriée à l'aide de la télécommande (au lieu de passer par l'unité principale).
- Rapprochez la télécommande de l'appareil.
- Insérez la pile en respectant la polarité (signes +/–) conformément aux indications.
- Remplacez la pile.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge situé à l'avant de l'enceinte principale.

La connexion au réseau Wi-Fi a échoué

- Vérifiez si votre routeur Wi-Fi est bien certifié Wi-Fi 802.11b/g. Cet appareil n'est compatible qu'avec les routeurs certifiés Wi-Fi 802.11b/g.
- Si votre routeur Wi-Fi est certifié Wi-Fi 802.11n, assurez-vous de bien activer le 802.11b/g. Le DS9830W ne pas prend en charge la connexion aux routeurs uniquement équipés de 802.11n.
- Cet appareil ne prend pas en charge la méthode WPS-PIN.
- Si votre routeur Wi-Fi prend en charge WPS et la méthode WPS-PBC mais ne se connecte pas au DS9830W, essayez la méthode manuelle de configuration Wi-Fi (voir 'Méthode 3 : connexion à un routeur Wi-Fi non WPS' à la page 12).
- Activez la diffusion du SSID sur le routeur Wi-Fi.
- Évitez des sources potentielles d'interférence pouvant affecter le signal Wi-Fi, telles que les fours à micro-ondes.
- Si vous n'utilisez pas votre PC pour configurer le réseau Wi-Fi, vérifiez que votre PC utilise un réseau Wi-Fi. Vous ne pouvez pas utiliser de connexion Ethernet pour la configuration réseau d'AirPlay.
- Assurez-vous que le nom SSID de votre routeur domestique est composé exclusivement de caractères alphanumériques, sans aucun espace ou caractère spécial tel que %/#/!*

- Si vous choisissez de renommer l'appareil AirPlay « **Philips_Install XXXXXX** » dans le menu des réglages, n'utilisez pas de symboles ni de caractères spéciaux.
- Pour certains nouveaux types de routeurs Wi-Fi, un nom de réseau (SSID) peut être créé être automatiquement au moment où vous utilisez WPS pour vous connecter. Remplacez toujours le nom de réseau par défaut (SSID) par un nom simple constitué de caractères alphanumériques, et modifiez également le mode de sécurité Wi-Fi pour sécuriser votre réseau.

Coupure ponctuelle de la diffusion de musique AirPlay

Procédez à l'une ou à toutes les opérations suivantes :

- Déplacez le DS9830W plus près de votre routeur Wi-Fi.
- Retirez tout obstacle situé entre le DS9830W et votre routeur Wi-Fi.
- Évitez d'utiliser un canal Wi-Fi utilisé par un réseau Wi-Fi dont les zones de couverture se superposent.
- Vérifiez que le débit de votre réseau est suffisamment rapide (si plusieurs appareils se partagent le même routeur, les performances d'AirPlay peuvent s'en ressentir). Désactivez les autres appareils connectés à votre routeur domestique.
- Activez l'option QoS (Quality of Service) (si disponible sur le routeur Wi-Fi).
- Désactivez les autres routeurs Wi-Fi.

L'icône AirPlay ne s'affiche pas sur l'appareil hébergeant iTunes

- Assurez-vous que le DS9830W est déjà connecté à votre réseau domestique Wi-Fi.
- Avant d'ouvrir iTunes, assurez-vous que vous avez activé le service Bonjour sur votre PC. Dans Windows XP, par exemple : pour activer ce service, cliquez sur **Démarrer->Panneau de configuration** et double-cliquez sur **Outils d'administration-> Services-> Service**

Bonjour, puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **OK**.

- Si le problème persiste, essayez de redémarrer le DS9830W.

La connexion AirPlay a échoué avec le Mac ou le PC

- Désactivez provisoirement le pare-feu et le logiciel de sécurité pour voir s'il bloque les ports qu'AirPlay utilise pour diffuser du contenu. Consultez l'aide de votre pare-feu et de votre logiciel de sécurité pour savoir comment débloquer les ports utilisés par AirPlay.
- Lors de l'utilisation de l'iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC pour AirPlay, si la lecture musicale saute ou s'interrompt, essayez de redémarrer votre iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes ou le DS9830W.
- La diffusion vidéo ou les téléchargements FTP peuvent surcharger votre routeur et, dès lors, causer des interruptions durant la lecture musicale d'AirPlay. Essayez de réduire la charge de votre routeur.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9830W_10_UM_V3.0