







Kurzbedienungsanleitung



- | | |
|----------|-------------------------------------|
| A | Anschließen |
| B | Einrichten |
| C | Los geht's -
Musik hören & mehr! |

Verpackungsinhalt

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten:

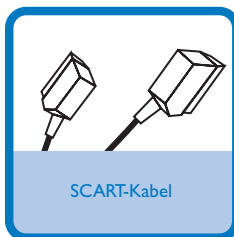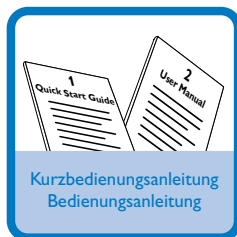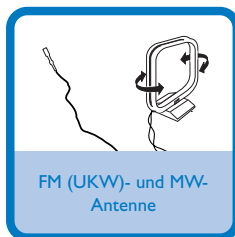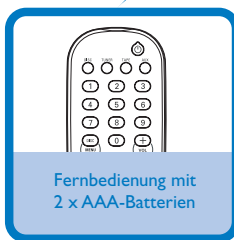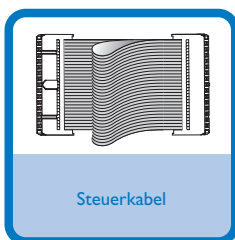

PHILIPS

A Anschließen

Tipps

– Für weitere Anschlussmöglichkeiten des DVD-Mikrosystems an Ihr Fernsehgerät sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung nach.
– Wollen Sie die Anlage an ein Progressive Scan-Fernsehgerät anschließen, finden Sie in der Bedienungsanleitung eine detaillierte Beschreibung zum Verbinden der Geräte sowie zum Einrichten von Progressive Scan.

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2

Schließen Sie die MW- sowie die FM (UKW)-Antenne an.

3


Schließen Sie das Steuerkabel an.

4

Schließen Sie das SCART-Kabel an das Fernsehgerät an.

5

Schließen Sie erst dann Anlage sowie Fernsehgerät mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

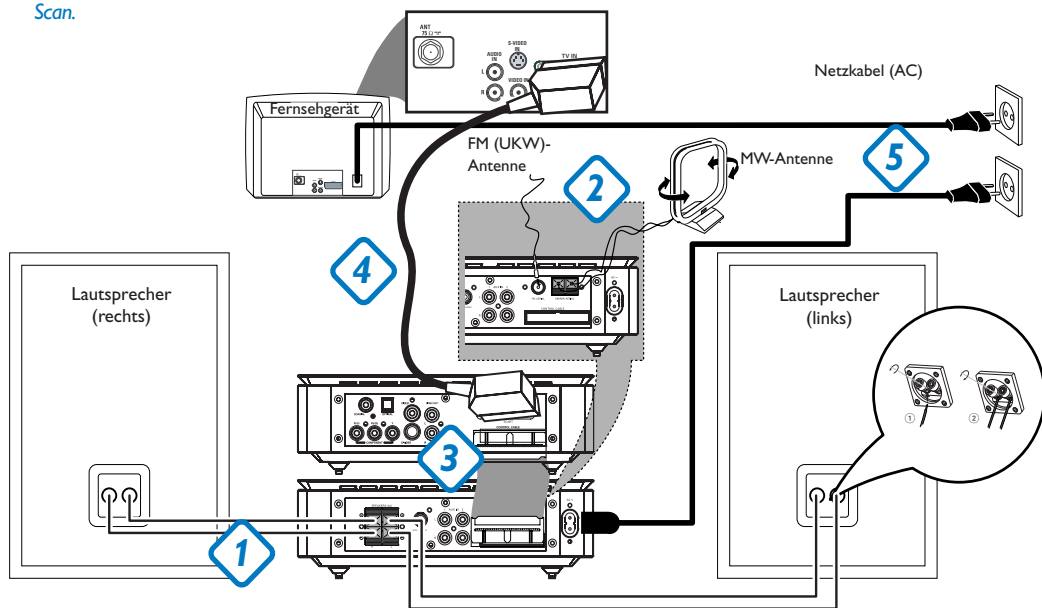


B Einrichten

Einstellen des Fernsehgeräts


1 Drücken Sie für die Auswahl der Disc-Quelle SOURCE (oder auch einfach die Taste DISC auf der Fernbedienung).

2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein.

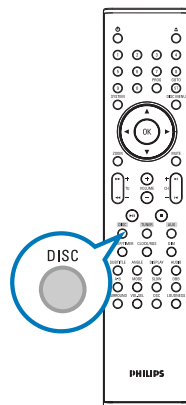

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK/RDS** auf der Fernbedienung gedrückt.
- 2 Blinkt die Stundenanzeige auf, stellen Sie die Stunden mithilfe der Bedientasten **VOLUME +/-** direkt an der Anlage ein. Sie können hierfür aber auch die Tasten **VOLUME +/-** auf der Fernbedienung drücken.
- 3 Haben Sie diese Einstellung vorgenommen, drücken Sie **CLOCK/RDS** erneut. Daraufhin blinkt die Minutenanzeige auf. Stellen Sie nun die Minuten wieder entweder über die Bedientasten **VOLUME +/-** an der Anlage oder durch entsprechendes Drücken der Tasten **VOLUME +/-** auf der Fernbedienung ein.
- 4 Haben Sie die Eingaben entsprechend vorgenommen, drücken Sie erneut **CLOCK/RDS** zur Bestätigung der Zeiteinstellung.

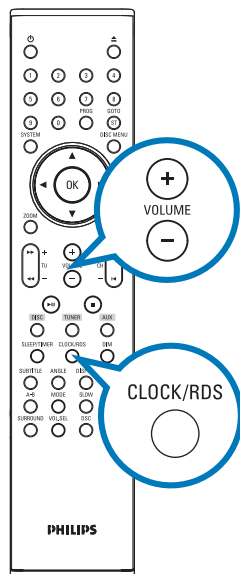


Einstellen der DVD-Menüoptionen

WICHTIG!


Wurde der Progressive Scan (Vollbild)-Modus aktiviert, obwohl das jeweils angeschlossene Fernsehgerät diese Signale nicht verarbeiten kann, oder auch wenn die Kabel gegebenenfalls nicht richtig angeschlossen wurden, sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach. Dort finden Sie Informationen zum Anschluss sowie zur Einrichtung des Progressive Scan-Modus. Wollen Sie den Modus deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Halbbild-/Zeilensprungverfahren).
- 2) Drücken Sie die Taste **SYSTEM** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach **DISC**, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

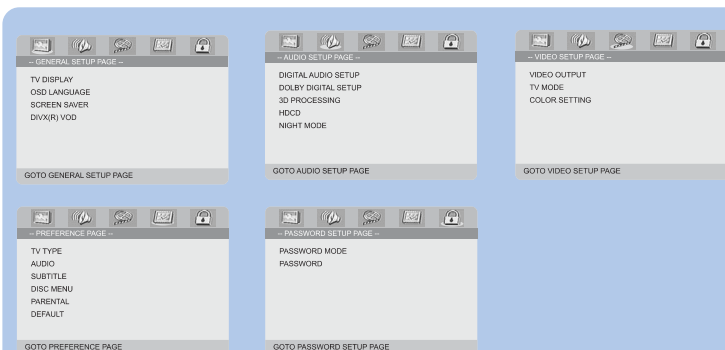


Tipp

Mehr Informationen hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung unter „Erste Schritte“ und „Optionen des Systemmenüs“.

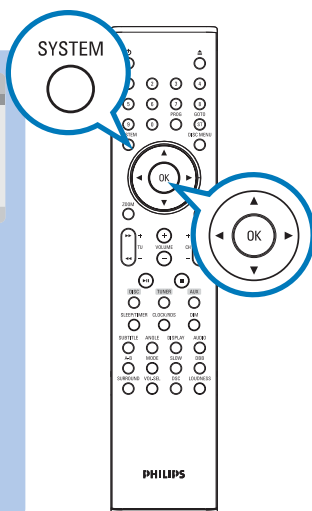

Abspielen von Discs

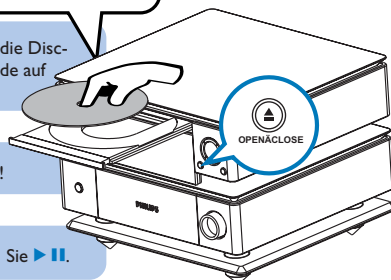

Drücken Sie **OPEN • CLOSE ▲** (bzw. die Taste **▲** auf der Fernbedienung), um die Disc-Schublade zu öffnen und eine Disc einzulegen. Schließen Sie dann die Disc-Schublade auf die gleiche Weise.

2 Achten Sie immer darauf, die Disc mit der bedruckten Seite nach oben einzulegen!

3 Die Wiedergabe startet automatisch. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, drücken Sie ► II.

4 Wollen Sie die Wiedergabe stoppen, drücken Sie einfach **PRESET-/■** (bzw. die Taste **■** auf der Fernbedienung).

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

Drücken Sie für die Auswahl von Radio **SOURCE** (bzw. **TUNER** auf der Fernbedienung).

2 Für die Programmierung der jeweils verfügbaren Radiosender nach Frequenzbereich drücken Sie nun die Taste **PROG** auf der Fernbedienung ein wenig länger (länger als zwei Sekunden).

3 Drücken Sie nun einfach **PRESET+/-** (bzw. die Taste **CH +/-** (◀ / ▶) auf der Fernbedienung), bis Ihnen der jeweils gewünschte gespeicherte Sender angezeigt wird.

Tipp

Detaillierte Informationen zu weiteren Optionen, die Ihnen bei der Wiedergabe zur Verfügung stehen, sowie zu anderen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Hinweise zur Benutzung der Fernsteuerung:

- Wählen Sie immer zuerst die jeweils gewünschte Quelle aus, indem Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drücken, wie z. B. DISC oder auch TUNER.
- Wählen Sie dann die gewünschte Option bzw. Funktion wie z. B. **▶|||◀** oder auch **▶|aus.**

