

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame

SPF4008

SPF4208



---

PL

Instrukcja obsługi

---

**PHILIPS**

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Ważne</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Zarządzanie albumem</b>	<b>20</b>
	Bezpieczeństwo	3		Tworzenie albumu	20
	Bezpieczeństwo i konserwacja	3		Usuwanie albumu	20
	Uwaga	3		Zmiana nazwy albumu	21
	Deklaracja zgodności	3			
	Recykling	4	<b>7</b>	<b>Pokaz slajdów</b>	<b>22</b>
	Utylizacja zużytego urządzenia	4		Wybór sekwencji pokazu slajdów	22
	Informacje na temat recyklingu dla klientów	4		Wybór efektu przejścia	22
	Zgodność elektromagnetyczna (EMF)	5		Wybór częstotliwości wyświetlania zdjęć	23
	North Europe Information (Nordic Countries)	5		Wyświetlanie kolaży zdjęć	23
	Oświadczenie dotyczące zakazanych substancji	5		Wybór tła zdjęcia	24
<b>2</b>	<b>Ramka do zdjęć PhotoFrame</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>Konfiguracja</b>	<b>26</b>
	Wstęp	6		Wybór języka menu ekranowego	26
	Zawartość opakowania	6		Regulacja jasności wyświetlacza	26
	Opis ramki do zdjęć PhotoFrame™	7		Włączanie/Wyłączanie ochrony zawartości karty pamięci	27
<b>3</b>	<b>Czynności wstępne</b>	<b>9</b>		Ustawianie godziny i daty	27
	Montaż stojaka	9		Ustawianie formatu godziny i daty	28
	Podłączanie zasilania	9		Wyświetlanie zegara	29
	Włączanie ramki PhotoFrame	10		Ustawianie przypomnienia	30
	Podłączanie urządzenia pamięci	10		Tworzenie przypomnienia	30
	Podłączanie do komputera PC	11		Ustawianie godziny i daty dla wydarzenia	30
<b>4</b>	<b>Odtwarzanie</b>	<b>12</b>		Włączanie/wyłączanie przypomnienia	31
	Wyświetlanie zdjęć	12		Usuwanie przypomnienia	32
	Odtwarzanie filmu	12		Wybór zdjęcia dla przypomnienia	33
	Odtwarzanie muzyki	13		Ustawianie drzemki	34
	Odtwarzanie muzyki w tle	14		Ustawianie prezentacji	34
<b>5</b>	<b>Przeglądanie zdjęć w trybie miniatur i przechodzenie do menu zdjęć</b>	<b>16</b>		Ustawianie automatycznego włączania/wyłączania wyświetlacza według godziny	35
	Wybór efektu fotograficznego	17		Ustawianie automatycznej orientacji ekranu	36
	Wybór ramki fotograficznej	17		Ustawianie dźwięku przycisków	37
	Obrót zdjęcia	17		Wyświetlanie stanu ramki PhotoFrame	38
	Powiększanie i kadrowanie zdjęcia	18		Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	38
	Kopiowanie/usuwanie zdjęć lub plików	18	<b>9</b>	<b>Informacje o produkcie</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>Zarządzanie albumem</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>Najczęściej zadawane pytania</b>	<b>41</b>
	Tworzenie albumu	20			
	Usuwanie albumu	20			
	Zmiana nazwy albumu	21			
<b>7</b>	<b>Pokaz slajdów</b>	<b>22</b>			
	Wybór sekwencji pokazu slajdów	22			
	Wybór efektu przejścia	22			
	Wybór częstotliwości wyświetlania zdjęć	23			
	Wyświetlanie kolaży zdjęć	23			
	Wybór tła zdjęcia	24			
<b>8</b>	<b>Konfiguracja</b>	<b>26</b>			
	Wybór języka menu ekranowego	26			
	Regulacja jasności wyświetlacza	26			
	Włączanie/Wyłączanie ochrony zawartości karty pamięci	27			
	Ustawianie godziny i daty	27			
	Ustawianie formatu godziny i daty	28			
	Wyświetlanie zegara	29			
	Ustawianie przypomnienia	30			
	Tworzenie przypomnienia	30			
	Ustawianie godziny i daty dla wydarzenia	30			
	Włączanie/wyłączanie przypomnienia	31			
	Usuwanie przypomnienia	32			
	Wybór zdjęcia dla przypomnienia	33			
	Ustawianie drzemki	34			
	Ustawianie prezentacji	34			
	Ustawianie automatycznego włączania/wyłączania wyświetlacza według godziny	35			
	Ustawianie automatycznej orientacji ekranu	36			
	Ustawianie dźwięku przycisków	37			
	Wyświetlanie stanu ramki PhotoFrame	38			
	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	38			
<b>9</b>	<b>Informacje o produkcie</b>	<b>39</b>			
<b>10</b>	<b>Najczęściej zadawane pytania</b>	<b>41</b>			

**Potrzebujesz pomocy?**

Odwiedź stronę internetową [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Znajdziesz tam komplet materiałów pomocniczych, np. instrukcję obsługi, najnowsze wersje oprogramowania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

# 1 Ważne

## Bezpieczeństwo

### Bezpieczeństwo i konserwacja

- Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie jego powierzchni.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia ekranu odłącz wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego. Ekran czyść tylko miękką szmatką, zwilżoną wodą. Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia.
- Nie upuszczaj urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, ulegnie uszkodzeniu.
- Trzymaj podstawę z dala od przewodów.
- Instaluj i korzystaj wyłącznie z oprogramowania i usług pochodzących z zaufanych źródeł i niezawierających wirusów ani szkodliwego kodu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Należy korzystać jedynie z zasilacza sieciowego dostarczonego razem z urządzeniem.

## Uwaga

### Gwarancja

Produkt nie zawiera żadnych komponentów, które wymagałyby wymiany lub naprawy przez użytkownika. Nie należy otwierać ani zdejmować pokryw zabezpieczających wewnątrz produktu. Napraw mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe firmy Philips oraz oficjalne warsztaty naprawcze. Niezastosowanie się do powyższych warunków powoduje utratę wszelkich gwarancji, zarówno tych wyraźnie określonych, jak i dorozumianych. Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub procedury montażu powodują utratę gwarancji.



Be responsible  
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

## Deklaracja zgodności

Świadoma odpowiedzialności firma Philips Consumer Lifestyle deklaruje, że produkt ten jest zgodny z następującymi normami:  
EN60950-1:2006 (Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla urządzeń informatycznych)  
EN55022:2006 (Wymagania w zakresie zakłóceń radiowych dla urządzeń informatycznych)  
EN55024:1998 (Wymagania w zakresie odporności na zakłócenia dla urządzeń informatycznych)  
EN61000-3-2:2006 (Ograniczenia emisji harmoniczných)  
EN61000-3-3:1995 (Ograniczenia fluktuacji i migotania prądu)

zgodnie z warunkami odpowiednich dyrektyw: 73/23/EWG (dyrektywa niskonapięciowa) 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej) 2006/95/WE (poprawka dyrektywy zgodności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej), a także, że został wyprodukowany przez firmę produkcyjną zgodnie z normą ISO9000.

## Recykling



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania. Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

## Utylizacja zużytego urządzenia

- Produkt ten zawiera materiały, które mogą zostać zutylizowane i ponownie wykorzystane. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa mogą poddać produkt recyklingowi, wykorzystując jak największą ilość materiału nadającego się do ponownego użytku.
- Prosimy zasięgnąć informacji na temat lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się starych monitorów u dystrybutora firmy Philips.

- (Dla klientów zamieszkałych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych) Zużytych urządzeń należy pozbywać się zgodnie ze stanowymi i federalnymi przepisami.

Więcej informacji udziela organizacja [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative – Inicjatywa Edukacji Klientów).

## Informacje na temat recyklingu dla klientów

Firma Philips wyznacza sobie techniczne i ekonomiczne cele, aby zoptymalizować swoje produkty, usługi i działania pod kątem ochrony środowiska.

Zaczynając od etapu planowania, poprzez projekt i produkcję firma Philips skupia się na tworzeniu produktów łatwych w utylizacji. Głównym celem działu zarządzania zużytymi urządzeniami firmy Philips jest udział przy każdej okazji w państwowych inicjatywach na rzecz utylizacji starych urządzeń, najlepiej we współpracy z firmami konkurencyjnymi.

Obecnie działające systemy recyklingu wprowadzone zostały w takich krajach jak: Holandia, Belgia, Norwegia, Szwecja i Dania. W Stanach Zjednoczonych firma Philips Consumer Lifestyle North America wspiera finansowo projekt recyklingu urządzeń elektronicznych zorganizowany przez stowarzyszenie Electronic Industries Alliance (EIA) oraz stanowe inicjatywy na rzecz utylizacji produktów elektronicznych domowego użytku. Ponadto wielostanowa organizacja non-profit Northeast Recycling Council (NERC), która skupia się na promocji i rozwoju rynku wyrobów wtórnych, także planuje wprowadzenie własnego programu recyklingu. W przypadku rejonu Azji, Pacyfiku i Tajwanu produkty mogą zostać dostarczone do EPA (Environment Protection Administration), aby mogły zostać poddane procesowi recyklingu urządzeń informatycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). Aby uzyskać informacje na temat pomocy i serwisu, prosimy przeczytać rozdział Serwis i gwarancja lub skontaktować się z odpowiednim zespołem specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

## Zgodność elektromagnetyczna (EMF)

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Oświadczenie dotyczące zakazanych substancji

Produkt jest zgodny z wymogami RoHs oraz Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

## North Europe Information (Nordic Countries)

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

## 2 Ramka do zdjęć PhotoFrame

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Wstęp


Ramka do zdjęć PhotoFrame pozwala odtwarzać:

- zdjęcia cyfrowe
- filmy
- muzykę MP3 w tle


Ramkę można umieścić na płaskiej powierzchni lub powiesić na ścianie w celu odtwarzania w trybie ciągłym.

Program Philips PhotoFrame Manager w komputerze pozwala w łatwy sposób przenosić zdjęcia, pliki wideo lub pliki muzyczne z komputera do ramki PhotoFrame metodą „przeciągnij i upuść”. Ten program umożliwia również zarządzanie zdjęciami i albumami w ramce PhotoFrame. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi programu Philips PhotoFrame Manager na dołączonej płycie CD-ROM.


### Zawartość opakowania

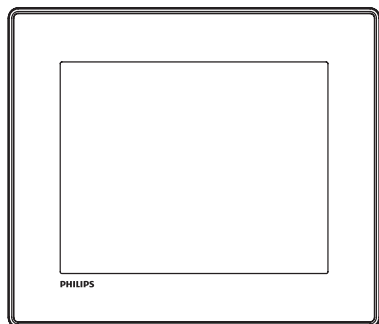


- Cyfrowa ramka do zdjęć Philips Digital PhotoFrame

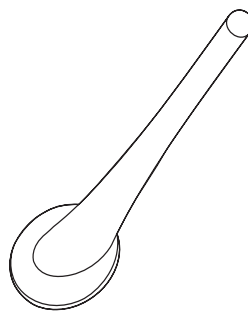


- Stojak

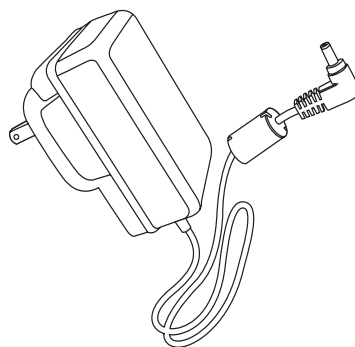

- Zasilacz sieciowy

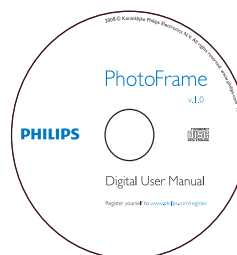


- Płyta CD-ROM, a na niej:
  - Elektroniczna instrukcja obsługi
  - Philips PhotoFrame Manager (oprogramowanie i instrukcja obsługi)

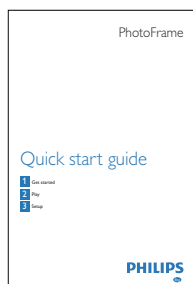




- Skrócona instrukcja obsługi
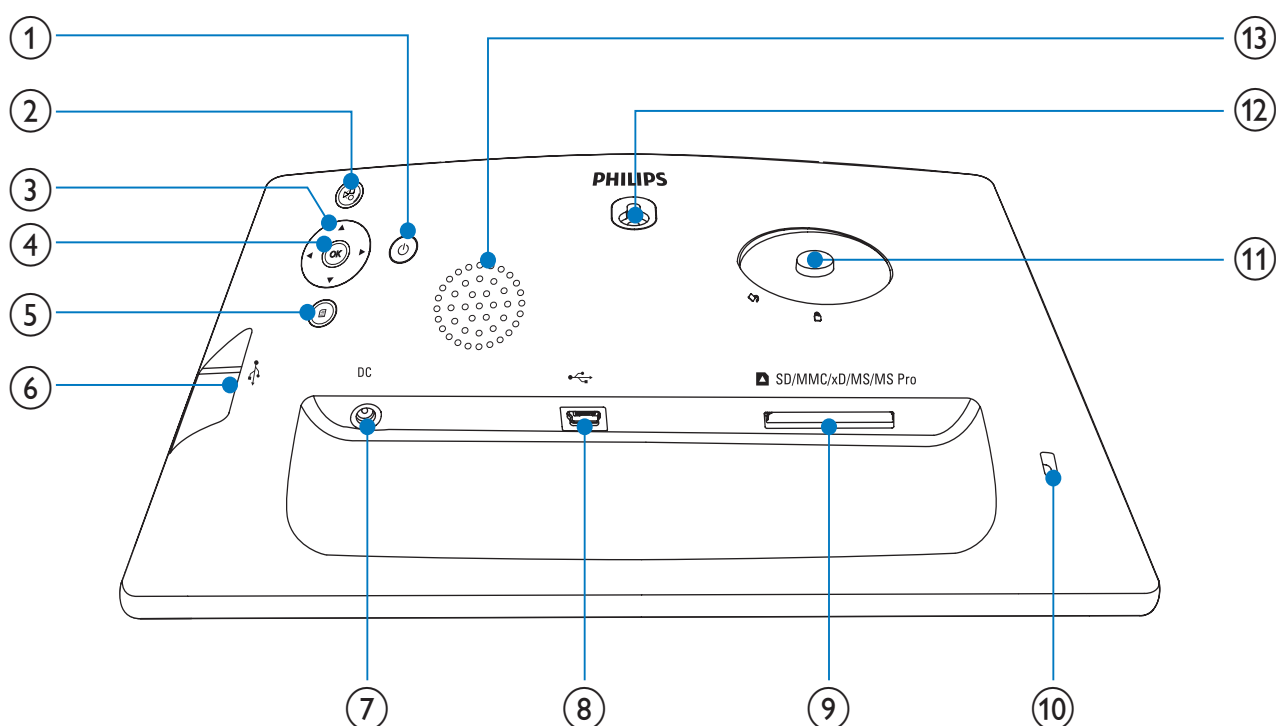
## Opis ramki do zdjęć PhotoFrame™



- |  |  |
|--|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Włączanie/wyłączanie ramki PhotoFrame</li> </ul> <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzanie pokazu slajdów/muzyki/filmów</li> <li>• Przełączanie pomiędzy trybem pokazu slajdów, trybem przeglądania i trybem kalendarza</li> </ul> <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybór poprzedniego, następnego, prawego lub lewego elementu</li> </ul> | <p>④ <b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (W przypadku muzyki/filmów) Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania</li> <li>• Zatwierdzanie wyboru</li> </ul> <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dostęp do głównego menu</li> </ul> <p>⑥ </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo na kartę pamięci flash USB</li> </ul> <p>⑦ <b>DC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo zasilacza sieciowego</li> </ul> |
|--|--|



- ⑧ 
  - Gniazdo na przewód USB do połączenia z komputerem
- ⑨  **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
  - Gniazdo na kartę SD/MMC/xD/MS/MS Pro
- ⑩  **Blokada Kensington**
- ⑪ **Otwór na stojak**
- ⑫ **Otwór do powieszenia na ścianie**
- ⑬ **Głośnik**

# 3 Czynności wstępne

## ! Przestroga

- Z elementów sterujących należy korzystać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:


Nr modelu \_\_\_\_\_


Nr seryjny \_\_\_\_\_

## Montaż stojaka

Aby umieścić ramkę PhotoFrame na płaskiej powierzchni, przymocuj dołączony stojak z tyłu ramki.

- 1 Umieść stojak w otworze ramki PhotoFrame.
- 2 Znacznik na stojaku ustaw w pozycji .

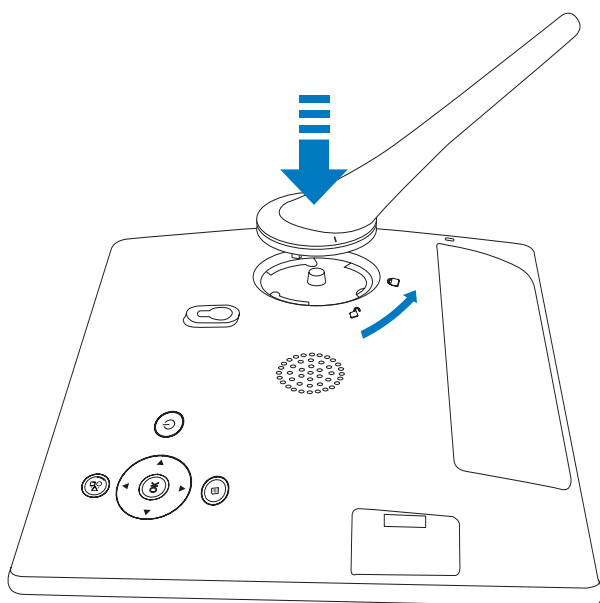


- 3 Obróć stojak o 45 stopni w lewo do pozycji  i pewnego zablokowania w ramce PhotoFrame.

## Podłączanie zasilania

### Uwaga

- Podczas ustawiania ramki PhotoFrame upewnij się, że wtyczka zasilania oraz gniazdko są łatwo dostępne.

- 1 Podłącz przewód zasilający do gniazda DC ramki PhotoFrame.

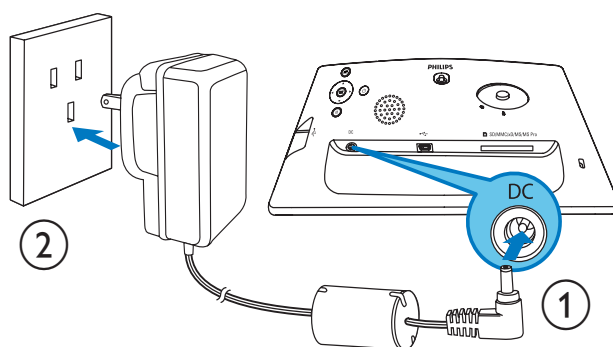

- 2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

# Włączanie ramki PhotoFrame




## Uwaga


- Ramkę PhotoFrame można wyłączyć dopiero po zakończeniu wszystkich operacji kopiowania i zapisywania.

### Pierwsze użycie ramki:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\Phi$  przez ponad sekundę.
  - ➔ Zostanie wyświetlone menu ustawień języka.

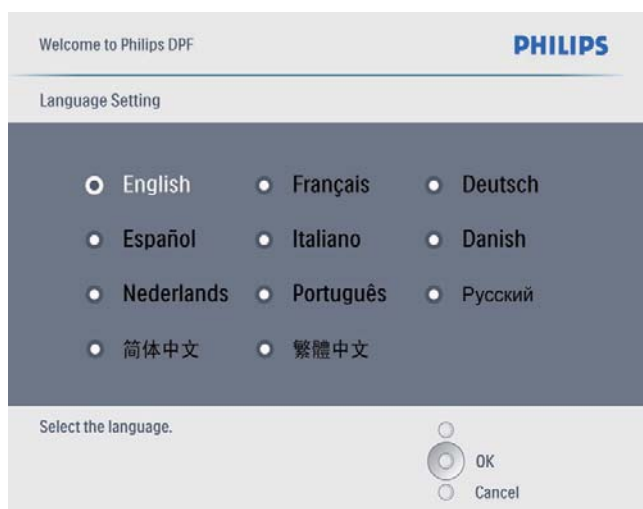

- 2 Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - ➔ Zostanie wyświetlony komunikat pomocy dla przycisków sterujących.

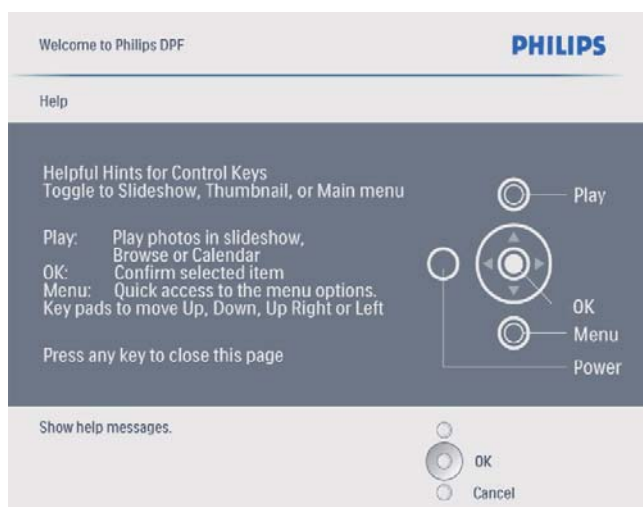

- 3 Naciśnij dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat pomocy.
  - ➔ Zdjęcia zostaną wyświetlone w trybie pokazu slajdów.

### W innych sytuacjach:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\Phi$  przez ponad sekundę.
    - ➔ Zostanie wyświetlony komunikat pomocy dla przycisków sterujących.
  - 2 Naciśnij dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat pomocy.
    - ➔ Zdjęcia zostaną wyświetlone w trybie pokazu slajdów.
- Aby wyłączyć ramkę do zdjęć PhotoFrame, naciśnij i przytrzymaj przycisk  $\Phi$ .

## Podłączanie urządzenia pamięci



### Przestroga


- Podczas przenoszenia zdjęć do lub z urządzenia pamięci nie wyjmuj go z ramki PhotoFrame.

Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub filmy z jednego z następujących urządzeń pamięci podłączonego do ramki PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Karta Multimedia
- Karta Multimedia+
- Karta xD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (z adapterem)
- Urządzenie pamięci USB

Nie gwarantujemy jednak działania wszystkich typów nośników kart pamięci.

- 1 Włóż odpowiednio urządzenie pamięci.

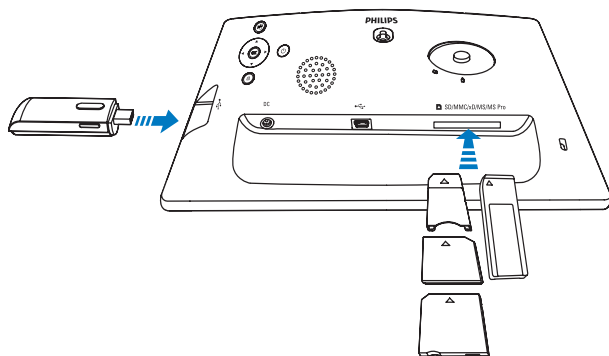

➔ Zdjęcia przechowywane w urządzeniu pamięci będą wyświetlane w trybie pokazu slajdów.

- Aby wyjąć urządzenie pamięci, wyciągnij je z ramki PhotoFrame.

➔ Można kopiować pliki metodą „przeciągnij i upuść” z komputera do pamięci wewnętrznej ramki do zdjęć PhotoFrame.

- 2 Po zakończeniu wszystkich operacji kopiowania i zapisywania odłącz przewód USB od komputera i ramki PhotoFrame.


## Podłączanie do komputera PC



### Przestroga

- Podczas przenoszenia plików między ramką do zdjęć PhotoFrame a komputerem nie odłączaj ramki PhotoFrame od komputera.

- 1 Podłącz odpowiedni przewód USB do ramki do zdjęć PhotoFrame i do komputera.

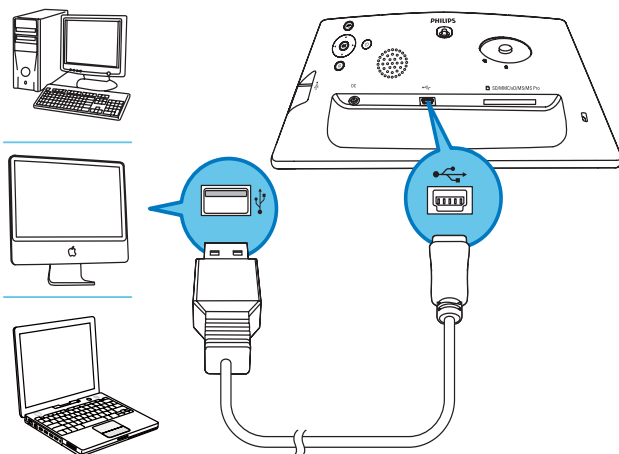

# 4 Odtwarzanie

## Wyświetlanie zdjęć



### Uwaga


- Ramka PhotoFrame umożliwia odtwarzanie zdjęć tylko w formacie JPEG.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Photos]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



↳ Wyświetlone zostaną dostępne źródła zdjęć.

- 2 Wybierz źródło zdjęć i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

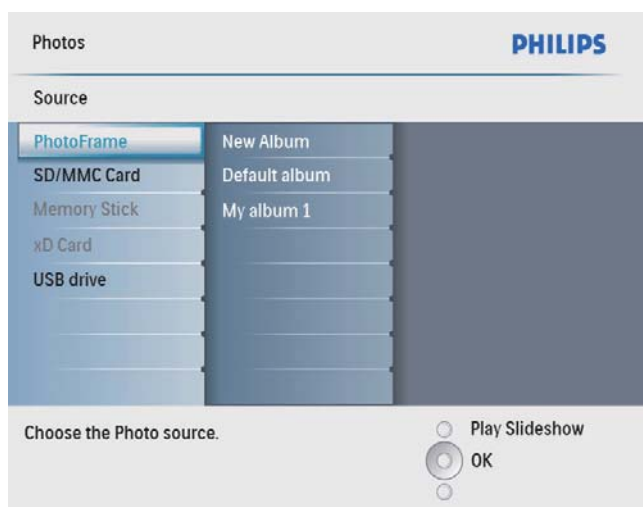

- 3 Wybierz album i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

↳ Zdjęcia z albumu wyświetlone zostaną w trybie miniatur.

- 4 Naciśnij przycisk **⏮**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
  - W trybie pokazu slajdów naciśnij przycisk **⏮/⏭**, aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie.
  - W trybie pokazu slajdów naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮**, aby przełączać pomiędzy pokazem slajdów, przeglądaniem elementów i trybem wyświetlania kalendarza.



### Wskazówka

- W trybie pokazu slajdów ramka PhotoFrame automatycznie wyświetla wszystkie zdjęcia.
- W trybie przeglądania ramka PhotoFrame wyświetla aktualne zdjęcie, a następne lub poprzednie zdjęcia można wyświetlać za pomocą przycisków **⏮/⏭**.
- W trybie kalendarza ramka PhotoFrame wyświetla zdjęcia wraz z kalendarzem.


## Odtwarzanie filmu



### Uwaga

- Ramka PhotoFrame umożliwia odtwarzanie filmów tylko w formacie M-JPEG (\*.avi).
- W celu zapewnienia optymalnej zgodności można użyć dostarczonego w zestawie oprogramowania dla systemu Windows Philips PhotoFrame Manager i przy jego użyciu przysyłać pliki wideo do ramki PhotoFrame, a następnie odtwarzać je w niej.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Video]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

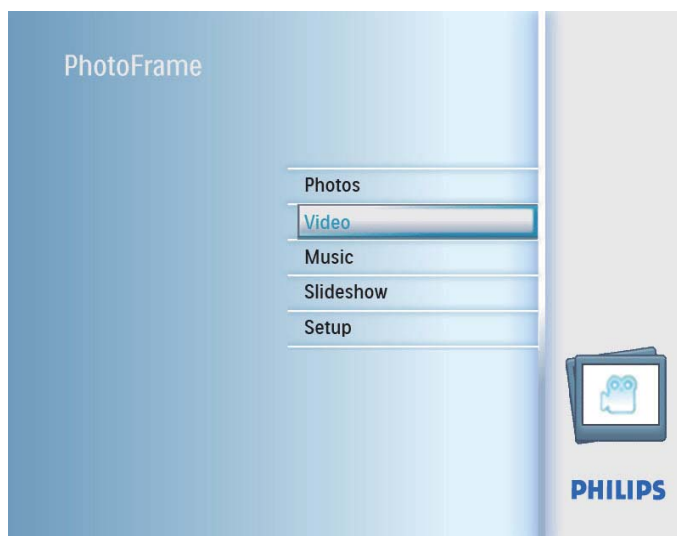

- Aby wznowić, ponownie naciśnij przycisk **OK**.
- Aby odtwarzać w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **⌘**.
- Aby zatrzymać odtwarzanie w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **⌘**.
- Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski **▲/▼**.
- Aby wybrać poprzedni/następny plik, naciśnij przycisk **◀/▶**.
- Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij i przytrzymaj przycisk **▼** do momentu pojawienia się ikony **🔇**.
- Aby zmienić tryb odtwarzania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **⌘**.

- 2 Wybierz źródło i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



## Odtwarzanie muzyki

### Uwaga

- Ramka PhotoFrame umożliwia odtwarzanie plików muzycznych tylko w formacie MP3 (MPEG Audio Layer III).

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Music]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- 3 Wybierz album/folder i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby wybrać pliki w podfolderze, powtórz czynność 3.
- 4 Wybierz plik, który ma zostać odtworzony.
  - Aby wybrać wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **⌘**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 

**Podczas odtwarzania:**

  - Aby zatrzymać, naciśnij i przytrzymaj przycisk **⌘**.
  - Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **OK**.

- 2 Wybierz źródło i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

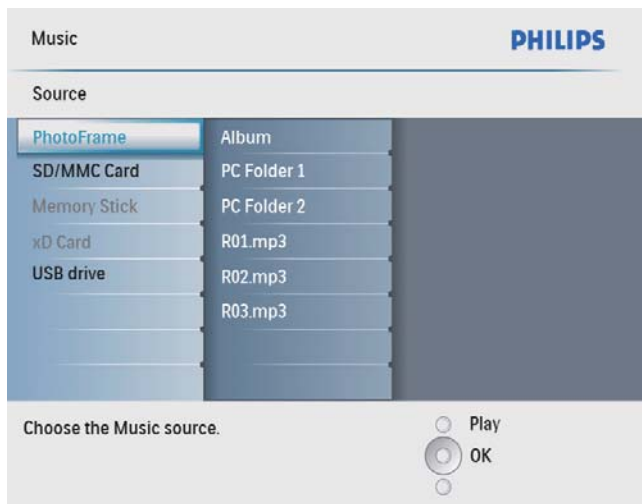

- 3 Wybierz album/folder i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby wybrać pliki w podfolderze, powtórz czynność 3.
- 4 Wybierz plik, który ma zostać odtworzony.
- Aby wybrać wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **⏮**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania:**
- Aby wstrzymać, naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby wznowić, ponownie naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby zatrzymać, naciśnij przycisk **⏮**.
  - Aby wybrać poprzedni/następny plik, naciśnij przycisk **⏮/⏭**.
  - Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski **▲/▼**.
  - Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij i przytrzymaj przycisk **▼** do momentu pojawienia się ikony **🔇**.
  - Aby zmienić tryb odtwarzania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **📄**.


## Odtwarzanie muzyki w tle

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Music]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz źródło i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz album/folder i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby wybrać pliki w podfolderze, powtórz czynność 3.
- 4 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby wybrać wszystkie pliki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **📄**, aby przejść do listy menu.
- 6 Wybierz pozycję **[Play at Background]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

- 7 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

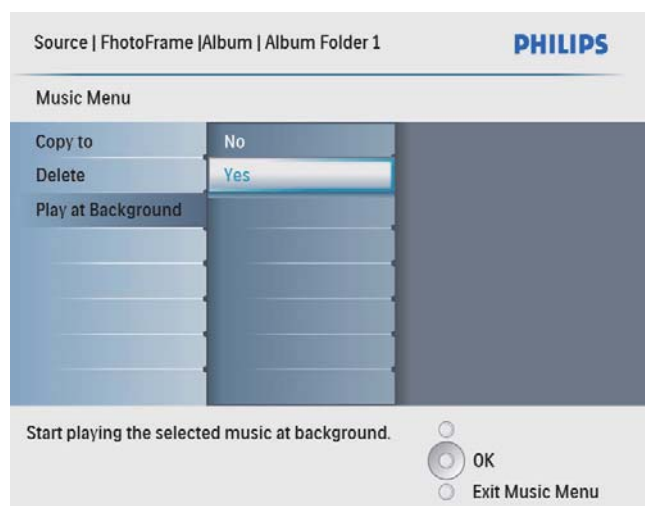



## 5 Przeglądanie zdjęć w trybie miniatur i przechodzenie do menu zdjęć


Możesz przeglądać wiele zdjęć naraz w trybie miniatur. W trybie miniatur możesz przejść do menu zdjęć, aby edytować zdjęcia.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Photos]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- W trybie pokazu slajdów i przeglądania możesz nacisnąć przycisk **OK**, aby przeglądać zdjęcia w trybie miniatur.


- 2 Wybierz źródło zdjęć i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

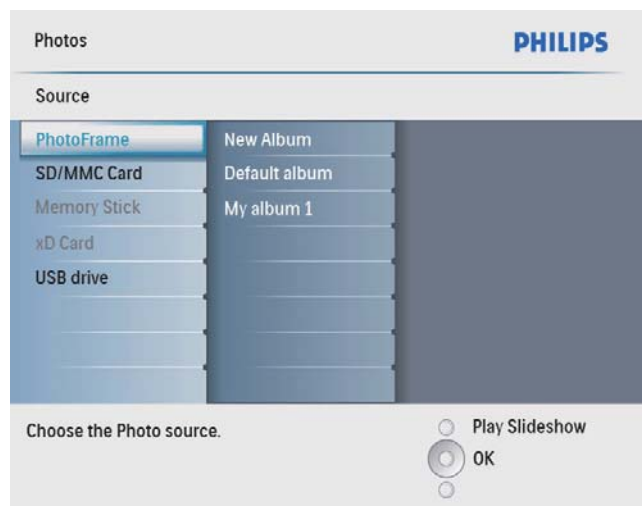


- 3 Wybierz album i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
→ Zdjęcia z albumu wyświetlone zostaną w trybie miniatur.

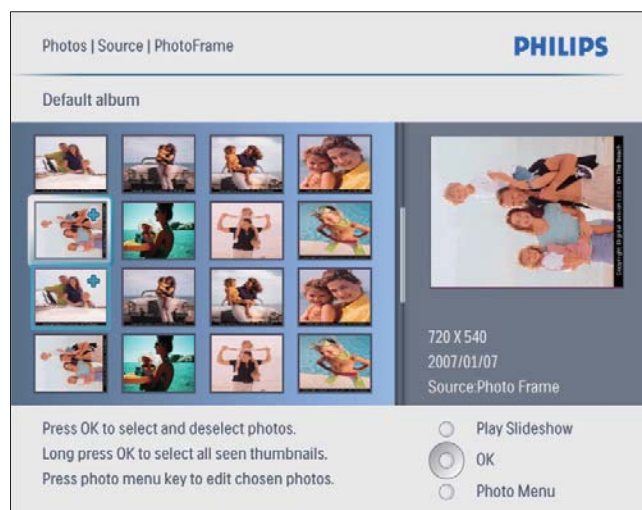

- 4 Naciśnij przycisk **▲/▼/◀/▶** w celu wybrania zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia wyświetlone na ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK** przez dłuższą niż 1 sekundę.

- 5 Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do [Photo Menu] i zarządzać zdjęciem.

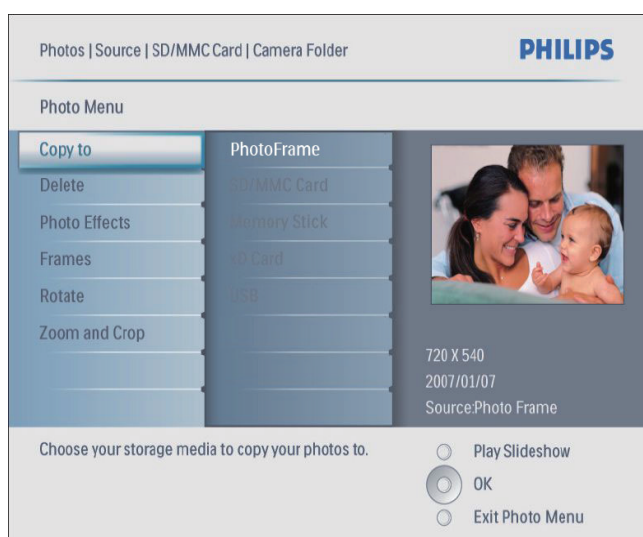


### Wskazówka

- Jeśli liczba zdjęć w albumie przekracza 16, naciśnij przyciski ▲/▼, aby przejść do następnych/poprzednich 16 zdjęć.


## Wybór efektu fotograficznego

- 1 W obszarze [Photo Menu] wybierz pozycję [Photo Effects], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz efekt i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

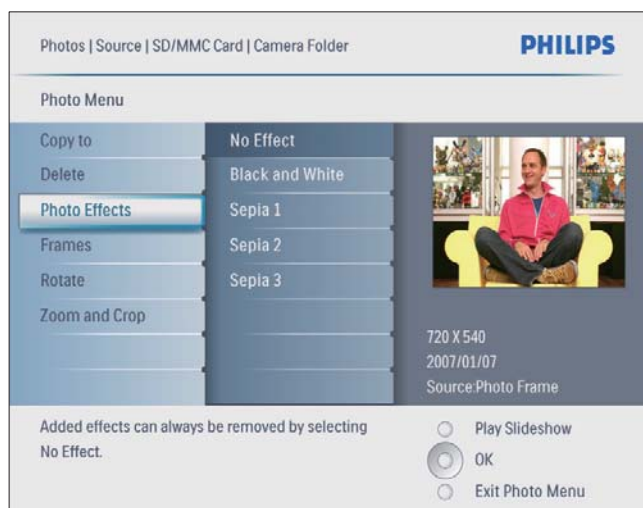

## Wybór ramki fotograficznej

- 1 W obszarze [Photo Menu] wybierz pozycję [Frames], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz ramkę i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

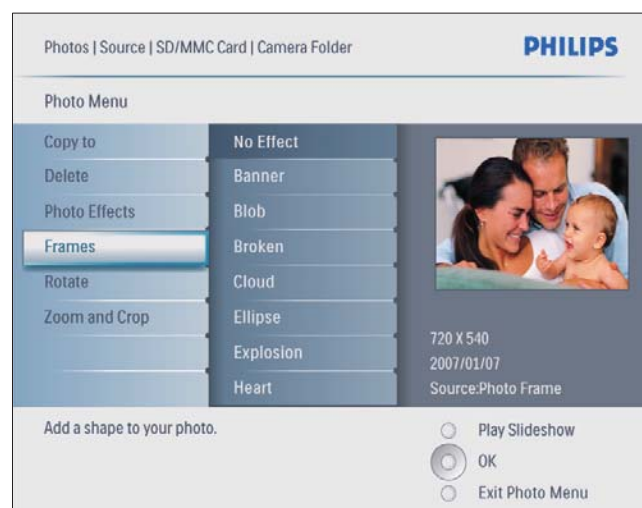




## Obrót zdjęcia

- 1 W obszarze [Photo Menu] wybierz pozycję [Rotate], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz orientację i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Powiększanie i kadrowanie zdjęcia

- 1 W obszarze **[Photo Menu]** wybierz pozycję **[Zoom and Crop]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Naciśnij przycisk , aby powiększyć zdjęcie.
  - Naciśnij przycisk , aby pomniejszyć zdjęcie.
- 3 Naciśnij przycisk  w celu skadrowania zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



### Wskazówka

- Powiększanie i kadrowanie możliwe jest tylko w przypadku zdjęć o rozdzielczości powyżej 800 x 600 pikseli.

## Kopiowanie/usuwanie zdjęć lub plików


Możesz skopiować zdjęcie, plik muzyczny lub film do ramki PhotoFrame albo usunąć je z ramki.



### Przestroga


- Nigdy nie wyjmuj urządzenia pamięci przed zakończeniem operacji kopiowania lub usuwania.

Przed kopiowaniem lub usunięciem pliku

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz źródło i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz album/folder i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby wybrać podfolder, powtórz czynność 3.
- 4 Wybierz zdjęcie lub plik i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby wybrać wszystkie zdjęcia lub pliki w albumie albo folderze, naciśnij i przytrzymaj przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk , aby przejść do listy menu.

Kopiowanie

- 1 Na liście menu wybierz pozycję **[Copy to]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

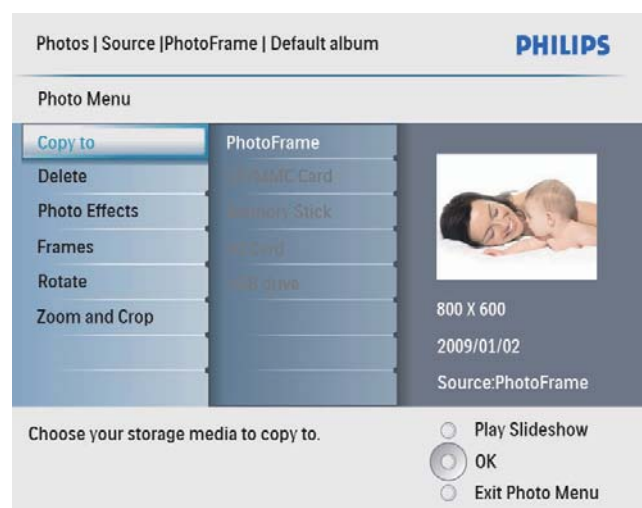

- 2 Wybierz folder docelowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć kopiowanie.



#### Wskazówka

- Jeśli zabraknie pamięci dla nowych zdjęć, pojawi się komunikat o błędzie.

#### Usuwanie

- 1 Na liście menu wybierz pozycję **[Delete]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

# 6 Zarządzanie albumem


## Tworzenie albumu

Możesz stworzyć album w ramce PhotoFrame lub w urządzeniu pamięci podłączonym do ramki PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Photos]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




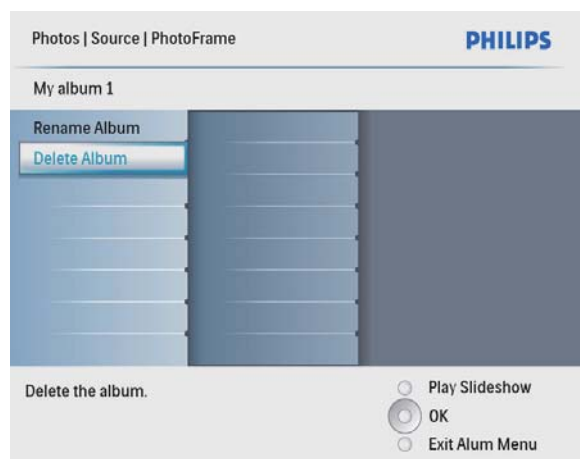
- 2 Wybierz źródło zdjęć i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[New Album]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
↳ Zostanie wyświetlona klawiatura.

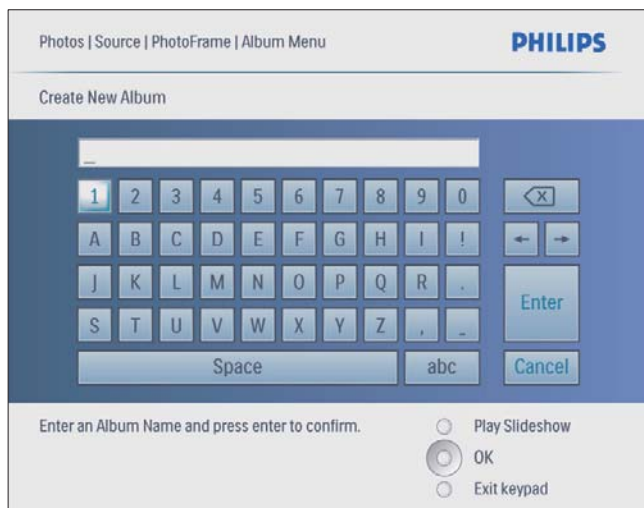

- 4 Aby wprowadzić nową nazwę (maksymalnie 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby przełączać pomiędzy wielkimi i małymi literami, wybierz element **[abc]** na wyświetlonej klawiaturze i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Po wpisaniu nazwy naciśnij klawisz **[Enter]**, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Usuwanie albumu

- 1 Wybierz album.
- 2 Naciśnij przycisk , aby przejść do menu albumu.
- 3 Wybierz pozycję **[Delete Album]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




↳ Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia.



- 4 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Zmiana nazwy albumu

- 1 Wybierz album.
- 2 Naciśnij przycisk **[Menu]**, aby przejść do menu albumu.
- 3 Wybierz pozycję **[Rename Album]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
 ↳ Zostanie wyświetlona klawiatura.

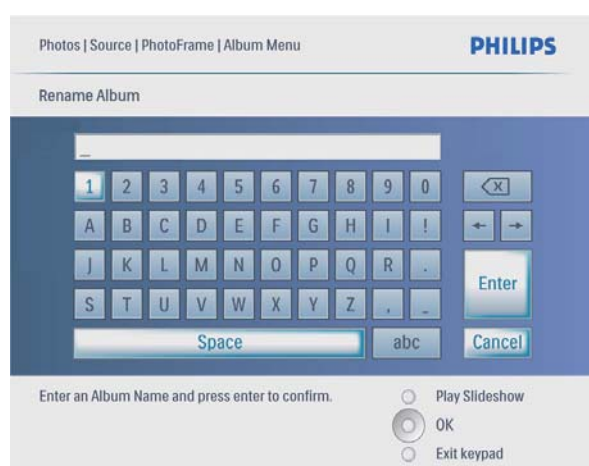

- 4 Aby wprowadzić nową nazwę (maksymalnie 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby przełączać pomiędzy wielkimi i małymi literami, wybierz element **[abc]** na wyświetlonej klawiaturze i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Po wpisaniu nazwy naciśnij klawisz **[Enter]**, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.



# 7 Pokaz slajdów


## Wybór sekwencji pokazu slajdów

Możesz wyświetlać zdjęcia kolejno lub losowo.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Slideshow sequence]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

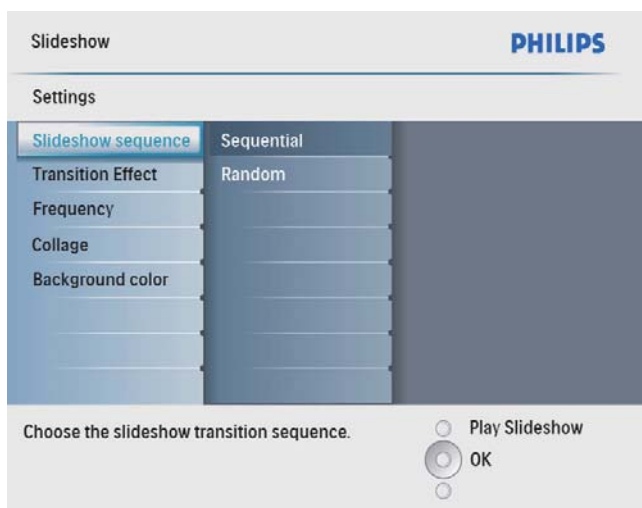


- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Wybór efektu przejścia

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Transition Effect]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

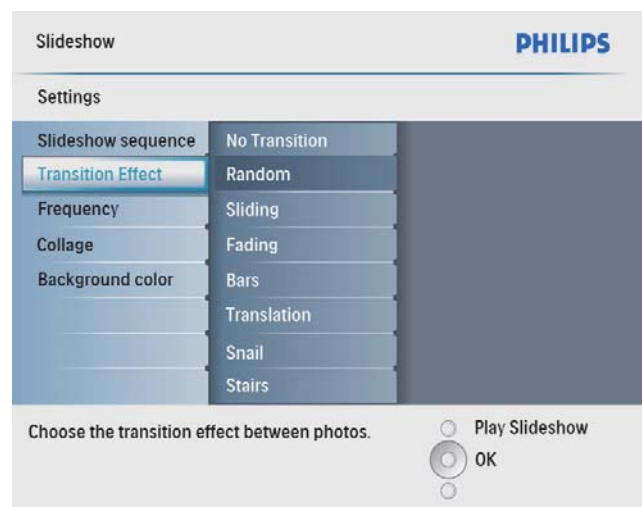

- 3 Wybierz efekt przejścia i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



### Wskazówka


- Jeśli wybierzesz efekt **[Random]**, wszystkie dostępne efekty przejścia zostaną losowo zastosowane do wszystkich zdjęć pokazu slajdów.

## Wybór częstotliwości wyświetlania zdjęć

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Frequency]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

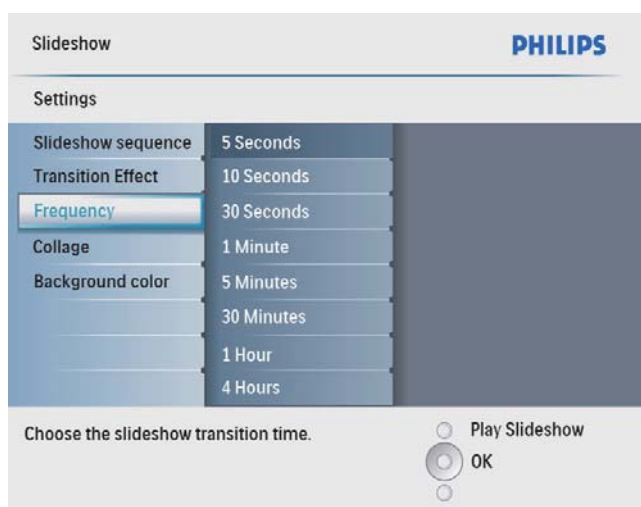


- 3 Wybierz czas wyświetlania przejścia i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Wyświetlanie kolaży zdjęć

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Collage]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

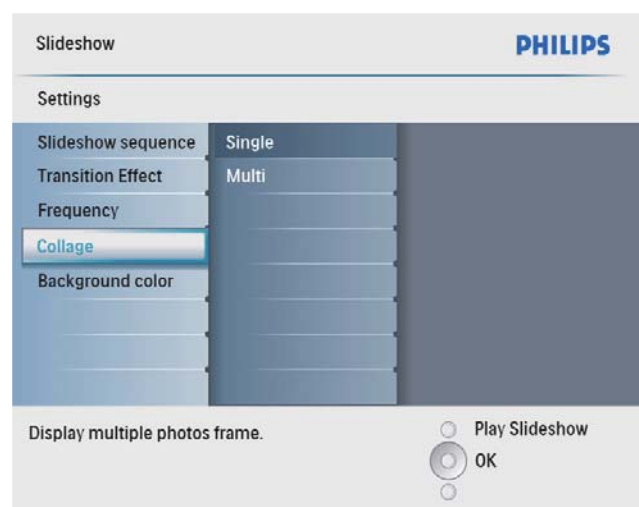


- 3 Wybierz pozycję **[Multi]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz układ.
- 5 Naciśnij przycisk ◀ (w prawo), aby wybrać opcję **[Photo 1]**.
- 6 Ponownie naciśnij przycisk ◀ (w prawo), aby uzyskać dostęp do opcji źródła zdjęć.
- 7 Zaznacz zdjęcie ze źródła zdjęć.



- 8 Powtórz czynności od 5 do 7 do momentu, aż wszystkie wymagane zdjęcia zostaną zaznaczone.



- 9 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wyświetlanie kolażu.
- Aby zatrzymać wyświetlanie kolażu zdjęć, wybierz kolejno **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



#### Wskazówka

- Po wybraniu układu kolażu ramka PhotoFrame wyświetli statyczny kolaż, a tryb pokazu slajdów zostanie wyłączony.
- Po wybraniu formatu **[Random]** ramka PhotoFrame automatycznie utworzy losowy kolaż na podstawie optymalnego układu zdjęć i wyświetli kolaże w trybie pokazu slajdów.

## Wybór tła zdjęcia

Możesz wybrać kolor obramowania tła dla zdjęć mniejszych od ekranu ramki PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Slideshow]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Background Color]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz kolor tła / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- ➔ Po wybraniu koloru tła ramka PhotoFrame wyświetli zdjęcie z wybranym kolorem tła lub z czarnym paskiem.



- ➔ Po wybraniu pozycji **[Auto fit]** ramka PhotoFrame rozciągnie zdjęcie do całego ekranu z możliwym zniekształceniem obrazu.



- ➔ Po wybraniu pozycji **[RadiantColor]** ramka PhotoFrame rozciągnie kolory na krawędziach zdjęcia niezajmującego całego wyświetlacza tak, aby wypełnić nimi pozostałą część ekranu bez wyświetlania czarnego paska czy zniekształcania proporcji.




## 8 Konfiguracja

### Wybór języka menu ekranowego

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Language]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

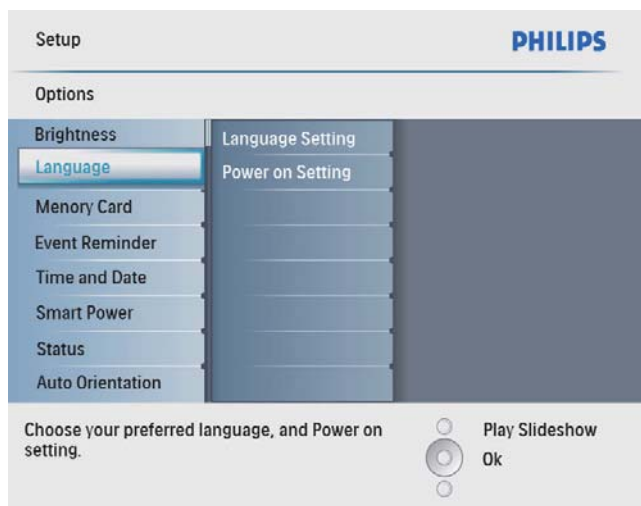


- 3 Wybierz pozycję **[Language Setting]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.


### Regulacja jasności wyświetlacza.

Możesz ustawić jasność ramki PhotoFrame, aby uzyskać możliwie najlepszy obraz.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Brightness]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

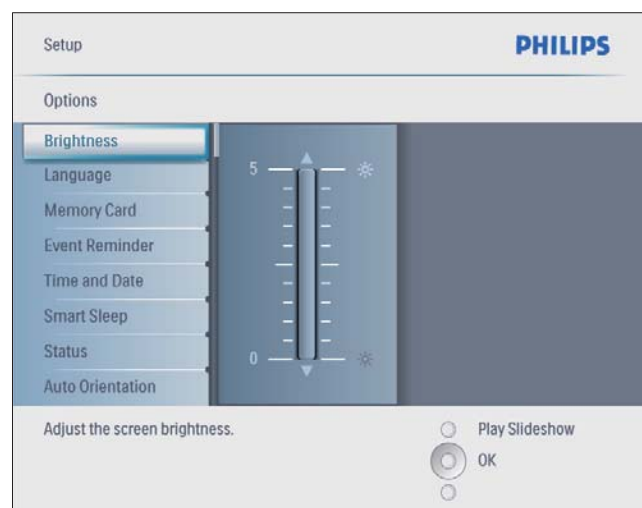


- 3 Naciśnij przycisk **▲/▼**, aby wyregulować jasność, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

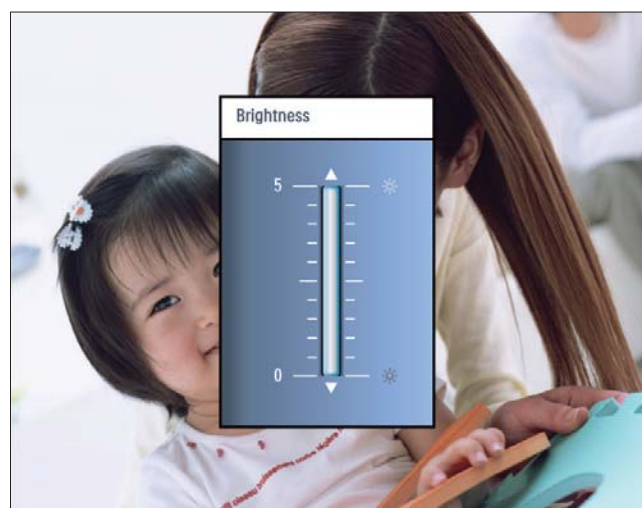

## Włączanie/Wyłączanie ochrony zawartości karty pamięci

Możesz włączyć funkcję usuwania w urządzeniu pamięci umieszczonym w ramce PhotoFrame. Aby zapobiec usunięciu zdjęć z urządzenia pamięci, możesz wyłączyć funkcję usuwania w urządzeniu pamięci.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Memory Card]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

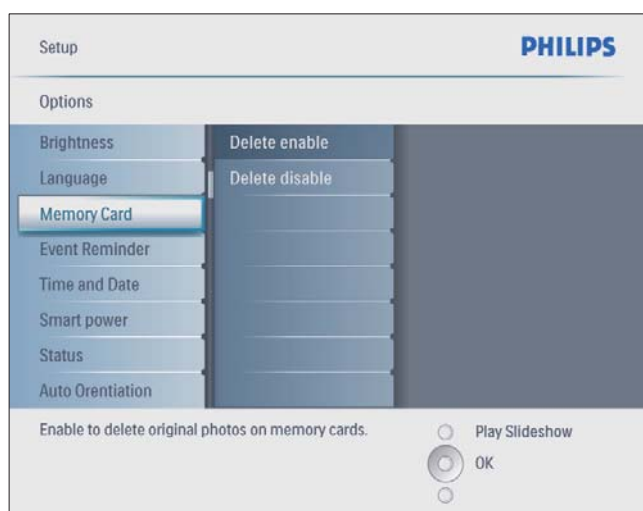


- 3 Wybierz kolejno **[Delete enable]** / **[Delete disable]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie godziny i daty


- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- 2 Wybierz pozycję **[Time and Date]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

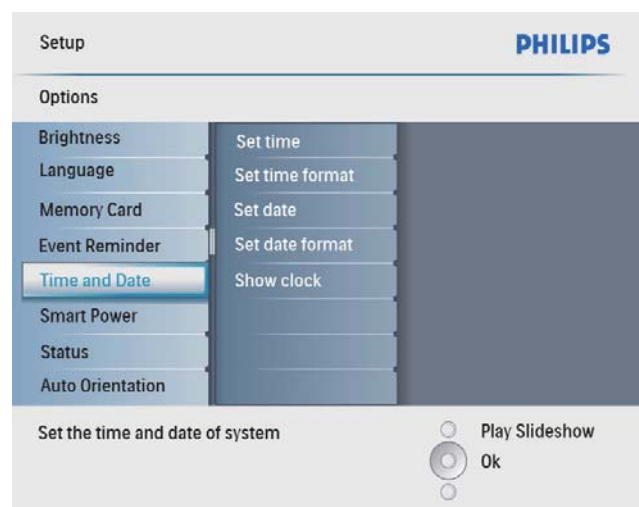

- 3 Wybierz kolejno [Set time] / [Set date], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

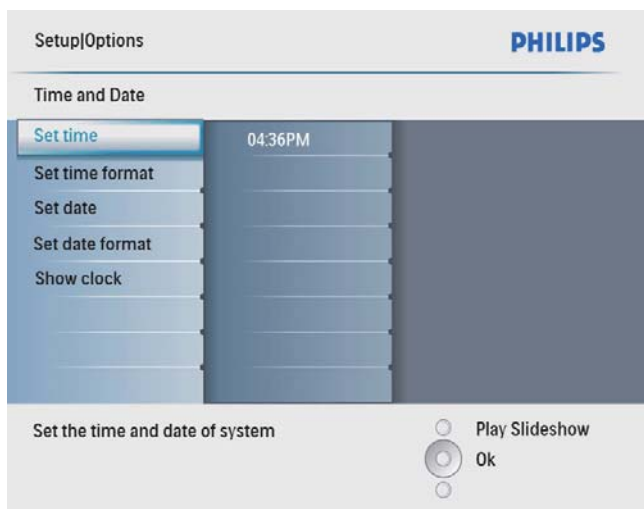

- 4 Naciśnij przyciski **▲/▼/◀/▶** i **OK**, aby wprowadzić aktualną godzinę/datę, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

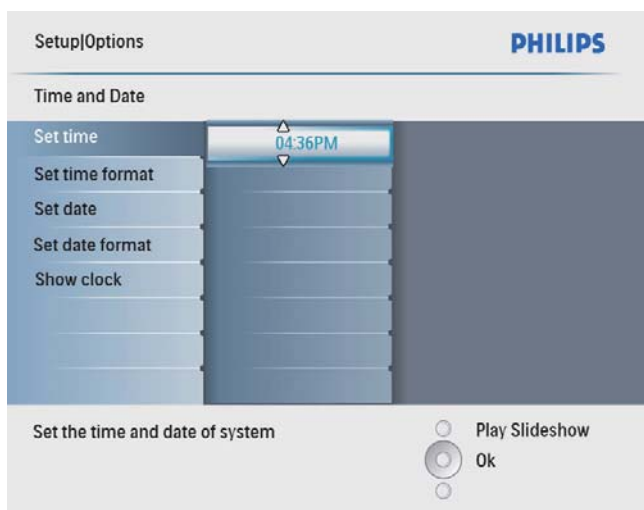

## Ustawianie formatu godziny i daty

Możesz ustawić format godziny i daty w ramce PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję [Setup], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- 2 Wybierz pozycję [Time and Date], a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.






- 3 Wybierz kolejno **[Set time format]** / **[Set date format]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

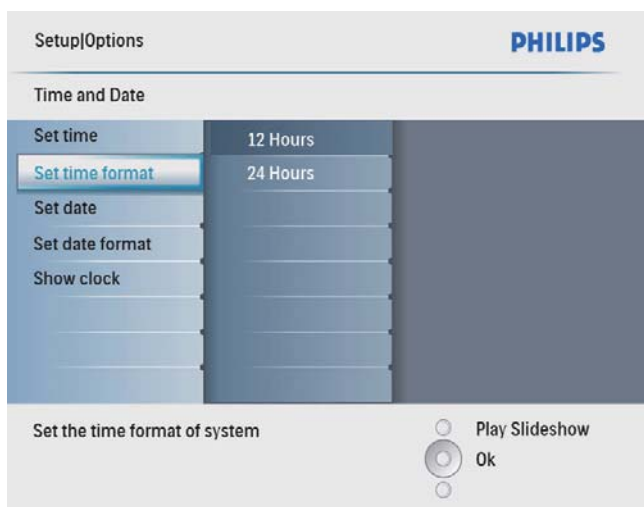


- 2 Wybierz pozycję **[Time and Date]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

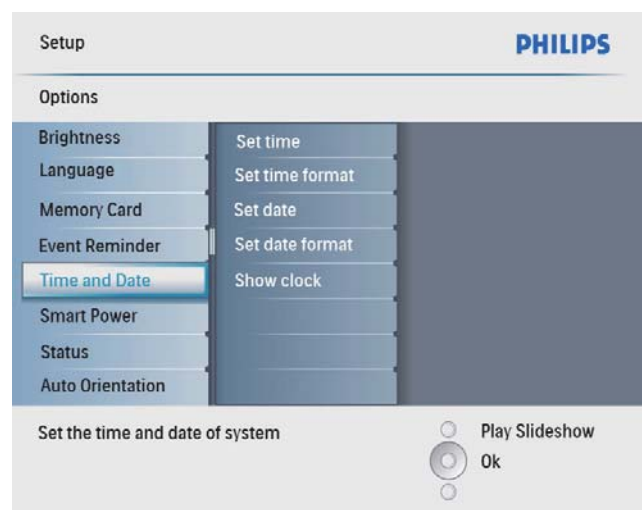

- 4 Wybierz format godziny/daty, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz pozycję **[Show clock]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

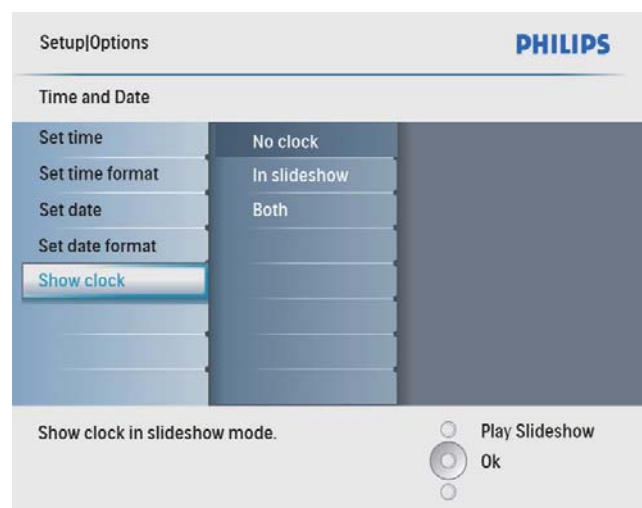

## Wyświetlanie zegara

Możesz wyświetlić zegar lub kalendarz podczas pokazu slajdów w ramce PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 4 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- **[No clock]** (Zegar nie jest wyświetlany).
  - **[In slideshow]** (Zegar jest wyświetlany).
  - **[Both]** (Zegar i kalendarz są wyświetlane).

## Ustawianie przypomnienia

Możesz ustawić przypomnienie o ważnym wydarzeniu oraz wybrać zdjęcie, które ma być wyświetlone o określonym czasie.



### Wskazówka


- Przed ustawieniem funkcji przypomnienia ustaw w ramce PhotoFrame aktualną godzinę i datę.

## Tworzenie przypomnienia


- 1 W głównym menu wybierz pozycję **[Setup]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Event Reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

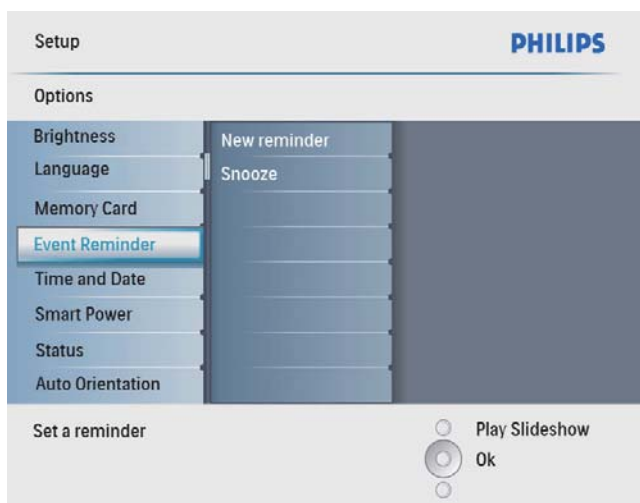

- 3 Wybierz pozycję **[New reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

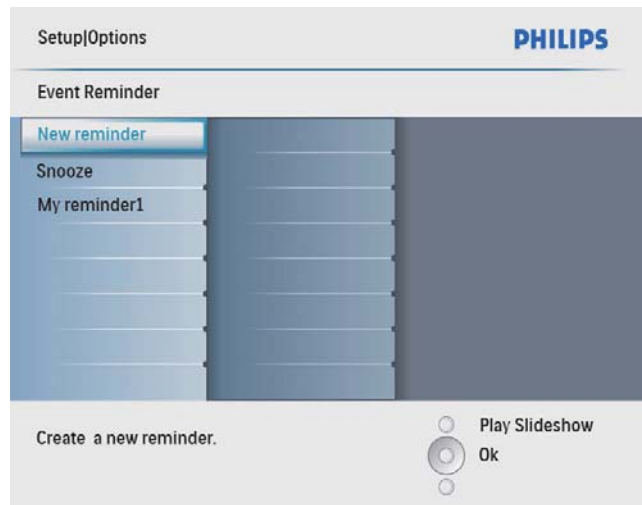

→ Zostanie wyświetlona klawiatura.

- 4 Aby wprowadzić nową nazwę (maksymalnie 24 znaki), wybierz litery i cyfry, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby przełączać pomiędzy wielkimi i małymi literami, wybierz element **[abc]** na wyświetlonej klawiaturze i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Po wpisaniu nazwy naciśnij klawisz **[Enter]**, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie godziny i daty dla wydarzenia




### Uwaga

- Przed ustawieniem godziny i daty dla funkcji przypomnienia ustaw aktualną godzinę i datę w ramce PhotoFrame.






- 2 Wybierz pozycję **[Event Reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

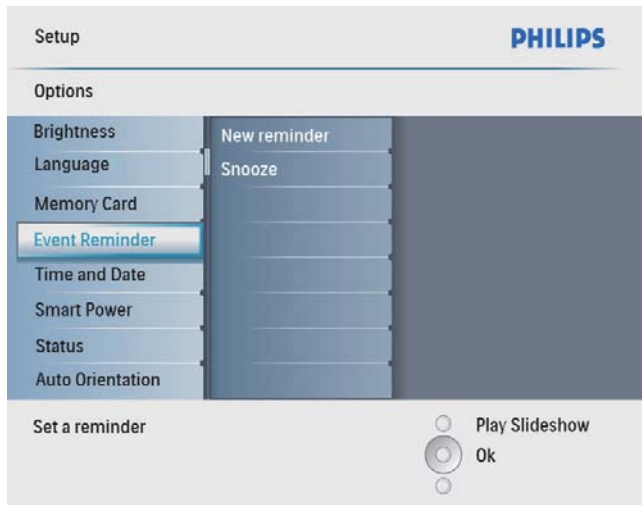


- 3 Wybierz przypomnienie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

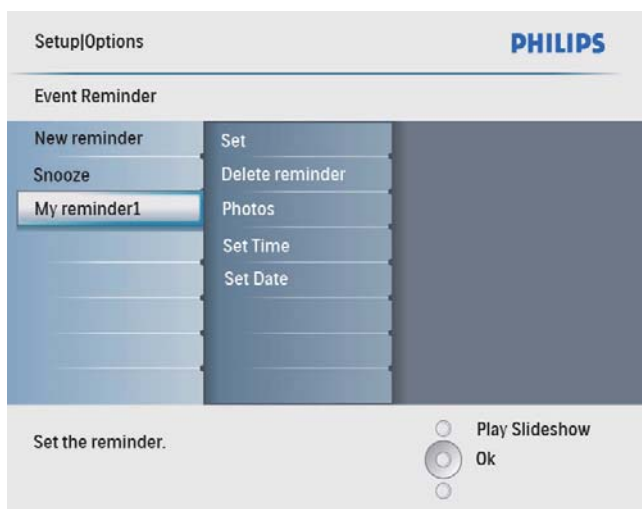

- 4 Wybierz pozycję **[Set]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Wybierz pozycję **[On]**, aby włączyć przypomnienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
  - Aby wyłączyć przypomnienie, wybierz pozycję **[Off]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Usuwanie przypomnienia

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Event Reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz przypomnienie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz pozycję **[Delete reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

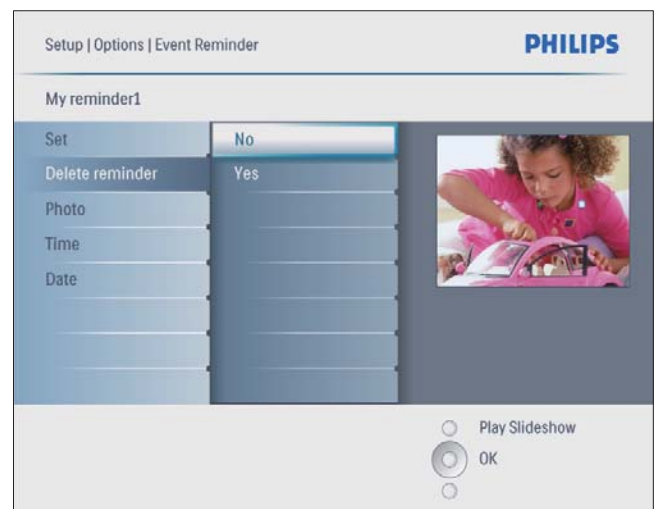

- 5 Wybierz pozycję **[Yes]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.


## Wybór zdjęcia dla przypomnienia

Możesz wybrać zdjęcie w celu wyświetlenia dla przypomnienia. Każde przypomnienie uruchamia tylko ostatnio zdefiniowane zdjęcie. Jeśli nie ma zdefiniowanego zdjęcia, przypomnienie przywoła domyślne zdjęcie startowe zdefiniowane przez firmę Philips.


- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- 2 Wybierz pozycję **[Event Reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

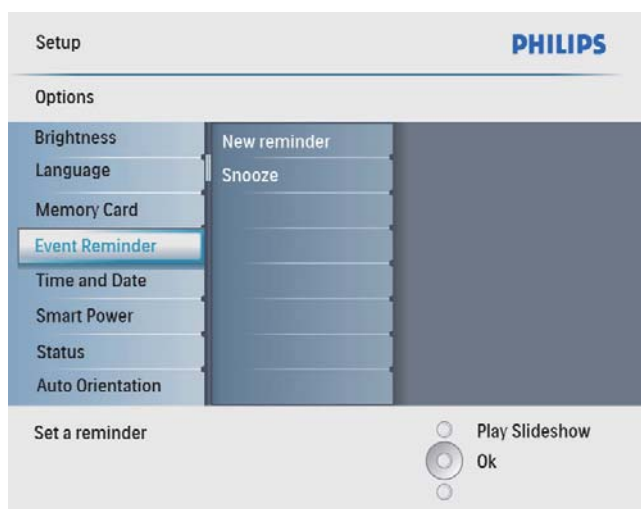

- 3 Wybierz przypomnienie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

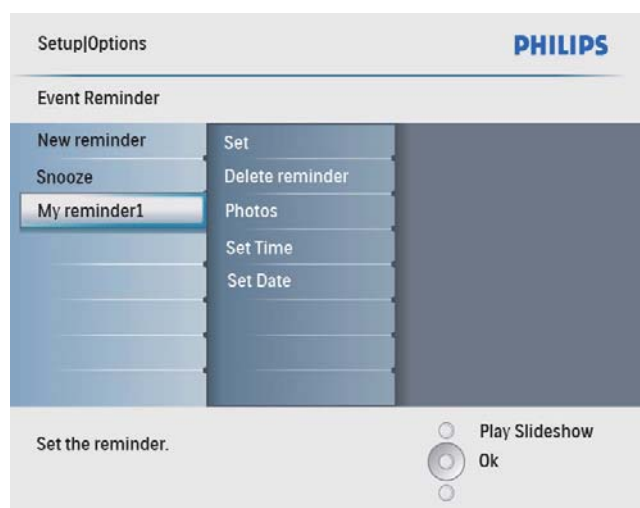

- 4 Wybierz pozycję **[Photo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

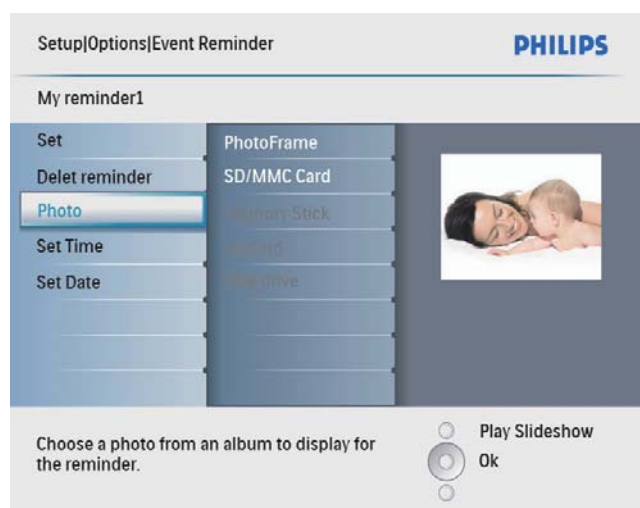


- 5 Wybierz źródło zdjęć i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie drzemki


- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Event Reminder]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

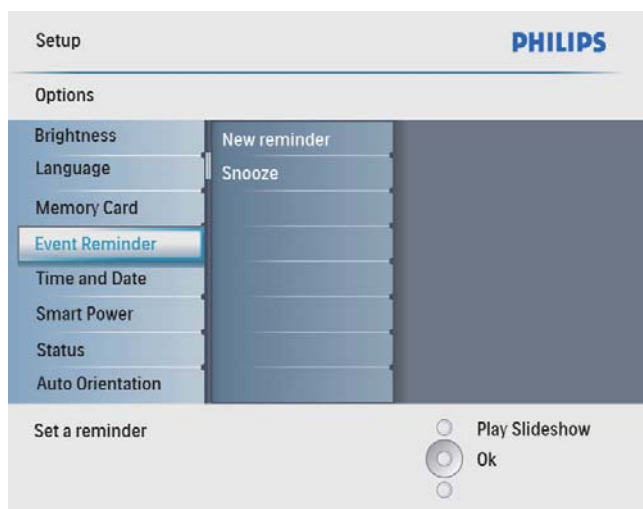

- 3 Wybierz pozycję **[Snooze]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

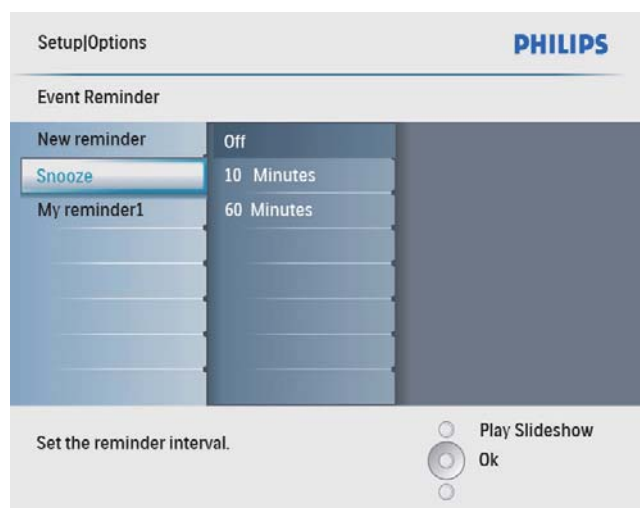

- 4 Wybierz opcje i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie prezentacji

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[DEMO]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 3 Wybierz pozycję **[On]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie automatycznego włączania/wyłączania wyświetlacza według godziny

Możesz ustawić godzinę, o której ramka PhotoFrame ma automatycznie włączyć lub wyłączyć wyświetlacz.



### Uwaga

- Przed ustawieniem funkcji automatycznego włączania/wyłączania ustaw aktualną godzinę i datę w ramce PhotoFrame.


- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.




- 2 Wybierz pozycję **[Smart power]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 3 Wybierz pozycję **[Set time]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

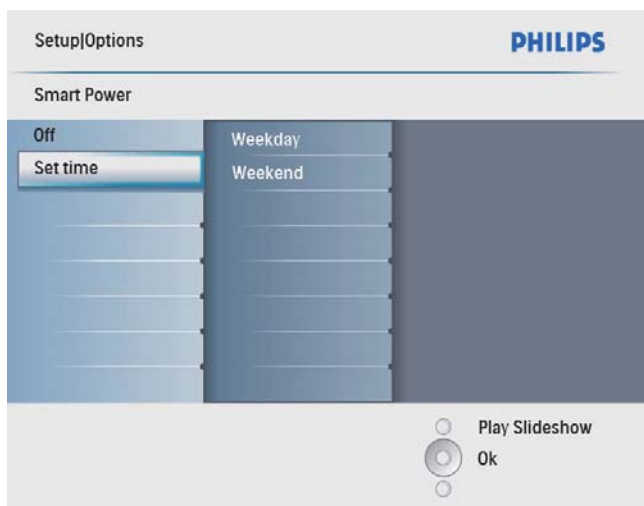


- 4 Wybierz kolejno **[Weekday]** / **[Weekend]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

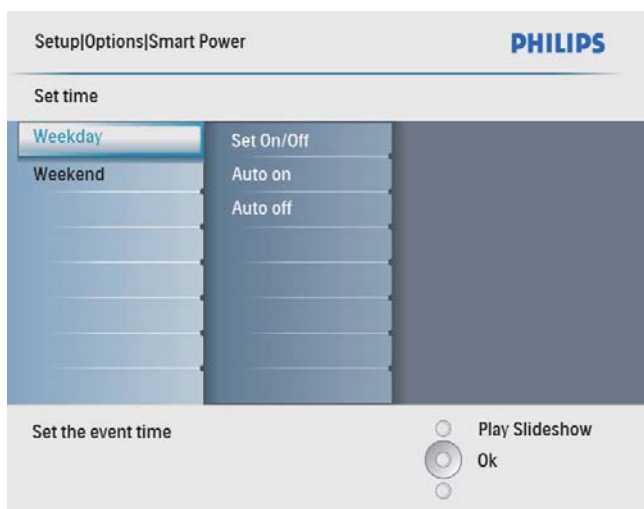

- 5 Wybierz kolejno **[Auto on]** / **[Auto off]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby anulować **[Auto on]** / **[Auto off]**, wybierz kolejno **[Set On/Off]** > **[Off]**.

- 6 Za pomocą przycisków **▲/▼/◀/▶** i **OK** ustaw godzinę dla funkcji automatycznego włączania/wyłączania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

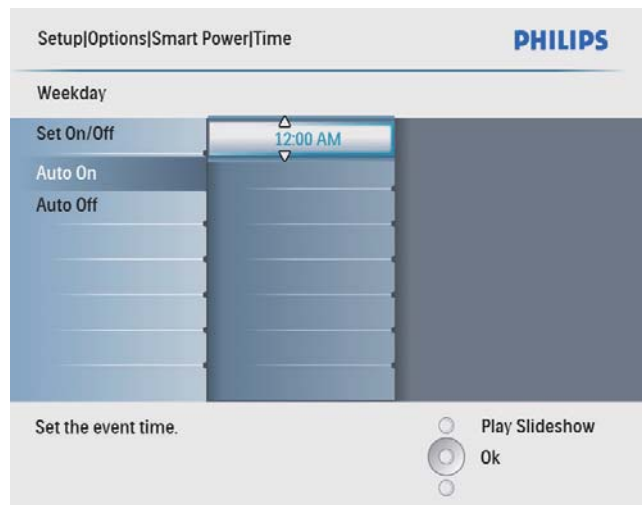


#### Wskazówka

- Dni pracy: poniedziałek 00.00 – piątek 23.59
- Weekend: sobota 00.00 – niedziela 23.59


## Ustawianie automatycznej orientacji ekranu

Możesz wyświetlać zdjęcia w prawidłowej orientacji w zależności od poziomego/pionowego położenia ramki PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

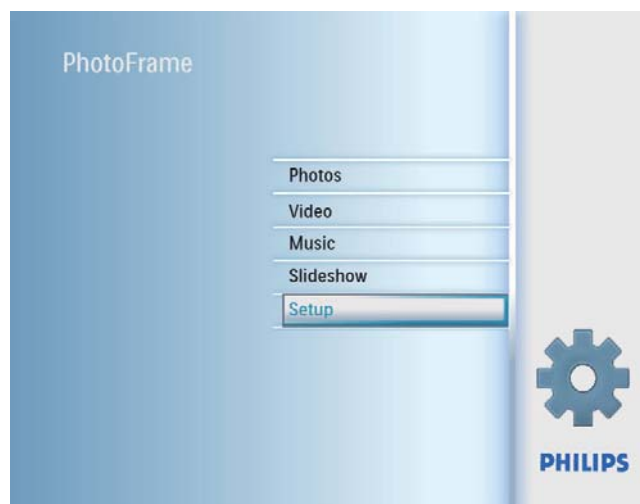


- 2 Wybierz pozycję **[Auto Orientation]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

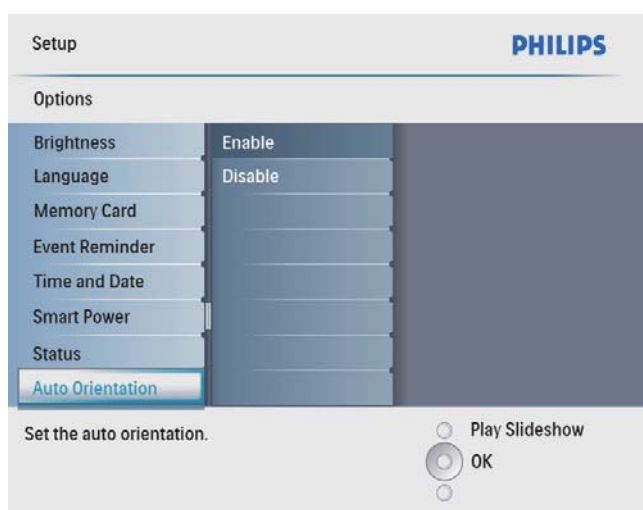

- 3 Wybierz pozycję **[Enable]**, aby ustawić funkcję automatycznej orientacji ekranu, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby wyłączyć funkcję automatycznej orientacji ekranu, wybierz pozycję **[Disable]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

- 2 Wybierz pozycję **[Set Beep]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

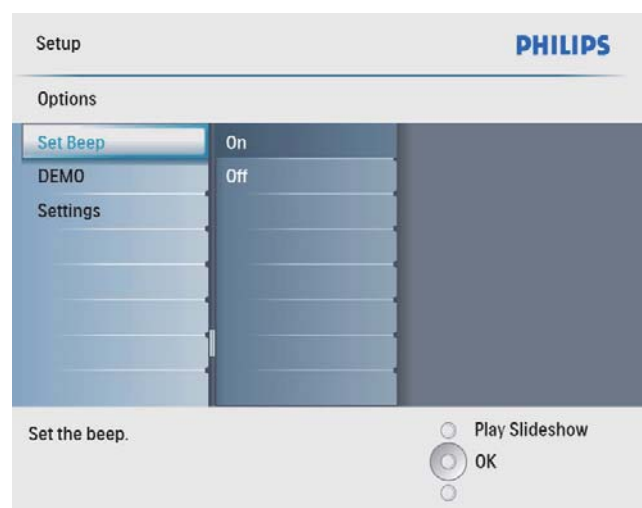

- 3 Wybierz pozycję **[On]**, aby włączyć dźwięk przycisków, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- Aby wyłączyć dźwięk przycisków, wybierz pozycję **[Off]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ustawianie dźwięku przycisków

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.





## Wyświetlanie stanu ramki PhotoFrame

Możesz wyświetlić informacje na temat ilości wolnego miejsca, podłączonych nośników i wersji oprogramowania sprzętowego ramki PhotoFrame.

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz opcję **[Status]**.



➔ Stan ramki PhotoFrame zostanie wyświetlony z prawej strony ekranu.

## Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

- 1 W menu głównym wybierz pozycję **[Setup]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 2 Wybierz pozycję **[Settings]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.



- 3 Wybierz pozycję **[Default]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

# 9 Informacje o produkcie



## Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Obraz i wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy  $C/R > 10$ ,  $140^\circ$  (w poziomie)/ $100^\circ$  (w pionie)
- Czas działania przy ustawieniu jasności do 50%: 20000 godz.
- Proporcje obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność (typowa): 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast (typowy): 300:1

## Funkcja dźwięku

- Obsługiwany format dźwięku: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Szybkość kompresji: 16 ~ 320 kb/s
- Częstotliwość próbkowania: 8 ~ 48 kHz
- Moc wyjściowa głośnika (RMS): 0,8 W

## Funkcja wideo

- Obsługiwany format filmów: \*.avi (M-JPEG)
- Wielkość filmów:  $\leq 640 \times 480$
- Liczba klatek:  $\leq 30$  klatek/sekundę

## Połączenia

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

## Nośnik pamięci

- Typy kart pamięci:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Karta Multimedia
  - Karta xD
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro
  - USB: pamięć flash USB
- Pojemność pamięci wbudowanej: 512 GB (na maks. 500 zdjęć o wysokiej rozdzielczości, około 26 MB jest używanych przez system)

## Wymiary

- Wymiary zestawu (S x W x G): 224,9 x 184,3 x 33,2 mm
- Wymiary zestawu ze stojakiem (S x W x G): 224,9 x 184,3 x 113,8 mm
- Waga (jednostka centralna): 0,57 kg
- Przedział temperatury (podczas pracy):  $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}/32^\circ\text{F} - 104^\circ\text{F}$
- Przedział temperatury (podczas składowania):  $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}/14^\circ\text{F} - 140^\circ\text{F}$

## Zasilanie

- Obsługiwane typy zasilania: sieciowe
- Wejście: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A
- Wyjście: 9 V  $\equiv$  1 A
- Poziom efektywności: IV
- Pobór mocy: (przy włączonym zasilaniu z pokazem slajdów + MP3): 7,5 W

## Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Stojak
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD-ROM, a na niej:
  - Instrukcja obsługi
  - Philips PhotoFrame Manager (oprogramowanie i instrukcja obsługi)

## Udogodnienia

- Czytnik kart: wbudowany
- Obsługiwany format zdjęć: zdjęcia JPEG (pliki JPEG do 10 MB, do 48 megapikseli)
- Możliwość zmiany orientacji ekranu: automatyczna orientacja zdjęcia, poziom, pion
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny i klawisz Enter
- Tryb odtwarzania: przeglądanie w trybie pełnoekranowym, pokaz slajdów, przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: kopiowanie, usuwanie, obramowanie, obracanie, efekty fotograficzne, powiększanie i kadrowanie
- Efekty fotograficzne: czarno-biały, sepia
- Ustawienia pokazu slajdów: sekwencja pokazu slajdów, efekt przejścia, częstotliwość, kolaż, kolor tła



- Kolor tła ekranowego: czarny, biały, szary, automatycznie dopasowany, kolor promienny
- Możliwości konfiguracji: regulacja jasności, język, stan, przypomnienie z funkcją drzemki, włączanie i wyłączanie dźwięku, ustawianie godziny i daty, włączanie i wyłączanie zegara, automatyczne włączanie i wyłączanie
- Stan systemu: wersja oprogramowania sprzętowego, ilość wolnego miejsca
- Obsługa funkcji Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP lub nowszy
- Zgodność z przepisami: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Switzerland
- Pozostałe udogodnienia: zgodność z blokadą Kensington
- Języki menu ekranowego: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, duński, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, portugalski

# 10 Najczęściej zadawane pytania

## **Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?**

Ekran LCD nie jest ekranem dotykowym. Skorzystaj z przycisków do obsługi z tyłu ramki PhotoFrame.

## **Czy można zmieniać zdjęcia w pokazie slajdów używając różnych kart pamięci?**

Tak. Po podłączeniu karty pamięci do ramki PhotoFrame zdjęcia zapisane na karcie można wyświetlić w trybie pokazu slajdów.

## **Czy ekran LCD ulegnie uszkodzeniu, jeśli przez dłuższy czas będzie wyświetlane to samo zdjęcie?**

Nie. Ramka PhotoFrame może wyświetlać to samo zdjęcie bez przerwy przez 72 godziny bez negatywnego wpływu na ekran LCD.

## **Czy można korzystać z ramki PhotoFrame w trakcie cykli automatycznego wyłączenia?**

Tak. Naciśnij przycisk  $\Phi$ , aby włączyć ramkę PhotoFrame.

## **Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie wyświetla niektórych zdjęć?**

Ramka PhotoFrame obsługuje wyłącznie zdjęcia w formacie JPEG. Upewnij się, że zdjęcia w formacie JPEG nie są uszkodzone.

## **Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie wyświetla wszystkich plików muzycznych?**

Ramka PhotoFrame obsługuje tylko pliki muzyczne w formacie MP3 (MPEG Audio Layer III). Upewnij się, że pliki muzyczne w formacie MP3 (MPEG Audio Layer III) nie są uszkodzone.

## **Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie odtwarza wszystkich filmów?**

Ramka PhotoFrame obsługuje tylko pliki filmowe w formacie M-JPEG (\*.avi). Upewnij się, że filmy w formacie M-JPEG (motion JPEG) nie są uszkodzone.

## **Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie przełącza się w tryb automatycznego wyłączenia po jego ustawieniu?**

Sprawdź, czy ustawiono prawidłowo aktualną godzinę, godzinę automatycznego wyłączenia i godzinę automatycznego włączenia. Ramka PhotoFrame automatycznie wyłączy wyświetlacz dokładnie o godzinie automatycznego wyłączenia. Jeśli w danym dniu ustawiona godzina już minęła, urządzenie wyłączy się samoczynnie o tej godzinie w dniu następnym.

## **Czy mogę zwiększyć rozmiar pamięci, aby przechowywać więcej zdjęć w ramce PhotoFrame?**

Nie. Wewnętrzna pamięć ramki PhotoFrame jest stała i nie może być rozszerzana. Można jednak przeglądać różne zestawy zdjęć, korzystając z różnych urządzeń pamięci podłączonych do ramki PhotoFrame.

# 11 Słowniczek

## B

### **Blokada Kensington**

Kensington Security Slot (również K-Slot lub blokada Kensington). Rodzaj zabezpieczenia przed kradzieżą. Składa się z niewielkiego, wzmocnionego otworu w obudowie większości niewielkich lub przenośnych urządzeń komputerowych lub elektronicznych, szczególnie kosztownych i lekkich, takich jak laptopy, monitory komputerowe, komputery stacjonarne, konsole do gier lub projektory wideo. Dzięki niemu można przypinać te urządzenia do innych cięższych przedmiotów za pomocą specjalnej linki stalowej, najczęściej firmy Kensington.

## J

### **JPEG**

Bardzo powszechny format cyfrowych obrazów nieruchomych. System kompresji danych obrazów nieruchomych, zaproponowany przez grupę Joint Photographic Expert Group, który charakteryzuje się małym spadkiem jakości obrazu pomimo jego wysokiego współczynnika kompresji. Pliki rozpoznawane są na podstawie ich rozszerzenia: „.jpg” lub „.jpeg”.

## K

### **Karta MMC**

MultiMedia Card. Karta pamięci flash umożliwiająca przechowywanie danych cyfrowych do telefonów komórkowych, palmtopów i innych urządzeń przenośnych. Karta wykorzystuje pamięć flash przy odczytywaniu/zapisywaniu z i do aplikacji lub modułów pamięci ROM (ROM-MMC) (to ostatnie zastosowanie jest szczególnie popularne w przypadku palmtopów).

### **Karta SD**

Karta pamięci Secure Digital. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych dla aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i palmtopów. Karty SD mają identyczne wymiary jak karty MultiMediaCard (MMC), czyli 32 x 24 mm, ale są nieznacznie grubsze (2,1 mm w por. z 1,4 mm). Czytniki kart SD obsługują oba formaty. Dostępne są karty o pojemności do 4 GB.

### **Karta xD**

EXtreme Digital Picture Card. Karta pamięci flash używana w aparatach cyfrowych.

## M

### **Memory Stick**

Memory Stick. Karta pamięci flash służąca do przechowywania plików cyfrowych w aparatach, kamerach wideo i innych urządzeniach przenośnych.

### **Motion JPEG**

Motion JPEG (M-JPEG) jest potoczną nazwą formatów multimedialnych, w których każda klatka obrazu lub obszar z przeplotem danej sekwencji wideo w postaci cyfrowej jest osobno kompresowana jako obraz JPEG. Jest on często używany w urządzeniach przenośnych, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne.

## W

### **Współczynnik kształtu**

Współczynnik kształtu odnosi się do stosunku długości do wysokości ekranów telewizyjnych. Współczynnik dla standardowego telewizora wynosi 4:3, zaś dla telewizora o wysokiej rozdzielczości lub szerokoekranowego — 16:9. Pole z literą pozwala na oglądanie obrazu z szerszej perspektywy na standardowym ekranie o współczynniku 4:3.

