



Quick Start Guide


A Connect power

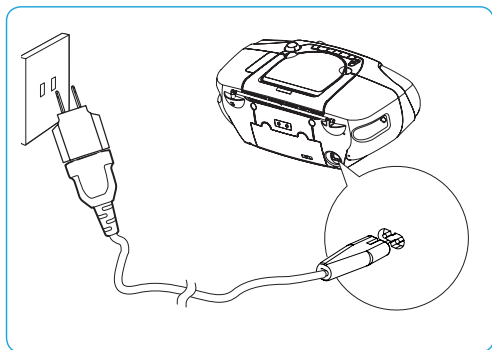


D Play USB

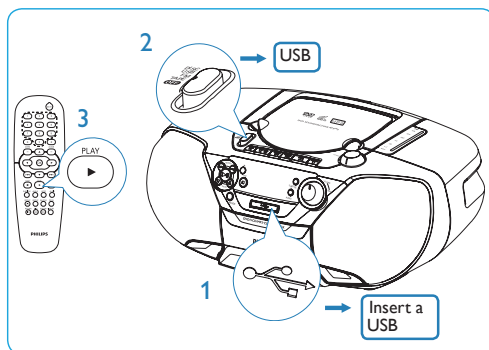


B Listen to radio

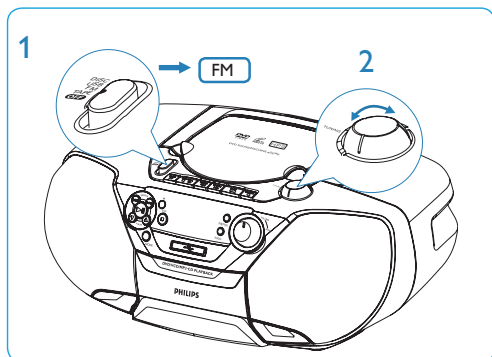

E Play tape

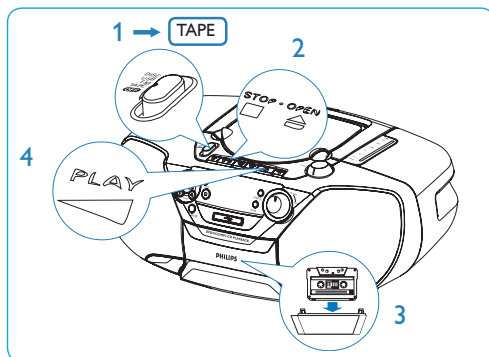

C Play disc

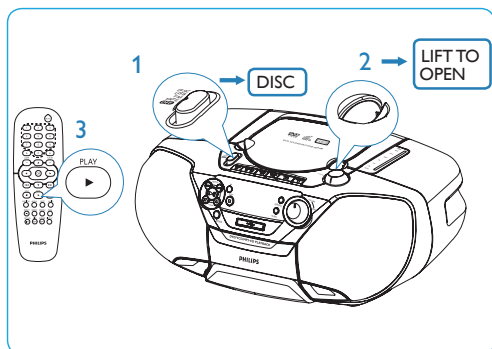

© 2011 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.




AZ5740_55_QSG_V1.0


PHILIPS

Guía de inicio rápido


A Conexión de la alimentación

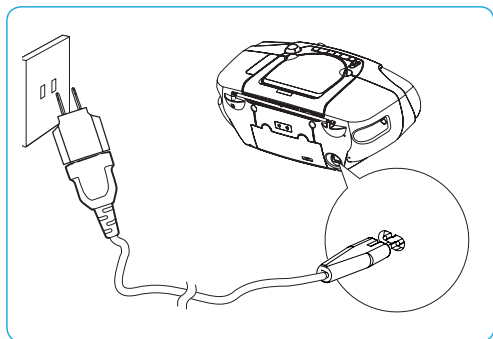


D Reproducción desde un dispositivo USB

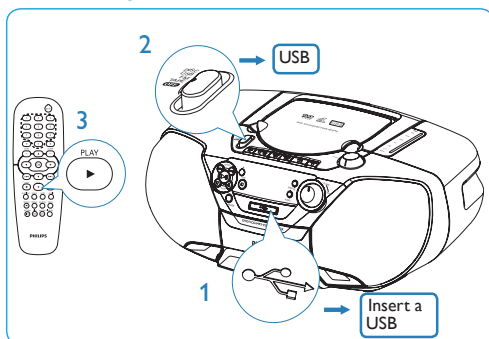


B Sintonización de emisoras de radio

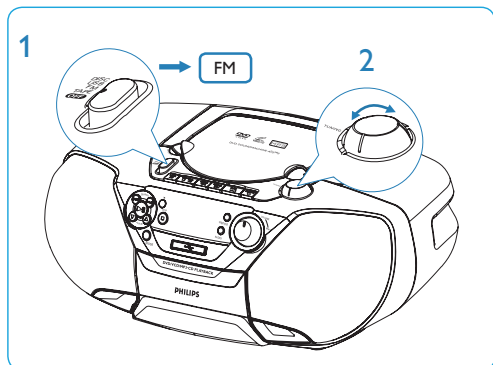

E Reproducción de cintas

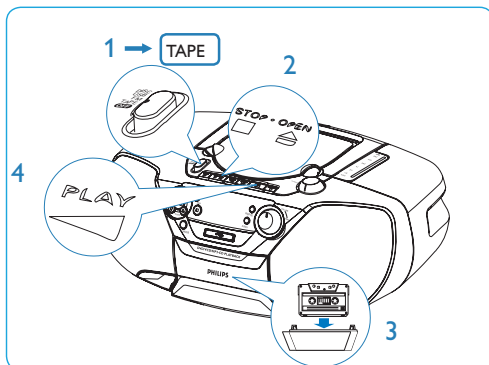

C Reproducción de discos

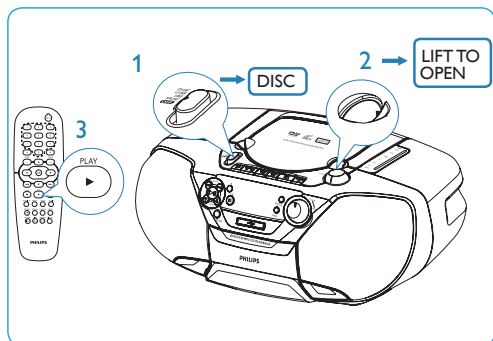

© 2011 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.




AZ5740_55_QSG_V1.0


PHILIPS

Guia para início rápido


A Conectar à rede elétrica

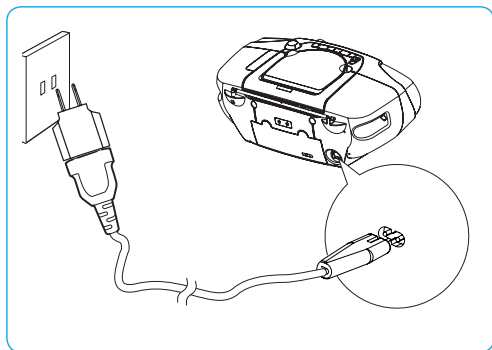


D Reproduzir a partir de um dispositivo USB

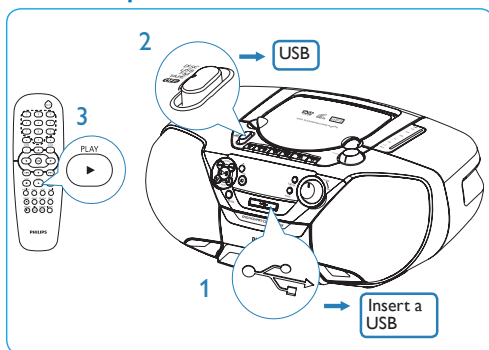


B Ouvir uma estação de rádio

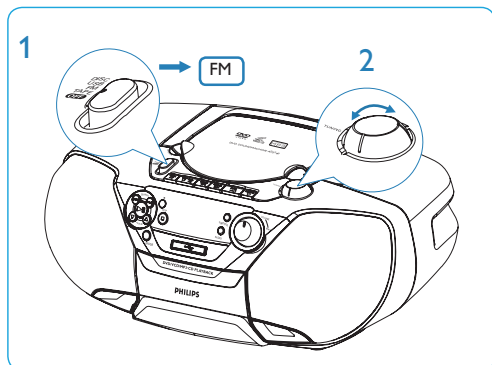

E Reproduzir fita

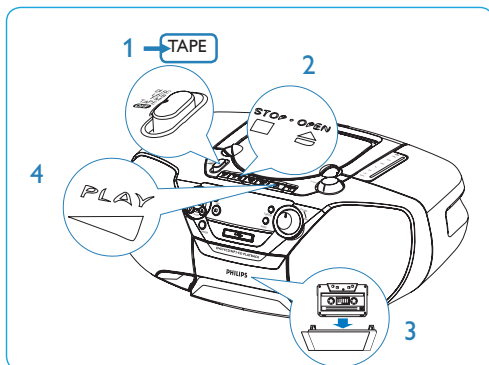

C Reproduzir um disco

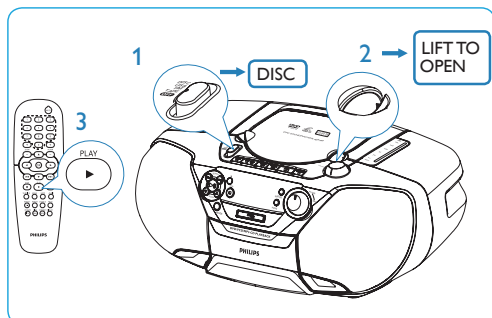

© 2011 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.



AZ5740_55_QSG_V1.0

PHILIPS