

PHILIPS

Шағын музыкалық жүйе

8000 қатары

TAM8905



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мазмұны

1 Маңызды	2	9 Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану	18
Қауіпсіздік	2	Желі параметрлерін реттеу	18
Құлақтандыру	3	Уақытты/күнді орнату	18
2 Шағын музыкалық жүйе	4	Жүйелік тілді орнату	19
Кіріспе	4	Барлық параметрлерді қайта орнату	19
Қораптағы заттар	4	Бағдарламалық құралды жаңарту туралы ақпаратты тексеру	19
Негізгі құрылғыны шолу	5	Микробағдарламаны жаңарту (қолжетімді болса)	19
Пультті шолу	6	Бағдарламалық құрал нұсқасын көру	19
3 Іске кірісу	7	Артқы жарық параметрлерін реттеу	19
Динамиктерді жалғау	7	10 Негізгі мәзірді қолдану	20
Радио антеннасын жалғау	7	Оятықшты орнату	20
Қуатты жалғау	7	Ұйқы таймерін орнату	21
Пультті дайындау	7	11 Басқа мүмкіндіктер	22
Бастапқы параметрлерді орнату	8	Bluetooth арқылы аудио ойнату	22
Қосу	9	Дыбыс деңгейін реттеу	22
Қайнар көз мәзірі	9	Дыбысты өшіру	22
4 Интернет радиосын тыңдау	10	Дискіден ойнату	22
Интернет радиосы режимінде мәзірді қолдану	10	USB құрылғысынан ойнату	22
Интернет радио станцияларын сақтау	11	Құрылғыларды зарядтау	22
Алдын ала орнатылған интернет радио станциясын таңдау	11	Сыртқы құрылғыны тыңдау	22
Интернет радиосы туралы ақпаратты көрсету	11	12 Өнім туралы ақпарат	23
5 Подкастілерді тыңдау	12	Спецификациялар	23
6 Spotify желісін тыңдау	12	13 Ақаулықтарды жою	24
7 DAB+ радиосын тыңдау	13		
DAB+ радио станцияларына реттеу	13		
DAB+ радио станцияларын сақтау	13		
Алдын ала орнатылған DAB+ радио станциясын таңдау	14		
DAB+ режимінде мәзірді қолдану	14		
DAB+ ақпаратын көрсету	15		
8 FM радиосын тыңдау	16		
FM радио станцияларына реттеу	16		
FM радио станцияларын сақтау	16		
FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	16		
Алдын ала орнатылған FM радио станциясын таңдау	16		
FM режимінде мәзірді қолдану	17		
RDS ақпаратын көрсету	17		

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Осы шағын музыкалық жүйені қолданбас бұрын, барлық нұсқауларды оқып шығып, түсініп алыңыз.

Нұсқауларды орындамау салдарынан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.



Осы «найзағай» белгісі құрылғы ішіндегі оқшауланбаған материалдан ток соғуы мүмкін екенін білдіреді. Отбасыңыздың қауіпсіздігі үшін жабынды шешіп алмаңыз. «Леп белгісі» пайдалану және техникалық қызмет көрсету проблемаларына тап болмау үшін бірге берілген кітапшаларды мұқият оқып шығуыңыз тиіс сипаттарға назар аударуға шақырады.

ЕСКЕРТУ: өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны жаңбыр астында не ылғал жерде қалдыруға немесе ваза сияқты сұйықтық құйылған заттарды құрылғы үстіне қоюға болмайды. **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** ток соғудың алдын алу үшін айырды толығымен кіргізіңіз. (Полярлығы тұрақты айырлар қолданылатын аймақтарда: ток соғудың алдын алу үшін жалпақ істікшені кең ұяға енгізіңіз.)

Ескерту

- Осы құрылғының корпусын алып тастауға болмайды.
- Осы құрылғының кез келген бөлігін майлауға болмайды.
- Осы құрылғы ішіндегі лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Осы құрылғыны басқа электр жабдықтың үстіне қоюға болмайды.
- Осы құрылғыны тікелей түсетін күн сәулелерінен, ашық жалыннан немесе қызудан аулақ ұстау керек.
- Құрылғыны қуаттан ажырату үшін қуат кабелі, айыр немесе адаптер қолайлы орналасқанына көз жеткізіңіз

- Желдету үшін өнім айналасында орын жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
- Өндіруші көрсеткен қосымшаларды/аксессуарларды ғана қолдануға болады
- Батарея қолданысына қатысты **САҚТЫҚ** ескертуі - батареядан сұйықтық ағып шығып, жарақатқа, мүлктің зақымдалуына немесе өнімнің зақымдалуына себеп болуына жол бермеу үшін:
 - Батареяны дұрыс орнатыңыз, + және - белгілері құрылғыда көрсетілген.
 - Батареяға (жинақтағы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
 - Өнім ұзақ уақыт қолданылмайтын болғанда, батареяны шығарып қойыңыз.
- Өнімге сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды.
- Кез келген қауіп көзін өнім үстіне қоймаңыз (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жанып тұрған шамдар).
- Құрылғының тоққа жалғау айыры ажырату құрылғысы ретінде қолданылған жағдайда, ажырату құрылғысы қолданылуға дайын тұруы тиіс.

Құлақтандыру

Осы құрылғыға MMD Hong kong Holding Limited анық мақұлдамаған өзгертулерді енгізу салдарынан пайдаланушы жабдықты пайдалану рұқсатының күшін жоюы мүмкін.

Сәйкестік

Осы құжатпен TP Vision Europe B.V. компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.philips.com/support.

Қоршаған ортаны қорғау

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.



Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.

Қайта зарядталмайтын батареяларды шығарып алу

Қайта зарядталмайтын батареяларды шығарып алу үшін батареяларды орнату бөлімін қараңыз.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал). Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және MMD Hong kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады.



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдардың, оның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, таратылымдардың және дыбыс жазбаларының рұқсатсыз көшірмелерін жасау авторлық құқық туралы заңдарды бұзуы және қылмыстық бұзушылық болып есептелуі мүмкін. Бұл жабдықты осындай мақсаттар үшін қолдануға болмайды.

Өнімді күтіп ұстау

- Диск бөлігіне дискілерден басқа ешқандай заттарды салмаңыз.
- Диск бөлігіне майысқан немесе шытынаған дискілерді салмаңыз.
- Өнімді ұзақ уақыт қолданбайтын болсаңыз, диск бөлігінен дискілерді алып тастаңыз.
- Өнімді микроталшық шүберекпен ғана тазалауға болады.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:



Ескертпе

- Түрі басылған тақтайша өнім артында орналасқан

2 Шағын музыкалық жүйе

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/support.

Кіріспе

Осы құрылғымен мыналарды істеуге болады:

- дискіден, USB құрылғыларынан, Bluetooth құрылғыларынан және басқа сыртқы құрылғылардан аудио тыңдау;
- желілік байланыс арқылы интернет радиосын тыңдау;
- FM және Цифрлық аудио тарату (DAB+) радиосын тыңдау;
- USB ұясы арқылы мобильді құрылғыны зарядтау;

Құрылғы мына тасығыш пішімдерін қолдайды:




Қораптағы заттар

Қаптамадағы заттарды тексеріп, оларды анықтаңыз:

- Негізгі құрылғы
- 2 динамик
- 2 АТ қуат кабелі
- 1 радио антеннасы
- Пульт (екі AAA батареясы бар)
- Басып шығарылған материалдар

Негізгі құрылғыны шолу

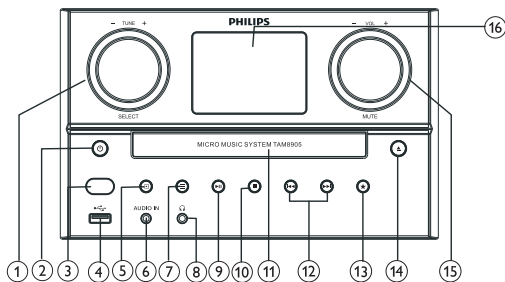

1 SELECT тұтқасы

- Радио станцияларға реттеу үшін сағат тілі бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- Мәзір тізімі ішінде жылжу үшін сағат тілі бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- Таңдауды растау үшін басыңыз.
- FM тюнері режимінде барлық станцияларды автоматты түрде сканерлеу үшін басып тұрыңыз.

- 2
- Осы өнімді қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

3 ИҚ сенсор

- 4
- USB жад құрылғыларын жалғау.

- 5 **SOURCE**
- Қайнар көз мәзіріне кіру үшін басыңыз.

- 6 **AUDIO IN**
- Сыртқы аудио құрылғыларды жалғау.


- 7 **MENU**
- Жұмыс режимінде жоғарғы мәзірге қол жеткізу.
 - FM/DAB+ режимінде ақпаратты көрсету үшін басып тұрыңыз.

- 8 **EARPHONE**
- Сыртқы құлаққап құрылғысына жалғау.

- 9
- Ойнатуды бастау немесе кідірту.

- 10
- Ойнатуды тоқтату.
 - Бағдарламаны өшіру.

11 Диск бөлігі

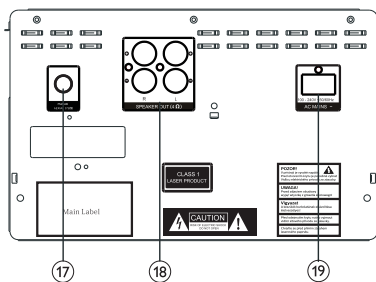

- 12
- Алдыңғы/келесі әуенге аттап өту.
 - Әуен/диск ішінде іздеу.
 - Радио станциясына реттеу.
 - Уақытты реттеу.

- 13 **PRESET**
- Радио станцияларын сақтау.
 - Алдын ала орнатылған станцияны көрсету

- 14
- Диск бөлігін ашу немесе жабу.


- 15 **VOL тұтқасы/MUTE**
- Дыбыс деңгейін реттеу үшін бұраңыз.
 - Дыбысты өшіру немесе қайта қосу үшін басыңыз.

- 16 **Дисплей экраны**
- Ағымдағы күйді көрсету.

- 17 **FM/DAB+ антеннасы**
- Қабылданатын FM/DAB+ сигнал күшін жақсарту.

- 18 **SPEAKER OUT ұясы**
- Динамиктерді жалғау.

- 19 **AC IN ұясы**

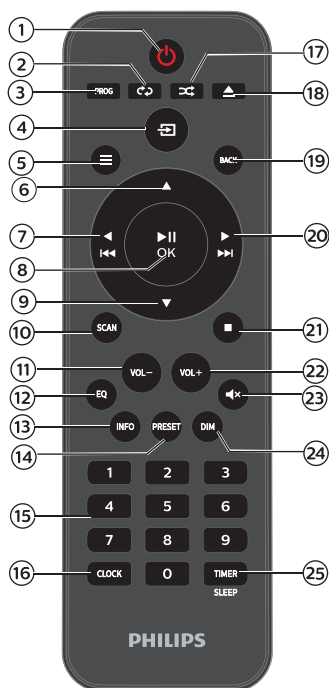

- 1
 - Осы өнімді қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- 2 **REPEAT**
 - Қайталап ойнату режимін таңдау.
- 3 **PROG**
 - Әуендерді бағдарламалау.
- 4 **SOURCE**
 - Қайнар көз мәзіріне кіру үшін басыңыз.
- 5 **MENU**
 - Жұмыс режимінде жоғарғы мәзірге қол жеткізу
 - FM/DAB+ режимінде ақпаратты көрсету үшін басып тұрыңыз.
- 6
 - Келесі альбомға аттап өту.
 - Уақытты реттеу
- 7
 - Алдыңғы әуенге аттап өту.
 - Әуен/диск/USB ішінде іздеу.
 - FM станциясына реттелу.

- 8 **OK**
 - Ойната бастау, ойнатуды кідірту, ойнатуды жалғастыру немесе таңдауды растау үшін басыңыз.
- 9
 - Алдыңғы альбомға аттап өту.
 - Уақытты реттеу.
- 10 **SCAN**
 - Радио станцияларын автоматты түрде сақтау.
- 11 **VOL-**
 - Дыбыс деңгейін төмендету.
- 12 **EQ**
 - Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау.
- 13 **INFO**
 - Ойнату ақпаратын көрсету.
- 14 **PRESET**
 - Станциялар тізімін көру үшін басыңыз.
 - Станцияны сақтау үшін басып тұрыңыз.
- 15 **Цифрлық пернетақта (0-9)**
 - Цифрлық әуенді немесе алдын ала орнатылған радионы таңдау
- 16 **CLOCK**
 - Сағатты орнату.
 - Сағат ақпаратын көру.
- 17 **RANDOM**
 - Кездейсоқ ретпен ойнату режиміне кіру.
- 18 **OPEN/CLOSE**
 - Диск бөлігін ашу немесе жабу.
- 19 **BACK**
 - Мәзір параметрі ішінде алдыңғы мәзірге оралу.
- 20
 - Келесі әуенге аттап өту.
 - Әуен/диск/USB ішінде іздеу.
 - FM станциясына реттелу.
- 21
 - Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- 22 **VOL+**
 - Дыбыс деңгейін көтеру.
- 23 **MUTE**
 - Дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейін қалпына келтіру.
- 24 **DIM**
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- 25 **TIMER/SLEEP**
 - Ұйқы таймерін орнату.
 - Оятқыш таймерін орнату.

3 Іске кірісу



Сақ болыңыз

- Осы жерде көрсетілгеннен басқа басқару не реттеу құралдарын қолдану немесе процедураларды орындау салдарынан қауіпті сәуелену әсеріне душар болуыңыз немесе одан басқа қауіпті оқиғалар орын алуы мүмкін.

Осы тараудағы нұсқауларды әрдайым ретімен орындаңыз.

Динамиктерді жалғау




Ескертпе

- Әр динамик сымының қабы ашылған бөлігін ұяға толығымен енгізіңіз.
- Дыбыс сапасы жоғары болуы үшін тек бірге берілген динамиктерді қолданыңыз.

- Оң динамикті жалғау үшін негізгі құрылғы артындағы «R» деп белгіленген ұяларды табыңыз.
- Қызыл сымды қызыл (+) ұяға, ал қара сымды қара (-) ұяға кіргізіңіз. Сол динамикті жалғау үшін негізгі құрылғыдағы «L» деп белгіленген ұяларды табыңыз.
- Сол динамик сымын енгізу үшін 2-қадамды қайталаңыз.


Әр динамик сымын енгізу үшін:

- Динамик сымын толығымен енгізіңіз.
- Винтті қатайтыңыз.

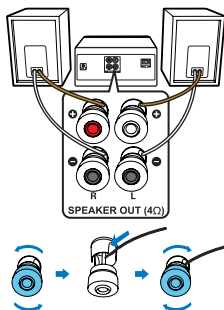

Радио антеннасын жалғау

Радионы тыңдамас бұрын, өнімге бірге берілген радио антеннасын жалғаңыз.

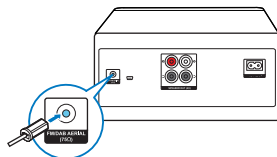


Қуатты жалғау



Сақ болыңыз

- Өнімге зақым келу қаупі бар! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі! АТ қуат кабелін жалғамас бұрын, айырды ұстап тартыңыз.
- АТ қуат кабелін аяғатқан кезде, кабелін емес, айырды ұстап тартыңыз.
- АТ қуат кабелін жалғамас бұрын, басқа жалғайтын жерлердің барлығын жалғағаныңызға көз жеткізіңіз.

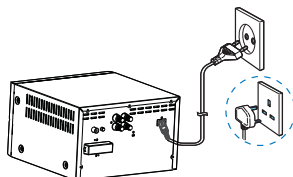

Қуат кабелін розеткаға жалғаңыз.

Пультті дайындау




Сақ болыңыз

- Өнімге зақым келу қаупі бар! Пульт ұзақ уақыт қолданылмайтын кезде, батареяларды шығарып қойыңыз.
- Батареялардың ішінде химиялық заттар бар, сондықтан оларды тиісті түрде тастау қажет.

Пульт батареясын салу үшін:

- Батарея бөлігін ашыңыз.
- Бірге берілген AAA батареяларын тиісті полярлықтарын (+/-) ескере отырып, суретте көрсетілгендей салыңыз.
- Батарея бөлігін жабыңыз.

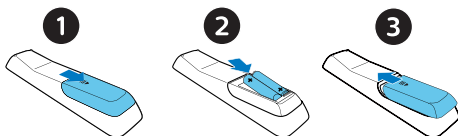


Бастапқы параметрлерді орнату

- Құрылғы алғаш рет қосылған кезде, дисплей панелінде **[Setup wizard]** көрсетіледі. Кейбір негізгі параметрлерді конфигурациялау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Интернет радиосын тыңдау үшін алдымен Wi-Fi байланысын орнату керек. Wi-Fi қорғалған орнатуы (WPS) дегеніміз — қауіпсіз сымсыз үй желісін оңай орнату үшін Wi-Fi Alliance ұйымы ойлап тапқан стандарт. Сымсыз роутеріңіз WPS стандартын қолдаса, төмендегі екі орнату әдісінің бірін қолдана отырып, радионы роутерге жылдам әрі қауіпсіз жалғауыңызға болады: Түймені басу арқылы конфигурациялау (PBC) немесе Жеке идентификациялық нөмір (PIN). WPS стандартын қолдамайтын роутерлерде радионы сымсыз роутерге жалғаудың басқа жолы бар.

Ескертпе

- Желіге жалғанар бұрын, желілік роутермен жақсылап танысып шығыңыз.
- Үйдің Wi-Fi желісі қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қабылданатын Wi-Fi сигналының сапасы жоғары болуы үшін Wi-Fi антеннасын бұрып, оның орнын реттеңіз.

- Экранда **[Setup wizard]** көрсетілген кезде, **SELECT** тұтқасын бұрап, **[YES]** опциясын таңдаңыз да, параметрлерді орнату процесін бастаңыз. Егер **[NO]** опциясын таңдасаңыз, сізден келесі жолы шеберді іске қосу сұралады.




- Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, растаңыз.
 - **[12/24 hour format]** көрсетіледі.
- Құрылғыда **SELECT** тұтқасын бұрап, 12 немесе 24 сағат форматын таңдаңыз.
- Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, растаңыз.
 - Автоматты түрде жаңарту тізімі көрсетіледі.

- Уақытты радио станцияларымен синхрондауды немесе синхрондауды таңдау үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз.



- [Update from DAB+]:** уақытты DAB+ станцияларымен синхрондау.
- [Update from FM]:** уақытты FM станцияларымен синхрондау.
- [Update from Network]:** уақытты интернет радио станцияларымен синхрондау.
 - Егер **[Update from Network]** таңдалса, уақыт белдеуін орнату үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз, одан кейін жазғы уақытты орнату үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз.
- [No update]:** уақыт синхронизациясын өшіру.
 - Егер **[No update]** таңдалса, күн мен уақытты орнату үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз.

- Желіні жалғанған күйінде ұстау үшін 3–4-қадамдарды қайталап, **[YES]** опциясын таңдаңыз.
- Wlan өңірін таңдау үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз.
 - Радио сымсыз желілерді автоматты түрде іздей бастайды.
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері көрінеді.
- Wi-Fi желісін таңдау үшін 3–4-қадамдарды қайталаңыз
- Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, сымсыз роутерді жалғау үшін бір опцияны таңдаңыз:



- [Push Button]:** сымсыз роутер WPS және PBC арқылы параметрлерді орнату әдісін қолдаса, осы опцияны таңдаңыз. Сізден роутерде жалғау түймесін басу сұралады, одан кейін жалғастыру үшін **OK** түймесін басыңыз.

- **[Pin]:** сымсыз роутеріңіз WPS стандарты және PIN коды арқылы орнату әдісін қолдаса, осы опцияны таңдаңыз. Радио 8 цифрлы кодты береді, соны роутерге енгізуіңізге болады
- **[Skip WPS]:** сымсыз роутеріңіз WPS стандартын қолдамаса, осы опцияны таңдаңыз. Сізден Wi-Fi желісінің кілтін енгізу сұралады

10 Дисплей панелінде көрсетілгендей, WPS түймесін басыңыз немесе сымсыз роутерде PIN кодын енгізіңіз; немесе желіге жалғану үшін кілтті енгізіңіз (көрсетілетін опциялар желі және қолданыстағы желі қорғанысының түріне байланысты).

- Желінің кілтін енгізген кезде, бір таңбаны таңдап; **SELECT** тұтқасын бұраңыз, одан кейін растау үшін **SELECT** тұтқасын басыңыз.



- Бас тарту үшін **SELECT** тұтқасын бұрап, **[CANCEL]** параметрін таңдаңыз.
- Енгізген параметрді растау үшін **SELECT** тұтқасын бұрап, **[OK]** параметрін таңдаңыз.
- Енгізген параметрді жою үшін **SELECT** тұтқасын бұрап, **[BKSP]** параметрін таңдаңыз.
- Процестен шығу үшін **≡** түймесін басыңыз.
 - ↳ Желілік байланыс орнатылса, экранда **[Connected]** көрсетіледі.

11 Экранда **[Setup wizard completed]** көрсетілген кезде, **OK** түймесін басып, орнатудан шығыңыз.



Ақыл-кеңес

- Кейбір Wi-Fi роутерлерінде Wi-Fi байланысын орнату үшін WPS түймесін басып тұру қажет болуы мүмкін. Толығырақ мәлімет алу үшін тиісті роутерлердің пайдаланушы нұсқаулықтарын қараңыз.
- Орнату шеберін қайта іске қосу үшін **[System settings]>[Setup wizard]** мәзірін таңдаңыз («Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану» тарауын қараңыз).

Қосу

- **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Радио соңғы болып таңдалған сигнал көзіне ауысады.

Күту режиміне ауысу

- **⏻** түймесін қайта басыңыз.
 - ↳ Дисплей панелі көмескіленеді.
 - ↳ Уақыт пен күн (орнатылған болса) көрсетіледі.



Ескертпе

- Жүйе 15 минут әрекетсіз тұрса, құрылғы күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Қайнар көз мәзірі

Қайнар көз мәзіріне кіру үшін **⌘** басыңыз.



- 1 Құрылғыда **SELECT** тұтқасын бұрап, сигнал көзін таңдаңыз
- 2 Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, таңдауды растаңыз

4 Интернет радиосын тыңдау


Радио интернет байланысы арқылы дүниежүзіндегі мыңдаған радио станция мен подкастіні ойната алады.

Интернет радиосы режимінде мәзірді қолдану

Интернет байланысы орнатылғаннан кейін, станциялар тізімі көрінеді. Одан кейін тарата бастау үшін олардың біреуін таңдаңыз.

Ескертпе


- Үйдің Wi-Fi желісі қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Қабылданатын Wi-Fi сигналының сапасы жоғары болуы үшін Wi-Fi антеннасын бұрып, оның орнын реттеңіз.

1 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, **[Internet radio]** режимін таңдаңыз.

- ↳ Радио бұрын жалғанған желіге жалғана бастайды да, одан кейін сіз соңғы тыңдаған интернет радио станциясына реттеледі.
- ↳ Желілік байланыс бұрын орнатылмаған болса, радио сымсыз желілерді автоматты түрде іздей бастайды (желілік байланысты орнату үшін «Іске кірісу»>«Бастапқы параметрлерді орнату» немесе «Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану»>«Желі параметрлерін реттеу» бөлімін қараңыз).

2 Құрылғыда  **MENU** түймесін басып, мәзірге кіріңіз.


3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, мәзір опциялары арасында жылжыңыз:



- **[Station list]:** кез келген қолжетімді интернет радио станциясына реттелу.
- **[System settings]:** жүйелік параметрлерді реттеу (барлық жұмыс режимдерінде осы мәзір опциясы бірдей. Толығырақ мәлімет алу үшін «Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану» тарауын қараңыз).
- **[Main menu]:** негізгі мәзірге кіру (барлық жұмыс режимдерінде осы мәзір опциясы бірдей. Толығырақ мәлімет алу үшін «Негізгі мәзірді қолдану» тарауын қараңыз).

4 Опцияны таңдау үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.

5 Бір опция ішінде кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3–4-қадамдарды қайталаңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін  түймесін басыңыз.

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** интернет радио станцияларын журнал ішінде шолу.
 - **[Search]:** интернет радио станцияларын іздеу. Іздеу үшін **SELECT тұтқасын** бұрап, таңбаларды таңдау арқылы кілт сөзді енгізіңіз де, одан кейін жалғастыру үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.
 - **[Location]:** интернет радио станцияларын орын бойынша шолу.
 - **[Popular]:** интернеттегі ең танымал станцияларға реттелу.
 - **[Discover]:** интернет радиосының табу тізіміне реттелу.

Интернет радио станцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көбі алдын ала орнатылған 40 станцияны сақтауға болады (интернет радиосы мен подкастілердің жалпы саны)

- 1 Интернет радиосы режимінде интернет радио станциясына реттеңіз.
- 2 Құрылғыда ★ **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 4 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, алдын ала орнатылған нөмірді таңдаңыз
- Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
 - ↳ **[Preset stored]** көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

Алдын ала орнатылған интернет радио станциясын таңдау

Интернет радиосы режимінде.

- 1 Құрылғыда ★ **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, нөмірді таңдаңыз
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.




Интернет радиосы туралы ақпаратты көрсету

Интернет радиосын тыңдап отырғанда, мына ақпарат (бар болса) ішінде жылжу үшін **MENU** түймесін қайта-қайта басып тұрыңыз:

- ↳ Орындаушы және әуен аты
- ↳ Станция сипаттамасы
- ↳ Станция жанры және орны
- ↳ Кодек және үлгі алу жиілігі
- ↳ Ойнату буфері
- ↳ Күн

- 15 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы мәзірден шығады. Станция тізімдері мен қосалқы мәзірлер кейде өзгеруі және мекенге қарай өзгеше болуы мүмкін.

5 Подкастiлердi тындау

- 1 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, **[Podcasts]** режимін таңдаңыз.
- 2 Құрылғыда  **MENU** түймесін басып, мәзірге кіріңіз.
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, мәзір опциялары арасында жылжыңыз:
- 4 Опцияны таңдау үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.
- 5 Бір опция ішінде кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3—4-қадамдарды қайталаңыз.
Алдыңғы мәзірге оралу үшін  түймесін басыңыз.



6 Spotify желісін тындау


Телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін пульт ретінде қолданыңыз.
spotify.com/connect сайтына кіріп, тиісті мәліметті қараңыз

Spotify бағдарламалық құралы мына жерден көруге болатын үшінші тарап лицензияларына сәйкес қолданылады:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 DAB+ радиосын тыңдау

DAB+ радио станцияларына реттеу

DAB+ радио режимін алғаш рет таңдаған кезде немесе станциялар тізімі бос болған жағдайда, радио толық сканерлеуді автоматты түрде орындайды.

- Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT** тұтқасын бұрап, **[DAB radio]** режимін таңдаңыз.
- ↳ **[Scanning]** көрсетіледі.
- ↳ Радио барлық DAB+ радио станцияларын автоматты түрде сканерлеп, сақтайды да, одан кейін бірінші қолжетімді станцияны ойната бастайды.
- ↳ Станциялар тізімі радио жадында сақталады. Радионы келесі рет қосқан кезде, станциялар ізделмейді.

Қолжетімді станциялар тізіміндегі станцияға реттеу үшін:

- DAB+ режимінде **SELECT** тұтқасын бұрап, қолжетімді DAB+ станцияларын шарлаңыз.



Ақыл-кеңес


- Станциялар кейде өзгеруі мүмкін. Станциялар тізімін жаңарту үшін **[Scan]** мәзірін таңдап, толық сканерлеу процесін орындаңыз.

DAB+ радио станцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көбі алдын ала орнатылған 20 радио станциясын сақтауға болады.

- 1 DAB+ режимінде DAB+ радио станциясына реттеңіз.
- 2 Құрылғыда  **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 3 Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, алдын ала орнатылған нөмірді таңдаңыз
- 4 Құрылғыда **SELECT** тұтқасын басып, растаңыз.
 - ↳ **[Preset stored]** көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

Алдын ала орнатылған DAB+ радио станциясын таңдау

DAB+ режимінде алдын ала орнатылған радио станцияны таңдаудың екі жолы бар.

А варианты:

- 1 Құрылғыда ★ **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, нөмірді таңдаңыз
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.

В варианты:

- Алдыңғы/келесі алдын ала орнатылған станцияға аттап өту үшін **◀◀/▶▶** түймесін басыңыз.

DAB+ режимінде мәзірді қолдану

- 1 DAB+ режимінде **≡ MENU** түймесін басып, DAB+ мәзіріне кіріңіз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, мәзір опциялары арасында жылжыңыз:



- **[Station list]:** барлық DAB+ радио станцияларын көрсету. Ешбір станция табылмаса, радио DAB+ станцияларын сканерлеп, станциялар тізіміне қоса бастайды
- **[Scan]:** барлық қолжетімді DAB+ радио станцияларын сканерлеп, сақтау.
- **[Manual tune]:** белгілі бір арнаға/жиілікке қолмен реттеу және оны станциялар тізіміне қосу
- **[Prune invalid]:** станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды өшіру.
- **[DRC]:** радио сигналдың динамикалық ауқымын ақырын дыбыстардың деңгейі көтеріліп, қатты дыбыстардың деңгейі төмендетілетіндей етіп сығымдау.
- **[Station order]:** станциялар тізімі ішінде жылжығанда көретін станциялар ретін анықтауға мүмкіндік береді.
- **[System settings]:** жүйелік параметрлерді реттеу («Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану» тарауын қараңыз).
- **[Main menu]:** негізгі мәзірге кіру («Негізгі мәзірді қолдану» тарауын қараңыз).

- 3 Опцияны таңдау үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.
- 4 Бір опция ішінде кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 2–3-қадамдарды қайталаңыз.
 - Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.

[Prune invalid]

- **[YES]:** станциялар тізімінен барлық жарамсыз станцияларды өшіру.
- **[No]:** алдыңғы мәзірге оралу.

[DRC]

- **[DRC high]:** DRC параметрін жоғары деңгейге ауыстыру (шу жерде әдепкі опцияны қолданған жөн).
- **[DRC low]:** DRC параметрін төмен деңгейге ауыстыру.
- **[DRC off]:** DRC параметрін өшіру.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** станцияларды әліпби ретімен орналастыру (әдепкі параметр).
- **[Ensemble]:** бір топта бірге таратылатын станциялар тобын тізімде көрсету (мысалы: BBC немесе жергілікті South Wales).
- **[Valid]:** алдымен жарамды станцияларды, одан кейін эфирден тыс станцияларды көрсету.



Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы мәзірден шығады.


DAB+ ақпаратын көрсету

DAB+ радиосын тыңдап отырған кезде, мына ақпарат (қолжетімді болса) бойымен жылжу үшін  түймесін қайта-қайта басып тұрыңыз:

- ↳ Станция атауы
- ↳ Динамикалық белгі бөлігі (DLS)
- ↳ Сигнал күші
- ↳ Бағдарлама түрі (PTY)
- ↳ Топ атауы
- ↳ Жиілік
- ↳ Сигнал қателерінің деңгейі
- ↳ Бит жылдамдығы және аудио күйі
- ↳ Кодек
- ↳ Уақыт пен күн

8 FM радиосын тыңдау

FM радио станцияларына реттеу

- 1 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, **[FM radio]** режимін таңдаңыз.
- 2 Құрылғыда  түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Радио қабылданатын сигнал күші жоғары FM радио станциясына автоматты түрде реттеледі.
- 3 Қосымша радио станцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияға қолмен реттелу үшін:

- FM тюнері режимінде жиілікті таңдау үшін **SELECT тұтқасын** бұраңыз.

FM радио станцияларын сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын сақтауға болады.

- 1 FM режимінде FM радио станциясына реттеңіз.
- 2 Құрылғыда  **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Алдын ала орнатылған станциялар тізімі көрсетіледі.
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, алдын ала орнатылған нөмірді таңдаңыз
- 4 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
 - ↳ **[Preset stored]** көрсетіледі.
 - ↳ Станция таңдалған позицияға сақталады.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

- FM режимінде **SELECT тұтқасын** басып тұрыңыз
- ↳ Құрылғы барлық қолжетімді FM радио станцияларын сақтап, бірінші станцияны таратады.




Ақыл-кеңес

- Алдын ала сақталған станцияны өшіру үшін оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.


Алдын ала орнатылған FM радио станциясын таңдау

FM режимінде алдын ала орнатылған радио станцияны таңдаудың екі жолы бар.

А варианты:


- 1 Құрылғыда  **PRESET** түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, нөмірді таңдаңыз
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.

В варианты:

Алдыңғы/келесі алдын ала орнатылған станцияға аттап өту үшін  түймесін басыңыз.

FM режимінде мәзірді қолдану

- 1 FM режимінде **≡ MENU** түймесін басып, FM мәзіріне кіріңіз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, мәзір опциялары арасында жылжыңыз:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** жүйелік параметрлерді реттеу («Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану» тарауын қараңыз).
- **[Main menu]:** негізгі мәзірге кіру («Негізгі мәзірді қолдану» тарауын қараңыз).

- 3 Опцияны таңдау үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.
- 4 Бір опция ішінде кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 2–3-қадамдарды қайталаңыз.
 - Алдыңғы мәзірге оралу үшін **≡** түймесін басыңыз.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** сигнал күші жоғары FM радио станцияларын ғана сканерлеу.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** барлық қолжетімді FM радио станцияларын сканерлеу.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** моно таратылымды таңдау.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** стереотаратылымды таңдау.

Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы мәзірден шығады.

RDS ақпаратын көрсету


RDS (Radio Data System) дереніміз — FM станцияларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет. RDS сигналы бар FM станциясын тыңдаған жағдайда, RDS белгісі және станция атауы көрсетіледі.

- 1 RDS станциясына реттелу.
- 2 Мына ақпарат (бар болса) ішінде жылжу үшін **≡** түймесін қайта-қайта басып тұрыңыз:

- ↳ Станция атауы
- ↳ Радио мәтіндік хабарлары
- ↳ Бағдарлама түрі
- ↳ Жиілік
- ↳ Күн

9 Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану

- 1 Жұмыс режимінде мәзірге кіру үшін ≡ түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** қайта-қайта бұрап, **[System settings]** параметрін таңдаңыз.
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
- 4 Опцияны таңдау үшін 2–3-қадамдарды қайталаңыз.



- **[Equaliser]:** эквалайзер режимін таңдау.
- **[Network]:** желілік байланысты орнатуға мүмкіндік береді.
- **[Time/Date]:** уақыт пен күнді орнату.
- **[Language]:** жүйелік тілді таңдау.
- **[Factory Reset]:** радионы зауыттық әдепкі күйге келтіру.
- **[Software update]:** бағдарламалық құралды жаңарту туралы ақпаратты тексеру.
- **[Setup wizard]:** сізден бастапқы параметрлерді орнату сұралады.
- **[Info]:** бағдарламалық құрал нұсқасын көру.
- **[Privacy policy]:** құпиялық туралы құлақтандыруды көру.
- **[Backlight]:** артқы жарық параметрлерін реттеу.

≡ Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы мәзірден шығады.

Желі параметрлерін реттеу

- 1 Таңдаңыз: **[System settings]>[Network]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, опцияны немесе қосалқы опцияны таңдаңыз да, **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз. **[Network wizard]:** сізден желілік байланысты орнатуды сұрайды.

- **[PBC Wlan setup]:** сымсыз роутеріңіз WPS және PBC арқылы параметрлерді орнату әдісін қолдаса, осы опцияны таңдаңыз.
- **[View settings]:** ағымдағы желі туралы ақпаратты көру.
- **[Manual settings]:**
 - **[DHCP enable]:** IP мекенжайын автоматты түрде тағайындау.
 - **[DHCP disable]:** IP мекенжайын қолмен тағайындау
- **[Network profile]:** радио жадында сақтаған желілердің тізімін көрсету.
- **[Clear network settings]:** таңдалған желі параметрлерін өшіру.
- **[Keep network connected?]:** желіні жалғанған күйінде ұстауды немесе ұстамауды таңдау.

Уақытты/күнді орнату

- 1 Таңдаңыз: **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, опцияны немесе қосалқы опцияны таңдаңыз да, **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.



- **[Set Time/Date]:** уақыт пен күнді орнату.
- **[Auto update]:**
 - **[Update from DAB+]:** уақытты DAB+ станцияларымен синхрондау.
 - **[Update from FM]:** уақытты FM станцияларымен синхрондау.
 - **[Update from Network]:** уақытты интернет радио станцияларымен синхрондау.
 - **[No update]:** уақыт синхронизациясын өшіру.
- **[Set format]:** 12/24 сағаттық форматты орнату.
- **[Set timezone]:** уақыт белдеуін орнату.
- **[Daylight savings]:** жазғы уақытты қосу немесе өшіру.



Ескертпе

- Уақытты DAB+ немесе FM арқылы жаңартып жүрген болсаңыз, жазғы уақыт опциясы әсер етпейді.
- Желіден жаңартып жүрген болсаңыз, уақыт белдеуін орнатыңыз.

Жүйелік тілді орнату

- 1 Таңдаңыз: **[System settings] > [Language]**.
↳ Тілдердің тізімі көрсетіледі.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, жүйелік тілді таңдаңыз да, одан кейін **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.

Барлық параметрлерді қайта орнату

- 1 Таңдаңыз: **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, опцияны таңдаңыз да, одан кейін **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
 - **[Yes]:** радионы зауыттық әдепкі күйге келтіру.
 - **[No]:** алдыңғы мәзірге оралу.

Бағдарламалық құралды жаңарту туралы ақпаратты тексеру

- 1 Таңдаңыз: **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, опцияны немесе қосалқы опцияны таңдаңыз да, одан кейін **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
 - **[Auto-check setting]:** бағдарламалық құрал нұсқаларының бар-жоғын жүйелі тексеруді немесе тексермеуді таңдау.
 - **[Check now]:** жаңа бағдарламалық құрал нұсқасының бар-жоғын дәл қазір тексеру



Ескертпе

- Радио жаңа бағдарламалық құрал нұсқасы бар екенін анықтаса, ол сізден жаңартуды қалап-қаламайтыныңыз туралы сұрайды. Келіссеңіз, жаңа бағдарламалық құрал нұсқасы жүктеп алынып, орнатылады.
- Бағдарламалық құрал нұсқасын жаңартпас бұрын, радио тұрақты ток желісіне жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Бағдарламалық құрал нұсқасын жаңарту кезінде қуат ажыратылса, өнімге зақым келуі мүмкін.


Бағдарламалық құрал нұсқасын көру

- Таңдаңыз: **[System settings]>[Info]**.
↳ Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы көрсетіледі.

Артқы жарық параметрлерін реттеу

- 1 Таңдаңыз: **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, опцияны немесе қосалқы опцияны таңдаңыз да, **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
 - **[Timeout]:** дисплейдің артқы жарығының өшу мерзімін таңдау.
 - **[On level]:** артқы жарықтың жарықтық деңгейін таңдау.
 - **[Dim level]:** Орташа, Төмен және Өшірулі ішінен дисплейдің жарықтық деңгейін таңдау.

10 Негізгі мәзірді қолдану

- 1 Жұмыс режимінде жоғарғы мәзірге кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 2 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** қайта-қайта бұрап, **[Main menu]** параметрін таңдаңыз.
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.
- 4 Опцияны таңдау үшін 2–3-қадамдарды қайталаңыз.

- **[Internet radio]:** интернет радиосы режимін таңдау.
- **[Podcasts]:** Подкастілер радио режимін таңдау.
- **[Spotify]:** Spotify режимін таңдау.
- **[DAB+]:** DAB+ режимін таңдау.
- **[FM]:** FM режимін таңдау.
- **[CD]:** : CD режимін таңдау.
- **[USB]:** USB режимін таңдау.
- **[Bluetooth]:** Bluetooth режимін таңдау.
- **[AUDIO IN]:** AUDIO IN режимін таңдау.
- **[Sleep]:** ұйқы таймерін орнату
- **[Alarms]:** оятқыш таймерін орнату
- **[System settings]:** жүйелік параметрлерді реттеу («Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану» тарауын қараңыз).

Ескертпе

- 15 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, құрылғы мәзірден шығады.
- Сондай-ақ **SELECT тұтқасын** басып, режимді таңдауға болады: Интернет радиосы, Подкастілер, **Spotify**, **DAB+** радиосы, **FM** радиосы, **CD**, **USB**, **Bluetooth** немесе **AUDIO IN**.

Оятқышты орнату

Ескертпе

- Өр түрлі уақытта шырылдайтын екі оятқышты орнатуға болады. Оятқыш дұрыс жұмыс істеуі үшін сағат дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.


- 1 Таңдаңыз: **[Main menu]>[Alarms]**.
↳ Сағат орнатылмаған болса, сізден сағатты орнату сұралады.
- 2 Құрылғыда **OK** түймесін басып, жалғастырыңыз.
↳ Күн цифрі жыпылықтайды.

- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, күнді орнатыңыз да, одан кейін **SELECT тұтқасын** басып, растаңыз.

↳ Ай цифрі жыпылықтайды.

- 4 Тиісінше айды, жылды және уақытты орнату үшін 3-қадамды қайталаңыз.

↳ Экранда **[Alarm 1: off [00:00]]** және **[Alarm 2: off [00:00]]** опциялары көрсетіледі.



- 5 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[Alarm 1 : off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.

- 6 Оятқыш таймерін іске қосу немесе өшіру үшін 3-қадамды қайталаңыз

- **[Off]:** оятқыш таймерін өшіру
- **[Daily]:** оятқыш күнделікті шырылдайды.
- **[Once]:** оятқыш бір рет шырылдайды.
- **[Weekends]:** оятқыш сенбі және жексенбі күндері шырылдайды.
- **[Weekdays]:** оятқыш дүйсенбі және жұма аралығында күнделікті шырылдайды.

- 7 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[time]**, одан кейін оятқыш уақытын орнатыңыз.

- 8 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[mode]**, одан кейін оятқыштың сигнал көзін орнатыңыз.

- **[Buzzer]:** зуммерді оятқыштың сигнал көзі ретінде таңдау.
- **[Internet radio]:** соңғы тыңдаған интернет радио станциясын оятқыштың сигнал көзі ретінде таңдау.
- **[DAB+]:** соңғы тыңдаған DAB+ радио станциясын оятқыштың сигнал көзі ретінде таңдау.
- **[FM]:** соңғы тыңдаған FM радио станциясын оятқыштың сигнал көзі ретінде таңдау.

- 9 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[preset]**, одан кейін соңғы тыңдаған станцияны немесе алдын ала орнатылған радио станцияны оятқыштың сигнал көзі ретінде таңдаңыз.

- 10 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[Volume:]**, одан кейін оятқыштың дыбыс деңгейін орнатыңыз.

- 11 Төменгілерді таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз: **[Save]**.

↳ 1-оятқыш орнатылды.


- 12 2-оятқышты орнату үшін 5–11-қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Оятқыш іске қосылған кезде, 1-оятқыштың немесе 2-оятқыштың белгісі көрсетіледі.
- Оятқышты тоқтату үшін құрылғыда түймесін басыңыз.
- Сондай-ақ **[System settings]>[Time/ Date]** тармағына кіріп, уақыт пен күнді орнатуға болады («Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану»>«Уақытты/күнді орнату» тарауын қараңыз).

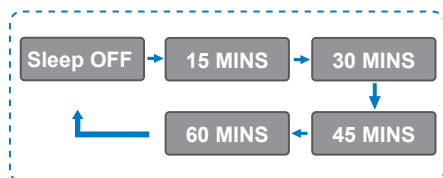

Ұйқы таймерін орнату





- 1 Таңдаңыз: **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Құрылғыда **SELECT** тұтқасын қайта-қайта бұрап, ұйқы таймерінің мерзімін таңдаңыз (минутпен көрсетіледі).
 - ↳ Экранда **[Sleep OFF]** көрсетілген кезде, ұйқы таймері өшірілген болады.

11 Басқа мүмкіндіктер

Bluetooth арқылы аудио ойнату

- 1 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, **[Bluetooth]** режимін таңдаңыз.
- 2 Құрылғыда  **MENU** түймесін басып, мәзірге кіріңіз.
- 3 Құрылғыда **SELECT тұтқасын** бұрап, мәзір опциялары арасында жылжыңыз:
 - Жұптастыру мәзірінің опциясын таңдап, **SELECT тұтқасын** басыңыз.
 - Экранда «Құрылғыны мынаған жалғау қажет: **Philips TAM8905**» нұсқау хабары көрсетіледі және Bluetooth белгішесі жыпылықтап тұрады.
 - Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясын қосып, жұптастыруға болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз.
 - Жұптастыру үшін құрылғыда көрсетілген **[Philips TAM8905]** құрылғысын таңдаңыз.
 - Сәтті түрде жалғанғаннан кейін, экрандағы хабар **[Connected]** хабарына ауысып, Bluetooth белгішесінің жыпылықтауы тоқтайды.
- 4 Опцияны таңдау үшін **SELECT тұтқасын** басыңыз.
- 5 Бір опция ішінде кез келген қосалқы опция қолжетімді болса, 3–4-қадамдарды қайталаңыз.

Алдыңғы мәзірге оралу үшін  түймесін басыңыз.





Дыбыс деңгейін реттеу


- Музыка ойнатылып жатқанда, **-VOL+ тұтқасын** бұрап, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Дыбысты өшіру

- Музыка ойнатылып жатқанда, **MUTE** түймесін басып, дыбысты өшіріңіз немесе қайта қосыңыз.

Дискіден ойнату

- 1 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, CD көзін таңдаңыз.
- 2 Диск бөлігін ашу үшін  түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні жапсырма жағын жоғары қаратып салыңыз.



- 4 Диск бөлігін жабу үшін  түймесін басыңыз.


↳ Ойнату автоматты түрде басталады. Өйтпесе,  түймесін басыңыз.

USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатуға болатын аудио мазмұны бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 Ұяға USB құрылғысын  енгізіңіз.
- 2 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, USB көзін таңдаңыз.

↳ Ойнату автоматты түрде басталады. Өйтпесе,  түймесін басыңыз.

Құрылғыларды зарядтау

Осы шағын музыкалық жүйемен ұялы телефон, MP3 ойнатқышы немесе басқа мобильді құрылғылар сияқты сыртқы құрылғыларды зарядтауға болады.

- 1 Осы өнімнің USB ұясын құрылғыларыңыздың USB ұяларына жалғау үшін USB кабелін қолданыңыз.
- 2 Өнімді қуатқа жалғаңыз.


↳ Құрылғы танылғаннан кейін, зарядтау басталады.

Ескертпе

- Осы өнімнің басқа құрылғылардың барлығымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

Сыртқы құрылғыны осы құрылғыдан MP3 байланыстыру кабелі арқылы тыңдай аласыз.

- 1 MP3 байланыстыру кабелін (бірге берілмейді) мыналар арасына жалғаңыз:
 - **AUDIO IN** ұясы (3,5 мм) (өнімде)
 - және сыртқы құрылғыдағы құлаққап ұясы.
- 2 Құрылғыда  **Source** түймесін басып, **SELECT тұтқасын** бұрап, **AUDIO IN** көзін таңдаңыз.
- 3 Құрылғыны ойната бастау (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

12 Өнім туралы ақпарат

Спецификациялар

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуат	50 Втx2 RMS
Жиілік сипаттары	50–20000 Гц, ±3 дБ
Сигнал/шу арақатынасы	> 65 дБА
Динамик драйвері	2 x 5,25 вүфер ауқымы, 4Ω 2 x Ф25 мм твиттер ауқымы 12Ω
ТЖ дыбысты күшейту	2 x ТЖ дыбыс порты
Аудио кіріс деңгейі	600 мВ ±100 мВ RMS
Қолдау көрсетілетін диск түрі	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 см)
USB арқылы ойнату	A түрі, USB direct 2.0, 5 В/1 А, MSC файл форматы, FAT 16/32, Көлемі 32 ГБ дейінгі USB құрылғыларын қолдайды
USB арқылы зарядтау	2 А макс. (күту режимі); 500 мА макс. (USB көзі); 1 А макс. (басқа сигнал көзі) * Іс жүзіндегі зарядтау тоғы мобильді құрылғыларға байланысты

Wi-Fi

Wi-Fi протоколы	802.11 b/g/n
Wi-Fi жиілік диапазоны	2412–2472 МГц
Максималды таратқыш қуаты	15,08 дБм

Тюнер

Реттеу ауқымы (FM)	87,5–108 МГц
Реттеу ауқымы (DAB/DAB+)	174,928–239,2 МГц (III диапазон)

Динамик

Динамиктің номиналды кедергісі	4 Ом
Сезгіштік	86 ± 3 дБ/мВт

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V 4.2
Bluetooth жиілік диапазоны	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц ISM диапазоны
Максималды таратқыш қуаты	-4,1 дБм
Bluetooth ауқымы	10 м (ашық жер)

Жалпы ақпарат

АТ қуаты (қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS
	Кіріс ток: 100-240V~, 50/60 Гц (АТ кірісі)
Жұмыс кезіндегі қуат тұтыну мөлшері	≤45 Вт
Күту режиміндегі қуат тұтыну мөлшері (Wi-Fi функциясын қоспағанда)	≤1 Вт

Өлшемдері

-Негізгі құрылғы (Е x Б x Т)	230X145X262 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x Т)	174X260,6X229 мм

Салмағы

- Негізгі құрылғы	2,17 кг
- Динамик қорабы	2X2,716 кг

13 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Осы құрылғының корпусын алып тастауға болмайды.

Кепілдік күшін сақтауы үшін жүйені өз қолыңызбен жөндеуге әрекет жасаушы болмаңыз.

Осы құрылғыны қолдану кезінде мәселелерге тап болсаңыз, қызмет көрсетуге тапсырыс бермес бұрын, төмендегі жағдайларды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе Philips веб бетіне кіріңіз (www.philips.com/support). Philips компаниясына хабарласқан кезде, құрылғы жаныңызда тұрғанына және модель нөмірі мен сериялық нөмірін көре алатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының АТ қуат айыры дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ немесе дыбыс сапасы нашар.

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Құрылғы дыбысы өшірілмегенін немесе станция сигналы әлі буферленіп жатпағанын тексеріңіз.
- Радио антеннасын толығымен созып, оның орнын реттеңіз.
- Кедергілер болмауы үшін құрылғыны басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Wi-Fi желілік байланысын тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасын бұрып, оның орнын реттеңіз.

Құрылғы жауап бермейді

- АТ қуат айырын ағытып, қайта жалғаңыз да, одан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.
- Құрылғы күту режимінде тұрмағанын тексеріңіз. Солай болса, құрылғыны қосыңыз.

Қабылданатын радио сигнал күші нашар

- Кедергілер болмауы үшін құрылғыны басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
- Радио антеннасын толығымен созып, оның орнын реттеңіз.

- Wi-Fi желілік байланысын тексеріңіз. Wi-Fi антеннасын бұрып, оның орнын реттеңіз.

Wi-Fi сигналының күші жеткіліксіз

- Роутер мен құрылғы арасындағы қашықтықты тексеріңіз.
- Wi-Fi антеннасын бұрып, оның орнын реттеңіз.

Wi-Fi желісіне жалғанбайды

- Сымсыз роутер өшіп тұрмағанын тексеріңіз.
- Сымсыз роутер WPS стандартын қолдайтынын тексеріңіз. WPS стандартын қолдайтын роутерді құрылғыға жалғау үшін дұрыс орнату әдісін қолданыңыз (PBC немесе PIN). Қажет болса, Wi-Fi байланысын орнату жолын сымсыз роутердің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Wi-Fi параметрлерін қайтадан конфигурациялаңыз (мына бөлімдерді қараңыз: «Іске кірісу»>«Бастапқы параметрлерді орнату» және «Жүйелік параметрлер мәзірін қолдану»>«Желі параметрлерін реттеу»).

Кейбір станциялар кейде жұмыс істемейді

- Кейбір станциялар тыңдаушылардың шектеулі санын ғана қолдай алады. Бірнеше минуттан кейін қайталап көрсеніз, станцияларды тыңдай аласыз.
- Станция сигнал таратып жатқан жоқ. Кейінірек қайталап көріңіз

Кейбір станциялар тізімнен жоғалып кетеді

- Станция интернет арқылы таратып жатқан кезде, ол тізімнен алынады. Құрылғы станцияның сигнал тарата бастағанын үнемі тексеріп отырады. Ол қайтадан сигнал тарата бастаса, станциялар тізімінде қайтадан көрінеді.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыс орнатыңыз.



Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

TAM8905_10_UM_V1.0

