

دائمًا في خدمتك

سجل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

هل لديك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips

DCD2030



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

19	7 الاستماع إلى راديو FM
19	ضبط محطات راديو FM
19	برمجة محطات الراديو تلقائيًا
19	تخزين محطات الراديو يدويًا
19	ضبط محطة راديو معينة مسبقًا

20	8 لإعداد
20	الإعداد العام
20	إعداد الفيديو
20	إعداد الصوت
21	إعداد التفضيلات

21	9 ليزت لأخرى
21	ضبط مؤقت المنبه
22	ضبط مؤقت السكون
22	الاستماع عبر سماعة الرأس
22	الاستماع إلى جهاز صوت خارجي

22	10 معلومات عن المنتج
22	رمز المنطقة
22	المواصفات
23	تنسيقات الأقراص المعتمدة
23	الصوت المعتمد
24	معلومات عن إمكانية تشغيل USB

24	11 ستكشف لأخطاء وإصلاحها
----	--------------------------

2	1 هام:
2	التعرف على رموز السلامة هذه
2	تعليمات السلامة الهامة
2	سلامة حاسة السمع
3	إشعار

4	2 تهانينا
4	مقدمة إلى الميزات
5	محتويات الصندوق
6	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

9	3 قبل لاستخدم
9	وضع الوحدة
10	التوصيل
11	تركيب/استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد

12	4 لشروع في لعمل
12	التشغيل
12	تخزين محطات الراديو تلقائيًا
12	البحث عن قناة إدخال الفيديو الصحيحة
13	خديد نظام التلفزيون الصحيح
13	خديد لغة العرض على الشاشة

13	5 تشغيل قرص/USB
13	العمليات الأساسية
13	تشغيل قرص
14	تشغيل ملفات مسجلة
14	التحكم في التشغيل
16	خيارات عرض الصورة
16	تشغيل عرض الشرائح والموسيقى في الوقت نفسه
16	ضبط الصوت

17	6 تشغيل iPod/iPhone/iPad
17	التوافق مع iPod/iPhone/iPad
17	تنصيب iPod/iPhone/iPad
18	الاستماع إلى iPod/iPhone/iPad
18	شحن iPod/iPhone/iPad
18	إزالة iPod/iPhone/iPad

1 هام:

- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تعتمد أبدًا إلى آلة الغلاف الهيكلي لهذه الوحدة.
- لا تعتمد أبدًا إلى تزييت أي جزء من هذه الوحدة.
- ضع هذه الوحدة على سطح مستو صلب وثابت.
- لا تضع أبدًا هذه الوحدة على معدات كهربائية أخرى.
- استخدم هذه الوحدة في الداخل فقط. عمل دائمًا على إبقاء هذه الوحدة بعيدًا عن الماء والرطوبة والأغراض التي تحتوي على سوائل.
- اعمل على إبقاء هذه الوحدة بعيدًا عن نو الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبدًا إلى إشعاع الليزر الموجود داخل الوحدة.

تنبيه



- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

التعرّف على رموز السلامة هذه

التعرّف على رموز السلامة هذه



يشير 'سهم الصاعقة القصير' إلى مادة غير معزولة موجودة ضمن الوحدة الخاصة بك قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. للحفاظ على سلامة جميع الأشخاص في المنزل يُرجى عدم نزع غطاء المنتج. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتعلقة بها لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل. تحذير: للحد من خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية لا تعرّض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام تحتوي على سوائل مثل أواني الزهور. تنبيه: لتجنب حدوث صدمة كهربائية قم بمطابقة شفرة القابس العريضة بالفتحة العريضة وتأكد من إدخال القابس بالكامل.

سلامة حاسة السمع

استمع بمستوى صوت معتدل

- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتًا من هذا المنتج بنطاقات ديسيبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع حتى لمجرد التعرض لأقل من دقيقة. تنوّر نطاقات الديسبيل الأعلى لمن تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضرًا. مع الوقت يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول ما يبدو "صوتًا طبيعيًا" قد يكون صاخبًا ومضرًا بحاسة السمع لديك للوقاية من هذا الأمر قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى

لإعداد مستوى صوت آمن:

- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.
- استمع لفترة زمنية معقولة:

تعليمات السلامة الهامة

- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط
- اعمل على إبقاء هذه الوحدة بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو الحرارة
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).

تنبيه

- تؤدي إالة البطاية المضغنة إلى إبطال الضمان كما قد تؤدي إلى إتلاف المنتج.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق) إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة

إشعار حقوق النشر



Be responsible
Respect copyrights

يتضمّن هذا المنتج تقنية الحماية ضد النسخ المحمية بواسطة براءات الاختراع الأميركية وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة بشركة Rovi Corporation. تخضع هذه المنتجات لشروط منع الهندسة العكسية وفكّ التجميع.

إشعار العلامة التجارية



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. إنّ Dolby ورمز double-D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



"DVD Video" هي علامة تجارية لمؤسسة ترخيص التنسيق/الشعار DVD.



حول فيديو DivX: إنّ DivX® هو تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, Inc. وهو جهاز رسمي مصادق عليه من قبل DivX يشقّل فيديو DivX. للحصول على مزيد

- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "أمنة" عادةً يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.

- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس
- استمع إلى الصوت بمستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح الزحلق إلخ؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. لا تتخلص أبدًا من المنتج مع سائر النفايات المنزلية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات فالتخلص من هذه المنتجات بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. يحتوي المنتج على بطاريات لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بمجموعة البطاريات المنفصلة. إن التخلص السليم من البطاريات يمنع أي نتائج سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات حول مركز إعادة التدوير المتوفر في المنطقة التي تتواجد بها يمكنك زيارة الموقع www.recycle.philips.com

2 تهاينا

تھانينا على شرائك المنتج ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

إذا اتصلت بشركة Philips فسيتم سؤالك عن طراز
هذا المنتج ورقمه التسلسلي يقع رقم الطراز والرقم
التسلسلي في الجهة الخلفية من الوحدة الرئيسية. سجّل
الأرقام هنا
رقم الطراز: _____
الرقم التسلسلي: _____

مقدمة إلى الميزات

بإمكان هذه الوحدة

- تشغيل ملفات الفيديو والصوت وعرض الصور
من الأقراص وأجهزة تخزين USB
- تشغيل ملفات الصوت من iPod/iPhone/ iPad

للحصول على التفاصيل المتعلقة بالوسائط المعتمدة
يمكنك مراجعة قسم "المواصفات".



من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو
DivX يمكنك زيارة الموقع www.divx.com.
حول فيديو DivX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز
المصادق عليه من قبل DivX (DivX Certified®) من
أجل تشغيل محتوى DivX للفيديو عند الطلب (VOD).
للحصول على رمز التسجيل حدد موقع قسم DivX
VOD في قائمة الإعداد في جهازك انتقل إلى
vod.divx.com مستعملًا هذا الرمز لإكمال عملية التسجيل
وللحصول على معلومات إضافية عن DivX VOD.
إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة هي
علامات تجارية لشركة DivX, Inc. وهي تستخدم بموجب
الترخيص

ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة السفلى من الوحدة.


محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:

- الوحدة الرئيسية
- مكبرا صوت (2)
- جهاز التحكم عن بعد
- كبل فيديو
- سلك الطاقة
- هوائي FM
- دليل المستخدم
- دليل البدء السريع
- وسادة مطاطية

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

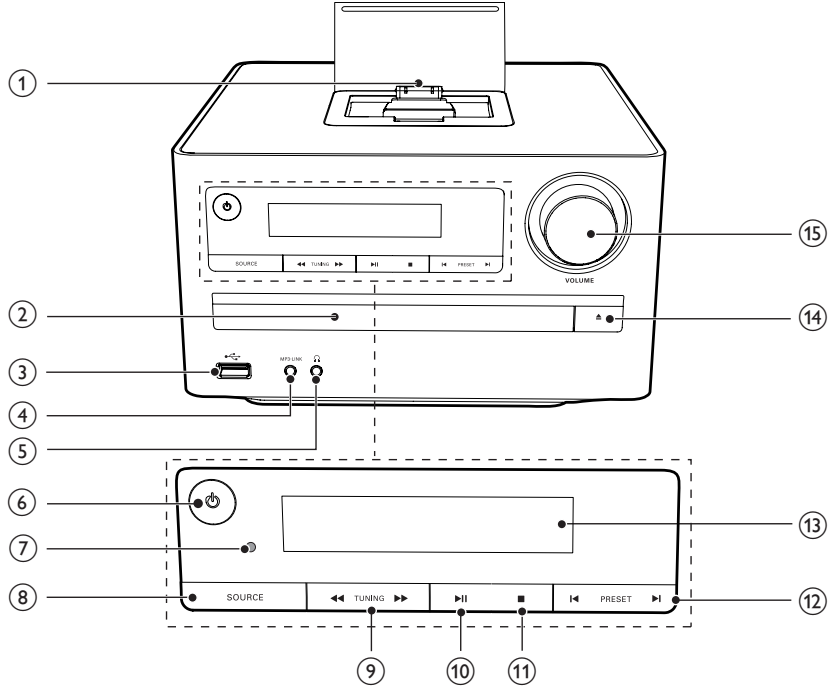

- ⑦ أداة استشعار الأشعة تحت الحمراء
 - كشف الإشارات من جهاز التحكم عن بعد.
 - يجب دائمًا توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو أداة استشعار الأشعة تحت الحمراء.
- ⑧ SOURCE
 - تحديد مصدر.
- ⑨ TUNING
 - تدوير صور.
 - الرجوع للخلف أو التقدم للأمام بسرعة
- ⑩
 - بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا
- ⑪
 - إيقاف التشغيل.
 - محو برنامج.

- ① منصة لجهاز iPod/iPhone/iPad
 - حجرة القرص
 - مكان وضع القرص
- ②
 - مأخذ USB.
- ③ MP3 LINK
 - توصيل جهاز صوت خارجي
- ④
 - مقبس سماعة الرأس
- ⑤
 - تشغيل الجهاز أو التبديل إلى وضع الاستعداد أو وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة.

► PRESET ◀ 12

- التخطي إلى المسار أو العنوان أو الملف السابق/التالي
- تحديد محطة راديو مبرمجة

لوحة العرض 13

- عرض الحالة الحالية


▲ 14

- فتح علبة القرص أو إغلاقها.

VOLUME 15

- ضبط مستوى الصوت.
- ضبط الوقت.

العرض الخلفي

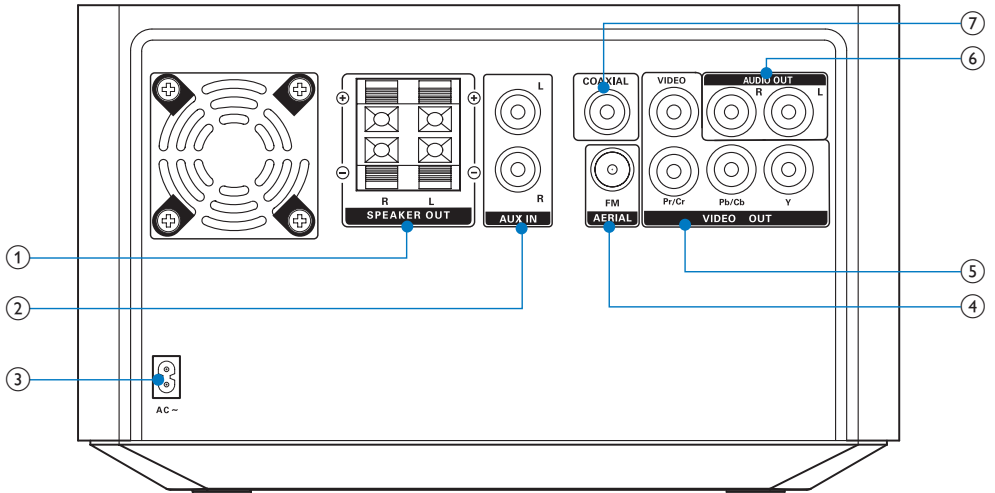

COAXIAL 7

- مأخذ محوري

SPEAKER OUT 1

- توصيل مكبري الصوت.

AUX-IN 2

- توصيل جهاز صوت خارجي

~AC MAIN 3

- موصول بواسطة كبل طاقة التيار المتناوب.

FM AERIAL 4

- تحسين استقبال محطة راديو FM.


VIDEO OUT 5

- مأخذ إخراج الفيديو.

AUDIO OUT L/R 6

- مأخذ إخراج الصوت.

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

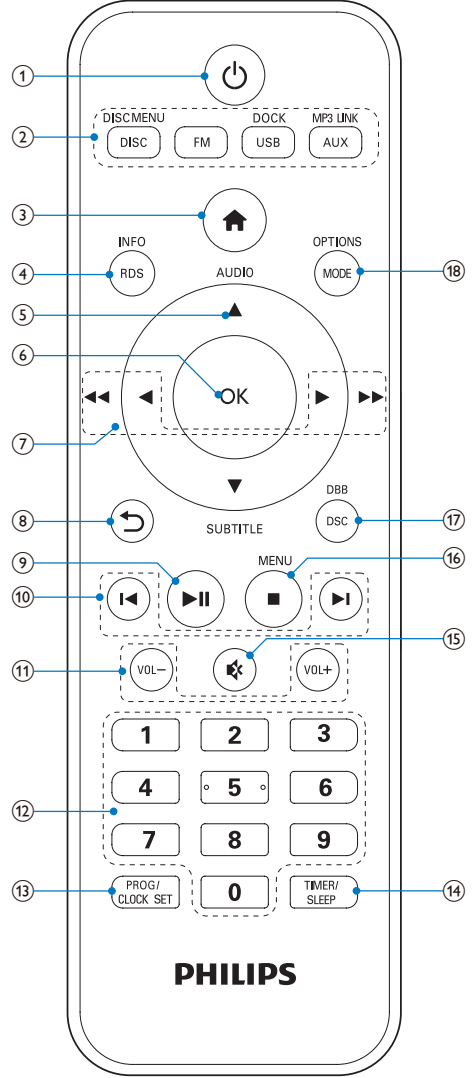

1 تشغيل / إيقاف تشغيل النظام الصغير.

2 DISC/DISC MENU/FM/USB/DOCK/AUX/MP3 LINK

• تحديد المصدر.

3

• الوصول إلى القائمة الرئيسية

4 RDS/INFO

• عرض معلومات القرص كالعنوان والفصل والوقت المتبقي والوقت الإجمالي ومعدل البت إلخ.

• عرض معلومات محطات نظام بيانات الراديو (RDS) (إذا كانت متوفرة).

5 AUDIO / ▼ SUBTITLE ▲

• للقوائم: للتنقل للأعلى/لأسفل.

• عكس صورة.

• AUDIO ▲: التبديل بين استيريو وفردى.

• SUBTITLE ▼: تحديد لغة ترجمة للفيديو.

6 OK

• تأكيد تحديد

• في وضع FM التبديل بين إخراج صوت فردي وإخراج صوت استيريو

7 << >> / << >>

• البحث في مسار أو قرص

• الرجوع للخلف أو التقدم للأمام بسرعة

• للقوائم التنقل اليسار/اليمين.

• تدوير صورة

8 ↶

• العودة إلى قائمة عرض سابقة

9 ⏸

• بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه

10 ⏮ / ⏭

• التخطي إلى المسار أو العنوان أو الملف

السابق/التالي

• تحديد محطة راديو مبرمجة

11 +/- VOL

• ضبط مستوى الصوت.

12 ⏱

• تحديد عنوان/فصل/مسار لتشغيله

13 PROG/CLOCK SET

• برمجة محطات الراديو.


• ضبط الساعة

3 قبل الاستخدام

وضع الوحدة

ملاحظة

- خطر حدوث فرط الإحماء! لا تثبت هذا الجهاز أبداً في مكان محصور. احرص على ترك مسافة لا تقل عن 4 بوصات حول هذا الجهاز لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا الجهاز.
- ضع هذه الوحدة على سطح مستوٍ صلب وثابت.
- لا تضع هذه الوحدة إطلاقاً في خزانة مغلقة أو على أي جهاز كهربائي آخر.
- لا تقم بإدخال أي أجسام في فتحات التهوية أو فتحات أخرى بخلاف ما هو منشا إليه.
- قم بتثبيت هذه الوحدة بالقرب من مأخذ تيار متناوب وفي مكان يسهل فيه الوصول إلى قابس طاقة التيار المتناوب.
- لتفادي التداخل المغنطيسي أو الضجيج غير المرغوب فيه لا تضع إطلاقاً الوحدة الرئيسية ومكبري الصوت على مقربة من أي أجهزة تصد إشعاعات.

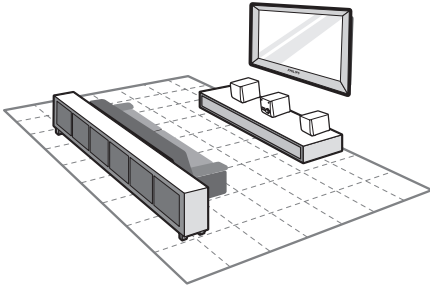

TIMER/SLEEP 14

- ضبط مؤقت السكون.
- ضبط مؤقت المنبه.

15

- كتم الصوت

16

- إيقاف التشغيل.
- محو محطة راديو مبرمجة
- تنشيط/إلغاء تنشيط وضع العرض التوضيحي

DSC/DBB 17

- تحديد إعداد صوت معين مسبقاً.
- تشغيل تحسين الجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.

MODE/OPTIONS 18

- تحديد تكرار التشغيل أو التشغيل العشوائي.
- الوصول إلى خيارات متعلقة بالنشاط أو التحديد الحالي.



1 وضع الوحدة بالقرب من التلفزيون

- 2 وضع مكبري الصوت على مسافة ملائمة من التلفزيون وفي زاوية من 45 درجة تقريباً من موضع الاستماع.

التوصيل

توصيل مكبري الصوت

- 1 أدخل أسلاك مكبري الصوت في مقابس إدخال مكبري الصوت في الجهة الخلفية للوحدة

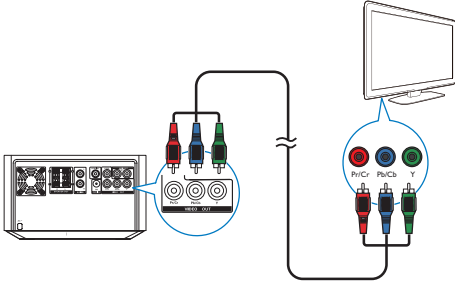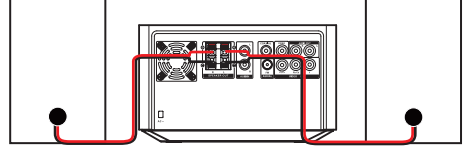

قم بتوصيل تلفزيون يدعم ميزة المسح التلقائي عبر كبلات مكوّن الفيديو للحصول على فيديو ذي جودة أعلى.

توصيل الطاقة

تنبيه


- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية أو السفلى من الوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عندما تقوم بفصل الطاقة عن كبل طاقة النيا المتناوب اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل سلك طاقة النيا المتناوب تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

ملاحظة

- لصوت مثالي استخدم مكبري الصوت المتوفرين فقط.
- قم فقط بتوصيل مكبري الصوت ذات المعاوقة نفسها أو الأعلى من معاوقة مكبري الصوت المتوفرين. ارجع قسم المواصفات من دليل المستخدم هذا.

توصيل التلفزيون

- قم بتوصيل كبلات الصوت والفيديو بمقابس الإخراج على الوحدة ومقابس الإدخال المناظرة على التلفزيون.
- اختر أفضل وصلة فيديو يدعمها التلفزيون الذي تستخدمه.
- التوصيل عبر كبل فيديو مركّب

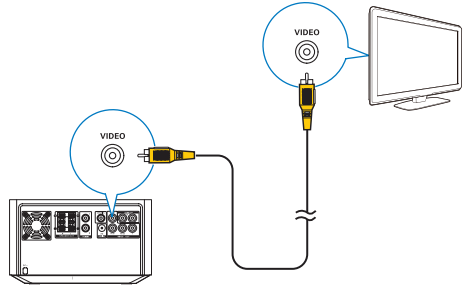

التشغيل من جهاز خارجي

- قم بتوصيل كبل الصوت بما يلي:
- مقابس إخراج الصوت على الجهاز الخارجي (على سبيل المثال مشغل الصوت)
 - مقابس إدخال الصوت على الجهاز الخارجي (على سبيل المثال مشغل الصوت)

الخيار 2: التوصيل عبر كبلات مكوّن الفيديو

تركيب/استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد



تنبيه

- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- لا تخلط البطاريات (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية إلخ).
- أخرج البطارية إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

1 اضغط لفتح غطاء حجرة البطارية

2 أدخل بطاريتين من نوع AAA مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.

3 أغلق الغطاء.

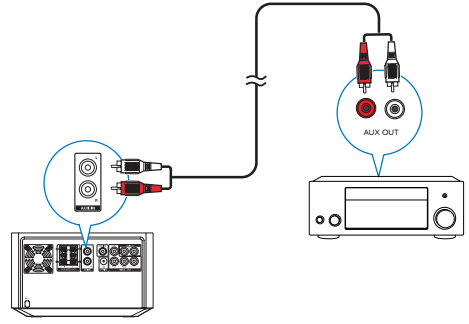


توصيل هوائي FM

تلميح

- للحصول على استقبال مثالي قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.
- من أجل استقبال استيريو FM أفضل قم بتوصيل هوائي FM خارجي بمقبس FM AERIAL.
- لا تدعم الوحدة استقبال اديو MW.

1 توصيل هوائي FM الذي تم تزويده به FM AERIAL
بأخذ على الوحدة الرئيسية.

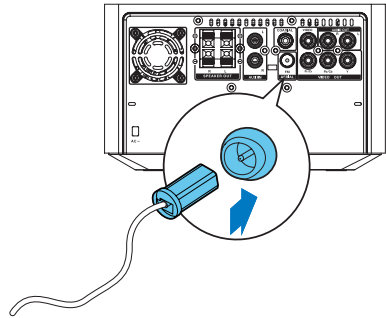

4 الشروع في العمل

- 3 اضغط على ▲ / ▼ لضبط الساعة. اضغط على PROG/CLOCK SET لتخزين الإعداد. لـ تبدأ أرقام الدقائق بالوميض
- 4 اضغط على PROG/CLOCK SET لتأكيد الإعداد

ملاحظة

- يتم إلغاء تنشيط المفتاح الرقمي على جهاز التحكم عن بعد في هذا الوضع.

التشغيل

- 1 اضغط على ➊ لـ تتحول الوحدة إلى المصدر الأخير المحدد.

تخزين محطات الراديو تلقائيًا.

- إذا لم يتم تخزين أي محطة راديو يمكن للوحدة أن تقوم بتخزين محطات الراديو تلقائيًا
- 1 قم بتشغيل الوحدة
 - 2 اضغط على FM.
- لـ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY] يتم عرض (اضغط على [STOP CANCEL --] يتم عرض (اضغط على [▶ لبدء التثبيت تلقائيًا أو اضغط على [■ لإلغاء التثبيت).

- 3 اضغط على [▶▶
- لـ تخزن الوحدة تلقائيًا محطات الراديو مع قوة إشارة كافية
- لـ بعد تخزين جميع محطات الراديو المتوفرة يتم بث محطة الراديو الأولى التي تم تخزينها تلقائيًا.

البحث عن قناة إدخال الفيديو الصحيحة

- 1 قم بتشغيل الوحدة
 - 2 اضغط على DISC لتحديد مصدر القرص.
- قم بتشغيل التلفزيون وحول إلى قناة إدخال الفيديو الصحيحة.

ملاحظة

- للحصول على معلومات حول كيفية التبديل بين قنوات إدخال الفيديو يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون.

- ملاحظة
- إذا لم يتم تشغيل أي مصدر في غضون 15 دقيقة تتحول الوحدة إلى وضع الاستعداد.
 - إذا لم يتم تنفيذ أي عملية في غضون 15 دقيقة في وضع الاستعداد تتحول الوحدة إلى وضع طاقة الاستعداد في الوضع الصحيح للبيئة.
 - اضغط على ➊ لتحويل الوحدة إلى المصدر الأخير الذي تم استخدامه عندما كانت متوقفة عن التشغيل.

تقديم عرض توضيحي لميزات الوحدة

- 1 في وضع الاستعداد اضغط على [■ حتى يتم عرض "DEMO ON" (تشغيل العرض التوضيحي).
- لـ يتم عرض ميزات هذا النظام الواحدة تلو الأخرى.
- لإيقاف تشغيل العرض التوضيحي اضغط على [■ مرة أخرى.

ضبط الساعة

- تستخدم الوحدة تنسيق الوقت 24 ساعة أو 12 ساعة.
- 1 في وضع الاستعداد اضغط باستمرار على PROG/CLOCK SET لمدة ثلاث ثوان
- لـ يتم تحرير "CLOCK SET" (تعيين الساعة) على الشاشة. ثم يتم عرض تنسيق الوقت [24H] أو [12H].
- 2 اضغط على ▲ / ▼ لتحديد تنسيق الوقت اضغط على PROG/CLOCK SET لتخزين الإعداد
- لـ تبدأ أرقام الساعات بالوميض.

5 تشغيل قرص USB

تنبيه



- خطر إلحاق الضرر بالوحدة أثناء التشغيل جتّب خريك الوحدة.
- لا تُدخل أي أجسام أخرى غير الأقراص في حجرة القرص.
- لا تنظر أبدًا إلى إشعاع الليزر الموجود داخل الوحدة.
- لا تعمل أبدًا على تشغيل الأقراص مع الملحقات مثل حلقات مثبت القرص أو أو اق معالجة القرص.

العمليات الأساسية

تنطبق العمليات المدرجة على كل الوسائط المعتمدة.

الوظيفة	الإجراء
إيقاف التشغيل	اضغط على ■
إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه	اضغط على ▶
التخطي إلى المسار أو العنوان أو الملف أو اضغط على	◀
الفصل السابق/التالي.	▶

تشغيل قرص

- 1 اضغط على DISC لتحديد مصدر القرص.
- 2 اضغط على ▲ على الوحدة الرئيسية لإخراج علبة القرص
- 3 ضع قرصًا على علبة القرص مع توجيه الجانب المطبوع لأعلى ثم اضغط على ▲
- 4 يبدأ تشغيل الوحدة تلقائيًا
 - لبدء التشغيل يدويًا اضغط على || ▶
 - لتشغيل قرص DVD له مستوى تصنيف أعلى من إعدادك أدخل أولاً كلمة المرور المؤلف من 6 أرقام (136900).


تحديد نظام التلفزيون الصحيح

تتوافق هذه الوحدة مع نظامي الألوان NTSC و PAL. إذا تم عرض الصورة بحالة غير طبيعية باستخدام الإعداد الافتراضي عليك تحديد نظام تلفزيون يتطابق مع التلفزيون الذي تستخدمه (راجع "الإعداد" < "إعداد الفيديو" < [TV System] للحصول على التفاصيل)

تحديد لغة العرض على الشاشة

اللغة الإنجليزية هي خيار اللغة الافتراضية لهذا الإعداد (راجع "الإعداد" < "الإعداد العام" < [OSD LANGUAGE] للحصول على التفاصيل)

- 1 اضغط على USB لتحديد المصدر لجهاز تخزين USB.
- 2 أدخل جهاز تخزين USB.
- 3 لـ يبدأ تشغيل الوحدة تلقائيًا يتم عرض واجهة المستخدم.

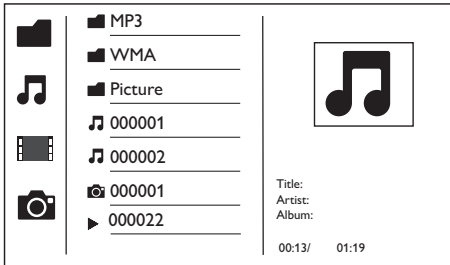

- إلى اليسار: مصدر المعلومات
- في الوسط: المجلد وقائمة الملفات
- إلى اليمين: معلومات الملف المفضلة والوقت المنقضي والوقت الإجمالي للصوت/الفيديو

الوصول إلى مجلد

- 1 اضغط على ▲ / ▼ لتمييز اسم المجلد المحدد.
- 2 قم بتمييز [Previous] واضغط على OK للعودة إلى قائمة المستوى الأخير.

تشغيل ملف

- 1 الوصول إلى المجلد المحدد.
- 2 اضغط على ▲ / ▼ لتمييز اسم الملف المحدد.
- 3 اضغط على OK للتأكيد
- 4 لـ يبدأ تشغيل الملف المحدد يتوقف تشغيل الوحدة بشكل تلقائي في نهاية الملف الأخير من الفئة نفسها

التحكم في التشغيل

عرض معلومات التشغيل

- 1 أثناء التشغيل اضغط على INFO/RDS لعرض معلومات التشغيل على التلفزيون.

خديد لغة الترجمة

- يمكنك خديد لغة ترجمة لفيديو DVD أو DivX (Ultra).
- 1 أثناء التشغيل اضغط على SUBTITLE بشكل متكرر.

ملاحظة

- بالنسبة إلى بعض أقراص DVD يمكن تغيير اللغة من قائمة القرص فقط. اضغط على DISC MENU للوصول إلى القائمة.


تشغيل ملفات مسجلة

- يمكن تشغيل ملفات DivX/MP3/WMA/JPE تم نسخها إلى قرص CD-R/RW أو قرص DVD قابل للتسجيل أو جهاز تخزين USB.

ملاحظة

- يمكنك تشغيل ملفات فيديو DivX التي تم استنساخها أو شراؤها مع مز تسجيل DivX® الخاص بهذه الوحدة فقط. (اجمع "الإعداد" < "الإعداد العام" [DivX(R) VOD Code])
- إن ملفات الترجمة التي تنتهي بملحقات اسم الملف التالية (.srt, .ass, .ssa, .smi, .sub) هي معتمدة لكن لا يتم عرضها في قائمة الملفات.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة مطابقاً لاسم ملف فيديو DivX (يُستثنى ملحق اسم الملف).
- يجب حفظ ملف فيديو DivX وملفات الترجمة ضمن الدليل نفسه.

توصيل جهاز تخزين USB

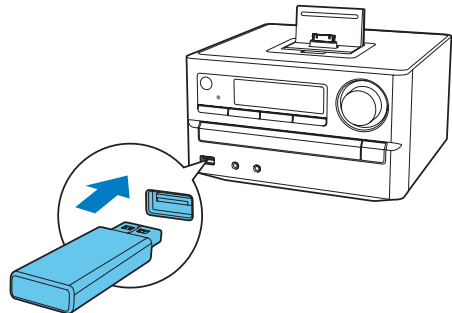

البحث إلى الخلف/الأمام

- 1 أثناء تشغيل الصوت/الفيديو اضغط على << / >> بشكل متكرر لتحديد سرعة البحث
• لاستئناف التشغيل بالسرعة العادية اضغط على >>>

قائمة PBC

- 1 أثناء تشغيل الفيديو اضغط على OPTIONS للوصول إلى قائمة PBC.

PBC
Aspect Ratio
Zoom
Angle
Repeat
Goto
Slow Forward
Slow Backward

- 2 استخدم ▲ / ▼ لتمييز الخيار المطلوب
• [Aspect Ratio]
• [Zoom]
• [Angle]
• [Repeat]
• [Go To]
• [Slow Forward]
• [Slow Backward]

- 3 اضغط على ► للوصول إلى خيارات فرعية. استخدم ▲ / ▼ أيضًا لتحديد الخيار الفرعي الصحيح.

- 4 اضغط على الزر OK لتأكيد التحديد.

تشغيل التقدم إلى الأمام/الرجوع إلى الخلف ببطء

- 1 أثناء تشغيل الفيديو اضغط على OPTIONS للوصول إلى قائمة PBC.
- 2 استخدم ▲ / ▼ لتمييز خيار التقدم إلى الأمام/الرجوع إلى الخلف ببطء.
- 3 اضغط على ► واستخدم ▲ / ▼ لتحديد النسبة الصحيحة.
- 4 اضغط على الزر OK لتأكيد التحديد.

لتحديد خيار التشغيل التكرار/التبديل

- 1 أثناء التشغيل اضغط على MODE بشكل متكرر لتحديد خيار تشغيل
• لاستئناف التشغيل العادي اضغط على MODE بشكل متكرر حتى يتوقف عرض أي خيار.

البحث حسب الوقت أو رقم العنوان/الفصل المسار

- 1 أثناء التشغيل اضغط على OPTIONS للوصول إلى قائمة PBC.
- 2 استخدم ▲ / ▼ لتمييز [Goto].
- 3 اضغط على ► للوصول إلى القائمة
- 4 استخدم ▲ / ▼ لتمييز رقم العنوان أو رقم الفصل أو رقم المسار أو حقل الوقت.
- 5 اضغط على OK للتأكيد
لـ يتم عرض الجزء المحدد.
لـ يبدأ التشغيل تلقائيًا

خيارات عرض الصورة

التحكم في تشغيل الصور

- 1 اضغط على OPTIONS للوصول إلى خيارات الصورة.

Color
Zoom
Photo Preview

- 2 استخدم ▼ / ▲ لتمييز الخيار المطلوب
- [Color]
- [Zoom]
- [Photo Preview]

- 3 اضغط على ▶ واستخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيارات الفرعية

- 4 اضغط على الزر OK لتأكيد التحديد.

تدوير الصورة

- 1 أثناء التشغيل اضغط على ◀ / ▶ لتدوير الصورة بالأجاء العاكس لعقارب الساعة/باجاء حركة عقارب الساعة.

تشغيل عرض الشرائح والموسيقى في الوقت نفسه

ملاحظة

- تأكد من احتواء جهاز تخزين USB أو القرص على ملفات WMA/MP3

- 1 قم بتشغيل ملف WMA/MP3.

- 2 انتقل إلى مجلد الصور.

- 3 حدد ملف صورة

- 4 اضغط على OK لبدء تشغيل عرض الشرائح.

- يتوقف تشغيل عرض الشرائح بعد عرض كل الصور لمرة واحدة.
- لإيقاف تشغيل عرض الشرائح اضغط على ■

ملاحظة

- تتوفر هذه الوظيفة فقط بعد تحديد المجلد كمصدر تشغيل.
- بإمكان هذه الوحدة أن تعرض صو الكاميرا الرقمية بتنسيق JPEG-EXIF فقط وهو تنسيق مستخدم على نطاق واسع في الكاميرات الرقمية. لا يمكن لهذه الوحدة أن تعرض صو Motion JPEG ولا الصو بتنسيقات أخرى غير JPEG. كما لا يمكن عرض مقاطع الصوت المرتبطة بالصو.
- إذا لم يتم تسجيل صو JPEG بتنسيق ملف من النوع "exif" فسيتم عرضها كصو مصغرة بتنسيق "blue mountain".

ضبط الصوت


أثناء التشغيل يمكنك ضبط مستوى الصوت عبر تنفيذ العمليات التالية

المفتاح	الوظيفة
VOL +/-	لرفع/خفض مستوى الصوت.
⏮	لكنتم/استعادة الصوت.
DBB/DSC	لتحديد المؤثر الصوتي المطلوب:
[POP]	(موسيقى البوب)
[JAZZ]	(موسيقى الجاز)
[ROCK]	(موسيقى الروك)
[CLASSIC]	(الموسيقى الكلاسيكية)
[DBB] [DBB]	
[FLAT]	(الوضع المستوي)

6 تشغيل iPod/iPhone/iPad

تثبيت iPod/iPhone/iPad

- 1 ادفع مفتاح القفل لفتح غطاء المنصة
- 2 ثبّت جهاز iPod/iPhone/iPad في المنصة.

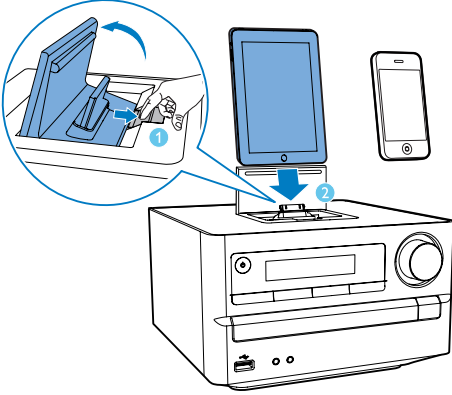

هذا النظام مجهّز بمنصة لجهاز iPod/iPhone/iPad. يمكنك الاستمتاع بالصوت من النظام المثبّت من خلال مكبري الصوت القويين

التوافق مع iPod/iPhone/iPad

تعتمد الوحدة طرازات iPod و iPhone و iPad التالية:

- مصنوع للأجهزة التالية:
 - iPod touch (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPod الكلاسيكي
 - iPod مع فيديو
 - iPod nano (الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس)
 - iPod مع شاشة ملونة
 - iPod mini
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
 - iPhone
 - iPhone 4
 - iPad
 - iPad 2

تثبيت الوسادة المطاطية

ملاحظة

- إذا لم يكن جهاز iPad 2 في علبته، يتوجب عليك استخدام الوسادة المطاطية المتوفرة لإبقائه ثابتًا.

- 1 افتح المنصة وضع الوسادة المطاطية في حجرة المنصة كما هو مبين.
- 2 حمّل جهاز iPad 2.

ملاحظة

- إن iPod مع عرض اللون و iPod الكلاسيكي و iPod مع فيديو ليسا متوافقين مع منصة الشحن.

شحن iPod/iPhone/iPad


عندما تكون الوحدة متصلة بالطاقة يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone/iPad المثبت

تلميح




- لبعض طرا ا iPod قد يستغرق الأمر فترة تصل لغاية دقيقة قبل ظهور مؤشر الشحن.
- الحد الأقصى للطاقة لجها iPod هو 1000 مللي أمبير.

1

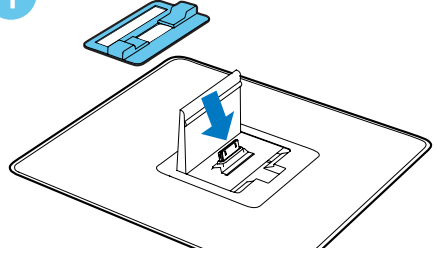

2

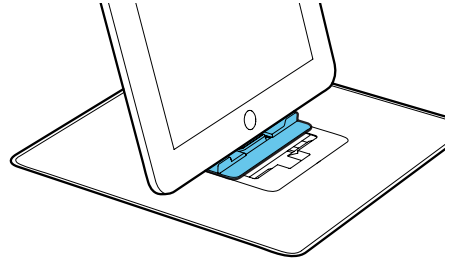

إزالة iPod/iPhone/iPad

- 1 قم بإزالة جهاز iPod/iPhone/iPad من المنصة
- 2 اقلب الغطاء نحو الأسفل لإخفاء المنصة.

الاستماع إلى iPod/iPhone/iPad

- 1 حمل جهاز iPod/iPhone/iPad
 - 2 اضغط على الزر DOCK على RC.
 - 3 شغل المسار المحدد على جهاز iPod/iPhone/iPad.
- لإيقاف التشغيل مؤقتاً/لاستئناف التشغيل اضغط على **||**
 - للتحطّي إلى المسار الصوتي السابق/التالي اضغط على **⏮** / **⏭**
 - لتحديد مسار: اضغط على **▲** / **▼**
 - لتمييز مسار ثم اضغط على **OK** للتأكيد.

7 الاستماع إلى راديو FM

تخزين محطات الراديو يدويًا

ملاحظة

- يمكنك برمجة 20 محطة اديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 ضبط محطة راديو
- 2 اضغط على PROG/CLOCK SET لتنشيط وضع البرمجة.
- 3 اضغط على I / ► لتحديد رقم من 1 إلى 20 لمحطة الراديو هذه ثم اضغط على PROG/CLOCK SET / لبرمجة محطة الراديو الحالية
لـ يتم عرض الرقم المعين مسبقًا فضلًا عن تردد المحطة المعينة مسبقًا
- 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لبرمجة محطات أخرى.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة قم بتخزين محطة أخرى مكانها.

ضبط محطة راديو معينة مسبقًا

- 1 اضغط على FM.
- 2 اضغط على I / ► لتحديد رقم معين مسبقًا

ملاحظة

- تأكد من توصيل هوائي FM الذي تم تزويده به ومن تمديدته بالكامل.

- 1 اضغط على FM.
- 2 اضغط باستمرار ◀ / ▶ لضبط محطة راديو
- 3 عندما يبدأ التردد بالتغير حرر الزر.
لـ يتم ضبط موالف FM على محطة ذات استقبال قوي تلقائيًا.
- 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لضبط المزيد من المحطات.
لضبط محطة ضعيفة الاستقبال:
اضغط على ◀ / ▶ بشكل متكرر حتى تعثر على الاستقبال الأمثل.

برمجة محطات الراديو تلقائيًا

ملاحظة

- يمكنك برمجة 20 محطة اديو معينة مسبقًا بحد أقصى.

- 1 في وضع موالف FM اضغط على PROG/CLOCK SET لثلاث ثوانٍ لتنشيط البرمجة التلقائية.
لـ يتم عرض [AUTO] (تلقائي).
لـ تخزن الوحدة كل محطات راديو FM بشكل تلقائي ثم تبت أول محطة راديو معينة مسبقًا.




8 الإعداد

- [OSD Language]: تحديد لغة عرض القائمة على الشاشة.
- [Sleep Timer]: تعيين مؤقت السكون لتحويل المسرح المنزلي إلى وضع الاستعداد بعد مرور فترة وقت محددة
- [DivX(R) VOD Code]: الحصول على رمز تسجيل لتسجيل فيديو DivX عند الطلب.




ملاحظة


- إذا حددت لغة ليست متوفرة على قرص ما ستستخدم هذه الوحدة لغة القرص الافتراضية.


إعداد الفيديو

- 1 اضغط على زر .
 - 2 حدد  للوصول إلى قائمة الإعداد
 - 3 حدد  للوصول إلى خيارات [Video Setup].
- [TV System]: تحديد نظام تلفزيون يتوافق مع التلفزيون.
 - [Aspect Ratio]: تعيين تنسيق عرض الشاشة (خريك ومسح أو صندوق الرسائل أو الشاشة العريضة).
 - [Progressive]: تمكين وضع المسح التقدمي أو تعطيله
 - [Picture Settings]: تحديد إعداد ألوان معرف مسبقاً أو تعيين اللون يدوياً





إعداد الصوت

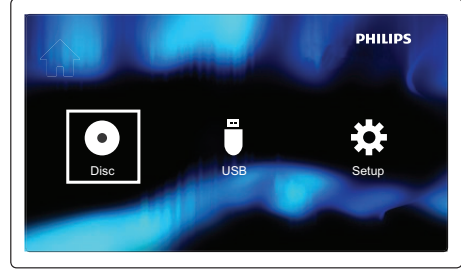- 1 اضغط على زر .
 - 2 حدد  للوصول إلى قائمة الإعداد
 - 3 حدد  للوصول إلى خيارات [Audio Setup].
- [Analogue Output]: تحديد إعداد الصوت التماثلي بالاستناد إلى جهاز الصوت المتصل عبر مأخذ الصوت التماثلي.
 - [Digital Audio]: تحديد تنسيقات الصوت التي يدعمها الجهاز المتصل


- 1 بعد الضغط على زر  تظهر القائمة الرئيسية






- 2 حدد  للوصول إلى قائمة النظام.

	General	Disc Lock
		OSD Language • English
	Video	Sleep • Off
		Auto Standby • Off
	Audio	DivX(R) VOD Code • Register
	Preference	

ملاحظة

- لا يمكنك تغيير خيار قائمة معلّم بالرمادي.
- للعودة إلى القائمة السابقة اضغط على  للخروج من القائمة اضغط على  مجدداً.

الإعداد العام

- 1 اضغط على زر .
 - 2 حدد  للوصول إلى قائمة الإعداد
 - 3 حدد  للوصول إلى خيارات [General Setup].
- [Disc Lock]: تشغيل قفل القرص.

9 الميزات الأخرى

ضبط مؤقت المنبه

يمكن استخدام هذه الوحدة كساعة منبه. يمكنك تحديد DISC أو Pod/iPhone/iPad أو قائمة تشغيل أو TUNER أو USB كمصدر للمنبه.

ملاحظة

- تأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح.

- 1 في وضع الاستعداد اضغط باستمرار على SLEEP/TIMER لمدة ثلاث ثوانٍ.
لـ يتم تمرير [TIMER SET] (تعيين المؤقت) على الشاشة.
- 1 يتم تمرير [SELECT SOURCE] (تحديد المصدر) على الشاشة.
- 2 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد مصدر: DISC أو USB أو TUNER.
- 3 اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.
- لـ يتم عرض أرقام الساعة وتبدأ بالوميض
- 4 اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لضبط الساعة ثم اضغط على SLEEP/TIMER مرة أخرى للتأكيد.
- لـ يتم عرض أرقام الدقيقة وتبدأ بالوميض
- 5 اضغط على ▲ / ▼ لضبط الدقيقة ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد
- لـ يتم عرض VOL (مستوى الصوت) ويبدأ بالوميض.
- 6 اضغط على ▲ / ▼ لضبط مستوى الصوت ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد
- لـ يظهر ④.
- لـ لإلغاء تنشيط مؤقت المنبه اضغط على SLEEP/TIMER مرة أخرى.

- [Sound Mode]: تحديد تأثير صوتي معيّن مسبقاً لتحسين إخراج الصوت.
- [Night Mode]: تحديد الصوت الهادئ أو الديناميكي الكامل. يؤدي الوضع الليلي إلى تخفيض مستوى الأصوات الصاخبة وزيادة مستويات الأصوات الناعمة (الكلام مثلاً).

إعداد التفضيلات

- 1 اضغط على زر 🏠.
- 2 حدد * للوصول إلى قائمة الإعداد
- 3 حدد 🏠 للوصول إلى خيارات [Preference Setup].
- [Audio]: تحديد لغة صوت للفيديو.
- [Subtitle]: تحديد لغة ترجمة للفيديو.
- [Disc Menu]: تحديد لغة القائمة لقرص فيديو.
- [Parental Control]: تعيين مستوى التصنيف إلى قرص. تقييد الوصول إلى أقراص مشققة بواسطة تصنيفات. يجب تسجيل هذه الأقراص باستخدام مستويات تصنيف.
- [PBC]: عرض قائمة المحتوى لقرص VCD و SVCD أو تخطيها.
- [Password]: تعيين كلمة مرور أو تغييرها لتشغيل قرص مقيد
- [DivX Subtitle]: تحديد لغة DivX.
- [Version Info]: عرض إصدار البرنامج.
- [Default]: إعادة تعيين نظام المسرح المنزلي إلى الإعدادات الافتراضية المبرمجة في الشركة المصنعة.

ملاحظة

- تأكد من تطابق اسمي ملف الترجمة وملف الفيلم بشكل تام على سبيل المثال إذا كان اسم ملف الفيلم "Movie.avi" ستحتاج عندئذٍ إلى تسمية الملف النصي "Movie.sub" أو "Movie.srt".



- لا يتوفر مؤقت المنبه في وضع MP3 LINK.
- إذا تم خديد مصدر DISC/USB وتعدّ تشغيل المساء يتم تنشيط الموالف تلقائيًا.

10 معلومات عن المنتج



- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

رمز المنطقة

يمكنك تشغيل أقراص DVD المعلّمة بواسطة رمز المنطقة التالي.

البلدان

رمز منطقة DVD

أوروبا



المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	2 × 10 واط RMS
استجابة التردد	20000-40 هرتز ±3 ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 82 ديسيبل
دخل Aux	1000 مللي فولت RMS 22 كيلو أوم

القرص

نوع القرص	شبه موصل
قطر القرص	12 سم/8 سم
فك تشفير الفيديو	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
مبدّل رقمي تمثيلي للفيديو	12 بت
نظام الإشارات	PAL / NTSC
تنسيق إشارة الفيديو	16:9 / 4:3

ضبط مؤقت السكون

- 1 عندما تكون الوحدة قيد التشغيل اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية (بالدقائق).
لـ عندما يكون مؤقت السكون نشطًا يتم عرض zZ
- 2 لإلغاء تنشيط مؤقت السكون اضغط على SLEEP/TIMER مرة أخرى حتى اختفاء zZ .

الاستماع عبر سماعة الرأس

قم بتوصيل سماعة رأس بمقبس ١١.

الاستماع إلى جهاز صوت خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز صوت خارجي مشغّل MP3 مثلاً عبر هذه الوحدة.

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link بما يلي:
 - مقبس MP3 LINK.
 - مأخذ إخراج الصوت (عادةً مأخذ سماعة الرأس) للجهاز الخارجي.
- 2 حدد مصدر MP3 LINK.
- 3 شغّل الجهاز.

الإصدار 2.0	USB Direct
إخراج الفيديو المركب 1.0 Vp-p 75 أوم	
إخراج الصوت المحوري 0.5 Vpp±0.1Vpp	
75 أوم	
الأبعاد	
- الوحدة الرئيسية	
(العرض × الارتفاع × العمق) 210 × 118 × 200 مم	
- صندوق مكبري الصوت	
(العرض × الارتفاع × العمق) 144 × 224 × 140 مم	
الوزن	
- الوحدة الرئيسية 1.3 كجم	
- صندوق مكبر الصوت 1.05 كجم	

تنسيقات الأقراص المعتمدة

- وسائط الفيديو المعتمدة:
- DivX Ultra
- أقراص الفيديو الرقمية (DVDs)
- قرص مضغوط للصورة
- أقراص الفيديو المضغوطة (VCDs)
- أقراص الفيديو الممتازة (SVCDs)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- الأقراص المضغوطة (CDs)

تنسيقات الضغط المعتمدة:

- DivX(DivX MPEG2 MPEG1
- XivD Ultra+addendum 1.0)
- MPEG4, ASF AVI(MPG)
- ملف JPEG

الصوت المعتمد

- وسائط الصوت المعتمدة
- قرص مضغوط
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

نسبة الإشارة إلى الضجيج في الفيديو	< 57 ديسيبل
محول الصوت من رقمي إلى تماثلي	24 بت / 96 كيلوهرتز
التشويه التوافقي الكلي	> 1% (1 كيلوهرتز)
استجابة التردد	4 هرتز -20 كيلوهرتز (44.1 كيلوهرتز)
	4 هرتز -22 كيلوهرتز (48 كيلوهرتز)
	4 هرتز -24 كيلوهرتز (96 كيلوهرتز)
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 82 ديسيبل (dBA)

المواصفات (FM)

نطاق الضبط	87.5 - 108 ميجاهرتز
شبكة الضبط	50 كيلوهرتز
الحساسية - فردي نسبة الإشارة > 22 ديسيبل (dBf)	
إلى الضجيج 26 ديسيبل	
الحساسية - استيريو نسبة الإشارة إلى الضجيج 46 ديسيبل	> 43 ديسيبل (dBf)
البحث بشكل اختياري	> 28 ديسيبل (dBf)
التشويه التوافقي الكلي	> 2%
نسبة الإشارة إلى الضجيج	< 55 ديسيبل

مكبري الصوت

معاوقة مكبر الصوت	6 أوم
الحساسية	85 ديسيبل/متر/واط ±2 ديسيبل/متر/واط

معلومات عامة

طاقة النبار المتناوب	100-240 فولت ~ 60/50 هرتز
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	28 واط
استهلاك طاقة وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة	0.5 واط
إخراج سماعة الرأس	2 × 15 مللي واط 6 أوم

11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه



• لا نتم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز .

لكي يبقى الضمان صالحًا لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز خُفِّق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن توفر رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل سلك طاقة التيار المتناوب للجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مقيس التيار المتناوب.
- هذا النظام مزود بميزة توفير الطاقة التي تتيح له أن يتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد مرور 15 دقيقة على وصول تشغيل المسار إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حكم.

لم يتم الكشف عن وجود قرص
أدخل قرصًا

- تحقق من عدم إدخال القرص مقلوبًا.
- انتظر حتى زوال تكاثف الرطوبة على العدسة.
- استبدل القرص أو نظِّفه.
- استخدم قرصًا مضغوطًا مكتملًا أو قرصًا ذا تنسيق صحيح.

لا صورة.

- تحقق من اتصال الفيديو.
- شغل التلفزيون على قناة إدخال الفيديو الصحيحة.

تظهر الصورة مشوهة أو بالأسود والأبيض

- القرص غير متطابق مع معيار نظام ألوان التلفزيون (PAL/NTSC).
- قد يظهر تشوّه بسيط في الصورة في بعض الأحيان. ولا يُعد ذلك عطلًا في القرص.
- نظِّف القرص

تنسيقات الصوت المعتمدة التالية:

- Dolby Digital Plus/5.1
- صوت PCM
- MP3 ID3 Tag MP3
- WMA Tags WMA
- التنسيقات التالية غير معتمدة:
- ملفات مثل *.VMA *.DLF *.M3U.
- *.WAV *.PLS
- الأقراص المسجَّلة بتنسيق Joliet
- MP3 Pro

معلومات عن إمكانية تشغيل USB

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة فلاش USB (USB 2.0 أو USB 1.1)
- مشغلات فلاش USB (USB 2.0 أو USB 1.1)
- بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع هذه المجموعة

التنسيقات المعتمدة:

- سيدعم مضيف USB نظامي الملفات FAT16 و FAT 32
- تشغيل الصوت: MP3 WMA
- تشغيل الفيديو: MPEG4 DivX AVI
- DivX Ultra+addendum 1.0 5.0
- تشغيل الصور: JPEG

التنسيقات غير المعتمدة:

- الألبومات الفارغة: الألبوم الفارغ هو ألبوم لا يحتوي على ملفات MP3/WMA.
- يتم تخطي تنسيقات الملفات غير المعتمدة على سبيل المثال يتم تجاهل مستندات Word (بتنسيق .doc) أو ملفات MP3 بتنسيق .dlf ولا يتم تشغيلها.
- ملفات الصوت AAC و WAV و DTS و PCM
- ملفات Dolby True HD
- ملفات WMA المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) (التنسيقات .wav .m4a .m4p .aac).
- ملفات WMA بتنسيق Lossless (دون فقدان البيانات)

- لا يمكن تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بشاشة التلفزيون على الرغم من تعيين تنسيق شاشة التلفزيون.
- تكون نسبة العرض إلى الارتفاع ثابتة على قرص DVD المحمل.
- قد يتعدّر تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في بعض أنظمة التلفزيون.

- بسبب "الحقوق الرقمية" يتعدّر تشغيل ملفات الفيديو المحمية بإدارة الحقوق الرقمية عبر توصيلة فيديو تماثلية (على سبيل المثال مركّب ومكوّن وموصل scart). انقل محتوى الفيديو إلى قرص الوسائط لتشغيل هذه الملفات.

استقبال الراديو ضعيف

- قم بزيادة المسافة بين الجهاز وبين التلفزيون أو VCR.
- قم بتمديد هوائي FM بالكامل.
- وصل بدلاً من ذلك هوائي FM داخلي

يتعدّر تعيين لغات الصوت أو الترجمة

- لا يتم تسجيل القرص مع الصوت أو الترجمات بلغات متعددة.
- إعداد لغة الصوت أو الترجمة ممنوع على القرص

تعدّر عرض بعض الملفات في جهاز USB

- لقد تخطى عدد المجلدات أو الملفات في جهاز USB حدوداً معينة، إنّ هذه الظاهرة لا تلحق ضرراً بالجهاز.
- إن تنسيقات هذه الملفات غير معتمدة.

جهاز USB غير معتمد

- جهاز USB غير متوافق مع الوحدة حاول استخدام جهاز آخر.

تعدّر عمل المؤقت

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تمّ محو إعداد الساعة/المؤقت

- تم قطع الطاقة أو فصل كبل الطاقة
- عاود ضبط الساعة/المنبه.

الصوت غير موجود أو ضعيف

- ضبط مستوى الصوت.
- افصل سماعات الرأس.
- تأكد من توصيل سماعات الرأس بشكل صحيح.
- تأكد من أن أسلاك مكبرات الصوت المجرّدة مشدودة بإحكام.

تعدّر عمل جهاز التحكم عن بعد

- قبل الضغط على أي زر وظيفي قم بتحديد المصدر الصحيح مع جهاز التحكم عن بعد عوضاً عن الوحدة الرئيسية.
- قلّص المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة
- م بإدخال البطارية مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- استبدل البطارية
- وجّه جهاز التحكم عن بعد بشكل مباشر إلى جهاز الاستشعار في الجانب الأمامي للوحدة

يتعدّر تشغيل القرص

- أدخل قرصاً قابلاً للقراءة بحيث يكون جانب الملصق مواجهاً لك.
- خفّق من نوع القرص ونظام الألوان ورمز المنطقة تأكد من عدم وجود أي خدوش أو لطخات على القرص
- اضغط على SYSTEM MENU للخروج من قائمة إعداد النظام
- عطّل كلمة المرور الخاصة بالمراقبة الأبوية أو غيّر مستوى التصنيف.
- حدث تكاثف للرطوبة داخل النظام. أخرج القرص واترك النظام قيد التشغيل لمدة ساعة افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله ثم شغل النظام من جديد.
- هذا النظام مزود بميزة توفير الطاقة التي تتيح له أن يتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة على وصول تشغيل القرص إلى النهاية وعند عدم تشغيل أي حكم.

تعدّر تشغيل ملفات فيديو DivX.

- تأكد من اكتمال ملف فيديو DivX.
- تأكد من صحة ملحق اسم الملف



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCD2030_98_UM_V1.0

