

Onis

300

Onis 300

Onis 300 Vox

Onis 300 Duo Vox




Přenosný telefon před použitím
24 hodin nabíjejte.

PHILIPS

Přehled položek v menu

Pomocí "Pilotního tlačítka"  na boku telefonu můžete listovat  položkami v menu.

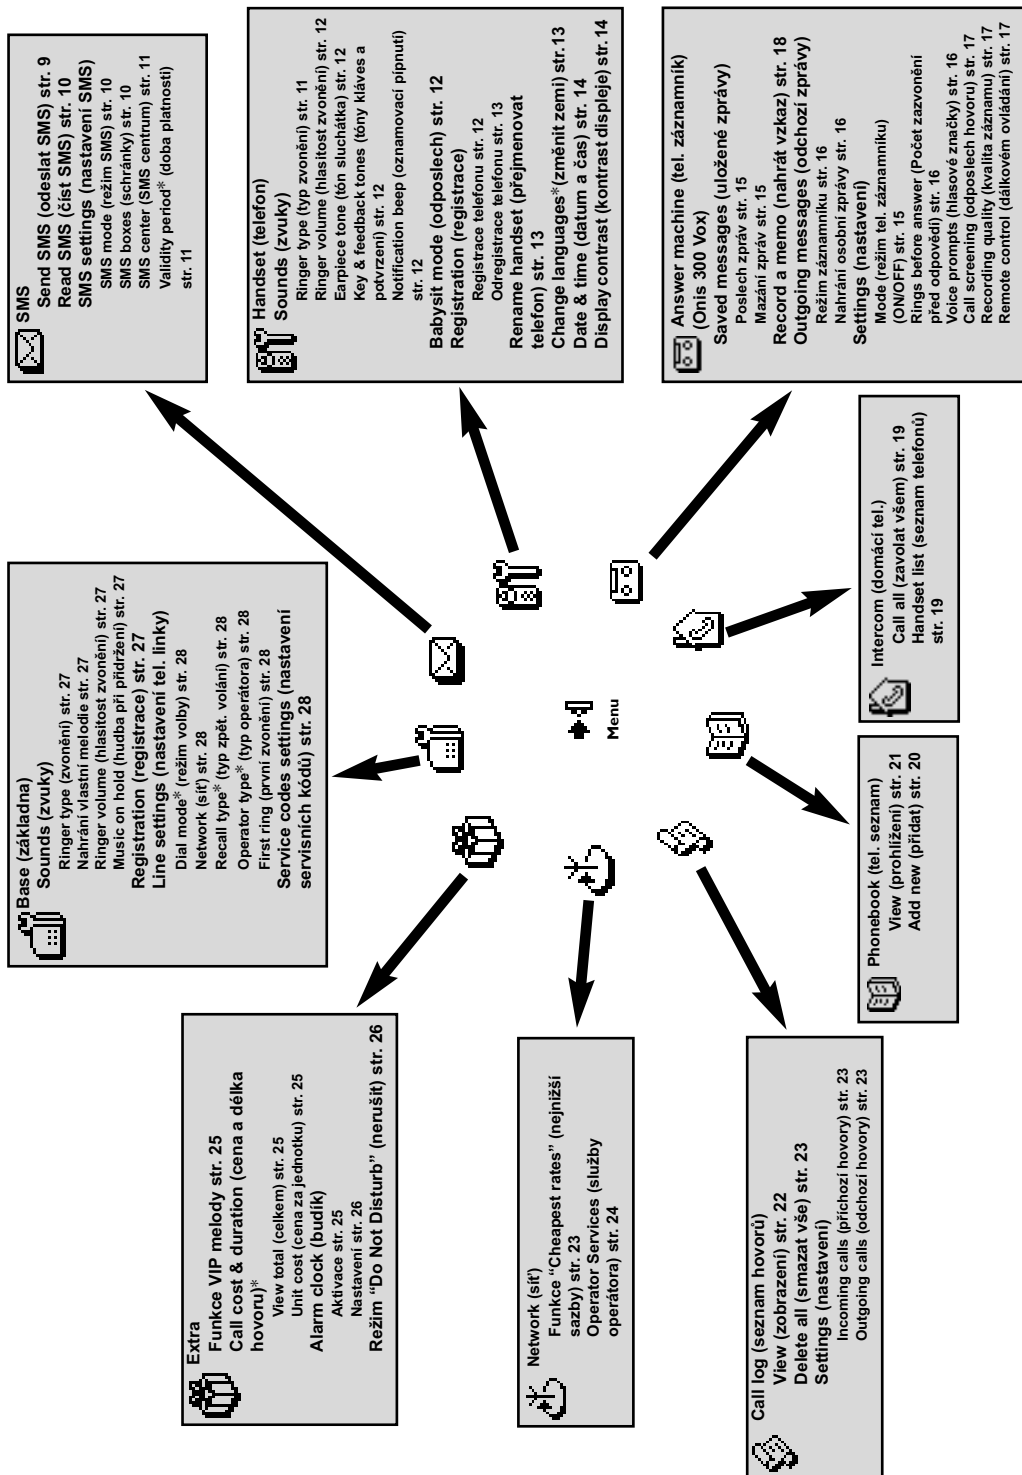

Telefon Onis 300

Pilotní tlačítko

- Stiskem vstoupíte do kruhového menu nebo potvrdíte položku v menu.
- Otáčením se pohybujete v menu a v nastaveních.
- Pohyb kurzoru doleva/doprava.
- Otočením nahoru přejdete z klidového stavu na **Intercom**.
- Otočením dolů přejdete z klidového stavu na položku **Cheapest rates prefix**.
- Dlouhým stiskem odemknete klávesnici.

Reproduktor


- Stiskem vstoupíte na linku nebo aktivujete reproduktor během hovoru.
- Dlouhým stiskem aktivujete reproduktor základnové stanice (Onis 300 Vox).

Seznam hovorů

- Krátkým stiskem vstoupíte do seznamu hovorů.
- Dlouhým stiskem vstoupíte přímo do seznamu zpráv (Onis 300 Vox).

Zámek kláves a editace

- Krátkým stiskem vložíte hvězdičku *.
- Dlouhým stiskem zamknete/odemknete klávesy.
- Dlouhým stiskem při vytáčení vložíte symbol R.
- Během editace aktivuje klasický režim nebo Eaton® editor.

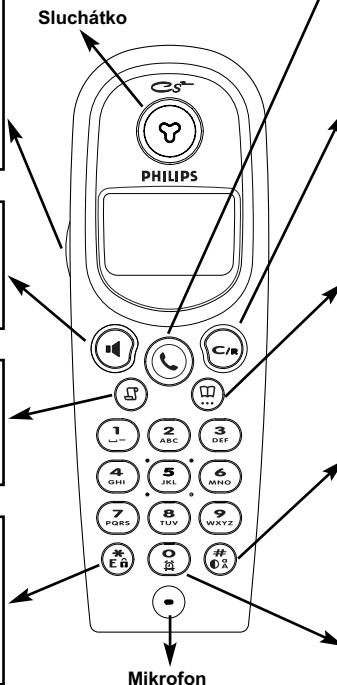

Linka

Stiskem vstoupíte na linku, přijmete nebo ukončíte hovor.

Opravné tlačítko

- Oprava čísla nebo znaku při provolbě resp. při editaci.
- Krátkým stiskem přejdete do předchozího menu.
- Dlouhým stiskem přejdete z menu do klidového stavu.
- Vloží symbol R (pro služby operátora), jste-li na lince.

Telefonní seznam

- Krátkým stiskem vstoupíte do telefonního seznamu.
- Dlouhým stiskem přidáte nový záznam.

Režim Do Not Disturb a velká/malá písmena

- Krátkým stiskem při vytáčení vložíte symbol "#".
- Při editaci přepíná velká/malá písmena.
- Dlouhým stiskem aktivujete režim Do Not Disturb (Nerušit).
- Dlouhým stiskem při vytáčení čísla vložíte pauzu (P).

Budík

- Krátkým stiskem zadáte 0.
- Dlouhým stiskem aktivujete/deaktivujete budík.

Ikony na displeji


	Trvale svítí	Bliká	Rychle bliká
	Telef. záznamník zapnut (Onis 300 Vox)	Nová zpráva na záznamníku nebo hlasová pošta	Záznamník je plný
	Probíhající externí hovor	- Přichodzí externí hovor - Linka je obsazená	
	Probíhající interní hovor	Přichodzí interní hovor	
	Reproduktor zapnut	Reproduktor základnové stanice zapnut (Onis 300 Vox)	
	Vyzvánění vypnuto		
	SMS funkce zapnuta	Nová SMS	Paměť pro SMS je plná
	Registrováno a v dosahu základny	Není registrováno	


Symbol baterie

Při nabíjení se pohybují indikátory uvnitř symbolu baterie:

Během provozu se ikona mění podle zbývajících kapacity: plná , 2/3 , 1/3 a prázdná

Indikátor události (červený)
Bliká: nová událost (nová SMS, zmeškaný hovor, atd.)
Rychle bliká: plná paměť pro SMS

 Prozváněcí tlačítko
 Stiskněte toto tlačítko, chcete-li najít všechny telefony.

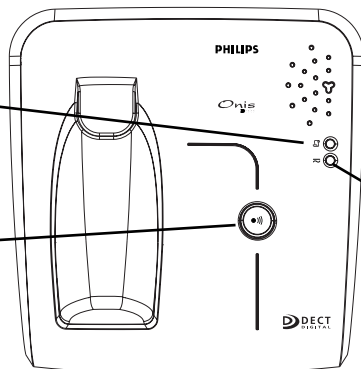


Indikátor napájení (zelený)
Svíti: Přístroj je správně připojen k elektrické síti.
Nesvíti: Přístroj nemá napájení.
Bliká: Linka je používána.

Tlačítka pro ovládání telefonního záznamníku


 Tlačítko ON/OFF
 Stiskem zapnete nebo vypnete záznamník.

 Tlačítko Přehrát/Stop
 Stiskněte, chcete-li si poslechnout nové zprávy.


 Tlačítko Smazat
 Stiskem tohoto tlačítka smažete aktuální zprávu. Dlouhým stiskem vymažete všechny zprávy (kromě nepřehraných).



 Tlačítko Další
 Chcete-li si poslechnout následující zprávu.

 Tlačítko Předchozí
 Chcete-li si poslechnout předchozí zprávu.

 Prozváněcí tlačítko
 Stiskněte toto tlačítko, chcete-li najít všechny telefony.

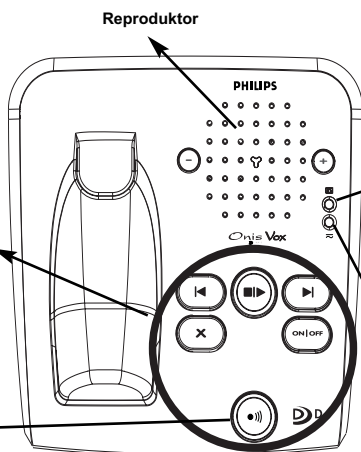Základnová stanice Onis 300 Vox



  Tlačítka pro nastavení hlasitosti základny

Indikátor telefonního záznamníku (červený)
Svíti: Záznamník je zapnut.
Nesvíti: Záznamník je vypnut.
Bliká: Nová zpráva.
Rychle bliká: Paměť záznamníku je plná.

Indikátor napájení (zelený)
Svíti: Přístroj je správně připojen k elektrické síti.
Nesvíti: Přístroj nemá napájení.
Bliká: Linka je používána.

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon Onis 300 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než Onis 300 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Chcete-li zaregistrovat telefon Onis 300 u základnové stanice jiného výrobce, proveďte nejprve postup uvedený v návodu daného výrobce a pak postupujte podle pokynů na straně 12.

Chcete-li k základnové stanici Onis 300 registrovat telefon jiného výrobce, uveďte základnu do registračního režimu (strana 12) a pak postupujte podle pokynů výrobce telefonu.

Registrace DECT™ zařízení bez klávesnice

Některá DECT™ zařízení (například opakovače) nejsou vybavena klávesnicí ani tlačítky. Pro registraci takovýchto zařízení k základnové stanici je nutné provést speciální postup v menu, při kterém není nutné odpojovat základnovou stanici. Bližší informace naleznete na straně 27 a v návodu od příslušného zařízení.

Obsah

Telefon Onis 300	1	Domácí telefon (Intercom)	
Ikony na displeji	1	Interní hovor, monitorování místnosti	19
Základnová stanice Onis 300 a Onis 300 Vox	2	Předání hovoru	19
Poznámky ke standardu GAP	2	Konferenční hovor	19
Obsah	3		
Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost	4	Telefonní seznam (Phonebook)	
Instalace základnové stanice	4	Nastavení VIP	20
Instalace a výměna baterií	4	Přidání jména do seznamu	20
Výdrž baterií a dosah telefonu	4	Telefonování s využitím seznamu	20
		Prohlížení seznamu	20
Úvod			
Displej v klidovém stavu	5	Seznam hovorů (Call log)	
Popis systémového menu	5	Prohlížení seznamu hovorů	22
Příklad navigace v menu	5	Vymazání celého seznamu hovorů	23
		Nastavení seznamu hovorů	23
Základní funkce	6		
Funkce během hovoru	7	Síť (Network)	
		Funkce Cheapest rates	23
Systémy pro zadávání znaků	8	Používání služeb sítě	24
		Doplňkové funkce (Extra)	
SMS zprávy	9	VIP melodie	25
Odesílání SMS	9	Cena a délka hovoru	25
Čtení SMS zpráv	10	Budík	25
Nastavení SMS	10-11	Režim Do Not Disturb (nerušit)	26
		Nastavení základny (Base)	
Menu Handset (telefon)		Nastavení zvuků základny	27
Nastavení zvuků telefonu	11	Chcete-li nastavit typ zvonění základny	27
Nastavení typu zvonění u telefonu	11	Chcete-li si nahrát vlastní melodii	27
Nastavení hlasitosti vyzvánění telefonu	12	Chcete-li nastavit hlasitost zvonění	27
Nastavení tónu sluchátka	12	Chcete-li zapnout/vypnout hudbu při podržení hovoru	27
Nastavení zvuku tlačítek a informativních zvuků	12	Registrace	27
Nastavení ohlašovacího pípní	12	Nastavení telefonní linky	28
Režim pro hlídání dětí	12	Nastavení servisních kódů	28
Registrování/odregistrování dalších telefonů	12		
Použití telefonu Onis 300 s několika základnami	13	Řešení problémů	
Přejmenování telefonu	13		
Změna jazyka	13	Rejstřík	
Nastavení data a času	14		
Nastavení kontrastu displeje	14		
Záznamník (Answer machine) (Onis 300 Vox)			
Nastavení telefonního záznamníku	14		
Přehrávání vzkazů	15		
Mazání vzkazů	15		
Volba režimu odpovědi a typu odchozí zprávy	15		
Nahrání osobní odchozí zprávy (OGM)	16		
Nastavení počtu zazvonění před odpovědí	16		
Nastavení hlasových značek	16		
Monitorování hovoru	17		
Nastavení kvality nahrávání	17		
Aktivace dálkového ovládání	17		
Dálkové ovládání telefonního záznamníku	17		
Nahrávání/přehrávání lokálních zpráv (Onis 300 Vox)	18		

Společnost Philips označila baterii a obalový materiál pomocí standardních symbolů, které by měly usnadnit recyklaci a správnou likvidaci případného odpadu.



Byl zaplacen finanční příspěvek do společného fondu pro obnovu a recyklaci.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

DECT™ je obchodní značka společnosti ETSI, která byla registrována ve prospěch výrobců DECT technologie.

Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost

Informace o bezpečnosti: Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě: Tímto společnost Philips prohlašuje, že tento telefon Onis 300 a Onis 300 Vox vyhovují požadavkům a dalším předpisům dle směrnice 1999/5/EC. Pokud potřebujete kopii originálního certifikátu, kontaktujte, prosím, naše oddělení pro péči o zákazníka. Tento přístroj může být připojen pouze k analogové telefonní síti a pouze v zemích, které jsou uvedeny na spodní straně základnové stanice.

Napájecí napětí: Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60-950.

Upozornění: Elektrická síť je dle normy EN 60-950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení: Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60-950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Pravidla bezpečnosti: Chraňte telefonní sluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. (I)


Péče o životní prostředí: Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Instalace základnové stanice


Při instalaci základnové stanice postupujte takto: zapojte telefonní kabel a napájecí kabel k základnové stanici. Síťovou zástrčku zapojte do elektrické zásuvky a telefonní kabel do telefonní zásuvky. Zelený indikátor a pípnutí znamená, že je telefon správně nainstalován.

⚠ **Upozornění:** Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.

(I) Nestrkejte nic do tohoto otvoru.

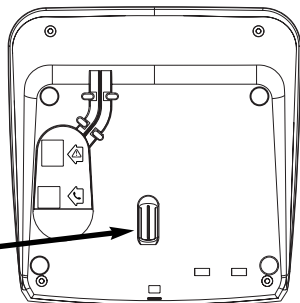

Instalace a výměna baterií

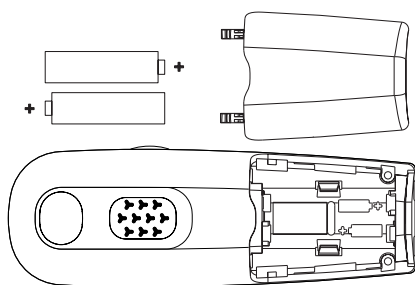

Vložení baterií provedete takto: otevřete kryt bateriového prostoru, vložte baterie podle schématu a zavřete kryt. Pokud položíte telefon na nabíječku, začnou se pohybovat 3 indikátory uvnitř symbolu baterie (pokud je nabíjení nutné). Při prvním použití je nutné počkat několik minut, než se na displeji objeví ikony. Nechejte telefon nabíjet 24 hodin. Pokud potřebujete vyměnit baterie, použijte typ R03/AAA NiMh s kapacitou 600/650 mAh.

Upozornění: Základnová stanice musí být během nabíjení stále zapojena do zásuvky. Používejte jen nabíjecí baterie. Snažte se podporovat recyklaci.

Výdrž baterií a dosah telefonu



Baterie nepatří do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií v pohotovostním režimu je přibližně 250 hodin (je-li telefon v klidovém stavu, připraven pro příjem hovoru). Maximální doba hovoru se pohybuje okolo 16 hodin. Potřebuje-li telefon nabít, ozve se výstražný tón. Pokud k tomu dojde během hovoru, vybije se telefon krátce po tomto upozornění.

Baterie dosáhnou optimální kapacity asi po 3 úplných nabíjecích/vybíjecích cyklech.

V ideálních podmínkách je dosah telefonu 50 metrů uvnitř budovy a 300 metrů na volném prostranství.

Pokud se přiblížíte na hranici dosahu, začne se v hovoru ozývat praskání. Přejděte blíže k základnové stanici, jinak můžete být odpojeni. Chcete-li dosáhnout optimálního dosahu, umístěte základnovou stanici do dostatečné vzdálenosti od elektrických spotřebičů.

Displej v klidovém stavu





V klidovém stavu mohou být na displeji telefonu Onis 300 zobrazeny různé údaje:





Mon 4 Nov 02 11:31
Philips
➔ Menu

Mon 14 Nov 02 19:00
1 2
➔ View

Fri 22 Nov 02 15:10
Philips
➔ Menu

V normálním klidovém režimu je na displeji zobrazeno datum a čas, jméno telefonu a rada pro vstup do menu.

V klidovém režimu se rovněž mohou zobrazovat zmeškané hovory , nové SMS  nebo nové vzkazy  (tel. záznamník) či  (hlasová schránka). "Pilotní tlačítko" ➔ na boku telefonu vás zavede do odpovídajícího menu.


Na displeji se v klidovém režimu mohou rovněž zobrazovat indikátory pro režim Do Not Disturb  a Budík . Chcete-li změnit tato nastavení, použijte tlačítka  a .



Popis systémového menu







Sounds
Ringer type
□□□□

Ringer type
External Standard
Ringer
□□

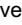Z klidového stavu stoupíte do kruhového menu stiskem bočního kolečka ➔. Toto kruhové menu obsahuje ikony pro vstup do první úrovně menu. Otáčením bočního kolečka  nahoru/dolů zvolte požadované menu. Pro potvrzení stiskněte ➔.


Jednotlivá podmenu jsou již textová a jsou reprezentována pomocí malých čtverečků  ve spodní části displeje. Volbu požadovaného podmenu provedete otáčením , pro potvrzení stiskněte ➔.

Symbol  indikuje zvolené podmenu nebo volbu. Symbol  představuje volbu, kterou právě nastavujete.

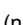Poznámka: Určitá menu jsou přímo přístupná pomocí vyhrazených tlačítek na klávesnici (například Tel. seznam , Seznam hovorů ).



Příklad navigace v menu

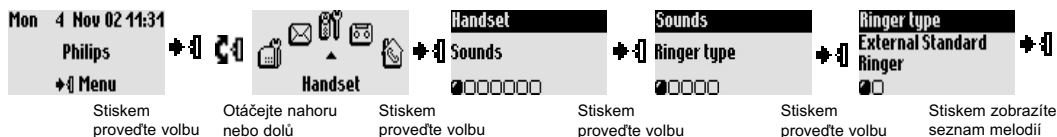Vyhledání menu pro volbu typu zvonění.



Tyto kroky jsou v tomto návodu popsány následujícím způsobem:

Změna typu zvonění

- ➔ (Stiskněte) pro vstup do kruhového menu.
- ➔  (Přejděte) na **Handset**, stiskněte ➔ (potvrďte).
- ➔ (Zvolte) **Sounds**, stiskněte ➔ (potvrďte).
- ➔ (Zvolte) **Ringer type**, stiskněte ➔ (potvrďte).
- Jako první volba tohoto submenu se zobrazí **External Standard ringer**.
- Otáčením  změňte submenu nebo potvrďte pomocí ➔ pro zobrazení seznamu melodii.

Základní funkce

Zahájení hovoru



- Volání s provolbou**
- 1- Zadejte číslo.
Chcete-li opravit číslici, stiskněte .
 - 2- Pomocí zahájíte hovor.
Mluvte s druhou stranou.
 - 3- Zavěste .



- Přímé volání**
- 1- Vstupte na linku .
 - 2- Zadejte telefonní číslo.
Mluvte s druhou stranou.
 - 3- Zavěste .


Volání z telefonního seznamu



- 1 – Stiskem vstupte do menu.
- 2 – Pomocí vyberte menu Phonebook.
- 3 – Stiskem potvrďte volbu.
- 4 – Pomocí vyhledejte jméno.
- 5 – V možnostech zvolte **Call** nebo stiskněte pro zahájení hovoru.

Poznámka: Do telefonního seznamu můžete vstoupit přímo pomocí tlačítka .

Přijmutí/ukončení hovoru



Když telefon začne zvonit, můžete hovor přijmout pomocí .



Chcete-li vypnout zvonění, aniž byste přijali hovor, stiskněte pro zvolení **Silence** (ticho).

Volání ze seznamu hovorů (Call log) (Redial a zpětné volání poslednímu volajícímu)



Chcete-li znovu vytočit číslo ze seznamu hovorů, stiskněte a zvolte číslo ze seznamu. Stiskem zobrazíte možnosti a zvolte **Call** nebo přímo stiskněte .

Spojování čísel (při provolbě)



Díky této funkci můžete při vytáčení spojit dvě čísla (Jedno předem zadané a druhé z telefonního seznamu nebo ze seznamu hovorů, případně obě čísla ze seznamu).

- 1- Vytočte první část čísla (například předvolbu operátora).
- 2- Stiskem nebo otevřete seznam hovorů nebo tel. seznam.
- 3- Pomocí vyberte požadované číslo.
- 4- Stiskem jej potvrďte.

Pomocí můžete pohybovat kurzorem, smazat nebo změnit znak pomocí .


- 5- Stiskem zahájíte hovor.

Poznámka: Spojování čísel lze použít i při přímém volání. Čísla můžete získat i z SMS zpráv nebo z menu "Cheapest Rates".

Funkce během hovoru

Během externího hovoru jsou v menu dostupné další funkce.

Stiskem vstoupíte do menu Options (volby).



Ztlumení mikrofonu na telefonu

1- Stiskněte .

2- Pomocí zvolte **Mute** a potvrďte .

Druhá strana vás nyní neuslyší.

Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte znovu pro **Unmute**.



Intercom (při použití více telefonů Onis 300)

Během hovoru můžete hovor přidršet, předat externí hovor nebo sdílet hovor v konferenčním režimu (1 externí volající + 2 interní volající). Bližší viz strana 19.



Nahrání hovoru (Onis 300 Vox)

1- Během hovoru stiskněte .

2- Pomocí zvolte **Record** a potvrďte pomocí .

Hovor bude pomocí telefonního záznamníku nahráván maximálně po dobu 6 minut. Chcete-li pokračovat v nahrávání, opakujte postup od kroku 1.

Chcete-li si poslechnout nahranou konverzaci, použijte seznam hovorů (Call log) nebo seznam vzkazů ().

Upozornění: Nahrávání hovorů může být nelegální. Doporučujeme vám, abyste o tom vždy informovali volanou osobu.

Během interního hovoru jsou k dispozici i další funkce, například **Switch** a **End intercom**.

Zapnutí/vypnutí reproduktoru

Stiskem můžete aktivovat/deaktivovat reproduktor na telefonu.


Dlouhým stiskem aktivujete reproduktor základnové stanice (Onis 300 Vox).

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru během hovoru

Otáčejte pilotním tlačítkem na boku telefonu směrem nahoru a dolů.

Použít můžete také tlačítka na základnové stanici.




Identifikace volajících/čekající hovor (CLI/Call waiting)






Pokud u si operátora aktivujete tyto služby, budete během hovoru informováni pípnutím o druhém příchozím hovoru. Pokud máte navíc aktivovanou službu CLI, zobrazí se na displeji číslo nebo jméno volajícího. Chcete-li přijmout druhý hovor, použijte tlačítko a pak (v závislosti na síti může být kód jiný). Více informací se dozvíte od vašeho operátora.

Systémy pro zadávání znaků

Velká a malá písmena

Standardně je první písmeno ve větě velké. Pomocí tlačítka  můžete změnit režim velkých a malých písmen: všechny znaky velké (AB) nebo všechny znaky malé (ab). Interpunkční znaménka a matematické symboly můžete zadat pomocí , další speciální symboly pomocí .

Otáčením  pohybujte kurzorem doleva a doprava. Stiskem  smažete znak, dlouhým stiskem smažete celý text.

Onis 300 využívá dva editační systémy: Multi-tap (klasický) a Eatoni®. Dlouhým stiskem  můžete přepínat mezi těmito dvěma systémy. Pojďme porovnat oba systémy, například na slově "Peter".

Standardní zadávací systém (multi-tap) umožňuje postupné zadávání jednotlivých znaků díky opakování stisku tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Zadání slova "Peter" standardním způsobem:

Stiskněte  jednou: P

Stiskněte  dvakrát: Pe

Stiskněte  jednou: Pet

Stiskněte  dvakrát: Pete

Stiskněte  třikrát: Peter

Numerická tlačítka


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Multi-tap sekvence

[Mezera] ! @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ë Æ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - %

Eatoni® je nový prediktivní editační systém, navrnutý pro usnadnění psaní SMS zpráv. Malý symbol E v záhlaví vás informuje o právě používaném režimu. Eatoni® je editor slov, který se snaží volit nejpravděpodobnější písmena. Systém Eatoni® nejlépe podporuje psaní v anglickém jazyce.

Systém Eatoni® se ovládá následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko s odpovídajícím znakem, který chcete zadat. Na displeji se zobrazí znak, který je s největší pravděpodobností správný. Pokud znak neodpovídá očekávanému písmenu, stiskněte  pro zobrazení druhého nejpravděpodobnějšího znaku pro dané tlačítko.


Zadání slova "Peter" se systémem Eatoni®





Stiskem  aktivujte Eatoni®




Stiskněte




Stiskem  změňte znak




Stiskněte




Stiskněte



Stiskněte



Stiskněte



Stiskem  potvrďte zadané slovo.

Eatoni® a LetterWise jsou ochranné známky společnosti Eatoni Ergonomics, Inc., použité společností Philips v licenci.



SMS (zprávy)

Sending SMS

Read SMS

SMS settings

Rekapitulace ovládání:

→ [Left Arrow] [Right Arrow] (Jděte na) → [Left Arrow] (Potvrďte)

[Left Arrow] (Přejděte na) [Left Arrow] → [Right Arrow] (Zvolte)

SMS, neboli Short Message Service, jsou krátké textové zprávy posílané telefonní sítí. Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte si u operátora aktivovat službu CLI (identifikace volajících) spolu se službou SMS.

SMS zprávy mohou být posílány na telefony (mobilní a kompatibilní pevné linky), fax a e-mail (v určitých zemích), za předpokladu, že má příjemce rovněž aktivované služby CLI a SMS.

⚠️ Tovární nastavení telefonu Onis 300 odpovídá hlavnímu národnímu operátorovi. Pokud chcete odesílat či přijímat SMS zprávy s jiným operátorem, musíte nastavit příslušná čísla (strana 11).

Máte možnost otevřít si 3 SMS schránky - jednu sdílenou a dvě osobní.

SMS schránka může být chráněna heslem (není povinné).

Chcete-li odeslat SMS zprávu přímo do vlastní schránky příjemce, musíte znát jeho koncovou schránku.

Můžete aktivovat zaslání potvrzení o doručení. Standardně je tato funkce deaktivovaná, při odeslání zprávy ji můžete aktivovat.

Odesílání SMS



Odeslání SMS zprávy na telefon

- 1- Jděte na **SMS**, potvrďte.
- 2- Zvolte **Send new SMS** a potvrďte.
- 3- Vyberte vaši SMS schránku a zadejte heslo (pokud jste vytvořili více schránek), potvrďte.
- 4- Zvolte **Send SMS to a phone**, potvrďte.
- 5- Zadejte číslo příjemce (můžete použít tel. seznam a seznam hovorů), potvrďte.
- 6- Zadejte cílovou schránku příjemce (budete-li vyzváni), potvrďte.
- 7- Zadejte text zprávy (viz strana 8).
- 8- Přejděte na **Delivery report** (potvrdit doručení), chcete-li ji aktivovat a potvrďte.
- 9- Zvolte **Send Now**, potvrďte.

Poznámka: Volbu Delivery report lze použít jen v některých zemích.

Odesílané SMS zprávy mohou být dlouhé maximálně 160 znaků (včetně e-mailové adresy).

Speciální znak € se počítá za 2 znaky.

Onis 300 je schopen uložit 50 SMS zpráv (záleží na délce textu) ve 3 schránkách.



Odeslání SMS zprávy na e-mail (jen v některých zemích)



Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.

- 4- Přejděte na **Send SMS to an E-mail**, potvrďte.
- 5- Zadejte e-mailovou adresu, potvrďte.
- 6- Zadejte text zprávy (viz strana 8).
- 7- Zvolte **Send Now**, potvrďte.



Čtení SMS zpráv

Seznam SMS zpráv obsahuje uložené a přijaté SMS zprávy.

Přijaté SMS zprávy jsou zobrazeny pomocí symbolu , uložené zprávy pomocí .

Při čtení přijatých SMS jsou pro zprávy odeslané z telefonu k dispozici speciální funkce.

Jedná se o volby **Reply** (odpovědět), **Forward** (poslat dál), **Copy to phonebook** (kopírovat do seznamu) a **Call** (volat), které využívají sub-adresu odesílatele.

Choose SMS Box

SMS Box 2



Bobby

Reply

Bobby

Forward

Bobby

Copy to phonebook

Bobby

Call

Odpověď na novou SMS

1- Jděte na **SMS**, potvrďte.

2- Přejděte na **Read SMS**, potvrďte.

3- Zvolte vaši SMS schránku a zadejte heslo (pokud jste vytvořili více schránek), potvrďte.

4- Ze seznamu vyberte požadovanou SMS.

5- Přejděte na **Reply**, potvrďte.

Postupujte podle instrukcí od kroku 7 na straně 21 (Odesílání SMS s využitím telefonního seznamu).

Přeposlání SMS zprávy

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.

5- Přejděte na **Forward**, potvrďte.

6- Zadejte požadované telefonní číslo příjemce a potvrďte jej.

Postupujte podle instrukcí od kroku 6 na straně 9 (Odeslání SMS zprávy na telefon).

Chcete-li zkopírovat telefonní číslo do tel. seznamu

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.

5- Přejděte na **Copy to phonebook**, potvrďte.

6- Zadejte jméno osoby a potvrďte je.

7- Číslo se uloží automaticky.

Volání ze seznamu SMS zpráv

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.

5- Přejděte na volbu **Call** nebo stiskněte .

Následující volby lze použít jak u zpráv odeslaných z telefonu tak u zpráv z e-mailu: **View SMS** (zobrazit SMS), **View number** (zobrazit číslo), **Send again** (poslat znovu) a **Delete SMS** (smazat SMS).

Bobby

Delete SMS

Chcete-li použít tyto volby, postupujte takto

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.

5- Zvolte odpovídající volbu a potvrďte ji.

Postupujte podle instrukcí na displeji.

Nastavení SMS

SMS Settings

Mode



SMS Settings

SMS Boxes



SMS Boxes

Add new



Chcete-li nastavit SMS režim

Pokud jsou na vaší telefonní lince dva telefony s povolenou SMS funkcí, musíte u jednoho z nich funkci SMS deaktivovat.

Nastavení osobní SMS schránky

1- Jděte na **SMS**, potvrďte.

2- Přejděte na **SMS Settings**, potvrďte.

3- Zvolte **SMS Box**, potvrďte.

4- Přejděte na **Add new**, potvrďte.

5- Zadejte číslo SMS schránky (mezi 1 a 9), potvrďte.

6- Zadejte dvakrát heslo, potvrďte (není povinné).



Chcete-li změnit heslo, zvolte SMS schránku a vyberte volbu **Change pass-word**. Pokud jste zapomněli heslo, smažte příslušnou schránku pomocí volby **Delete** a pak ji potvrďte.

Upozornění: Při smazání SMS schránky se smažou i připojené SMS zprávy.

Edit incoming number

→ OK

Edit outgoing number

→ OK

Edit e-mail server nbr

→ OK

Nastavení čísla SMS centra

SMS zprávy se odesílají pomocí SMS centra (střediska textových zpráv). Abyste mohli přijímat zprávy i od jiného operátora, musíte nastavit příslušná čísla.

1- Zadejte **Incoming number** (příchozí číslo), potvrďte.

2- Zadejte **Outgoing number** (odchozí číslo), potvrďte.

3- Zadejte **E-mail server number** a **E-mail separator** (liší se podle země).

E-mail server number bývá někdy označováno jako Vanity number. E-mail separator je značka, která odděluje e-mailovou adresu od zbytku SMS zprávy. Protocol type je závislý na telefonní síti. Více podrobností získáte u vašeho operátora.

SMS Settings

Validity period

□□□□

Chcete-li nastavit dobu platnosti (liší se podle země)

Můžete nastavit časový úsek, po který bude SMS zpráva platná.

1- Jděte na **SMS**, potvrďte.

2- Přejděte na **SMS Settings**, potvrďte.

3- Zvolte **Validity period**, potvrďte.

4- Zvolte požadovanou dobu a potvrďte.

**Menu Handset (telefon)**

- Sounds
- Babysit mode
- Registration
- Rename handset
- Languages
- Date & time
- Display contrast

Rekapitulace ovládání:

→ (Jděte na) → (Potvrďte)

↵ (Přejděte na) ↵ → (Zvolte)

Nastavení zvuků telefonu

Můžete nastavit tyto typy vyzvánění:

- Standardní externí vyzvánění pro osoby, jejichž číslo není uloženo v telefonním seznamu nebo je-li uloženo bez VIP nastavení (strana 21).

- Interní vyzvánění pro interkom - domácí telefon (při použití minimálně dvou telefonů).

Chcete-li nastavit 3 typy VIP vyzvánění (přátelé ☺, rodina 👤 a pracovní 🏢), podívejte se na stranu 25.

Musíte mít aktivovanou službu CLI (identifikace volajících). Poradte se s vaším operátorem.



Handset

Sounds

Ringer type

□□□□

Nastavení typu zvonění u telefonu

1- Jděte do **Handset** a potvrďte.

2- Přejděte na **Sounds** (zvuky), potvrďte.

3- Přejděte na **Ringer type** (typ zvonění), potvrďte.

4- Zvolte **External Standard ringer/Internal ringer** a potvrďte.

5- Zvolte typ vyzvánění ze seznamu a potvrďte jej.



Sounds

Ringer volume

□□□□□

Nastavení hlasitosti vyzvánění telefonu

- 1- Jděte do **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Sounds**, potvrďte.
- 3- Přejděte na **Ringer volume**, potvrďte (ozve se nastavená úroveň hlasitosti).
- 4- Nastavte požadovanou hlasitost a potvrďte.

Sounds

Earpiece tone

□□□□□

Nastavení tónu sluchátka

- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Earpiece tone**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **Standard, Treble** (výšky) nebo **Bass** (basy) a potvrďte.

Sounds

Key & feedback tones

□□□□□

Nastavení zvuku tlačítek a informativních zvuků

- Zpětná zvuková vazba ozývající se při stisku tlačítka nebo po potvrzení volby.
- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Key and feedback tones**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **ON/OFF** (zap./vyp.) a potvrďte.

Sounds

Notification beep

□□□□□

Nastavení ohlašovacího pípní

- Zvukový signál, který se ozve při příchodu nové SMS nebo hlasové zprávy.
- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Notification Beep**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **ON/OFF** (zap./vyp.) a potvrďte.

Režim pro hlídání dětí

Tato funkce umožňuje monitorovat zvuky, například v dětském pokoji. Umístěte telefon do pokoje, který chcete monitorovat. Na druhém telefonu nyní můžete poslouchat zvuky z pokoje.

Handset

Babysit mode

□□□□□□

Aktivování/deaktivování režimu pro hlídání dětí

- 1- Jděte do **Handset** a potvrďte tuto volbu.
 - 2- Přejděte na **Babysit mode**, potvrďte.
 - 3- Zvolte **ON/OFF** (zap./vyp.) a potvrďte.
- Pro monitorování místnosti je nutný interkom (viz strana 19).
- Poznámka: S telefonem můžete stále přijímat a provádět hovory.

Registrování/odregistrování dalších telefonů

K základnové stanici je možné registrovat až 8 telefonů. Jeden telefon může být přiřazen k 4 základnovým stanicím.

Upozornění: Pokud chcete k základnové stanici Onis 300 registrovat telefon jiné značky než Philips, dbejte na to, aby vyhovoval standardu GAP. V opačném případě nebude správně fungovat (strana 2).

- 1- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod základny pro její uvedení do registračního režimu.
 - 2- Na dalším telefonu stiskněte **✱1** pro zahájení registrace.
 - 3- Zadejte čtyřmístný RC kód uvedený na nálepce na spodní straně základnové stanice, potvrďte pomocí **✱1**.
- Pokud byl proces úspěšný, bude další telefon pojmenován a očíslován (**Philips2**). Připojená číslce je závislá na pořadí registrace.





Registration

Un-register handset



Odregistrování telefonu

- 1- Jděte do **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Registration**, potvrďte.
- 3- Přejděte na **Un-register handset**, potvrďte.
- 4- Ze seznamu zvolte telefon, který chcete odregistrovat a potvrďte.
- 5- Zadejte čtyřmístný RC kód a potvrďte jej.

Poznámka: Pokud můžete, odregistrovejte vadný telefon před odesláním výrobku do servisu.

Použití telefonu Onis 300 s několika základnami

Každý telefon Onis 300 může být používán až se 4 základnovými stanicemi (značky Philips i jiných výrobců). Abyste mohli telefon používat s jinou základnovou stanicí, musíte jej nejprve u dané základny registrovat (strana 12).

Registration

Base selection



Pokud chcete provést hovor přes určitou základnu

- 1- Jděte na **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Registration**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Base selection**, potvrďte.
- 4- Ze seznamu zvolte základnu a potvrďte.

Upozornění: Telefon bude automaticky pracovat se základnou, ke které byl naposledy registrován.

Je-li telefon mimo dosah, pokusí se automaticky najít jinou základnu ze seznamu.

Přejmenování telefonu

Handset

Rename handset



Chcete-li přejmenovat telefon

- 1- Jděte na **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Rename handset**, potvrďte.
- 3- Změňte jméno a potvrďte.

Změna jazyka

Handset

Language



Chcete-li změnit jazyk

- 1- Jděte na **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Language**, potvrďte.
- 3- Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte jej.

Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze v některých zemích. Nastavení jazyka nemusí být dostupné.

Upozornění: Nastavením jiného jazyka se nezmění hlášky telefonního záznamníku.



Nastavení data a času

Tato funkce slouží pro nastavení systémového data a času.

Tyto údaje se využívají také například pro řazení textových a zpráv a seznamu hovorů.



Nastavení data

- 1- Jděte na **Handset** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Date & time**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Set date**, potvrďte.
- 4- Zadejte správné datum a potvrďte.

Nastavení času

Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Set time**, potvrďte.
- 4- Zadejte správný čas a potvrďte.


Upozornění: Pokud je váš telefon připojen k ISDN lince pomocí adaptéru, může datum a čas měnit po každém hovoru. Zkontrolujte nastavení data a času ve vašem ISDN systému. Poradte se s vaším operátorem.

Nastavení kontrastu displeje



Chcete-li nastavit kontrast

- 1- Jděte na **Handset** a potvrďte tuto volbu.
- 2- Přejděte na **Display contrast**, potvrďte.
- 3- Nastavte požadovaný kontrast a potvrďte.

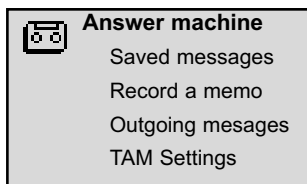

Rekapitulace ovládání:

➡ (Jděte na) ➡ (Potvrďte)
 ⏪ (Přejděte na) ⏪ (Zvolte)



Záznamník (Answer machine) (Onis 300 Vox)

Nastavení telefonního záznamníku

Díky telefonnímu záznamníku vám mohou volající osoby zanechat vzkaz.

Záznamník lze ovládat buď pomocí základnové stanice nebo pomocí telefonu.


Standardně je aktivovááno ovládání základnou. Do paměti lze uložit až 30 zpráv s celkovou kapacitou 20 minut. Jedna zpráva může být maximálně 3 minuty dlouhá.



Chcete-li zapnout/vypnout telefonní záznamník (TAM)

Pomocí telefonu:

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **TAM Settings**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Mode** (režim), potvrďte.
- 4- Zvolte **ON/OFF** (zap/vyp) a potvrďte.


Na základnové stanici: dlouhým stiskem  aktivujete/deaktivujete záznamník. Je-li aktivován, rozsvítí se červená dioda.

Přehrávání vzkazů

Nové či uložené vzkazy můžete poslouchat pomocí telefonu i pomocí základnové stanice.



Přehrání nové zprávy pomocí telefonu

Displej ukazuje, že je zde jedna nová zpráva (1 ).



- 1- Stiskem  zvolte **View**.
- 2- Zpráva se automaticky přehraje.

Poznámka: Údaj označuje počet, kolikrát se vám volající snažil dovolat. Pokud máte aktivovanou službu CLI (identifikace volajících), zobrazí se zde jméno volajícího a jeho VIP skupina (je-li aktivována). Viz strana 20.

Přehrání uložené zprávy pomocí telefonu

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Saved messages**, potvrďte.
- 3- Zvolte zprávu, kterou chcete přehrát, potvrďte.
- 4- V možnostech zvolte **Play** (přehrát) a potvrďte.

Poznámka: Vzkazy můžete poslouchat i prostřednictvím seznamu hovorů.

Dlouhým stiskem  vstoupíte do seznamu zpráv, záznamy jsou označeny pomocí symbolu  (strana 22).

Chcete-li si poslechnout nové a uložené zprávy na základnové stanici,

stiskněte .

Mazání vzkazů




Chcete-li smazat zprávu

Pokud si zprávu jednou poslechnete, můžete ji smazat.

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.

- 4- Přejděte na **Delete** (smazat) a potvrďte.

Použit můžete také tlačítko  na základnové stanici. Krátký stisk tlačítka smaže přehrávanou zprávu. Dlouhý stisk tohoto tlačítka smaže všechny zprávy (kromě nepřehraných).

Upozornění: Pokud se zobrazí zpráva **Answerphone full**, není již žádné volné místo pro zprávy. Smažte staré zprávy.

Volba režimu odpovědi a typu odchozí zprávy

Na výběr máte ze dvou režimů odpovědi: Answer only (pouze odpověď) (nelze zanechat žádný vzkaz) a Answer & record (odpověď a nahrávání) (lze zanechat vzkaz). Pro každý režim jsou k dispozici 2 typy odchozí zprávy: předdefinovaná nebo osobní zpráva. Standardně je záznamník nastaven na režim Predefined Answer & record mode.




Chcete-li zvolit režim odpovědi

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
 - 2- Přejděte na **Outgoing messages**, potvrďte.
 - 3- Zvolte **Answ. machine mode**, potvrďte.
 - 4- Zvolte požadovaný režim (ze 4 výše uvedených režimů) a potvrďte.
- Poznámka: Předdefinovanou zprávu nelze smazat.



Nahrání osobní odchozí zprávy (OGM)

Nahrát si můžete 5 různých osobních zpráv: specifickou OGM zprávu pro režim Answer & record pro každý z VIP seznamů (rodina, přátelé, práce), standardní OGM zprávu pro režim Answer & record pro osoby, které nejsou ve VIP seznamech a standardní OGM pouze pro režim Answer pro všechny volající. Specifické zprávy pro jednotlivé VIP seznamy můžete nahrát pouze tehdy, máte-li aktivovanou službu CLI (identifikace volajících) a pokud jste v telefonním seznamu nastavili VIP skupiny (viz strana 21).





Chcete-li nahrát odchozí zprávu

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Record Outgg mssg**, potvrďte.
 - 4- Zvolte skupinu (standard nebo jeden ze tří VIP seznamů), potvrďte.
 - 5- Zvolte **Record New** a potvrďte.
 - 6- Stiskem **✦⏏** spusťte nahrávání.

Chcete-li ukončit nahrávání, znovu stiskněte **✦⏏**.

Zpráva se automaticky přehraje. Můžete ji buď smazat nebo nahrát znovu. Osobní zpráva může být maximálně 3 minuty dlouhá.

Poznámka: Pokud nemáte aktivovanou službu CLI, zvolte **Standard OGM for answer only mode** nebo **Standard OGM for Answ. & Record mode**.




Nastavení počtu zazvonění před odpovědí

Pomocí této volby určíte počet zazvonění, po kterých záznamník začne přehrávat odchozí zprávu (volby 3, 5, 7 a Toll saver). Volba Toll saver (výchozí nastavení) je užitečná tehdy, pokud používáte vzdálený přístup. Záznamník začne přehrávat odchozí zprávu po 3 zazvoněních, pokud jsou nějaké nové zprávy. Pokud není žádná nová zpráva, začne se odchozí zpráva přehrávat po 5 zazvoněních. Pokud chcete zjistit, zda máte nové zprávy, zavěste telefon po 4 zazvoněních a nezaplatíte žádný poplatek.

Chcete-li nastavit počet zazvonění před odpovědí

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **TAM Settings**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Number of rings before answering**, potvrďte.
- 4- Zvolte požadovanou volbu a potvrďte.



Nastavení hlasových značek

Hlasové značky (Voice prompts) usnadňují orientaci v nahraných zprávách, můžete je slyšet při přehrávání zpráv. Standardně jsou hlasové značky zapnuty. Můžete je nastavit tak, aby udávaly číslo a datum zprávy nebo jen číslo zprávy. Také je můžete zcela vypnout.



TAM Settings

Voice prompts

□□□□□□

Chcete-li nastavit hlasové značky

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **TAM Settings**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Voice prompts** (hlasové značky), potvrďte.
- 4- Zvolte **Messages & date** (čísla a datum)/**Message only** (pouze čísla)/**OFF** (vyp.) a potvrďte.

Nastavení monitorování hovoru

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost základnové stanice a určit tak, zda budete chtít poslouchat volající osoby, jak odpovídají na záznamník.

TAM Settings

Call screening

□□□□□□

Můžete nastavit trvalé monitorování hovorů na základnové stanici.

Chcete-li zapnout/vypnout monitorování hovorů

- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Call screening**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **ON/OFF** (zap/vyp) a potvrďte.

Můžete také použít monitorování zvuku jen u jednotlivých hovorů a s využitím telefonu.

Zatímco volající nahrává zprávu na záznamník stiskněte **⏮**, chcete-li jej poslouchat. Dalším stiskem **⏮** ukončíte monitorování. Hlasitost můžete nastavit pomocí **🔊**.

Nastavení kvality nahrávání

K dispozici jsou dvě kvality nahrávání: standardní (Standard) a vysoká (High). Při standardní kvalitě je celková kapacita 20 minut.

TAM Settings

Recording quality

□□□□□□

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání

- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Recording quality**, potvrďte.
 - 4- Nastavte požadovanou kvalitu a potvrďte.

Aktivace dálkového ovládání

TAM Settings

Remote control

□□□□□□

Chcete-li aktivovat/deaktivovat funkci dálkového ovládání

- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Remote control**, potvrďte.
 - 4- Přejděte na **Mode**, potvrďte.
 - 5- Zvolte **ON/OFF** (zap/vyp) a potvrďte.
- Poznámka: Výchozí nastavení je OFF (vypnuto). Aktivujte tuto funkci, pokud chcete používat záznamník pomocí vzdáleného přístupu (strana 18).

Dálkové ovládání telefonního záznamníku

Chcete-li ovládat váš záznamník na dálku:


- 1- Z jiného telefonu vytočte číslo k vám domů.
- 2- V průběhu nebo po skončení zprávy stiskněte tlačítko **(*)** na telefonu.
- 3- Vytočte váš kód dálkového ovládání (remote control).
- 4- Pokud máte nějaké nové zprávy, automaticky se přehrají.



Následující tabulka obsahuje seznam funkcí, dostupných při dálkovém ovládání záznamníku.

Nahrání upomínky:	vytočte	
Přehrání minulé zprávy:	vytočte	
Přehrání zprávy:	vytočte	
Přehrání další zprávy:	vytočte	
Znovu přehrát zprávu:	vytočte	

Smazat:	vytočte	
Aktivovat záznamník:	vytočte	
Zastavit:	vytočte	
Deaktivovat záznamník:	vytočte	

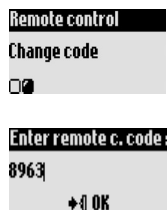

Chcete-li změnit kód dálkového ovládání

Výchozí kód je 0000. Doporučujeme vám jej změnit.

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **TAM Settings**, potvrďte.
- 3- Přejděte na **Remote control**, potvrďte.
- 4- Přejděte na **Change code**, potvrďte.
- 5- Zadejte nový kód dálkového ovládání a potvrďte jej.

Upozornění: Kód dálkového ovládání je něco jiného než registrační kód (RC).

Nahrávání/přehrávání lokálních zpráv (Onis 300 Vox)

Díky této funkci můžete na záznamník nahrát vzkaz, například pro jiného člena rodiny. Zpráva (memo) se nahrává pomocí telefonu. V seznamu hovorů je zobrazena pomocí symbolu . Zpráva může být maximálně 3 minuty dlouhá.



Nahrání zprávy pomocí telefonu

- 1- Jděte na **Answer machine**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Record a memo**, potvrďte.
- 3- Stiskem spustíte nahrávání.
- 4- Dalším stiskem ukončíte nahrávání.

Přehrání nové zprávy pomocí telefonu

Displej ukazuje, že je zde jedna nová lokální zpráva (**1**).

- 1- Stiskem zvolte **View**.

2- Zpráva se automaticky přehraje.

V možnostech lze také zvolit **Delete** (smazat).



Přehrání uložené zprávy pomocí telefonu

V menu **Answer machine** zvolte **Saved messages** (uložené zprávy). Potom zvolte **Play** (přehrát).

Dlouhým stiskem vstoupíte rovnou do seznamu zpráv.





Rekapitulace ovládání:

➡ (Jděte na) ➡ (Potvrďte)
 ➡ (Přejděte na) ➡ (Zvolte)

Domácí telefon (Intercom) (pouze, jsou-li k dispozici dva a více telefonů)

Funkce Intercom slouží pro provádění interních hovorů, aktivování režimu pro hlídání dětí a k předávání externích hovorů z jednoho telefonu na druhý. Tuto funkci lze použít pouze mezi telefony, které jsou registrovány ke stejné základnové stanici.



Interní hovor, monitorování místnosti




- 1- Jděte na **Intercom** a potvrďte.
- 2- Je-li pouze jeden přídatný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak ze seznamu vyberte telefon, který chcete zavolat a potvrďte.
- 3- Volaný telefon začne zvonit.
- 4- Na volaném telefonu přijmete hovor pomocí ☎.

Interní hovor nebo monitorování místnosti může nyní začít.

Funkce **Mute** je rovněž k dispozici.

Poznámka: Do menu Intercom lze vstoupit i pomocí pilotního tlačítka.

V klidovém stavu otočte ☎ nahoru.



Předání hovoru

Během externího hovoru můžete předat hovor jinému telefonu pomocí volby Intercom.

- 1- Stiskem ➡ vstupte do menu.
- 2- Přejděte na **Intercom**, potvrďte.
- 3- Je-li pouze jeden přídatný telefon, začne automaticky zvonit. Jinak ze seznamu vyberte telefon, kterému chcete předat hovor, a stiskněte ➡ **Call**. Volaný telefon začne zvonit. Externí hovor je přidružen. Pokud u druhého telefonu není žádná odpověď, můžete obnovit hovor na prvním telefonu pomocí volby **End Intercom**.

- 4- Na volaném telefonu přijmete hovor pomocí ☎.


Oba interní účastníci mohou hovořit současně.

- 5- Použijte volbu **Transfer** (předání).

Na prvním telefonu se hovor ukončí, což je indikováno pomocí údajů na displeji.

Poznámka: U prvního telefonu lze zavěsit také pomocí ☎.

Zatímco je hovor podržen, uslyší druhý účastník hudbu (je-li aktivována funkce Music on hold) nebo pípání (viz strana 27).





Konferenční hovor

Díky konferenčnímu hovoru může být jeden externí hovor sdílen se 2 telefony (registrovanými k jedné základnové stanici). Všechny 3 osoby se mohou bavit současně (není potřeba aktivovat žádnou službu u operátora).

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.

- 5- Zvolte **Conference call** a potvrďte.

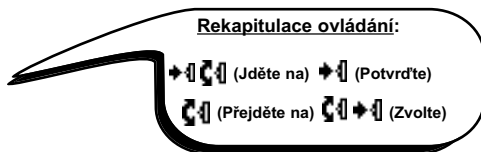

Telefonní seznam (Phonebook)

Do telefonního seznamu můžete uložit 100 jmen a čísel.

Telefonní seznam obsahuje také další informace o volajících osobách, například nastavení VIP skupin. Jména a čísla jsou sdílena všemi telefony registrovanými k dané základnové stanici.

Nastavení VIP

K dispozici jsou tyto VIP skupiny: přátelé 😊, rodina 👤 a práce 🏢. Podle druhu VIP zvonění tak snadno poznáte do jaké skupiny patří volající osoba (viz strana 25), na displeji se objeví jméno osoby. K VIP skupině je možné přiřadit specifickou uvítací zprávu (viz strana 16). Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít zřízenou službu CLI (identifikace volajících).

Přidání jména do seznamu


Jména jsou v seznamu uložena v abecedním pořadí.



Chcete-li uložit jméno

- 1- Jděte na **Phonebook** a potvrďte.
- 2- Přejděte na **Add new**, potvrďte.
- 3- Zadejte telefonní číslo, potvrďte.
- 4- Zadejte jméno osoby, potvrďte (viz strana 8).


Dlouhým stiskem (⏏) se dostanete přímo na displej **Enter number** (zadejte číslo).



Chcete-li uložit číslo, které je již zadáno

V možnostech zvolte volbu **Store** (uložit).

Telefonování s využitím seznamu



Chcete-li provést hovor s využitím seznamu

- 1- Stiskněte (⏏).
- 2- Ze seznamu zvolte požadované jméno.
- 3- V možnostech zvolte **Call** (vytočit) nebo stiskněte (📞).

Prohlížení seznamu

Telefonní seznam si můžete prohlížet a měnit jej. Pro rychlý vstup do seznamu stiskněte (⏏). Chcete-li rychle vyhledat určitou osobu v seznamu, zadejte první písmeno (začíná-li více jmen stejným písmenem, vyberte jméno ze seznamu). Vytočte číslo pomocí (📞).



Prohlížení seznamu

- 1- Stiskněte .
- 2- Pomocí listujte seznamem a zvolte jméno, potvrďte.


Chcete-li změnit číslo

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Change number**, potvrďte.

- 4- Zadejte nové číslo a potvrďte jej.

Poznámka: Aktuální číslo lze vymazat pomocí . Číslici můžete snadno změnit tak, že pomocí přesunete kurzor na požadovanou pozici.



Chcete-li změnit jméno

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Change name**, potvrďte.

- 4- Zadejte nové jméno a potvrďte jej.

Poznámka: Aktuální jméno lze vymazat pomocí . Znak můžete snadno změnit tak, že pomocí přesunete kurzor na požadovanou pozici.



Definování VIP skupiny

Abyste mohli využívat výhod funkce VIP, musíte dané jméno uložit do VIP skupiny.

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Define the VIP group**, potvrďte.

- 4- Zvolte VIP skupinu a potvrďte.



Přiřazení čísla SMS schránky k tel. číslu (jen v některých zemích)

Pokud znáte osobní SMS schránku příjemce, můžete ji přiřadit k jeho jménu.

Potom nebudete muset zadávat jeho číslo schránky při posílání SMS zprávy.

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Change SMS box**, potvrďte.

- 4- Zadejte číslo cílové SMS schránky a potvrďte.



Chcete-li smazat jméno

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Delete**, potvrďte.



Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu

Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Send SMS**, potvrďte.

- 4- Zvolte vaši SMS schránku a zadejte heslo (máte-li vytvořeno více schránek), potvrďte.


- 5- Zadejte číslo cílové SMS schránky (budete-li vyzváni), potvrďte.

- 6- Zvolte **New SMS/SMS list**, potvrďte.

- 7- Zadejte text zprávy (strana 8) nebo vyberte zprávu ze seznamu, potvrďte.

- 8- Pokud chcete, přejděte na **Delivery report** (potvrdit doručení), potvrďte.

- 9- Zvolte **Send Now** (odeslat), potvrďte.





Call log
 View
 Delete all
 Call log Settings

Rekapitulace ovládání:
 ↩️ ⏮️ (Jděte na) ↩️ ⏭️ (Potvrďte)
 ⏮️ ⏭️ (Přejděte na) ⏭️ ↩️ (Zvolte)

Seznam hovorů (Call log)

Pomocí vstoupíte do seznamu hovorů. V tomto seznamu může být uloženo až 30 záznamů.


- : Nepřijaté hovory
 - : Upomínka nebo nahraný hovor
 - : Zprávy (Onis 300 Vox)
- : Odchozí hovory
 - : Přijaté hovory
 - : Zprávy (hlasová schránka)

Pokud máte aktivovanou službu CLI (identifikace volajících), zobrazuje se u příchozích i odchozích hovorů v tomto seznamu jméno (nebo číslo) volajících, ikona VIP skupiny, datum a čas hovoru spolu s počtem pokusů o hovor (max. 9).

Prohlížení seznamu hovorů

Chcete-li si na telefonu prohlédnout seznam hovorů

- 1- Stiskněte .
- 2- Zobrazí se seznam. Listujte seznamem, dokud se nezobrazí požadovaná informace, potvrďte.



Volání / zpětné volání nebo nové vytočení (Redial) ze seznamu hovorů

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- V možnostech zvolte **Call** (volat) nebo stiskněte .



Přehrání zprávy ze seznamu hovorů (Onis 300 Vox)

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Play** (přehrát), potvrďte.



Uložení jména a tel. čísla osoby ze seznamu hovorů

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Store** (uložit), potvrďte.
- 4- Zadejte jméno osoby, potvrďte.



Smazání záznamu ze seznamu hovorů

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Delete**, potvrďte.
- 4- Znovu potvrďte smazání.

Upozornění: Pokud je k záznamu připojena hlasová zpráva, dojde rovněž k jejímu vymazání ze záznamníku.



Odeslání SMS zprávy ze seznamu hovorů

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
 - 3- Zvolte **Send SMS**, potvrďte.
- Postupujte podle instrukcí počínaje krokem 4 na straně 21 (Odeslání SMS zprávy z telefonního seznamu).



Vymazání celého seznamu hovorů

Call-log

Delete all



Chcete-li smazat seznam hovorů

Díky této funkci můžete smazat celý seznam hovorů najednou.

1- Jděte na **Call log**, potvrďte.

2- Přejděte na **Delete all** (smazat vše), potvrďte.

3- Znovu potvrďte vaši volbu.

Poznámka: Záznamy obsahující nepřehrané zprávy nebudou smazány (Onis 300 Vox).

Nastavení seznamu hovorů

Seznam hovorů může být nastaven tak, aby se do něj ukládaly informace o příchozích a/nebo odchozích hovorech.

Call-log

Call-log Settings



Call-log Settings

Incoming calls



Chcete-li nastavit seznam hovorů

1- Jděte na **Call log**, potvrďte.

2- Přejděte na **Call-log Settings**, potvrďte.

3- Zvolte **Incoming calls** (příchozí hovory) / **Outgoing calls** (odchozí hovory), potvrďte.

4- Vyberte požadované nastavení a potvrďte.



Network (Síť)

"Cheapest rates" Fct
Operator Services

Rekapitulace ovládání:

→ (Jděte na) → (Potvrďte)

(Přejděte na) → (Zvolte)

Funkce Cheapest rates

Tato funkce vám umožňuje nastavit telefon tak, aby používal předvolbu nejlevnějšího operátora (pokud máte smlouvu s více operátory). Musíte nastavit předvolbu operátora, časový úsek, státy nebo typ telefonní sítě (mobilní nebo pevná síť). Při telefonování s touto funkcí je nutné provést některé kroky navíc.



Network

Network

Cheapest Rates Fct



Day

Change number



Nastavení předvolby pro Cheapest rates

1- Jděte na **Network**, potvrďte.

2- Zvolte **Cheapest rates fct**, potvrďte.

3- Přejděte na příslušnou položku (noc, den, víkend, mobil nebo země), potvrďte.

4- Zvolte **Change name** (změnit jméno) a zadejte jméno operátora, potvrďte.

5- Přejděte na **Change number** a zadejte předvolbu daného operátora, potvrďte.

Poznámka: Pokud zvolíte "night" (noc) nebo "day" (den), budete vyzváni k zadání počátečního času.





Volání s nejlevnějším operátorem


Funkce Cheapest rates se musí aktivovat vždy pro každý hovor zvlášť. Na základě uložených údajů vám bude nabídnuta předvolba operátora s nejnižší sazbou.


Chcete-li telefonovat s nejnižší sazbou


- 1- Jděte na **Network**, potvrďte.
- 2- Zvolte **Cheapest rates fct**, potvrďte.
- 3- Zobrazí se předvolba nejlevnějšího operátora v závislosti na denní době. Pokud chcete použít nejlevnějšího operátora pro volání na mobil, vyberte odpovídající volbu. Dvakrát potvrďte, nyní jste v režimu provolby.



- 4- Stiskněte , ze seznamu vyberte požadovanou osobu. Po potvrzení se spojí předvolba s telefonním číslem (můžete také vytočit číslo, viz strana 6).

- 5- Vstupte na linku .

Poznámka: Funkci Cheapest rates můžete aktivovat také otočením pilotního tlačítka  směrem dolů, pak pokračujte krokem 3.



Používání služeb sítě (záleží na tom, jaké služby máte zřízeny)

Pomocí této funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat služby operátora.

Je nutné nastavit určité kódy (viz strana 28).

Více informací získáte od provozovatele vaší sítě. Obvykle si můžete zřídit služby Přesměrování hovorů, Hlasová schránka u operátora, atd.


Příklad služby: Přesměrování hovorů

Hovory mohou být přesměrovány na jiné telefonní číslo.

V případě potřeby nastavte kód (strana 28) a aktivujte tuto službu.



Aktivování/deaktivování přesměrování

- 1- Jděte na **Network**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Operator Services**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Call forward**, potvrďte.
- 4- Zadejte (nebo zvolte z tel. seznamu) číslo, na které se mají hovory přesměrovat, potvrďte.
- 5- Číslo se automaticky připojí k přesměrovávací předvolbě a přístroj vytočí číslo toto číslo.
- 6- Zavěste .

Od této chvíle budou všechny hovory přesměrovány na zadané telefonní číslo. Na displeji se zobrazí tyto údaje.

Chcete-li ukončit přesměrování, vypněte tuto funkci pomocí volby **Cancel call forward**.



Extra

VIP melody function
Call cost & duration
Alarm clock
"Do Not Disturb" mode

Rekapitulace ovládání:

➡ (Jděte na) ➡ (Potvrďte)
➡ (Přejděte na) ➡ (Zvolte)

Doplňkové funkce (Extra)


VIP melodie



Chcete-li nastavit VIP zvonění

- 1- Jděte na **Extra**, potvrďte.
 - 2- Zvolte **VIP melody function**, potvrďte.
 - 3- Vyberte skupinu a potvrďte.
 - 4- Zvolte požadovanou melodii a potvrďte.
- Poznámka: VIP zvonění je slyšet jak na základnové stanici tak na telefonu.
Je nutné mít aktivovanou službu CLI (identifikace volajících).

Cena a délka hovoru (závisí na zemi a na aktivovaných službách)

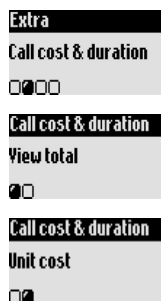


Chcete-li zobrazit cenu a délku hovoru

- 1- Jděte na **Extra**, potvrďte.
 - 2- Zvolte **Call cost & duration**, potvrďte.
 - 3- Zvolte **View total**, potvrďte.
- Zobrazí se celková cena a délka hovorů.
- 4- Stiskem ➡ zvolte **Reset** pro vynulování počítadla.

Aby mohl telefon počítat ceny hovorů, musíte zadat cenu za jednotku.
Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.

- 3- Zvolte **Unit cost**, potvrďte.
- 4- Zadejte jednotkovou cenu a potvrďte.

Budík

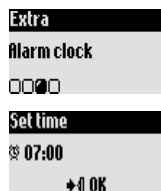

Chcete-li zapnout/vypnout budík

Dlouhým stiskem tlačítka (🔊) zapnete/vypnete budík s uživatelským nastavením.

Chcete-li nastavit budík

- 1- Jděte na **Extra**, potvrďte.
- 2- Zvolte **Alarm clock**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Set the day** a vyberte požadovaný den, potvrďte.
- 4- Přejděte na **Set time** a zadejte čas, potvrďte.

Když začne budík zvonit, můžete jej vypnout stiskem libovolného tlačítka.
Tím se aktivuje režim Snooze (podřimování) a budík bude zvonit každých 5 minut.
Chcete-li zcela vypnout budík, stiskněte ➡.



Alarm Clock Settings

Ringer type



Nastavení typu zvonění budíku

- 1- Jděte na **Extra**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Alarm clock**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Alarm Clock Settings**, potvrďte.
- 4- Přejděte na **Ringer type**, potvrďte.
- 5- Vyberte si požadované zvonění a potvrďte.

Alarm Clock Settings

Ringer volume



Nastavení hlasitosti budíku

- Proveďte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Ringer volume**, potvrďte.
 - 4- Nastavte požadovanou hlasitost a potvrďte.

Režim Do Not Disturb (nerušit)

Tato funkce slouží k potlačení hovorů od určité večerní hodiny nebo tehdy, když nechcete být vyrušováni. Zadejte čas a zvolte VIP skupinu (skupiny), které se vám mohou dovolat.

Pokud volající nepatří do zvolené skupiny, zůstane telefon i základnová stanice potichu, ale volající uslyší vyzvánění. Zelená dioda vás informuje o přichozím hovoru. Telefonní záznamník (je-li aktivován) nebo hlasová schránka operátora (jen v určitých sítích) odpoví na tento hovor. Je nutné mít aktivovanou službu CLI (identifikace volajících).

Chcete-li zapnout/vypnout režim Do Not Disturb

Dlouhým stiskem tlačítka  aktivujete/deaktivujete tento režim s vaším vlastním nastavením.

Chcete-li nastavit režim Do Not Disturb

- 1- Jděte na **Extra**, potvrďte.
- 2- Zvolte **Do Not Disturb mode**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Set day** a vyberte požadovaný den, potvrďte.
- 4- Přejděte na **Start time** a zadejte počáteční čas, potvrďte.
- 5- Přejděte na **Stop time** a zadejte koncový čas, potvrďte.
- 6- Přejděte na **Allowed caller choice** a zvolte skupinu/skupiny, které se vám mohou dovolat, potvrďte.

Poznámka: Zvolit můžete maximálně 4 skupiny. Pokud nezvolíte žádnou skupinu, nedovolají se vám po aktivaci této funkce žádné osoby.

Extra

Do Not Disturb mode



Set day

Tuesday




Start time

08:00



Stop time

12:00



Allowed caller choice:

Family





Base station (Základna)

Sounds
Registration
Line settings
Service code settings

Rekapitulace ovládání:

➡ (Jděte na) ➡ (Potvrďte)
⏪ (Přejděte na) ⏪ (Zvolte)

Nastavení základny (Base)

Nastavení zvuků základny



Base

Sounds

Ringer type

□□□□

Sounds

Record pers. melody

□□□□

Sounds

Ringer volume

□□□□

Sounds

Music on hold

□□□□

Chcete-li nastavit typ zvonění základny

- 1- Jděte na **Base station**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Sounds**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Ringer type**, potvrďte.
- 4- Ze seznamu vyberte požadované zvonění a potvrďte.

Chcete-li si nahrát vlastní melodii (Onis 300 Vox)

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Record pers. melody**, potvrďte.
 - 4- Přejděte na **Record new melody**, potvrďte.
 - 5- Stiskem ➡ spusťte nahrávání.
 - 6- Dalším stiskem vypněte nahrávání.
 - 7- Aktivujte tento typ zvonění v předchozím menu (viz výše).

Chcete-li nastavit hlasitost zvonění

- K dispozici je 5 úrovní hlasitosti.
- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Ringer volume**, potvrďte.
 - 4- Zvolte požadovanou hlasitost a potvrďte.

Chcete-li zapnout/vypnout hudbu při podržení hovoru

- Díky této funkci uslyší volající hudbu během doby, co je hovor přidržen, při předávání hovoru z jednoho telefonu na druhý (viz strana 19).
- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Přejděte na **Music on hold**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **ON/OFF** (zap./vyp.) a potvrďte.
- Poznámka: Je-li tato funkce vypnutá, uslyší volající pípání.

Registrace

Díky této funkci je možné registrovat DECT zařízení, které nemá klávesnici.

Base Station

Enable registration

□□□□


Chcete-li registrovat DECT zařízení

- 1- Jděte na **Base station**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Enable registration**, potvrďte.
- 3- Zadejte kód daného zařízení, potvrďte.
- 4- Postupujte podle instrukcí v návodu od daného zařízení (viz strana 22).




Nastavení telefonní linky

Pokud váš telefonní operátor není hlavním operátorem, pro kterého je telefon standardně nastaven, můžete změnit nastavení telefonní linky (zejména pro službu Caller Line Identification).



Nastavení režimu volby (jen v některých zemích)

- 1- Jděte na **Base station**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Line settings**, potvrďte.
- 3- Zvolte **Dial mode**, potvrďte.
- 4- Zvolte **Tone/Pulse**, potvrďte.



Nastavení typu sítě

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Network type**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **PSTN/PABX**, potvrďte.


Tento přístroj byl navržen pro použití na linkách PSTN. Na linkách ISDN není zaručena jeho správná funkce.



Nastavení typu zpětného volání (jen v některých zemích)

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Recall type**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **Short flash/Long flash**, potvrďte.

Poznámka: Toto je užitečné při používání služeb operátora, například .



Nastavení typu operátora (jen v některých zemích)

- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **Operator type**, potvrďte.
 - 4- Vyberte požadovaný typ, potvrďte.
- Poznámka: Toto nastavení je užitečné tehdy, pokud máte zřízenou službu CLI (identifikace volajících), ale nefunguje vám.




Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

- Aby se zabránilo zazvonění telefonu při doručení SMS zprávy, je první zazvonění vypnuto. Můžete je však aktivovat.
- Provedte výše uvedené kroky 1 a 2.
- 3- Zvolte **First ring**, potvrďte.
 - 4- Zvolte **ON/OFF** (zap./vyp.), potvrďte.

Nastavení servisních kódů



Pokud si u operátora aktivujete některé doplňkové služby, je nutné v telefonu nastavit určité kódy. Tyto kódy jsou standardně nastaveny podle hlavního telefonního operátora. Pokud uzavřete smlouvu s jiným operátorem, budete pravděpodobně muset tyto kódy změnit. Více informací o jednotlivých službách se dozvíte od vašeho operátora (viz strana 24).




Chcete-li změnit servisní kód

- 1- Jděte na **Base station**, potvrďte.
- 2- Přejděte na **Service code settings**, potvrďte.
- 3- Vyberte požadovanou službu, potvrďte.
- 4- Zvolte **Change** (změnit), zadejte nový kód a potvrďte.

Problémy s telefonem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zelený indikátor nesvítí.	Základnová stanice není správně připojena.	Zkontrolujte napájecí přívod a zapojení.
Při položení telefonu na základnu se nepohybuje symbol  .	- Špatný kontakt. - Kontakty jsou znečištěné.	- Pokládejte telefon opatrně. - Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu.
Žádný oznamovací tón.	- Není napájení. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Telefon nezvoní.	- Zvonění je vypnuto. - Je zapnut (ON) režim Do Not Disturb.	- Zapněte zvonění (strana 12, 27). - Vypněte ji.
Není zobrazen symbol  .	- Není napájení. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Rušení během hovoru.	- Jste příliš daleko od základnové stanice. - Základnová stanice je příliš blízko od elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdmi.	- Přejděte blíže k základnové stanici. - Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (čím výše, tím lépe).
Na displeji se zobrazilo "failed" - při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně - při používání telefonu.	- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. - Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. - Základna je zaneprázdňena s jiným telefonem (např. tel. seznam).	- Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. Provedte postup pro registraci telefonu (strana 12). - Odregistrujte jiný telefon (strana 13). - Počkejte až bude volná.
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	Základna Onis 300 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti.
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	- Služba není aktivována. - Je nastaven špatný typ operátora.	- Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem. - Změňte typ operátora (strana 28).
Nepřicházejí nové SMS zprávy.	- Paměť pro SMS je plná. - SMS režim je vypnut (OFF).	- Vymažte staré SMS. - Změňte SMS režim (strana 10).
Nelze odesílat a přijímat SMS zprávy.	- Číslo SMS centra pro odesílání/přijem SMS není nastaveno nebo je chybné. - SMS režim je vypnut (OFF).	- Kontaktujte vašeho operátora a zjistěte správná SMSC čísla (strany 9, 10, 21). - Změňte SMS režim (strana 10).

Problémy s telefonním záznamníkem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Záznamník nenahrává zprávy.	- Paměť je plná. - Je aktivován režim Answer only (pouze odpověď). - Není aktivován režim Answer & record.	- Smažte zprávy. - Zvolte režim Answer & record. - Stiskněte  .
Vzdálené ovládání záznamníku nefunguje správně.	Vzdálené ovládání není aktivováno.	Aktivujte vzdálené ovládání (strana 17).
Nelze nahrát odchozí zprávu.	Paměť je plná.	Smažte zprávy.
Při vzdáleném ovládání Onis 300 zavěsí.	- Došlo ke 3 chybným zadáním kódu. - Hovor je příliš dlouhý.	- Zadejte správný kód. - Provedte postup rychleji.
Záznamník se automaticky zastavuje.	- Paměť je plná. - Zpráva přesáhla 3 minuty.	- Přehrajte (Play) a smažte (Delete) zprávy. - Zpráva nesmí přesáhnout 3 minuty.

A	Aktivace služeb operátora 27
B	Baterie, výdrž baterií 4 Budík 25, 26
C	Cena a délka hovorů 25 Cheapest Rates (změna operátora) 23, 24 Cílová schránka 9 Čekající hovor 6 Číslo - změna 21
D	Datum a čas - nastavení, změna 14 Deaktivace zvonění 12, 26, 27 Do Not Disturb (režim Nerušit) 26 Dosah 4
E	Externí standardní zvonění 11
F	Funkce během hovoru 7
G	GAP 2
H	Hlasitost reproduktoru 7 Hlasitost sluchátka 7 Hlasitost zvonění 12, 27 Hlasová schránka operátora 1, 26 Hlasové značky 12 Hudba při podržení 17
I	Identifikace volajících (CLI) 7, 9, 20, 25 Ikony 1 Indikátory (LED diody) 2 Instalace 4 Intercom 19 Interní zvonění 11
J	Jazyk 13 Jméno - přidání, smazání, změna 20, 21
K	Kód vzdáleného přístupu 18 Kontrast 14 Kvalita nahrávání 17
L	Lokální zprávy (Memo) 18
N	Nahrání osobní melodie 27 Nahrání osobní odchozí zprávy 16 Nahrávání hovoru 7 Nahrávání lokální zprávy 18 Nastavení linky 28 Nastavení servisních kódů 28
O	Odchozí zpráva 16 Odregistrování telefonu 13 Oznamovací pípní 12
P	PABX/PSTN 28 Pauza 1 Počet zvonění před odpovědí (záznamník) 16 Poslechnutí předem nahrané odchozí zprávy 16 Potlačení hovorů 17

Rejstřík
Provolba 6 První zvonění 28 Předání hovoru 24 Přehled menu (vnitřní strana) Přehrávání zpráv (záznamník) 15 Přejmenování telefonu 13 Přepojení hovoru/konferenční hovor 7, 19 Přidání jména 20 Přidání telefonu 12 Přijmutí hovoru 6 Přímé vytáčení 6 Pulsní volba 28
R Redial 6 Registrační režim 27 Režim pro hlídání dětí 12, 19 Režim volby 28
S Seznam hovorů 22, 23 Služby sítě 24, 28 Smazání SMS 10 Smazání záznamu 21 Smazání zprávy (záznamník) 15 SMS - čtení 10 SMS - nastavení 10, 11 SMS - posílání 9, 21, 22 SMS centrum 9, 11 SMS režim 10 SMS schránka 9, 10 Spojování čísel při vytáčení 6
T Telefonní seznam 20, 21 Telefonování 6 Ticho 6 Tlačítka telefonu 1 Toll saver (záznamník) 16 Tón sluchátka 12 Tónová volba 28 Tóny kláves a informativní tóny 12 Typ operátora 28 Typ protokolu 11 Typ záznamu (VIP/Standard) 20, 21 Typ zpětného volání 28
U Ukončení hovoru 6
V VIP nastavení 20, 21, 25 Volání ze seznamu hovorů 6, 22 Vzdálené programování záznamníku 17 Vzdálený přístup k záznamníku 18
Z Zahájení hovoru 6 Základnová stanice a indikátory 2 Zamknutí/odemknutí kláves 1 Záznamník - nastavení 16 Změna VIP skupiny 21 Změna záznamu (jméno a číslo) 21 Ztlumení 7, 19 Zvonění 11, 25, 27 Zvonění telefonu 11 Zvonění základny 27 Zvuky 11, 12, 27

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Onis 300 (TU 5321), Onis 300 Vox (TU 5351 & TU 5352) and the additional handset (TU 5350) are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) : ETSI EN 301 489 -6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/12/2002

Vice President & General Manager; DECT & Home Telephony