

Wireless Music Center + Station

 connectedplanet
WACS700

2

Gebruikershandleidingen

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



PHILIPS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio WA**CS700**
Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2
comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S



Klass 1 laseraparat


Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓
CZ ✓				

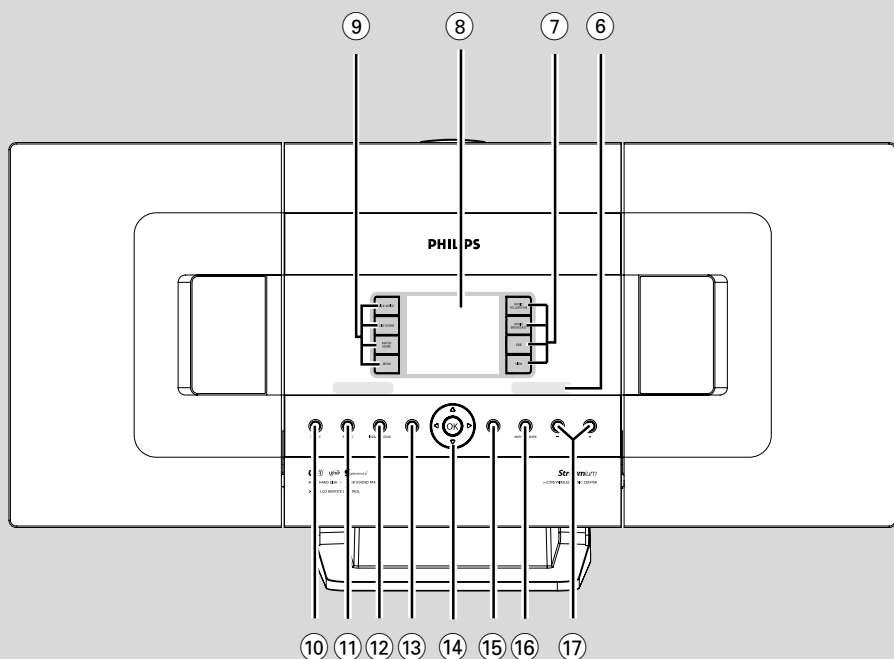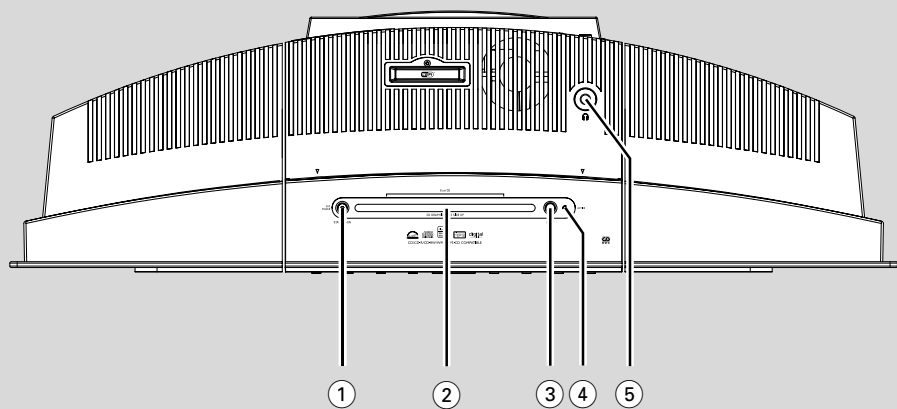

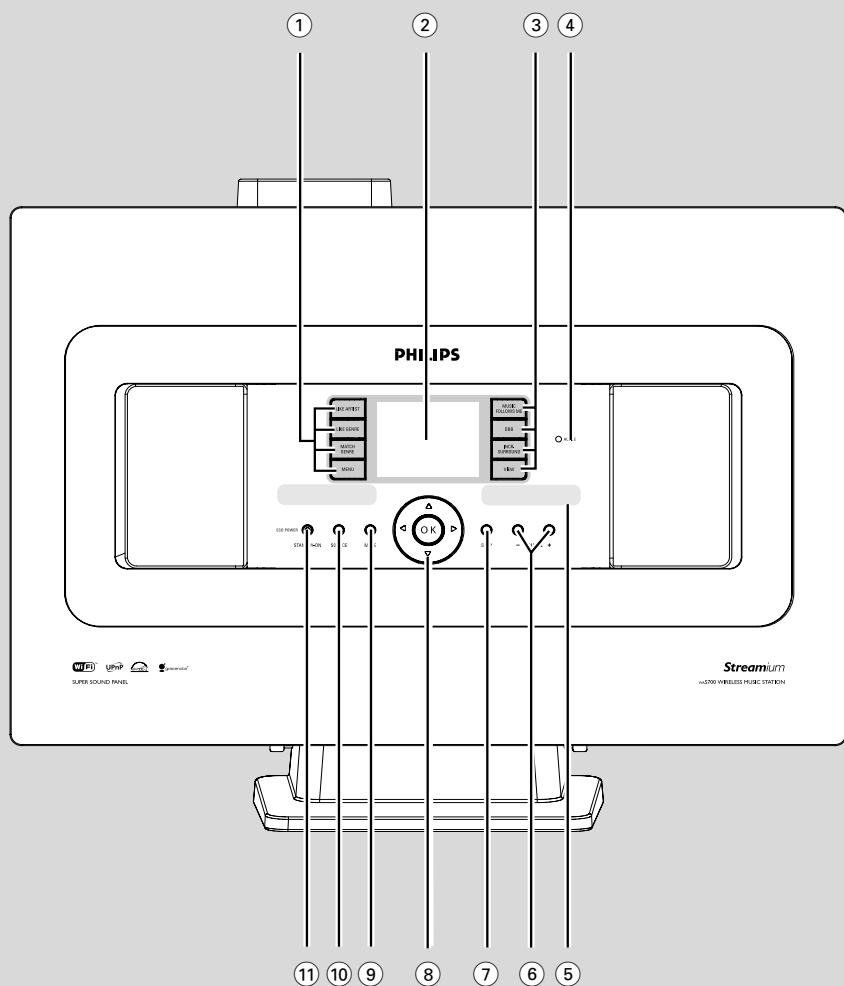



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0522-WACS700
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

WACS700/22, /25
(type or model)

Wireless Music Center & Station
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60065: 1998	

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R & TTE Directive 1999/5/EC incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
June 02, 2005
(place, date)

Cor Luijks
Technology Manager
(signature, name and function)



End-User License Agreement USE OF THIS PRODUCT IMPLIES ACCEPTANCE OF THE TERMS BELOW.

This product contains technology and data from Gracenote of Emeryville, California ("Gracenote"). The technology from Gracenote (the "Gracenote Embedded Software") enables this product to do disc identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data"), which is included on the Gracenote Database (the "Gracenote Database").

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Database, and Embedded Software for your own personal non-commercial use only. You agree that you will access Gracenote Data only by means of the standard end user functions and features of this product. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Embedded Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE DATABASE, OR GRACENOTE COMPONENT, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Database, and Embedded Software will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Database, and Gracenote Embedded Software. Gracenote reserves all rights in the Gracenote Data, Gracenote Database, and Gracenote Embedded Software, including all ownership rights. You agree that Gracenote may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Embedded Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data. Gracenote reserves the right to delete data or to change data categories in any Data updates and for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Embedded Software is error-free or that functioning of the Embedded Software will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with any new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may choose to provide in the future.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE COMPONENT OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

Rev 2.1

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Nederlands	8
Italiano	50
Svenska	91
Dansk	132

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Over de WACS700	10
Geleverde accessoires	10
Ondersteuning van Philips op het web	11
Met het oog op het milieu	12
Instellen van de klok	12
Veiligheidsvoorschriften	12

De bedieningstoetsen

Bedieningstoetsen van het Centrum	13
Bedieningstoetsen van het Station	14
De 2-richtingen afstandsbediening van het Centrum	15-16
Afstandsbediening van het Station	16-17

Installation

Plaatsing van het Centrum en Station	19
Aansluitingen op de achterzijde	19-21
Aansluiting van de antenne	
Aansluiting naar uw pc	
Aansluiting naar een extern apparaat	
Aansluiting van externe apparatuur met krachtige luidsprekers	
Het gebruik van wisselstroom netvoeding ...	21
Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen Centrum en Station	21-22

Voorbereiding

Het gebruik van de afstandsbediening ...	22-23
Het gebruik van de display op de afstandsbediening van het Centrum	
Om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen	
Het gebruik van de navigatietoetsen	24

Basisfuncties

Schakelen naar de stand stand-by/aan en selectie van functies	25
Overschakelen naar Eco-stroom / aan	26
Automatisch schakelen naar stand-by	26
Volumeregeling	26
MUTE (GELUID-UIT)	26
Instelling van het geluid	26-27
De equalizer	
Instelling van de bastonen	
Ongelofelijke stereofonie	
Instellingen van de display	27
Selectie van talen	27

HD

Weergave van de harde schijf	28
Selecteren en zoeken	28-29
Selectie van een andere album of ander muziknummer	
Om tijdens de weergave een ander muziknummer uit het huidige album te selecteren	
Het gebruik van de toetsen ▲ of ▼ om snel over te slaan	
Om tijdens de weergave naar een passage binnen het muziknummer te zoeken	
Selecteren van muziknummers van een bepaalde artiest	
Selecteren van muziknummers van een bepaald genre	
De verschillende weergavemodi: REPEAT, SHUFFLE	29
SMART EQUALIZER	29
Aanmaken van een weergavelijst: een verzameling op maat van uw favoriete muziek .	
.....	30
Wissen van een weergavelijst, album of muziknummer	30
Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum	31-32
Het rippen van cd's	
Importeren van een pc	
Opnemen van de radio of een externe bron	
Nakijken van informatie over muziknummers op de display	33
Afwisselen tussen Centrum en Station ...	33-35
MUSIC FOLLOWS ME	
MUSIC BROADCAST	
Stationbeheer	35
Toevoegen van een Station	
Wissen van een Station	
Nakijken van de status van een Station	
Informatie over uw WACS700	35
Firmware	36
Upgraden van de firmware	
Terugstellen naar de voorgaande	
Herstellen van de Wi-Fi-aansluiting	

CD (enkel op het Centrum)

Verenigbare disks	37
Over MP3/WMA	
De weergave van disks	37-38
Selecteren en zoeken	38
Selectie van een andere album of ander muzieknummer	
Om tijdens de weergave een ander muzieknummer uit het huidige album te selecteren	
Het gebruik van de toetsen ▲ of ▼ om snel over te slaan	
Om tijdens de weergave naar een passage binnen het muzieknummer te zoeken	
Verschillende weergavemodi:	
REPEAT, SHUFFLE	39
Nakijken van informatie over muzieknummers op de display	39

FM radio

Afstemmen op radiozenders	40
Opslaan van geheugenzenders	40-41
Automatisch opslaan: automatisch programmeren	
Handmatig programmeren	
Om naar een geheugenzender te luisteren	
RDS	41
NEWS	41
Activeren van NEWS	
Deactiveren van NEWS	

AUX/SLEEP

AUX (luisteren naar een externe bron)	42
SLEEP (inslaapfunctie)	42

De demonstratiemodus / terugstellen

Demonstration mode	43
Terugstellen	43-44

Technische gegevens

Verhelpen van storingen

Appendix

Hoe uw Centrum of Station op de muur te bevestigen	48-49
--	-------

Algemene informatie

Over de WACS700

De **WACS700** omvat een Centrum **WAC700** en een Station **WAS700**. U kunt tot 5 stations **WAS700** op één Centrum **WAC700** aansluiten.

Op de 40 GB* harde schijf van de **WAC700** kunt u centraal audio-cd's opslaan. Alle opgeslagen muziek kan via Wi-Fi** draadloos worden doorgestroomd van het Centrum naar de aangesloten Stations. Een aansluiting op uw cd-speler of pc e.d. is niet langer nodig en u hoeft zich geen zorgen meer te maken over bedrading. Met de **WACS700** kunt u op een gemakkelijke manier overal in huis naar uw favoriete muziek luisteren.

* De beschikbare opslagcapaciteit is gebaseerd op een gemiddelde van 4 minuten per minuten muzieknnummer, 10 muzieknnummers per cd, 128 kbps MP3-codering op het feit dat de bedieningssoftware een onderdeel van het geheugen van het product is.

De werkelijke vrije ruimte bedraagt 35 GB of minder wegens de opgeslagen bufferscheiding voor MP3-compressie, firmware, database voor muziek-cd's en demotracks.

** Wi-Fi of IEEE802.11 b/g is de internationaal geldende industriële norm voor draadloze breedbandnetwerken. Het zet digitale gegevens over met een bredere reikwijdte en breedte.

A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó elCírásainak.

A Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment ezennel kijelenti, hogy a jelen WACS700 termék megfelel az 1999/5/EK sz. irányelv lényegi követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.

FIGYELEM

Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja be a kezelCegombokat, illetve hajtja végre a mveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimeneteli esemény történhet.

Geleverde accessoires

- Afstandsbediening van het Centrum met 4 batterijen van het type AAA
- Afstandsbediening van het Station met 1 batterij van het type CR2025
- 1 x ethernetkabel
- Installatie-cd
- 2 x draadantennes voor FM
- 2 x montagepakketten (voor Centrum en Station)

Ondersteuning van Philips op het web

De producten van Philips werden ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Wanneer uw product van Philips Connected Planet niet naar behoren functioneert, raden wij u aan in de gebruiksaanwijzing na te kijken of uw product correct aangesloten en geconfigureerd is.

Voor de webstek voor ondersteuning van Connected Planet surft u naar **www.philips.com/support**. De webstek biedt u alle nodige informatie om u optimaal van uw product te laten genieten, alsook over nieuwe toevoegingen aan deze opwindende serie, die uw ervaringen van thuisentertainment nog prettiger kunnen maken.

Gelieve te surfen naar: **www.philips.com/support** en de naam van uw product in te voeren (**WACS700**) om het volgende te zien:

- **FAQ** (frequent gestelde vragen)
- Nieuwste gebruiksaanwijzingen en gebruiksaanwijzingen voor pc-software
- Firmware upgradebestanden voor de **WACS700**
- Downloads van de nieuwste pc-software
- Interactief oplossen van problemen

Aangezien u de mogelijkheid heeft om uw product te upgraden, bevelen wij u aan het te registreren bij **www.philips.com/register**, zodat wij u een bericht kunnen sturen zodra nieuwe gratis upgrades beschikbaar worden.

Geniet van uw **WACS700**!

Het modelnummer staat aangegeven op de achterzijde van het apparaat.

Algemene informatie

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC



Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.


Instellen van de klok

Schoonmaken van het systeem

- Gebruik een zachte doek die u vochtig maakt met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten. Druk niet te hard op de luidsprekers

Schoonmaken van de cd's

- Als een cd vuil geworden is, maak die dan schoon met een poetsdoek. Wrijf de cd vanuit het midden schoon.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunner; reinigers die in de handel verkrijgbaar zijn of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge platen.

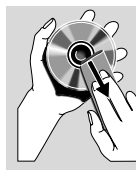


Veiligheidsvoorschriften

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, en de cd's tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Zet het systeem op een plaats waar er voldoende ventilatie mogelijk is om oververhitting van het systeem te voorkomen. Zorg ervoor dat er ten minste 10 cm ruimte is achter en boven het apparaat en 5 cm aan de zijkanten.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafellieden, gordijnen enz.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.



Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Bedieningstoetsen van het Centrum (Boven- en voorpanelen)

① STANDBY-ON/ ECO POWER

- kort indrukken om het Centrum naar de modus aan of stand-by te schakelen;
- ingedrukt om het Centrum naar de modus Ecostroom of aan te schakelen.

② Cd-sleuflader

③ EJECT

- stoot een disk uit de sleuflader

④ ACTIVE

- HD(harde schijf): gaat branden tijdens het rippen van cd's/ de MP3-conversie

⑤

- 3.5 mm hoofdtelefooncontact

Handige tips:

- *Stel het volume in op een gematigd niveau voordat u de hoofdtelefoon aansluit.*
- *Door de hoofdtelefoon aan te sluiten wordt de klank uit de luidsprekers afgesneden.*

⑥ IR

- sensor voor de afstandsbediening met infraroodsignaal

Handige tips: richt de afstandsbediening altijd naar deze sensor.

⑦ MUSIC FOLLOWS ME (MUZIEKVOLGT ME)

- HD: verplaatst de muziekweergave van het Centrum naar het Station of van het Station naar het Centrum

MUSIC BROADCAST (MUZIEK UITZENDEN)

- HD: zendt muziek van het Centrum naar het Station

DBB (Dynamic Bass Boost)

- schakelt de basversterking aan (DBB1, DBB2, DBB3) of uit

VIEW

- wisselt af tussen de weergavedisplay en de voorgaande optielijst

⑧ Display

- Geeft de status van het Centrum aan

⑨ SAME ARTIST (ZELFDE ARTIEST)

- HD: geeft alle muzieknnummers van de huidige Artiest weer

SAME GENRE (zelfde genre)

- HD: geeft alle muzieknnummers van het huidige Genre weer

SMART EQUALISER (knappe equalizer)

- HD: selecteert automatisch de geschikte geluidsinstellingen voor het huidige Genre

MENU

- Voor het binnengaan of verlaten van het instelmenu

⑩ SOURCE

- Selecteert de geluidsbron **HD, CD, Radio** of **AUX**
- In de modus stand-by: schakelt het Centrum aan en selecteert de geluidsbron **HD, CD, Radio** of **AUX**

⑪ RECORD

- CD/Radio/AUX: Start de opname naar de harde schijf

⑫ INCR. SURROUND

- Selecteert de meerkanalen stereofonische effecten

⑬ MUTE

- Schakelt het geluid tijdelijk uit

⑭ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- Navigatietoetsen (links, rechts, op, neer) om doorheen de optielijst te verrollen
- ▶
- HD/CD: keert terug naar de voorgaande optielijst
- Radio: gaat de lijst van geheugenzenders binnen
- ▲ / ▼
- HD/CD: achteruit / vooruit overslaan / zoeken naar muzieknnummers / passage (in het weergavevenster); verrolt snel doorheen de optielijst
- Radio: stemt af op radiozenders
- ▶ / OK
- bevestigt een selectie
- OK
- HD/CD: start of onderbreekt de weergave tijdelijk

De bedieningstoetsen (illustraties op pagina 3, 4)

15 STOP

- stopt de weergave of opname
- **In de modus stand-by:** activeert / deactiveert de demonstratiemodus (houd de toets 5 seconden lang ingedrukt)

16 MARK·UNMARK

- **CD:** selecteert of deselecteert muzieknummers voor opname op de harde schijf

17 VOLUME -, +

- stelt het volumeniveau in

Bedieningstoetsen van het Station (voorpaneel)

1 SAME ARTIST

- **HD:** geeft alle muzieknummers van de huidige Artiest weer.

SAME GENRE

- **HD:** geeft alle muzieknummers van het huidige Genre weer.

SMART EQUALISER

- **HD:** selecteert automatisch de geschikte geluidsinstellingen voor het huidige Genre.

MENU

- Voor het binnengaan of verlaten van het instelmenu.

2 Display

- Geeft de status van het Centrum aan.

3 MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** verplaatst de muziekweergave van het Centrum naar het Station of van het Station naar het Centrum

DBB (DYNAMIC BASS BOOST)

- schakelt de basversterking aan (**DBB1, DBB2, DBB3**) of uit

INCR. SURROUND

- Selecteert de meerkanalen stereofonische effecten

VIEW

- wisselt af tussen de weergavedisplay en de voorgaande optielijst

4 ACTIVE

- **HD:** gaat branden wanneer het stromen tussen Centrum en Station is geactiveerd

5 IR

- sensor voor de afstandsbediening met infraroodsignaal

Handige tips: richt de afstandsbediening altijd naar deze sensor.

6 VOLUME -, +

- stelt het volumeniveau in

7 STOP

- stopt de weergave
- **In de modus stand-by:** activeert / deactiveert de demonstratiemodus (houd de toets 5 seconden lang ingedrukt)

8 ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigatietoetsen (links, rechts, op, neer) om doorheen de optielijst te verrollen



- **HD:** keert terug naar de voorgaande optielijst
- **Radio:** gaat de lijst van geheugenzenders binnen ▲ / ▼

- **HD:** achteruit / vooruit overslaan / zoeken naar muzieknummers / passage (in het weergavevenster); verrolt snel doorheen de optielijst
- **Radio:** stemt af op radiozenders



- bevestigt een selectie



- **HD:** start of onderbreekt de weergave tijdelijk

9 MUTE

- Schakelt het geluid tijdelijk uit


10 SOURCE

- Selecteert de geluidsbron **HD, Radio** of **AUX**
- **In de modus stand-by:** schakelt het Centrum aan en selecteert de geluidsbron **HD, Radio** of **AUX**

11 STANDBY-ON/ ECO POWER

- druk kort om het Station aan of naar de modus stand-by te schakelen;
- houd ingedrukt om het Station naar de modus Eco stroom of aan te schakelen

De 2-richtingen afstandsbediening van het Centrum

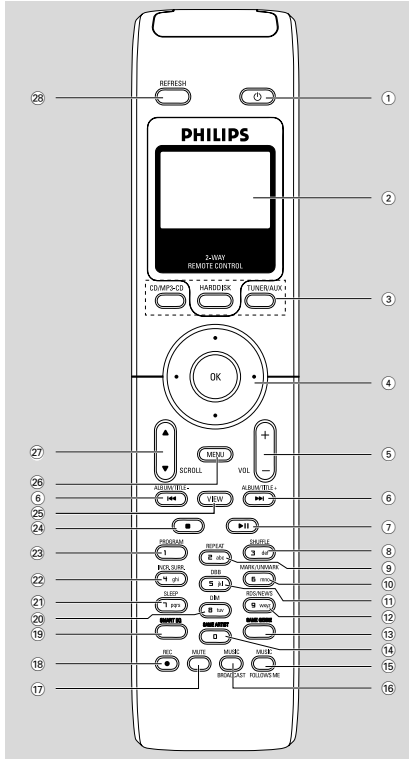

- ① **Power**
- druk kort om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen
 - houd ingedrukt om het apparaat naar de modus Ecostroom of aan te schakelen

- ② **Synchrodisplay**
- synchronische display van de status van het apparaat

③ Brontoetsen

CD/MP3-CD

- selecteert de bron **CD**
- In de modus stand-by: schakelt het apparaat aan en selecteert de bron **CD**

HARDDISK

- selecteert de bron **HD** (harde schijf)
- In de modus stand-by: schakelt het apparaat aan en selecteert de bron **HD**

TUNER/AUX

- selecteert de bron **Radio** of de audio-ingang van een bijkomend aangesloten apparaat
- In de modus stand-by: schakelt het apparaat aan en selecteert de bron **Radio** of de audio-ingang van een bijkomend aangesloten apparaat.

④ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigatietoetsen (links, rechts, op, neer) om doorheen de optielijst te verrollen



- **HD/CD:** keert terug naar de voorgaande optielijst
- **Radio:** gaat de lijst van geheugenzenders binnen



- **HD/CD:** achteruit / vooruit overslaan / zoeken naar muziknummers / passage (in het weergavevenster); verrolt snel doorheen de optielijst
- **Radio:** stemt af op radiozenders

▶ / OK

- bevestigt een selectie

⑤ VOL +, -

- stelt het volumeniveau in

⑥ ◀◀ / ▶▶

- **HD/CD:** achteruit / vooruit overslaan / zoeken naar muziknummers / passage (in het weergavevenster)

⑦ ▶ II

- **HD/CD:** start of onderbreekt de weergave tijdelijk.

⑧ SHUFFLE

- selecteert de weergave in een willekeurige volgorde

⑨ REPEAT

- selecteert de ononderbroken weergave

⑩ MARK/UNMARK

- **CD:** selecteert of deselecteert muziknummers voor opname op de harde schijf

⑪ DBB (Dynamic Bass Boost)

- schakelt de basversterking aan (**DBB1**, **DBB2**, **DBB3**) of uit

⑫ RDS/NEWS

- **Radio:** selecteert de RDS-informatie
- **HD/CD/AUX:** schakelt de functie NIEUWS aan of uit

De bedieningstoetsen

13 SAME GENRE

- HD: geeft alle muzieknnummers van het huidige Genre weer:

14 SAME ARTIST

- HD: geeft alle muzieknnummers van de huidige Artiest weer

15 MUSIC FOLLOWS ME

- HD: verplaatst de muziekweergave van het Centrum naar het Station of van het Station naar het Centrum

16 MUSIC BROADCAST

- HD: zendt muziek van het Centrum naar het Station

17 MUTE

- Schakelt het geluid tijdelijk uit

18 REC

- CD/Radio/AUX: Start de opname naar de harde schijf

19 SMART EQ

- HD: selecteert automatisch de geschikte geluidsinstellingen voor het huidige Genre

20 DIM

- wijzigt de helderheid van de displayverlichting

21 SLEEP

- instellen / op de display aangeven / uitschakelen van de inslaaptimer

22 INCR. SURROUND

- Selecteert de meerkanaal stereofonische effecten

23 PROGRAM

- programmeert handmatig geheugenzenders

24 ■

- stopt de weergave of opname
- In de modus stand-by: activeert / deactiveert de demonstratiemodus (houd de toets 5 seconden lang ingedrukt)

25 VIEW

- wisselt af tussen de weergavedisplay en de voorgaande optielijst

26 MENU

- Voor het binnengaan of verlaten van het instelmenu.


27 ▲ / ▼ SCROLL

- verrolt op- of neerwaarts in het displayvenster

28 REFRESH

- synchroniseert de display van de afstandsbediening met de display van het apparaat

Afstandsbediening van het Station

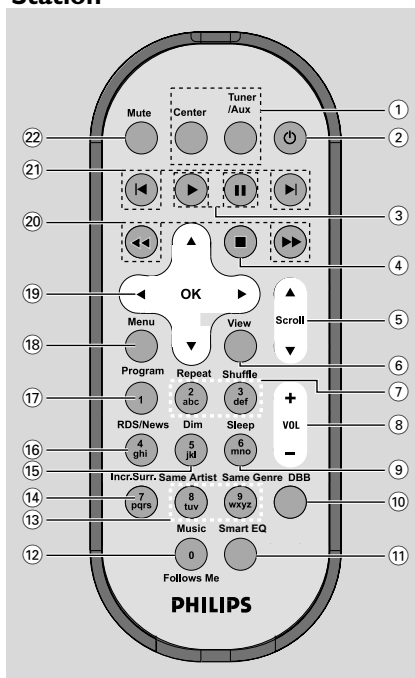

1 Brontoetsen

Centrum

- selecteert de bron **HD** (van het Centrum)
- In de modus stand-by: schakelt het apparaat aan en selecteert de bron HD (van het Centrum).

Tuner/Aux

- selecteert de bron **Radio** of de audio-ingang van een bijkomend aangesloten apparaat
- In de modus stand-by: schakelt het apparaat aan en selecteert de bron **Radio** of de audio-ingang van een bijkomend aangesloten apparaat.

2

- druk kort om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen
- houd ingedrukt om het apparaat naar de modus Ecoström of aan te schakelen

3

- HD/CD: start de weergave.

■

- HD/CD: onderbreekt de weergave tijdelijk.

④ ■

- stopt de weergave of opname
- **In de modus stand-by:** activeert / deactiveert de demonstratiemodus (*houd de toets 5 seconden lang ingedrukt*)

⑤ ▲ / ▼ Scroll

- verrolt op- of neerwaarts in het displayvenster

⑥ View

- wisselt af tussen de weergavedisplay en de voorgaande optielijst

⑦ Repeat

- selecteert de ononderbroken weergave

Shuffle

- selecteert de weergave in een willekeurige volgorde

⑧ VOL +, -

- stelt het volumeniveau in

⑨ Sleep

- instellen / op de display aangeven / uitschakelen van de inslaaptimer

⑩ DBB (Dynamic Bass Boost)

- schakelt de basversterking aan (**DBB1, DBB2, DBB3**) of uit

⑪ Smart EQ

- **HD:** selecteert automatisch de geschikte geluidsinstellingen voor het huidige Genre

⑫ Music Follows Me

- **HD:** verplaatst de muziekweergave van het Centrum naar het Station of van het Station naar het Centrum

⑬ Same Artist

- **HD:** geeft alle muziknummers van de huidige Artiest weer

Same Genre

- **HD:** geeft alle muziknummers van het huidige Genre weer.

⑭ Incr. Surr.

- Selecteert de meerkanaal stereofonische effecten

⑮ Dim

- wijzigt de helderheid van de displayverlichting

⑯ RDS/NEWS

- **Radio:** selecteert de RDS-informatie
- **HD/CD/AUX:** schakelt de functie NIEUWS aan of uit

⑰ Program

- programmeert handmatig geheugenzenders

⑱ Menu

- Voor het binnengaan of verlaten van het instelmenu.

⑲ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigatietoetsen (links, rechts, op, neer) om doorheen de optielijst te verrollen



- **HD/CD:** keert terug naar de voorgaande optielijst

- **Radio:** gaat de lijst van geheugenzenders binnen



- **HD/CD:** achteruit / vooruit overslaan / zoeken naar muziknummers / passage (in het weergavevenster); verrolt snel doorheen de optielijst

- **Radio:** stemt af op radiozenders



- bevestigt een selectie

⑳ ◀◀ / ▶▶


- **HD/CD:** zoekt achteruit/vooruit naar een passage in een muziknummer (in het weergavevenster)

㉑ ◀◀ / ▶▶


- **HD/CD:** slaat achteruit/vooruit muziknummers over (in het weergavevenster)

㉒ MUTE

- Schakelt het geluid tijdelijk uit

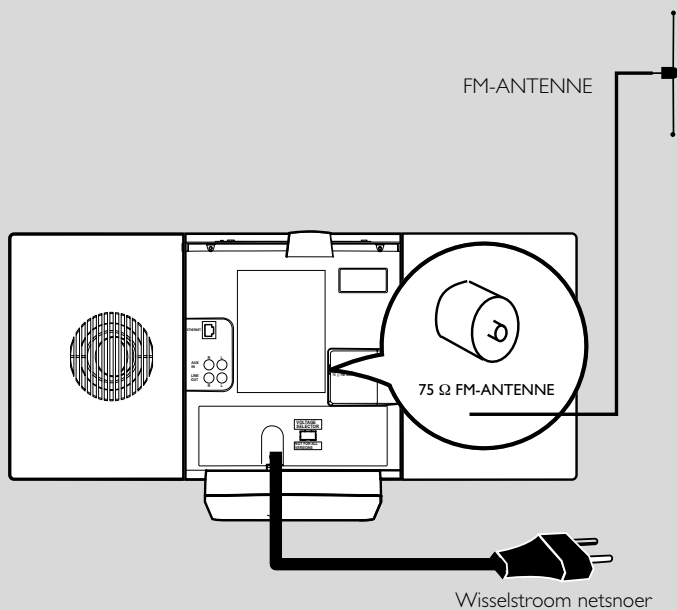


Centrum

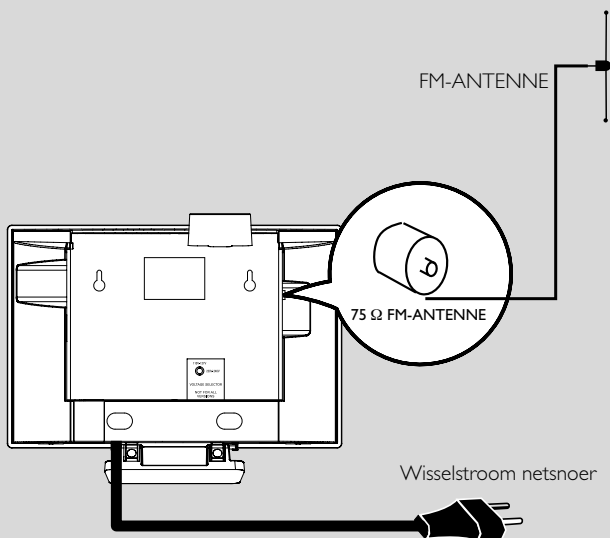


Station

Plaatsing van het Centrum en Station

Dankzij de afneembare staanders en de meegeleverde kits voor muurbevestiging kunt u het Centrum en Station WACS700 op twee verschillende manieren installeren: **op een tafelblad met de staanders** of **aan de muur zonder de staanders**.

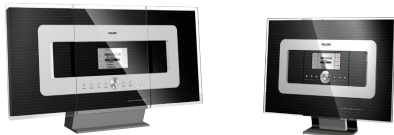

(op tafelbladen met de staanders)
of

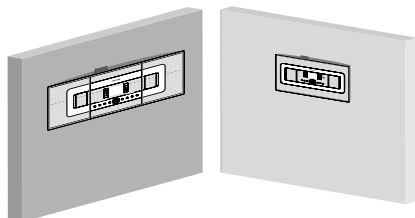

(aan muren zonder de staanders)

Verwijs naar het **Appendix: Hoe u uw Centrum en Station aan de muur bevestigt** voor meer informatie over de muurbevestiging.

BELANGRIJK!

- Voordat u beslist waar en hoe u uw Centrum en Station gaat installeren, probeert u de volgende aansluitingen op de achterkant en de Wi-Fi-aansluiting om een geschikte locatie te vinden.
- Houd uw Centrum en Station uit de buurt van mogelijke storingsbronnen (microgolfovens, DECT-telefoons, bluetoothapparatuur, draadloze telefoons, andere Wi-Fi-producten enz.)
- Voorkom installatie van uw Centrum of Station vlakbij een plasma-tv, daar dit kan leiden tot een onjuiste display op de 2-richtingen afstandsbediening van uw Centrum.

- Plaats de Stations op een geschikte afstand van elkaar of op een verschillende hoek (bijv. in verschillende kamers met één muur ertussen). Binnen een bepaalde afstand en hoek (bijv. in éénzelfde kamer) is de afstandsbediening van uw Centrum voldoende krachtig om tegelijkertijd de Stations te bedienen. Dit kan leiden tot een onjuiste display op de 2-richtingen afstandsbediening.


Aansluitingen op de achterzijde

Waarschuwing:


Maak of wijzig nooit aansluitingen terwijl de hoofdschakelaar is aangeschakeld.

A Aansluiting van de antenne

- 1 Controleer de draadantenne en stop de stekker ervan in het contact **FM ANTENNA** als hieronder aangegeven.

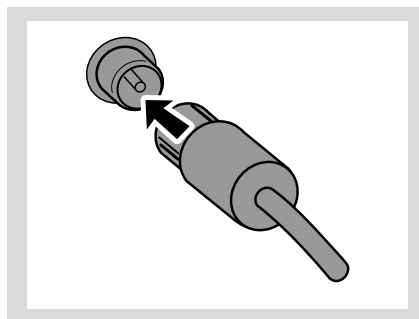


- 2 Om de FM-ontvangst te verbeteren stopt u de stekker van de draadantenne als aangegeven in de stekker van de verlengkabel.

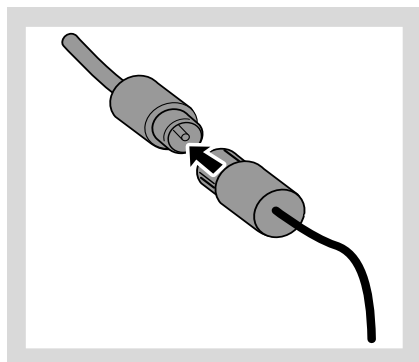


Installatie

3. Controleer de verlengkabel en beweeg hem in verschillende richtingen tot u de beste ontvangst heeft bekomen (zover mogelijk verwijderd van de tv, videorecorder of andere stralingsbronnen).
4. Bevestig het uiteinde van de verlengkabel aan het plafond.

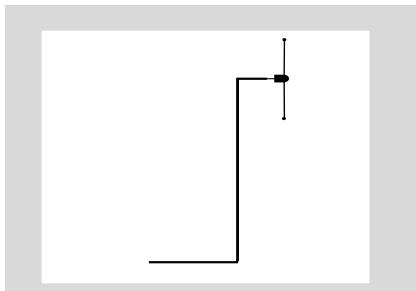

B Aansluiting naar uw pc



- Sluit de inbegrepen ethernetkabel aan op het contact **ETHERNET** van het centrum en de ethernetpoort van uw computer. Verwijs voor details naar **Aansluiting naar uw pc** in de gebruiksaanwijzing.

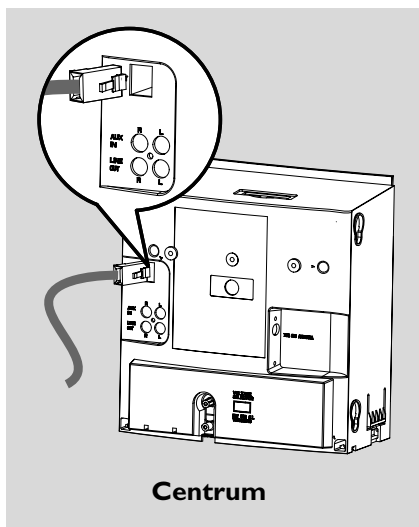

C Aansluiting naar een extern apparaat

Het is tevens mogelijk om externe apparatuur samen met het Centrum of Station te gebruiken, bijv. een tv, videorecorder, laserdiskspeler, dvd-speler of cd-recorder.

1. Stop de rode stekker van rood/witgekleurde audiokabels (niet inbegrepen) in het rode contact **AUX IN R** en de witte stekker in het witte contact **AUX IN L**.
2. Sluit het andere uiteinde van de audiokabels aan op de contacten **AUDIO OUT** van het externe apparaat.

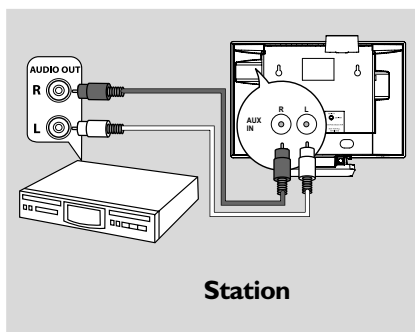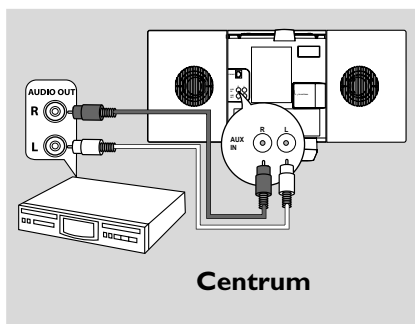


Handige tips:

- Indien het aangesloten apparaat slechts met één enkele audio-uitcontact is uitgerust, sluit u de kabel aan op het linkercontact **AUX IN**. Anders kunt u een "enkele naar dubbele" cinchkabel gebruiken, maar in dat geval blijft de klankuitgang in mono.
- Verwijs altijd naar de gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur voor correcte aansluitingen.

D Aansluiting van externe apparatuur met krachtige luidsprekers

Om te genieten van de geluidseffecten van krachtige luidsprekers op een extern apparaat, zoals een hifi-minisysteem, gebruikt u rood/witgekleurde audiokabels (niet inbegrepen) om het Centrum op dat apparaat aan te sluiten.

- 1 Stop de rode stekker van de rood/witgekleurde audiokabels (niet inbegrepen) in het rode contact **LINE OUT R** en de witte stekker in het witte contact **LINE OUT L**.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de audiokabels aan op de contacten **AUX IN** van het externe apparaat.

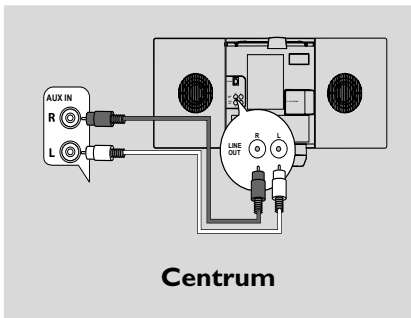

Het gebruik van wisselstroom netvoeding

- 1 Let erop dat alle aansluitingen zijn gemaakt voordat u de stroomvoeding aanschakelt.
- 2 Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact. Hierdoor wordt de stroomvoeding aangeschakeld.

Wanneer het Centrum of Station in de modus stand-by is geschakeld blijft het stroom verbruiken. **Om het systeem volledig van de stroomvoeding los te koppelen moet de stroomstekker uit het stopcontact worden verwijderd.**

Het informatieplaatje bevindt zich op de achterzijde van het apparaat.

Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen Centrum en Station


De Wi-Fi-aansluiting start automatisch op wanneer u het Centrum WAC700 en Station WAS700 aanschakelt.

- 1 De eerste keer dat u de Wi-Fi-aansluiting opstelt moet u het Centrum en Station zij aan zij op een vlakke en stevige ondergrond plaatsen.
- 2 Sluit eerst het Centrum aan op de stroomvoeding en daarna het Station op de stroomvoeding.

Centrum/Station:

→ Het scherm verlicht. De automatische installatie / aansluiting begint.

→ U gaat de modus HD (harde schijf) binnen wanneer de installatie / aansluiting is voltooid.

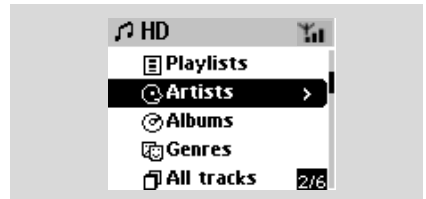

- 3 Installeer nu het Centrum en Station op de gewenste plaats: inpluggen en stromen.
- Ontkoppel eenvoudig uw Centrum of Station en schakel ze aan in een verschillende kamer:
 - U kunt dan de muziek van uw harde schijf overzetten van het Centrum naar het Station en omgekeerd.

Handige tips:

– **Let erop dat u het Centrum eerst aanschakelt en daarna pas het Station.**

BELANGRIJK!

- Voorkom te dikke muren. Uw Centrum en Station mogen nooit afgescheiden worden door 2 of meer muren.
- Plaats de apparaten niet in de buurt van grote metalen voorwerpen.

Installatie

- Pas de locatie van uw Centrum en Station aan de ontvangststatus van de Wi-Fi-signalen aan.



- geeft een maximumontvangst aan
- geeft een minimumontvangst aan
- De WACS700 ondersteunt geen apparatuur voor het uitbreiden van de functionaliteit

Wanneer er storingen uit de buurt zijn, zoals een tijdelijke onderbreking van de weergave of een langzame reactie op uw bediening van het apparaat

- Houd het Centrum en Station op minstens 3 meter afstand van microgolfovens, DECT-telefoons, bluetoothapparatuur (bijv. een hoofdtelefoon of computermuis), draadloze toegangspunten (bijv. routers), draadloze telefoons, Wi-Fi-verenigbare printers, PDA's enz.
- Gebruik de toets WEP* wanneer u uw Centrum en Station aansluit op een bestaand draadloos pc-netwerk. Verwijs naar **Aansluiting naar uw pc** van de gebruiksaanwijzing.

- Verander het besturingskanaal van uw Centrum en Station wanneer u ze aansluit op een bestaand draadloos pc-netwerk. Om meer te weten over het veranderen van kanalen verwijst u naar

Aansluiting naar uw pc van de Gebruiksaanwijzing

- Wijzig indien mogelijk de bedieningskanalen van de andere Wi-Fi-apparatuur in uw woning.
- Draai de bovenstaande apparaten in verschillende richtingen om storingen te minimaliseren.

* staat voor **Wired Equivalent Privacy** (Privacy Equivalent aan Bekabeling). dit is een veiligheidsprotocol voor draadloze plaatselijke netwerken.

Het gebruik van de afstandsbediening

De apparaten WACS700 zijn uitgerust met twee afstandsbedieningen, één voor het Centrum en de andere voor het Station. U kunt één van beide afstandsbedieningen gebruiken om zowel het Centrum als het Station te bedienen.

BELANGRIJK!

– **Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station gebruikt.**



Vorbereiding


- **Richt de afstandsbediening altijd rechtstreeks naar het infraroodveld van het Centrum of het Station om de apparaten te bedienen.**
- **Bepaalde functietoetsen van de afstandsbediening van het Centrum worden exclusief voor het Centrum gebruikt (bijvoorbeeld: CD/MP3-CD, MARK/UNMARK, MUSIC BROADCAST enz.)**

Het gebruik van de afstandsbediening van het Centrum

Het gebruik van batterijen: Omdat zij is uitgerust met een synchrone display, verbruikt de afstandsbediening van het Centrum meer stroom dan de meeste afstandsbedieningen. Wanneer de batterijen leeg raken of zijn verschijnt het icoon  op de display van de afstandsbediening. Vervang dan de batterijen door nieuwe alkaline batterijen.

De afstandsbediening van het Centrum werd in de fabriek ingesteld om bij het aanschakelen met het Centrum uitsluitend te werken. **Om het Station met de afstandsbediening van het Centrum te bedienen:**

- 1 Houd **REFRESH** ingedrukt tot het selectievenster op de afstandsbediening van het Centrum verschijnt.

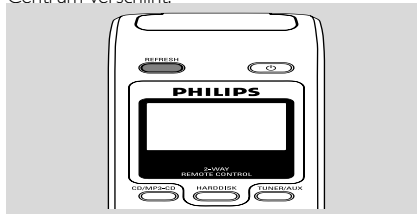

- 2 Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om **Station** te selecteren.

Op de afstandsbediening van het Centrum:

- De display geeft de huidige status van het Station aan nadat het Station is aangesloten.
- U kunt nu de afstandsbediening van het Centrum gebruiken om het Station te bedienen.

Handige tip:

- Om opnieuw het Centrum met de afstandsbediening te bedienen herhaalt u de bovenstaande stappen 1-2 om Center te selecteren.

– **De afstandsbediening van het Centrum keert automatisch terug naar haar fabrieksinstelling (om enkel het Centrum te bedienen) nadat nieuwe batterijen zijn ingezet.**

Het gebruik van de display op de afstandsbediening van het Centrum

U kunt de status van uw Centrum of Station op de display synchroniseren met behulp van de 2-richtingen afstandsbediening van uw Centrum. Dankzij de gesynchroniseerde display wordt uw bediening van de apparaten met de afstandsbediening nog versneld en gemakkelijker.


Opmerkingen:

- Plaats uw Centrum of Station niet vlakbij een plasma-tv, omdat dit de display van de afstandsbediening van het Centrum kan verstoren.
- Wanneer u uw Centrum of Station aanschakelt met behulp van de toets **STANDBY-ON/ ECO POWER** van het apparaat, drukt u op **REFRESH** van de afstandsbediening van het Centrum om de display van de afstandsbediening te synchroniseren.
- De display ondersteunt 6 Europese talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans en Duits.



Om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen

Afstandsbediening van het Centrum:

- 1 Open het batterijvak en verwijder de oude batterijen.

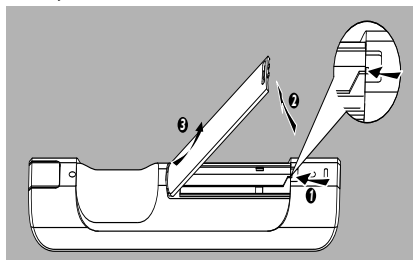


- 2 Zet 4 batterijen van het type R03 of AAA in de afstandsbediening, de polen passende op de aangegeven symbolen "+" en "-" in het batterijvak.

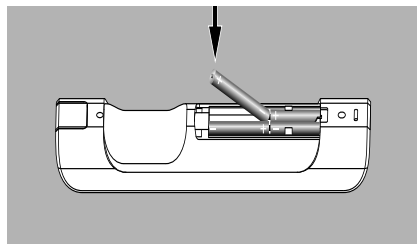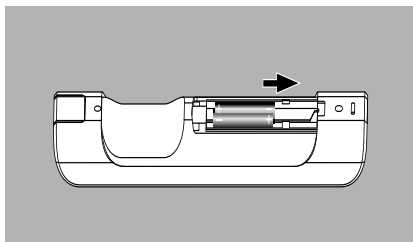

- 3 Maak het deksel van het batterijvak weer vast.

Afstandsbediening van het Station:

- 1 Houd ◀ ingedrukt als aangegeven.
- 2 Trek tegelijkertijd de batterijlade uit bij ▼.
- 3 Verwijder de oude batterij en vervang ze door een nieuwe batterij van het type CR2025.
- 4 Schuif de batterijlade terug in.

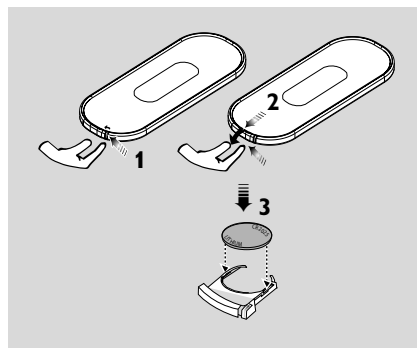

LET OP!


- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u ze gedurende langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Voorbereiding

Het gebruik van de navigatietoetsen

Voor het selecteren van opties op het scherm van het apparaat gebruikt u de toetsen ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Druk op ▲ / ▼ om een optie aan te stippen.
- 2 Ga het submenu van deze optie binnen door te drukken op ▶.
- 3 Druk op ◀ om terug te keren naar het venster van de voorgaande optielijst.
- 4 Druk op **OK** of ▶ om te bevestigen.

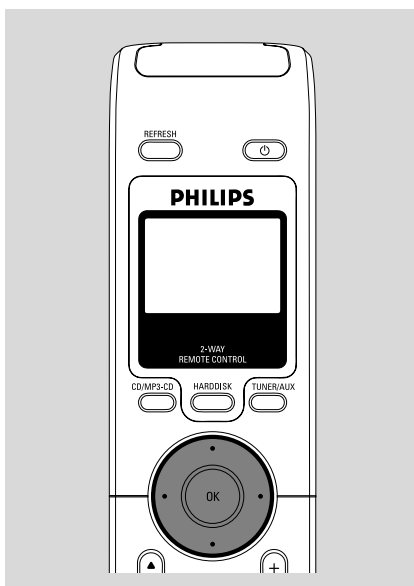

Schakelen naar de stand stand-by/aan en selectie van functies

- 1 Druk wanneer het apparaat is aangeschakeld op **STANDBY-ON/ ECO POWER** (of ϕ van de afstandsbediening) om het in de modus stand-by te schakelen.

→ De display geeft **Totziens**. Daarna:

Centrum: → Gaat het scherm uit. Geeft de display het statusvenster van het Station aan en het gevonden aantal zenders.

Station: → Het venster van **PHILIPS** gaat uit.

- 2 Om aan te schakelen drukt u op **STANDBY-ON/ ECO POWER** van het apparaat.
→ Het apparaat schakelt aan in de laatst geselecteerde bron.


of

Druk op de brontoets van de afstandsbediening (d.w.z. **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER/AUX, Center**).

- 3 Om uw functie te selecteren drukt u één- of meermaals op **SOURCE** van het apparaat (of **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER/AUX** van de afstandsbediening)
- Druk op **Center** van de afstandsbediening van het Station om de bron HD te selecteren (muziek die op het Centrum is opgeslagen)

Handige tip:

– De bron **CD/MP3-CD** is enkel beschikbaar op het Centrum.

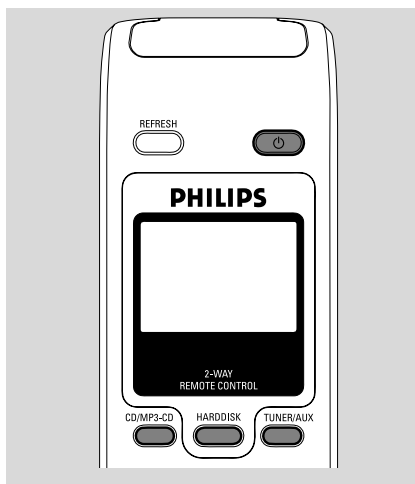

Overschakelen naar Ecostrroom / aan

In de stroombesparende modus Ecostrroom worden de display en de Wi-Fi-aansluiting uitgeschakeld. De harde schijf van het Centrum stopt ook met functioneren. Wanneer u het Centrum in de modus Ecostrroom schakelt, is het onmogelijk om muziek van het Centrum naar het Station en omgekeerd over te zetten, of om muziek van uw pc te importeren naar het Centrum.

- 1 Houd wanneer het apparaat is aangeschakeld **STANDBY-ON/ ECO POWER** ingedrukt (of ϕ van de afstandsbediening) om over te schakelen naar de modus Ecostrroom.
→ De display schakelt uit.

- 2 Om aan te schakelen houdt u **STANDBY-ON/ ECO POWER** (of ϕ van de afstandsbediening) ingedrukt of houdt u **SOURCE** van het apparaat ingedrukt.
→ Het apparaat schakelt aan in de laatst geselecteerde bron.

Handige tip:

– In de modus stand-by/Ecostrroom blijven de instellingen voor het netwerken, het geluid, de display, de taal, de cd-opname, de geheugenzenders en het volumeniveau (maximum: het gematigde niveau) in het geheugen van het apparaat bewaard.

Automatisch schakelen naar stand-by

- Wanneer het apparaat aan het eind van de weergave / een opname is gekomen en langer dan 5 minuten in de stopstand blijft, schakelt het automatisch over naar de modus stand-by om stroom te besparen.

Volumeregeling



- 1 Controleer of de weergave is gestart.
- 2 Stel het volume in met behulp van de toetsen **VOL +/-**.
→ De display geeft de volumebalk aan, samen met een volumeniveau




Basisfuncties

MUTE (GELUID-UIT)

U kunt tijdens de weergave het geluid tijdelijk uitschakelen zonder dat u het apparaat hoeft uit te schakelen.

- 1 Druk op **MUTE** om het geluid uit te schakelen.
→ Het icoon  verschijnt. De weergave gaat verder zonder geluid.
- 2 Om het geluid weer aan te schakelen drukt u nogmaals op **MUTE** of stelt u het volume in met behulp van de toets **VOL +**
– U kunt het geluid ook aanschakelen door op **MUSIC BROADCAST** van het Centrum te drukken
→ Het icoon  verdwijnt van de display.

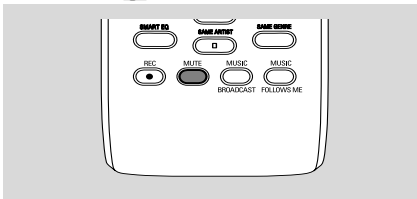

Instelling van het geluid

De equalizer

Dankzij de **Equalizer** kunt u uit een aantal voorgedefinieerde geluidsinstellingen kiezen.

- 1 Druk op **MENU** om het venster van het **MENU** binnen te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om **Equalizer** te selecteren.
- 3 Druk op **▲** of **▼** en **►** om **Rock**, **Pop**, **Jazz**, **Neutraal** (fabrieksinstelling), **Techno** or **Klassiek** te selecteren.
- 4 Druk op **OK** of **►** om te bevestigen.




Instelling van de bastonen

- Druk één- of meermaals op **DBB** (**D**ynamisch **B**as **B**oost) om uw optie te selecteren: **DBB UIT** (fabrieksinstelling), **DBB 1**, **DBB 2** of **DBB 3**
- Om de opties voor de **Hoge / lage tonen** te selecteren:
 - 1 Druk op **MENU** om het venster van het **MENU** binnen te gaan.
 - 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om **Equalizer** te selecteren.
 - 3 Druk op **▲** of **▼** en **►** om **Hoge / lage tonen** te selecteren.
 - 4 Druk op **◀** / **▶** / **▲** / **▼** om uw opties te selecteren: Hoge tonen (+3 tot -3), Lage tonen (+3 tot -3)


Handige tip:

– *Sommige disks kunnen in hoge modulatie zijn opgenomen, wat bij hoge volumes een vervorming veroorzaakt. Indien dit voorkomt moet u **DBB** uitschakelen of het volume zachter zetten.*

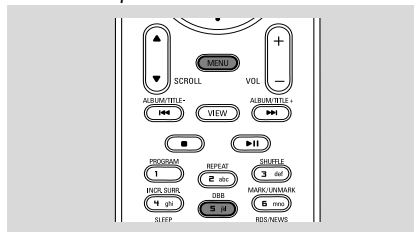

Ongelofelijke stereofonie


- Druk één- of meermaals op **Incr. Surr.** om het stereofonische geluidseffect aan of uit te schakelen.
→ De display geeft **ISAAN** of **IS UIT**.

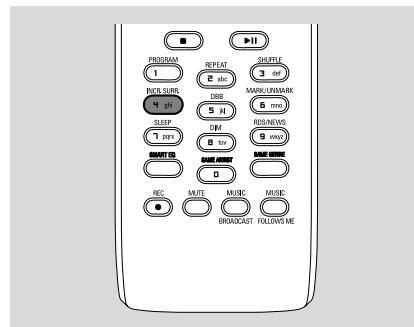

Instellingen van de display

U kunt de displayverlichting en de contrastinstelling van de display naar wens instellen.


- 1 Druk op **MENU** om het venster van het **MENU** binnen te gaan.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Instellingen** te selecteren.
- 3 Druk op **▲** of **▼** en **▶** om **Display** te selecteren.
- 4 Druk op **◀** / **▶** / **▲** / **▼** om uw opties te selecteren:

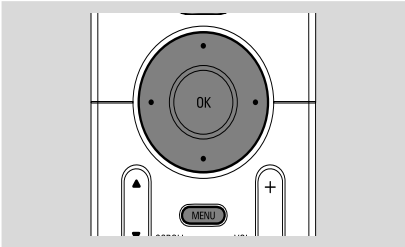

Displayverlichting:

Druk op **▲** of **▼** en **▶** om aan of uit te selecteren;

- U kunt de displayverlichting ook aan- of uitschakelen door te drukken op **DIM** van de afstandsbediening.

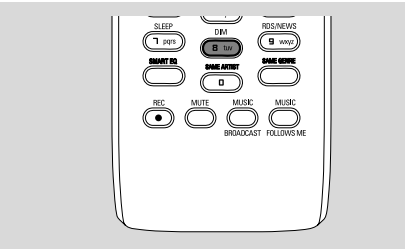

Contrast:

Druk op **▲** / **▼** voor meer of minder contrast van de display.



Selectie van talen


- 1 Druk op **MENU** om het venster van het **MENU** binnen te gaan
- 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Instellingen** te selecteren.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Taal** te selecteren.
- 4 Druk op **▲** of **▼** en **▶** om één van de volgende talen te selecteren:


Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans of Duits.

Weergave van de harde schijf (HD)


Uw muziek wordt centraal opgeslagen op de 40 GB harde schijf van uw Centrum WAC700. Via Wi-Fi kan alle opgeslagen muziek worden gestroomd naar en weergegeven op het Station.


- 1 Controleer of het Centrum of Station aan- of in de modus stand-by is geschakeld.
Voor het Station: Controleer ook of het Centrum aan- of in de modus stand-by is geschakeld (Verwijs naar **Basisfuncties, Schakelen naar stand-by/aan en selectie van functies, Schakelen naar Ecostrroom / aan**)
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **HD** (harde schijf) te selecteren (of druk op **HARDDISK** van de afstandsbediening van het Centrum, of op **Centrum** van de afstandsbediening van het Station).
→ De display geeft HD samen met de categorieën van uw muziekverzameling aan. Playlists (weergavelijsten), Artists (artiesten), Albums, Genres, All Tracks, Raw Tracks (rauwe muzieknummers).
→ Demomuzieknummers worden opgeslagen in Playlists.


Playlists (): verzameling op maat van uw favoriete muzieknummers alfanumeriek gerangschikt volgens de titel van de weergavelijsten.


Artists (): verzameling van albums alfanumeriek gerangschikt volgens de naam van de artiesten.

Albums (): albums alfanumeriek gerangschikt volgens de titel van de albums.


Genres (): verzameling van albums van artiesten alfanumeriek gerangschikt volgens de muziekstijl.

All tracks (): alle muzieknummers alfanumeriek gerangschikt volgens de titel van de muzieknummers.

Raw tracks (): muzieknummers die samengeperst moeten worden (de MP3-conversie)

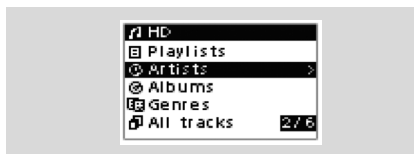

- 3 Druk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om uw optie te selecteren.
- 4 Druk indien nodig op **▶** (of op **OK**) om de weergave te starten.
- 5 Druk op een aangestipte artiest, genre of album op **OK** om de weergave vanaf het begin van dat item te starten (of op **▶ ||** van de afstandsbediening van het Centrum; de weergavetoets **▶** van de afstandsbediening van het Station).
→ Terwijl de muziek wordt gestroomd naar en weergegeven op het Station brandt de groene indicator **ACTIVE** op het Station.
→ Het weergavenvenster geeft aan:
op de bovenzijde: uw HD-optie (bijv. Weergavelijst, Artiest)
in het midden: naam van het huidige muzieknummer; verstreken weergaveduur en bepaalde informatie over het muzieknummer
op de onderzijde: equalizerinstelling en de DBB-instelling wanneer DBB is geactiveerd.

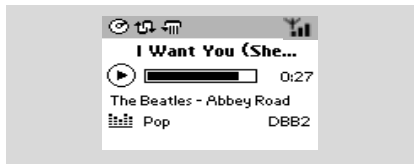

- 5 Om de weergave tijdelijk te onderbreken drukt u op **OK** (of op **▶ ||** van de afstandsbediening van het Centrum; de weergavetoets **||** van de afstandsbediening van het Station). Druk op nieuw op de toets om de weergave te hervatten.
- 6 Om de weergave te stoppen drukt u op **STOP** ■.

Selecteren en zoeken


Selectie van een andere album of ander muzieknummer

- 1 Druk indien nodig herhaaldelijk op **◀** om één van de voorgaande optielijsten binnen te gaan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de navigatietoetsen **▲** of

- ▼ en ► om de gewenste album of het gewenste muziknummer te selecteren.
- 3 Druk indien nodig op **VIEW** om terug te keren naar het weergavevenster.

Om tijdens de weergave een ander muziknummer uit het huidige album te selecteren

- Druk in het weergavevenster kort en herhaaldelijk op de navigatietoetsen ▲ of ▼ om voorgaande of volgende muziknummers te selecteren (of op ◀◀ of ▶▶ van de afstandsbediening van het Centrum; ◀, ▶ van de afstandsbediening van het Station)

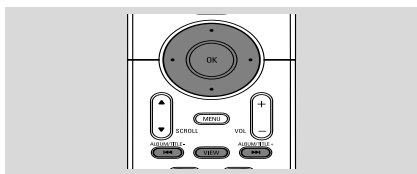

Het gebruik van de toetsen ▲ of ▼ om snel over te slaan

Gebruik deze functie om een optie (bijv. een album of muziknummer) in een lange optielijst te vinden.

- Houd in de lange optielijst de navigatietoetsen ▲ of ▼ ingedrukt.
 - U slaat de opties steeds sneller over.
 - Tijdens het snel overslaan verschijnt de beginletter van de huidige optie voor gemakkelijke identificatie.



Om tijdens de weergave naar een passage binnen het muziknummer te zoeken

- 1 Houd in het weergavevenster de navigatietoetsen ▲ of ▼ (of op ◀◀ of ▶▶ van de afstandsbediening van het Centrum; ◀◀ / ▶▶ van de afstandsbediening van het Station)
 - De harde schijf wordt op hoge snelheid weergegeven.

- 2 Wanneer u de gewenste passage herkent laat u ▲ of ▼ (of op ◀◀ of ▶▶ van de afstandsbediening van het Centrum; ◀◀ / ▶▶ van de afstandsbediening van het Station)
 - De gewone weergave wordt hervat.

Selecteren van muziknummers van een bepaalde artiest

- Druk tijdens de weergave op **SAME ARTIST**.
 - De weergave van alle muziknummers van de huidige artiest gaat na de weergave van het huidige muziknummer verder.
- Druk tijdens de weergave op **SAME GENRE**.
 - De weergave van alle muziknummers van het huidige genre gaat na de weergave van het huidige muziknummer verder.

Selecteren van muziknummers van een bepaald genre

De verschillende weergavemodi: REPEAT, SHUFFLE

◀◀ – geeft het huidige muziknummer voortdurend weer.

◀◀ – herhaalt alle muziknummers (onder huidige artiest, genre of album).

◀◀ – herhaalt alle muziknummers (onder huidige artiest, genre of album) in een willekeurige volgorde.

◀◀ – de muziknummers (onder huidige artiest, genre of album) worden in een willekeurige volgorde weergegeven.


- 1 Druk tijdens de weergave één- of meermaals op **REPEAT** en / of **SHUFFLE** om een weergavemodus te selecteren.
- 2 Om terug te keren naar de gewone weergave drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** of **SHUFFLE** tot de verschillende modi niet langer op de display zijn aangegeven.


SMART EQUALIZER

Deze functie staat u toe de muziek van het huidige genre automatisch met aangepaste geluidsinstellingen te beluisteren.

- Druk tijdens de weergave op **SMART EQUALIZER**.
 - Het icoon verschijnt op het scherm wanneer de **SMART EQUALIZER** is geactiveerd.

HD

- Om de **SMART EQUALIZER** te annuleren stelt u de geluidsinstellingen in (**DBB**, de instelling van **Hoge / lage tonen**, Incr. Surr. of **Equalizer**).
→ De geluidsinstellingen worden gewijzigd en het icoon  verdwijnt van de display.

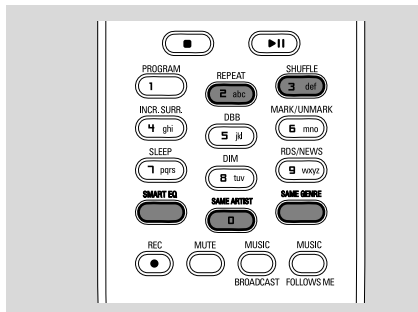








Aanmaken van een weergavelijst: een verzameling op maat van uw favoriete muziek

U kunt op de harde schijf van uw Centrum tot 99 weergavelijsten aanmaken, met uw favoriete muziknummers in een gewenste volgorde.

Handige tips:

– U kunt ook uw weergavelijsten op uw computer aanmaken via de Philips Digitale Media Manager (DMM). Verwijs voor meer details naar het hulpbestand van DMM. Verwijs naar Aansluiting naar uw pc in de Gebruiksaanwijzing om te leren hoe u de DMM-software installeert.



- Gebruik de navigatietoetsen     om het gewenste muziknummer / album aan te stippen (zie **Selectie en zoeken**).
- Druk op **MENU** om het venster van het MENU binnen te gaan.
- Gebruik de navigatietoetsen   en  om **Maak playlist** te selecteren.




→ Er wordt een nieuwe weergavelijst aangemaakt. De display geeft aan: **Lijst gemaakt Om toe te voegen Kies 'Voeg toe aan lijst'**.

- Om **Voeg toe aan lijst** te selecteren:
 - Druk op **MENU** om het venster van het MENU binnen te gaan.
 - In het venster van het MENU gebruikt u de navigatietoetsen  of  en  om te selecteren.
→ Er verschijnt een lijst met de weergavelijsten op het scherm.
- Gebruik de navigatietoetsen  of  en  om de gewenste weergavelijst te selecteren.
→ De display geeft aan: **Stuk(ken) aan playlist toegevoegd**.
- Herhaal de stappen **1, 4, 5** om alle gewenste muziknummers op deze manier te selecteren en in het geheugen op te slaan.

Wissen van een weergavelijst, album of muziknummer

- Gebruik de navigatietoetsen  of  en  om een categorie binnen te gaan (Weergavelijst, Artiesten, Albums, Genres, Alle muziknummers, Rauwe muziknummers).
- Druk indien nodig één- of meermaals op  of  en  om de lijst van albums / muziknummers binnen te gaan.
- Druk op  of  om een geselecteerde weergavelijst, album of muziknummer aan te stippen.
- Om **Wis Playlist**, **Wis Album** of **Wis Track** te selecteren:
 - Druk op **MENU** om het venster van het MENU binnen te gaan.
 - Gebruik in het venster van het MENU de navigatietoetsen  of  en  om te selecteren.
- Druk op  of  en  om **Ja** te selecteren.

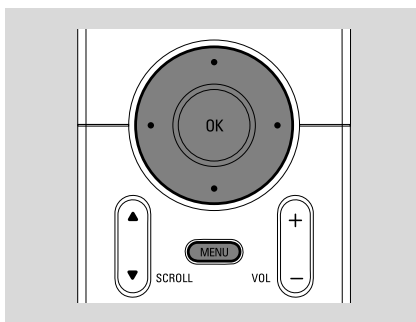

Het aanleggen van een muziekcollectie in het Centrum

Door het rippen van cd's, importeren van pc, opnemen van de radio of van een externe bron kunt u op de harde schijf van Centrum een persoonlijke muziekcollectie aanleggen.

BELANGRIJK!

- **Opname is toegestaan op voorwaarde dat copyright en andere rechten of derden worden gerespecteerd.**
- **Bij cd's waarop door bepaalde opnamebedrijven beveiligingstechnologie voor auteursrechten is opgenomen, zijn de kopieermogelijkheden beperkt.**

Het rippen van cd's

POWERED BY



gracenote


U kunt met het Centrum WAC700 audio-cd-musiknummers rippen van vooropgenomen cd's en ze als MP3-bestanden in de harde schijf van uw Centrum opslaan. De muziekherkenningservice van Gracenote® stelt uw apparaat in staat in haar ingebouwde database informatie over muzieknummers op te zoeken (onder meer album, artiest, genre en informatie over het muzieknummer). Hierdoor kunnen geripte cd-musiknummers naar wens worden gerangschikt (bijvoorbeeld onder **Artiesten**, **Albums**, **Genres** of **Alle musiknummers**) en ook samengebracht met de reeds aanwezige musiknummers in uw harde schijf. Om uw database van de muziekherkenningservice van Gracenote® te updaten verwijst u naar Aansluiting naar pc van de gebruiksaanwijzing.

De muziekherkenningsstechnologie en aanverwante gegevens worden aangeboden door Gracenote®. Gracenote is de industriële standaard in het afleveren van de muziekherkenningsstechnologie en aanverwante inhoud. Voor meer informatie surf u naar www.gracenote.com.

Cd en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote Inc., copyrightC 2000-2005 Gracenote. Gracenote CDDDB® Klantensoftware, copyright 2000-2005 Gracenote. Dit product en deze diensten kunnen aan één of meer van de volgende patenten van de Verenigde Staten onderhavig zijn: nr. 5,987,525; nr. 6,061,680; nr. 6,154,773, nr. 6,161,132, nr. 6,230,192, nr. 6,230,207, nr. 6,240,459, nr. 6,330,593 en andere toegekende of aangevraagde patenten. Diensten geleverd en / of apparatuur vervaardigd onder licentie voor Open Globe, Inc. patent van de Verenigde Staten nr. 6,304,523.

Gracenote en CDDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het logo en logotype van Gracenote en het logo "Powered by Gracenote" zijn handelsmerken van Gracenote.

- 1 Zet een cd in de cd-lader van het Centrum met de grafisch bedrukte kant naar u toe.

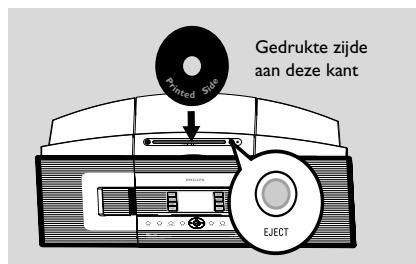


- De display geeft aan: **cd wordt gelezen**.
- De lijst van musiknummers verschijnt op de display.
- **MP3/WMA:** Om de lijst van musiknummers binnen te gaan drukt u op een aangestipte bestandenmap op ►

- 2 Druk in het venster van de lijst van musiknummers op **RECORD**.
 - De display geeft na het opzoeken in de database van de muziekherkenningsdienst van Gracenote de ripstatus van de cd aan (bijv. cd niet geript).

HD

- 3 Druk nogmaals op **MARK•UNMARK** om de op te nemen muziknummers te selecteren of deselecteren.
- Om alle muziknummers te selecteren / deselecteren houdt u **MARK•UNMARK** ingedrukt.

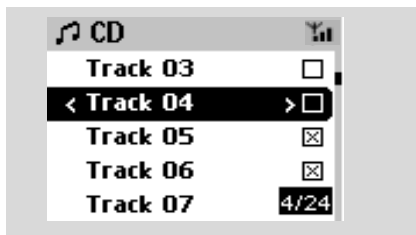


- 4 Om de **Opnamesnelheid** en de **Opnamekwaliteit** te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu **Instellingen** binnen te gaan.
 - c. Gebruik in het menu **Instellingen** de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren.
- 5 Druk om de opname te starten op **RECORD** of **OK**.

→ De display geeft **Opnemen...** en de titel van het album van het muziknummer dat wordt opgenomen aan. (Een fabrieksingestelde titel, bijv. Album_001, wordt toegekend wanneer de informatie van het cd-muziknummer niet kan worden teruggevonden in de in het Centrum ingebouwde database van de muziekherkenningsservice van Gracenote®).
- 6 Druk op **STOP/■** om de opname te stoppen

Om tijdens de weergave een audio-cd-muziknummer te rippen

- 1 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om een muziknummer te selecteren.
- 2 Druk op **RECORD**.

→ Het geselecteerde muziknummer wordt opgenomen en weergegeven vanaf het begin.
- 3 **Opnemen...** verschijnt op het scherm. De display geeft de titel aan van het album van het muziknummer dat wordt opgenomen.

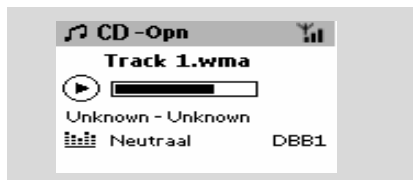

Handige tips:

- Om het geluid tijdelijk uit te schakelen drukt u op **MUTE**.

BELANGRIJK!

- Het duurt even vooraleer de **geripte muziknummers tot MP3-bestanden zijn geconverteerd**. Tijdens de conversie brandt de **groene indicator ACTIVE**. Verwijder zolang de indicator **ACTIVE** brandt de stekker van het Centrum nooit uit het stopcontact, u kunt dit pas doen 15 minuten nadat de indicator is uitgegaan.

Om uw geripte muziknummers terug te vinden

Nadat de MP3-conversie is voltooid (en de indicator **ACTIVE** is uitgegaan) kunt u de geripte muziknummers in de **Albums** terugvinden en ze van daaruit weergeven.

- 1 Selecteer de bron **HD**.
- 2 Gebruik in de **Albums** de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het album van de opgenomen muziknummers binnen te gaan.
 - Alleen volledig geripte muziknummers kunnen op de harde schijf van het Centrum worden teruggevonden.
 - U vindt de geripte cd-muziknummers onder **Raw tracks** (rauwe muziknummers) wanneer ze nog moeten samengeperst worden (de MP3-conversie).
 - **Rip een tweede disk nadat de geripte cd-muziknummers onder Raw tracks (rauwe muziknummers) gecomprimeerd zijn.**

Importeren van een pc




De in dit pakket inbegrepen cd met de pc-installateur bevat de software Digitale Mediamanager (DMM). Deze software kan u bijstaan bij het organiseren van de muziekbestanden op uw pc en het importeren ervan naar uw Centrum WAC700. Voor meer details verwijst u naar het hulpbestand van DMM. Verwijs naar Aansluiten van uw pc van de gebruiksaanwijzing om te leren hoe u de DMM-software installeert.

Opnemen van de radio of een externe bron


U kunt een maximum 3 uur durende opname van de radio of van een externe bron maken.

- 1 Stem in de modus **Radio** af op de gewenste radiozender (zie **Tuner, Afstemmen** op **radiozenders**) of ga de modus **AUX** binnen en start de weergave van de externe bron (zie **AUX**).
- 2 Druk op **Rec**.
→ De opname begint.
- 3 Om de opname te stoppen drukt u op **STOP** .
→ De opnames worden als bestanden in Albums opgeslagen onder **RADIO** of **AUX**. Een bestandsnaam wordt toegekend, bijv. Radio_xx of Aux_xx (waarbij xx voor een getal staat).

Om uw opname terug te vinden

- 1 Selecteer de bron **HD**.
- 2 Gebruik in de **Albums** de navigatietoetsen  of  en  om **RADIO** of **AUX** binnen te gaan.

Nakijken van informatie over muzieknummers op de display

- 1 Druk tijdens de weergave één- of meermaals op **VIEW** om het weergavevenster binnen te gaan.
→ De display geeft aan:
bovenaan: HD;
in het midden: de titel van het huidige muzieknummer; de verstreken weergaveduur en bepaalde informatie over het muzieknummer;
onderaan: de equalizerinstelling en, indien DBB is geactiveerd, de DBB-instelling.
- 2 Druk op .
→ De display geeft informatie over het muzieknummer aan (bijv. titel van het muzieknummer; bestandstype, grootte van het bestand, bitratio van mp3/wma).
- 3 Druk één- of meermaals op **VIEW** om terug te keren naar het weergavevenster.

Afwisselen tussen Centrum en Station

Op het Centrum WAC700 kunnen tot 5 Stations WAS700 worden aangesloten. Via Wi-Fi kan de muziek van het Centrum naar het Station worden overgezet en omgekeerd. Zelfs wanneer u zich in verschillende kamers van uw woning bevindt, kunnen u en uw familie met gemak genieten van dezelfde muziek.

MUSIC FOLLOWS ME


Tervijl u in uw huis rondloopt kan de muziek u blijven vergezellen, van het **Centrum** naar het **Station** of van het **Station** naar het **Centrum**.

Op het eerste apparaat (Centrum of Station) vanwaar de muziek komt:

- 1 Selecteer tijdens de weergave van de HD het album of de weergavelijst die u op het tweede apparaat wilt beluisteren (zie **Selecteren en zoeken, Selecteren van een ander album of muzieknummer**).
- 2 Druk op **MUSIC FOLLOWS ME** om te activeren.
→ Het icoon  verschijnt op het scherm en de weergave gaat verder.
- 3 Om de weergave vanaf het begin op het tweede apparaat te starten drukt u eerst op  van de afstandsbediening van het Centrum (of op  van de afstandsbediening van het Station) en dan op **MUSIC FOLLOWS ME**.
- 3 Om **MUSIC FOLLOWS ME** te deactiveren drukt u nogmaals op **MUSIC FOLLOWS ME** of op andere functietoetsen (bijv. **SLEEP**, **RDS/NEWS** of  /  /  / ).
- **MUSIC FOLLOWS ME** wordt automatisch gedeactiveerd wanneer u **MUSIC FOLLOW ME** op het tweede apparaat niet binnen de 5 minuten activeert.

Op het tweede apparaat (Centrum of Station), waarop de muziek wordt verdergezet:

- 4 Controleer of u op het tweede apparaat de bron HD, CD of AUX heeft geselecteerd of het apparaat in de modus stand-by is geschakeld (zie **Basisfuncties, Schakelen naar de stand aan / stand-by en selecteren van functies**).
- 5 Druk nadat **MUSIC FOLLOWS ME** op het eerste apparaat werd geactiveerd binnen de 5 minuten op **MUSIC FOLLOWS ME**.
 - De weergave van de geselecteerde muziek stopt op het eerste apparaat en gaat verder op het tweede apparaat. Het icoon  verdwijnt van de display.
 - De geselecteerde weergavemodi (bijv. , ) blijven op het tweede apparaat behouden (zie Verschillende weergavemodi: **HERHAAL, WILLEKEURIGE VOLGORDE**).
- 6 Druk om **MUSIC FOLLOWS ME** te annuleren op **STOP/■** van het tweede apparaat.

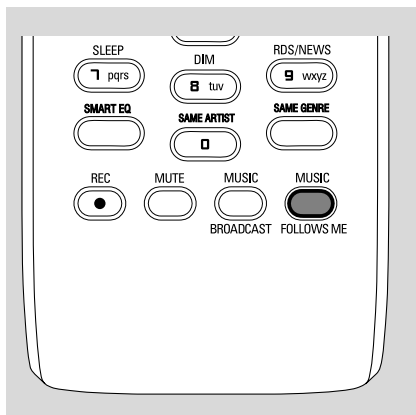

Handige tips:

Nadat **MUSIC FOLLOWS ME** op het tweede apparaat is geactiveerd, moet of kunt u op het eerste apparaat:

- erop letten dat het eerste apparaat in de modus aan of stand-by is geschakeld.
- kunt u andere muzieknummers of bronnen selecteren voor de weergave.

MUSIC BROADCAST

Met **MUSIC BROADCAST** kunt u muziek van het Centrum naar het (de) Station(s) versturen.

Op het Station / de Stations

- 1 Controleer of u op het Station of de Stations de bron HD/AUX heeft geselecteerd of het Station of de Stations naar de modus Stand-by heeft geschakeld (zie **Basisfuncties, Schakelen naar de modus aan / stand-by en selecteren van functies**).

Op het Centrum

- 2 Selecteer tijdens de weergave van de HD (harde schijf) het album of de weergavelijst die u wilt verzenden naar het Station of de Stations.
- 3 Druk op **MUSIC BROADCAST** om te activeren.
 - Het icoon  verschijnt op het Centrum het Station of de Stations en er worden 5 seconden afgeteld.



→ **Op het Centrum en het Station of de Stations:** De geselecteerde muziek wordt enkele seconden na de 5-seconden aftelling simultaan weergegeven

- 4 Om op een station **MUSIC BROADCAST** te verlaten drukt u op **STOP/■** van dat Station.
- Om de muziek opnieuw uit te zenden naar het Station moet u de **MUSIC BROADCAST** op het Centrum stoppen en daarna weer activeren.
- 5 Om **HET VERZENDEN VAN MUZIEK** te stoppen drukt u op **STOP/■** van het Centrum.

Handige tips: HET **MUSIC BROADCAST**

stopt ook wanneer:

- u het Centrum naar de modus *Stand-by of Eco*stroom schakelt;
- de weergave van het geselecteerde album of de geselecteerde weergavelijst aan het eind is gekomen;

Stationbeheer**Toevoegen van een Station**

U kunt een Station aan een bestaand Wi-Fi-netwerk van Centrum en Stations toevoegen. Er kunnen op een Centrum WAC700 tot 5 Stations WAS700 worden aangesloten.

- 1 Schakel het Centrum WAC700 aan en selecteer de bron **HD**.
- 2 Om op het Centrum **Voeg zender toe** te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu van het **Zenderbeheer** binnen te gaan.
 - c. Gebruik in het menu van het **Zenderbeheer** de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren.

→ U gaat de **Installatiemodus** binnen. Het zoeken naar het nieuwe Station begint.

→ De weergave stopt op het eerder verbonden Station wanneer u de bron HD aan het beluisteren was.
- 3 Sluit het nieuwe Station aan op de stroomvoeding.

→ Het aantal gevonden Stations wordt op de display van het Centrum aangegeven.
- 4 Druk op **STOP/■** van het Centrum wanneer alle Stations zijn gevonden.

Handige tip:

- Om uw instelling van de Wi-Fi-aansluiting te wijzigen verwijst u naar *Aansluiting naar uw pc van de gebruiksaanwijzing*.

Wissen van een Station

- 1 Schakel het Centrum WAC700 aan en selecteer de bron **HD**.
- 2 Om **Wis zender** op het Centrum te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu van het **Zenderbeheer** binnen te gaan.
 - c. Gebruik in het menu van het **Zenderbeheer** de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren.

→ Op de display van het Centrum wordt een lijst van de verbonden Stations aangegeven.
- 3 Druk op **▲** of **▼** en **►** om het Station dat u wilt wissen te selecteren.
- 4 Druk op **▲** of **▼** en **►** om **Ja** te selecteren.

Nakijken van de status van een Station

- 1 Schakel het Centrum WAC700 aan en selecteer de bron **HD**.
- 2 Om op het Centrum de **Zenderstatus** te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu van het **Zenderbeheer** binnen te gaan.
 - c. Gebruik in het menu van het **Zenderbeheer** de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren.

→ Op de display van het Centrum wordt de lijst aangegeven van alle Stations die zijn of ooit waren aangesloten.
- 3 Druk op **►** om de informatie over een verbinding na te kijken.

Informatie over uw WACS700

- 1 Schakel het Centrum WAC700 (of Station WAS700) aan en selecteer de bron **HD**.
- 2 Om **Informatie** op het Centrum of Station te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu van de Informatie binnen te gaan.

→ De display geeft de naam van het Centrum of het Station, de firmwareversie en de vrije ruimte op de harde schijf aan (enkel voor het Centrum).

Firmware

Upgraden van de firmware

De cd van de in dit pakket inbegrepen pc-installateur omvat de software Digitale Mediabeheerder (DMM). Dit gaat u helpen met het downloaden van upgrades voor het Centrum WAC700. Deze software kan u helpen om de muziekbestanden op uw pc te rangschikken en ze naar uw Centrum WAC700 te importeren. Verwijs voor details naar het hulpbestand van DMM. Verwijs naar Aansluiting naar uw pc in de gebruiksaanwijzing om te leren hoe u de DMM-software installeert.

Terugstellen naar de voorgaande

Nadat u de firmware van het Centrum heeft geüpgraded kunt u indien gewenst ook terugstellen naar de voorgaande versie van de firmware.

- 1 Druk in de modus Harde Schijf van het Centrum op **MENU**.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu van **Herstel vorige firmware** binnen te gaan.
- 3 Druk op **▲** of **▼** en **►** om **Nee** of **Ja** te selecteren.

Herstellen van de Wi-Fi-aansluiting

U moet na het upgraden van de firmware of het terugstellen naar de voorgaande firmwareversie de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum en de Stations herstellen.

Op de Stations,

- Selecteer de modus **AUX** en ga de Installation mode binnen door:
 - a. Te drukken op **MENU**.
 - b. De navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** te gebruiken om de **Installatiemodus** te selecteren.

Op het Centrum,

- Selecteer de modus **HD** en ga dan de **Installatiemodus** binnen door:
 - a. Te drukken op **MENU**.
 - b. De navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** te gebruiken om het menu van het **Zenderbeheer**
 - c. In het menu van het **Zenderbeheer** gebruikt u de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren **Voeg zender toe** .
→ Het zoeken naar Stations start.

Op het Centrum,

- Druk nadat het Centrum alle Stations heeft gevonden op **STOP ■** om de **Installatiemodus** te verlaten.

Verenigbare disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven:

- alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA)
- alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's (12 cm cd en 8 cm 185 of 200 MB cd)
- MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden)



BELANGRIJK!

– dit systeem werd ontworpen voor reguliere disks. Daarom mogen geen accessoire zoals ringen voor diskstabilisatie of vellen voor diskbehandeling ed. worden gebruikt.

Over MP3/WMA

De compressietechnologie voor muziek MP3 (MPEG1 audiolaag 3) en WMA (Windows Media Audio) verkleint opmerkelijk het aantal digitale gegevens van een audio-cd, terwijl de geluidskwaliteit van cd in stand wordt gehouden.

Windows Media Audio® is een geregistreerd handelsmerk van de Microsoft Corporation.

Ondersteunde formats:

- Diskformat ISO9660, Joliet, UDF (aangemaakt op Adaptec Direct cd v5,0 en Nero Burning ROM UDF v5,5) en multisessie-cd's.
- MP3 bitratio (gegevenratio): 32-320 Kbps en variabele bitratio.
- 12 cm 650 Mb en 700 Mb CD-R / CD-RW's
- Overzichten met een diepte tot maximaal 8 niveaus.
- WMA-versie 7 of eerder (max. 192 Kbps cbr)

Het onderstaande is niet met dit systeem verenigbaar:


- Lege albums: een lege album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat en niet op de display verschijnt.
- Niet ondersteunde bestandsformaten worden overgeslagen. Dit betekent dat bijv. Word-documenten of MP3-bestanden met de extensie .dlf worden genegeerd en niet kunnen worden weergegeven.
- DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- WMA-bestanden in de opmaak Lossless of VBR.

BELANGRIJK!

- Noteer dat de bestandnamen van MP3-bestanden moeten eindigen op .mp3.
- Voor DRM-beveiligde WMA-bestanden gebruikt u de Windows Media Player 10 (of hoger) voor het branden / de conversie van cd's. Surf naar www.microsoft.com voor meer details over de Windows Media Player en WM DRM (Windows Media Digitaal Rechtenbeheer).

De weergave van disks

- 1 Controleer of het Centrum in de modus aan- of stand-by is geschakeld (Zie **Basisfuncties, Schakelen naar de stand aan / stand-by en selecteren van functies, Schakelen naar de modus Ecostroom / aan**).
- 2 Zet een cd/CD-R(W) in de cd-sleuf van het Centrum met de grafisch bedrukte zijde naar u toe.

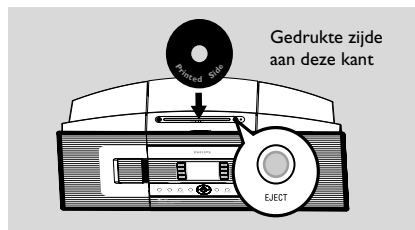

→ **cd wordt gelezen** wordt op de display aangegeven terwijl de speler de inhoud van de disk scant.

→ **Audio CD** (audio-cd): de lijst van muziknummers verschijnt op de display. (de informatie over de muziknummers verschijnt op de display wanneer ze na het opzoeken in de database van de Gracenote muziekherkenningservice beschikbaar is)

→ **MP3/WMA**: de lijst van albums verschijnt op de display.

Handige tips:

- "Others" "(andere)" wordt aangegeven als een album wanneer uw MP3/WMA-bestanden niet in albums op uw disk heeft georganiseerd.
- "CDDA" is een album voor audio-cd-muziknummers wanneer de disk zowel audio-cd-muziknummers als MP3/WMA-bestanden bevat.
- "All tracks" (alle muziknummers) wordt aangegeven als een album voor MP3/WMA-cd's.

CD(enkel op het Centrum)

- 3 Druk één- of meermaals op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om een muziknummer te selecteren.
- 4 Druk één- of meermaals op de navigatietoetsen **►** (of **OK**) om een muziknummer te selecteren.
- **MP3/WMA:** Drukt op een aangestipte album op **OK** om de weergave van dat album te starten (of op **►||** van de afstandsbediening van het Centrum; de weergavetoets **►** van de afstandsbediening van het Station)
- **MP3/WMA:** Drukt op **All tracks** van de aangestipte album op **OK** om de weergave van alle muziknummers op de disk te starten (of op **►||** van de afstandsbediening van het Centrum; de weergavetoets **►** van de afstandsbediening van het Station)
- 5 Om de weergave tijdelijk te onderbreken drukt u op **OK** (of op **►||** van de afstandsbediening van het Centrum; de weergavetoets **||** van de afstandsbediening van het Station). Druk op nieuw op de toets om de weergave te hervatten.
- 6 Om de weergave te stoppen drukt u op **STOP ■**.
- 7 Om de disk te verwijderen drukt u op **EJECT** van de afstandsbediening van het Centrum.


Selecteren en zoeken

Selectie van een andere album of ander muziknummer

- 1 Druk indien nodig herhaaldelijk op **◀** om één van de voorgaande optielijsten binnen te gaan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om de gewenste album of het gewenste muziknummer te selecteren.
- 3 Druk indien nodig op **VIEW** om terug te keren naar het weergavevenster.

Om tijdens de weergave een ander muziknummer uit het huidige album te selecteren


- Druk in het weergavevenster kort en herhaaldelijk op de navigatietoetsen **▲** of **▼** om voorgaande of volgende muziknummers te selecteren (of op **◀◀** of **▶▶** van de afstandsbediening van het Centrum; **◀**, **▶** van de afstandsbediening van het Station)

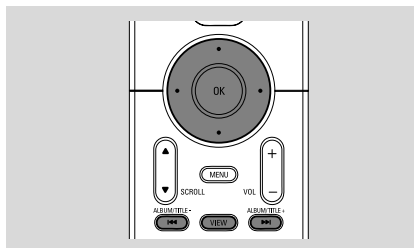

Het gebruik van de toetsen **▲** of **▼** om snel over te slaan

Gebruik deze functie om een optie (bijv. een album of muziknummer) in een lange optielijst te vinden.

- Houd in de lange optielijst de navigatietoetsen **▲** of **▼** ingedrukt.
 - U slaat de opties steeds sneller over.
 - Tijdens het snel overslaan verschijnt de beginletter van de huidige optie voor gemakkelijke identificatie.

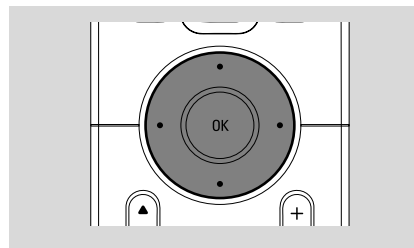


Om tijdens de weergave naar een passage binnen het muziknummer te zoeken


- 1 Houd in het weergavevenster de navigatietoetsen **▲** of **▼** (of op **◀◀** of **▶▶** van de afstandsbediening van het Centrum; **◀◀** / **▶▶** van de afstandsbediening van het Station)
 - De CD wordt op hoge snelheid weergegeven.
- 2 Wanneer u de gewenste passage herkent laat u **▲** of **▼** (of op **◀◀** of **▶▶** van de afstandsbediening van het Centrum; **◀◀** / **▶▶** van de afstandsbediening van het Station)
 - De gewone weergave wordt hervat.

Verschillende weergavemodi: REPEAT, SHUFFLE


 – herhaalt voortdurend het huidige muziknummer

 – herhaalt alle muziknummers (van het huidige album)

 – herhaalt alle muziknummers (van het huidige album) in een willekeurige volgorde

 – de muziknummers (van het huidige album) worden in een willekeurige volgorde weergegeven

- 1 Druk tijdens de weergave één- of meermaals op **REPEAT** en / of **SHUFFLE** om weergavemodi te selecteren.
- 2 Om terug te keren naar de gewone weergave drukt u herhaaldelijk op **REPEAT** of **SHUFFLE** tot de verschillende modi niet langer op de display zijn aangegeven.

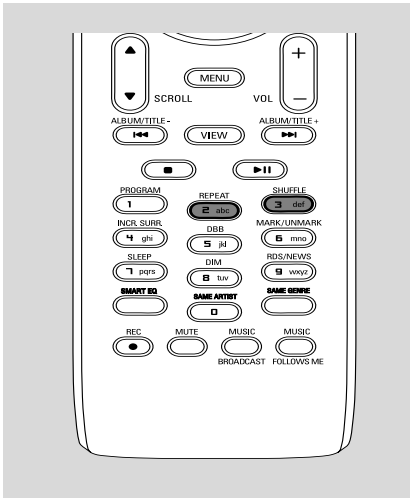

Nakijken van informatie over muziknummers op de display

- 1 Druk tijdens de weergave één- of meermaals op **VIEW** om het weergavevenster binnen te gaan.


→ De display geeft aan:

bovenaan: cd;

in het midden: de titel van het huidige muziknummer; de verstreken weergaveduur en bepaalde informatie over het muziknummer;

onderaan: de equalizerinstelling en, indien DBB is geactiveerd, de DBB-instelling.


- 2 Druk op ►
→ De display geeft informatie over het muziknummer aan (bijv. titel van het muziknummer; bestandtype, grootte van het bestand, bitratio van mp3/wma).
- 3 Druk één- of meermaals op **VIEW** om terug te keren naar het weergavevenster.

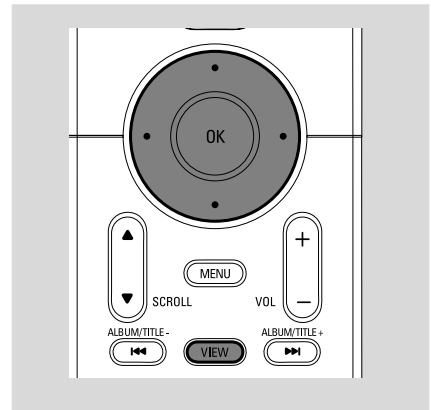


FM radio

Afstemmen op radiozenders

- 1 Controleer of het apparaat is geschakeld naar de stand aan of stand-by. (Zie **Basisfuncties, Schakelen naar aan / stand-by en selecteren van functies, Schakelen naar Ecostrroom / aan**).
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **Radio** te selecteren (druk één- of meermaals op **TUNER/AUX** van de afstandsbediening).
→ Het weergavenster verschijnt op de display. De display geeft aan:
Radio, de frequentie van de radiozender en, indien deze zender in het geheugen is geprogrammeerd, het nummer van de geheugenzender:

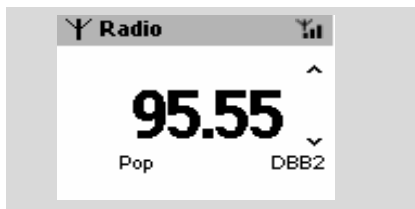

- 3 Houd **▲** of **▼** ingedrukt tot de frequentie op de display begint te veranderen.
→ De radio stemt automatisch af op een zender met een voldoende sterke ontvangst. De display geeft tijdens het automatische afstemmen **Bezig met zoeken** aan.
→ Wanneer een zender in stereo wordt ontvangen is **(stereo)** aangegeven.
→ Wanneer een RDS-zender wordt ontvangen is **DBB** aangegeven.
 - 4 Herhaal indien nodig stap 3 tot de gewenste zender is gevonden.
- Om op een zwakke zender af te stemmen drukt u kort en herhaaldelijk op **▲** of **▼** tot de optimale ontvangst is bekomen.

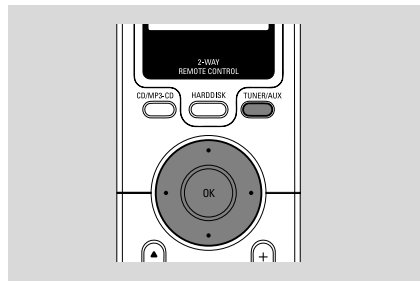

Opslaan van geheugenzenders

U kunt tot 40 geheugenzenders in het geheugen programmeren.

Automatisch opslaan: automatisch programmeren

De functie automatisch opslaan begint automatisch met het programmeren van radiozenders vanaf geheugenzender nr. 1. De beschikbare zenders worden in het geheugen opgeslagen in de volgorde van de radiofrequenties: RDS-zenders worden gevolgd door FM-zenders. Een maximum van 10 RDS-zenders kan in het geheugen worden opgeslagen (van geheugenzender 1 tot geheugenzender 10).

- Om **Auto opslaan** te selecteren:
 - a. Druk op **MENU**.
 - b. Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om te selecteren.
→ De display geeft aan: **Autom. opslag, even wachten**.
→ Nadat alle zenders zijn opgeslagen begint de weergave van de eerste automatisch opgeslagen geheugenzender.

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "**Afstemmen op radiozenders**").
- 2 Druk op **Program** van de afstandsbediening om de zender in het geheugen op te slaan.
→ De zender wordt opgeslagen in de 1e beschikbare geheugenlocatie. Het nummer van die geheugenlocatie wordt op de display aangegeven.
- 3 Herhaal de stappen 1-2 om andere zenders in het geheugen op te slaan.

Handige tip:

– Wanneer u meer dan 40 zenders in het geheugen opslaat, vervangt de nieuwe zender de zender die in de 1e geheugenlocatie was opgeslagen.

Om naar een geheugenzender te luisteren

- 1 Druk op **◀** om de lijst van geheugenzenders binnen te gaan.

Om naar een geheugenzender te luisteren

- 1 Druk op **◀** om de lijst van geheugenzenders binnen te gaan.



- 2 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om de gewenste zender te selecteren.

RDS

RDS (Radio Data System) is een dienst die FM-zenders toestaat naast het FM-radiosignaal bijkomende informatie uit te zenden.

- 1 Stem af op de gewenste RDS-zender (zie **Automatisch opslaan: automatisch programmeren**).
- 2 Pdruk herhaaldelijk op **RDS/NEWS** om (indien beschikbaar) de volgende informatie op de display te zien:
 - naam van de zender
 - programmatype (bijvoorbeeld: Nieuws, Popmuziek)
 - RDS-radiotekst



NEWS

U kunt tijdens het luisteren naar de bron **HD**, **CD** of **AUX** automatisch het **NIEUWS** laten activeren wanneer dit wordt uitgezonden. Het apparaat stemt automatisch af op de nieuwszender wanneer van een RDS-zender de overeenkomstige signalen worden ontvangen.

Activeren van NEWS


- Druk tijdens de weergave in de bron **HD**, **CD** of **AUX** op **RDS/NEWS** van de afstandsbediening.
 - Het icoon verschijnt op de display en **Nieuws AAN** verschijnt kort op het scherm.
 - De weergave gaat verder terwijl het apparaat de eerste 10 geheugenzenders scant.
 - Wanneer een nieuwsuitzending wordt waargenomen schakelt het apparaat over naar de nieuwszender. Het icoon begint te knipperen.

Handige tips:

- *Let erop dat u in de eerste 10 geheugenlocaties RDS-zenders moet opslaan (zie **Automatisch opslaan: automatisch programmeren**)*
- *Wanneer tijdens het scannen van het apparaat geen enkele nieuwsuitzending werd gevonden verdwijnt het icoon van de display, terwijl **GN RDS-NIEUWS** wordt aangegeven.*

Deactiveren van NEWS

- Druk nogmaals op **RDS/NEWS** van de afstandsbediening.
- of
- Schakel het apparaat naar de bron **Radio**.
 - Het icoon verdwijnt van de display en **Nieuws UIT** wordt kort aangegeven.

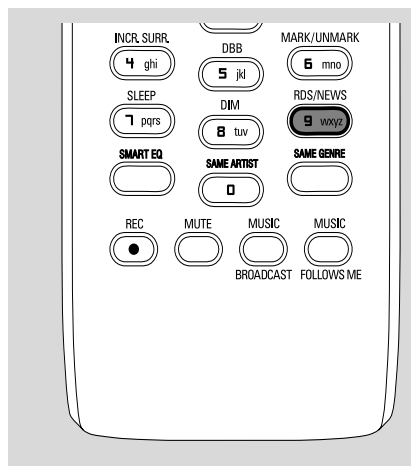


AUX/INSLAAPFUNCTIE

AUX (luisteren naar een externe bron)


U kunt via uw Centrum of Station luisteren naar het geluid van een aangesloten extern apparaat.

- 1 Controleer of het externe apparaat correct is aangesloten. (Zie **Installatie, aansluiting van een extern apparaat**).
- 2 Controleer of het apparaat naar de stand aan of stand-by is geschakeld. (Zie **Basisfuncties, Schakelen naar aan / stand-by en selecteren van functies, Schakelen naar EcoStroom / aan**).
- 3 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **AUX** te selecteren (of druk één- of meermaals op **TUNER/AUX** van de afstandsbediening).
- 4 Om geluidsstoren te voorkomen zet u het volume op uw externe apparaat op een laag niveau.
- 5 Druk op de toets **PLAY** van het aangesloten apparaat om de weergave te starten.
- 6 Om het geluid en volume in te stellen gebruikt u de geluidstoetsen van uw externe apparaat en de WACS700.

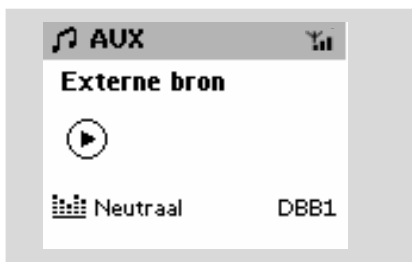

SLEEP (inslaapfunctie)

U kunt een bepaalde tijdsduur instellen waarna het Centrum of Station automatisch naar de modus stand-by moet schakelen.

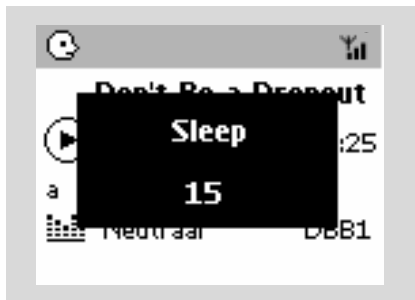


- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** van de afstandsbediening om de gewenste optie voor de tijdsduur (in minuten) te selecteren:
 → De display geeft achtereenvolgens aan: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Uit**.
 → De display geeft de geselecteerde optie kort aan en keert dan terug naar de voorgaande status. Het icoon **Z** wordt aangegeven.
- 2 Om de aftellende tijd naar de modus stand-by na te kijken drukt u opnieuw op **SLEEP**.

Om de inslaaptimer te deactiveren drukt u op **SLEEP** tot **Sleep Uit** op de display verschijnt.

of

Druk op **STANDBY-ON/ ECO POWER** (of op **⏻** van de afstandsbediening) om het apparaat naar stand-by te schakelen.

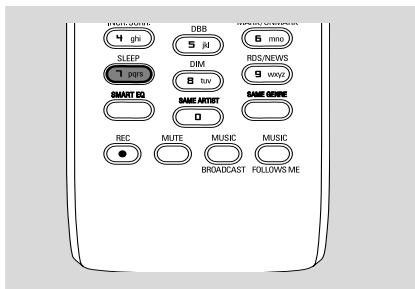


Demonstratiemodus

De demonstratiemodus geeft een aantal kenmerken van het Centrum of Station op de display aan.

Om de demonstratiemodus te deactiveren

- Druk in de demonstratiemodus 5 seconden lang op **STOP ■**.
→ Het centrum of Station schakelt naar de modus stand-by.

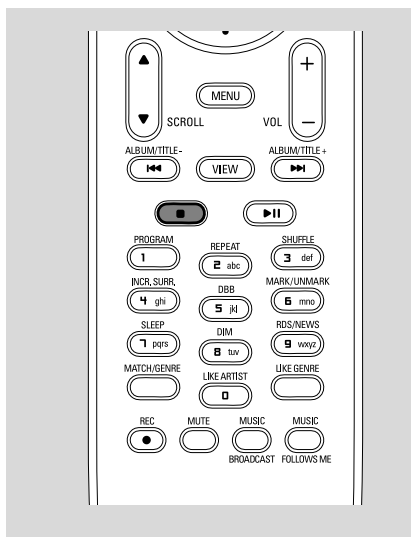

Terugstellen

U kunt indien gewenst uw Centrum of Station terugstellen naar de fabrieksinstellingen (inclusief de netwerkinstelling).

- 1 Controleer of het apparaat is aangeschakeld (zie **Basisfuncties, Schakelen naar de modus aan / stand-by en selecteren van functies, Schakelen naar de modus Ecostrroom / aan**).
- 2 Druk op **MENU** om het venster van het **MENU** binnen te gaan.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om de **Instellingen** binnen te gaan.
- 4 Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Reset Systeem**
- 5 Druk op **▲** of **▼** en **▶** om **Ja** te selecteren.
→ Het apparaat start opnieuw op. Het venster van de taalselectie verschijnt op de display.
- 6 Selecteer de gewenste taal: **Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans** of **Duits**.
→ Het systeem gaat de **Instellingen** binnen.
→ Het zoeken naar het Centrum en de Stations begint. De Wi-Fi-aansluiting wordt hersteld.

Wanneer het Centrum is teruggesteld en de Stations niet zijn teruggesteld:

- Selecteer op de Stations de modus **AUX** en ga de **Installatiemodus** binnen door:
 - a. Te drukken op **MENU**.
 - b. De navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** te gebruiken om de **Installatiemodus** te selecteren.
 → De Stations starten de verbinding met het Centrum.

Wanneer een Station is teruggesteld en het Centrum niet:

- Selecteer op het Centrum de modus **HD** en ga dan de **Installatiemodus** binnen door:
 - a. Te drukken op **MENU**.
 - b. De navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** te gebruiken om het menu van het **Zenderbeheer** binnen te gaan.
 - c. In het menu van het **Zenderbeheer** gebruikt u de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **▶** om **Voeg zender toe** te selecteren
→ Het zoeken naar Stations start.

Terugstellen

Wanneer zowel het Centrum als de Stations zijn teruggesteld:

- Doe zoals u heeft gedaan bij de eerste Wi-Fi-aansluiting (zie **Installatie, Opstellen van de Wi-Fi-aansluiting tussen Centrum en Station**)

- 7 Druk indien nodig op **STOP** ■ om de **Installatiemodus** te verlaten wanneer alle Stations zijn gevonden.

Technische gegevens

Algemeen

Netspanning	
WAC700	220V ±10%
WAS700	220V ±10%

Stroomverbruik

Ingeschakeld	
WAC700	< 35W
WAS700	< 25W
Stand-by	
WAC700	< 18W
WAS700	< 14W
Eco Power Stand-by	
WAC700	< 1W
WAS700	< 1W
Afmetingen, b x h x d	
WAC700	608 x 303 x 175mm
WAS700	360 x 283 x 128mm
Gewicht	
WAC700	7.7 kg
WAS700	4.2 kg

Versterker

Uitgangsvermogen	
WAC700	2 x 15W + 2 x 25 W
WAS700	2 x 5W + 1 x 10W
2 x 75 W RMS (6 Ω, 1kHz, 10% THD)	
Frequentieweergave	50-16000Hz, -3dB
S/R-verhouding	≥ 72 dBA (IEC)
Ingangsgevoeligheid	
AUX/CDR IN	500mV/1V
Vermogen	
Impedantie luidsprekers	
(WAC700)	≥16 (Geluidspanelen)
.....	≥8 (Subw oofer)
(WAS700)	≥6 (Geluidspanelen)
.....	≥12 (Subw oofer)
Impedantie hoofdtelefoon	32 -150

Draadloze

Draadloos volgens standaard	802.11g /b)
Veiligheidsprotocoleiligheidsprotocol	WEP (64 of 128bit), WPA-PSK
Frequentiebereik	2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Tuner

Golfbereik	
FM	87.5-108 MHz
Aantal voorkeuzenders	40x
Draadantennes voor FM	
..... COAX / T-antenna (75 IEC-connector)	

HDD/Cd-speler (enkel voor de WAC700)

Frequentiebereik	30-18000 Hz, -3 dB
S/R-verhouding	≥ 72 dBA (IEC)
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
Bitsnelheid MP3-CD	32-256 kbps, VBR, 128 kbps advised
Bitsnelheid WMA-CD	up to 160kbps
Frequentiegebied	32, 44.1, 48 kHz
HDD Opslagcapaciteit	
(enkel voor de WAC700)	40GB*
Opnamekwaliteit	128kbps or 160kbps
Opnamesnelheid	1x, 4x

* de werkelijke geformatteerde capaciteit gaat kleiner zijn

Wijzigingen van de technische gegevens en de uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem in reparatie geeft. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Probleem	Oplossing
Wi-Fi-aansluiting: <p>Bij de eerste opstelling geeft de display van het Station "Searching for Center" (zoekend naar Centrum) aan.</p> <p>Ik ontvang storingen op mijn draadloze (Wi-Fi) verbinding tussen het Centrum en station.</p> <p>De WACS700 werkt binnen het radiofrequentiespectrum van 2.4 GHz. Vele andere huishoudelijke of IT-apparaten werken ook binnen dit radiofrequentiespectrum, bijvoorbeeld: microgolfovens, Dect-telefoons, bluetoothapparaten zoals bluetooth hoofdtelefoons, computermuizen, draadloze routers of telefoons, Wi-Fi-verenigbare printers en PDA's. Deze apparatuur kan storingen in de Wi-Fi-verbinding tussen het Centrum en Station veroorzaken, waardoor tijdens de weergave bijvoorbeeld een pauze kan voorkomen of het apparaat langzaam reageert op uw bewerkingen. De ernst van de storingen varieert naargelang de hoeveelheid straling van het apparaat en de sterkte van de Wi-Fi-signalen in die positie.</p> <p>De afstandsbediening:</p> <p>Wanneer ik de 2-richtingen afstandsbediening van het Centrum gebruik wordt voortdurend "connectingconnecting" (aansluiten ... aansluiten) op de display aangegeven.</p> <p>Wanneer u dit bericht op de 2-richtingen afstandsbediening ziet, is het mogelijk dat de volgende storingen op uw afstandsbediening voorkomen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) storende signalen van een plasma-tv-scherm (wanneer dergelijk apparaat is aangeschakeld); 2) conflicterende IR-signalen van een ander Station WACS700 in de nabijheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Controleer of u het Centrum en Station zij aan zij heeft geplaatst op een vlakke en stevige ondergrond. ✓ Controleer of u het Centrum op de netvoeding heeft aangesloten. ✓ Controleer bij het toevoegen van een nieuw Station of uw Centrum is geschakeld naar de Installatiemodus (Zie HD, Stationbeheer). <p>Wanneer u naar muziek aan het luisteren bent stopt u de weergave en neemt u de geschikte voorzorgsmaatregelen als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Houd het Centrum of Station op minstens 3 meter afstand van dergelijke apparaten. ✓ Gebruik de toets WEP om uw Centrum en Station aan te sluiten op een bestaand draadloos pc-netwerk. Verwijs naar Aansluiting naar uw pc, Installatie op maat in de gebruiksaanwijzing. ✓ Verander het besturingskanaal van uw Centrum en Station wanneer u ze aansluit op een bestaand draadloos pc-netwerk. Om meer te weten over het veranderen van kanalen verwijst u naar Aansluiting naar uw pc van de Gebruiksaanwijzing ✓ Wijzig indien mogelijk te besturingskanalen van de andere Wi-Fi-apparatuur bij u thuis. ✓ Draai de apparaten in verschillende richtingen om storingen te minimaliseren. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Controleer of uw plasma-tv is uitgeschakeld. ✓ Controleer of u beide IR-gestuurde apparaten (ofwel het Station) waar mogelijk in afzonderlijke kamers heeft geplaatst.

Verhelpen van storingen

De Stations reageren wanneer u de afstandsbediening van het Centrum gebruikt.

x knippert op de gesynchroniseerde afstandsbediening van het Centrum.

Nadat het apparaat is aangeschakeld verschijnt er niets op de gesynchroniseerde afstandsbediening van het Centrum.

De afstandsbediening werkt niet naar behoren.

CD

"No Disc"/ "Cannot read CD" (geen disk / kan cd niet lezen) wordt op de display aangegeven.

U hoort geen geluid of een slechte geluidskwaliteit.

Tijdens de weergave van een disk worden muziknummers overgeslagen.

Het geluid verspringt tijdens de weergave van MP3/WMA.

- ✓ De afstandsbediening van het Centrum is voldoende krachtig om binnen een bepaalde afstand of hoek de Stations te bedienen. Controleer of u de Stations in verschillende kamers heeft geplaatst of plaats ze in een verschillende hoek.
- ✓ Gebruik de afstandsbediening van het Station of de toetsen op het apparaat.
- ✓ Signaalfout. Controleer of u de afstandsbediening heeft gericht naar het infraroodveld van het apparaat dat u wilt bedienen.
- ✓ U schakelde het apparaat aan met behulp van de toetsen op het apparaat in plaats van de afstandsbediening van het Centrum. Druk op REFRESH op de afstandsbediening van het Centrum om de display ervan te synchroniseren.
- ✓ Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening van het Station gebruikt.
- ✓ Maak de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat korter.
- ✓ Zet de batterijen in met hun polen in de aangeduide richting (de +/- symbolen).
- ✓ Vervang de batterijen.
- ✓ Richt de afstandsbediening rechtstreeks naar de infraroodsensor.
- ✓ Zet een verenigbare disk in.
- ✓ Controleer of de disk correct is ingezet, met de bedrukte zijde naar voren gericht.
- ✓ Wacht tot de condensvorming op de lens is verdampd.
- ✓ Probeer een andere disk of maak de disk schoon, zie "Onderhoud".
- ✓ Gebruik een gefinaliseerde CD-RW of CD-R.
- ✓ Stel het volume in.
- ✓ Ontkoppel de hoofdtelefoon.
- ✓ Schakel MUTE (geluid-uit) uit.
- ✓ Probeer een andere disk of maak de disk schoon.
- ✓ Schakel SHUFFLE (willekeurige volgorde) uit.
- ✓ Het is een MP3-bestand gemaakt op een compressieniveau hoger dan 320 kbps. Gebruik een lager compressieniveau voor het rippen van audio-cd-nummers.
- ✓ Probeer een andere disk of maak de disk schoon.

Tuner

De radio-ontvangst is slecht.

Er is veel storing in de radio-ontvangst telkens wanneer mijn Centrum of Station zich vlakbij de pc bevindt .

Dergelijke storingen komen bij de meeste apparaten met ingebouwde tuner voor:

- ✓ Wanneer het signaal te zwak is moet u de antenne instellen of een externe antenne aansluiten voor een betere ontvangst.
- ✓ Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw tv of videorecorder.
- ✓ Installeer de geleverde FM-draadantenne voor een betere ontvangst.
- ✓ Houd uw Centrum of Station op minstens 1 meter afstand van de pc.

Muurbevestiging

Hoe bevestig ik het Centrum of Station op de muur?

- ✓ Gebruik de meegeleverde kits voor de muurbevestiging. Het is aanbevolen de montagehaken op een veilige manier door een gekwalificeerde technicus aan de muren te laten bevestigen voordat u het Centrum of Station erop bevestigt. Verwijs voor details naar het

Appendix : hoe uw Centrum of Station op de muur te bevestigen.

Appendix


Hoe uw Centrum of Station op de muur te bevestigen

BELANGRIJK !

- De instructies voor muurbevestiging zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde technicus!
- Vraag een gekwalificeerde technicus om u met de muurbevestiging te helpen. Dit omvat het boren van gaten in de muur, het bevestigen van de montagehaken op de muur en het monteren van de apparaten op de montagehaken.

Wat zit er in de geleverde montagepakketten?

Voor het Centrum:



1 x montagehaak




3 x schroeven (voor het bevestigen van het Centrum)



1 x beschermende kaart

Voor het Station:



1 x montagehaak



2 x schroeven (voor het bevestigen van het Station)

Wat u nog nodig heeft:


- 8 x schroeven voor het bevestigen van de montagehaken van het Centrum
- 6 x schroeven voor het bevestigen van de montagehaken van het Station
- Een boorwerktuig (bijv. elektrische boor)

Voorbereiding


- Om een geschikte locatie voor de muurbevestiging te vinden, probeert u eerst de achteraansluitingen en de Wi-Fi-aansluiting tussen het Centrum en Station (zie **het hoofdstuk Installatie**).
- Vraag een gekwalificeerde technicus om u bij te staan bij de muurbevestiging. Hij moet:
 - om onverwachte schade te voorkomen, informatie geven over buizen, kabels en andere relevante zaken die zich in de muren kunnen bevinden;
 - naargelang het type van uw muren beslissen welk type schroeven er nodig zijn om de montagehaken te bevestigen en het gewicht van een Centrum of Station te dragen;
 - naargelang de boorvereisten de geschikte boorwerktuigen kiezen;
 - andere voorzorgsmaatregelen treffen voor de muurbevestiging.

Bevestigen van uw Centrum of Station

- 1 Leg de montagehaak (voor het Centrum of Station) op de gekozen plaats tegen de muur. Gebruik een potlood om de boorposities te markeren.

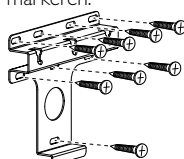


Centrum

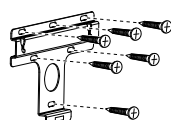


Station

- 2 Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen.
- 3 Bevestig de montagehaken tegen de muur met behulp van het geschikte type schroeven (niet geleverd).
- 4 Schroef met behulp van een schroevendraaier de geleverde schroeven op uw Centrum of Station vast.

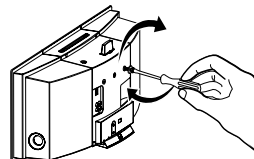


Centrum

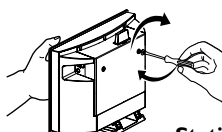


Station

- 5 Om de staander van het Centrum of Station los te maken:

- Houd de toets(en) Lock•unlock (vergrendelen / ontgrendelen) ingedrukt.
- Verwijder de staander om hem los te maken.

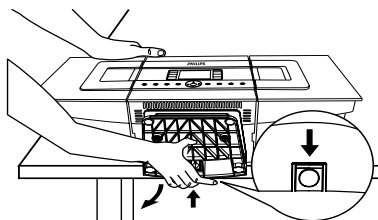


Centrum

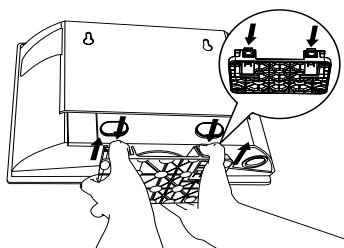


Station


- 6 Breng de geleverde beschermende kaart in waar de staander was geïnstalleerd op het Centrum.

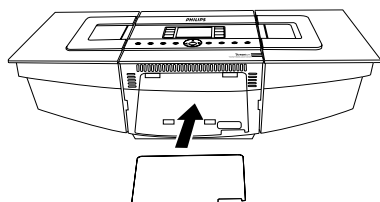

- 7 Haak het Centrum of Station in en bevestig als aangegeven.

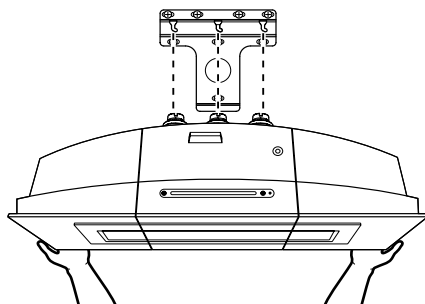

Centrum

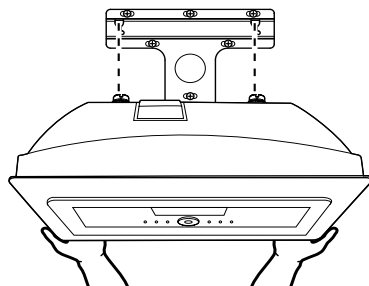

Station