


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą  
reikiamą pagalbą, adresu  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

CD170  
CD175

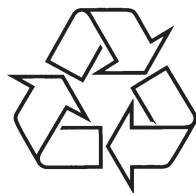

**CE 0168**

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises**

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

**Naudojimosi instrukcijų knygelė**

## PASTABOS

<b>1. Svarbi saugumo informacija.....5</b>	<b>6. Tekstas ir skaičiai.....19</b>
Tinkamumo deklaracija.....6	Teksto ir skaičių įvedimas... ..19
GAP standartų atitikimas.....6	
EMF standartų atitikimas.....6	
Seno produkto ir baterijų išmetimas... ..6	
<b>2. Jūsų CD170/CD175.....8</b>	<b>7. Telefonų knyga.... ..20</b>
Ką rasite dėžėje?.....8	Telefonų knygos peržiūra.....20
Telefono peržiūra.....9	Įrašo paieška.....20
Bazinės stotelės peržiūra.....11	Skambučio atlikimas iš telefonų knygos... ..20
Rodomi simboliai.....12	Patekimas į telefonų knygą skambučio metu .20
	Įrašo pridėjimas.....20
<b>3. Pradžia..... ..13</b>	Įrašo redagavimas.....21
Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį.....13	Įrašo ištrynimasis... ..21
Telefono ragelio paruošimas.....13	Visų įrašų ištrynimasis... ..21
Baterijos likučio patikrinimas... ..14	Tiesioginio skambinimo mygtukai.....21
Nustatykite šalį.....14	
Nustatykite datą ir laiką.....15	<b>8. Skambučių registras.....22</b>
Nustatykite datos ir laiko formatą.....15	Skambučių įrašų peržiūra.....22
Datos ir laiko rodymas... ..15	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų
Kas yra budėjimo režimas?.....15	knygoje.....22
Patikrinkite signalo stiprumą.....15	Skambučio įrašo ištrynimasis.....22
Telefono ragelio įjungimas/išjungimas... ..15	Visų skambučių įrašų ištrynimasis... ..22
	Grįžti į skambučių... ..22
<b>4. Skambučiai..... ..16</b>	<b>9. Pakartotino skambinimo sąrašas.....23</b>
Skambučio atlikimas.....16	Pakartotinių įrašų peržiūra.....23
Skambučio pabaigimas.....17	Pakartotino skambučio atlikimas.....23
Skambučio priėmimas... ..17	Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas
Reguliuokite ausinės garsumą... ..17	telefonų knygoje.....23
Mikrofono užtildymas.....17	Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis... ..23
Antrojo skambučio atlikimas... ..17	Visų pakartotinių skambučių įrašų
Antrojo skambučio priėmimas... ..17	ištrynimasis.....23
Perjungimas tarp dviejų skambučių... ..17	
Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais	<b>10. Asmeniniai nustatymai.....24</b>
skambintojais telefonu... ..18	Individualūs telefono ekrano nustatymai.....24
	Individualūs garsų nustatymai... ..24
<b>5. Vidiniai ir konferenciniai</b>	<b>11. Skambučių funkcijos..... ..25</b>
<b>skambučiai..... ..18</b>	Numerio rinkimo režimas.....25
Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį.....18	Pasirinkite atminties trukmę.....25
Skambučio peradresavimas.....19	Srities kodo nustatymas... ..25
Konferencinio skambučio atlikimas.....19	Tolimųjų skambučių kodas.....25
	Pirmasis skambutis.....26
	EKO režimas.....26

<b>12. Papildomos funkcijos...</b>	<b>27</b>
Automatinis laikrodis.....	27
Žadintuvas.....	27
Klaviatūros užrakinimas.....	27
Telefono ragelio vietos nustatymas.....	27
<b>13. Papildomi nustatymai.....</b>	<b>28</b>
Garso kokybės padidinimas.....	28
Telefonų ragelių registravimas.....	28
Telefonų ragelių išregistravimas.....	29
Įprastų nustatymų grąžinimas.....	30
<b>14. Atsakiklis.....</b>	<b>30</b>
Atsakiklio įjungimas/išjungimas.....	30
Atsakiklio kalbos nustatymas.....	30
Atsiliepimo režimo nustatymas.....	30
Pranešimai.....	31
Įeinančios žinutės (ICM).....	31
Skambėjimo atidėjimo nustatymas.....	32
Nuotolinis priėjimas.....	33
Skambučio patikrinimas.....	34
Bazinės stotelės LED mygtukų funkcionavimas.....	34
<b>15. Įprastiniai nustatymai.....</b>	<b>35</b>
<b>16. Techniniai duomenys.....</b>	<b>36</b>
<b>17. Dažnai užduodami klausimai....</b>	<b>37</b>

**Ekrane nerodomas ryšio indikatorius**

- Telefono ragelis yra ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jeigu telefono ragelyje rodoma **[UNREGISTERED]**, tuomet turite priregistruoti telefono ragelį.

**✱ Patarimas**

- Norėdami daugiau informacijos, remkitės skiltimi “Telefono ragelių registravimas”, esančią Papildomų nustatymų skyriuje.

**Jeigu man nepavyksta priregistruoti papildomų telefono ragelių prie bazinės stotelės, ką man daryti?**

Jūsų bazinės stotelės atmintis yra pilna. Išregistruokite nenaudojamus telefono ragelius ir bandykite dar kartą.

**Nėra skambėjimo tono**

- Patikrinkite telefono ryšį.
- Telefono ragelis ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.

**Nėra telefono įstatymo į bazinę stotelę tono**

- Telefono ragelis nėra tinkamai įstatomas į bazinę stotelę/įkroviklį.
- Įstatymo tono nustatymas yra išjungtas.
- Įkrovimo kontaktai yra purvini. Iš pradžių atjunkite srovės tiekimą, tuomet nuvalykite kontaktus su drėgna medžiaga.

**Negaliu pakeisti savo balso pašto nustatymų, ką man daryti?**

Balso pašto paslauga yra valdoma jūsų ryšio tiekėjo, o ne telefono. Susisiekite su savo ryšio tiekėju, norėdami pakeisti nustatymus.

**Įkroviklis nekrauna įstatyto telefono ragelio.**

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.
- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos simbolis rodo, kai telefono ragelis yra įkraunamas.
- Baterijos yra su defektu. Nusipirkite naujas baterijas.

**Nėra vaizdo.**

- Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
- Įsitikinkite, kad yra telefono ryšys ir maitinimas.

**Prastas garsas (girgždesys, aidas ir pan.)**

- Telefono ragelis beveik ne ryšio zonoje. Perneškite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonas priima trukdžius iš netoliese esančių elektros įrenginių. Patraukite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje su labai storomis sienomis. Perstatykite bazinę stotelę į kitą vietą.



**Telefono ragelis neskamba.**

Įsitikinkite, ar telefono ragelio skambėjimo garsas yra įjungtas.

**Nerodoma skambinančiojo identifikacija.**

- Paslauga neįjungta. Pasitikslinkite pas savo ryšio tiekėją.
- Skambinančiojo informacija yra paslėpta arba nepasiekama.

**Kai aš pamatau [WAITING] telefono ekrane, kas vyksta su telefonu?**

Telefonas atkūrinėja telefonų knygos ir skambučių registro informaciją. Visa ši informacija yra saugoma bazinėje stotelėje. Po kelių sekundžių telefono ragelis gauna informaciją iš bazinės stotelės. Kai paspaudžiate  / , skambučių registro/telefonų knygos informacija yra parodoma telefono ragelyje.

**Telefono ragelis praranda ryšį su bazine stotele arba girdimas neaiškus garsas skambučio metu.**

Patikrinkite ar įjungtas **EKO** režimas. Išjunkite jį, norėdami padidinti telefono ragelio ryšio diapazoną ir mėgautis optimaliomis skambučio sąlygomis.

**☰ Pastaba**

- Jeigu viršuje pateikti sprendimai nepadės, atjunkite maitinimą nuo bazinės stotelės ir telefono ragelio. Pabandykite vėliau po 1 minutės.

## 16. TECHNINIAI DUOMENYS

### Ekranas

- Amber LCD ekrano apšvietimas

### Bendrosios telefono funkcijos

- Skambinančiojo vardas ir numerio identifikacija
- Konferenciniai skambučiai ir balso paštas
- Vidiniai skambučiai
- Maksimali pokalbio trukmė: 12 valandų

### Telefonų knygos sąrašas, Pakartotinio skambinimo sąrašas ir Skambučių registras

- Telefonų knyga su 50 įrašų
- Pakartotinių skambučių sąrašas su 5 įrašais
- Skambučių registras su 10 įrašų

### Baterija

- GP Baterijos: PH50AAAHC, dydis AAA NiMH 1.2V 500mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z, dydis AAA NiMH 1.2V 500mAh

### Adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW1920: Įvestis: 100-240V 50/60Hz 200mA; Išvestis: DC6V 500mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Įvestis: 100-240V 50/60Hz 150mA, Išvestis: DC6V 500mA

### Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: 0.6W (CD170); 0.65W (CD175)

### Svoris ir išmatavimai (CD170)

- Telefono ragelis: 114 gramų
- 164.45 x 28.25 x 46.15 mm (A x G x P)
- Bazinė stotelė: 106 gramai
- 106.9 x 79.15 x 108.5 mm (A x G x P)
- Įkroviklis: 51.5 gramo
- 94.89 x 59.5 x 72.71 mm (A x G x P)

### Svoris ir išmatavimai (CD175)

- Telefono ragelis: 114 gramų
- 164.45 x 28.25 x 46.15 mm (A x G x P)
- Bazinė stotelė: 131.4 gramo
- 106.9 x 79.15 x 108.5 mm (A x G x P)
- Įkroviklis: 51.5 gramo
- 94.89 x 59.5 x 72.71 mm (A x G x P)

### Temperatūros amplitudė

- Veikimo metu: nuo 0°C iki +35°C (nuo 32°F iki 95°F)
- Laikymo metu: nuo -20°C iki +45°C (nuo -4°F iki 113°F)

### Tinkama drėgmė

- Veikimo metu: Iki 95% prie 40°C
- Laikymo metu: Iki 95% prie 40°C

## 1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

### Energijos tiekimo reikalavimai

- Šiam produktui reikalingas 100-240 voltų AC energijos tiekimas. Jeigu telefonas negaus pakankamai energijos, ryšys nutrūks.
- Tinklo įtampa yra klasifikuojama kaip TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip nustatyta EN 60950 standartuose.

### ⚠ Įspėjimas

- Elektros tinklas yra laikomas labai pavojingu. Vienintelis būdas atjungti elektrą - ištraukti maitinimo laidą iš rozetės. Įsitikinkite, kad rozetė būtų lengvai pasiekiamą bet koku metu.

### Norėdami išvengti prasto veikimo ar gedimų

### ⚠ Atsargiai

- Naudokitės tik energijos tiekimo priemonėmis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik baterijomis, kurios yra nurodytos šiose naudojimosi instrukcijose.
- Neleiskite įkrovimo kontaktams arba baterijai susiliesti su metaliniais daiktais.
- Neatidarinėkite telefono ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jūs gali nutrenkti aukštos įtampos srovę.
- Neleiskite, kad ant įkroviklio patektų skysčio.
- Įdėjus netinkamo tipo baterijas atsiranda sprogimo rizika.
- Senomis baterijomis atsikratykite taip, kaip nurodyta šiose naudojimosi instrukcijose.
- Naudokitės tik laidais, kurie yra pateikti kartu su šiuo produktu.
- Kas liečia prijungiamą įrangą, rozetę turi būti netoli įrenginio ir turi būti lengvai pasiekiamą bet koku metu.
- Laisvų rankų funkcijos įjungimas labai stipriai padidina garsą ausinėje, įsitikinkite kad ragelis nėra per arti jūsų ausies.
- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.

- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Metaliniai daiktai gali būti pritraukiami, jeigu juos padėsite prie arba ant telefono ragelio imtuvo.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turinčių tirpalų.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja sprogimo tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais metaliniais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną.
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

## 1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

### Apie naudojimo ir laikymo temperatūras

- Visuomet naudokitės telefonu tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 0°C, iki +35°C (nuo 32° F iki 95° F).
- Laikykite telefoną tokiose vietose, kur temperatūra visuomet laikosi nuo 20°C, iki +45°C (nuo -4° F iki 113° F).
- Žemoje temperatūroje gali sutrumpėti baterijų darbo laikas.

### Tinkamumo deklaracija

Šia deklaracija Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklaruoja, kad CD170/CD175 atitinka esminius ir kitus, tiesiogiai susijusius, Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikimo deklaraciją galite rasti adresu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Šis produktas buvo sukurtas, testuotas ir pagamintas pagal Europos R&TTE direktyvą 1999/5/EC. Pagal šią direktyvą, šis produktas gali būti taisomas šiose šalyse:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

### GAP standartų atitikimas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei pateiktas.

Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus šiose naudojimosi instrukcijose.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

### EMF standartų atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips tobulina, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

### Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

## 15. ĮPRASTINIAI NUSTATYMAI

Kalba*	Priklausoma nuo šalies
Telefono ragelio pavadinimas	PHILIPS
Data	01/01/10
Datos formatas*	DD/MM
Laikas	00:00am
Laiko formatas*	24-valandų
Žadintuvas	Išjungtas
Telefonų knyga	Nepakitęs
Pakartotinio skambinimo laikas*	Priklausomas nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas*	Priklausomas nuo šalies
Telefono rinkimo režimas*	Toninis
Srities kodas*	Neįvestas
Tolimųjų skambučių kodas*	Neįvestas
Telefono ragelio skambėjimo melodija	Melodija 1
Žadintuvas	Melodija 2
Priėmimo garsumas	3 lygis
Telefono ragelio mygtuku garsas	Ijungtas
XHD garsas	Ijungtas
Įeinančių skambučių registras	Tuščias
Pakartotinio rinkimo sąrašas	<b>[NO NUMBER]</b>
PIN kodas	0000

### Atsakiklis

Atsakiklio būklė	Ijungtas
Atsakiklio režimas	Ans & Rec
Bazinis skambučio sekimas	Ijungtas
Pranešimų atmintis	Iš anksto įrašytas pranešimas
Įeinančių žinučių atmintis	Tuščia
Nuotolinis valdymas	Išjungtas
Suskambėjimo atidėjimas	5 suskambėjimai
Garsiakalbio garsumas	3 lygis

### Pastaba

- .\*Funkcijos priklausančios nuo šalies.

## 14. ATSAKIKLIS

### Nuotolinio valdymo komandos

Mygtukas	Funkcija
1	Pakartoti grojamą, arba pereiti prie buvusios žinutės.
2	Klausytis žinučių.
3	Pereiti prie sekančios žinutės.
6	Ištrinti grojamą žinutę.
7	Atsakiklio įjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).
8	Baigti klausytis žinutės.
9	Atsakiklio išjungimas. (Neveiks kai klausysitės žinučių).

### Skambučio patikrinimas

Kol skambinantysis palikinėja žinutę, jūs jį girdėsite. Spauskite , norėdami atsiliepti.

### Iš bazinės stotelės

Spauskite + / - , norėdami reguliuoti garsiakalbio garsumo lygį skambučio tikrinimo metu. Žemiausias garsumo lygis garsą išjungs.

### Bazinės stotelės LED mygtukų funkcionavimas

Lentelėje, kuri yra apačioje, rasite skirtingus LED indikatorius funkcionavimo būdus.

Atsakiklis	Žinutės būklė	LED indikatorius bazinėje stotelėje
Off	-	Išsijungęs
On	Naujų žinučių nėra	Įsijungęs
On	Naują žinutę	Mirksi
On	Atmintis pilna	Greitai mirksi
On	Įrašinėja gaunamą žinutę	Mirksi
On	Registracijos režimas	Mirksi

## 1. SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA



Jeigu prie savo produkto matote nubraukto konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Neišmeskite seno produkto kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis. Jeigu teisingai atsikratysite senų produktų, tai sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jeigu ant produkto yra užklijuotas šis logotipas, tai reiškia, kad tarptautinei perdirbimo ir utilizavimo asociacijai buvo suteikta finansinė parama.

### Aplinkosaugos informacija

Visų nereikalingų pakavimo medžiagų buvo atsisakyta. Mes padarėme viską, kas įmanoma, kad pakavimo medžiagas galėtumėte lengvai atskirti pagal jų medžiagą: kartonas (dėžė), polistirolas (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišukai, apsauginis porolono lakštas.)

Jūsų produkte yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą, jeigu bus išrenkamos specializuotų kompanijų. Prašome pasidomėti vietinėmis įpakavimo medžiagų, senų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Jūsų produkte esančios baterijos yra pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, o tai reiškia, kad baterijų negalite išmesti kartu su įprastomis namų apyvokos šiukšlėmis.


Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis, teisingas atsikratymas senomis baterijomis sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.

## 2. JŪSŲ CD170/CD175


Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips!

Norėdami pasinaudoti visa siūloma Philips pagalba, užregistruokite savo produktą adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Ką rasite dėžėje?

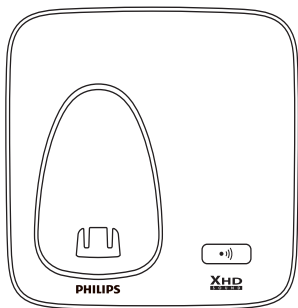


Bazinė stotelė (CD170)

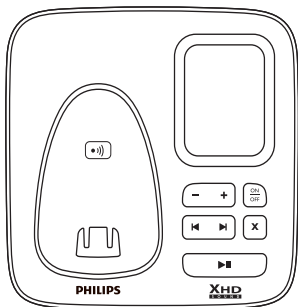


Bazinė stotelė (CD175)

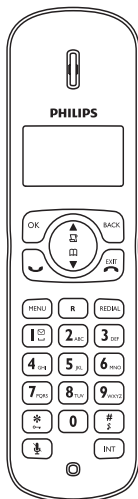

Telefono ragelis\*\*

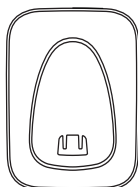

Įkroviklis\*\*

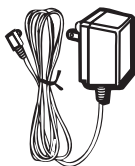

Maitinimo adapteris\*\*

## 14. ATSAKIKLIS

### Nuotolinis priėjimas

Savo atsakiklį galite valdyti kai esate ne namie. Paprasčiausiai paskambinkite į savo telefoną ir surinkite 4 skaitmenų PIN kodą.

#### Pastaba

- Nuotolinio valdymo PIN kodas yra toks pats kaip ir jūsų sistemos PIN kodas. Iš anksto nustatytas kodas yra 0000.

### PIN kodo pakeitimas

- Spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC.] > [CHANGE PIN]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite seną PIN kodą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite naują PIN kodą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Įveskite naują PIN kodą dar kartą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Nustatymas išsaugomas.

### Nuotolinio valdymo įjungimas/išjungimas

Nuotolinį atsakiklio valdymą galite įjungti arba išjungti.

- Spauskite **MENU**.
- Pasirinkite **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC.]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
- Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - Nustatymas išsaugomas.

### Nuotolinis atsakiklio valdymas

- Skaitmeniniu telefonu atlikite skambutį į savo namų numerį.
- Įveskite #, kai išgirsite pranešimą.
- Įveskite savo PIN kodą.
  - Dabar turite priėjimą prie savo atsakiklio ir galite pasiklausti naujų žinučių.

#### Pastaba

- PIN kodą įvedinėti galite du kartus iki kol pokalbis nutrūks.

- Spauskite mygtuką, norėdami atlikti operaciją. Remkitės nuotolinio valdymo komandų lentele, kurią rasite žemiau, norėdami peržiūrėti galimas funkcijas.

#### Pastaba

- Kai nėra jokių žinučių, pokalbis nutrūks automatiškai, jeigu 8 sekundes nebus spaudžiamas joks mygtukas.



## 14. ATSAKIKLIS

### Klausykites atėjusių žinučių

Galite klausytis atėjusių žinučių pagal jų įrašymo eilę.

### Iš bazinės stotelės

- Pradėti/Sustabdyti klausymąsi. Spauskite **▶▶**.
- Reguliokite garsumą: Spauskite **+** / **-**.
- Pereiti atgal:
  - Kai klausotės žinučių, spauskite **◀**, norėdami perklausyti žinutės nuo pradžių.
  - Per pirmąją žinutės sekundę paspauskite **◀**, norėdami pereiti prie buvusios žinutės.
- Pereiti į priekį: Spauskite **▶▶**, norėdami pereiti prie sekančios žinutės.
- Ištrinkite grojamą žinutę: Spauskite **X**.

### Pastaba

- Ištrintos žinutės negali būti sugrąžintos.

### Iš telefono ragelio

1. Kai telefono ragelio ekrane parodomas užrašas **[NEW MESSAGE]**, spauskite **[OK]**, norėdami perklausyti naujas žinutes.
2. Spauskite **▲** / **▼**, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.

### Pastaba

- Senų žinučių galite perklausyti tik naudodamiesi bazine stotele.

### Ištrinkite atėjusias žinutes

### Iš bazinės stotelės

1. Spauskite **X**, kai klausotės žinutės.
  - ↳ Žinutė ištrinama.

### Ištrinkite visas senas atėjusias žinutes

### Iš bazinės stotelės

1. Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite **X**.
  - ↳ Visos senos žinutės ištrinamos visam laikui.

## Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti kiek kartų telefonas turi suskambėti prieš atsakikliui priimant skambutį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują nustatymą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.


### Pastaba

- Įsitikinkite, kad atsakiklis būtų įjungtas, prieš įjungiant funkciją.

### Patarimas

- Kai valdote atsakiklį nuotoliniu būdu, rekomenduojama skambučio atidėjimo funkciją nustatyti **[ECONOMY]** režimu. Tai yra efektyvus būdas tvarkyti savo žinutes. Kai yra naujų žinučių, atsakiklis priims skambutį po 3 suskambėjimų; kai žinučių nėra, atsakiklis priims skambutį po 5 suskambėjimų.

## 2. JŪSŲ CD170/CD175

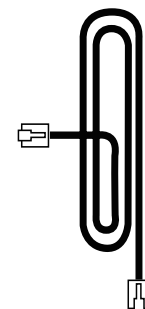

Telefono linijos laidas\*



Garantija



Naudojimosi instrukcijos



Greitos pradžios gidas



### Pastaba

- \* Kai kuriose šalyse, jums reikės prijunti linijinį adapterį, tuomet turėsite prijungti linijinį laidą prie telefono lizdo.





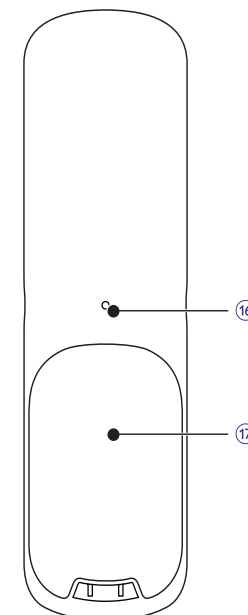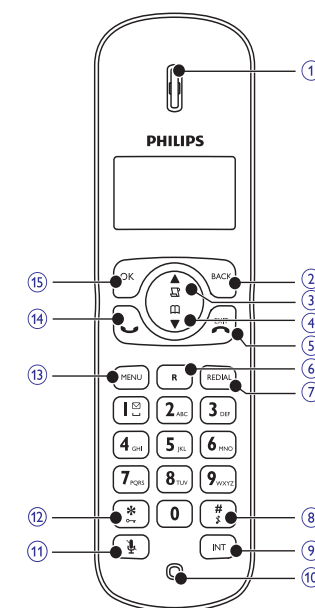


### Pastaba

- \*\* Pakuotėse, kuriose yra papildomi telefono rageliai, rasite papildomus įkroviklius ir maitinimo adapterius.

## Telefono peržiūra



## 2. JŪSŲ CD170/CD175

1.	Ausinė	
2	<b>BACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasirinkti funkciją, nurodytą telefono ragelio ekrane, virš mygtuko.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakilti į meniu viršų.</li> <li>Padidinti ausinės garsumą.</li> <li>Patekti į skambučių registrą.</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nueiti į meniu apačią.</li> <li>Sumažinti ausinės garsumą.</li> <li>Patekti į telefonų knygą.</li> </ul>
5	<b>EXIT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pabaigti skambutį.</li> <li>Išėiti iš meniu/operacijos</li> <li>Paspauskite ir nuspaukę laikykite, norėdami įjungti/išjungti telefono ragelį.</li> </ul>
6	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siųsti mirksintį signalą.</li> </ul>
7	<b>(REDIAL)</b> Atzvanīt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patekti į pakartotinių skambučių sąrašą.</li> </ul>
8	<b>#</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspauskite, norėdami laikinai sustabdyti</li> <li>Paspauskite ir nuspaukę laikykite, norėdami įjungti/išjungti skambėjimo garsą.</li> </ul>
9	<b>INT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidinio skambučio atlikimas.</li> <li>Paspauskite ir nuspaukę palaikykite, norėdami atlikti konferencinį skambutį.</li> </ul>
10	Mikrofonas	
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>Užtildyti/grąžinti mikrofono garsą.</li> </ul>
12		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspauskite ir palaikykite, norėdami užrakinti/atrakinti klaviatūrą.</li> </ul>
13	<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patekti į pagrindinį meniu.</li> </ul>
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>Priimti ir atlikti skambučius.</li> </ul>
15	<b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patvirtinti pasirinkimą.</li> </ul>
16	Skambutis	
17	Baterijų skyrelis	

## 14. ATSAKIKLIS

### Pranešimai

Pranešimas - tai žinutė, kurią skambinantysis išgirsta, kai skambutį priima atsakiklis. Atsakiklyje yra įrašyti 2 pranešimai: **[ANSW. & RECORD]** režimas ir **[ANSWER ONLY]** režimas.

### Pranešimo įrašymas

Maksimali jūsų pranešimo trukmė yra 3 minutės. Naujai įrašytas pranešimas automatiškai pakeis senąjį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[RECORD]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Kai rodoma **[RECORDING]**, pradėkite įrašinėjimą.
6. Spauskite **[OK]**, norėdami sustabdyti įrašinėjimą arba įrašinėjimas bus sustabdytas po 3 minučių.
  - ↳ Galite perklausyti naujai įrašyto pranešimo savo telefono rageliu.

### Pastaba

- Norėdami atstatyti buvusį pranešimą, ištrinkite esamą pranešimą.

### Pastaba

- Įsitikinkite, kad įrašinėdami pranešimą, kabate pakankamai arti mikrofono.

### Esamo pranešimo perklausymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[PLAY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Galite perklausyti esamą pranešimą.

### Pastaba

- Atsiliepus įrašyto pranešimo klausytis nebegalėsime.

### Pranešimo ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ANSWER&RECORD]** arba **[ANSWER ONLY]**, spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
6. Atstatomas iš anksto nustatytas pranešimas.

### Pastaba

- Iš anksto nustatyti pranešimai negali būti ištrinami.

### Įeinančios žinutės (ICM)

Kiekvienas pranešimas gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, atsakiklyje mirksi naujų žinučių indikatorius, o telefono ragelis rodo įspėjamąją žinutę.

### Pastaba

- Jeigu jūs atsiliepsite kai skambinantysis jums palikinės žinutę, įrašymas bus sustabdytas ir galėsite kalbėti su skambinančiuoju tiesiogiai.

### Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į **[ANSWER ONLY]** režimą. Ištrinkite senas žinutes, jeigu norite gauti naujas.

## 14. ATSAKIKLIS

### Pastaba

- Tik modelyje CD175.

Jūsų telefone yra įmontuotas atsakiklis, kuris įrašo neatsakytus skambučius, kai yra įjungtas. Įprastiniu nustatymu atsakiklis veiks [ANSWER&RECORD] režime. Atsakiklio nustatymus galite keisti ir per atstumą, naudodamiesi meniu, esančiu telefono ragelyje. LED indikatorius, esantis bazinėje stotelėje užsidega, kai atsakiklis yra įjungtas.

### Atsakiklio įjungimas/išjungimas

Savo atsakiklį galite įjungti arba išjungti, naudodamiesi telefonu arba telefono rageliu.

#### Naudojantis telefono rageliu

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [ANSWER MACHINE] > [ANSWER ON/OFF], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite [ON]/[OFF], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Naudojantis bazine stotele

1. Budėjimo režime spauskite  $\frac{ON}{OFF}$ , norėdami įjungti/išjungti atsakiklį.

### Pastaba

- Kai atsakiklis yra įjungtas, jis priims įeinančius skambučius po tam tikro laiko, priklausomai nuo skambučio atidėjimo nustatymo.

### Atsakiklio kalbos nustatymas

#### Pastaba

- Funkcija veiks tik telefono modeliuose, kuriuose yra kelios kalbos.

Atsakiklio kalba yra kalba, skirta pranešimams.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [LANGUAGE].
3. Spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
4. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

### Atsiliepimo režimo nustatymas

Jūs galite nustatyti atsakiklį ir pasirinkti ar skambinantieji galės palikti žinutes. Pasirinkite [ANSWER&RECORD], jeigu norite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutes. Pasirinkite [ANSWER ONLY], jeigu nenorite, kad skambinantieji galėtų palikti žinutę.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite [ANSW MACHINE] > [ANSWER MODE], tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite atsakiklio režimą, tuomet spauskite [OK], norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.


#### Pastaba

- Jeigu atmintis yra pilna, atsakiklis automatiškai persijungs į [ANSWER ONLY] režimą.

## 2. JŪSŲ CD170/CD175


### Bazinės stotelės peržiūra

CD170

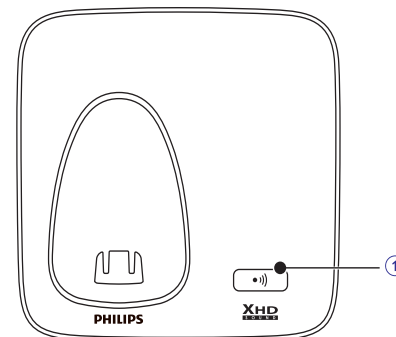

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 1 | ●📞) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasti telefono ragelius.</li> <li>Patekti į registracijos režimą.</li> </ul> |
|---|-----|---|

CD175

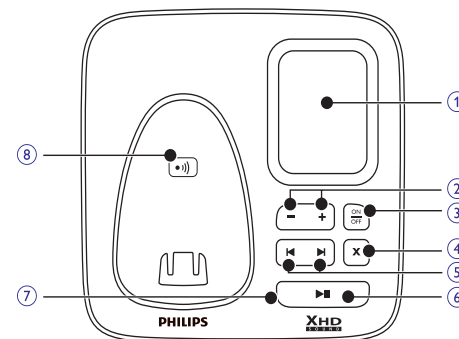













- |   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 1 | Garsiakalbis     |  |
| 2 | +/-              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Padidinti/sumažinti garsiakalbio garsumą.</li> </ul>  |
| 3 | $\frac{ON}{OFF}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įjungti/išjungti atsakiklį.</li> </ul>  |
| 4 | X                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ištrinti žinutes.</li> </ul>  |
| 5 | ▶/◀              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pereiti į priekį/atgal grojimo metu.</li> </ul>   |
| 6 | ▶■               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Groti žinutes.</li> <li>Sustabdyti žinučių grojimą.</li> </ul>  |
| 7 | LED indikatorius | <p><b>Mirksi kas vieną sekundę:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yra neperskaitytų žinučių.</li> <li>Atliekama operacija telefono rageliu.</li> </ul> <p><b>Mirksi kas pusę sekundės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atsakiklio atmintis pilna.</li> </ul> <p><b>Pastoviai dega:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atsakiklis įjungtas.</li> <li>Atliekama operacija atsakikliu.</li> </ul> |
| 8 | ●📞)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rasti telefono ragelius.</li> <li>Patekti į registracijos režimą.</li> </ul>  |

## 2. JŪSŲ CD170/CD175

### Rodomi simboliai

Budėjimo režime rodomi simboliai jus informuoja apie galimas operacijas telefono rageliu.

Simbolis	Aprašymas
	Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia). Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.
	Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas. Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.
	Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

	Vyksta pokalbis.
	Įjungtas žadintuvas.
	Skambutis išjungtas.
	Skambučių registras.
	Atsakiklis.
	Yra neperklaudyta balso žinutė.
	Eikite aukšty, norėdami pasiekti daugiau galimybių.
	Eikite žemyn, norėdami pasiekti daugiau galimybių.
	Daugiau skaičių arba simbolių dešinėje.
ECO	Įjungiamas EKO režimas.

## 13. PAPILDOMI NUSTATYMAI

### Telefonų ragelių išregistravimas

1. Jeigu du telefono rageliai yra priregistruojami prie tos pačios bazinės stotelės, galite išregistruoti vieną telefono ragelį naudodamiesi kitu.
2. Spauskite **MENU**.
3. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite sistemos PIN kodą. (Iš anksto nustatymas PIN kodas yra 0000). Spauskite **BACK**, norėdami ištrinti numerį.
5. Pasirinkite telefono ragelio numerį, kurį norite išregistruoti.
6. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Telefono ragelis yra išregistruojamas.

#### \* Patarimas

- Budėjimo režime telefono ragelio numeris yra rodomas telefono ragelio ekrane.

### Įprastų nustatymų grąžinimas

Galite atstatyti savo telefono gamyklinius nustatymus.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [RESET]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Telefono ragelyje rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Visi nustatymai atstatomi.  
↳ Rodomas pradinis, sutikimo ekranas.

#### \* Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie iš anksto nustatytus nustatymus, remkitės skyriumi "Įprastiniai nustatymai".

## 12. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

2. Spauskite **••**), esantį bazinėje stotelėje dar kartą, norėdami, kad skambėjimas būtų sustabdytas.
  - ↳ Visi telefono rageliai nustoja skambėti; arba

## 13. PAPILDOMI NUSTATYMAI

### Garso kokybės padidinimas

XHD (Extreme High Definition) garso režimas yra išskirtinė funkcija, kuri perduoda labai tikslūs signalus į telefono ragelį. Šios funkcijos pagalba kalbėdami telefonu jausitės tarsi kalbėdami realiai.

Kai esate budėjimo režime,

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [XHD SOUND]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučio atlikimo metu,

1. Spauskite **OK**, norėdami patekti į nustatymų meniu.
2. Pakeiskite XHD nustatymą.
3. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.

### Telefonų ragelių registravimas

Prie bazinės stotelės galite priregistruoti papildomų telefono ragelių. Prie bazinės stotelės galite priregistruoti iki 4 telefono ragelių.

#### Automatinė registracija

1. Įstatykite nepriregistruotą telefono ragelį į bazinę stotelę.
  - ↳ Telefono ragelis automatiškai aptinka bazinę stotelę ir pradeda registraciją automatiškai.
  - ↳ Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskirs numerį.

3. Spauskite **EXIT** / **BACK**, mygtuką esantį telefono ragelyje, norėdami, kad skambėjimas būtų sustabdytas.

#### Rankinė registracija

Jeigu automatinė registracija nepavyksta, priregistruokite savo telefono ragelį prie bazinės stotelės rankiniu būdu.

1. Telefono ragelyje spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [REGISTER]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. bazinėje stotelėje spauskite ir nuspaudę laikykite **••**) mygtuką 5 sekundes (modelyje su atsakikliu jūs išgirsite patvirtinimo garsą).
4. Įveskite sistemos PIN kodą. Spauskite **BACK**, norėdami atlikti pataisymus.
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti PIN kodą.
  - Registracija truks trumpiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė telefono rageliui automatiškai priskirs numerį.

#### Pastaba

- Jeigu PIN kodas yra neteisingas arba bazinės stotelės rasti per tam tikro laiko tarpą nepavyksta, jūsų telefono ragelis parodys perspėjančią žinutę. Jeigu registracija nepavyksta, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.

#### Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN kodas yra 0000. Jo pakeisti negalima.

## 3. PRADŽIA

### ! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad perskaitėte visas saugumo instrukcijas, esančias skyriuje "Svarbi saugumo informacija", prieš prijungiant ir įdiegiant savo telefono ragelį.

### Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį

#### ! Įspėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad elektros įtampa atitinka įtampą, kuri yra nurodyta gale arba šone telefono.
- Baterijų įkrovimui naudokite tik pateiktą srovės adapterį.


#### ≡ Pastaba

- Jeigu jūsų telefono linija yra pajungtas ir greitaigis internetas (DSL), įsitikinkite, kad tarp telefono linijinio laido ir maitinimo lizdo pridėjote ir DSL filtrą. Filtras apsaugo nuo pašalinių garsų ir skambintojų identifikacijos problemas, kurias sukelia DSL trukdžiai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie DSL filtrus, susisiekite su greitaeigio interneto tiekėju.
- Rūšies lentelę rasite bazinės stotelės apačioje.

1. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie:
  - DC įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
  - Sienoje esančio maitinimo lizdo.
2. Prijunkite maitinimo adapterio galus prie (komplektas su keliais telefono rageliais):
  - DC įvesties lizdo, esančio papildomo įkroviklio apačioje;
  - Sienoje esančio maitinimo lizdo.

3. Prijunkite linijinio laido galus prie:

- Telefono lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
- Sienoje esančio telefono lizdo.

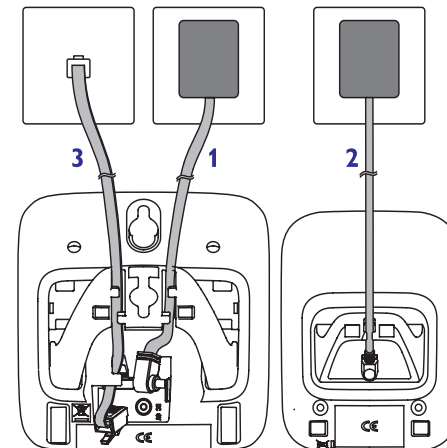

### Telefono ragelio paruošimas

#### ! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Baterijas laikykite atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Naudokitės tik pateiktomis baterijomis.
- Rizika, kad sutrumpės baterijų darbo laikas! Niekomet kartu nenaudokite skirtingų rūšių ar skirtingų tipų baterijų.

#### ≡ Pastaba


- Prieš pirmąjį naudojimą kraukite baterijas 16 valandų.

#### ! Įspėjimas

- Dedant baterijas į baterijų skyrelį atitaisykite polius. Blogai įdėtos baterijos gali sugadinti produktą.


### 3. PRADŽIA

1. Baterijos yra iš anksto įdėtos į jūsų telefono ragelį. Nuimkite apsauginę juostelę, esančią prie baterijų skyrelio, prieš įkrovimą.

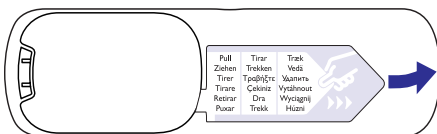

2. Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę, norėdami pradėti įkrovimą. Jeigu telefono ragelį į bazinę stotelę įstatėte teisingai, išgirsite atitinkamą garsą.

↳ Telefono ragelis pradeda krautis.

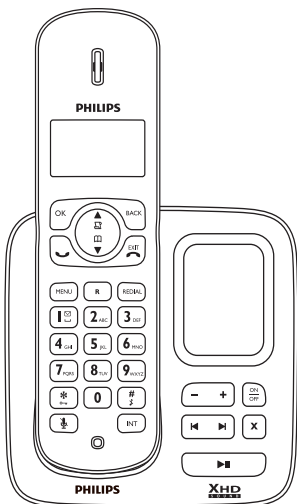

#### Pastaba

- Jeigu telefono ragelis išyla, kai baterijos yra įkraunamos, tai visiškai normalu.

### Baterijos likučio patikrinimas

Baterijos simbolis rodo esamą baterijos lygį.



Kai telefono ragelis yra nuimtas nuo bazinės stotelės/įkroviklio, šie simboliai rodo likusį baterijos lygį (pilna, pusiau iškrauta ir tuščia).

Kai telefono ragelis yra įstatytas į bazinę stotelę/įkroviklį, rodomas baterijos lygio kilimas, kol baterija pilnai įkraunama.



Mirksi tuščios baterijos simbolis ir girdimas įspėjamasis tonas.

Baterija tuščia ir ją reikia įkrauti.

Kai baterijos yra tuščios, telefono ragelis išsijungia. Jeigu jūs kalbate telefonu ir išgirstate įspėjamąjį toną, kad baterijos baigia išsikrauti, tuomet skambutis yra nutraukiamas po minėtojo įspėjimo.

### Nustatykite šalį

Norėdami, kad telefonas veiktų, turite pasirinkti savo šalį.

1. Kai pamatote pasveikinimo žinutę, spauskite **OK**.
2. Pasirinkite šalį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.  
↳ Šalies nustatymas išsaugomas.
3. Nustatykite datą ir laiką.  
↳ Telefonas yra paruoštas naudojimui.  
↳ Norėdami datos ir laiko nustatymą pakeisti vėliau, spauskite **BACK**, norėdami praleisti šį pasirinkimą.

### 12. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Šis telefonas jums gali pasiūlyti papildomas funkcijas, kurios jums padės išlikti organizuotam ir informuotam kol vaikščiosite.

#### Automatinis laikrodis

##### Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo tinklo.

Ši funkcija automatiškai nustato jūsų telefono datą ir laiką pagal vietinį tinklą (PSTN).

Norėdami, kad būtų nustatoma teisinga data, įsitikinkite, kad nustatyti teisingi metai.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [AUTO CLOCK]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

### Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotas žadintuvas. Remkitės informacija, pateikta apačioje, norėdami nustatyti žadintuvą.

#### Žadintuvo nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[ON ONCE]** (įjungti vienam kartui) arba **[ON DAILY]** (įjungti kasdieniniam veikimui), tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite žadintuvo veikimo laiką
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti .  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### \* Patarimas

- Spauskite / , norėdami perjungti tarp **[AM]/[PM]**.

### Žadintuvo išjungimas

#### Kai žadintuvas skamba

1. Paspauskite bet kokį mygtuką, norėdami išjungti žadintuvą.

### Prieš žadintuvui skambant

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [AUTO CLOCK]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[OFF]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Žadintuvo melodijos nustatymas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [ALARM TONE]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite naują melodiją, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

##### Pastaba

- Žadintuvo garsumas yra nustatytas pagal jūsų skambėjimo tono garsumą. Jeigu skambėjimo tono garsas yra išjungtas, žadintuvo garsumas bus 1 lygio.

### Klaviatūros užrakinimas

Galite užrakinti klaviatūros mygtukus, norėdami išvengti atsitiktinių mygtukų paspaudimų.

#### Užrakinkite klaviatūrą

1. Budėjimo režime spauskite ir nuspaudę laikykite .  
↳ Klaviatūra užrakinama.

##### Pastaba

- Kai klaviatūra yra užrakinta, skambučių atlikti negalėsite. Įeinančius skambučius atsakyti galėsite. Klaviatūra skambučio metu yra automatiškai atrakinama, o po skambučio vėl automatiškai užrakinama.

#### Atrakinkite klaviatūrą

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite .  
↳ Klaviatūra atrakinama.

### Telefono ragelio vietos nustatymas

1. Spauskite , esantį bazinėje stotelėje.  
↳ Visi telefono rageliai, kurie yra prijungti prie šios bazinės stotelės, pradės skambėti.



## 11. SKAMBUČIO FUNKCIJOS

### Tolimųjų skambučių kodo įjungimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Įveskite tolimųjų skambučių kodą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

### Tolimųjų skambučių kodo išjungimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Norėdami ištrinti visus skaitmenis spauskite **BACK**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

### Pirmasis skambutis

Jeigu jums yra įjungta identifikavimo paslauga, jūsų telefonas gali pirmąjį skambutį prislopinti, prieš pasirodant skambinančiojo pavadinimui/numerui. Po to kai telefonas yra perkraunamas, telefonas automatiškai užfiksuos ar yra įjungta identifikavimo paslauga ir prislopins pirmąjį skambutį. Jūs galite pakeisti šį nustatymą pagal savo norus. Ši funkcija veikia tik modeliuose su pirmojo skambučio prislopinimo galimybe.

### Pirmojo skambučio įjungimas/išjungimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [FIRST RING]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Pastaba

- Norėdami atstatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į atstatymo (reset) meniu.

### EKO režimas

**ECO** režimas sumažina signalo perdavimo stiprumą tarp telefono ragelio ir bazinės stotelės.



1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [ECO]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.  
↳ Rodoma **ECO**.

#### Pastaba

- Kai **EKO** režimas yra įjungtas, gali susilpnėti ryšys tarp bazinės stotelės ir telefono ragelio.

## 3. PRADŽIA

### Nustatykite datą ir laiką

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[CLOCK&ALARM] > [DATE/TIME]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti datą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Telefono ragelyje rodomas laiko nustatymo meniu.
4. Spauskite skaičių mygtukus, norėdami įvesti laiką.
  - Jeigu laikas yra 12 valandų formatu, spauskite  /  norėdami pasirinkti tarp **[AM]** (rytinis laikas) arba **[PM]** (vakarinis laikas).
5. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

### Nustatykite datos ir laiko formatą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasitinkite **[CLOCK&ALARM] > [SET FORMAT]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DATE FORMAT]** arba **[TIME FORMAT]**.
4. Pasirinkite nustatymą. Pasirinkite **[DD/MM]** arba **[MM/DD]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 HOURS]** arba **[24 HOURS]** kaip laiko formatą - 12 valandų laikrodis arba 24 valandų laikrodis. Tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.


### Datos ir laiko rodymas

1. Spauskite ir nuspaudę laikykite **OK**.
2. Spauskite ir nuspaudę laikykite **OK** dar kartą, kad būtų rodomas telefono ragelio pavadinimas.

### Kas yra budėjimo režimas


Kai telefonas yra nenaudojamas, tuomet jis persijungia į budėjimo režimą. Budėjimo režimo ekranas rodo telefono ragelio pavadinimą ir numerį/datą, ir laiką, signalo simbolį, ir baterijos simbolį.

### Patikrinkite signalo stiprumą


 Šie simboliai rodo telefono ragelio ryšį su bazine stotele. Kuo daugiau stulpelių rodoma, tuo stipresnis signalas.

- Įsitikinkite, kad telefono ragelis yra sujungtas su bazinę stotele prieš atliekant ar priimant skambučius ir naudojant telefono funkcijas ir nustatymus.
- Jeigu telefonas skleidžia įspėjamuosius tonus, tuomet telefono ragelis yra beveik išsikrovęs arba telefono ragelis nebegaudo signalo. Įkraukite baterijas arba telefono ragelį nuneškite arčiau bazinės stotelės.

### Telefono ragelio įjungimas/išjungimas

- Spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami išjungti telefono ragelį. Telefono ragelio ekranas išsijungia.

#### Pastaba

- Kai telefono ragelis yra išjungtas, priimti skambučių negalėsite.
- Spauskite ir nuspaudę palaikykite , norėdami įjungti telefono ragelį. Telefono ragelio ekranas įsijungia.

## 4. SKAMBUČIAI

### Pastaba

- Kai nėra maitinimo, pagalbos telefonu paskambinti negalėsime.

### Patarimas


- Patikrinkite signalo stiprumą prieš skambinant, arba skambučio metu. Norėdami daugiau informacijos žiūrėkite skiltį "Patikrinkite signalo stiprumą", skyriuje Pradžia.

## Skambučio atlikimas


Skambinti atlikti galite šiais būdais:

- Greitas skambutis
- Surinkite numerį prieš atliekant skambutį
- Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui
- Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo
- Skambinti iš telefonų knygos
- Skambinti iš skambučių registro



### Greitas skambutis

1. Spauskite .
2. Surinkite telefono numerį.
  - ↳ Skambinama surinktu telefono numeriu.
  - ↳ Rodoma pokalbio trukmė.

### Surinkite numerį prieš atliekant skambutį

1. Surinkite telefono numerį
- Norėdami ištrinti skaičių, spauskite **BACK**.
- Norėdami laikinai stabdyti, spauskite ir nuspaudę laikykite **#**.
2. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

### Pakartotinai skambinti ankščiau rinktam numeriui

1. Spauskite .
2. Spauskite **REDIAL**.
3. Spauskite .
- ↳ Skambinama ankščiau rinktam numeriui.

## Skambinti iš pakartotinių skambučių sąrašo

Galite atlikti skambučius iš pakartotinių skambučių sąrašo.

### Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Pakartotinių skambučių" skiltimi.

### Skambinti iš telefonų knygos

Galite atlikti skambučius iš telefonų knygos sąrašo.

### Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Telefonų knygos" skiltimi.

### Skambinti iš skambučių registro

Galite atlikti skambučius iš gautų arba praleistų skambučių registro.

### Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos, remkitės "Skambučių registro" skiltimi.

### Pastaba

- Skambučio laikmatis rodo jūsų skambučio trukmę.

### Pastaba

- Jeigu išgirsite perspėjimo tonus, tai reiškia, kad telefono ragelis beveik išsikrovęs arba ne ryšio zonoje. Įkraukite bateriją arba prieikite arčiau bazinės stotelės.

## 11. SKAMBUČIO FUNKCIJOS

Telefone galite rasti su skambučiais susijusių funkcijų, kurios jums padės valdyti skambučius.

### Numerio rinkimo režimas

#### Pastaba


- Ši funkcija galima tik telefono modeliuose, kuriuose yra ir toninis ir pulsinis numerio rinkimas.

Skambinimo režimas yra telefono signalas, kuris yra naudojamas jūsų šalyje. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (rotacinį) numerio rinkimą. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

### Nustatykite numerio rinkimo režimą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite numerio rinkimo režimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Pastaba

- Jeigu jūsų telefonas yra pulsiniame numerio rinkimo režime, spauskite , skambučio atlikimo metu, norėdami, kad trumpam būtų įjungiamas toninis režimas. Rodoma \*. Skaitmenys įvesti šiam skambučiui bus pakeisti į toninius signalus.

### Pasirinkite atminties trukmę

Įsitikinkite, kad atminties trukmės laikas yra nustatytas teisingai, prieš atsiliępiant į antrąjį skambutį. Įprastu atveju, telefone yra nustatyta atminties trukmė. Galite pasirinkti iš trijų nustatymų: **[SHORT]** (trumpa), **[MEDIUM]** (vidutinė) ir **[LONG]** (ilga). Skirtingose šalyse šių pasirinkimų skaičius gali skirtis. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [RECALL TIME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.

3. Pasirinkite vieną iš nustatymų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.

### Srities kodo nustatymas

#### Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti srities kodą.

Galite nustatyti srities kodą (iki 5 skaitmenų). Šis srities kodas yra automatiškai ištrinamas iš įeinančių skambučių, jeigu skambinančiojo kodas atitinka jūsų nustatytąjį kodą. Tuomet telefono numeris yra išsaugomas registre be srities kodo.

### Įjungti/Išjungti automatinį srities kodo pašalinimą

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[ADVANCED SET] > [AREA CODE]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Nustatykite srities kodą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Nustatymas išsaugomas.

### Tolimųjų skambučių kodas

#### Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose, kuriuose galima nustatyti tolimųjų skambučių kodą.

Kai kurie telekomunikacijų paslaugų tiekėjai reikalauja, kad atliekant nevietinį skambutį įvestumėte atitinkamą kodą. Ši funkcija automatiškai atskiria ir nurodo ar reikia papildomo kodo, norint atlikti skambutį iš priimtų skambučių registro.

### Patarimas

- Tolimųjų skambučių kodas susideda iš 2 arba 3 skaitmenų. Norėdami detalesnės informacijos, pasikonsultuokite su savo paslaugų tiekėju.



## 10. ASMENINIAI NUSTATYMAI

Keiskite nustatymus, norėdami savo telefoną paversti išskirtiniu ir pritaikytu tik jums.

### Individualūs telefono ekrano nustatymai

#### Suteikite pavadinimą telefonui

Telefono pavadinimą gali sudaryti iki 10 simbolių. Jis bus rodomas budėjimo režime, telefono ekrane.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Norėdami ištrinti simbolį, spauskite **[BACK]**.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Kalbos nustatymas

##### Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose yra keletas kalbų pasirinkimų.
- Kalbų pasirinkimas skiriasi priklausomai nuo skirtingų šalių.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kalbą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

### Individualus garsų nustatymas

#### Nustatykite telefono ragelio skambutį

Galite pasirinkti iš 10 skambėjimo tonų.


1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING TONES]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Nustatykite telefono skambėjimo garsumą

Galite pasirinkti iš 5 skambėjimo garsumo lygių arba **[OFF]**.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [RING VOLUME]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite skambėjimo garsumą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

##### Patarimas

- Budėjimo režime paspauskite ir nuspaudę laikykite **#**, norėdami išjungti skambėjimo toną.  Rodomas ekrane.

#### Nustatyti mygtukų toną

Mygtuku tonas tai garsas, kurį skleidžia telefonas, kai paspaudžiate mygtukus, esančius telefone.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [KEY BEEP]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

#### Nustatyti telefono įstatymo į stotelę toną


Telefono įstatymo į stotelę tonas tai yra garsas, kurį skleidžia telefonas, kai jis yra įstatomas į stotelę/įkroviklį.

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [DOCKING TONE]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[ON]/[OFF]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Nustatymas išsaugomas.

## 4. SKAMBUČIAI

### Skambučio pabaigimas

Pabaigti skambutį galite šiais būdais:

- Spauskite  arba
- Įstatykite telefono ragelį į bazinę stotelę arba įkroviklį.

### Skambučio priėmimas

Kai skamba telefonas, spauskite , norėdami atsiliiepti.

##### Pastaba


- Identifikacijos paslauga veiks tik tuo atveju, jeigu jūsų telekomunikacijų tiekėjas yra šią paslaugą įjungęs.

##### Patarimas

- Jeigu yra praleistas skambutis, telefono ragelis rodytų įspėjimą žinutę.

### Skambučio išjungimas visiems įeinantiems skambučiams

Yra du būdai išjungti skambutį.



1. Budėjimo režime paspauskite ir nuspaudę laikykite **#**.  
↳  parodoma ekrane.
2. Kai telefonas skamba, paspauskite **BACK**.

### Reguliuokite ausinės garsumą

Spauskite  arba , norėdami reguliuoti garsumo lygį skambučio metu.

- ↳ Kai ausinės garsumo lygis yra nustatomas, telefono ragelio ekrane vėl matoma skambučio informacija.

### Mikrofono užtildymas

1. Spauskite  skambučio metu.  
↳ Telefono ragelio ekrane rodoma **[MUTE ON]**.  
↳ Skambinantysis jūsų negirdės, bet jūs galėsite girdėti jo balsą.
2. Spauskite  dar kartą, norėdami grąžinti mikrofono garsą.  
↳ Dabar vėl galite kalbėtis su skambinančiuoju.

### Antrojo skambučio atlikimas

##### Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.


1. Skambučio metu spauskite **R**.  
↳ Pirmajam skambučiui įjungiamas laukimo režimas.
2. Atlikite antrąjį skambutį.  
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

### Antrojo skambučio priėmimas

##### Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo.

Kai girdimas įspėjamasis tonas apie įeinantį skambutį, galite atsiliiepti šiais būdais:

1. Spauskite **R** ir **2<sup>ABC</sup>**, norėdami atsiliiepti.  
↳ Pirmajam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su antruoju skambinančiuoju.
2. Spauskite **R** ir , norėdami užbaigti esamą skambutį, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

### Perjungimas tarp dviejų skambučių

1. Spauskite **R** ir **2<sup>ABC</sup>**.  
↳ Esamam skambučiui yra įjungiamas laukimo režimas, o jūs esate sujungiamas su kitu skambinančiuoju.

## 4. SKAMBUČIAI

### Konferencinio pokalbio atlikimas su išoriniais skambintojais telefonu

#### Pastaba

- Paslauga yra priklausoma nuo paslaugos tiekėjo. Dėl papildomų mokesčių konsultuokitės su paslaugos tiekėju.

Kai jūs esate sujungtas su dviem skambinančiaisiais, spauskite **R**, tuomet **3** DEF.

- ↳ Abu skambučiai yra sujungiami ir pradamas konferencinis pokalbis.



## 5. VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI

Vidinis skambutis tai skambutis į kitą telefono ragelį, kuris yra prijungtas prie tos pačios bazinės stotelės. Konferencinis skambutis tai pokalbis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinių skambinančiųjų.

### Skambučio atlikimas į kitą telefono ragelį

#### Pastaba

- Jeigu prie bazinės stotelės prijungti tik du telefono rageliai, spauskite **INT**, norėdami atlikti skambutį į kitą telefono ragelį.

1. Spauskite **INT**.
  - ↳ Rodomi telefono rageliai į kuriuos galite paskambinti.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Pasirinktas telefono ragelis pradės skambėti.
3. Spauskite , pasirinktu telefono rageliu.
  - ↳ Pradedamas vidinis pokalbis.
4. Spauskite , norėdami atšaukti arba pabaigti vidinį skambutį.

#### Pastaba

- Jeigu pasirinktas telefono ragelis yra užimtas, jūs girdėsite užimto telefono toną.

### Kol kalbate telefonu

Skambučio metu galite pereiti nuo vieno telefono ragelio prie kito:

1. Spauskite **INT**.
2. Skambinantysis perjungiamas į laukimo režimą.
3. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Palaukite kol kita pusė atsilieps.

### Skambučių perjungimas

Spauskite **INT**, norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.


## 9. PAKARTOTINO SKAMBINIMO SĄRAŠAS

Pakartotinio skambinimo sąrašas saugoma rinktų numerių istorija. Tai yra vardai ir/arba jūsų atliktų skambučių numeriai. Šiame telefone telpa iki 5 pakartotino skambinimo įrašų.

### Pakartotinių įrašų peržiūra

Spauskite **REDIAL**.

### Pakartotino skambučio atlikimas

1. Spauskite **REDIAL**.
2. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite naudotis skambučio atlikimui. Spauskite .
  - ↳ Skambinama pasirinktu numeriu.

### Pakartotino skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Įrašas išsaugomas.

### Pakartotino skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

### Visų pakartotinių skambučių įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **REDIAL**, norėdami patekti į rinktų numerių sąrašą.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Rodomas patvirtinimo prašymas.
5. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Visi įrašai ištrinami.

## 8. SKAMBUČIŲ REGISTRAS


Skambučių registre išsaugoma visa skambučių istorija, praleisti ir priimti skambučiai. Priimtu skambučių istorijoje galite rasti skambinančiojo pavadinimą ir numerį, skambučio laiką ir datą. Ši funkcija yra galima tik tuomet, jeigu jums yra įjungta identifikavimo paslauga.

Jūsų telefonas gali talpinti iki 20 įrašų. Skambučių registro simbolis jūsų telefono ekrane mirksės, kad nepamirštumėte apie neatsakytus skambučius. Jeigu skambintojas nėra užblokavęs savo numerio rodymo, tuomet galėsite matyti jo pavadinimą ar numerį. Skambučių įrašai yra rodomo chronologine tvarka, pagal kurią ankščiau priimti skambučiai atsiduria sąrašo viršuje.


### ☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad skambučių sąrašė esantis numeris yra veikiantis, prieš skambinant tiesiai iš skambučių sąrašo.


## Skambučių įrašų peržiūra

1. Spauskite  .  
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **OK** ir pasirinkite **[VIEW]**, norėdami sužinoti daugiau informacijos.


## Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1. Spauskite  .  
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[SAVE NUMBER]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite ir redaguokite pavadinimą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Įveskite ir redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Įrašas išsaugojamas.



## Skambučio įrašo ištrynimasis

1. Spauskite  .  
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Pasirinktas įrašas ištrinamas.

## Visų skambučių įrašų ištrynimasis


1. Spauskite  .  
↳ Rodomas įeinančių skambučių registras.
2. Pasirinkite įrašą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.  
↳ Visi įrašai ištrinami.

## Grįžti į skambutį

1. Spauskite  .
2. Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
3. Spauskite  , norėdami atlikti skambutį.

## 5. VIDINIAI IR KONFERENCINIAI SKAMBUČIAI


### Skambučio peradresavimas


1. Spauskite **INT**, skambučio metu.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Spauskite  , kai kita pusė atsiliepia.  
↳ Skambutis peradresuojamas į kitą telefono ragelį.

### Konferencinio skambučio atlikimas

3-jų linijų konferencinis skambutis, tai skambutis tarp jūsų, kito telefono ragelio naudotojo ir išorinio skambinančiojo. Šiai procedūrai reikės dviejų telefono ragelių, kurie būtų prijungti prie tos pačios bazinės stotelės.

### Išorinio pokalbio metu

1. Spauskite **INT**, norėdami pradėti vidinį skambutį.  
↳ Rodomo telefono rageliai, kuriuos galite pasirinkti vidiniam pokalbiui.  
↳ Išorinis skambinantysis yra perjungiamas į laukimo režimą.
2. Pasirinkite telefono ragelio numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.  
↳ Pasirinktas telefono ragelis skamba.
3. Spauskite  pasirinktu telefono rageliu.  
↳ Pradedamas vidinis pokalbis.

4. Spauskite ir nuspaudę palaikykite **INT** savo telefono ragelyje.  
↳ Dabar jūs esate 3-jų linijų konferenciniame skambutyje, tarp pasirinkto telefono ragelio ir išorinio skambinančiojo.
5. Spauskite  , norėdami baigti konferencinį skambutį.

### Konferencinio skambučio metu

1. Spauskite **INT**, norėdami išorinį skambutį perjungti į laukimo režimą ir sugrįžti prie vidinio skambučio.  
↳ Išorinis skambutis yra perjungiamas į laukimo režimą.
2. Spauskite **INT**, norėdami perjungti tarp išorinio ir vidinio skambučio.
3. Spauskite ir nuspaudę laikykite **INT**, norėdami sugrįžti prie konferencinio skambučio.



### ☰ Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.

## 6. TEKSTAS IR SKAIČIAI

Telefono vardui, telefonų knygos įrašams ir kitiems meniu elementams įvesti galite naudoti tekstą ir skaičius.

### Teksto ir skaičių įvedimas

1. Mygtuką su raidėmis spauskite vieną ar kelis kartus, norėdami įvesti norimą simbolį.
2. Spauskite **BACK**, norėdami ištrinti simbolį. Spauskite  /  , norėdami judėti į kairę ir dešinę.

Mygtukas	Simboliai
0	0
1	atstarpas - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - . &


## 7. TELEFONŲ KNYGA

Šio telefono telefonų knygoje telpa iki 50 įrašų. Į telefonų knygą galite patekti naudodamiesi telefono rageliu. Kiekvienas įrašas gali turėti iki 12 simbolių, o numeris gali būti iki 24 skaitmenų.

### Telefonų knygos peržiūra

#### Pastaba

- Jeigu vienas iš telefono ragelių yra išjungiamas konferencinio pokalbio metu, kitas telefono ragelis išlieka sujungtas su išoriniu skambinančiuoju.




1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygos sąrašą.
2. Pasirinkite vieną kontaktą ir peržiūrėkite galimą informaciją.

### Įrašo paieška

Įrašą telefonų knygoje galite rasti šiais būdais:

- Nuosekliai peržiūrint kontaktų sąrašą.
- Įvesdami pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį.


### Nuosekliai peržiūrėkite kontaktų sąrašą

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite  arba , norėdami peržiūrėti telefonų knygą.

### Įveskite pirmąjį kontakto pavadinimo simbolį

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Spauskite mygtuką su raidėmis, kuris atitinka norimą simbolį.
  - ↳ Rodomas pirmasis įrašas, kuris prasideda jūsų įvestu simboliu.

### Skambučio atlikimas iš telefonų knygos

1. Spauskite  arba spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, norėdami patekti į telefonų knygą.
2. Pasirinkite įrašą iš telefonų knygos sąrašo.
3. Spauskite , norėdami atlikti skambutį.

### Patekimas į telefonų knygą skambučio metu

1. Spauskite **[OK]**, pasirinkite **[PHONEBOOK]**, tuomet spauskite **OK** dar kartą, norėdami patvirtinti.
2. Pasirinkite vieną iš įrašų, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Gali būti rodomas numeris.

### Įrašo pridėjimas

#### Pastaba

- Jeigu jūsų telefonų knygos atmintis yra pilna, telefono ragelis parodys įspėjamąją žinutę. Ištrinkite senus įrašus, norėdami įrašyti naujus.

1. Spauskite **MENU**
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK]** > **[NEW ENTRY]**, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
3. Įveskite pavadinimą, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
4. Įveskite numerį, tuomet spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Naujas įrašas išsaugomas.

## 7. TELEFONŲ KNYGA

#### Patarimas

- Spauskite ir nuspaudę laikykite **#** , norėdami įterpti pauzę.

#### Pastaba

- Telefonų knygoje išsaugomi tik nauji numerių įrašai.

#### Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie numerių ir vardų redagavimą, remkitės skyriumi "Tekstas ir skaičiai".

### Įrašo redagavimas

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Redaguokite vardą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
5. Redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Įrašas išsaugomas.

### Įrašo ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK]** > **[DELETE]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
3. Pasirinkite kontaktą, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
4. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Įrašas ištrintas.

### Visų įrašų ištrynimasis

1. Spauskite **MENU**.
2. Pasirinkite **[PHONEBOOK]** > **[DELETE ALL]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Rodomas patvirtinimo prašymas.
3. Spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Visi įrašai ištrinami.

### Tiesioginio skambinimo mygtukai

Jūsų telefono atmintyje yra 2 tiesioginio skambinimo mygtukai (Mygtukai 1 ir 2). Norėdami skambinti šiais automatiškai telefone išsaugotais numeriais, budėjimo režime paspauskite ir nuspaudę laikykite nurodytus mygtukus.

Priklausomai nuo jūsų šalies, Mygtukai 1 ir 2 yra nustatyti **[1\_VOICEMAIL]** (balso pašto numeris) ir **[2\_INFO SVC]** (informacinis paslaugų numeris) atitinkamai, pagal jūsų tinklo operatorių.

### Tiesioginio skambinimo mygtuku redagavimas

1. Spauskite **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]**, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Telefonų knygos pradžioje rodomi du tiesioginio skambinimo mygtukai.
2. Pasirinkite įrašus tiesioginio skambinimo mygtukų nustatymui.
3. Redaguokite pavadinimą (išskyrus **1\_** ir **2\_**), tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
4. Redaguokite numerį, tuomet spauskite **[OK]**, norėdami patvirtinti.
  - ↳ Naujas įrašas išsaugomas.