

# Wireless Music Center + Station WACS5

**Přečtěte si nejdříve!**

## Rychlá příručka

**A**

Připojení/Nastavení

**B**

Zábava

**C**


FAQ



# PHILIPS

CZ

# Co je v balení?

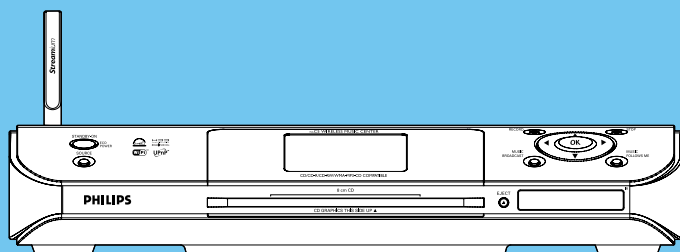


Wireless Music Center  
(Bezdrátová hudební základna) WAC5



Dvojcestný dálkový ovladač základny  
se 4 bateriemi AAA



na Center

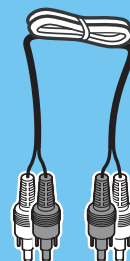


audio kabely



Wireless Music  
Station  
(Bezdrátová hudební  
stanice) WAS5




Podstavec stanice




Dálkový ovladač stanice  
s 1 baterií CR2025


na Station




audio kabely

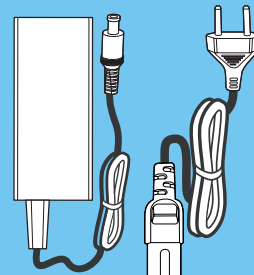


AC adaptér stanice

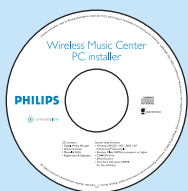

Instalační disk CD



1 x Ethernetový kabel

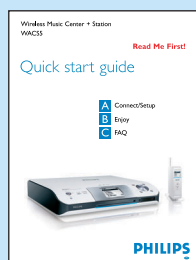

Rychlá příručka




Uživatelské příručky





Připojení k vašemu PC

## Před použitím dálkového ovládání


- Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.
- Zasuňte 4 baterie AAA do dálkového ovládání centra dle ilustrace

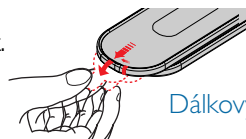

Dálkový ovladač stanice

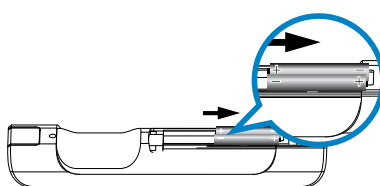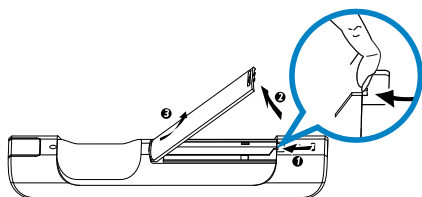

Dvojcestný dálkový ovladač základny

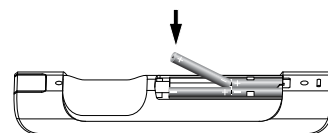




# Připojení/Nastavení

Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

Před zahájením spojení Wi-Fi zkontrolujte, zda jsou vaše centrum a stanice mimo zdroje rušení, jako je například: plazmový televizor, mikrovlnné trouby, telephony DECT, zařízení Bluetooth, bezdrátové telefony a ostatní produkty Wi-Fi.

1


Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte **základnu WAC5** a **stanici WAS5** vedle sebe na rovném pevném povrchu

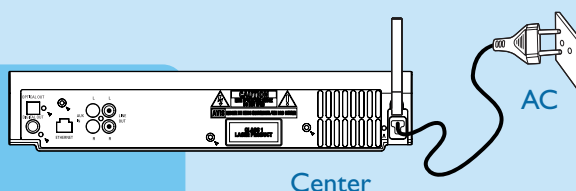

2

Připojte zařízení WAC5 k napájení, nejdříve základnu a potom stanici  
Základna/stanice:


- Obrazovka se rozsvítí.
- Spustí se automatická instalace / připojení.
- Po dokončení instalace / připojení se aktivuje režim **HD** (pevný disk).

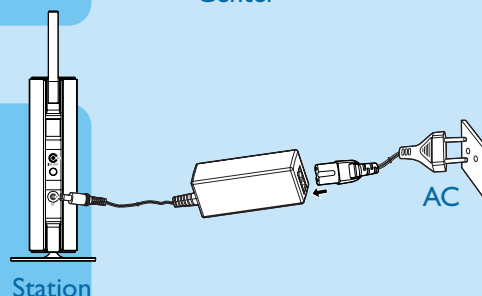

3



Umístěte základnu a stanici podle potřeby: **zapojit a přenášet**

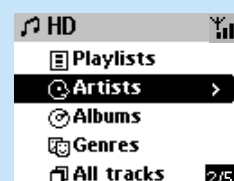
- Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.
- Hudbu z pevného disku bude možné přenášet mezi základnou a stanicí.



(HD znamená režim pevného disku)

## DŮLEŽITÉ!

- Pokud při propojování základny se stanicí dochází k potížím, vypněte bezdrátový router umístěný poblíž.
- Vyhněte se silným zdem. Základna a stanice by neměly být odděleny dvěma nebo více stěnami.
- Pro lepší příjem Wi-Fi otočte anténu Wi-Fi nebo upravte umístění vašeho centra a stanice.  
 : indikace maximálního příjmu;  : indikace minimálního příjmu
- Pro připojení více stanic k vašemu centru WAC5, viz části **Uživatelské příručky, HD: Správa stanic**.

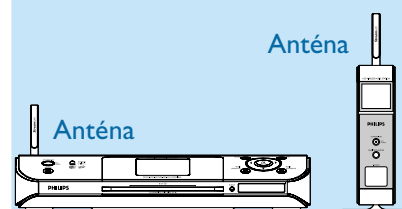

# A

# Připojení/Nastavení


## Připojte k audio systémům

Velmi snadno můžete připojit váš WACS5 ke stávajícím domácím audio systémům, jako je audio/video přijímač, domácí kino, mini/mikro systém nebo multimediální reproduktory (s vestavěným zesilovačem) a audio zesilovače.

1

### Připojování centra k audio systému:


- Připojte červený konektor červeného a bílého audio kabelu (není součástí balení) k červené zástrčce **LINE OUT R** a bílý konektor k bílé zástrčce **LINE OUT L**
- Zapojte druhý konec audio kabelů do zakončení **AUX IN** (nebo **AUDIO IN**) v přídatném spotřebiči, červenou zásuvku do červené zdířky **AUX IN R** a bílou zásuvku do bílé zdířky **AUX IN L**

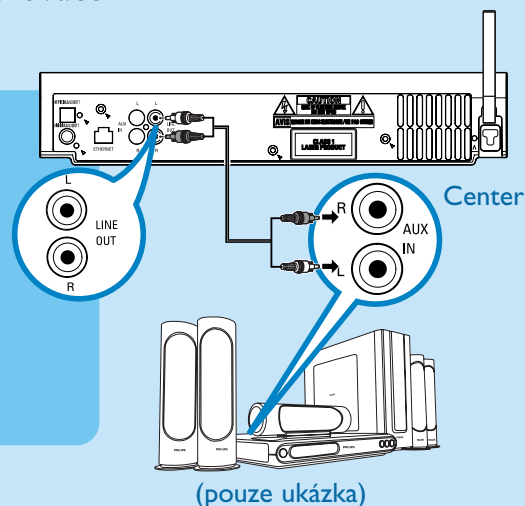

2

### Připojování stanice k jinému audio systému:

- Zasuňte jedno-zásuvkový konec audio kabelů (dodávaných) do **LINE OUT**
- Zasuňte dvou-zásuvkový konec audio kabelů do zakončení **AUX IN** (nebo **AUDIO IN**) v přídatném spotřebiči, červenou zásuvku do červené zdířky **AUX IN R** a bílou zásuvku do bílé zdířky **AUX IN L**

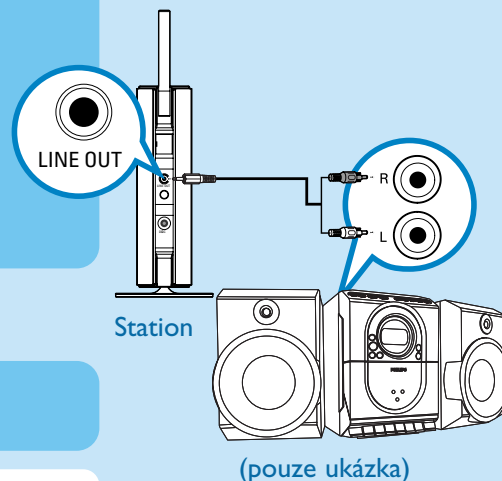

3


Zvolte režim **AUX** v zapojeném audio systému

### DŮLEŽITÉ!

- Připojení nikdy neprovádějte ani neměňte, když je zapnuto napájení.

### Tipy:

- Centrum WACS5 také poskytuje zvukový výstup **DIGITAL OUT** a **OPTICAL OUT**, Viz část **Instalace** v **Uživatelské příručce**
- WACS5 stanice je vybavena podstavcem. Pro namontování podstavce na stanici
  - zarovnejte dodávaný podstavec s zdířkou na spodní straně stanice
  - Zasuňte podstavec pevně do zdířky (Po zasunutí je podstavec neodpojitelný.)

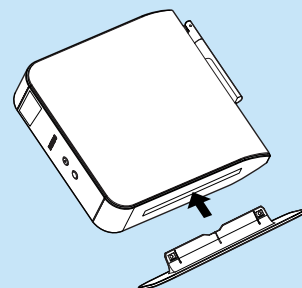

# B Zábava

## Přehrávání z pevného disku (HD)

Na 80GB\* pevném disku základny WAC5 můžete centrálně uchovávat až 1500 zvukových disků CD. Na připojené stanici WAS5 lze přehrávat veškerou hudbu uloženou na pevném disku.

1

Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka **STANDBY ON**.

2

Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj **HD** (nebo stiskněte tlačítko **HARDDISK** na přístroji a podržte)

3

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶ vyberte možnosti přehrávání (Ukázkové skladby jsou uloženy v kategorii **All tracks**)

4

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK** (nebo ▶)

5

Změna možností přehrávání




- Stisknutím tlačítka ◀ otevřete předchozí seznam možností
- Provedte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶
- Akci potvrdíte stisknutím tlačítka **OK** nebo ▶

6

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP / ■**

### Tipy:

- Toto dálkové ovládání lze použít i pro některé jiné bezdrátové hudební soustavy Philips, které poskytují funkce zvuku a zesilovače nedostupné u WACS5. Takové zvukové/ladící klíče nebudou se zařízením WACS5 fungovat.
- Neumísťujte základnu ani stanici v blízkosti plasmového televizoru. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení na dvojcestném dálkovém ovladači základny.

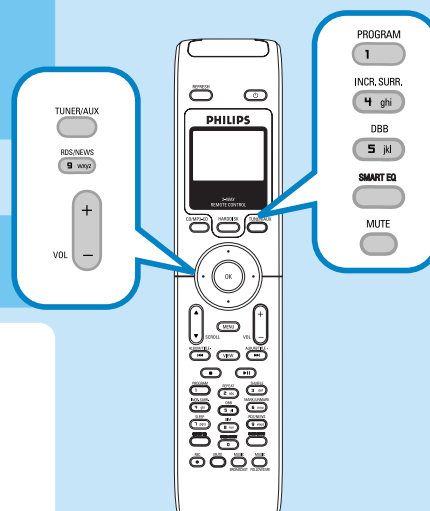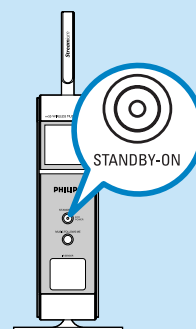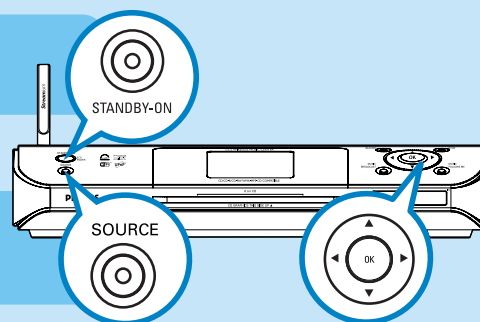

\* Skutečné místo je 69GB nebo méně z důvodu rozdělení vyrovnávací paměti pro kompresi MP3, firmware, databázi hudebních disků a uložené ukázkové skladby.

# B

## Budování hudební knihovny na základně


Na 80GB pevném disku základny lze uložit až 1500 zvukových disků CD. Hudbu lze uložit po zkopírování z disků CD, importu z počítače nebo nahrání z externího zdroje.

### Kopírování disků CD

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou směrem vzhůru


- Zobrazí se nápis **Reading CD** (Čtení disku CD).
- Zobrazí se seznam zaškrťovacích políček skladeb.

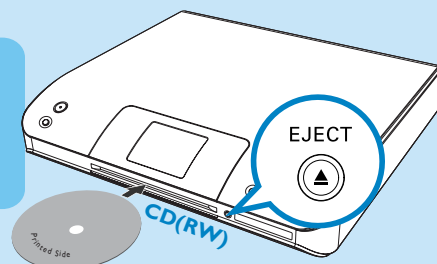

2

Na obrazovce se seznamem skladeb stiskněte tlačítko **RECORD**

- Zobrazí se seznam zaškrťovacích políček skladeb.

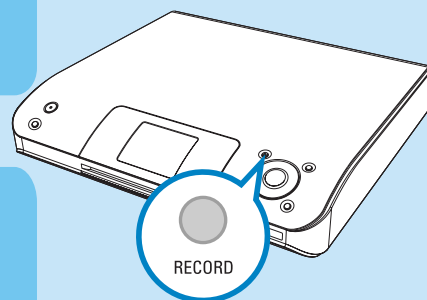

3

Pro započetí nahrávání celého CD stiskněte **RECORD**

(Pro stažení části CD, Stisknutím tlačítka **OK** vyberte jednu nebo více skladeb, které se mají nahrát)

- Zobrazí se nápis **CD-Rec** (Nahrávání CD). Na displeji se zobrazí název alba nahrávané skladby. (**poznamenejte si jméno alba pro lepší orientaci**)
- Center (Základnu) se vrátí do režimu **HD**, když je stahování dokončeno (Všechny funkce jsou pro Vás momentálně dostupné.)



4

Pro stažení dalšího CD opakujte výše uvedený **Krok 1-3**.

(Až 8 CD může být stahováno za sebou)

### Importování z počítače

Viz část **Připojení k vašemu PC**.

### Nahrávání z externího zdroje

Z externího zdroje lze pořídit maximálně 3 hodinový záznam (v kategorii **Albums: AUX**).

Viz část **HD: Budování hudební knihovny na základně** v **Uživatelské příručce**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 **CZ**

[www.philips.com](http://www.philips.com)



connectedplanet



Be responsible  
Respect copyrights

# B

## Nalezení zkopírovaných skladeb


Po dokončení konverze lze najít a přehrát oddělené skladby ve složce **Albums**.

1

Vyberte zdroj **HD**

2

V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶.

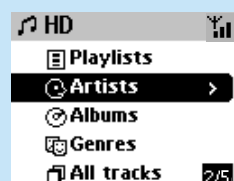

### DŮLEŽITÉ!

- Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat.
- Pokud během převodu dojde k přerušení dodávky proudu, všechny přetažené stopy budou ztraceny.
- Chcete-li vědět více o stahování CD, viz **Uživatelské příručky**.
- Seznam skladeb můžete také vytvořit na počítači pomocí aplikace Philips Digital Media Manager (DMM). Podrobnosti naleznete v souboru s nápovědou DMM. Informace o instalaci softwaru DMM naleznete v části Připojení k počítači.

## Přehrávání disků CD (pouze na základně)

Na základně lze přehrávat následující formáty:

- Všechny přednahrané disky CD
- Všechny finalizované disky CD-R a CD-RW
- Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA)

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně.

2

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲▼◀▶ vyberte skladbu nebo album.

3



Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK**

4

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** / ■

5

Disk vyjmete stisknutím tlačítka **EJECT**

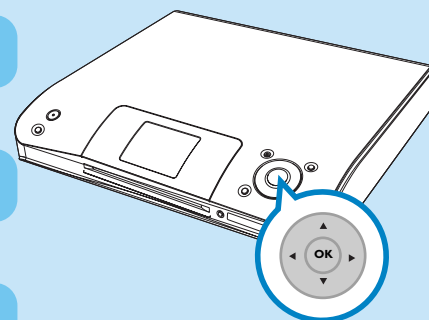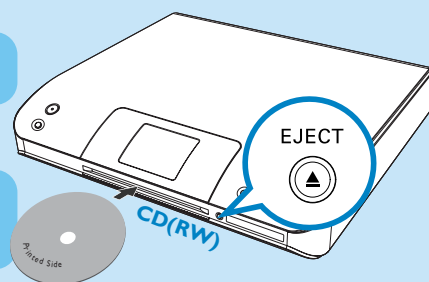

# B

## Přesouvání mezi základnou a stanicí

Centrum a stanice WACS5 vám poskytnou svobodu vychutnávat si nebo se podělit o oblíbenou hudbu po celém domě.


### MUSIC FOLLOWS ME

Při přehrávání hudby v režimu HD (pevný disk), přeneste přehrávač s sebou, od centra ke stanici nebo od stanice k centru.

1

#### Na zdrojové jednotce (centru či stanici), kde se přehrává hudba


Funkci aktivujete stisknutím tlačítka **MUSIC FOLLOWS ME**

- Pojawi się ikona 

2


#### Na cílové jednotce (centru či stanici), kde pokračuje přehrávání hudby

Stiskněte tlačítko **MUSIC FOLLOWS ME**

- Zvolená hudba pokračuje na cílové jednotce
- Na zdrojové jednotce, vybraná hudba se zastaví. Ikona  zmizí.

#### Tips:

- Zkontrolujte, zda je cílové jednotka zapnuta nebo v pohotovostním režimu.
- Před stisknutím **MUSIC FOLLOWS ME** na cílové jednotce stiskněte vždy **MUSIC FOLLOWS ME** na jednotce zdrojové.
- **MUSIC FOLLOWS ME** se automaticky vypne, pokud neaktivujete **MUSIC FOLLOWS ME** na druhém přístroji do 5 minut

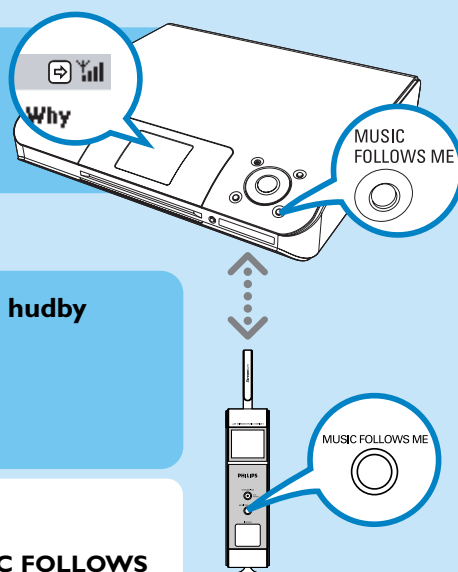

### MUSIC BROADCAST

Při přehrávání hudby v režimu HD (pevný disk), vysíláte hudbu z **centra** na **stanici(e)**.

1

#### Na základně

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka **MUSIC BROADCAST**

- Na základně a stanici se zobrazí ikona  Začne 5sekundové odpočítávání.


2

#### Na základně a stanici

- Zvolená hudba začne hrát zároveň

#### Tips:

- Zkontrolujte, zda jste stanici(e) zapnuli nebo přepnuli do pohotovostního režimu.
- **Další přenos**  
Před stisknutím tlačítka **MUSIC BROADCAST** zkontrolujte, zda není nutné deaktivovat předchozí přenos. Pokud je ikona na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte tlačítko **STOP / ■** na základně. Potom postupujte podle kroků 1-2 výše.
- Během **MUSIC BROADCAST** jsou ostatní funkce nedostupné
- Funkci **MUSIC BROADCAST** ukončíte na stanici, stiskněte tlačítko **STOP / ■** na stanici.

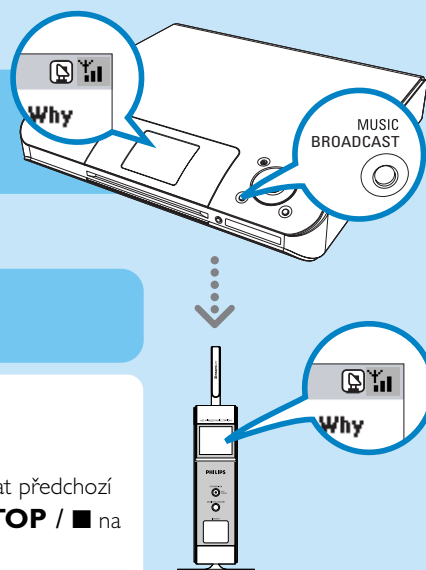





# FAQ

## často kladené dotazy

### ○ prostředí

**D:** Je zde maximální vzdálenost přenosu mezi Music Center (Hudebním Centrem) a Music Station (Hudebními Stanicemi) pro efektivní přenos dat?

**O:** Ano. Maximální vzdálenost Wi-Fi vysílání pro systém je 250m, měřeno v otevřeném prostoru. Nicméně v obytném prostředí jsou nevyhnutelné pevné překážky, jako zdi a dveře, které mohou významně redukovat efektivní přenosovou vzdálenost na přibližně 50 - 100m. Zkuste přemístit soustavy, pokud pocítíte přenosové problémy

**D:** Potřebuji počítač a domácí síť pro používání WACS5?

**O:** Ne. Váš WACS5 je navržen pro práci nezávislou na počítači. Můžete převádět Vaše CD do MP3 na Music Center (Hudebním Centru) a přenos hudby do Vašich Music Station (Hudebních Stanic) bez nějaké domácí sítě konstrukce.

**D:** Byli by sousedé schopni přistupovat k hudbě uložené na mém Music Centre (Hudebním Centru), pokud tedy mají také Philips Music Station (Philips Hudební Stanici)?

**O:** Ne. Každá Music Station (Hudební Stanice) má unikátní šifrovací kód, který musí být rozpoznán Music Center (Hudebním Centrem) během instalačního procesu.

### ○ stahování/informaci o stopě

**D:** Co je myšleno "stahováním" a jaké funkce mohou být použity při činnosti stahování?

**O:** Stahování je proces, dle kterého je CD stopa převedena do mnohem menšího formátu MP3, který je pak uložen na interním pevném disku Music Center (Hudebního Centra) pro přehrání a hudební přenos. V Music Centre (Hudebním Centru) se "stahování" skládá ze dvou kroků: první, načítá obsah CD a dočasně ukládá na pevný disk; druhý, převádí tento dočasný obsah CD do MP3 formátu - proces se nazývá "kódování na pozadí". To trvá 1 hodinu pro převod 1 hodiny hudebního CD. Ujistěte se, že jste nevybrali "Eko Úsporný" režim nebo neodpojili Vaše Music Center (Hudební Centrum) od elektrické zástrčky.

**D:** Potřebuji přímo po přinesení domů ihned aktualizovat CDDB databázi uloženou v Music Center (Hudebním Centru)?

**O:** Ne. Zde je již v Music Center (Hudebním Centru) předuložena masivní databáze stop CD, která by se měla rovnat většině vydaných CD v posledních šesti měsících.

**D:** Poskytuje Philips aktualizaci CDDB databáze?

**O:** Ano. Poskytujeme čtvrtletní aktualizace CDDB na naší internetové stránce <http://www.philips.com/support>. Jednoduše stáhnete soubor, vypálíte na CD a následujete proceduru krok za krokem pro kompletní aktualizaci.



## ○ SprávěHudby

**D:** Co je Philips Digital Media Manager (Philips Digitální Manažer Médii) (DMM)?

**O:** Hlavní funkce Philips Digital Media Manager (Philips Digitálního Manažera Médii) je sbírat MP3 stopy, které máte na Vašem PC a přenést je do Music Centre (Hudebního Centra). Kromě toho Vám poskytuje jednostopé řešení pomoci řídit a organizovat Vaši MP3 digitální hudbu potažmo také vytvořit seznamy pro přehrání, přejmenovat stopy a seznam pro přehrání a také aktualizaci CDDB.

**D:** Jak přenesu MP3 písničky, které již mám na mém PC, do mého nového Music Centre (Hudebního Centra)?

**O:** Jakmile jste nainstalovali Philips Digital Media Manager (Philips Digitální Manažer Médii) (DMM) a propojili Vaše PC k Music Centre (Hudebnímu Centru) dodávaným Ethernet kabelem, můžete použít tento software pro zjištění všech MP3 stop na Vašem PC a pak jen táhnout a pustit tyto MP3 do "okna zařízení" DMM. Přenos stopy je započat automaticky a průměrný čas spotřebovaný pro přenos jedné stopy je 4-6 vteřin. Viz část **Připojení k vašemu PC**.

**D:** Je Music Centre (Hudební Centrum) aktualizovatelné?

**O:** Ano, oba, Music Centre (Hudební Centrum) i Music Station (Hudební Stanice) jsou aktualizovatelný software, což znamená, že jsou připraveni pro budoucí funkční aktualizace, když se stanou dostupnými. Sledujte pravidelně naši internetovou stránku na poslední zprávy a zlepšení na <http://www.philips.com/support>.

## Potřebujete pomoc?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
nebo  
Nebo volejte naši technickou podporu

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number