

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS2511



**PHILIPS**



# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	<b>2</b>
	Bezpečnost	2
	Péče o výrobek	3
	Péče o životní prostředí	3
	Nápověda a podpora	3

<b>2</b>	<b>Vaše domácí kino</b>	<b>4</b>
	Hlavní jednotka	4
	Konektory	4
	Dálkový ovladač	5

<b>3</b>	<b>Připojení a nastavení</b>	<b>6</b>
	Připojení reproduktorů	6
	Připojení k televizoru	7
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	8
	Nastavení reproduktorů	9

<b>4</b>	<b>Použití domácího kina</b>	<b>9</b>
	Přístup do hlavní nabídky	9
	Disky	9
	Datové soubory	10
	Paměťová zařízení USB	11
	Možnosti pro video a obrázky	11
	Rádio	12
	Volba zvuku	13

<b>5</b>	<b>Změna nastavení</b>	<b>13</b>
	Nastavení jazyka	13
	Nastavení obrazu a videa	14
	Nastavení zvuku	14
	Nastavení rodičovského zámku	14
	Nastavení displeje	15
	Nastavení úspory energie	15
	Obnovení výchozích nastavení	15

<b>6</b>	<b>Aktualizace softwaru</b>	<b>15</b>
	Ověření verze softwaru	15
	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	16

<b>7</b>	<b>Specifikace výrobku</b>	<b>16</b>
----------	----------------------------	-----------

<b>8</b>	<b>Řešení problémů</b>	<b>18</b>
----------	------------------------	-----------

<b>9</b>	<b>Oznámení</b>	<b>19</b>
	Copyright	19
	Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)	19
	Prohlášení o shodě	20
	Ochranné známky	20

<b>10</b>	<b>Rejstřík</b>	<b>21</b>
-----------	-----------------	-----------

# 1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

---

## Bezpečnost

### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavujte dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

### Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

### Nebezpečí zranění nebo poškození domácího kina!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesé žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Pro reproduktory se stojany použijte pouze dodané stojany. Stojany pevně připevněte k reproduktorům. Smontované stojany umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

### Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

### Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlikové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek / dálkový ovladač může nebo nemusí obsahovat knoflíkovou baterii, kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

## Péče o výrobek

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nekládejte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

## Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

## Nápověda a podpora

Společnost Philips poskytuje rozsáhlou online podporu. Navštivte naše webové stránky na adrese [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a můžete:

- stáhnout celou uživatelskou příručku
- vytisknout stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním zákaznické podpory společnosti Philips ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na společnost Philips, si poznamenejte model a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

## 2 Vaše domácí kino

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hlavní jednotka

V této části je uveden přehled hlavní jednotky.

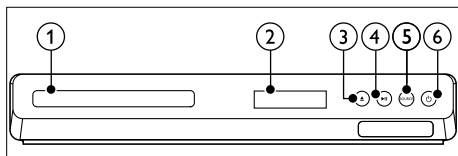


- ① Podavač disku
- ② Panel displeje
- ③ ▲ (Otevřít/Zavřít)  
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- ④ ►|| (Přehrát/Pozastavit)  
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑤ SOURCE  
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro domácí kino.
- ⑥ ⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)  
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

### Konektory


V této části je uveden přehled konektorů, které jsou k dispozici v domácím kině.

#### Konektory vpředu

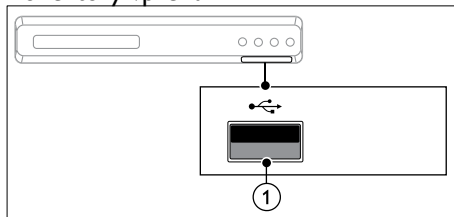

- ① USB  
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky z paměťového zařízení USB.


#### Konektory vzadu

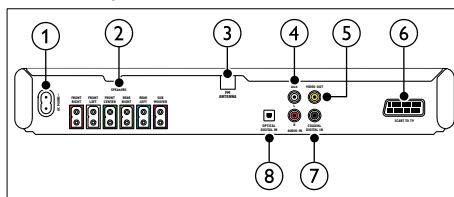

- ① AC MAINS  
Připojení k napájení.
- ② SPEAKERS  
Připojení k dodaným reproduktorům a subwooferu.
- ③ FM ANTENNA  
Pevná anténa VKV.
- ④ AUDIO IN-AUX  
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ⑤ VIDEO OUT  
Připojení ke vstupu kompozitního videa na televizoru.
- ⑥ SCART TO TV  
Připojte ke vstupu Scart na televizoru.
- ⑦ DIGITAL IN-COAXIAL  
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL  
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

## Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

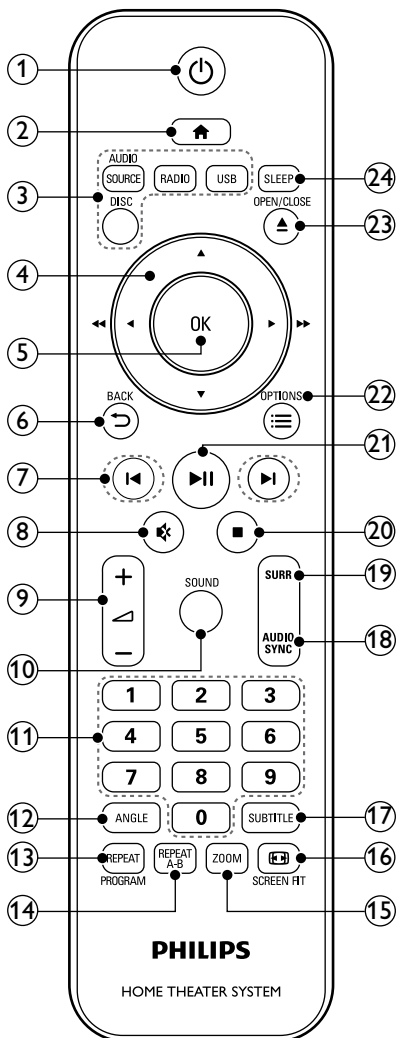

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**  
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **🏠 (Domů)**  
Přístup do nabídky Domů.

- ③ **Tlačítka zdroje**
- **DISC:** Přepne na zdroj disku. Otevření nebo ukončení nabídky disku při přehrávání disku.
  - **AUDIO SOURCE:** Volba zdroje vstupu zvuku.
  - **RADIO:** Přepnutí do režimu rádia VKV.
  - **USB:** Přepnutí na paměťové zařízení USB.
- ④ **Navigační tlačítka**
- Procházení nabídkami.
  - V režimu videa stisknutím šipky doleva nebo doprava zrychlíte pohyb dozadu nebo dopředu, šipkou nahoru nebo dolů pohyb dozadu nebo dopředu zpomalíte.
  - V režimu rádia stisknutím doleva nebo doprava spustíte hledání rádiové stanice; stisknutím nahoru nebo dolů vyladíte rádiovou frekvenci.
- ⑤ **OK**  
Potvrzení zadání nebo výběru.
- ⑥ **↶ BACK**  
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Předchozí/Následující)**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
  - V režimu radiopřijímače výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑧ **🌑 (Ztlumit)**  
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **📶 +/-**  
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑩ **SOUND**  
Výběr režimu zvuku.
- ⑪ **Číselná tlačítka**  
Výběr položky k přehrávání.
- ⑫ **ANGLE**  
Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
  - V režimu rádia jedním stisknutím zpřístupníte režim programu a opětovným stisknutím rozhlasovou stanici uložíte.
  - V režimu rádia stisknutím a podržením na tři sekundy opětovně nastavíte rozhlasové stanice.
- ⑭ **REPEAT A-B**  
Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.

- 15 **ZOOM**  
Přiblížení scény videa nebo snímku. Stisknutím **Navigační tlačítka** (doleva/doprava) lze vybrat faktor zvětšení.
- 16 **SCREEN FIT**  
Přípůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
- 17 **SUBTITLE**  
Výběr jazyka titulků pro obraz.
- 18 **AUDIO SYNC**
- Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
  - Stisknutím a přidržením vstoupíte do nabídky nastavení zpoždění zvuku, následným stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** zvuk zpozdíte tak, aby odpovídal videu.
- 19 **SURR**  
Výběr prostorového nebo stereofonního zvuku.
- 20 **■ (Stop)**
- Zastavení přehrávání.
  - V režimu radiopřijímače lze stisknutím a podržením smazat předvolbu rádiové stanice.
- 21 **▶ II (Přehrát/Pozastavit)**  
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- 22 **≡ OPTIONS**  
Přístup k dalším možnostem přehrávání při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení USB.
- 23 **▲ OPEN/CLOSE**  
Otevření nebo zavření podavače disku nebo vysunutí disku.
- 24 **SLEEP**  
Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.

## 3 Připojení a nastavení

Tato část popisuje připojení domácího kina k televizoru a k dalším zařízením a jeho další nastavení.

Informace o základním připojení domácího kina a příslušenství najdete ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).


### ≡ Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

## Připojení reproduktorů

Kabely reproduktorů jsou barevně rozlišené a jejich zapojení je tak snadné. Chcete-li k domácímu kinu připojit reproduktor, musíte zapojit kabel reproduktoru ke konektoru stejné barvy.

Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu prostorového zvuku zásadní roli. Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním reproduktorů k posluchači a umístění blízko úrovně uší (sedícího posluchače).

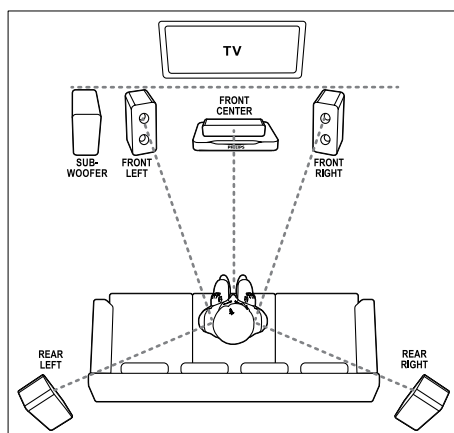





- Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů. Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.

Při umístění reproduktorů se řiďte těmito obecnými pokyny.

- 1** Vsedě:  
Toto je střed poslechové oblasti.
- 2 FRONT CENTER** (přední středový) reproduktor:  
Středový reproduktor umístěte přímo před sedícího posluchače, a to nad nebo pod televizor.
- 3 FRONT LEFT** (přední levý) a **FRONT RIGHT** (přední pravý) reproduktor:  
Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu a do stejné vzdálenosti od středového reproduktoru. Ujistěte se, že levý, pravý a středový reproduktor jsou stejně vzdáleny od polohy posluchače.
- 4 REAR LEFT** (zadní levý) a **REAR RIGHT** (zadní pravý) reproduktor:  
Zadní prostorové reproduktory umístěte na levou a pravou stranu od sedícího posluchače, a to buď přímo v této linii nebo trochu za ni.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):  
Subwoofer umístěte nejméně jeden metr vlevo nebo vpravo od televizoru. Ponechte alespoň deseticentimetrový prostor ode zdi.

## Připojení k televizoru

Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete také poslouchat zvuk z televizoru.


Televizor a domácí kino propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.

### Možnost 1: Připojení k TV pomocí konektoru SCART

#### Dobrá kvalita videa

V kabelu SCART jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Připojení SCART podporuje video RGB, ale nepodporuje video ve vysokém rozlišení.

- 1** Kabelem SCART propojte výstupní konektor **SCART TO TV** domácího kina s konektorem **SCART IN** televizoru.
- 2** Při sledování televizních pořadů opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na domácím kinu zvolte správný vstup zvuku.

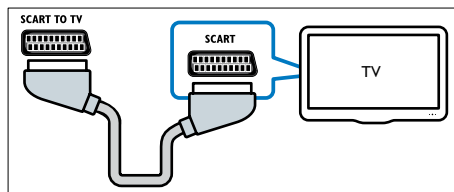


### Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí rozhraní kompozitního videa

#### Video základní kvality

Rozhraní kompozitního videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.

- 1** Kabelem rozhraní kompozitního videa propojte výstupní konektor **VIDEO OUT** domácího kina s konektorem **VIDEO IN** televizoru.
  - Vstupní konektor videa může být označen jako **AV IN**, **COMPOSITE** nebo **BASEBAND**.
- 2** Připojte audiokabel, abyste mohli poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 8).
- 3** Při sledování televizních pořadů opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na domácím kinu zvolte správný vstup zvuku.

- 4 Když sledujete videa, přepněte televizor na správný vstup zvuku. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

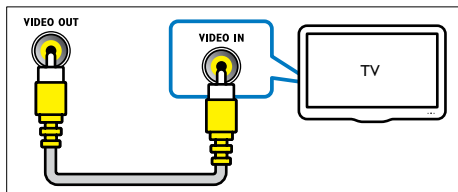

## Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím domácího kina můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.

Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte nej kvalitnějším typem připojení, jaké máte k dispozici.




### Poznámka

- Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.

## Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality


- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** domácího kina s konektorem **OPTICAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
- Digitální koaxiální konektor může být označen jako **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.

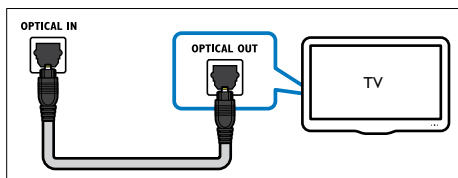

## Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk dobré kvality


- 1 Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** domácího kina s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** televizoru nebo jiného zařízení.
- Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

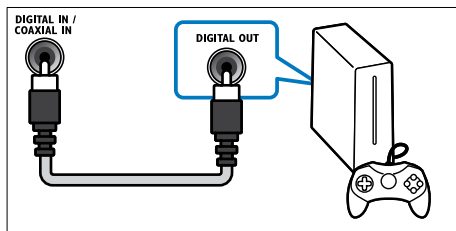

## Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

- 1 Pomocí analogového kabelu propojte konektor **AUX** domácího kina s konektory **AUDIO OUT** televizoru nebo jiného zařízení.

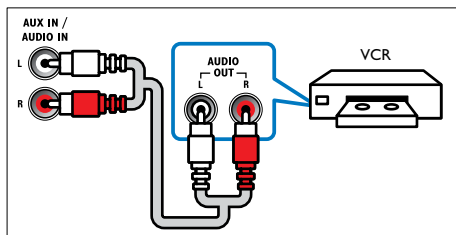

## Nastavení reproduktorů

Ručním nastavením reproduktorů můžete nastavit vlastní hodnoty pro prostorový zvuk.

### Dříve než začnete

Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Audio] > [Nastav. repr.]**.
- 4 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
  - **[Hlasitost repr.]**: Nastavení hlasitosti reproduktorů.
  - **[Prodleva repr.]**: Nastavení časové prodlevy pro reproduktory umístěné blíže k poloze posluchače, aby byl zajištěn stejný přenos zvuku ze všech reproduktorů.

## 4 Použití domácího kina

Tato část popisuje použití domácího kina k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

### Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte televizor na správný zdroj odpovídající domácímu kinu (například HDMI, AV IN).

## Přístup do hlavní nabídky

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení a k dalším užitečným funkcím domácího kina.

- 1 Stiskněte tlačítko **🏠 (Domů)**.  
➡ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** lze vybrat tyto možnosti:
  - **[Disk]**: Spustíte přehrávání disku.
  - **[USB]**: Přístup k prohlížeči obsahu zařízení USB
  - **[Nastavení]**: Zobrazení nabídek umožňujících změny videa, audia a dalších nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka **🏠 (Domů)** nabídku ukončíte.

## Disky

Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD, VCD a CD. Dokáže také přehrát disky, které sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi a hudbou.

- 1 Vložte disk do domácího kina.
- 2 Pokud se disk nepřehraje automaticky, stiskněte tlačítko **DISC**.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

## Tlačítka pro přehrávání

Tlačítko	Akce
<b>Navigační tlačítka</b>	Procházení nabídkami. Nahoru/dolů: <ul style="list-style-type: none"><li>• Video: Pomalu vzad nebo vpřed (v případě VCD/SVCD pouze pomalu vpřed).</li><li>• Obrázek: Otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček.</li></ul> Doleva/doprava: <ul style="list-style-type: none"><li>• Video: Rychle vzad nebo vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.</li></ul>
<b>OK</b>	Potvrzení zadání nebo výběru.
<b>▶▶</b> (Přehrát/ Pozastavit)	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
<b>■</b>	Zastavení přehrávání.
<b>◀▶</b>	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
<b>SUBTITLE</b>	Výběr jazyka titulků pro obraz.
<b>AUDIO SYNC</b>	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
<b>DISC</b>	Otevření nebo ukončení nabídky disku.
<b>SCREEN FIT</b>	Přizpůsobení formátu obrazu televizní obrazovce.
<b>ZOOM</b>	Přiblížení scény videa nebo snímku.
<b>REPEAT</b>	Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
<b>REPEAT A-B</b>	Označení dvou bodů v kapitole nebo stopě pro opakované přehrávání, nebo vypnutí režimu opakování.
<b>ANGLE</b>	Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.
<b>☰</b> <b>OPTIONS</b>	Přístup k pokročilým možnostem při přehrávání souborů videa nebo médií (viz 'Možnosti pro video a obrázky' na straně 11).

## Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Během přehrávání videa stiskněte a podržte tlačítko **AUDIO SYNC**.  
↳ Zobrazí se nabídka synchronizace zvuku.

- 2 Stisknutím **Navigační tlačítka** synchronizujte zvuk s obrazem a potom stiskněte tlačítko **OK**.

### Poznámka

- Obraz a zvuk lze synchronizovat prostřednictvím nabídky nastavení. Stiskněte tlačítko **☰ (Domů)** a zvolte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Synch. zvuku]**.

## Datové soubory

Toto domácí kino dovede přehrávat obrazové soubory, audio soubory a video soubory obsažené na disku nebo na paměťovém zařízení USB. Před přehráváním souboru zkontrolujte, zda je formát souboru domácím kinem podporován (viz 'Formáty souborů' na straně 17).

- 1 Přehrávejte soubory z disku nebo paměťového zařízení USB.
- 2 Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.
  - Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko **▶▶**.

## Titulky

Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích, vyberte jazyk titulků.

### Poznámka

- Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor filmu. Je-li například soubor videa pojmenován 'movie.avi', pojmenujte soubor titulků jako 'movie.srt' nebo 'movie.sub'.
- Domácí kino podporuje následující formáty souborů: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu znaků.

- 1 Během přehrávání videa vyberte jazyk stisknutím **SUBTITLE**.
- 2 Pokud se u formátu videa DivX nezobrazují správné titulky, postupujte následovně a změňte znakovou sadu.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰ (Domů)**.

- 4 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Předvolby] > [Titulky DivX]**.
- 6 Vybere znakovou sadu podporující titulky.

Znaková sada	Jazyk
<b>[Standardní]</b>	Albánština, angličtina, dánština, holandsština, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina
<b>[Str. Evropa]</b>	Albánština, chorvatština, čeština, holandsština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština.
<b>[Hebrejština]</b>	Angličtina, moderní hebrejština
<b>[Azbuka]</b>	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština.
<b>[Řečtina]</b>	Řecká

### kód VOD pro DivX

Před zakoupením videosouborů DivX a jejich přehráváním na domácím kině zaregistrujte domácí kino na webových stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com) pomocí kódu DivX VOD.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Obecné] > [Kód DivX(R) VOD]**.  
 ↳ Zobrazí se registrační kód DivX pro domácí kino.

## Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si obrázky, zvuk a video uložené na paměťovém zařízení USB, jako je například přehrávač MP4 nebo digitální fotoaparát.

### Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).

### Poznámka

- Pokud použijete prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo univerzální čtečku s připojením USB, nemusí být paměťové zařízení USB rozpoznáno.
- Je možné připojit digitální fotoaparát pod podmínkou, že jsou schopny přehrávat soubory bez použití speciálního počítačového programu.

- 1 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru **⚡ (USB)** domácího kina.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB**.  
 ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání (viz "Tlačítka pro přehrávání" na straně 10).

## Možnosti pro video a obrázky

Při přehrávání obrázků a videa z disku nebo paměťového zařízení USB lze použít pokročilé funkce.

## Možnosti videa

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností videa.  
V závislosti na zdroji videa nemusí být některé možnosti k dispozici.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
  - **[Info]**: Zobrazení informací o přehrávání.
  - **[PBC]**: Aktivace nebo deaktivace navigace v nabídce s obsahem u disků VCD a SVCD pomocí funkce PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání).
  - **[Poměr stran]** – Volba poměru stran obrazu odpovídajícího televizní obrazovce.
  - **[Audio]**: Výběr jazyka zvuku pro obraz.
  - **[Titulek]**: Výběr jazyka titulků pro obraz.
  - **[Úhel]**: Výběr scén videa nahraných z různých úhlů kamery.

## Možnosti obrázků

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 2 Po stisknutí tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** můžete vybrat a změnit tyto položky:
  - **[Barva]**: Zapnutí nebo vypnutí režimu barev.
  - **[Náhled fotogr.]**: Zobrazení miniaturní fotografie.
- 3 Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo následující stránku náhledů.
- 4 Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte obrázek.

## Hudební prezentace

Pokud se obrazové a zvukové soubory nacházejí na stejném disku nebo paměťovém zařízení USB, můžete vytvořit hudební prezentaci.

- 1 Vyberte zvukovou stopu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spusťte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka prezentaci ukončíte.
- 5 Stisknutím tlačítka zastavte přehrávání hudby.

## Rádio

Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio VKV a uložit až 40 rádiových stanic.

### Poznámka

- Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není detekován signál stereofonního vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic, zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.

- 1 Vytáhněte anténu VKV na zadní straně domácího kina a umístěte ji mimo televizor nebo jiné zdroje záření.
- 2 Stiskněte tlačítko **RADIO**.  
↳ Pokud jste rádiové stanice již nainstalovali, začne přehrávání posledního poslouchaného kanálu.  
↳ Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice nenainstalovali, zobrazí se na panelu displeje zpráva **AUTO INSTALL...PRESS PLAY**. Stiskněte tlačítko .
- 3 Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové stanice, použijte dálkový ovladač.

Tlačítko	Akce
<b>Číselná tlačítka, </b>	Výběr předvolby rádiové stanice.
<b>Navigační tlačítka</b>	Doleva/doprava: Vyhledání rádiové stanice. Nahoru/dolů: Jemné doladění rádiové frekvence.
	Stisknutím zastavíte instalaci rádiových stanic. Stisknutím a přidržením tlačítka předvolbu rádiové stanice vymažete.
<b>PROGRAM</b>	Ručně: Jedním stisknutím zpřístupníte režim programu, opětovným stisknutím rádiovou stanicí uložíte. Automaticky: Stiskněte a podržte po tři sekundy, dojde k opětovné instalaci rádiových stanic.

## Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

### Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND** a vyberte režim zvuku.
  - moVIE**: Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
  - muSlc**: Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
  - gAmlng**: Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.
  - nEwS**: Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
  - orlgnAL**: Vychutnejte si pomocí přidávaných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.

### Režim prostorového zvuku

Pomocí různých režimů prostorového zvuku získáte vtahující zvukový zážitek.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SURR** a vyberte režim surround.
  - Surround (muL-cH)**: Prostorový zvuk 5.1, nejlepší filmový zážitek.
  - StErEo**: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.

## 5 Změna nastavení

Nastavení domácího kina jsou již konfigurovaná na optimální hodnotu. Nemáte-li důvod ke změně nastavení, doporučujeme ponechat výchozí hodnotu.



#### Poznámka

- Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **↶ BACK**. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.

## Nastavení jazyka

### Jazyk zobrazovaných údajů

- Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost **[Obecné]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - [Jazyk OSD]**: Výběr jazyka nabídky.

### Jazyk disku

- Stiskněte tlačítko **⬆ (Domů)**.
- Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost **[Předvolby]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - [Audio]**: Výběr jazyka zvuku pro disky.
  - [Titulek]**: Výběr jazyka titulků pro disky.
  - [Nabídka Disc]**: Výběr jazyka nabídky pro disky.



#### Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte v seznamu nabídku **[Jiné]** a zadejte čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci uživatelské příručky.
- Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk disku.

---

## Nastavení obrazu a videa

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Video]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[Systém TV]**: Výběr formátu videa, které televizor podporuje.
  - **[Displej TV]**: Výběr formátu obrazu tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
  - **[SCART Setting]**: Zvolením výstupu SCART zajistíte podporu kvality videa RGB nebo CVBS.
  - **[Nast. obrazu]**: Výběr animace pro prezentaci.



### Poznámka

- Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.

---

## Nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Audio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[Režim zvuku]**: Výběr předem definovaného režimu zvuku, který se hodí pro video a hudbu.
  - **[Noční režim]**: Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti zvuků, jako je řeč. Platí pouze pro disky DVD se zakódovaným zvukem Dolby Digital.
  - **[Treble]/[Bass]**: Nastavení vysokých frekvencí (výšky) a nízkých frekvencí (basy) domácího kina.

---

## Nastavení rodičovského zámku

---

### Hesla a hodnocení

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Předvolby]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[Heslo]**: Nastavení nebo změna hesla pro přístup pomocí rodičovského zámku. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte **0000**.
  - **[Rodič. zámek]**: Aktivace omezení přístupu na základě věku pro přehrávání disků DVD-video, na nichž bylo nahráno hodnocení. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte možnost **[8 Pro dosp.]**.

---

### Uzamčení disku

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Obecné]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[Zámek disku]**: Uzamčení disku pro omezení jeho přehrávání. V domácím kině můžete uzamknout až 20 disků.



### Poznámka

- Chcete-li přehrát zamknutý disk, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo. Potom stiskněte tlačítko **OK**.



## Nastavení displeje

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Předvolby]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[PBC]:** Aktivace nebo deaktivace navigace v nabídce s obsahem u disků VCD a SVCD pomocí funkce PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání).

## Nastavení úspory energie

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Obecné]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - **[Ztlumení displeje]:** Nastavení jasu displeje na předním panelu domácího kina.
  - **[Časovač vypnutí]:** Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.
  - **[Aut. poh. režim]:** Přepnutí domácího kina do pohotovostního režimu, pokud nebyla vykonána žádná činnost po dobu 30 minut (v režimu disku nebo USB).

## Obnovení výchozích nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Předvolby] > [Výchozí]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
  - ↳ Domácí kino se resetuje na výchozí hodnoty, s výjimkou nastavení hesla, rodičovského zámku a zámku disku.

## 6 Aktualizace softwaru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu, pravidelně aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.

Srovnejte aktuální verzi svého softwaru s nejnovější verzí na webové stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Pokud je tato verze starší než nejnovější verze dostupná na webové stránce podpory společnosti Philips, aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.



### Výstraha

- Do výrobku neinstalujte starší než aktuální verzi softwaru. Společnost Philips nedopovídá za problémy vzniklé v důsledku instalace starší verze softwaru.

## Ověření verze softwaru

Zkontrolujte verzi aktuálního softwaru instalovaného v domácím kině.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆** (Domů).
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Předvolby] > [Info o verzi]**.
  - ↳ Zobrazí se verze softwaru.

## Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

### Co je potřeba

- Jednotka USB flash naformátovaná pro systém souborů FAT s minimálně 75 MB volné paměti. Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační aplikace s podporou formátu ZIP.

### Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru

- 1 Jednotku USB flash připojte k počítači.
- 2 Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Na webové stránce podpory společnosti Philips najdete svůj výrobek a vyhledejte **Software a ovladače**.  
↳ Aktualizace softwaru je dostupná ve formátu ZIP.
- 4 Uložte komprimovaný soubor do kořenového adresáře jednotky USB flash.
- 5 Pomocí archivačního nástroje rozbalte soubor aktualizace softwaru do kořenového adresáře.
- 6 Jednotku USB flash odpojte od počítače.

### Krok 2: Aktualizace softwaru



#### Výstraha

- Během aktualizace domácí kino nevypínejte, ani z něj neodpojujte flash disk USB.

- 1 Jednotku USB flash (se staženým souborem) připojte k domácímu kinu.
  - Zkontrolujte, zda je přihrádka disku zavřená a uvnitř není žádný disk.
- 2 Přepněte televizor na správný zdroj pro domácí kino.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte aktualizaci.  
↳ Po dokončení se domácí kino automaticky vypne a opět zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na několik sekund síťovou šňůru a poté ji opět připojte.

## 7 Specifikace výrobku



#### Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

### Kódy oblasti

Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku s typovými údaji na zadní nebo spodní části domácího kina.

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Asijskopacifická oblast, Tchaj-wan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

### Formáty médií

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, video CD/SVCD, soubory obrázků, média MP3, média WMA, média DivX, paměťové zařízení USB

## Formáty souborů

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Obrázky: .jpg, .jpeg

## Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (THD 30 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
  - AUX: 2 V

## Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup SCART: 100 mV

## Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
  - Koaxiální: IEC 60958-3
  - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací frekvence:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
  - MP3: 32–320 kb/s
  - WMA: 128 bps až 192 kbps

## Rádio

- Rozsah ladění:
  - Evropa/Rusko/Čína: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
  - Asijskopacifická oblast/Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signál/šum: VKV >45 dB
- Kmitočtová charakteristika: VKV 200 Hz–12,5 kHz /  $\pm 6$  dB

## USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32

## Hlavní jednotka

- Napájení:
  - Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~, 50 Hz
  - Latinská Amerika/Asijskopacifická oblast: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:  $\leq 0,9$  W
- Rozměry (Š x V x H): 360 x 58 x 325 (mm)
- Hmotnost: 2,35 kg

## Subwoofer

- Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance: 8 ohmů
- Vinutí reproduktorů: 133 mm (5,25") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Hmotnost: 2,61 kg

## Reproduktory

### Střední reproduktor:

- Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 70 mm (2,75") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost: 0,27 kg

#### Přední / zadní reproduktor:

- Výstupní výkon: 4x 50 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance reproduktoru: 4 ohmy
- Vinutí reproduktorů: 1 x 70 mm (2,75") basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnost: 0,25–0,29 kg/kus

#### Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

#### Laser

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů.

## 8 Řešení problémů



#### Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


#### Hlavní jednotka

##### Tlačítka domácího kina nefungují.

- Na několik minut odpojte domácí kino od napájení a poté je znovu připojte.

#### Obraz

##### Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
- Jestliže k této situaci dojde při změně systému televizního příjmu, stisknutím tlačítka  otevřete přihrádku disku a následovným stisknutím tlačítek **439** na dálkovém ovladači obnovte výchozí systém televizoru.

#### Zvuk

##### Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel domácího kina k televizoru nebo dalšímu zařízení (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení' na straně 8).
- Resetujte domácí kino na výchozí nastavení (viz 'Obnovení výchozích nastavení' na straně 15), vypněte je a znovu zapněte.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.

**Zkreslený zvuk nebo ozvěna.**

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

**Zvuk a obraz nejsou synchronizované.**

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **AUDIO SYNC**. 2) Do 5 sekund stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** a synchronizujte zvuk s obrazem.

**Přehrávání****Disk nelze přehrát.**

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ disku podporuje (viz 'Formáty médií' na straně 16).
- Ověřte, zda domácí kino podporuje kód oblasti disku.
- Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován.

**Nelze přehrát soubor DivX.**

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím zařízením DivX zakódovaný na základě režimu 'Home Theater Profile' (Profil domácího kina).
- Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.

**Titulky DivX se nezobrazují správně.**

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu (viz 'Titulky' na straně 10).
- Vyberte správnou znakovou sadu. (viz 'Titulky' na straně 10)

**Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.**

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s domácím kinem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB domácím kinem podporován.

**Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.**

- Nelze uvést do provozu.

## 9 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

### Copyright



**Be responsible  
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

### Autorská práva ve Spojeném království

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performers Protection Act z let 1958 až 1972.

### Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou síťovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové šňůry.

---

## Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

---

## Ochranné známky



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou použity v souladu s licencí.

Certifikováno dle standardu DivX Ultra® k přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem.

DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na webových stránkách [divx.com](http://divx.com) najdete další informace a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení do části týkající se obsahu DivX VOD. Další informace o dokončení registrace naleznete na webových stránkách [vod.divx.com](http://vod.divx.com).



### Regionální upozornění

**Vystraha!** Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

# 10 Rejstřík

## A

aktualizace softwaru	15
automatické vypnutí	15
automatický pohotovostní režim	15

## B

baterie	18
---------	----

## D

disky	9
DivX	11, 17

## H

heslo	14
Hlavní nabídka	9

## J

jas displeje	15
jazyk nabídky na obrazovce	13
jazyk nabídky pro disky	13
jazyk titulků pro disky	13
jazyk zvuku pro disky	13

## K

kód VOD pro DivX	11
konektory	4
kontrola aktuální verze	15

## L

likvidace	3
-----------	---

## M

možnosti obrázků	12
možnosti videa	12

## N

nabídka disku	13
nabídka Nastavení	13
nastavení jazyka	13
nastavení obrazu	14
nastavení reproduktorů	9
noční režim	14

## O

obchodní známky	20
obnovení výchozích nastavení	15
odstraňování problémů	18
otáčení snímků	10

## P

paměťové zařízení USB	11
PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání)	15
podpora pro zákazníky	3
podporované formáty médií	16
podporovaný formát souboru	17
přehled dálkového ovladače	5
přehled hlavní jednotky	4
prezentace	12
prezentace s hudbou	12
připojení analogového audio kabelu	8
připojení antény VKV	4, 12
připojení domácího kina	6
připojení k televizoru	7
připojení optického audio kabelu	8
připojení reproduktorů	6
připojte koaxiální audiokabel	8
připojte koaxiální audiokabel	8
programování rádiových stanic	12
prostorový zvuk	13

## R

rádio	12
recyklace	3
režim opakování	10
rodičovský zámek	14
rodičovský zámek	14
rozlišení videa	14

---

## S

sériové číslo výrobku	3
specifikace	16
spořič obrazovky	15
synchronizace obrazu a zvuku	10

---

## T

titulky DivX	10
tituly	12
tlačítka ovládání přehrávání	10

---

## U

umístění reproduktorů	6
-----------------------	---

---

## V

vyhledání času	12
----------------	----

---

## Z

zámek disku	14
změna hesla	14
znaková sada	10
zobrazení nabídky pro MP3/JPEG	15
zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD	15
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení	8
zvukový režim	13





## Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavonic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
âesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
ᐃᐣᐃᐣᐃᐣᐃᐣ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

