

**1** Lue tämä ensin!

# Pikaopas

**A**

Liitä/Määritä


**B**

Nauti




# PHILIPS


# Mitä pakkauksessa on?

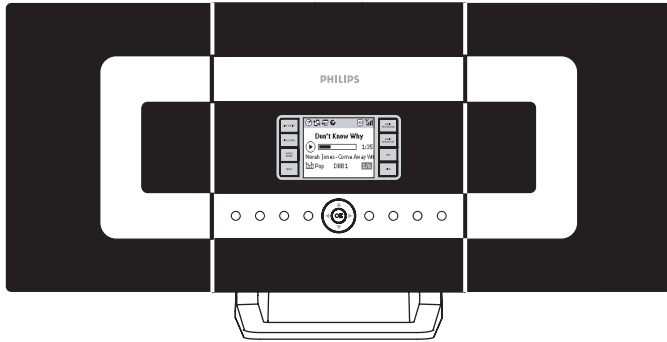


Langaton musiikkikeskus

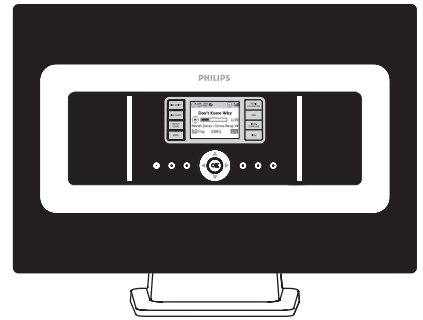

Langaton musiikkiasema

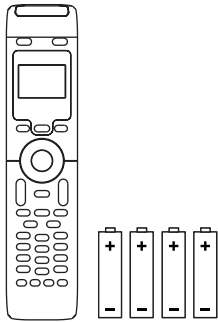

2-suuntainen kaukosäädin  
ja sen 4 x AAA-paristot

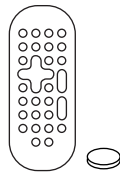

Aseman kaukosäädin  
ja sen 1 x CR2025-  
paristo



Pikaopas




Käyttöohje




Tietokoneliitäntä




Tietokoneen asennus-CD

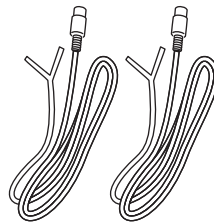

2 x ULA-lanka-antenni



1 x Ethernet-kaapeli

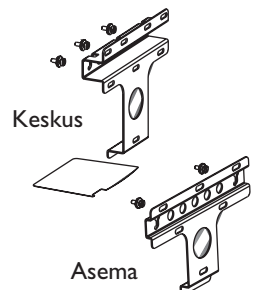

2 x Asennuspakkaus  
Keskus + Asema




# Liitä/Määritä

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen Keskuksen ja Aseman välille

Kun WACS700-järjestelmään kytketään virta, WAC700 -keskuksen ja WAS 700 -aseman välinen Wi-Fi-yhteys muodostuu automaattisesti.

1



Kun määrität ensimmäistä kertaa Wi-Fi-yhteyttä, sijoita WAC700 -keskus ja WAS 700 -asema vierekkäin tasaiselle, tukevalle alustalle.

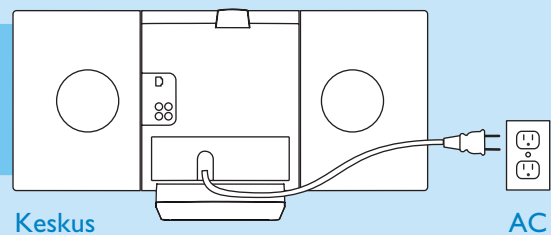

2

Liitä WACS700 pistorasiaan: ensin Keskus ja sen jälkeen Asema.

- Keskus/Asema:
- Vihreä valo syttyy. Automaattiasennus ja -yhteys käynnistyvät.
  - Kun asennus/yhteys on valmis, laite siirtyy **HD**-tilaan (Hard Disk, kiintolevy).

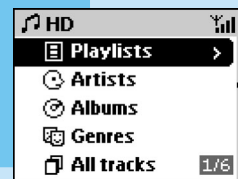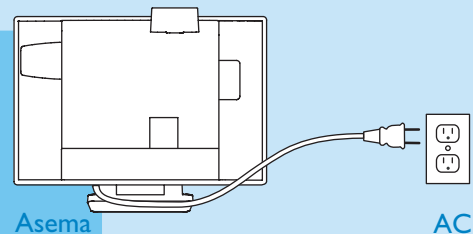

3

Sijoita Keskus ja Asema haluamiisi paikkoihin: **liitä ja siirrä**.

- Irrota tarvittaessa Keskuksen tai Aseman sähköjohto pistorasiasta ja siirrä ne eri huoneisiin.
- Voit siirtää musiikkia Keskuksen kovalevyltä Asemaan.

## TÄRKEÄÄ!

- Vältä paksuja seinä. Keskuksen ja Aseman välissä saa olla vain yksi seinä.
- Pidä Keskus ja Asema kaukana häiriölähteistä, esim. plasma-tv:t, mikrouunit, DECT-puhelimet, bluetooth-laitteet, langattomat puhelimet, muut Wi-Fi-laitteet.
- Valitse Keskuksen ja Aseman sijoituspaikka Wi-Fi-signaalien vastaanoton laadun perusteella:  
[Signal strength icon]: tarkoittaa parasta signaalia; [Weak signal icon]: tarkoittaa heikointa signaalia
- Seinäasennukseen tarvitset ammattitaitoisen asentajan apua. Katso lisätietoja Käyttöohjeen. **liitteestä: Keskuksen ja Aseman asentaminen seinälle.**

## Liitä ja siirrä ääntä

- Varmista, että Keskuksen virta on kytketty, ennen kuin kytket virran asemaan..

# B


# Nauti

## Toista kiintolevytä (HD)

WAC700 -keskuksen 40 Gt:n\* kiintolevyllä voi tallentaa yhteen paikkaan jopa 750 musiikki-CD:tä.

1

Paina Keskukseen tai Aseman **STANDBY ON** (Valmiustila Päällä) -painiketta.

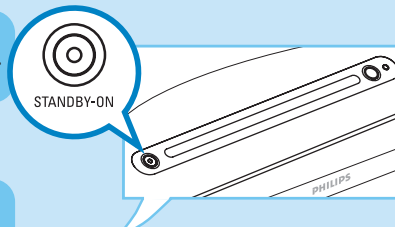


2

Valitse äänilähteeksi HD painamalla kerran tai useammin Keskukseen tai Aseman **SOURCE** (Lähde) -painiketta.

- Laite siirtyy HD (Kiintolevy) -tilaan.


3

Valitse toiston asetukset nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶

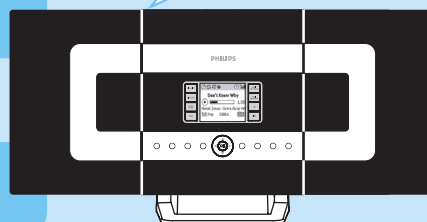

4

Käynnistä toisto painamalla **OK** tai ▶

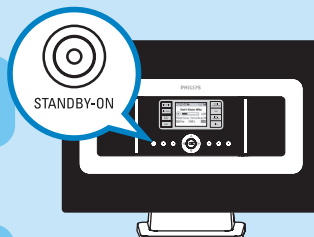


5

Muuta toiston asetuksia:

- a. Siirry edelliseen asetusvalikkoon painamalla ◀ kerran tai useammin.
- b. Valitse nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶
- c. Vahvista painamalla **OK** tai ▶

6

Keskeytä toisto painamalla **STOP** / ■

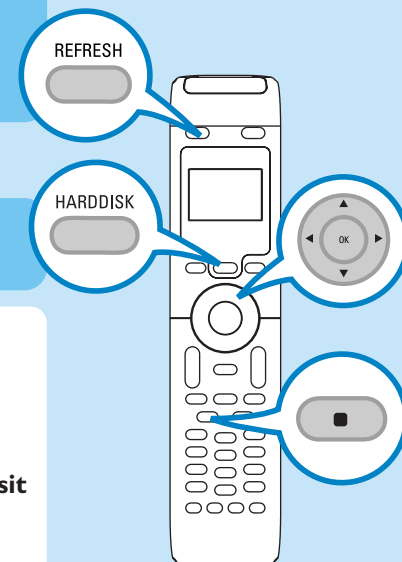

**Vihje:**

- Esittelyraidat ovat kohdassa **Playlists** (Soittolistat).

**TÄRKEÄÄ!**

- Poista muoviliuska ennen Aseman kaukosäätimen käyttöä.
- Keskukseen kaukosäädin toimii ainoastaan keskuksen toimintoihin. **Jotta voisit käyttää keskuksen kaukosäädintä ohjataksesi aseman toimintoja, sinun täytyy,**
  - a. Paina ja pidä pohjassa **REFRESH** -näppäintä kunnes valikkoruutu ilmestyy keskuksen kaukosäätimen näytölle.
  - b. Paina navigointipaneelin ▲ tai ▼ ja ▶ valitaksesi Station



\*Todellinen vapaa tila on 35 GB tai vähemmän johtuen tallennetuista ohjelmistosta, musiikki CD tiedostosta ja demo raidoista.

# B

## Siirrä Keskuksesta Asemaan ja päinvastoin

WAC700 -keskukseen voidaan liittää enintään viisi WAS700 -asemaa. Musiikkia voi siirtää Keskukseen ja Asemien välillä Wi-Fin avulla. Koko perhe voi nauttia helposti omasta musiikistaan eri puolilla kotia.


### MUSIC FOLLOWS ME

Kun vaihdat paikkaa, musiikki seuraa mukana: Keskuksesta Asemaan tai Asemasta Keskukseen.

1

**Ensimmäisessä yksikössä, josta musiikki lähtee**


Paina kiintolevytoiston (HD) aikana **MUSIC FOLLOWS ME** -painiketta.

-  -kuvake tulee näyttoon.

2


**Toisessa yksikössä (Keskus tai Asema), josta musiikki jatkuu**

Paina 5 minuutin kuluessa **MUSIC FOLLOWS ME** -painiketta.

- Valittu musiikki lakkaa ensimmäisessä yksikössä ja jatkuu toisessa.
-  -kuvake häviää.

3

Keskeytä **MUSIC FOLLOWS ME** -toiminto painamalla toisesta yksiköstä **STOP/■**

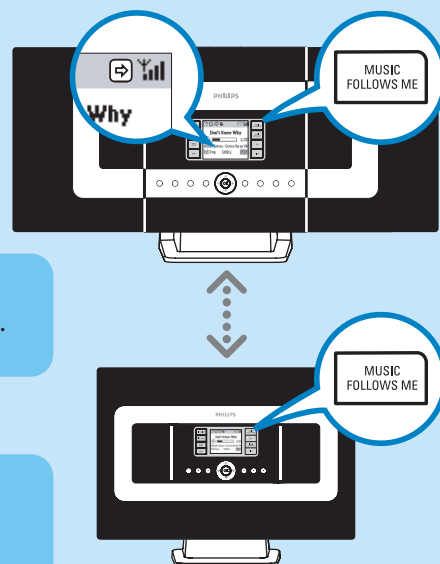

#### Vihjeitä:

- Tarkista, että toisessa yksikössä on valittuna lähde HD (Kovalevy), CD tai AUX tai että yksikkö on Standby-valmiustilassa.
- **MUSIC FOLLOWS ME** -painiketta on painettava ensin ensimmäisessä yksikössä ja vasta sen jälkeen toisessa.

### MUSIC BROADCAST

**MUSIC BROADCAST** mahdollistaa musiikin lähettämisen Keskuksesta Asemaan/Asemiin.

1

**Keskuksessa**

Paina kiintolevytoiston (HD) aikana **MUSIC BROADCAST** -painiketta.

- Keskuksen ja Aseman näyttöön tulee  -kuvake. 5 sekunnin odotusaika alkaa.


2

**Keskuksessa ja Asemassa**

- Valittu musiikki soi yhtä aikaa 5 sekunnin odotusajan kuluttua.

#### Vihjeitä:

- Tarkista, että Asemassa/Asemiin on valittuna lähde HD (Kovalevy) tai AUX tai Standby-valmiustila.
- **Uusi yleislähetys**  
Ennen kuin painat **MUSIC BROADCAST** -painiketta, tarkista, onko aiempi yleislähetys ensin keskeytettävä. Jos Keskuksen tai Aseman näytössä näkyy edelleen kuvake, paina Keskuksesta **STOP / ■** Jatka sen jälkeen yllä olevista vaiheista 1 ja 2.
- **Yleislähettyksen aikana Keskuksen ja Aseman toiston välillä voi esiintyä pieni viive, jos niihin on kytketty virta ensimmäistä kertaa.**

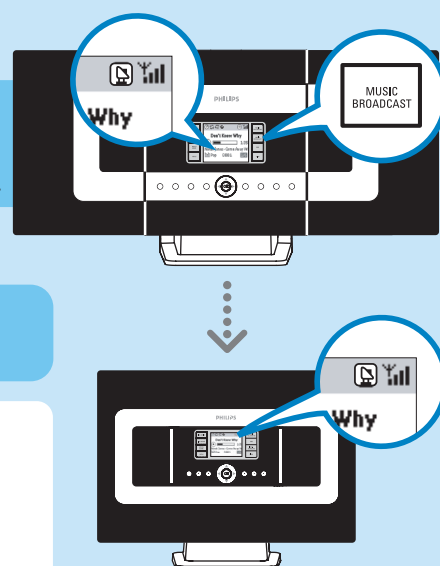

# Musiikkikirjaston perustaminen Keskukseen

Keskuksen 40 Gt:n kiintolevyille voi tallentaa jopa 750 musiikki-CD:n sisällön tallentamalla CD:ltä, siirtämällä tietokoneelta tai tallentamalla radiosta tai ulkoisesta lähteestä.


## CD-levyltä tallentaminen CD

1

Aseta CD-levy **Keskuksen** CD-lataajaan painettu puoli itseesi päin.

- **Reading CD** (Luen CD:tä) -viesti tulee näyttöön.
- **Musiikki-CD**: Raitaluettelo tulee näyttöön.
- **MP3/WMA**: Tiedostokansio tulee näyttöön.
- Siirry raitaluetteloon painamalla ► korostetun tiedostokansion kohdalla.


CD(RW)

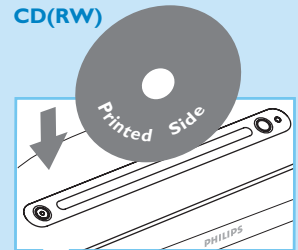

2

Kun näytöllä on raitaluettelo, paina **RECORD**

- Näyttö kertoo CD:n tallennuksen etenemisen.
- Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön.

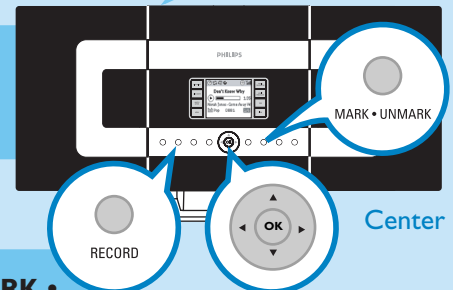

3

Voit valita tallennettavat ja tallentamatta jätettävät raidat painamalla **MARK • UNMARK**-painiketta kerran tai useammin.

- Valitse/poista kaikki raidat pitämällä **MARK • UNMARK**-painiketta pohjassa.



4

Valitse Rip Speed (1x, 4x) (Tallennusnopeus) ja Rip Quality (Tallennuslaatu):

- a. Paina **MENU**.
- b. Siirry nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ **Settings** (Asetukset) -valikkoon.
- c. Valitse **Settings**-valikosta nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶

5


Käynnistä tallennus painamalla **RECORD** tai **OK**

- **CD-Rec** tulee näyttöön. Näytössä näkyy tallennettavan raidan albumin nimi.



6

Keskeytä tallennus painamalla **STOP** / ■

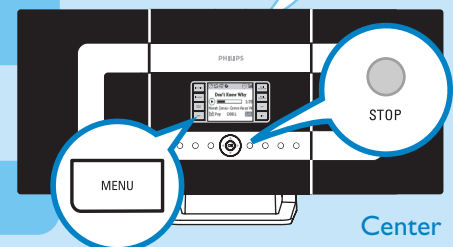

### TÄRKEÄÄ!

- Voi kestää jonkin aikaa muuttaa nauhoitetut raidat MP3 tiedostoiksi. Tiedostojen muuttamisen aikana **ACTIVE** osoitin palaa vihreänä. Älä poista keskuksen pistoketta seinästä sinä aikana kun **ACTIVE** osoitin on päällä eikä myöskään 15 minuutin sisään sen jälkeen, kun osoitin ei ole päällä.

## Tallennettujen raitojen löytäminen

Sen jälkeen kun MP3 muunnos on suoritettu (**ACTIVE** osoitin ei ole päällä), voit etsiä sekä soittaa nauhoitettuja raitoja kohdasta **Albums**.

1

Valitse lähteeksi HD (Kiintolevy).

2

Valitse valikosta **Albums** (Albumit) nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶ albumi, jonka raidat on tallennettu.


Siirtäminen tietokoneelta

Katso **Tietokoneliitäntä-ohjekirja**.

Tallentaminen radiosta tai ulkoisesta lähteestä

Radiosta tai ulkoisesta lähteestä voidaan tallentaa enintään 3 tunnin tallenne.

Katso **Käyttöohjeesta Musiikkikirjaston perustaminen Keskukseen**.

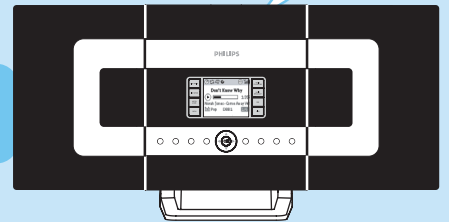

## Toista CD (vain Keskuksesta)

Voit toistaa Keskuksessa:

- kaikki esitallennetut musiikki-CD:t
- kaikki tallennetut CDR- ja CDRW-levyt
- WMA- ja MP3-CD:t (CD-R/CD-RW, joissa MP3/WMA-tiedostoja)

1

Aseta CD **Keskuksen** CD-lataajaan painettu puoli itseesi päin.

2

Valitse raita tai albumi nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶.

3



Käynnistä toisto painamalla ▶ tai **OK**

4

Keskeytä toisto painamalla **STOP** / ■

5

Poista CD painamalla **EJECT** (Ulos).

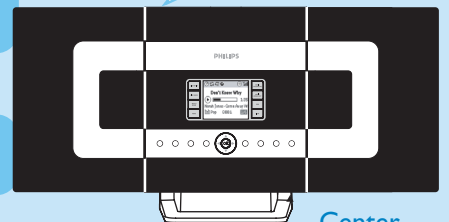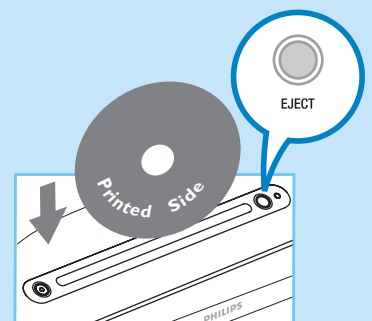

Center

# ULA-radion kuuntelu

1

Tarkista, että olet liittänyt laitteen mukana toimitetun ULA-lanka-antennin Keskukseen ja Asemaan (katso **Käyttöohjeesta Asennus**).

2

Valitse äänilähteeksi **TUNER** painamalla Keskuksen tai Aseman **SOURCE**-painiketta kerran tai useammin (kaukosäätimestä **TUNER/AUX** kerran tai useammin).

3

**Autostore radio** - esiviritettyjen kanavien tallentaminen

- Paina **MENU**
- Valitse nuolipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►
  - Näytössä Autostore **Please wait...**
  - Muistiin voi tallentaa enintään 40 esiviritettyä kanavaa (sisältäen enintään 10 RDS-kanavaa). Kun kaikki kanavat on tallennettu, viritin alkaa vastaanottaa ensimmäiseksi tallennettua.

4


Siirry esiviritettyjen kanavien luetteloon painamalla ◀

5

Valitse haluamasi kanava nuolipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►

Jotta osaat hyötyä kaikista tuotteen toiminnoista, lue ohjeet:

- Käyttöohje:** lisätietoja Keskuksen ja Aseman käytöstä.
- Tietokoneliitäntä:** tietokoneen liittäminen, verkkoasetukset, musiikkikokoelman siirtäminen ja hallinta **Philips Digital Media Manager (DMM)** -ohjelmiston avulla.

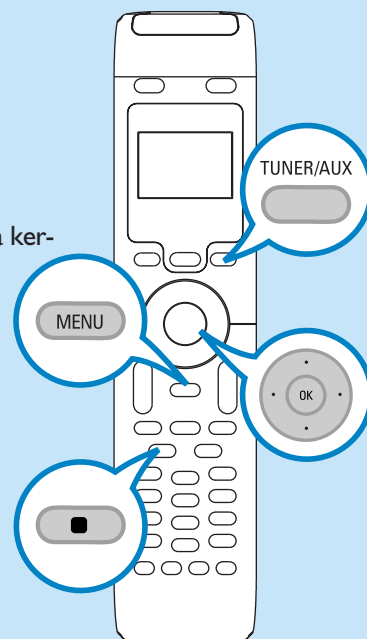

Radio	
PR01-95.70	
PR02-97.10	>
PR03-91.80	
PR04-93.65	
PR05-93.80	2/40



Tarvitsetko apua?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



connectedplanet



Be responsible  
Respect copyrights

3141 075 20761 9