


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

MCD 900



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

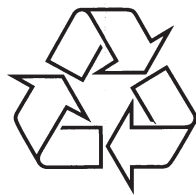

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	7 FM raadio taasesitamine.....	24
Ohutus.....	3	FM raadiojaamale häälestamine.....	24
Keskkonnaalased märkused	4	Eelseadistatud raadiojaamade muutmine	24
Kaubamärgialased märkused	5	FM raadio kuulamine	24
2 Teie MCD900	6	RDS (Raadio infosüsteem).....	24
Tutvustus.....	6	8 Väliselt audioseadmelt (AUX)	26
Mis on karbis?.....	6	taasesitamine	26
Ülevaade.....	7	Väliselt audioseadmelt taasesitamine	26
3 Ettevalmistused.....	13	9 Seadistused	27
Soundsphere kõlarite paigaldamine.....	13	Taasesituse režiimid	27
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti	13	Heliseadistused	27
4 Ühendamine.....	14	Ekraaniseadistused.....	28
Baasüksuse ja CD/DVD mängija		Slaidiesitluse seadistused.....	28
ühendamine.....	14	Album art (USB režiimis).....	29
Kõlarite ühendamine.....	14	Klahviheli.....	29
Plaatide taasesituseks ühendus.....	14	Kella seadistused.....	29
FM antenni ühendamine	15	Keel	31
Välise audioseadme ühendamine	16	Demo režiim	31
Sisse välja lülitamine	16	Tehaseadistuste taastamine	31
5 Muusika CD/filmi CD taasesitamine ...	18	10 Hooldus	31
Põhioperatsioonid	18	Puhastamine	31
Plaadimenüü kasutamine	18	11 Tehnilised andmed	32
Filmiplaatide (DVD/DivX/VCD)		12 Probleemide lahendamine.....	35
taasesitamine	19		
Lemmikute petükkide/lugude			
programmeerimine.....	19		
Taasesituse valikute valimine.....	20		
6 USB mäluseadmelt taasesitamine.....	21		
USB mäluseadme ühendamine.....	21		
Raamatukogu USB mäluseadmel	21		
USB flash taasesitamine	21		
Piltide/muusika otsimine	22		

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, et garantii jääks kehtima.

Kui teil on seadet kasutades probleeme, vaadake alljärgnevaid punkte enne teenindusega ühenduse võtmist.

Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/support). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade enda läheduses ning mudeli ja seerianumber samuti.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne funktsiooninuppude vajutamist, valige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte baasüksusega.
- Vähendage kaugjuhtimispuldi ja baasüksuse vahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Vahetage patareid.
- Sihtige kaugjuhtimispult otse sensorile seadme

esiosas.

Halb raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või VCR vahel.
- Pikendage FM antenni.
- Ühendage seadmega väliantenn.

Audio või subtiitrite keeli ei saa määrata

- Plaat pole salvestatud mitme audio või subtiitri keelega.
- Audio või subtiitrite keele seadistused on keelatud sellel plaadil.

Ei kuva mõningaid faile USB seadmel

- Failide või kaustade number USB seadmel on ületanud limiidi. See pole rike.
- Failiformaadid pole toetatud.

Video dekodeerimine

MPEG-1 / MPEG-2 / DivX/ JPEG

Audio dekodeerimine

MP3: 112 kuni 320 kbps (samplingu kiirus: 32, 44.1, 48 kHz)

WMA: 48 kuni 192 kbps (samplingu kiirus: 44.1, 48 kHz)

HDMI Audio tugi

Jah

USB

USB ava

Tüüp A, Host

Toetatud meedia

FAT, FAT-32, NTFS

Toetatud klass

MSC ainult (MTP pole toetatud)

Mitme-jaotuse tugi

Ei, ainult esimene loetav osa

Andmebaasi tugi

Kuni 40000 laulu

HDD

Plaaditüüp

2.5 tolli

Maht

160GB***

Formaat

FAT32



Märkus

- *** Olemasolev plaadisuurus võib olla väiksem sisestatu plaadi sisu tõttu.

Ekraan/kell

Resolutsioon

320x240 punkti (QVGA), värv TFT

Suurus

3.5 tolli

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja ja saab tumendada

Puuteekraan

Jah

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Taustapildid/Ekraanisäästjad

Jah

Automaatne kellaaja seadistamine Internetis

Jah

Unetaimer

Jah

Klahvihelid

Jah



Märkus

- Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest ette teatamata.

1. OLULINE

Ohutus

Informatsioon Euroopas:

Teadke neid ohutusalasid märgiseid



Hüüumärk näitab, et vastava teema kohta peaks hoolikalt läbi lugema kaasas oleva kirjanduse, et vältida seadme töötamisel ja hooldusel tekkivaid probleeme.

Välgunool sümbool viitab isoleerimata komponentidele tootes, mis võivad põhjustada elektrišokki.

Vähendamaks elektrisoki ja tule ohtu kaitske toodet

vihma ja niiskuse eest ning ärge asetage tootele vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid.

1. Lugege juhiseid.
2. Säilitage see kasutusjuhend.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi ventilatsiooniava. Paigutage tootja poolt kirjeldatud tingimustesse.
8. Ärge eemaldage selle toote kesta.
9. Kasutage seda toodet vaid siseruumides. Kaitske toodet vee, vihma tilkumise/priitmete ning suure niiskuse eest.
10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud tule ja kuumuse eest.
11. Ärge paigutage toodet ühegi kuumusallika lähedusse nagu seda on radiaatorid, ahjud või teised elektrilised seadmed (kaasa

arvatud võimendid).

12. Ärge asetage ühtegi teist elektritoodet seadmele.
13. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks veega täidetud anumad, põlevad küünlad jne).
14. Selles tootes võivad olla patareid. Palun vaadake patareide ohutuse ja ära viskamise nõuandeid siin kasutusjuhendis.
15. Selles tootes võib olla pliidi ja elavhõbedat. Toote ära viskamine võib olla keskkonnamuudatavate seadustega reguleeritud. Palun vaadake toote ära viskamise juhiseid siin kasutusjuhendis.



Ettevaatust

- Juhtimisseadmete või kohanduste või funktsioonide kasutamine teisel viisil, kui siin mainitud võib viia ohtliku kiirguskiirguse või teiste ohtlike operatsioonideni.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme eest.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet ühelegi teisele elektrilisele seadmele.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ning kuumuse eest.
- Ärge kunagi vaadake laserisse seadme sees.
- Kindlustage, et teil oleks alati mugav ligipääs elektrijuhtmetele, pistikutele või adapterile, et ühendada seadet vooluvõrgust lahti.
- Kui kasutatakse voolupistikut või lülitusseadet vooluvõrgust lahti ühendamiseks, jääb väljalülitusseade kasutamiskvaliteet.
- Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kunagi kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi seadme ümber ventilatsiooni jaoks. Kontrollige, et kardinaalid ega teised asjad ei kataks kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

1. OLULINE

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

Kõrvklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage helitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.


Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.



Keskkonnaalased märkused

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega.

Tootel on selline märgistus:

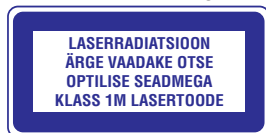

Modifikatsioonid

Muudatused, milleks pole antud luba tootja poolt, võivad katkestada kasutaja õiguse kasutada seda toodet.

Ümbertöötlemine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete seda läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake oma toodet ära koos ülejäänud olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumise kohta. Vana toote korrektne ära visamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivset kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Ettevaatust

- **Lekke oht:** Kasutage vaid siin mainitud patareide tüüpe. Ärge kasutage uusi ja vanu patareid koos. Ärge kasutage erineva firmamärgiga patareid koos. Kontrollige õiget polaarsust. Eemaldage patareid, kui toodet ei kasutata pikema aja vältel. Säilitage patareid kuivas kohas.
- **Vigastuste oht:** Kandke kindaid, kui tegelete lekkivate patareidega. Hoidke patareid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- **Plahvatusoht:** Ärge laske patareid lühisesse minna. Kaitske patareid suure kuumuse eest. Ärge visake patareid tulle. Ärge kahjustage ega lammutage lahti patareid. Ärge laadige mittelaetavaid akusid.

... TEHNILISED ANDMED

Kõlarid

Võimsus

50 W (RMS)/ 60 W (MPO)

Takistus

8 oomi

Tundlikkus

86dB/ 1m/W

Mõõtmed

Woofer: 5.00 tolli

Tweeter: 1.50 toll

Sageduse vastuvõtt

45 kuni 20000 Hz

Heliomadused

FullSound®

Jah (sees/väljas)

Bass/Kõrged helid

+/- 10 samm

Tasakaalu kontroll

+/- 10 samm

Otsene allikas (tasane)

Jah (sees/väljas)

Dekodeerimine (välja arvatud plaadimängija)

MP3

8 – 320kbps (CBR/ VBR)

WMA

320 – 192kbps (CBR/VBR)

WMT DRM – ND (WMA DRM- 10)

Ei

AAC (M4A)

16-320kbps (CBR/ VBR)

PCM/ WAV

1 x (1.4Mbps)

FLAC

Jah, toetatud

Ogg Vorbis

Jah, toetatud

eACC

Jah, toetatud

JPEG

Jah, toetatud (maksimaalne suurus: 7 MB)

Toetatud taasesituseks

(välja arvatud plaadimängija)

*.m3u, *.wpl

Jah

Taasesituse nimekirja tugi

(välja arvatud plaadimängija)

*.m3u, *.wpl

Jah

FM raadio

Sageduste ulatus

87.5 – 108.00MHz

Eelseadistuste arv

60

Signaali-müra suhe

>62dB

Häälestamise võrgustik

50kHz

RDS

Jah, PTY, PS, teksti sisaldavad RDS kella seadistused

Antenni ühendus

IEC (75 oomi)

Plaadimängija

Toetatud plaadid

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attälu CD, DivX (ultra) MP3-CD, WMA-CD/ CDRW, CD (CDDA)

Toetatud plaadi mõõtmed

8cm / 12cm

11. TEHNILISED ANDMED

Üldine

AC vool (Baasüksus)

230V±10%, 50 Hz (/12./05/79)

120V±10%, 60 Hz (/37)

DC vool (DVD seade)

DIN ühendus (vool baasüksusest)

DC vool (HDD seade)

5V USB vool, 900mA (vool baasüksusest)*

Mõõtmed

Baasüksus: 251 x 251 x 133 mm (kaasa arvatud LCD)

DVD seade: 251 x 251 x 69 mm

Kõlarite kast: 175 x 202 x 354 mm

Kaal (net)

12.50kg (kõik esemed)



Märkus

- Kasutage HDD'd ainult kaasasoleva USB juhtmega.

Voolutarbimine

Aktiivses olekus

<45W (vastavalt IEC60065)

Aktiivne ooteolek

<11W (HDD väljas)

Eco ooteolek

<0.8W

Audio sisendid

Aux in (line in)

2 x Cinch

Sisendi tundlikkus

0.5 V: Kõrge positsioon

1.0V: Keskmine positsioon

2.0 V: Madal positsioon

Sisendi takistus

> 10 kilo oomi

Audio väljundid

Kõrvaklapid

1 x 3.5 mm pesa, 30 - 18000 Hz, 16-150 Ω (oomi)

Signaali-müra suhe (kõrvaklapid)

Tüüpiliselt 90 dBA (IEC)

Distorsioon (kõrvaklapid)

< 0.10%

Audio/Video väljund

(ainult plaadi taasesituse ajal)

SPDIF

1 x cinch (koksiaalne), 0,5 V, 75 Oomi

Line out

2 x conch, 20-20000 Hz, 1.5 V

Signaali müra suhe (Line out)

Tüüpiliselt 98 dBA (IEC)

CVBS

1 x cinch, 1 Vpp, 75 oomi

Komposiitvideo väljund (PbPrY)

3 x cinch, 75 oomi, Pb/Pr: 0.7 Vpp, Y: 1 Vpp

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video süsteem

PAL/ NTSC

Video formaat

4:3 / 16:9

Audio võimendi (digitaalne)

Väljundvõimsus

2 x 50 W (RMS) (= kokku 100W)

Sageduse vastuvõtt

20 – 20000 Hz (0.5dB)

Signaali-müra suhe

Tüüpiliselt 92dB/95 dBA

... OLULINE

Patareide ära viskamise kohta käiv informatsioon:

Teie tootes on patareid, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest reeglitest patareide eraldi kogumise kohta. Patareide korrektne ära visamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kaubamärgialased märkused

HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on HDMI LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja toepelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



DivX, DivX Certified ja sellega seotud logod on DivX inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.



DivX® Ultra Certified toode. Taasesitab kõiki versioone DivX® videote edasijõudnute funktsioonidest ja lisa sisusid. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® on digitaalse video formaat, loodud DivX Inc poolt. See on ametlik DivX Certified seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage www.divx.com lisainformatsiooni saamiseks ja tarkvara tööriistade saamiseks, mis muudavad failid DivX videoteks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada DivX Video-on-Demand (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks otsige üles DivX VOD peatükk seadme kasutusjuhendis. Minge www.divx.com selle koodiga, et lõpetada registreerimine ja saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.

DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk.



Windows Media ja Windows logo on Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.



Ole vastutustundlik Austa autoriõiguseid

Autoriseerimata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine ning lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel. Sellel seadmel on kopeerimise kaitse tehnoloogia, mida kaitsevad USA patendid ja teised intellektuaalse omandi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine peab olema autoriseeritud Marcovision poolt, see on mõeldud kodukasutuseks ning teisteks piiratud vaatajaskonnaga vaatamiseks, kui just pole teisiti lubatud Macrovisioni poolt. Muudatused ja seadme koost lahti võtmine pole lubatud.

2. TEIE MCD900

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

MCD900'ga saab:

- Ühendada USB mäluseadet.
- Ühendada olemasolevat audio/video seadet, kaasa arvatud televiisor, audiosüsteem ja MP3 mängijad.

Nende ühendustega saab:

- Taasesitada muusikat USB seadmelt Soundsphere kõlaritega.
- Taasesitada filmidega DVDsid televiisoris.
- Taasesitada muusikat välisest audiosüsteemist/kaasaskantavast meediamängijast Soundsphere kõlaritega.

See seade toetab neid meedia/plaadi formate:



Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

- Baasüksus ja CD/DVD üksus
- 2 Soundsphere kõlarit (ühenduskaablitega)
- Kaugjuhtimispult patareidega
- Komposiit audio/video kaabel
- FM antenn
- Voolujuhe
- Kiire alguse juhend
- Kasutusjuhend

... SEADISTUSED

Keel

Pärast esmakordset seadistust saate muuta keelevalikut **[Settings] > [Language]**.

Demo režiim

Saate vaadata demo, et õppida MCD900 olulisemaid funktsioone.

1. Koduekraanil valige **[Settings] > [Demo mode]**.
↳ Demo taasesitlus algab.
2. Demo esitlusest väljumiseks vajutage .
↳ Seade lülitub Eco ooteolekusse.

Tehaseseadistuste taastamine

Saate taastada MCD900 tehaseseadistused. Tehaseseadistused taastatakse ja teie omad seadistused kustutatakse, kaasa arvatud võrgu-, heli-, ekraani, kellaaja, äratuse ja keele seadistused.

1. Mine **[Settings] > [Restore factory settings]**.
2. Kui küsitakse, valige **[Yes]**.
↳ Seade lülitatakse välja.
↳ Seade lülitatakse uuesti automaatselt sisse, kui tehaseseadistused on taastatud.
↳ Alustage esmakordse seadistamisega.

10. HOOLDUS

See peatükk kirjeldab, kuidas hooldada MCD900't.

Puhastamine



Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

1. Puhastage MCD900 ainult pehme kuiva lapiga.

... SEADISTUSED

Äratuse lõpetamiseks

- Vajutage ja hoidke  või .
- Äratus on lõpetatud. Äratuse ikoon kaob ekraanilt.
- Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse välja lülitamine

- Minge [Settings] > [Clock settings] > [Alarm], valige [Alarm off] ja vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.

Unetaimer

Unetaimeriga lülitub MCD900 automaatselt välja pärast valitud kestvust.

Unetaimeri aja kestvuse määramine

- Kodulekraanil minge [Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer].
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda [Settings] menüüsse.
- Valige valik. Vajutage **OK**, et seda sisse lülitada.

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäeva ja kellaaega saab määrata nii automaatselt kui ka manuaalselt.

Automaatne seadistus


Automaatseks kellaaja seadistamiseks kasutage FM RDS raadiojaama.







FM RDS raadiojaama signaaliga kellaaja määramine

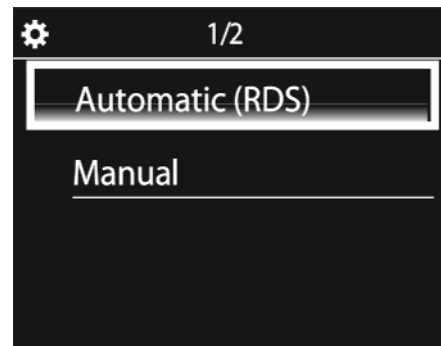- Lülitage seadmel FM raadio sisse.
 - Kontrollige, et FM antenn oleks õigesti ühendatud (vaadake peatükki "FM antenni ühendamine").
- Salvestage esimesele eelseadistatud raadiojaama kohale FM RDS raadiojaam.
- Kodulekraanil valige [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
- [Date and time] valige [Current date and time] > [Automatic (RDS)].
 - Seade otsib esimese eelseadistatud raadiojaama automaatselt.
 - Kellaaeg seadistatakse vastavalt raadiojaama saadetud kellaaja signaalile.

Manuaalne seadistamine

Manuaalsed seadistused



- Lülitage seade sisse, kui vaja.
- Kodulekraanil valige [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
- [Date and time] alt valige [Current date and time] > [Manual].
- Kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks:
 - Vajutage  või , et valida sisendi asukoht.
 - Sisestage soovitud numbrid, vajutades numbriklahve.
 - Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Saate vajutada ka  või  korduvalt või vajutada ja hoida  või , kuni soovitud numbrid kuvatakse.

Kuupäeva ja kellaaaja formaadi määramine


Valige, kuidas kuupäeva ja kellaaega kuvatakse kellal.







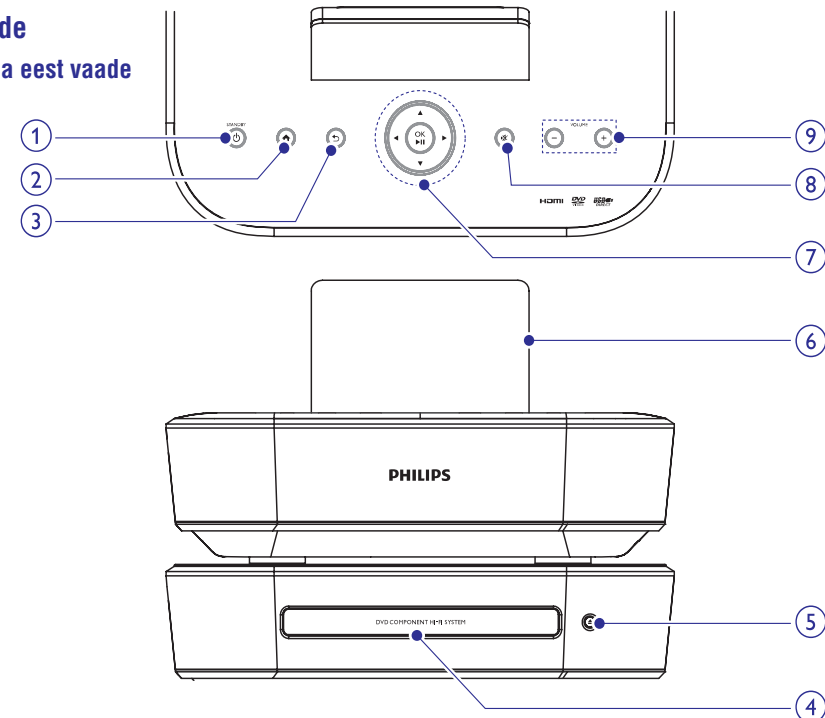

- Järgige juhiseid 1-2 "Manuaalsed seadistused" peatükis.
- [Date and time] all minge [Time format] (kellaaja formaat) või [Date format] (kuupäeva formaat), et valida valikud.

... TEIE MCD900

Ülevaade


Ülevalt ja eest vaade



- 
 - Lülitab seadme sisse;
 - Lülitab välja, vajutage, et lülitada aktiivsesse ooteolekusse või vajutage ja hoidke, et lülitada Eco ooteolekusse.
 - 
 - Naaseb kodulekraanile (peamenüü).
 - 
 - Naaseb eelmisele ekraanile.
 - Plaadilaegas**
 - 
 - Avab või suleb plaadilaeka.
 - LCD ekraan**
 - 
 - Navigeerimise nupud.
 - Vajutage, et liikuda menüüdes.
 - 
 - Summutab/taastab heli.
 - VOLUME +**
 - Suurendab/vähendab helitugevust.
- 
 - USB režiimis:** Superscroll (super kerimine): pikas valikute menüüs vajutage ja hoidke, et alustada super kerimist. Laske lahti, et minna esimesele seadmele, mis algab selle tähe/numbriga, kus viibite.
 - DISC režiimis:** Valige album (MP3/WMA CD).
 - 
 - FM RADIO režiimis:** Vajutage ja hoidke, et alustada automaatset häälestamist järgmisele olemasolevale raadiojaamale. Vajutage korduvalt täppishäälestamiseks.
 - OK/▶▶**
 - Kinnitab valiku.
 - Alustab/peatab/jätkab taasesituse.
 - USB:** Alustab kogu kausta taasesitust (SuperPlay™).

Vaade tagant

Vaadake peatükki "Ühendamine".

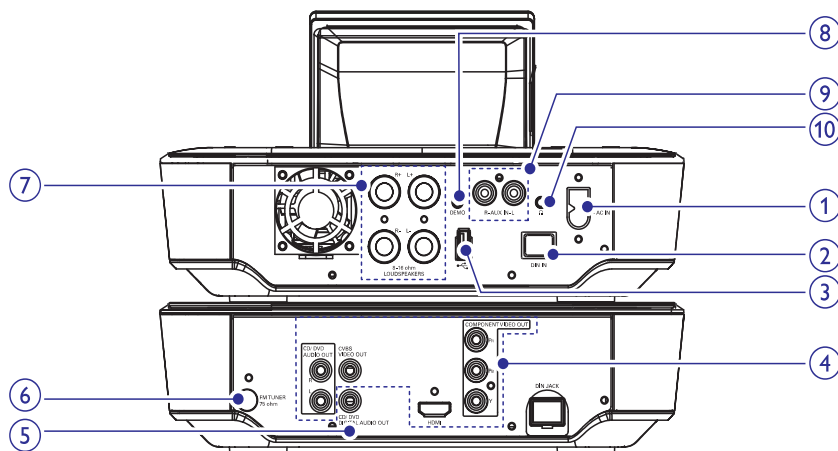

1. ~AC IN

- AC voolujuhtmele.

2. DIN IN

- Pesa baasüksuse ja CD/DVD seadme ühendamiseks.

3. USB

- USB ava USB mäluseadmele.

4. CVBS VIDEO OUT, CD/ DVD AUDIO OUT

- Kaasasolevatele audio/video komposiitkaablitele, mis ühendavad plaadimängijat ja tavalist televiisorit.

HDMI

- HDMI kaablile (pole kaasas), mis ühendab plaadimängijat ja kõrghetalsioonilist televiisorit (HDTV).

5. CD/ DVD DIGITAL AUDIO OUT

- Digitaalne audio väljundpesa plaadiesitluseks läbi välise kõlaritesüsteemi.

6. FM TUNER

- Kaasasolevale FM antennile.

7. LOUDSPEAKERS

- Kaasasolevatele Soundsphere kõlarite ühenduskaablitele.

8. DEMO

- Ainult edasimüüjatele kasutamiseks.

9. AUX IN L/R

- Audiosisendpesad välisele audioseadmele/kaasaskantavale meediamängijale ühendamiseks MCD900 kõlaritega.

10. 3.5 mm kõrvaklappide pesa.


- 3.5 mm kõrvaklappide pesa.

Album art (USB režiimis)

Album art (CD/albumi kaanel olev pilt) on mõnikord saadaval muusikat alla laadides. Osade meediahaldusprogrammidega, saab album arti lisada laulule. Lülitades [Album art] sisse või välja, saate valida, kas CD/albumi kaanepilti näidatakse konkreetse laulu puhul või mitte.

[Album art] sisse lülitamine

1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Album art]. Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda [Settings] menüüsse.
2. Valige [Album art]. vajutage **OK**, et lülitada funktsiooni sisse või välja. Kui [Album art] on sees
↳ kuvatakse album art minipildina laulude nimekirjas.

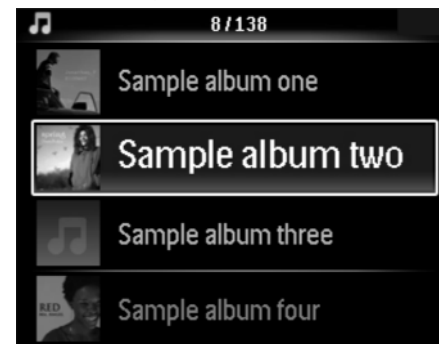

- ↳ laulu taasesituse ajal kuvatakse album art üle ekraani taustana.



Klahviheli

MCD900 saab anda audiotagasisidet (klikkivat heli) iga kord, kui vajutate nuppu kaugjuhtimispuldil.

Saate lülitada klahviheli sisse või välja [Settings] > [Clicker sound].

Kella seadistused

Äratus

Äratusse määramine

1. Kontrollige, et olete määranud kellaaja (vaadake peatükki "Kuupäev ja kellaeg").
2. Koduekraanilt minge [Settings] > [Clock settings] > [Alarm].
3. Äratusse aja määramiseks:
 - Vajutage ja hoidke ▲ / ▼ või vajutage ▲ / ▼ korduvalt, kuni jõuate soovitud numbriteni. Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Või sisestage soovitud numbrid kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega.
 - ↳ Äratusse ikoon ▲ kuvatakse ekraanil.

Äratusse kasutamine

Valitud äratusse ajal hakkab sumisti helisema.

Märkus

- Äratus heliseb ka siis, kui olete MCD900 lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või Eco ooteolekusse.
- MCD900 heli taastatakse, kui ta on siiani summutatud olnud.
- Äratus kostub suuremal helitugevusel, kui helitugevus on miinimumist väiksemaks pandud.

Äratusse kinni panemine

- Vajutage ükskõik, mis nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
↳ Äratus kostub jälle 15 minutit hiljem. Äratusse ikoon jääb ekraanile.

Välisest audioseadmest helitugevuse määramine

[AUX in volume] funktsiooniga saate muuta helitugevust välise ühendatud audioseadmega (vaadake peatükki "Välise audioseadme ühendamine").

1. Koduekraanil minge [Settings] > [Sound settings].
 - Või vajutage **SOUND** kaugjuhtimispuldil, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
2. Minge [AUX in volume]. Valige soovitud helitugevus.

Ekraaniseadistused

Eredus

MCD900'i saate muuta ekraani eredust. Nagu soovite süttib ekraan, tumeneb või lülitub välja, kui MCD900 lülitatakse sisse või aktiivsesse ooteolekusse.

- [Settings] > [Display settings] > [Brightness when on] (eredus, kui sees) või [Brightness when off] (eredus kui väljas), valige valik ja vajutage **OK**.
- või vajutage kaugjuhtimispuldil **BRIGHTNESS**, et valida ereduse valikut ekraani jaoks.

Ekraani taust (wallpaper)

MCD900 menüüdele saate valida tausta pildi.

Taustapildi määramine

1. MCD900'i valige ja taasesitage foto.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida [Settings] > [Display settings] > [Wallpaper].
3. [Wallpaper] menüüs valige [Current picture].
 - ↳ Kuvatud pilt määratakse tagatasutaks.

Ekraanisäästja

MCD900'i lülitatakse ekraanisäästja sisse, kui MCD900 lülitub aktiivsesse ooteolekusse.

Kui sisse lülitada, kuvatakse valitud ekraanisäästja.

Kella näidatakse ekraani alumises paremas osas.

Vaikimisi kuvatakse ekraanisäästjana kellaeg.

Ekraanisäästja määramine

1. MCD900'i valige ja taasesitage pilt.
2. Vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et valida [Settings] > [Display settings] > [Screen saver].
3. [Screen saver] menüüs valige [Current picture].
 - ↳ Kuvatud pilt määratakse ekraanisäästjaks.

Slaidiesitluse seadistused

Slaidiesitluse režiimis saate vaadata pilte ükshaaval.


Slaidiesitluse taasesituse režiimi valimine

1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Slideshow settings].
 - vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda [Settings] menüüsse.
2. Valige üks alljärgnevatest taasesitluse režiimidest. Vajutage **OK**, et lülitada seda sisse või välja.
 - ↳ [Repeat]: Taasesitab kõiki pilte korduvalt.
 - ↳ [Shuffle]: Taasesitab kõiki pilte juhuslikus järjekorras.

Iga pildi esitlemise aja määramine

1. Koduekraanilt minge [Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide].
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda [Settings] menüüsse.
2. [Time per setting] menüüs valige soovitud ajaline kestvus.

Kaugjuhtimispult

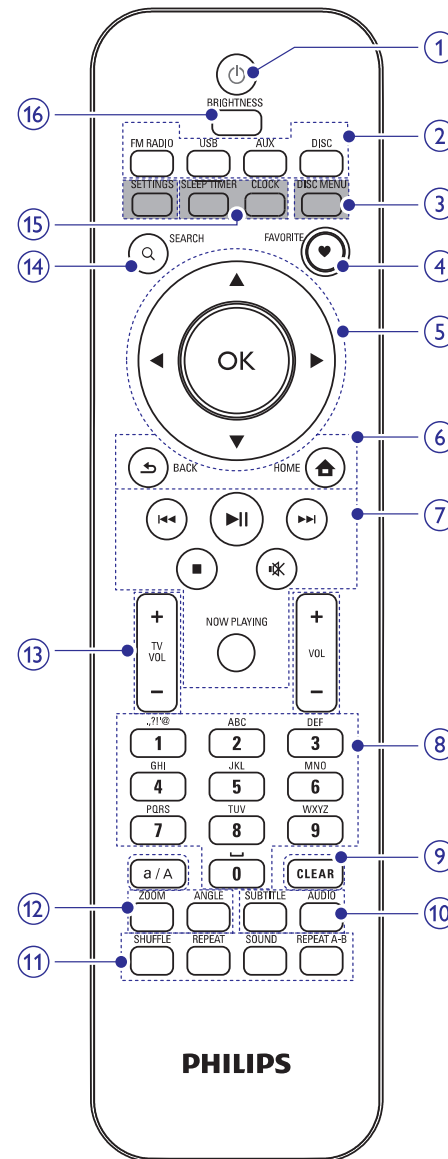

1. Power

- Vajutage, et lülitada seade sisse.
- Välja lülitamiseks, vajutage, et lülitada aktiivsesse ooteolekusse või vajutage ja hoidke, et lülitada Eco ooteolekusse.
- Väljub Demo režiimist.

2. Allika valija

Valib meediaallika.

- **FM RADIO:** FM raadiojaamad, RDS (raadio infosüsteem) toetatud.
- **USB:** Laulud/pildid USB mäluadmel, mis on ühenduses selle seadmega.
- **AUX:** Ühendatud väline audiseade (näit. MP3 mängija või teised kaasaskantavad muusikamängijad).
- **DISC:** DVD, DivX/MP3/WMA kaustad või plaadid ja audio CD'd.

3. SETTINGS

- Siseneb seadistuste menüüsse.

DISC MENU

- **DISC režiimis:** Siseneb või väljub plaadimenüüst.

4. FAVOURITE

- **DISC režiimis:** Siseneb või väljub plaadimenüüst.

5. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK

- Navigeerimise nupud.
- Vajutage, et liikuda menüüdes.

▲ / ▼

- **USB režiimis:** Superscroll (super kerimine): pikas valikute menüüs vajutage ja hoidke, et alustada super kerimist. Laske lahti, et minna esimesele seadmele, mis algab selle tähe/numbriga, kus viibite.
- **DISC režiimis:** Valige album (MP3/WMA CD).

◀ / ▶

- **FM RADIO režiimis:** Vajutage ja hoidke, et alustada automaatset häälestamist järgmisele olemasolevale raadiojaamale.
- Vajutage korduvalt täppishäälestamiseks.

OK

- Kinnitab valiku.

6. Home

- **HOME:** Läheb koduekraanile (peamenüüsse).

Back

- **BACK:** Läheb tagasi eelmisele ekraanile.

7. <</>>

- Otsingunupud taasesituse ekraanil.
- USB/DISC režiimis:** Vajutage, et minna eelmisse/järgmisse peatükki/loole.

▶▶

- Alustab/peatab/jätkab taasesitust.
- USB režiimis:** Alustab kogu kausta taasesitamist (SuperPlay™).



- Lõpetab taasesituse.



- Summutab/taastab heli.

NOW PLAYING

- Naaseb taasesituse ekraanile.

8. Tähe- ja numbrinupud

- Teksti sisestamiseks.
- FM RADIO režiimis:** Raadio mängimise ekraanil vajutage ja hoidke nuppu, et salvestada see raadiojaam eelseadistatud raadiojaamadesse.
- USB režiimis:** (kiirkerimine): Pika valikutenimekirjaga, mis on tähestikulisel järjekorras, vajutage üks kord või korduvalt, et valida täht ja ekraan läheb kohe valitud tähega esimesele objektile.

9. a/A

- Vajutage, et valida suurtähe ja väiketähe vahel.
- FM RADIO režiimis:** vajutage eelseadistuste nimekirjas, et alustada jaamanime muutmist.

CLEAR

- Vajutage, et kustutada eelmine sisend.
- Vajutage, et kustutada kõik sisendid.

10. SUBTITLE

- DISC režiimis:** Valige stereo, mono-vasak, mono-parem või mix-mono kanal (VCD plaatidel ainult).
- Valige audiokeel (DVD ja DivX plaatidel ainult).

AUDIO

- DISC režiimis:** Valige stereo, mono-vasak,

mono-parem või mix-mono kanal (VCD plaatidel ainult).

- Valib audio keele (DVD ja DivX plaatidel ainult).

11. SHUFFLE

- Aktiveerib/deaktiveerib juhuslikus järjekorras taasesituse.

REPEAT

- Sirvib kordava taasesituse valikuid.

SOUND

- Valib heliseadistused.

REPEAT A-B

- DISC režiimis:** kordab kindlaksmääratud vahemikku lool/plaadil.

12. ZOOM

- DISC režiimis:** Suumib sise/välja (videoplaatidel ja pildifailidel, mis on CD'l).

ANGLE

- DISC režiimis:** Valib kaameranurga (videoplaatidel ja pildifailidel, mis on CD'l).

13. +TV VOL-

- Suurendab/vähendab ühendatud Philipsi televiisori helitugevust.

+VOL-

- Suurendab/vähendab selle seadme helitugevust.

14. SEARCH

- USB režiimis:** Vajutage, et alustada tähestikulist/numbrilist otsingut.
- DISC režiimis:** Plaadiesitluse ajal vajutage, et hakata otsima aja või peatüki/loo järgi.

15. SLEEP TIMER

- Seadistab unetaimeri.

CLOCK

- Kuvab kellaaja.

16. BRIGHTNESS

- Valib LCD ekraani ereduse valikuid.

Taasesituse režiimid

Muusika taasesituse ajal saate valida taasesituse kordamise, juhuslikus järjekorras taasesitamise või ükshaaval mängimise vahel. Valige soovitud taasesitamise režiim.

Muusika taasesituse režiimi valimine

Enne või muusika taasesituse ajal:

- Minge koduekraanilt **[Settings] > [Play mode]**.
- Või vajutage **REPEAT** või **SHUFFLE** korduvalt kaugjuhtimispuldil.
 - ↺ – taasesitab kõiki lugusid kaustas korduvalt.
 - ↺-1 – taasesitab ühte lugu korduvalt.
 - ↺ – taasesitab kõiki lugusid kaustas juhuslikus järjekorras.

Heliseadistused

MCD900ga saate valida erinevaid heliseadistusi **[Settings] > [Sound settings]** alt.

- Koduekraanilt minge **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Või vajutage **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil, et siseneda **[Settings]** (seadistuste) menüüsse.
- Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada seda sisse või välja.

Või

Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOUND**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.

Bass ja kõrged toonid

Kasutage **[Bass/Treble]** menüüd, et kohandada madalaid (bass) ja kõrgeid (treble) muusika nootide ulatusi.

- Koduekraanilt minge **[Settings] > [Sound settings] > [Bass/Treble]**.
 - Või vajutage **SOUND** kaugjuhtimispuldil, et siseneda heliseadistuste menüüsse.

- Vajutage **▲ / ▼** korduvalt, et suurendada/vähendada taset.
 - Vajutage **CLEAR**, et valida tavalist taset.

Täidlane heli

[FullSound] taastab helidetallid, mille muusika kaotab kokkupakkimise käigus (näiteks MP3, WMA).

Lülitage **[FullSound]** sisse ja välja **[Settings] > [Sound settings]** menüüst.

Otsene allikas

[Direct source] abiga saab välja lülitada heliefektid MCD900'l, kaasa arvatud **[FullSound]** ja **[Bass/Treble]**.

Seega mängib muusika originaalsel viisil, ilma MCD900 heliefektideta.

- Lülitage **[Direct source]** sisse ja välja **[Settings] > [Sound settings]**.



Nõuanne

- Kui **[Direct source]** on sisse lülitatud, saate ikkagi muuta helitugevust ja tasakaalu (**[Balance]**).
- Heliefektid taastuvad, kui **[Direct source]** on välja lülitatud.

Audio tasakaal

[Balance] funktsiooniga saate parandada kuulamiskogemust kohandades erinevust vasaku ja parema audiokanali vahel.

- Koduekraanilt minge **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
 - Või vajutage **SOUND** kaugjuhtimispuldil, et siseneda heliseadistuste menüüsse.
- Vajutage **◀ / ▶** korduvalt, et suurendada/vähendada väljundit vasakust/paremast audiokanalist.
 - Vajutage **CLEAR**, et oleks võrdne väljund vasakust ja paremast audiokanalist.


8. VÄLISELT AUDIOSEADMELT (AUX) TAASESITAMINE

AUX IN L/R pesaga ja **AUX** režiimiga saate taasesitada välist audioseadet (näiteks kaasaskantavat meediamängijat) läbi MCD900 kõlarite.

Väliselt audioseadmelt taasesitamine

1. Kontrollige, et väline audioseade on korralikult ühendatud MCD900'ga (vaadake peatükki "Välise audioseadme ühendamine").
2. MCD900'i valige AUX režiim.
 - Koduekraanilt valides **[AUX]**.
 - Või vajutades **AUX** kaugjuhtimispuldil.
3. Välisel audioseadmelt alustage muusika taasesitust.
 - Muusika taasesituseks saate kasutada MCD900 heliseadistusi.


... TEIE MCD900

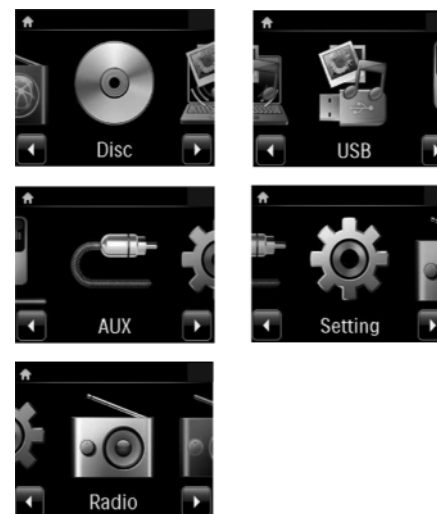

Koduekraan

Koduekraanilt saate valida muusikaallikat või siseneda **[Settings]** (seadistuste menüüsse). Selleks tehke alljärgnevat:

1. Kaugjuhtimispuldil vajutage allikavalijat või kasutage navigeerimisnuppe **◀/▶** ja **OK**.
2. Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage **↶ BACK**.

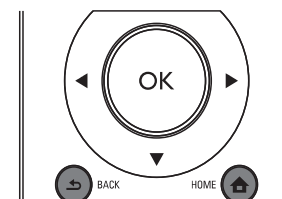

3. Koduekraanile naasmiseks vajutage **🏠 HOME**.


Teksti sisestamine

Sisestamiseks teksti ja sümboleid vajutage vastavatele tähe- ja numbrinuppudele kaugjuhtimispuldil.

- Sisestamiseks tähti/numbreid/sümboleid, mis vastab tähe- ja numbrinupule, vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N^`{ }	1.,?!'@- :/'#\$%& ())*+<=>[N^`{ }
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Sisestamiseks sümbolit vajutage **[1]** korduvalt.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **[0]**.
- Vahetamiseks suurtähe ja väiketähe vahel vajutage **[a/A]**

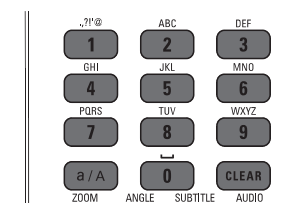

- Eelmise märgi kustutamiseks vajutage **[CLEAR]**. Kõikide märkide kustutamiseks vajutage ja hoidke **[CLEAR]**.



Nõuanne

- Teistes keeltes kui inglise keel võivad tähe- ja numbrinuppudele vastavad tähed olla teised.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~	1.,?!'@- :./"#\$%& ())*+<=>[\] ^ ` { } ~
abc2àáâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÈÉÊË
ghi4ìíî	GHI4ÌÍÎ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõöø	MNO6ÑÒÓÔÕÖØ
pqr7ß	PQR7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

RDS kasutamine kellaja seadistamiseks



Märkus

- Kui kasutate RDS raadiojaama kellaja määramiseks, kontrollige, et see RDS jaam kannab üle kellaja signaali.

- Koduekraanil valige **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Sisenemaks **[Settings]** menüüsse, saate ka vajutada **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil.
- [Date and time]** alt valige **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - Seade otsib esimese eelseadistatud raadiojaama automaatselt.
 - Kellaaeg määratakse vastavalt jaamast tuleva kellaja signaali.
- Teise RDS jaama kasutamiseks kellaja seadistamisel, häälestage koheselt RDS jaamale.



Nõuanne

- RDS raadiojaama kasutamiseks pidevalt kellaja seadistamisel, salvestage see jaam eelseadistatud jaamade all esimeseks.

7. FM RAADIO TAASESITAMINE

FM raadiojaamale häälestamine

Märkus

- Enne raadiojaamale häälestamist kontrollige, et olete korralikult ühendanud kaasasoleva FM antenni (vaadake peatükki "FM antenni ühendamine").

Automaatne salvestamine

- Vajutage MCD900 kaugjuhtimispuldil **FM RADIO**.
 - Või valige koduekraanil **[FM radio]**.
- [FM radio]** alt valige **[Auto store]**.
 - MCD900 alustab olemasolevate raadiojaamade otsinguid automaatselt.
 - Raadio hakkab automaatselt mängima ning maksimaalselt 60 raadiojaama salvestatakse eelseadistustena, kui häälestamine on lõppenud.
 - Eelseadistatud raadiojaamad järjestatakse vastuvõtutugevuse järjekorras, RDS raadiojaamad ees.
- Eelseadistatud jaama valimiseks minge **[Presets]** alla.

Manuaalne häälestamine

- [FM radio]** alt valige **[Manual tuning]**.
- Vajutage ja hoidke **◀/▶**, et alustada automaatset häälestamist.
 - Häälestate järgmisele raadiojaamale, millel on piisav vastuvõtutugevus.
- Vajutage **◀/▶** korduvalt, et täppishäälestada.

Eelseadistatud raadiojaamade muutmine

Raadiojaama salvestamine

Kui kuulate raadiojaama, saate selle salvestada soovitud asukohta (0-9) eelseadistuste nimekirjas. Numbriklahvid (0-9) kaugjuhtimispuldil vastavad asukohtadele (0-9) eelseadistuste nimekirjas.

- Häälestage soovitud raadiojaamale.
- Raadio mängimise ekraanil vajutage ja hoidke numbriklahve.

- Kui vaja vajutage **NOW PLAYING**, et naasta raadio mängimise ekraanile.
- See raadiojaam on asukohale salvestatud.

Raadiojaama informatsiooni muutmine

- FM RADIO** režiimis minge **[Presets]**.
- Eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas:
 - Valige jaam, mida muuta.
 - Vajutage **a/A**, et alustada muutmist.
 - Vajutage **◀/▶** et valida sisendi asukoht. Vajutage **▲/▼**, korduvalt, et valida soovitud tähti.
- Vajutage **OK**, et kinnitada. Vajutage **BACK**, et muudatustest loobuda.

FM raadio kuulamine

- MCD900 kaugjuhtimispuldil vajutage **FM RADIO**.
 - Või koduekraanil valige **[FM radio]**.
- Häälestage soovitud raadiojaamale (vaadake peatükki "FM raadiojaamale häälestamine").
 - Eelseadistatud raadiojaama valimine:** Minge **[FM radio] > [Presets]** või vajutage vastavat numbrit raadio mängimise ekraanil (ainult esimesele 10 eelseadistatud raadiojaamale).
- Raadio mängimise summutamiseks/heli taastamiseks
 - Vajutage **🔊**.

RDS (Raadio infosüsteem)

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni.

Kui salvestate raadiojaamad automaatselt, salvestatakse RDS raadiojaamad automaatselt eelseadistatud raadiojaamade nimekirjas ette poole.

Kui häälestate RDS raadiojaamale, saate näha alljärgnevat informatsiooni ekraanil:

- Jaama nimi
- Programmi tüüp, nagu uudised, sport ja popp muusika
- Sagedus
- Muutuv tekst (RDS tekst), kui saadaval.


3. ETTEVALMISTUSED

Soundsphere kõlarite paigaldamine

Soundsphere kõlaritest

Kaasasolevad Soundsphere kõlarid suudavad tekitada täissagedustel heli kogu alal. Vastupidiselt tavalistele kõlaritele, on Soundsphere kõlarid palju vähem tundlikud täpsele paigutamisele. Kõrg- ja kesksagedusega helid säilivad, isegi kui liigute eemale Soundsphere kõlaritest. Seega autentne helikogemus on igas kõlari otsas.

Kuidas paigaldada Soundsphere kõlareid

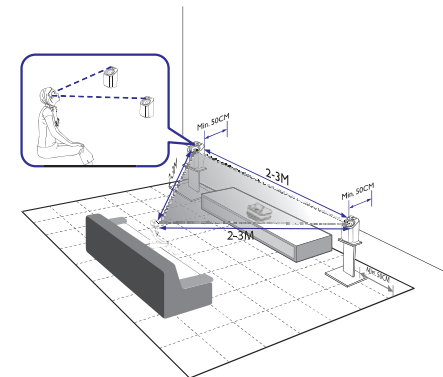

Parimaks kuulamiskogemuseks:

- Asetage tweeteritega kõlarid kõrva kõrgusele ja vähemalt 50 cm kaugusele tagumisest seinast.
- Asetage kõlarid kõlarialustele, et saada parimat tulemust.
- Asetage kõlarid 2 kuni 3 meetrit teineteisest eemale nii, et kaks kõlarit ja teie kuulamisasukoht moodustaksid võrdhaarse kolmnurga.
- Asetage tweeteritega kõlarid kuulamisasukoha suunas.
- Et tweetereid ei piirataks, ärge asetage neid kunagi riulite vahele.



Nõuanne

- Saate asetada Soundsphere kõlarid ka põrandale või riulile, kuid see pole soovitatav.
- Asetades kõlarid vähemalt 50 cm tagaseinast eemale, muudate bassi tugevamaks ja parandate oma kuulamiskogemust.


Patareide paigaldamine kaugjuhtimispultil



Ettevaatust

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erineva kaubamärgiga või erinevat tüüpi patareisid.
- Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispult ei kasutata pika aja vältel, eemaldage patareid.


- Avage patareide laegas.
- Sisestage 2 AAA R03 patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareide laegas.

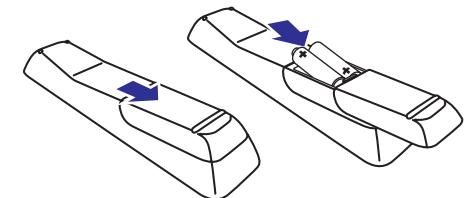

4. ÜHENDAMINE

Baasüksuse ja CD/DVD mängija ühendamine

- Sisestage kaabel **DIN IN** pesasse nagu näidatud.

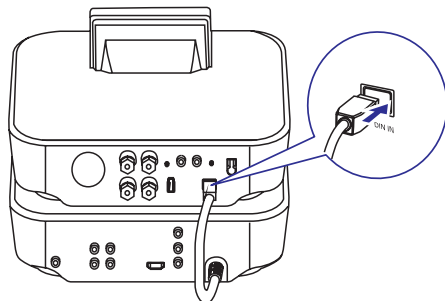


ühendamine

Märkus

- Ühendage kõlarid alati enne, kui ühendate MCD900 vooluvõrguga. Sellega vältite valju heli, mis võib kaasneda kõlarite paigaldamise ajal, kui kõlarite juhtmed puudutavad MCD900 metallpinda.

- MCD900'i ühendage vasak kõlar **LOUDSPEAKERS L+, L-** ja parem kõlar **LOUDSPEAKERS R+, R-** avaga.
- Kõlarite ühendamiseks:
 - Nagu näidatud, kerige lahti, et lasta lõdvemaks ühendajaid.
 - Sisestage täielikult kõlarite juhtmete otsad, punased otsad punase ühendajaga ja hõbedased otsad musta ühendajaga.
 - Kerige ühendajad kinni, kuni juhtmed on kindlalt kinnitatud.

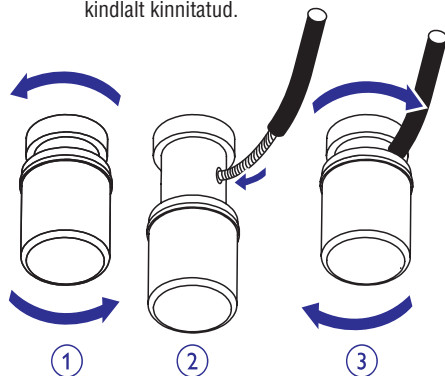

Plaatide taasesituseks ühendus

Plaatide taasesituseks looge audio/video ühendus.


Televisiori ühendamine

MCD900 saate ühendada televiisori kahest ühe pesaga.

Valige videopesa, mida teie televiisor toetab:

- Komposiitvideo (CVBS): standartsele televiisorile.
- HDMI pesa: kõrghdefiniitsioonilisele televiisorile, mis on HDMI, DVI ja HDCP sobilik.

CVBS pesa kasutamine

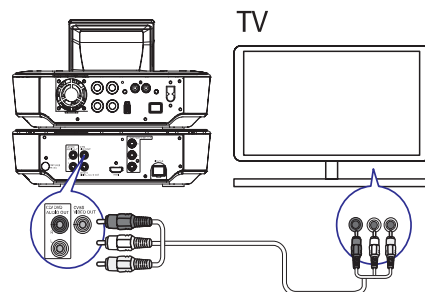

- Ühendage kaasasolev komposiit audio/video kaabel vastavatesse peadesse nagu näidatud.


HDMI pesa kasutamine (HDMI kaablit müüakse eraldi)

Kasutage HDMI pesa, et ühendada kõrghdefiniitsiooniline televiisor (HDTV), mis on HDMI või DVI ja HDCP sobilik.

... USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE

Superscroll

Pikas valikute nimekirjas võimaldab **Superscroll** funktsioon alustada tähestikulises järjekorras otsinguid. Jõuate kiiresti esimese failini, mis algab valitud tähega.

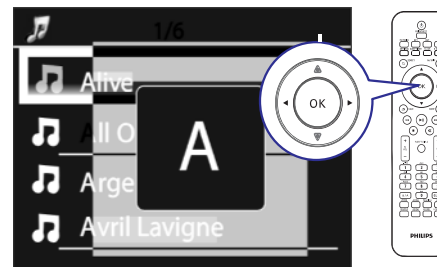

- Vajutage ja hoidke **▲ / ▼**, et alustad Superscroll'i.
 - Kuvatakse sõnumikast. Tähti kuvatakse korduvalt tähestikulises järjekorras.
- Vabastage **▲ / ▼**, kui jõuate soovitud täheni.
 - Jõuate esimese failini, mis algab selle tähega.

... USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE

Piltide/muusika otsimine

Menüüs navigeerimiseks muusika taasesituse ajal, tehke alljärgnevat:

1. Kaugjuhtimispuldil vajutage **SEARCH** ja seejärel kasutage navigeerimise nuppe.
2. Taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage **NOW PLAYING**.

Nõuanne

- Taasesituse ekraanil saate vajutada ka **◀▶** ja **▶▶** korduvalt, et valida lugu.

Valikute menüüs saate teha ühte alljärgnevatest, et otsida, mida vajate:

Nõuanne

- Kui otsite ühel alljärgnevatest viisidest, kontrollige, et MCD900 oleks **USB** režiimil.

- Kasutage navigeerimisnuppe **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Alustage kiirsinguga kasutades **tähe-** ja **numbrinuppe, Superscroll** (kiirkerimist) ja **Quickjump**'i.

Märkus

- **Tähe- ja numbriotsing, Superscroll** ja **Quickjump** on saadaval vaid siis, kui sisenete pikka sorteeritud valikute nimekirja (välja arvatud kodulekraan ja menüüde nimekiri).

Tähe- ja numbriotsing

Pikas valikute nimekirjas alustage tähe- ja numbriotsinguga sisestades tähe- või numbrimärgid, millega otsitu algab või sisaldab.


1. Vajutage **SEARCH** kaugjuhtimispuldil, kui vaja.
 - ↳ Kuvatakse sõnumikast.



2. Sisestage märgid kasutades kaugjuhtimispulti (vaadake peatükki "Teksti sisestamine").
3. Vajutage **OK** pärast teksti sisestamise lõpetamist.
 - ↳ Otsing algab.
 - ↳ Leiate loendi failidest, mis sisaldavad seda tähe- või numbrimärki.
 - ↳ Kui sellise märgiga faili pole, leiate sarnase tulemuse.

Quickjump

Saate kasutada ka **Quickjump** funktsiooni tähestikuliseks otsinguks.

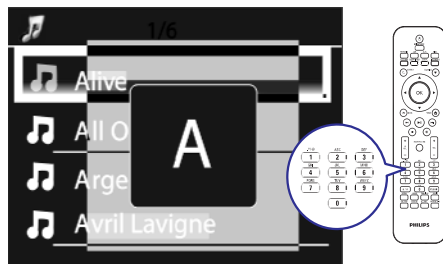

Minemaks esimese failini, mis algab soovitud tähega

- Nuppudel, mis vastavad tähtedele, vajutage üks kord või korduvalt kuni kuvatakse täht.


Minemaks esimese failini, mis algab järgmise tähega

- Vajutage **▶**.

Minemaks esimese failini, mis algab eelmise tähega

- Vajutage **◀**.

... ÜHENDAMINE

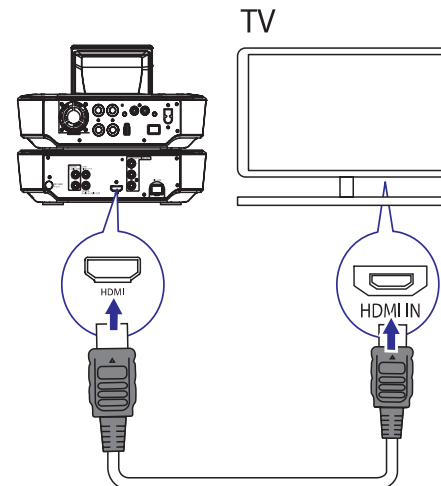

- Nagu näidatud ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
 - **HDMI** pesasse sellel seadmel ja
 - **HDMI** sisendpesasse televisooril.
- Televisooril/monitoril millel on ainult DVI pesas, kasutage DVI-HDMI adapterit.


Nõuanne

- Kompaktse audio/video kasutajaliidesena kannab HDMI üle kokkupakkimata digitaalset informatsiooni. HDMI ühendusega saab kuvada kõrghälgdefiniitsioonilist videot/audiot HDTV'i optimaalselt.

Teise kõlaritesüsteemiga taasesitamine

Teise kõlaritesüsteemiga taasesitamiseks ühendage digitaalne audiokaabel (pole kaasas):


- **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** pesasse **MCD900**'l.
- Digitaalse audio sisendisse välisel kõlaritesüsteemil.

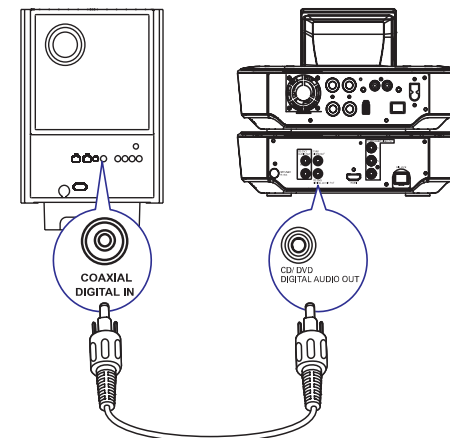

Märkus

- Kontrollige, et väline audiosüsteem on lülitatud Aux-in režiimile, kui taasesitate helisid välise audioseadme kõlaritesüsteemil.

FM antenni ühendamine

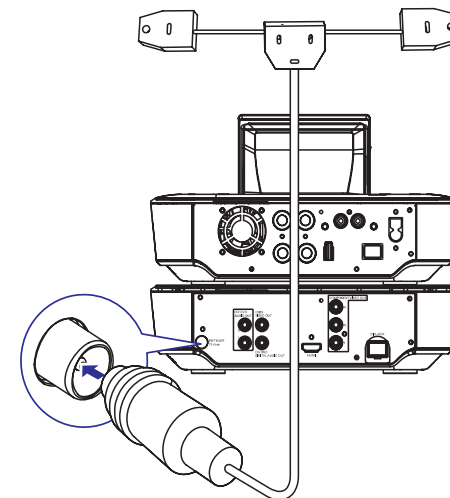

Märkus

- Alati ühendage FM antenn enne raadiojaamale häälestamist.

... ÜHENDAMINE


- Ühendage FM T-tüüpi antenn **FM TUNER** pesasse sellel seadmel.
- Pikendage antenn ja kinnitage see seinale.

Välise audioseadme ühendamine

Saate kuulata välist audioseadet läbi **MCD900** kõlarite. Selleks looge alljärgnevad ühendused ja seejärel valige **AUX** režiim **MCD900**'l.

Audiokaablite ühendamine (punased/valged - pole kaasas):


- **AUX IN L/R** pesasse seadmel ja
- Audioväljundpesasse välisel audioseadmel.

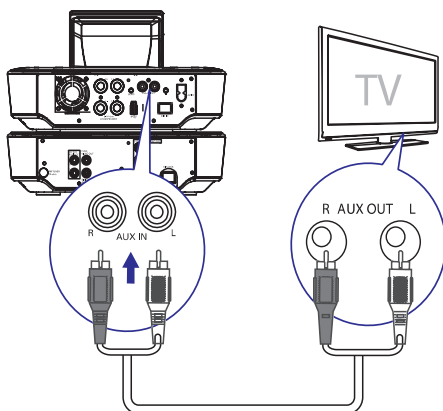

Või 3.5 mm kõrvaklappide pesaga kaasaskantava meediamängija taasesitamiseks

Ühendage kõrvaklapid - RCA kaabel (pole kaasas):

- **AUX IN L/R** pesasse seadmel ja
- 3.5 mm kõrvaklappide pesasse kaasaskantava meediamängija pesasse.

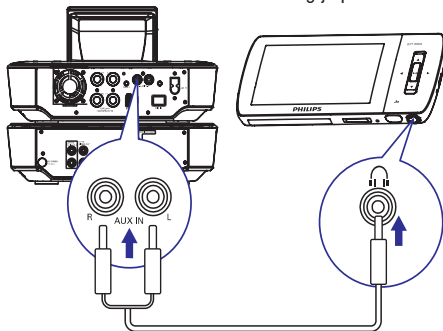


Sisse välja lülitamine

Vooluvõrguga ühendamine

! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu vool oleks vastav voolunäitajatega, mis on trükitud toote tagaosa või all.

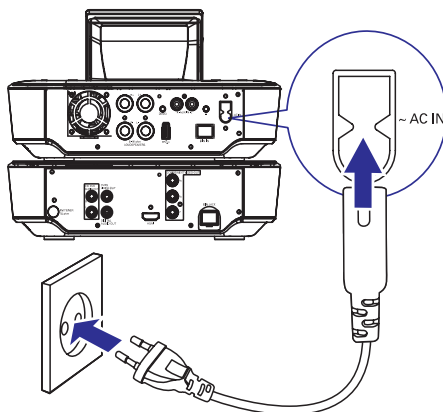

- Ühendage **MCD900** vooluvõrguga.


≡ Märkus


- Tüüpplaadi informatsioon asub toote taga- või allosas.

6. USB MÄLUSEADMELT TAASESITAMINE

USB mäluseadme ühendamine

MCD900'ga saate taasesitada muusikat/pilte USB seadmelt. Selleks:

- Ühendage USB mäluseade  pesasse **MCD900**'l.
- Valige **[USB]** režiim **MCD900**'l.

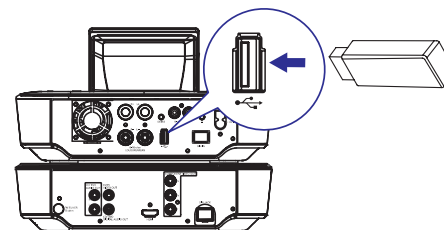


Raamatukogu USB mäluseadmel

USB mäluseadmel failide organiseerimine

- Audiofailid:
Kui failid sisaldavad failiinformatsiooni (meta tag või ID3), saab faile sorteerida automaatselt failiinformatsiooni alusel nagu artist, album, žanr jne.

Käivitage meedia haldamise tarkvara, et kontrollida või muuta failiinformatsiooni. Näiteks klõpsake nagu näidatud **Windows Media Player 11**. Valige soovitud lugu ja seejärel topelt-klopsake sellel, et teha muudatusi.

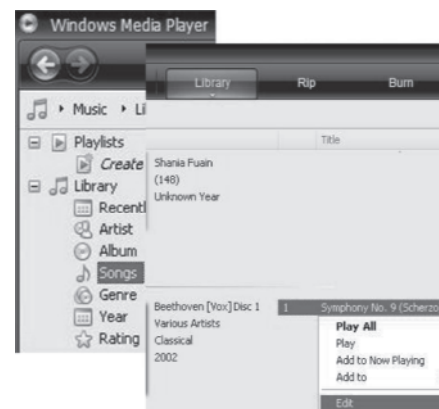




Kui vaja saate organiseerida audio faile erinevatesse kaustadesse, nagu soovite.

- Pildifailid

Organiseerige failid erinevatesse kaustadesse. Kaustad salvestatakse tähestikulises järjekorras.

USB flash taasesitamine

1. MCD900'i kontrollige, et USB mäluseade on korralikult ühendatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **USB**.
↳ Failide sorteerimise protsess võib võtta pisut aega. Failide sorteerimise ajal kuvatakse failide kaustad.
↳ Audiofaile kuvatakse erinevate kategooriate all (näiteks artist, album, žanr), kui meta/ID3 sildid on failidele lisatud.
↳ Ka pildifailid organiseeritakse.
3. Valige soovitud lugu või album.
4. Vajutage , et alustada taasesitust.
• Taasesitus algab albumi algusest, kui vajutate  albumil.
↳ Taasesituse ekraan kuvatakse, kui taasesitus algab.
5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Fotode taasesitamine

- Vajutage  / , et pöörata pilti.
- Vajutage  / , et minna eelmisele/järgmisele pildile.
- Vajutage , et alustada kõikide piltide taasesitust slaidiesitluse režiimis.



... MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE

Programmi taasesitamine

- Televiisoriekraanilt valige **[Start]**.

Programmi kustutamine

- Vajutage **■**;
- Või võtke plaat seadmest välja.

Taasesituse valikute valimine

Kordava/juhuslikus järjekorras taasesituse valimine

Plaadiesitluse ajal saate korduvalt taasesitada peatükki/lugu või faili või faile kaustas. Samuti saate lugusid või faile taasesitada juhuslikus järjekorras.

Kordava/juhuslikus järjekorras taasesituse välja lülitamine

- Vajutage **REPEAT** või/ja **SHUFFLE** korduvalt.

Valitud lõigu korduv taasesitamine plaadilt

1. Muusika või video taasesituse ajal vajutage **REPEAT A-B** alguspunktis.
2. Vajutage **REPEAT A-B** lõpp-punktis.



Märkus

- Vahemik A ja B saab olla määratud vaid sama loo/pealkirja piires.

Kujutise suuremaks/väiksemaks suumimine

1. Video/pildi taasesituse ajal vajutage **ZOOM** korduvalt, et suurendada/vähendada kujutist.
 - Kui kujutis on suureks suunitud, saate vajutada **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et liikuda kujutisel.

Kaamera nurga muutmine

Osadel DVD'l on alternatiivseid stseene, nagu stseene, mis on filmitud erinevate nurkade alt. Selliste DVD puhul saate valida alternatiivsete stseenide vahel.

1. DVD taaseituse ajal vajutage **ANGLE** korduvalt, et vahetada kaamera nurkade vahel.

... ÜHENDAMINE

Sisse/välja lülitamine


1. Vajutage **⏻** või allika valijat, et lülitada seade sisse.
2. Seadme välja lülitamiseks:
 - Vajutage **⏻**, et minna aktiivsesse ooteolekusse.
 - Või vajutage ja hoidke **⏻**, et minna Eco ooteolekusse (energia-säästlik režiim).

Aktiivne ooteolek

Kui seade on aktiivses ooteolekus, jäävad mõned suuremad **MC900** funktsioonid tavalisse voolutarbimisse, näiteks kella kuvamine.

Aktiivses ooteolekus:

- Põleb voolutuli punaselt.
- Kuvatakse kellaega, kui olete seadistanud kellaaja.

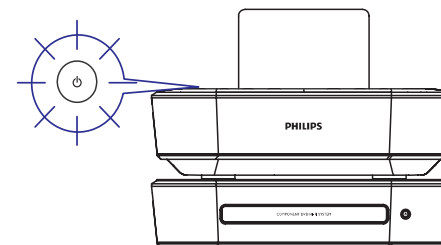

Automaatne aktiivne ooteolek

Kui **MCD900** on tegevusetult 10 minutit, saab **MCD900** lülituda aktiivsesse ooteolekusse automaatselt.

Eco ooteolek

Eco ooteolek on energiat säästev režiim. Eco ooteolekus on kõik suuremad funktsioonid lülitatud vähese voolutarbimisega olekusse või välja, näiteks mikroprotsessor ja ekraan.

5. MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE

! Hoiatus


- Mitte kunagi ärge vaadake laserkiiri aparati sees.
- Toote kahjustamise risk! Mitte kunagi ärge mängige heliplaati koos aksessuaaridega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi kasutuslehed.
- Ärge pange kunagi midagi peale plaatide plaadiavasse.

≡ Märkus

- Kontrollige, et olete teinud plaadi taasesituse ühendused (vaadake peatükki "Plaatide taasesituseks ühendus").
- Toetatud plaadiformaatide nägemiseks, vaadake peatükki "Tutvustus".

Põhioperatsioonid

- MCD900'i vajutage ▲.
→ Avatakse plaadilaegas.
- Sisestage plaat plaadilaekasse, pildiga pool üleväl. Vajutage ▲.
→ Taasesitus algab automaatselt, kui plaadi lugemine on lõppenud.

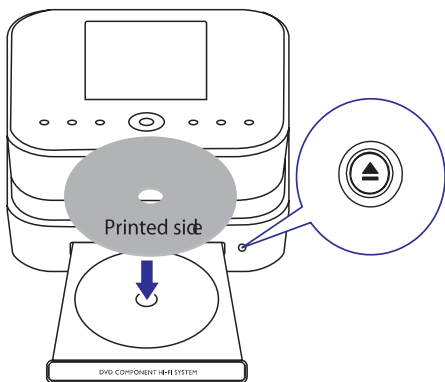


- Kui vaja, vajutage **DISC** kaugjuhtimispuldil ja seejärel ►►, et alustada taasesitust.

4. Plaadiesitluse ajal:

- Vajutage ◀◀ / ►► korduvalt, et valida lugu/peatükk. WMA/MP3 failidele plaadil vajutage ▲ / ▼, et valida failide kaust.
- Vajutage ◀ / ►, et kerida edasi/tagasi.
- Vajutage ►►, et peatada või jätkata.
- Vajutage ■, et lõpetada.

Plaadimenüü kasutamine

Pärast plaadi sisestamist näete plaadiseadistusi televiisoriekraanil.

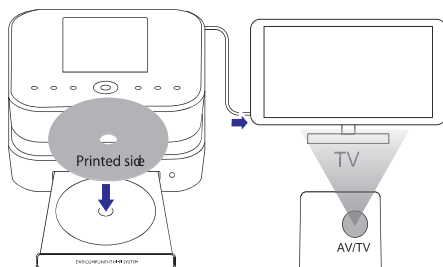

- Sisestage plaat MCD900'sse.
- Lülitage televiisor sisse ja lülitage õigele video-in kanalile ühel alljärgnevatest viisidest:
 - Televiisori kaugjuhtimispuldil vajutage AV/TV nuppu korduvalt, kuni näete Philipsi ekraani või videoplaadi ekraani.
 - Minge televiisori väikseima kanali peale, seejärel vajutage kanal tagasi nuppu, kuni näete Philipsi ekraani või videoplaadi ekraani.
 - Vajutage allika nuppu oma televiisoripuldil korduvalt.


* Nõuanne

- Video-in kanal on väikseima ja suurima kanali vahel ja seda võidakse nimetada FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas valida õiget televiisori sisendit.

... MUUSIKA CD/FILMI CD TAASESITAMINE

Plaadimenüüsse minemine

Plaadimenüüsse minemiseks või sealt väljumiseks

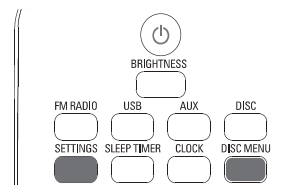

- DISC režiimis vajutage **DISC MENU** või **SETTINGS** kaugjuhtimispuldil.

Filmiplaatide (DVD/DivX/VCD) taasesitamine

Peatamine/jätkamine/lõpetamine

Peatamiseks

- Plaadiesitluse ajal vajutage ►►, et peatada.
→ Televiisoriekraanil näidatakse stseeni, millel peatusite.
- DVD taasesituse ajal vajutage ■.
→ Televiisoriekraanil näidatakse Philipsi ekraani.

Jätkamiseks

- Vajutage ►►,
→ Plaadiesitus jätkub punktist, kus viimati peatusite.

Lõpetamiseks

- Vajutage ■ uuesti.

Otsimine

Kiirkerimine edasi/tagasi

- Taasesituse ajal vajutage ja hoidke ◀ / ►, et valida otsingukiirus.
 - Normaalsel kiirusel taasesituse jätkamiseks valige ►►.

Aja või peatüki/loo järgi otsima

- Plaadiesitluse ajal vajutage **SEARCH** kuni kuvatakse aja väli või peatüki/loo väli.
 - Aja väljale sisestage taasesituse positsioon tundides, minutites ja sekundites.
 - Peatüki/loo väljale sisestage peatükk/lugu.
→ Taasesitus algab automaatselt oma valitud punktist.

Keele valimine plaadiesitluseks

Audiorkeekele valimine

Saate valida audiorkeekele DVD või DivX plaatidel.

- Plaadiesitluse ajal vajutage **AUDIO**.
→ Keele valikud kuvatakse. Kui teie valitud audiorkekanalid pole kättesaadavad, kasutatakse vaikimisi audiorkekanaleid.

≡ Märkus

- Mõnel DVD'l, saab keelt muuta vaid plaadimenüüst.

Subtiitrite keele valimine

Saate valida subtiitrite keelt DVD plaatidel.


- Plaadiesitluse ajal vajutage **SUBTITLE**.

* Märkus

- Mõnel DVD'l saab keelt muuta vaid plaadimenüüst.

Lemmikute peatükkide/lugude programmeerimine

Saate taasesitada teatud peatükke/lugusid plaadil. Programmeerige peatükid/lood nagu soovite televiisori ekraanil.

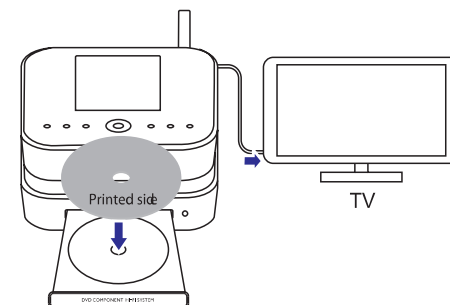

- DISC** režiimis kontrollige, et plaadi taasesitus on lõpetatud.
- Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
→ Televiisori ekraanil saate näha menüüd, et saaksite programmeerida soovitud peatükid/lood.
- Kasutage kaugjuhtimispulti, et sisestada soovitud peatükid/lood.