


PhotoFrame™

9FF2

Klasisks

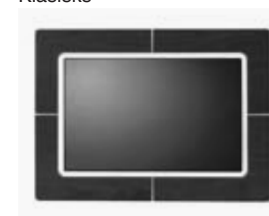

9FF2CWO


Moderns



9FF2CMI



9FF2CME

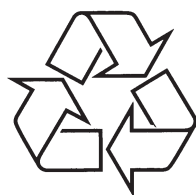

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## PIEZĪMES


<b>1. Sākums .....</b>	<b>4</b>	4.6 Fona krāsa.....	38
1.1 Iepakojuma saraksts .....	4	4.7 Rādīt pulksteni .....	39
1.2 Sākotnējā uzstādīšana.....	5	<b>5. Iestatīšana .....</b>	<b>40</b>
1.2.1 Strāvas avota pieslēgšana.....	6	5.1 Spilgtums.....	40
1.2.2 Vadības taustiņu atrašana .....	6	5.2 Valoda .....	41
1.2.3 Foto rāmiša ieslēgšana.....	6	5.3 Atmiņas karte .....	42
1.2.4 Jums vēlamās valodas izvēle .....	7	5.4 Notikumu atgādinātājs .....	43
1.2.5 Laika, Datuma un Pulksteņa iestatīšana .....	8	5.4.1 Jauna izveidošana .....	43
1.2.6 Foto atskaņošana no atmiņas kartes .....	9	5.4.2 Notikumu atgādinātāja snauda .....	47
1.2.7 Foto kopēšana no datora .....	10	5.5 Laiks, Datums un Pulkstenis.....	48
<b>2. Foto izbaudīšana .....</b>	<b>10</b>	5.6 Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās.....	49
2.1 Pārlūkošanas režīms .....	10	5.7 Automātiska pagriešana .....	52
2.2 Slīdrādes režīms .....	10	5.8 Pīkstiens ieslēgts/izslēgts .....	52
<b>3. Darbs ar Foto un Albumiem .....</b>	<b>11</b>	5.9 Statuss.....	53
3.1 Sīktēlu piekļuve un navigācija .....	11	<b>6. Palīdzības saņemšana .....</b>	<b>54</b>
3.2 Ātra piekļuve sīktēlam .....	12	6.1 Displeja statusa pārbaude .....	54
3.3 Foto izvēle – viena vai vairāku .....	12	6.2 Rūpes par Foto rāmi .....	55
3.4 Foto izvēlne .....	13	6.3 Bieži uzdoti jautājumi .....	55
3.4.1 Foto kopēšana.....	13	7.3 Specifikācijas .....	56
3.4.2 Foto dzēšana .....	16		
3.4.3 Pagriešana, Palielināšana un Apcirpšana .....	18		
3.4.4 Foto pārvietošana.....	21		
3.4.5 Foto efekti .....	23		
3.4.6 Rāmji .....	24		
3.5 Albuma izvēlne .....	25		
3.5.1 Jauna Foto albuma izveide .....	25		
3.5.2 Albuma pārsaukšana .....	26		
3.5.3 Albuma dzēšana.....	27		
<b>4. Slīdrāžu izveidošana un darbs ar tām.....</b>	<b>28</b>		
4.1 Slīdrādes .....	28		
4.1.1 Jaunas slīdrādes izveide.....	28		
4.1.2 Visu albumu vai izvēlētās slīdrādes atskaņošana .....	29		
4.1.3 Albuma pievienošana slīdrādei.....	30		
4.1.4 Albuma izņemšana no slīdrādes.....	31		
4.1.5 Slīdrādes pārsaukšana .....	32		
4.1.6 Slīdrādes dzēšana .....	33		
4.2 Slīdrādes secība .....	34		
4.3 Pārejas efekti.....	35		
4.4 Frekvence .....	36		
4.5 Kolāža .....	37		

## IEVADS

Philips digitālo fotogrāfiju displejs var tikt novietots vertikāli un horizontāli, lai fotogrāfija aizņemtu visu displeju. Tā iekšējā pārlādējamā baterija sniedz Jums iespēju novietot to jebkur un rādīt fotogrāfijas, neizmantojot strāvas vadu. Vai Jūs varat to novietot kaut kur istabā, lai nepārtraukti rādītu fotogrāfiju, pieslēdzot to strāvai.

## 1. SĀKUMS

### 1.1 Iepakojuma saraksts

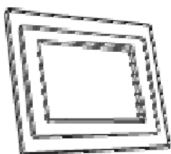

Digitālais Foto rādītājs



Strāvas adapteris



USB vads uz datoru  
(viriešu kārtas B tipa kontakts)



Ātrā sākuma ceļvedis



Lietošanas pamācība un Automātiskas  
palaišanas programmatūra uz CD

Kas vēl Jums būs vajadzīgs



Digitālās fotogrāfijas uz atmiņas kartes  
vai datora



Strāvas rozete

## 6. PALĪDZĪBAS IEGŪŠANA

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC-DC adapteris, Lietošanas pamācība & Datora programmatūras CD, Ātrā sākuma ceļvedis, USB vadus uz sienas stiprinājumu komplekts.

### Izmēri

- Ierīces izmēri ar statīvu (P x A x D): 260 x 199 x 108 mm
- Svars: 0.97 kg
- Temperatūru diapazons (darbināšanai): 0°C līdz 45°C
- Temperatūru diapazons (glabāšanai): -20°C līdz 60°C

### Barošana

- Strāvas patēriņš: (ieslēgta sistēma un lādējas) 12 W
- Darba laiks ar bateriju: 1\* h
- Baterijas indikators: Lādējas – Mirkšķinās
- Barošanas indikators: Darbojas – Zils
- Atbalstītie barošanas režīmi: Barošana no elektriskā tīkla, barošana no baterijas.
- Citas ērtības: Saderīgs ar Kensingtona atslēgu

### Ērtības

- Karšu lasītājs: Iebūvēts (2x)
- Atbalstītie foto formāti: JPEG foto (DCF struktūrā), Līdz 12 Megapikseliem.
- Atbalstītais novietojums: Līmeniski, Stateniski, Automātisks foto novietojums
- Taustiņi un vadības: 2 taustiņi, 5-virzienu mini kursorsvira
- Atskaņošanas režīms: Pilna ekrāna pārlūkošana, Slīdrāde, Sīktēlu pārlūkošana
- Darbs ar albumu: Izveidošana, Dzēšana, Rediģēšana, Pārsaukšana
- Foto rediģēšana: Kopēšana, Dzēšana, Pagriešana, Apcirpšana, Pārvietošana
- Foto efekti: Melnbalts, Rāmji, Izgaismošana
- Darbs ar slīdrādēm: Slīdrādes izveidošana, Slīdrādes dzēšana, Slīdrādes pārsaukšana
- Slīdrādes iestatījumi: Kolāža, Sajaukti, Secīgi, Maiņas efekts
- Ekrāna fona krāsa: Melna, Balta, Pelēka
- Iestatīšanas funkcija: Spilgtuma regulēšana, Valoda, Statuss, Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās darba dienās/brīvdienās, Pikstiens ieslēgts/izslēgts, Laika un datuma iestatīšana, Pulksteņa rādīšana/nerādīšana, Notikumu atgādinātājs ar skaņu, Foto avots
- Sistēmas statuss: Baterijas uzlādes līmenis, Programmatūras versija, Barošanas avots, Atlikusī atmiņa.
- Pieslēgto mediju statuss: Pieslēgtā ierīce, Atlikusī atmiņa
- Valodas uz ekrāna: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Krievu, Vienkāršotā Ķīniešu, Spāņu.
- Pieslēdz & Atskaņo saderība: Windows 2000/XP vai jaunāks.
- Regulu apstiprinājumi: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Regulējams statīvs: Pagriežams, regulējams leņķis
- Montējams pie sienas: Gatavs montēšanai
- Citas ērtības: Saderīgs ar Kensingtona atslēgu

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2006 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## 6. PALĪDZĪBAS IEGŪŠANA

- J:** Vai es varu lietot Digitālo fotogrāfiju displeju, kad tas ir automātiski izslēdzies?
- A:** Jā. Nospiediet jebkuru vadības taustiņu, lai atkal ieslēgtu sistēmu.
- J:** Vai es varu palielināt atmiņu, lai saglabātu vairāk attēlus uz mana DFD?
- A:** Nē. DFD iekšējā atmiņa ir fiksēta un to nevar palielināt. Bet Jūs varat pārslēgties starp dažādām fotogrāfijām, izmantojot dažādas atmiņas kartes.
- Piezīme: Piemēram, ja Jūs ievietojat 250 MB atmiņas karti un lietojiet Foto rāmīti, lai izveidotu albumu un kopētu foto, Jūs varēsiet saglabāt vairāk kā 850 fotogrāfijas.
- J:** Kādēļ Digitālais fotogrāfiju displejs neparāda dažas manas fotogrāfijas?
- A:** Digitālie fotoaparāti uzņem fotogrāfijas un saglabā tās JPEG formātā, saskaņā ar fotoaparāta ražotāju standartiem. Digitālais fotogrāfiju displejs ir veidots, lai parādītu fotogrāfijas tās pašas industrijas standartos. Daži attēli, kā interneta attēli, skenētie attēli vai fotogrāfijas RAW formātā no profesionālajiem fotoaparātiem, netiek saglabāti saskaņā ar fotoaparātu industrijas standartiem un tādēļ tos nevar pareizi parādīt Digitālajā fotogrāfiju displejā. Lietojiet datora programmas, lai pārveidotu šādus attēlus uz standarta JPEG formātu priekš Digitālā fotogrāfiju displeja.
- J:** Mans Digitālais fotogrāfiju displejs ir ieslēgts, bet sistēma vairs nereaģē!
- A:** Vispirms pārliedziniet, ka sistēmai ir pareizi pieslēgta barošana. Tad lietojiet pildspalvu, lai nospiestu Pārstatīšanas taustiņu, kas atrodas blakus ieslēgšanas taustiņam, lai atjaunotu sistēmu.
- J:** Kādēļ mans Digitālais fotogrāfiju displejs nepārslēdzas Automātiskas izslēgšanās stāvoklī, kad es to esmu iestatījis?
- A:** Vispirms pārliedziniet, ka ir pareizi iestatīts Pašreizējais laiks (Current Time), Automātiska izslēgšanās pulksten (Auto-on at), un Automātiska ieslēgšanās pulksten (Auto-off at). Digitālais fotogrāfiju displejs automātiski izslēgsies tieši Automātiskas izslēgšanās laikā. Ja šis laiks jau ir pagājis, tas izslēgsies tikai nākamajā dienā noteiktajā laikā.
- J:** Es mēģinu ielādēt attēlus no mana datora uz Fotogrāfiju displeju, izmantojot USB savienojumu, bet tas nestrādā. Ko man darīt?
- A:** Pieslēdziet Fotogrāfiju displeju datoram un ievietojiet fotogrāfijas tieši Fotogrāfiju displeja saknes direktoriā. Atvienojiet USB vadu. Pēc dažām sekundēm visi saknes direktoriā esošie attēli tiks automātiski pievienoti Fotogrāfiju displejam un saknes direktorijs tiks iztukšots. Atcerieties, ka šī darbība neattiecas uz fotogrāfijām apakšdirektorijs.
- J:** Es mēģinu ielādēt attēlus no mana datora uz atmiņas kartes, ko pēc tam ievietoju DFD. Bet DFD neparāda attēlus. Ko man darīt?
- A:** Ievietojiet visus attēlus, kurus vēlaties ielādēt Jūsu DFD, atmiņas kartes saknes direktoriā. Izslēdziet Jūsu DFD, ievietojiet atmiņas karti, tad ieslēdziet Jūsu DFD. Pēc dažām sekundēm visi atmiņas kartes saknes direktoriā esošie attēli tiks automātiski pievienoti Fotogrāfiju displejam. Atmiņas kartes saknes direktorijs NETIKS iztukšots pēc šīs darbības. Atcerieties, ka šī darbība neattiecas uz fotogrāfijām apakšdirektorijs.
- J:** Vai Philips Foto rāmītis atbalsta progresīvo JPEG?
- A:** Foto rāmītis atbalsta progresīvos JPEG formāta attēlus, bet slīdrādes parādīšana var būt ļoti lēna.

### 7.1 Specifikācijas

#### Attēls/Displejs

- Efektīvais displeja laukums: 169.6 x 111.7 mm
- Izšķirtspēja: 800 x 480 pikseli (skatīšanās laukums 680 x 480)
- Skatīšanās leņķis @ C/R > 10, 120 (H) / 110 (V)
- Apgaismojuma Pusmūža laiks: 20 000 stundu
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>

#### Savienojamība

- USB: uz datoru

#### Saglabāšanas mediji

- Atmiņas karšu tipi: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital, xD card
- Iebūvētās atmiņas ietilpība: 110 līdz 150 foto

## 1. SĀKUMS


### 1.2 Sākotnēja uzstādīšana

Izņemiet daļas no iepakojuma

#### 1.2.1 Strāvas avota pieslēgšana

Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu no Foto rāmīša uz strāvas rozeti.


Iekšējā baterija sāks lādēties un baterijas indikators iedegas zils un mirkšķinās. Tas aizņems aptuveni 3 stundas.

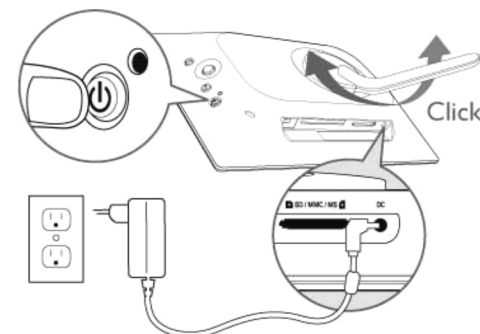


**Piezīme:** Drošības nolūkos un labākai stabilitātei Philips iesaka regulēt statīvu ar leņķi, ko nosaka divi klikšķi. Citu pozīciju lietošana var izraisīt Foto rāmīša krišanu un ir pilnībā lietotāja atbildībā.

## 1. SĀKUMS

### 1.2.2 Vadības taustiņu atrašana

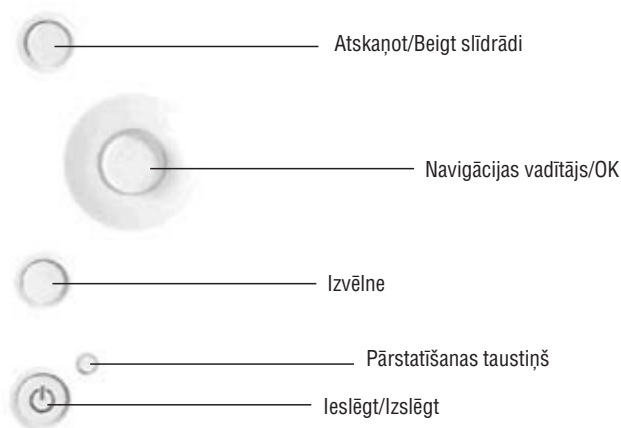

- Lietojiet Jūs Foto rāmīti, spiežot vadības taustiņus tā aizmugurē.
- Vadības taustiņi un instrukcijas ir parādītas izvēlnes ekrāna apakšā.

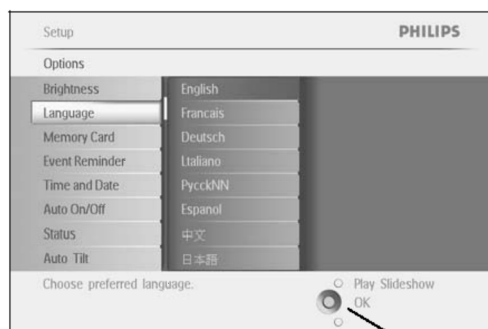

→ Navigācijas vadītājs

### 1.2.3 Foto rāmīša ieslēgšana

Spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ieslēgšanas indikators kļūs zils un atskaņosies slīdrāde.



## 6. PALĪDZĪBAS IEGŪŠANA

### 6.2 Rūpes par Jūsu Foto rāmīti

- 1) Nenometiet  
Foto rāmītis ir sarežģīta elektroniska ierīce un tā nespēj pārciest triecienu kritot.
- 2) Nepakļaujiet mitrumam  
Foto rāmītis nav mitruma drošs. Tā pakļaušana mitrumam vai dažāda veida šķīdumiem, visticamāk, sabojās Jūsu Foto rāmīti.
- 3) Nesitiet un neskrāpējiet  
Foto rāmīša šķidro kristālu panelis ir taisīts no stikla un tādēļ ir jūtīgs pret pārmērīgu spēku un cietiem priekšmetiem ar asiem stūriem.
- 4) Ekrāna tīrīšana  
Lietojiet tikai sausu, mīkstu drēbi, lai tīrītu ekrānu.
- 5) Bateriju lādēšana  
Pirmo reizi lietojot, pilnībā uzlādējiet Jūsu Foto rāmīti (baterijas indikators izslēgsies, kad tā ir pilnībā uzlādēta). Šis process var aizņemt 3 vai vairāk stundas. Foto rāmītis uzsāk pilnu iekšējās baterijas pārlādēšanu tikai tad, kad baterijas uzlādes līmenis ir zemāks par noteiktu līmeni. Tas pagarinās Jūsu Foto rāmīša baterijas mūžu, samazinot nevajadzīgu baterijas lādēšanu.
- 6) Turiet statīvu brīvu no vadiem  
Pārliecinieties, ka Jūsu Foto rāmīša statīvs ir brīvs no vadiem, jo vadi var noraut statīvu zemē.
- 7) Temperatūras un mitruma ierobežojumi  
Darbības temperatūra: 0~45° (Celsija) / 32°~113° (Fārenheita)  
Mitums: 20%~80%

### 6.3 Bieži uzdoti jautājumi

- J:** Vai LCD ekrāns ir pieskārienu jūtīgs?  
**A:** LCD ekrāns nav pieskārienu jūtīgs. Lietojiet taustiņus aizmugurē, lai vadītu Digitālo fotogrāfiju displeju.
- J:** Vai es varu pārslēgties starp dažādām slīdrādes fotogrāfijām, izmantojot dažādas atmiņas kartes?  
**A:** Jā. Ja Jūs pieslēdzat Fotogrāfiju displejam atmiņas karti, tas slīdrādē parādīs fotogrāfijas, kas saglabātas attiecīgajā atmiņas kartē.
- J:** Kā es varu ātri uzlādēt manu Foto rāmīti?  
**A:** Lādējiet to, kad sistēma ir izslēgta. Foto rāmītis tiks uzlādēts >85% 2 stundu laikā, kad sistēma ir izslēgta, un 5 stundu laikā, kad sistēma ir ieslēgta.
- J:** Vai šķidro kristālu displejs tiks bojāts, ja ilgu laiku tajā tiks attēlota viena un tā pati bilde?  
**A:** Nē. Digitālais fotogrāfiju displejs var nepārtraukti rādīt vienu attēlu 1000 stundas, nenodarot bojājumus šķidro kristālu ekrānam.
- J:** Vai es varu lietot Digitālo fotogrāfiju displeju, lai dzēstu fotogrāfijas uz atmiņas kartes?  
**A:** Jā, tas atbalsta darbību dzēst fotogrāfijas uz ārējas ierīces, kā atmiņas kartē.
- J:** Vai es varu izdrukāt fotogrāfijas no Digitālā fotogrāfiju displeja?  
**A:** Nē, tas neatbalsta tiešo fotogrāfiju drukāšanu.
- J:** Pēc fotogrāfiju kopēšanas, kā es varu pārliecināties, ka fotogrāfijas ir saglabātas ierīcē?  
**A:** Fotogrāfijas ir nokopētas, kad uz ekrāna tiek parādīts ziņojums "photo copied" (fotogrāfija nokopēta).
- J:** Kā Digitālais fotogrāfiju displejs parāda augstas izšķirtspējas 4:3 digitālos attēlus uz tā 3:2 ekrāna?  
**A:** Lai nodrošinātu augstu attēlu saderību, Digitālais fotogrāfiju displejs samazina fotogrāfiju tās oriģinālajā attiecībā un, pirms parādīt fotogrāfiju, nogriež liekās daļas.

## 6. PALĪDZĪBAS IEGŪŠANA

### 6.1 Displeja statusa pārbaude

Jūs varat pārbaudīt Jūsu Fotogrāfiju displeja statusu – vai sistēma ir ieslēgta, vai baterija lādējas, cik vēl fotogrāfijas var saglabāt, kāds ir baterijas uzlādes līmenis, kāda ierīce pašlaik ir pieslēgta, kā arī Fotogrāfiju displeja programmatūras versiju.

Apskatot gaismas indikatoru displeja aizmugurē, Jūs varat noteikt, vai sistēma ir ieslēgta un vai baterija lādējas: ieslēgšanas indikators

Deg zils: Sistēma ieslēgta/Baterija pielādēta

Izslēgts: Sistēma izslēgta

Mirkšķinās zils: Baterija lādējas


Zemāk ir aprakstīts vienkāršs veids kā atrast citu informāciju.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa labi vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

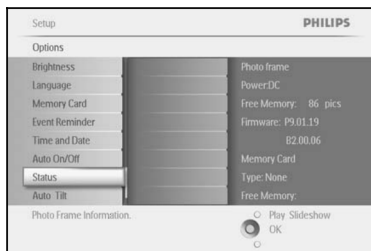

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Status (Statuss).

Labajā logā parādīsies Foto rāmīša statuss.

Free space (pic) (Brīva vieta (bildēm)): XX (Nosaka, cik papildus fotogrāfijas var saglabāt Foto rāmītī)

Power (barošana):

DC (kad pieslēgts pie maiņstrāvas)

XX% (atlikusi baterija, kad barošanu nodrošina iekšējā baterija.)

Connected media (Pieslēgtā ierīce): (Uzrāda visas atmiņas kartes, kas pašlaik pieslēgtas Foto rāmītim)

Firmware (Programmas versija): (Foto rāmīša programmatūras versija)

Connected media free space (Brīva vieta pieslēgtajā ierīcē): (atlikusi brīvā atmiņa MB)

Vēlreiz spiediet taustiņu menu (izvēlne), lai izslēgtu šo izvēlni.

## 1. SĀKUMS


### 1.2.4 Jums vēlamās valodas izvēle (Noklusētā valoda – Angļu)




Spiediet **izvēlnes** taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.

Pārvietojieties uz **leju**, lai iezīmētu ikonu **setup** (iestatīšana)

Pārvietojieties pa **labi** vai spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.

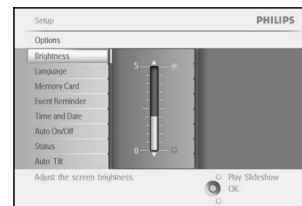

Pārvietojieties uz **leju**, lai iezīmētu punktu **Language** (Valoda).

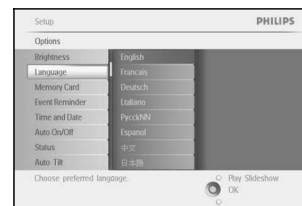

Pārvietojieties pa **labi**, lai piekļūtu **valodas** izvēlnei.

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos vēlamo valodu (izvēlieties no Angļu, Franču, Spāņu, Itāļu, Vācu, Krievu, Ķīniešu un Japāņu).

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli. Jaunais iestatījums stāsies spēkā nekavējoties.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 1. SĀKUMS

### 1.2.5 Laika, Datuma un Pulksteņa iestatīšana


Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu Foto rāmīša laiku un datumu.



Spiediet taustiņu **menu** (Izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.


Pārvietojieties uz **leju**, lai iezīmētu ikonu **setup** (iestatīšana).

Pārvietojieties pa **labi** vai spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu iestatīšanas izvēlei.

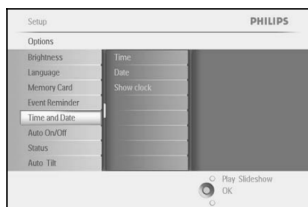

Pārvietojieties uz **leju**, lai iezīmētu punktu Clock (Pulkstenis).

Pārvietojieties pa **labu**, lai piekļūtu Laika iestatījumiem.

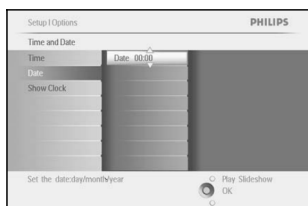

#### Laiks (Time):

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos laiku.

Pārvietojieties pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp stundām, minūtēm un AM/PM.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

#### Datums (Date):

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos datumu.

Pārvietojieties pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp dienām, mēnešiem un gadiem.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

#### Rādīt Pulksteni (Show Clock):

Ja Jūs vēlaties lietot Foto rāmīti kā pulksteni.

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos punktu Show clock (Rādīt pulksteni).

Pārvietojieties pa labi, tad **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos No Clock (Nav pulksteņa), Full Screen (Pilns Ekrāns), In Slideshow (Slīdrādē) vai Both (Abi).

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


**PIEZĪME:** Laikam un datumam jābūt iestatītam, pirms var iestatīt Notikumu atgādinātāja un Automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās funkcijas.

#### Piezīme 2: Rādīt pulksteni

Jūs varat rādīt pulksteni uz ekrāna virs Jūsu attēliem Slīdrādes un pārlūkošanas režīmos.

## 5. IESTATĪŠANA


### 6.9 Statuss

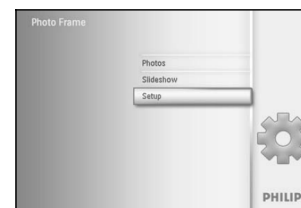

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei setup (iestatīšana).

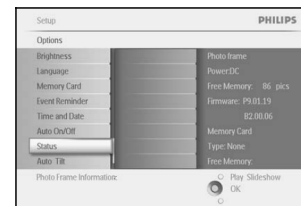

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Status (Statuss).

Labajā logā parādīsies Foto rāmīša statuss.

Ja Foto rāmītī ir ievietota atmiņas karte, tiks parādīts arī kartes statuss (kartes Tips un brīvā atmiņa).

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Spiediet **OK**, lai izietu.



## 5. IESTATĪŠANA

### 5.7 Automātiska pagriešana

Ar šo funkciju Jūsu fotogrāfijas tiks automātiski pareizi novietotas, neatkarīgi no tā, vai Foto rāmītis ir novietots horizontāli vai vertikāli.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Auto tilt** (Automātiska pagriešana).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

### 5.8 Pīkstiens Ieslēgts/Izslēgts

Ieslēdz vai Izslēdz taustiņu signālu.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).




Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Beep** (pīkstiens).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).  
Spiediet taustiņu uz **leju** vai **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 1. SĀKUMS

### 1.2.6 Fotogrāfiju atskaņošana no Atmiņas kartes

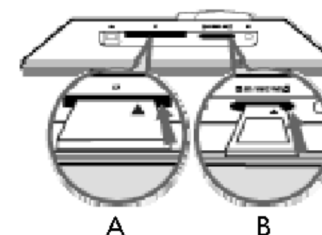

- A. CF karte
- B. SD/MMC/MS/xD karte

#### Atmiņas kartes ievietošana

- Ievietojiet atmiņas karti atverē uz rāmīša.
  - CF (Compact Flash) kartei, pilnībā iebīdīet karti lielākajā atverē ar apakšpusi pa priekšu un priekšpusi uz leju.
  - xD, SD, MMC vai MS (Memory Stick) atmiņas kartei, iebīdīet karti mazākajā atverē ar apakšpusi pa priekšu un priekšpusi uz augšu, līdz tā nofiksējas.
- Pēc dažām sekundēm atmiņas kartē esošās fotogrāfijas parādīsies un sāksies slīdrāde.

NEIZŅĒMIET atmiņas karti uzreiz pēc ievietošanas Foto rāmītī vai kad Foto rāmītis skaita fotogrāfijas. Gaidiet līdz ekrāns kļūst stabils.

#### Atmiņas kartes izņemšana

- Lai izņemtu CF karti, lēnām to izvelciet.
- Lai izņemtu xD, SD, MMC vai MS karti, vēlreiz iespiediet karti uz iekšu, lai atbloķētu, tad izvelciet karti.

**SVARĪGA PIEZĪME:** Philips Foto rāmītis neatbalsta atmiņas kartes Duo, PRO Duo un RS-MMC, pat izmantojot adapteri.

**Piezīme:** Lai kopētu foto no atmiņas kartes uz Foto rāmīti, izlasiet foto kopēšanas nodaļu.


Padomi:

- Palieliniet Foto rāmīša atmiņu, ievietojot tajā atmiņas karti. Tas pieļauj tās pašas funkcijas kā iekšējā atmiņa.
- Vienlaicīgi var lietot divas atmiņas karšu atveres, tādēļ vienu var atstāt atmiņas papildināšanai, bet otru lietot attēlu nolasīšanai un kopēšanai no fotoaparāta atmiņas kartes.

**Piezīme:** Lai varētu dzēst foto no atmiņas kartes, šī funkcija jāatļauj uz atmiņas kartes. Lai to izdarītu, izlasiet nodaļu "Uzstādīšana – atmiņas karte". Funkcija turi būtī leidžiama kortelēje. Norēdami jā nustatyti, skaitykite skyrelį "Atminties kortelės įdiegimas".

## 1. SĀKUMS

### 1.2.4 Foto kopēšana no datora

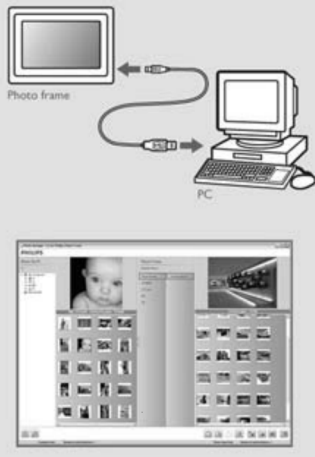	<p><b>Priekš Windows datora (2000 &amp; XP):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lai kopētu foto no datora uz Foto rāmīti, uzstādiat uz datora programmu PhotoFrame manager.</li><li>Uzstādīšanai un papildus informācijai par šo programmu, sekojiet norādījumiem lietošanas pamācībā uz CD.</li></ul> <p><b>Priekš Mac System: (OS X vai jaunākai):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pieslēdziet Foto rāmīti pie Mac ar USB vadu. (tas tiks atpazīts kā masu saglabāšanas ierīce.)</li><li>Izvēlieties fotogrāfijas, ko pārsūtīt, un kopējiet tās tieši uz Foto rāmīša saknes direktoriju. (Atbalstīts ir tikai JPEG formāts.)</li><li>Atvienojiet USB vadu.</li><li>Pēc dažām sekundēm visas fotogrāfijas tiks pārkopētas uz noklusēto albumu Foto rāmītī.</li></ul> <p><b>Piezīme:</b> Neatvienojiet Foto rāmīti, kamēr notiek fotogrāfiju kopēšana vai pārsūtīšana no datora uz Foto rāmīti.</p>
---	--

## 2. FOTO IZBAUDIŠANA

### 2.1 Pārlietošanas režīms

- Lai piekļūtu Pārlietošanas režīmam, Jums jābūt Slīdrādes režīmā un vienreiz jāuzklikšķina uz taustiņa Play/Stop (Atskaņot/Beigt).
- Lai pārvietotos pa fotogrāfijām, spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**.
- Lai atsāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **Play slideshow stop** (Atskaņot slīdrādi beigt).

### 2.2 Slīdrādes režīms

Slīdrādes režīms tiek palaists, kad Jūs ieslēdzat Foto rāmīti. Spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**, lai ātri pārvietotos pa fotogrāfijām.

**Piezīme 1:** Slīdrādes ātrumu var regulēt. Lai to darītu, skatiet nodaļu "Slīdrādes frekvence".


**Piezīme 2:** Lai izveidotu un strādātu ar slīdrādi, izlasiet nodaļu "Slīdrādes izveidošana un darbs ar to".

**Piezīme 3:** Fotogrāfijas var viegli rediģēt no slīdrādes režīma, spiežot taustiņu **OK**. Lai uzreiz pārietu uz sīktēlu režīma formu, izlasiet nodaļu Foto izvēlne.


## 5. IESTATĪŠANA



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu Auto On/Off time (Automātiskas ieslēgšanas/izslēgšanas laiks).

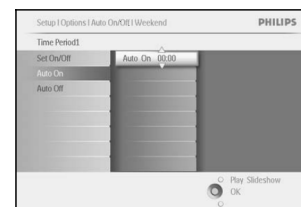

Spiediet taustiņus uz **augšu** un uz **leju**, lai mainītu laiku. Spiediet taustiņu pa **labi**, lai pārvietotos starp stundām un minūtēm. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

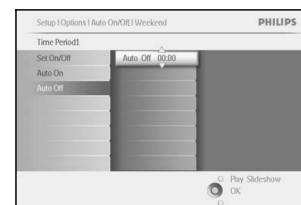

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

**Piezīme:** Digitālais Foto rāmītis automātiski izslēgs displeju tieši Automātiskas izslēgšanas laikā; ja tas jau ir garām, tas automātiski izslēgsies nākamajā iestatītajā izslēgšanās laikā.

**Piezīme 2:** Ja Jūs vēlaties ieslēgt Foto rāmīti automātiskas izslēgšanās periodā, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu, Foto rāmītis ieslēgsies līdz nākamajam automātiskas izslēgšanās periodam.

## 5. IESTATĪŠANA



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Auto On (Automātiski ieslēgt).

Spiediet taustiņus uz **augšu** un uz **leju**, lai mainītu laiku. Spiediet taustiņu pa **labi**, lai pārvietotos starp stundām un minūtēm.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Atkārtojiet, lai mainītu punktu Auto Off (Automātiski izslēgt).



Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


**Nedēļas nogalē – Sestdien 00:00 līdz Svētdien 23:59**



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

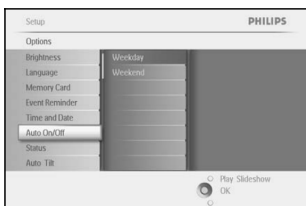

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Auto On/Off (Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās).

Spiediet taustiņus pa **labi**, lai izvēlētos punktu Weekend (nedēļas nogalē).

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.1 Sīktēlu piekļuve un navigācija

Lielu daudzumu fotogrāfiju var ātri apskatīt, izmantojot sīktēlus.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).




Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārļūkojamo foto avotu.

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.

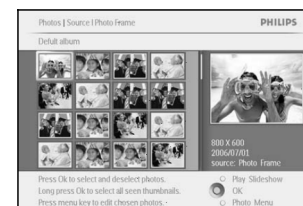

Spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp fotogrāfijām.

**Piezīme:** Ja Jūs spiedīsiet taustiņu pa **kreisi** uz pirmās fotogrāfijas, ierīce atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

Spiediet taustiņus **augšup** un **lejup**, lai pārvietotos uz nākamajiem 16 attēliem.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Vai spiediet taustiņu pa **kreisi**, lai atgrieztos pa izvēlnēm.

### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

#### 2.1 Ātra piekļuve sīktēlam

Sīktēliem var piekļūt tieši no slīdrādes, spiežot taustiņu **OK**. Tiek palaists sīktēls ar mini apskati un slīdrādē pēdējais, kad Jūs nospiedāt taustiņu **OK**, rādītais attēls tiek parādīts.

#### 2.2 Foto izvēle – viena un vairāku

Izmantojot metodi zemāk, Jūs varat izvēlēties vienu, vairākas vai visas 16 fotogrāfijas.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei **Photo** (Foto).




Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.

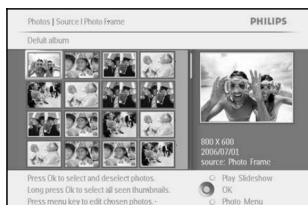

Spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp fotogrāfijām.

**Piezīme:** Ja Jūs spiedīsiet taustiņu pa **kreisi** uz pirmās fotogrāfijas, ierīce atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos atsevišķus attēlus. (Izvēlieties vairāk kā vienu attēlu, pārvietojoties uz otru attēlu un spiežot taustiņu **OK** vēlreiz. Lai atkal neizņemtu attēlu, spiediet taustiņu **OK** vēlreiz uz izvēlēto attēla.)

Nospiediet un **3** sekundes turiet taustiņu **OK**, lai izvēlētos visus redzamos sīktēlus.

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu foto izvēlei.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Vai spiediet taustiņu pa **kreisi**, lai atgrieztos pa izvēlnēm.

### 5. IESTATĪŠANA

#### 5.6 Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās

Lietojiet šo funkciju, lai izvēlētos, kad Foto rāmītis ieslēdzas darba dienās un brīvdienās.

Atkarībā no Jūsu dzīves stila un grafika, Jūs varat vēlēties, lai Foto rāmītis automātiski ieslēdzas un izslēdzas dažādos laikos darba dienās, kad Jūs darba dienā esat darbā, un citā laikā nedēļas nogalē.

Piemēram: lietojiet 3 darba dienu laika vietas, lai iestatītu Foto rāmīša ieslēgšanos tikai, kad esat mājās (atpakaļ no darba) brokastīs, pusdienu laikā un vakarā.

**PIEZĪME:** Pirms šīs funkcijas iestatīšanas, jābūt pareizi iestatītam laikam (skatīt nodaļu laiks un datums iestatīšanas izvēlnē).


**Darba dienās – Pirmdien 00:00 līdz Piekdien 23:59**



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei setup (iestatīšana).

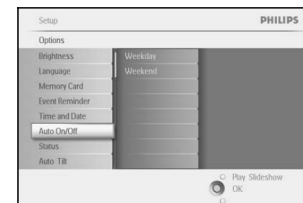


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Auto On/Off (Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās).

Spiediet taustiņus pa **labi**, lai izvēlētos punktu Weekday (darba dienās).

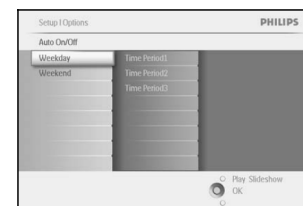

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu Time period (Laika periods).

**Piezīme:** Ir 3 laika periodi, rītam, pusdienlaikam un vakaram. Bet 1 laika vietā var izmantot arī visu dienu.

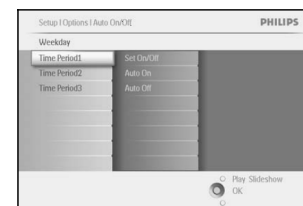

Katram laika periodam ir 3 iespējas (**Set on** (ieslēgt), **Auto On** (Automātiski ieslēgt) un **Auto Off** (Automātiski izslēgt)).

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu izvēlei.

## 5. IESTATĪŠANA

### 5.5 Laiks, Datums un Pulkstenis

Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu Foto rāmiša laiku un datumu.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Time and Date** (Laiks un Datums).

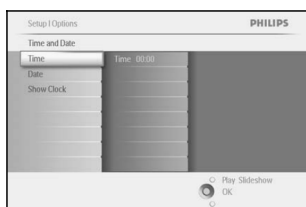

Spiediet taustiņus pa **labi**, lai izvēlētos punktu **Time** (laiks).

Spiediet taustiņu pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Date** (Datums).



#### Laiks (Time):

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos laiku.

Pārvietojieties pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp stundām, minūtēm un AM/PM.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

#### Datums (Date):

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos datumu.

Pārvietojieties pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp dienām, mēnešiem un gadiem.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

#### Rādīt Pulksteni (Show Clock):

Ja Jūs vēlaties lietot Foto rāmiši kā pulksteni.

Pārvietojieties **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos punktu Show clock (Rādīt pulksteni).

Pārvietojieties pa **labi**, tad **augšup** un **lejup**, lai izvēlētos No Clock (Nav pulksteņa), Full Screen (Pilns Ekrāns), In Slideshow (Slīdrādē) vai Both (Abi).

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

**PIEZĪME:** Laikam un datumam jābūt iestatītiem, pirms var iestatīt Notikumu atgādinātāja un Automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās funkcijas.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.4 Foto izvēlne

Šī izvēlne ļauj vadīt visas darbības ar Jūsu fotogrāfijām. Kopēt, dzēst un pārvietot fotogrāfijas, kā arī izvēlēties dažādus efektus un rāmjus, ko pielietot Jūsu fotogrāfijām.

#### 3.4.1 Foto kopēšana

Jūs varat kopēt atmiņas kartē vai datorā saglabātus foto uz Foto rāmiša iekšējo atmiņu vai atmiņas karti, kas ievietota Foto rāmiši. Foto rāmišis iekšēji saglabās oriģinālās fotogrāfijas mainīta izmēra kopiju. Šī kopija paliks Foto rāmiši, līdz Jūs to izdzēsīsiet no Foto rāmiša.


**Piezīme:** Visām fotogrāfijām, ko apstrādās un kopēs Foto rāmišis, tiks mainīts izmērs, lai iegūtu optimālu parādīšanu Foto rāmiši un lai ietaupītu vietu atmiņā.

Foto rāmiša iekšējā atmiņa saglabās 110-150 mainīta izmēra fotogrāfijas. Skatīt nodaļu Foto dzēšana, lai apgūtu Foto rāmiši saglabāto foto dzēšanu.

Jūs varat kopēt foto pa vienam vai vairākus foto vienlaicīgi.

#### Viena un vairāku foto kopēšana

Ievietojiet atmiņas karti Foto rāmiši un sekojiet instrukcijām zemāk.

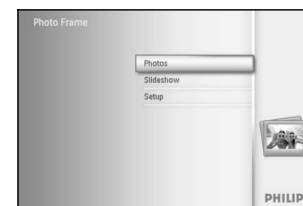

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.

### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM



Spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**, lai pārvietotos starp fotogrāfijām.

**Piezīme:** Ja Jūs spiedīsiet taustiņu pa **kreisi** uz pirmās fotogrāfijas, ierīce atgriezīsies iepriekšējā izvēlnē.

Spiediet taustiņus **augšup** un **lejup**, lai pārvietotos uz nākamajiem 16 attēliem.

Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos atsevišķus attēlus.

Nospiediet un **3** sekundes turiet taustiņu **OK**, lai izvēlētos visus redzamos sīktēlus.

Kad visi vajadzīgie foto ir izvēlēti, spiediet taustiņu menu (izvēlnē).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai pārvietotos uz **avotu**, uz kuru Jūs vēlaties kopēt Jūsu foto.



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos mediju, uz kuru kopēt.

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos albumu, uz kuru kopēt.

Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu kopēšanu.



Kad kopēšana pabeigta, pazūd kopēšanas ekrāns un izmainīta izmēra foto kopija ir saglabāta izvēlētajā albumā.

Jūs varat pārvietoties uz citām fotogrāfijām un turpināt šo procesu, līdz visas vajadzīgās fotogrāfijas ir iekopētas izvēlētajā albumā.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Vai spiediet taustiņu pa **kreisi**, lai atgrieztos pa izvēlnēm.

**BRĪDINĀJUMS:** Neizņemiet atmiņas karti, kamēr kopēšanas ekrāns nav pazudis.

**Piezīme:** Nolasot no mediju kartes, piem., SD kartes, Foto rāmītī var būt parādītas divas direktorijas (datora direktorija un Fotoaparāta direktorija).

**Datora direktorija:** ir visu no datora uz atmiņas karti kopēto attēlu kombinācija. (Atpazīts ir tikai JPEG formāts.)


**Fotoaparāta direktorija:** ir visu fotoaparāta izveidoto attēlu kombinācija.

**PIEZĪME:** Atbalstīti ir tikai JPEG formāta foto. Apakšdirektorijas nav atbalstītas.

### 5. IESTATĪŠANA

#### 5.4.2 Notikumu atgādinājuma snauda


Snaudas funkcija ir pieejama, lai atgādinājumu varētu īslaicīgi izslēgt.

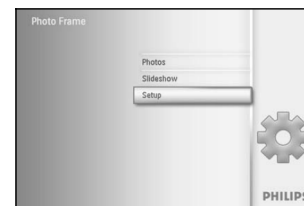

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlnē), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

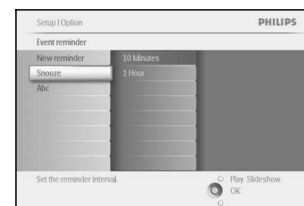

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Alarm (modinātājs).

Spiediet taustiņus pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu **snooze** (snauda).

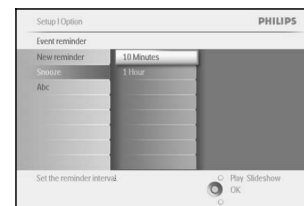




Spiediet taustiņu pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos no **ON** (ieslēgts) / **Off** (izslēgts), **5** minutes vai **10** minutes.

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 5. IESTATĪŠANA

### Notikuma atgādinājuma dzēšana

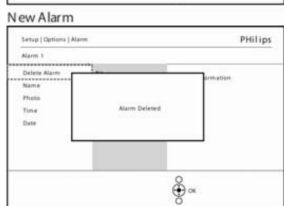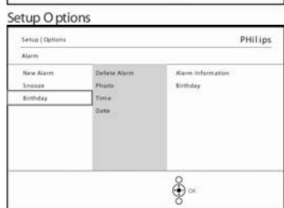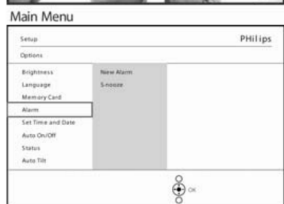

New Alarm

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu event reminder (notikumu atgādinājums).

Spiediet taustiņus pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos notikuma nosaukumu.


Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu Delete alarm (Dzēst modinātāju).

Spiediet taustiņu uz **augšu** un uz **leju**, lai izvēlētos yes (jā) vai no (nē).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

Šajā direktoriijā pieņemto foto skaits var būt ierobežots dēļ ierobežotās Foto rāmīša atmiņas. Tādēļ ir ieteicams ievietot foto atmiņas kartē un kopēt tos uz Foto rāmīti no atmiņas kartes.

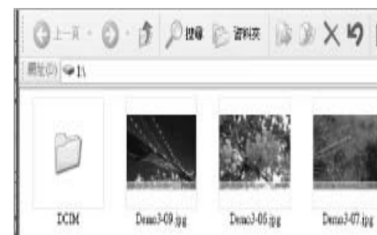


- Atvienojiet USB vadu.

Windows 2000 sistēmai, atcerieties droši atslēgt ierīci pirms atvienošanas.

Pēc dažām sekundēm visas saknes direktoriijā esošās fotogrāfijas tiks automātiski pievienotas Foto rāmītim un saknes direktoriija tiks iztukšota.

### Lai kopētu no Foto rāmīša uz datoru

- Kopējiet foto no Foto rāmīša uz datoru tāpat kā Jūs pārsūtāt digitālā fotoaparāta saturu uz datoru. Visas fotogrāfijas ir saglabātas Foto rāmīša direktoriijas \DCIM\apakšdirektoriijās.

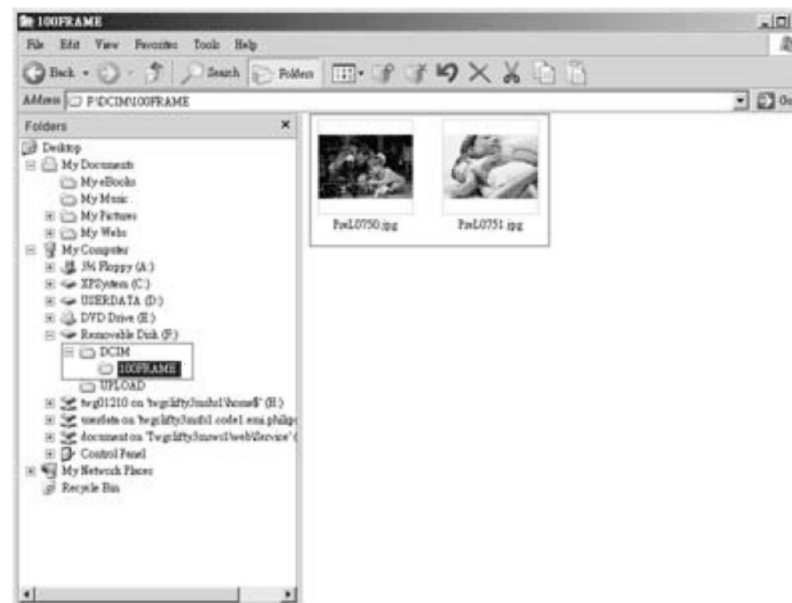



### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

#### 3.4.2 Foto dzēšana

Ja Jums vajag atbrīvot vietu uz Foto rāmiša vai atmiņas kartes, Jūs varat dzēst fotogrāfijas.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei Photo (Foto).




Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.

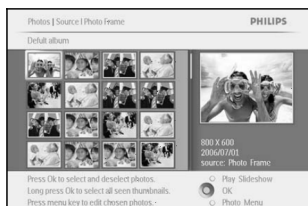

Spiediet **navigācijas** taustiņus, lai pārvietotos starp fotogrāfijām.  
Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos atsevišķus attēlus.  
Nospiediet un **3** sekundes turiet taustiņu **OK**, lai izvēlētos visus redzamos sīktēlus.  
Kad visi vajadzīgie foto ir izvēlēti, spiediet taustiņu menu (izvēlne).

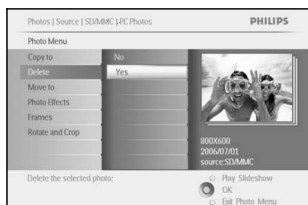

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos **Yes** delete (Jā, dzēst).  
Spiediet **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.


### 5. IESTATĪŠANA

#### 3.solis – Notikumu atgādinājuma laiks

Definējiet laiku, kad palaisties atgādinājumam




Spiediet taustiņus pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu Time (Laiks).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

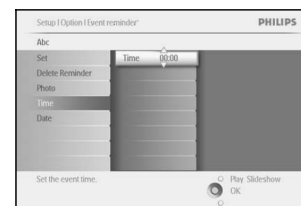


Spiediet taustiņus uz **augšu** un uz **leju**, lai pārvietotos starp stundām, minūtēm un AM/PM.

#### 4.solis – Notikumu atgādinājuma datums

Izvēlieties datumu, kad palaisties atgādinājumam

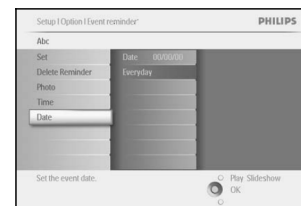

Spiediet taustiņus pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu Date (Datums).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

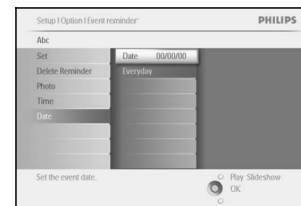

Jūs varat izvēlēties, vai palaist modinātāju katru dienu vai noteiktā datumā.

Spiediet taustiņus pa **kreisi** un pa **labi**, lai izvēlētos dienas, mēnešus, gadus.

Spiediet taustiņus uz **augšu** un uz **leju**, lai pārvietotos starp dienām, mēnešiem un gadiem.


Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.




## 5. IESTATĪŠANA

### 2.solis Notikumu atgādinājums ar Foto

Izvēlieties Foto, kas tiks parādīts, kad palaižas atgādinājums

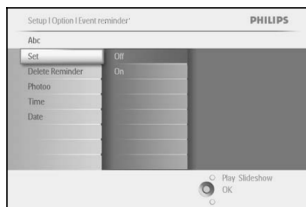

Spiediet taustiņus pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu Photo (Foto).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

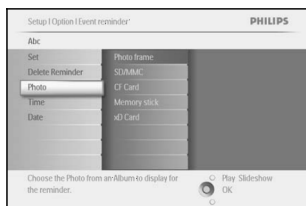

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Photo (foto).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu albūmiem.




Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos albūmu  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu sīktēliem



Pārvietojieties pa sīktēliem, lai izvēlētos fotogrāfiju.  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

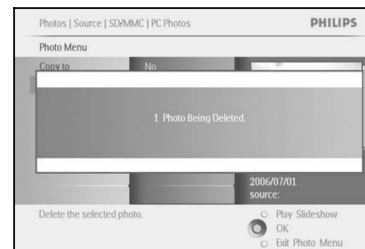

Kad Jūs izdzēšat foto, Foto rāmītis rādīs statusu un atgriezīsies albumā, kad dzēšana būs pabeigta.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.  
Vai spiediet taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos pa izvēlnēm.

**Piezīme:** Jūs varat dzēst fotogrāfijas pa vienai vai vairākas fotogrāfijas vienlaicīgi.

**Piezīme:** Lai dzēstu foto no atmiņas kartes, ejiet uz **Setup Menu > Memory Card > Album Creation > Delete Function**. Jūs varēsiet veikt tās pašas funkcijas, kādas ar iekšējo atmiņu.

**Piezīme:** Lai varētu dzēst foto no atmiņas kartes, šai funkcijai uz atmiņas kartes jābūt atļautai. Lai atļautu, lasiet nodaļu "Iestatīšana – Atmiņas karte".

### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

#### 3.4.3 Pagriešana, Palielināšana un Apcirpšana

Foto rāmītis var mainīt foto orientāciju un mainīt foto rāmīti.

**Piezīme:** Apcirpšanas funkcija attiecas tikai uz oriģinālajiem foto, kas saglabāti atmiņas kartē.

##### Pagriešana



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei Photo (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.



Spiediet **navigācijas** taustiņus, lai izvēlētos fotogrāfiju.  
Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu foto izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Rotate and Crop** (Pagrieziet un Apcirpt).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai mainītu orientāciju.



Pārvietojieties uz leju, lai izvēlētos orientāciju.  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pagriešanu.  
Tad Jūs piekļūsiet apcirpšanas funkcijas logam.

**Piezīme:** Ja Jūs nevēlaties apcirpt Jūsu fotogrāfijas, spiediet taustiņu **play slideshow** (Atskaņot slīdrādi).

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Vai spiediet taustiņu pa **kreisi**, lai atgrieztos pa izvēlnēm.


### 5. IESTATĪŠANA

#### 5.4 Notikumu atgādinātājs


Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu atgādinājumus īpašām dienām. Jūs varat izvēlēties, lai noteiktā laikā un datumā tiktu parādīta Fotogrāfija.

##### 5.4.1 Izveidot jaunu


###### 1.solis – Jauna notikuma atgādinātāja izveidošana

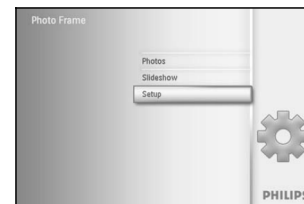

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

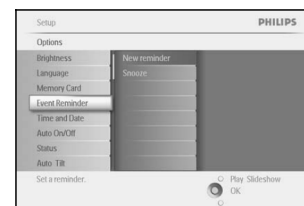

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Alarm reminder (Atgādinājums).

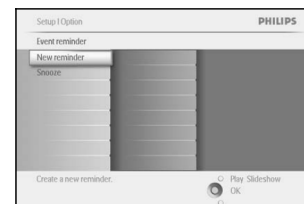


Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu New Alarm reminder (Jauns atgādinājums).  
Spiediet taustiņu **OK**.



Spiediet **navigācijas** taustiņus un **OK**, lai ievadītu izveidojamā albuma nosaukumu, līdz 24 simboliem.

Iezīmējiet punktu **ENTER** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu nosaukumu un atgrieztos Foto rāmīša izvēlnē.

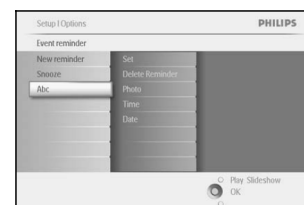

Jaunais atgādinājums tiek parādīts kreisajā pusē.

## 5. IESTATĪŠANA


### 5.3 Atmiņas karte

Lietojiet šo funkciju, lai pieļautu dzēšanas funkciju uz ievietotas atmiņas kartes.

#### Dzēšanas atļauja



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

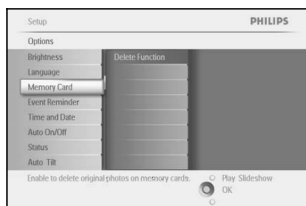

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Memory Card** (Atmiņas karte).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu Delete (Dzēst).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos **Do Not Allow** (neatļaut) vai Allow (Atļaut).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### Palielināšana un Apcirpšana

**Piezīme:** Lai saglabātu attēla kvalitāti, ir ieteicams veikt palielināšanu un apcirpšanu pirms attēla saglabāšanas albumā. Šī funkcija attiecas tikai uz oriģinālajiem attēliem, nevis tiem, ko apstrādājis Foto rāmītis.

**Piezīme:** Visām fotogrāfijām, ko apstrādās un kopēs Foto rāmītis, tiks mainīts izmērs, lai iegūtu optimālu parādīšanu Foto rāmītī un lai ietaupītu vietu atmiņā.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu **Galvenajai** izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.



Spiediet taustiņu **zoom +** (palielināt +), lai samazinātu apcirpšanas rāmi.  
Spiediet **navigācijas** taustiņus, lai pārvietotu rāmi pa attēlu.



### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM



Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu apcirpšanu.



Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

### 5. IESTATĪŠANA

#### 5.2 Valoda

Lietojiet šo nodaļu, lai izvēlētos Foto rāmiša izvēlnes valodu.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos izvēlni language (valoda).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu izvēlnei **language** (valoda).

Spiediet taustiņu uz **augšu** un uz **leju**, lai izvēlētos vajadzīgo valodu (izvēlieties no Angļu, Franču, Spāņu, Itāļu, Poļu, Ķīniešu un Japāņu).

Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli. Jaunais iestatījums stāsies spēkā nekavējoties.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 5. IESTATĪŠANA

Lietojiet šo nodaļu, lai iestatītu Foto rāmiša spilgtuma līmeņus, Laika un datuma iestatījumus, pīkstiena skaņas izslēgšanu, Foto rāmiša statusa pārbaudi un displeja-uz-ekrāna valodu, kā arī iespējotu dzēšanas funkciju uz Jūsu atmiņas kartes. Papildus Jūs varat iestatīt Foto rāmiša ikdienas automātiskas izslēgšanas un ieslēgšanas laikus, iestatīt notikumu atgādinātāju un izlemt, vai vēlaties rādīt displejā pulksteņa laiku.

### 5.1 Spilgtums


Mainiet Foto rāmiša spilgtuma iestatījumus, lai iegūtu vislabāko redzamību atkarībā no gaismas apstākļiem.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīt).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei setup (iestatīšana).

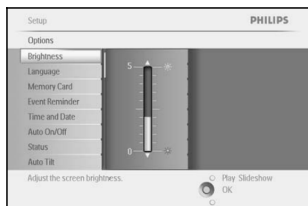

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu izvēlnei brightness (spilgtums).

Spiediet taustiņus uz **augšu** un uz **leju**, lai izvēlētos spilgtuma līmeni.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

Vai spiediet taustiņu pa **kreisi**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.4.4 Foto pārvietošana

Foto var tikt pārvietots tikai starp albumiem, ko izveidojis Foto rāmītis iekšējā atmiņā vai ārējā atmiņas kartē.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.

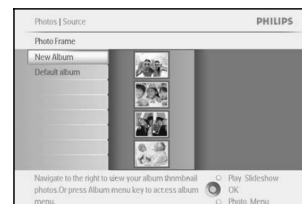

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.



Spiediet **navigācijas** taustiņus, lai pārvietotos starp fotogrāfijām.

Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos atsevišķus attēlus.

Nospiediet un **3** sekundes turiet taustiņu **OK**, lai izvēlētos visus redzamos sīktēlus.

Kad visi vajadzīgie foto ir izvēlēti, spiediet taustiņu menu (izvēlne).




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu *Foto izvēlnei*.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos *Move to Album* (Pārvietot uz Albumu).

### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos saglabāšanas avotu un tad Albumu, un spiediet **OK**, lai pārvietotu.

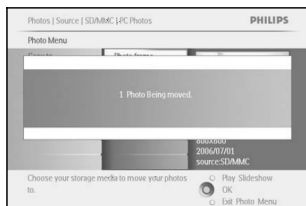

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

### 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

#### 4.7 Pulksteņa rādīšana

Jūs varat rādīt pulksteni ekrānā virs Jūsu attēliem Slīdrādes un Pārlūkošanas režīmā.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).


Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu izvēlnei show clock (rādīt pulksteni).

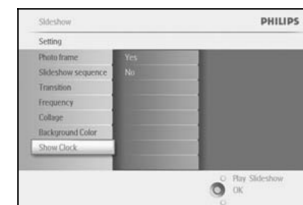

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos Yes (Jā)/No (Nē).

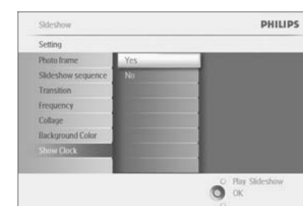

Spiediet taustiņu uz **augšu** vai uz **leju**, lai izvēlētos krāsu (izvēlieties no **Black** (Melna) vai **White** (Balta)) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.6 Fona krāsa


Lietojiet šo funkciju, lai izvēlētos fona robežas krāsu fotogrāfijām, kas ir mazākas kā Foto rāmiša displejs (šīs fotogrāfijas parādās ar melnām robežām).



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu izvēlnei background color (fona krāsa).

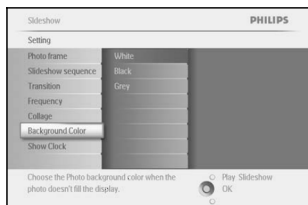

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu krāsu sarakstam.



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos krāsu (izvēlieties no Black (Melnā) vai White (Balta)) un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.4.5 .Foto efekti



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.



Izvēlieties foto, ko vēlaties mainīt.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Foto izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos *Photo Effects (Foto efekti)* (Izvēlieties no **No Effect** (Nav Efekta), **Blacks and White** (Melnbalts) vai **Sepia** (Izgaismots)).



Spiediet taustiņu **OK**, lai piemērotu efektu.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


**Piezīme:** Efektus var izslēgt, izvēloties "No Effect (Nav efekta)".

### 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM


#### 3.4.6 Rāmji



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei Photo (Foto).

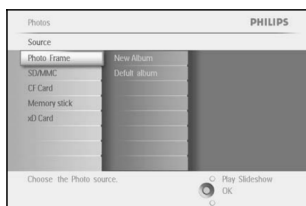


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.

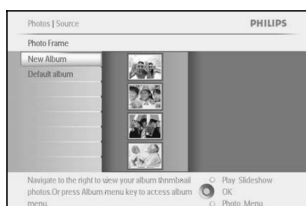

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai apskatītu fotogrāfijas izvēlētajā albumā.



Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos foto, kam pievienot rāmi.

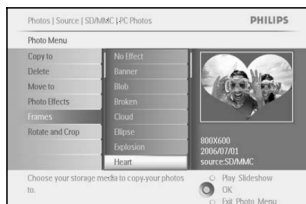

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos vēlamu rāmi.



Spiediet taustiņu **OK**, lai piemērotu rāmi.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


**Piezīme:** Rāmjus var izslēgt, izvēloties "No Frame (Nav rāmja)".

### 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM


#### 4.5 Kolāža

Lai rādītu vairākas fotogrāfijas, kas vienlaicīgi izkārtotas pa ekrānu, izvēlieties kolāžu (collage).

**Piezīme:** Foto, kas formatēti veidā, ka tie neietilpst Foto rāmīša displejā, parasti parādās ar melnu robežu. Kolāža automātiski aizpilda šīs robežas ar vairākiem tās pašas fotogrāfijas fragmentiem.

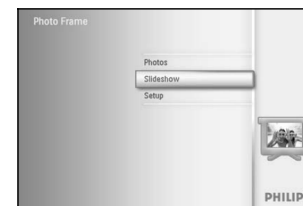


Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

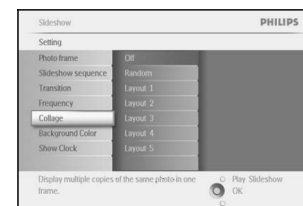

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu izvēlnei collage (kolāža).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos dažādus kolāžas veidolus.

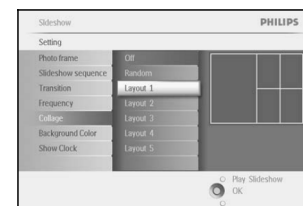

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos vajadzīgo veidolu.  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

**Piezīme:** Ja Jūs izvēlaties "random" (dažādi), Foto rāmītis sajauktā secībā izmantos dažādus kolāžas veidolus.



## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.4 Frekvence

Lietojiet šo funkciju, lai izvēlētos laiku, cik ilgi katra fotogrāfija tiek rādīta slīdrādes laikā.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu izvēlnei frequency (frekvence).



Spiediet taustiņu pa **labi**.

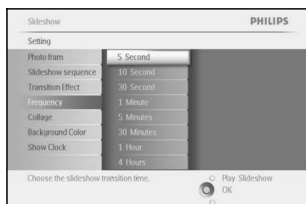

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos vajadzīgo maiņas laiku.



Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.



Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

**Piezīme:** Šī funkcija attiecas uz visām slīdrādēm, kas saglabātas visos medijos.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.5 Albuma izvēlne


#### 3.5.1 Jauna Foto albuma izveidošana

Lai organizētu Jūsu fotogrāfijas, Jūs varat izveidot foto albumus uz Jūsu Foto rāmiša vai atmiņas kartes un izvēlēties, kurus albumus lietot slīdrādēs.

Izveidot var ne vairāk kā 500 albumus.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).

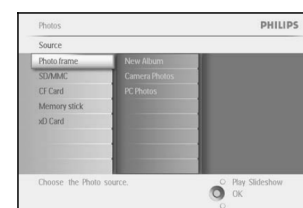

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārļūkājamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.  
Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu tastatūrai uz ekrāna.



Spiediet **navigācijas** taustiņus un **OK**, lai ievadītu izveidojamā albuma nosaukumu, līdz 24 simboliem.

Iezīmējiet punktu **ENTER** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu nosaukumu un atgrieztos Foto rāmiša izvēlnē.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.5.2 Albuma pārsaukšana


Albumus var pārsaukt jebkurā laikā, sekojot norādījumiem zemāk.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Photo** (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārlūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.

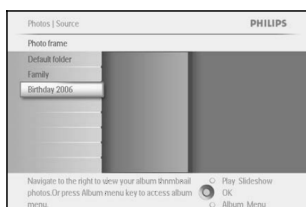

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu **albuma izvēlnei**.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izveidotu jaunu albumu un piekļūtu tastatūrai uz ekrāna.



Spiediet **navigācijas** taustiņus un **OK**, lai ievadītu izveidojamā albuma nosaukumu, līdz 24 simboliem.

Iezīmējiet punktu **ENTER** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu nosaukumu un atgrieztos Foto rāmīša izvēlnē.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.3 Maiņas Efekti


Foto var parādīties ekrānā vienā no 3 veidiem: Saplūst, Slīdēt vai Ritināties.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu **Slideshow** (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

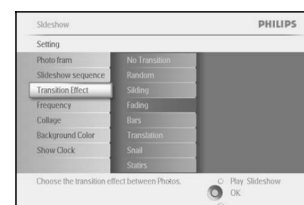

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu Transition Effect (Maiņas efekts).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai iezīmētu efektu.

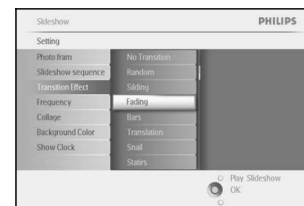

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos no **Random** (dažādi), **Fade** (Saplūst), **Slide** (Slīdēt) vai **Scroll** (Ritināties).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.




Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

**Piezīme 1:** Šī funkcija attiecas uz visām slīdrādēm, kas saglabātas visos medijos.

**Piezīme 2:** "Dažādi" atskaņo dažādus maiņas efektus slīdrādes laikā.

## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

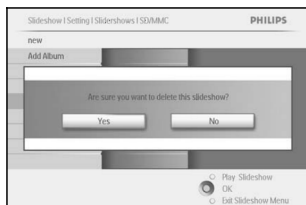


Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

### 4.2 Slīdrādes secība

Slīdrādes var atskaņot divos veidos, sajaukti un secīgi.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīšana).  
Spiediet taustiņu pa labi vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

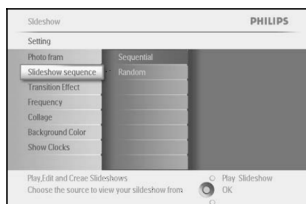


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu izvēlnei sequence (secība).

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 3. DARBS AR FOTO UN ALBUMIEM

### 3.5.3 Albuma dzēšana


Ja Jums jādzēž vesels albums

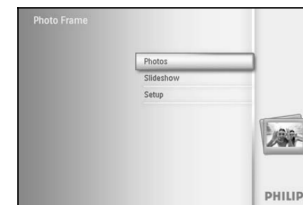

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei Photo (Foto).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos pārslūkojamo foto avotu.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu vajadzīgajam albumam.

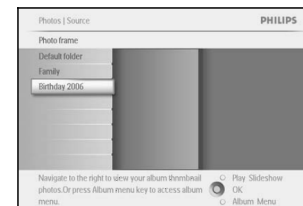

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu **albuma izvēlnei**.



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos punktu delete album (dzēst albumu).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos punktu Yes (Jā) / No (Nē).  
Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

Lai pielāgotu Jūsu pašu slīdrādes, Jūs varat izvēlēties albumus slīdrādēm, izvēlēties slīdrādes frekvenci, kas nosaka, cik ilgi foto paliek ekrānā, izvēlēties nomainīšanas efektu, kā nākamā fotogrāfija nomaina uz ekrāna esošo, un atskaņot secīgi vai sajauktā secībā.


### 4.1 Slīdrāde

#### 4.1.1 Jaunas Slīdrādes izveidošana

Lai atskaņotu visas fotogrāfijas no Foto rāmiša, sekojiet norādījumiem zemāk.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīšana).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

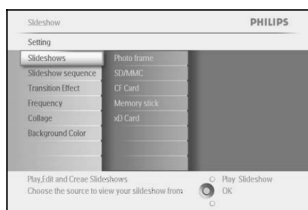

Slīdrādes izvēlne parāda slīdrādēm pieejamos iestatījumus.  
Spiediet taustiņu uz **leju** un pa **labi**, lai izvēlētos mediju.  
Spiediet **navigācijas** taustiņus un **OK**, lai ievadītu izveidojamā albuma nosaukumu, līdz 24 simboliem.  
Iezīmējiet punktu **ENTER** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu nosaukumu un atgrieztos Foto rāmiša izvēlnē.



Sarakstā parādās jaunais slīdrādes nosaukums, tad spiediet **menu** (izvēlne), lai pievienotu albumu slīdrādei.  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos albumu, ko pievienot slīdrādei.  
Spiediet **OK**, lai pievienotu.  
Atkārtojiet, kamēr pabeigts.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.1.6 Slīdrādes dzēšana

Slīdrādes dzēšana NEIZDZĒSĪS attēlus no Foto rāmiša, tikai dzēs slīdrādes nosaukumu un sarakstu.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

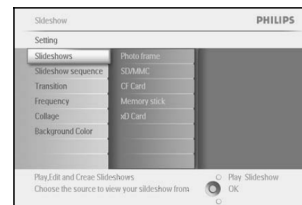

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu saglabāšanas izvēlnei.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes sarakstam.

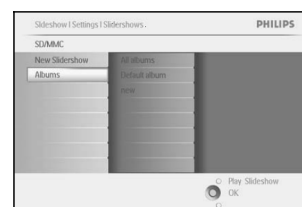

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai ietu uz slīdrādi, kuru Jūs vēlaties dzēst un spiediet taustiņu **menu** (izvēlne).



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu punktam delete slideshow (dzēst slīdrādi).  
Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos **Yes** (Jā) vai **No** (Nē).  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos **Yes** (Jā) un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.


## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.1.5 Slīdrādes pārsaukšana

Slīdrādi var pārsaukt jebkurā laikā, sekojot norādījumiem zemāk.




Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu Slideshow (slīdrāde).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

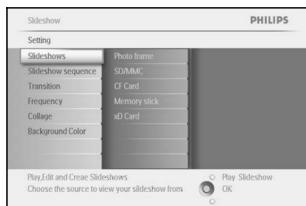


Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes avotam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes sarakstam.

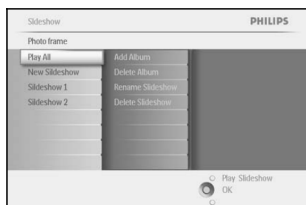

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai ietu uz slīdrādi, kuru Jūs vēlaties izvēlēties un spiediet taustiņu **menu** (izvēlne).

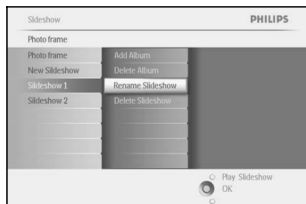

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai piekļūtu punktam rename slideshow (pārsaukt slīdrādi), un spiediet **OK**, lai atvērtu tastatūru uz ekrāna.



Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai ievadītu izveidojamā albuma nosaukumu, līdz 24 simboliem.


Iezīmējiet punktu **ENTER** un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu nosaukumu un atgrieztos Foto rāmīša izvēlnē.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.


## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.1.2 Visu albumu vai izvēlētais slīdrādes atskaņošana

Lai atskaņotu visus Foto rāmītī esošos albumus, sekojiet norādījumiem zemāk.

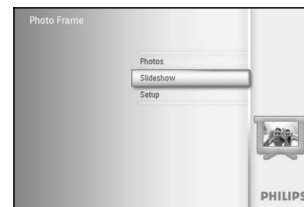

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlnei.  
Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu setup (iestatīšana).  
Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlnei slideshow (slīdrāde).

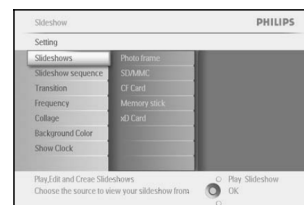

Slīdrādes izvēlne parāda slīdrādēm pieejamos iestatījumus.

Spiediet taustiņu pa **labi**, un uz albumu sarakstu.

Spiediet taustiņu uz **augšu** un uz **leju**, lai izvēlētos visus albumus vai atsevišķus albumus.



Spiediet taustiņu **slideshow** (slīdrāde), lai atskaņotu slīdrādi.




Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.1.3 Albuma pievienošana slīdrādei

Lietojiet šo funkciju, lai iepriekš izveidotus albumus pievienotu slīdrādei.

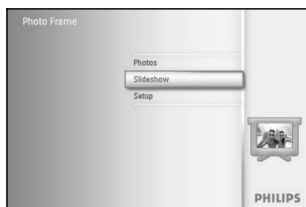

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu slideshow (slīdrāde).


Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei slideshow (slīdrāde).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes avotam.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes sarakstam.

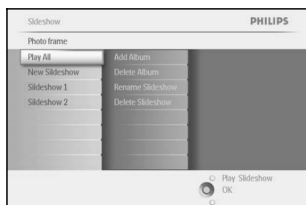


Spiediet taustiņu uz **leju**, lai ietu uz slīdrādi vietā, kur pievienot albumu.

Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne).



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai izvēlētos pievienojamo albumu, un spiediet **OK**, lai pievienotu.

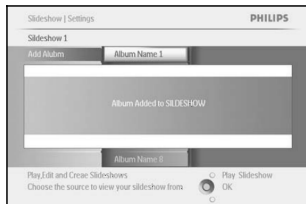

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.

## 4. SLĪDRĀŽU IZVEIDOŠANA UN DARBS AR TĀM

### 4.1.4 Albuma dzēšana no slīdrādes


Šī funkcija izņem izvēlēto albumu no slīdrādes. Tā nedzēš albumu. Lai pilnībā izdzēstu albumu, skatīt nodaļu Albuma dzēšana.



Spiediet taustiņu **menu** (izvēlne), lai piekļūtu Galvenajai izvēlei.

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai iezīmētu ikonu slideshow (slīdrāde).

Spiediet taustiņu pa **labi** vai **OK**, lai piekļūtu izvēlei slideshow (slīdrāde).

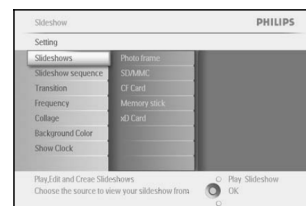

Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu saglabāšanas izvēlei.



Spiediet taustiņu pa **labi**, lai piekļūtu slīdrādes sarakstam.



Spiediet taustiņu uz **leju**, lai ietu uz slīdrādi.



Spiediet taustiņu pa **labi** un uz **leju**, lai izvēlētos punktu **Remove Album** (Izņemt albumu).

Spiediet taustiņu uz **leju**, lai izvēlētos izņemamo albumu.

Spiediet **OK**, lai izņemtu albumu no slīdrādes.

Spiediet taustiņu **Play Slideshow** (Atskaņot Slīdrādi), lai izslēgtu šo izvēlni un atskaņotu slīdrādi.