

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

BDP5500



## Användarhandbok

# PHILIPS




Innan du ansluter den här Blu-ray Disc-skivan/DVD-spelaren bör du läsa och se till att du förstår alla medföljande instruktioner:

Den här produkten innehåller privatägd teknologi som används med licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7 369 677 samt andra amerikanska och internationella patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt och skydd av affärshemligheter för vissa delar av sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls Verance. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.

#### **Meddelande från Cinavia**

Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbryts.

Mer information om Cinavias teknologi hittar du på Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på adressen: <http://www.cinavia.com>. För ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett kort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

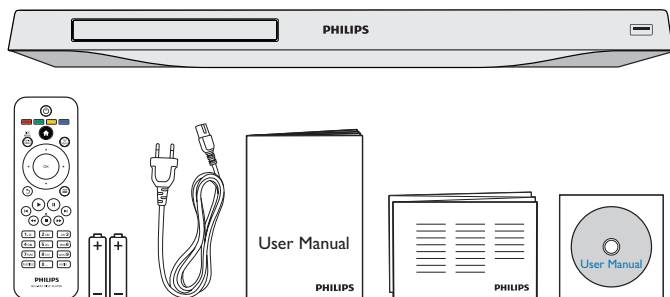

1



HDMI OUT ( + )

VIDEO



COAXIAL AUDIO LINE OUT




2



## 1 HDMI




☒ HDMI ☐ VIDEO ☐ COAXIAL ☐ AUDIO LINE OUT

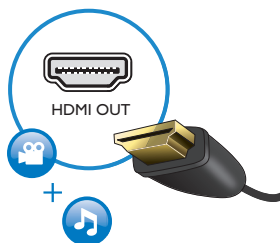

## 2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI ☒ VIDEO ☐ COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT

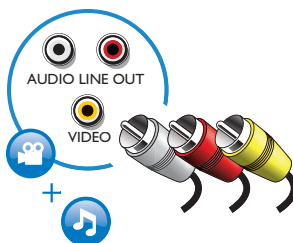


## 3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

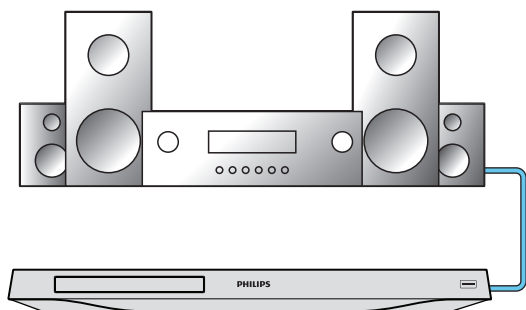


## 4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

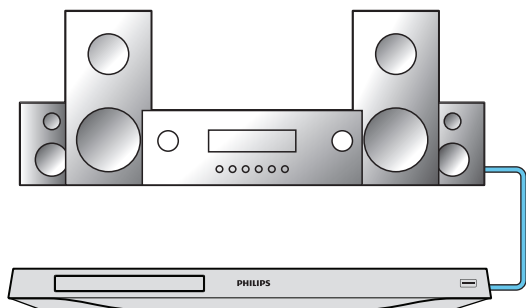


# 3

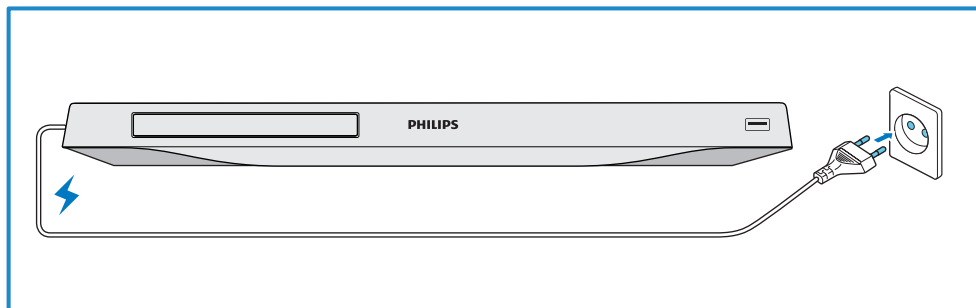

# 4

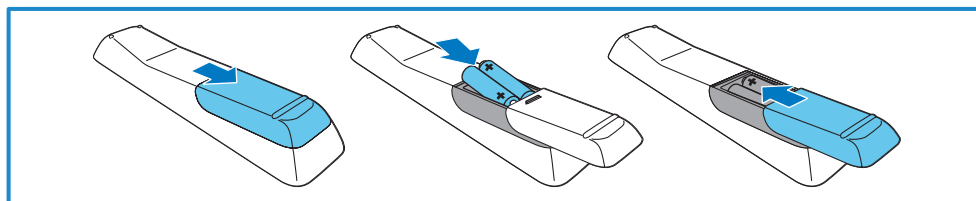

# 5

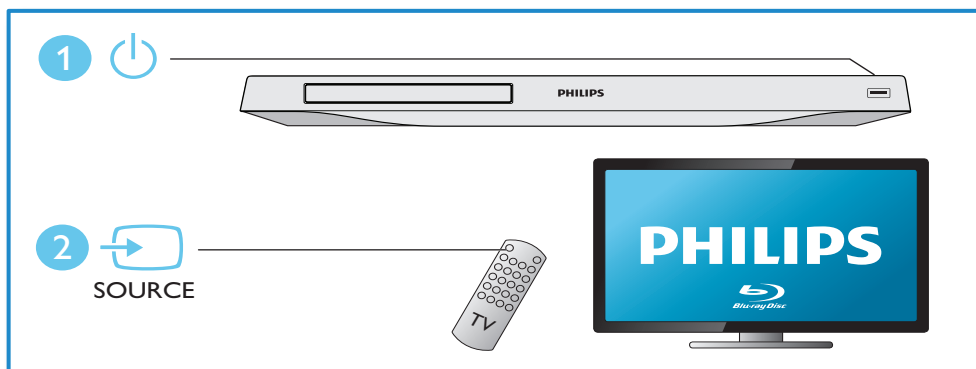



2


BD/BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1




3

4

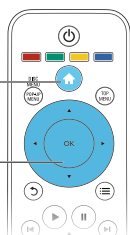


1

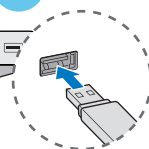

2

3

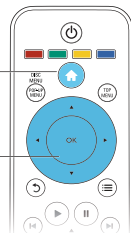





# Innehållsförteckning

---

<b>1</b>	<b>Anslutningar och uppspelning</b>	2-7
----------	-------------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren</b>	10
	Grundläggande uppspelningskontroll	10
	Video-, ljud- och bildalternativ	11
	DivX-videor	12
	Spela upp ett musikbildspel	12
	BonusView på Blu-Ray	13
	Använda BD-Live på BD-skivor	13
	Spela upp en Blu-ray 3D-video	13
	Visa 2D-video/bild i 3D-effekt	14
	Konfigurera ett nätverk	14
	Fjärrkontroll med smarttelefon	15
	Bläddra i datorn via DLNA	15
	Surfa med Smart TV	16
	Hyr onlinevideor	16
	Använda ett USB-tangentbord eller mus	17
	Använda Philips EasyLink	17
	Strömma media från en Android-enhet	17

---

<b>3</b>	<b>Ändra inställningar</b>	18
	Bild	18
	Ljud	18
	Nätverk (installation, Smart TV ...)	19
	Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)	19
	Avancerade alternativ (rensa minne ...)	20

---

<b>4</b>	<b>Uppdatera programvara</b>	21
	Uppdatera programvara via internet	21
	Uppdatera programvara via USB	21

---

<b>5</b>	<b>Specifikationer</b>	22
----------	------------------------	----


---

<b>6</b>	<b>Felsökning</b>	23
----------	-------------------	----

## 2 Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder (t.ex. programvaruuppggradering för produkten) bör du registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Grundläggande uppspelningskontroll

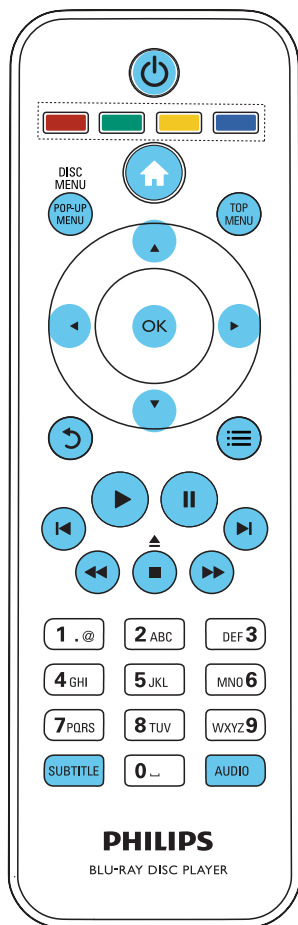


Under uppspelning styr du spelaren genom att trycka på följande knappar:

Knapp	Åtgärd
	Slå på spelaren eller växla till standbyläget.
	Öppna hemmenyn.
	Stoppa uppspelning. Tryck in och håll kvar (mer än 4 sekunder) om du vill öppna eller stänga skivfacket.
	Pausa uppspelning. Tryck upprepade gånger för långsam uppspelning framåt bild för bild.
	Starta eller återuppta uppspelning.
	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
	Snabbspolning bakåt eller framåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Tryck en gång på  och tryck sedan på  för långsam uppspelning framåt.
<b>AUDIO</b>	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
<b>SUBTITLE</b>	Välj ett språk för undertexten.
<b>DISC MENU / POP-UP MENU</b>	Visa och stäng skivmenyn.
<b>TOP MENU</b>	Öppna huvudmenyn på en videoskiva.
<b>Färgknappar</b>	Välj uppgifter eller alternativ för Blu-Ray-skivor.
	Navigera i menyerna. Tryck på  om du vill rotera en bild medurs eller moturs under bildspel.
<b>OK</b>	Bekräfta ett val eller en post.
	Gå tillbaka till föregående meny.
	Öppna fler alternativ under uppspelning.

## Video-, ljud- och bildalternativ

Fler alternativ finns tillgängliga för video- eller bilduppspelning från skiva eller USB-lagringsenhet.

### Videoalternativ

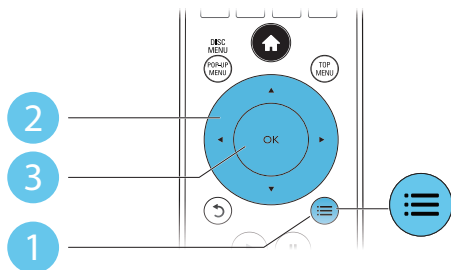

Öppna fler alternativ under videouppspelning.


- **[Ljudspråk]:** Välj ett ljudspråk.
- **[Textningsspråk]:** Välj ett språk för undertexten.
- **[Subtitle Shift]:** Justera placeringen av textningen på skärmen. Tryck på ▲ ▼ om du vill ändra placeringen av undertexten.
- **[Info]:** Visa uppspelningsinformation.
- **[Teckenuppsättning]:** Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videotextning (endast för DivX-videoer).
- **[Tidssökning]:** Hoppa till en specifik tid via de numeriska knapparna på fjärrkontrollen.
- **[Andra ljudspråk]:** Välj det andra ljudspråket (endast för Blu-Ray-skivor som stöder BonusView).
- **[Andra textningsspråk]:** Välj det andra textningsspråket (endast för Blu-Ray-skivor som stöder BonusView).
- **[Titlar]:** Välj en titel.
- **[Kapitel]:** Välj ett kapitel.
- **[Vinkellista]:** Välj en kameravinkel.
- **[Menyer]:** Visa en skivmeny.
- **[PIP-val]:** Visa ett bild-i-bild-fönster (endast för Blu-ray Disc-skivor som kan hantera BonusView).

- **[Zoom]:** Zooma in i en videobild. Tryck på ◀▶ för att välja en zoomfaktor.
- **[Repetera]:** Upprepa ett kapitel eller en titel.
- **[Upprepa A-B]:** Markera två punkter i ett kapitel för repeterad uppspelning, eller stäng av repeteringsläget.
- **[2D till 3D]:** Omvandla snabbt en 2D-video till 3D-effekt.
- **[Bildinställningar]:** Välj en fördefinierad färginställning.

### Kommentar

- Tillgängliga videoalternativ beror på videokällan.


### Bildalternativ

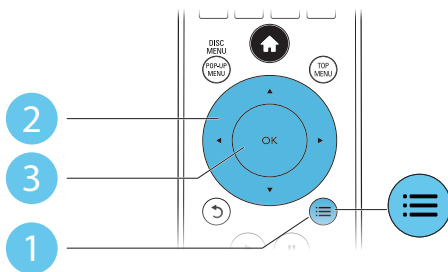

Öppna fler alternativ under bildspel.

- **[Roter +90]:** Roter en bild 90 grader medurs.
- **[Roter -90]:** Roter en bild 90 grader moturs.
- **[Zoom]:** Zooma in i en bild. Välj en zoomfaktor genom att trycka på ◀▶.
- **[Info]:** Visa bildinformation.
- **[Längd per bild]:** Ställ in ett visningsintervall för ett bildspel.
- **[Bildanimering]:** Välj en övergångseffekt för ett bildspel.
- **[Bildinställningar]:** Välj en fördefinierad färginställning.
- **[Repetera]:** Repetera en vald mapp.
- **[2D till 3D]:** Omvandla snabbt en 2D-bild till 3D-effekt.

## Ljudalternativ

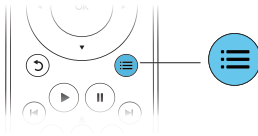

Du kan växla mellan följande alternativ genom att trycka flera gånger på **≡**.

- Upprepa aktuellt spår.
- Upprepa alla spår på skivan eller i mappen.
- Spela upp ljudspår i en repeterad uppspelning.
- Stäng av repeteringsläget.

## DivX-videor

Du kan spela DivX-videor från en skiva, en USB-lagringseenhet eller en onlinevideobutik (se "Hyra onlinevideor").

### VOD-kod för DivX

- Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem på den här spelaren ska du registrera spelaren på [www.divx.com](http://www.divx.com) med hjälp av DivX VOD-koden.
- Visa DivX VOD-koden: tryck på **⬆** och välj **[Konfiguration] > [Avancerat] > [DivX® VOD-kod]**.

### DivX-textning

- Tryck på **SUBTITLE** för att välja språk.
- Om textningen inte visas på rätt sätt kan du ändra den teckenuppsättning som används för DivX-textning. Välj en teckenuppsättning: tryck på **≡** och välj **[Teckenuppsättning]**.

Teckenuppsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska

Teckenuppsättning	Språk
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska
[Baltiska]	Norra Europa

### Kommentar

- Om du vill spela DivX DRM-skyddade filer från en USB-lagringseenhet, eller från en onlinevideobutik, ska du ansluta spelaren till en TV via HDMI.
- När du använder textningen ska du se till att textningsfilen har samma namn som DivX-videofilen. Om t.ex. DivX-videofilen heter "film.avi" sparar du textningsfilen som "film.srt" eller "film.sub".
- Den här spelaren kan spela undertextfiler i följande format: .srt, .sub, .txt, .ssa och .smi.

## Spela upp ett musikbildspel


Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1 Spela upp en musikfil från en skiva eller en ansluten USB-lagringseenhet.
- 2 Tryck på **🔍** och gå till bildmappen.
- 3 Välj en bild från samma skiva eller USB, och tryck på **OK** för att starta bildspelet.
- 4 Tryck på **■** om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på **■** igen om du vill stoppa musiken.

---

## BonusView på Blu-Ray

Visa speciellt innehåll (till exempel kommentarer) i ett litet fönster på skärmen. Den här funktionen är bara tillgänglig för Blu-Ray-skivor som är kompatibla med BonusView (kallas även bild-i-bild).



- 1 Tryck på  under uppspelning.  
↳ Alternativmenyn visas.
- 2 Välj **[PIP-val]** > **[PIP]** och tryck sedan på **OK**.  
↳ PIP-alternativen [1]/[2] beror på videoinnehållet.  
↳ Det sekundära videofönstret visas.
- 3 Välj **[Andra ljudspråk]** eller **[Andra textningsspråk]** och tryck sedan på **OK**.

---

## Använda BD-Live på BD-skivor

Öppna exklusiva onlinetjänster; till exempel filmtrailer; spel, ringssignaler och annat bonusinnehåll.

Den här funktionen är bara tillgänglig för Blu-Ray-skivor som är BD-Live-aktiverade.

- 1 Förbered internetanslutningen och konfigurera ett nätverk (se "Konfigurera ett nätverk").
- 2 Anslut en USB-lagringsenhet eller ett SD-kort till spelaren.
  - En USB-lagringsenhet eller ett SD-kort används för att lagra det hämtade BD-Live-innehållet.
- 3 Välj en USB-lagringsenhet eller ett SD-kort som du vill lagra på: tryck på  och välj **[Konfiguration]** > **[Avancerat]** > **[Lokal lagring]**.
  - Om du vill frigöra minne genom att ta bort BD-Live-innehåll som tidigare hämtats till USB-lagringsenheten eller SD-kortet, trycker du på  och väljer **[Konfiguration]** > **[Avancerat]** > **[Rensa minne]**.

- 4 Spela en skiva som är BD-Live-aktiverad.
- 5 Välj BD-Live-ikonen på skivmenyn och tryck på **OK**.  
↳ BD-Live börjar laddas.  
Laddningstiden beror på skivan och internetanslutningen.
- 6 Välj ett objekt att hämta i BD-Live-gränssnittet.

### Kommentar



- BD-Live-tjänsterna kan skilja sig åt beroende på skiva och land.
- När du använder BD-Live görs data på skivan och i spelaren tillgängliga av innehållsleverantören.
- Använd en USB-lagringsenhet eller ett SD-kort med minst 1 GB ledigt utrymme för att lagra de hämtade filerna.

---

## Spela upp en Blu-ray 3D-video

### Vad du behöver


- En 3D-kompatibel TV
- Den här spelaren är ansluten till TV:n genom HDMI
- 3D-glasögon som är kompatibla med TV:n


- 1 Kontrollera att 3D är aktiverad: tryck på  och välj **[Konfiguration]** > **[Video]** > **[Titta på 3D-video]** > **[Auto]**.
- 2 Spela upp en Blu-ray 3D-video.
- 3 Sätt på dig 3D-glasögonen för 3D-effekter.
  - Om du vill spela upp 3D-video i 2D, stänger du av Blu-ray 3D (trycker på  och väljer **[Konfiguration]** > **[Video]** > **[Titta på 3D-video]** > **[Av]**).

## Visa 2D-video/bild i 3D-effekt

2D-videor eller bilder kan omvandlas till 3D-effekt.

### Vad du behöver

- En 3D-kompatibel TV
  - Den här spelaren ansluten till TV:n genom HDMI
  - 3D-glasögon som är kompatibla med TV:n
- 1 Spela upp 2D-video eller bilder på den här spelaren.
  - 2 Tryck på .  
↳ Alternativmenyn visas.
  - 3 Välj **[2D till 3D] > [På]**.  
↳ 2D-video eller bilder omvandlas till 3D-effekt.
  - 4 Sätt på dig 3D-glasögonen för 3D-effekter.

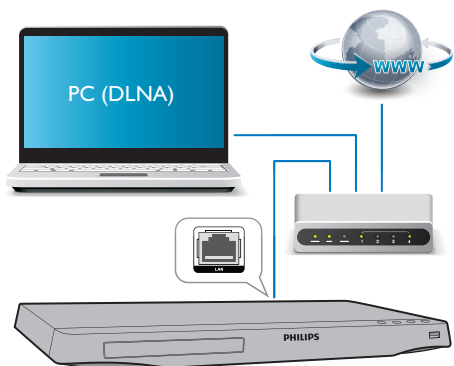

- Den här spelaren har en inbyggd Wi-Fi för en trådlös anslutning.




## Konfigurera ett nätverk

Anslut spelaren till ett datornätverk och internet att få åtkomst till tjänsterna:

- **Bläddra i datorn (DLNA):** visa foton eller spela upp musik och videofiler som strömmas från datorn.
  - **Bläddra i Smart TV:** få åtkomst till onlinetjänster; till exempel bilder; musik och videobutiker.
  - **Uppdatera programvara:** uppdatera programvaran i spelaren via internet.
  - **BD-Live:** få åtkomst till webbaserade bonusfunktioner (tillgängliga för Blu-Ray-skivor som är BD-Live-aktiverade).
- 1 Anslut spelaren till ett datornätverk och internet via kabel (Ethernet) eller trådlös anslutning.
    - För trådbunden anslutning ansluter du en nätverkskabel (medföljer inte) till **LAN**-porten på spelarens baksida.

### 2 Utför nätverksinstallationen.

- 1) Tryck på .
- 2) Välj **[Konfiguration]** och tryck på **OK**.
- 3) Välj **[Nätverk] > [Nätverksinstallation]** och tryck på **OK**.
- 4) Följ instruktionerna på TV-skärmen för att slutföra installationen.



### Var försiktig

- Innan du ansluter till ett nätverk bör du lära dig lite mer om nätverksroutern, mediaserverprogramvara för DLNA och nätverksprinciper. Läs vid behov den dokumentation som medföljde nätverkskomponenterna. Philips tar inget ansvar för förlorade, skadade eller felaktiga data.

---

## Fjärrkontroll med smarttelefon

Använd en smartphone för att bläddra, kontrollera och spela upp mediefiler från den här spelaren.

### Vad du behöver

- En iPhone (iOS 3.1.3 eller högre) eller Android-baserad enhet (Android 2.1 eller högre).
- Ladda ned **Philips MyRemote**-programmet på din smartphone
  - För en iPhone söker du efter programmet i **App Store**
  - För en Android-baserad enhet söker du efter programmet i **Android Market**

### Innan du börjar

- Anslut den här spelaren till ett hemnätverk (se "Konfigurera ett nätverk").
- Anslut din smartphone till samma hemnätverk (mer information om din smartphone finns i användarhandboken).
- Starta den här spelaren

---

## Kontrollera spelaren

Använd en smartphone för att bläddra, kontrollera och spela upp mediefiler från den här spelaren.

- 1 Sätt in en dataskiva eller USB-lagringseenhet i spelaren.
- 2 Tryck på **MyRemote** på hemskrmen till din smartphone.
  - ↳ Namnet på spelaren visas på smartphone.
- 3 Välj den här spelaren på smartphone-skärmen.
  - ↳ Smartphone som används som virtuell fjärrkontroll aktiveras.
- 4 Tryck på fliken **Media** (Media) och välj sedan skivan eller USB-källan.
  - ↳ Mapparna på dataskivan eller USB-lagringseenheten visas.

- 5 Öppna en mapp och välj en fil att spela.
  - För att få åtkomst till fjärrkontrollen, återgår du till föregående smartphone-skärm och trycker sedan på fliken **Remote** (Fjärrkontroll). Bara de relevanta kontrollknapparna aktiveras.
- 6 Tryck på kontrollknapparna på smartphone för att kontrollera uppspelningen.
  - För att få åtkomst till fler kontrollknappar drar du med fingret till vänster eller höger på skärmen.
  - Stäng appen genom att trycka på hemknappen på smartphone.


---

## Bläddra i datorn via DLNA

Genom den här spelaren kan du strömma och spela upp video, musik och foto från en dator på TV:n.

### Innan du börjar

- Installera ett DLNA-kompatibelt medieserverprogram på datorn (till exempel Windows Media Player 11 eller senare)
- Aktivera mediedelning och fildelning på datorn (se dokumentet "Hjälp" i medieserverprogrammet)


- 1 Anslut den här spelaren och datorn i samma hemnätverk (se "Konfigurera ett nätverk").
  - För bättre videokvalitet använder du en trådbunden nätverksanslutning när det är möjligt.
- 2 Tryck på .
  - ↳ Hemmenyn visas på TV-skärmen.
- 3 Välj **[Bläddra i datorn]** och tryck sedan på **OK**.
  - ↳ En innehållsläsare visas.
- 4 Välj en fil och tryck på **OK**.
  - Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.




## Surfa med Smart TV

Du kan öppna flera olika internetprogram och speciellt anpassade webbplatser på internet.

### Kommentar

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tar inte på sig ansvar för innehåll från Smart TV:s tjänsteleverantörer.

- 1 Anslut den här spelaren till internet (se "Konfigurera ett nätverk").
- 2 Tryck på .  
↳ Hemmenyn visas på TV-skärmen.
- 3 Välj [**Smart TV**] och tryck sedan på **OK**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta meddelandet på skärmen.
- 5 Använd fjärrkontrollen för att navigera och att välja internetprogram.

Knapp	Åtgärd
	Navigera och välj en tjänst eller ett objekt.
OK	Bekräfta ett val.
	Gå tillbaka till en föregående sida, eller ta bort indata-text.
	Få åtkomst till alternativ relaterade till en aktuell aktivitet.
Alfanumeriska knappar	Indata-text (till exempel en e-postadress, URL-adress och lösenord).
TOP MENU	Återgå till hemskärmen Smart TV.

Läs avsnittet **Ändra inställningar > Nätverk (Installation, Smart TV...)** om du vill ta bort lösenord och cookie-filer från den här spelaren.

## Hyr onlinevideor


Hyr videor från onlinebutiker via den här spelaren.

### Vad du behöver

- En höghastighetsanslutning till internet till den här spelaren.
- En HDMI-anslutning mellan den här spelaren och TV:n.
- Ett SD-minneskort av typen SDHC Klass 6, med minst 8 GB minne.

### Kommentar

- Använd ett tomt SD-kort. Om du formaterar ett SD-kort raderas allt innehåll på SD-kortet.
- Den här tjänsten är landsberoende.


- 1 Anslut den här spelaren till internet (se "Konfigurera ett nätverk").
- 2 Sätt in ett tomt SD-kort i **SD CARD**-anslutningen som finns på baksidan av spelaren.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj [**Smart TV**] > **Videobutiker**.
- 5 Välj en videobutik och följ instruktionerna på skärmen för att hyra och att titta på en video.  
↳ Videon laddas ned till ditt SD-kort. Du kan titta på den nu eller när som helst inom uthyrningsperioden.  
↳ Du kan endast titta på den nedladdade videon på SD-kortet på den här spelaren.
- 6 Använd fjärrkontrollen till att spela upp och kontrollera videon.



---

## Använda ett USB-tangentbord eller mus

För att göra det enklare att använda internet kan du ansluta ett USB-tangentbord och/eller mus för att skriva text och navigera på internetsidor:

- 1 Anslut ett USB-tangentbord eller mus till USB-anslutningen på den bakre panelen på spelaren.
  - Om du ansluter perifer USB-enheter ska du ansluta en USB-hubb till den här spelaren så att flera USB-portar blir tillgängliga.
  - Du kan också ansluta ett USB-tangentbord eller en USB-mus trådlöst (se användarhandboken till den trådlösa enheten om du vill ha mer information).
- 2 Använd tangentbordet för att skriva text, eller musen för att navigera på webbsidor:
  - Ändra språk för tangentbordet genom att trycka på  och välja [Konfiguration] > [Preferenser] > [Tangentbordslayout]




### Kommentar

- Om en USB-hubb används med den här spelaren undviker du otillräcklig USB-kraft genom att inte överbelasta USB-hubben med många USB-enheter.

---

## Använda Philips EasyLink

Spelaren har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). Du kan använda en enda fjärrkontroll för att styra EasyLink-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI-kontakter. Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Anslut de HDMI CEC-kompatibla enheterna via HDMI, och aktivera HDMI CEC-funktionerna på TV:n och andra anslutna enheter (mer information finns i användarhandboken för TV:n eller de andra enheterna).
- 2 Tryck på .
- 3 Välj [Konfiguration] > [EasyLink].
- 4 Välj [På] under alternativen: [EasyLink], [Enknappsuppspelning] och [Enknappsstandby].
  - ↳ EasyLink-funktionen är aktiverad.

---

### Spela upp med en knapptryckning

När du spelar en skiva på den här spelaren växlar TV:n automatiskt till den korrekta källan för ingående video.

---

### Enknappsstandby

När en ansluten enhet (till exempel TV:n) försätts i viloläge med dess egen fjärrkontroll, övergår spelaren automatiskt till viloläge.

---


---

## Strömma media från en Android-enhet

Med Philips SimplyShare kan du strömma mediefiler genom den här spelaren från en Android-baserad enhet på TV:n. Mer information finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 3 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du hjälp att ändra spelarens inställningar.

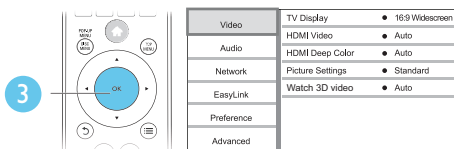

### Kommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på ↶. Stäng menyn genom att trycka på 🏠.

- **[Titta på 3D-video]:** Ställ in till 3D eller 2D när du spelar upp en Blu-ray 3D-skiva. Spelaren måste anslutas till en 3D-TV via HDMI.

### Kommentar

- Om du ändrar en inställning bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.
- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- För kompositanslutning (via **VIDEO**-anslutningen) ska du välja en videoupplösning på 480i/576i eller 480p/576p under **[HDMI-video]** för att aktivera videoutgång.

## Ljud

- 1 Tryck på 🏠.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Ljud]** för att få åtkomst till ljudinställningsalternativ.
  - **[Nattläge]:** Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.
  - **[Neo 6]:** Aktivera eller avaktivera en surroundljudseffekt som omvandlas från 2.0-kanalsljud.
  - **[HDMI-ljud]:** Ställ in ett HDMI-ljudformat när spelaren är ansluten via HDMI.
  - **[Digitalt ljud]:** Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten med en digital anslutning (koaxial).
  - **[PCM-nedsampling]:** Ställ in samplingsfrekvensen för PCM-ljudutgång när spelaren är ansluten med en digital anslutning (koaxial).

### Kommentar


- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade DVD- och Blu-ray Disc-skivor.

## Bild

- 1 Tryck på 🏠.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** för att få åtkomst till videoinställningsalternativen.
  - **[TV-skärm]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
  - **[HDMI-video]:** Välj en HDMI-videoupplösning.
  - **[HDMI Deep Color]:** Visa färger med fler skiftningar och toner när videoinnehållet har spelats in med Deep Color, förutsatt att TV:n stöder den här funktionen.
  - **[Bildinställningar]:** Välj en fördefinierad färginställning.


---

## Nätverk (installation, Smart TV ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Nätverk]** för att få åtkomst till nätverksinstallationsalternativ.
  - **[Nätverksinstallation]**: Påbörja en kabelbaserad eller trådlös installation för att få igång nätverket.
  - **[Visa nätverksinställningar]**: Visa nätverkets aktuella status.
  - **[Visa trådlösa inställningar]**: Visa aktuell Wi-Fi-status.
  - **[Rensa Smart TV-minne]**: Rensa historiken av Smart TV-bläddraren (till exempel cookies).
  - **[Ge produkten ett namn:]**: Byt namn på den här spelaren för identifiering i ett hemnätverk.

---

## Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** för att få åtkomst till inställningsalternativ.
  - **[Menyspråk]**: Välj menyspråk för skärmen.
  - **[Tangentbordslayout]**: Välj språk för ett anslutet tangentbord.
  - **[Ljud]**: Välj ljudspråk för video.
  - **[Textremсор]**: Välj textningsspråk för video.
  - **[Skivmeny]**: Välj menyspråk för videoskivor.
  - **[Föräldrakontroll]**: Begränsa åtkomsten till skivor som är kodade med åldersgränser. Ange "0000" för att få åtkomst till begränsningsalternativen. Om du vill spela alla skivor; oavsett klassificering, väljer du nivå "8".

- **[Skärmsläckare]**: Aktivera eller avaktivera skärmsläckarläge. Om det är aktiverat övergår skärmen till viloläge efter 10 minuters inaktivitet (i exempelvis paus- eller stoppläge).
- **[Auto Subtitle Shift]**: Aktivera eller avaktivera flyttning av undertext. Om funktionen är aktiverad ändras placeringen av undertexten automatiskt för att passa TV-skärmen (funktionen fungerar bara med några TV-apparater från Philips).
- **[Ändra lösenord]**: Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva. Ange "0000" om du inte har ett lösenord eller om du har glömt lösenordet.
- **[Teckenfönster]**: Ändra ljusstyrkan för spelarens teckenfönster.
- **[Auto standby]**: Aktivera eller avaktivera automatisk standby. Om funktionen är aktiverad övergår spelaren till standbyläge efter 30 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[Snabb väckning]**: Aktivera eller avaktivera spelaren så att den "vaknar" snabbare från standby. Om snabb väckning stängs av, används mindre ström i standby.
- **[VCD PBC]**: Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.



### Kommentar

- Om ditt önskade språk inte är tillgängligt som skivspråk, ljud eller textning, kan du välja **[Övrigt]** från menyalternativen och ange en 4-siffrig språkkod, som finns på baksidan av den här användarhandboken.
- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva, använder spelaren skivans standardspråk.

## Avancerade alternativ (rensa minne ...)

1 Tryck på .

2 Välj **[Konfiguration]** > **[Avancerat]**

för att få åtkomst till de avancerade inställningsalternativen.

- **[BD-Live-säkerhet]:** Begränsa eller tillåt åtkomst till BD-Live (endast för icke-kommersiella, användarskapade BD-Live-skivor).
- **[Downmix-läge]:** Kontrollera tvåkanaliga stereoljudutgångar.
- **[Programvaruuppdatering]:** Välj att uppdatera programvara från ett nätverk eller från en USB-lagringsenhet.
- **[Rensa minne]:** Ta bort föregående BD-Live-innehåll som hämtats till USB-lagringsenheten eller SD-kortet. En "BUDA"-mapp skapas automatiskt för att lagra hämtat BD-Live-innehåll.
- **[Lokal lagring]:** Välj en USB-lagringsenhet eller ett SD-kort där de nedladdade BD-Live-filerna ska lagras.
- **[DivX® VOD-kod]:** Visa DivX®-registreringskoden eller avregistreringskoden för den här spelaren.
- **[Versionsinfo]:** Visa programvaruversionen för den här spelaren.
- **[Återställ standardinställningarna]:** Återställ spelaren till standardinställningarna från fabriken, förutom lösenordet och föräldrakontrollnivån.




### Kommentar

- Det går inte att begränsa internetåtkomst för kommersiella BD-skivor.
- Innan du köper DivX-videor och spelar dem på spelaren ska du registrera spelaren på [www.divx.com](http://www.divx.com) med DivX VOD-koden.


## 4 Uppdatera programvara

Innan du uppdaterar programvaran på den här spelaren bör du kontrollera den aktuella programvaruversionen:

- Tryck på  och välj sedan **[Konfiguration]** > **[Avancerat]** > **[Versionsinfo.]** och tryck på **OK**.

---

### Uppdatera programvara via internet



- 1 Anslut spelaren till internet (se "Konfigurerera ett nätverk").
- 2 Tryck på  och välj **[Konfiguration]**.
- 3 Välj **[Avancerat]** > **[Programvaruuppdatering]** > **[Nätverk]**.
  - ↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas uppmanas du att starta uppdateringen.
- 4 Uppdatera programvaran genom att följa de instruktioner som visas på TV:n.
  - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs spelaren automatiskt av och slås sedan på igen.

---

### Uppdatera programvara via USB

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.

- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringsenhet.
  - ① Zippa upp filen och kontrollera att den uppzipade mappen kallas "UPG\_ALL".
  - ② Placera UPG\_ALL-mappen i rotkatalogen.

- 3 Anslut USB-lagringsenheten till  -anslutningen (USB) på spelaren.
- 4 Tryck på  och välj **[Konfiguration]**.
- 5 Välj **[Avancerat]** > **[Programvaruuppdatering]** > **[USB]**.
  - ↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas uppmanas du att starta uppdateringen.
- 6 Uppdatera programvaran genom att följa de instruktioner som visas på TV:n.
  - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs spelaren automatiskt av och slås sedan på igen.



#### Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen eftersom det kan skada spelaren.

# 5 Specifikationer





## Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

### Regionkod

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD	Blu-ray	Länder
		Europa, Storbritannien

### Spelbara media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB-lagringsenhet

### Filformat

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Ljud: .mp3, .wma, .wav
- Bild: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Kompositvideoutgång: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-utgång: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

### Ljud

- Tvåkanalig analog utgång
  - Främre ljud L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaxial
- HDMI-utgång

- Samplingsfrekvens:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
  - MP3: 112 kbit/s - 320 kbit/s
  - WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s

### USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB-masslagringsklass
- Filsystem: FAT16, FAT32
- USB-port: 5V  $\pm$ , 500 mA (för varje port)
- Extra hårddiskenhet (en bärbar hårddiskenhet): en extern strömkälla kan behövas.

### Huvudenhet

- Strömförsörjning: AC 220-240V~, 50 Hz
- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförbrukning i standbyläge (snabb väckning avaktiverad): <0,3 W
- Mått (b x h x d): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Nettovikt: 1,53 kg

### Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och batterier
- Användarhandbok
- Integrerad flerspråkig CD-ROM-användarhandbok (endast Kontinentaleuropa)

### Laserspecifikation:

- Lasertyp (diod): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Våglängd: 398~ 412 nm (BD), 650~ 664 nm (DVD), 784~ 796 nm (CD)
- Uteffekt (högst): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

# 6 Felsökning



## Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Huvudenhet

### Knapparna på spelaren fungerar inte.

- Koppla bort spelaren från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

---

## Bild

### Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för spelaren har valts på TV:n.
- För den sammansatta anslutningen (via VIDEO-anslutningen) till TV:n på den här spelaren väljer du en videoupplösning på 480i/576i eller 480p/576p för att aktivera videoutgång (tryck på och väljer [Konfiguration] > [Video] > [HDMI-video]).

### Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera att det inte är fel på HDMI-kabeln. Om det är fel på den byter du ut den mot en ny HDMI-kabel.

- Tryck på på fjärrkontrollen och sedan på 731 (numeriska knappar) för att återställa bildskärmen. Eller vänta i 10 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
- Om spelaren är ansluten till en obehörig visningsenhet med en HDMI-kabel kanske ljud-/videosignalen inte fungerar.

### Skivan spelas inte upp i HD-video.

- Se till att skivan innehåller HD-video.
- Se till att TV:n har funktioner för HD-video.

---

## Ljud

### Inget ljud från TV:n.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på TV:n.
- Kontrollera att rätt källa för spelaren har valts på TV:n.

### Inget ljud från högtalarna i den externa ljudenheten (hemmabio eller förstärkare).

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på ljudenheten.
- Ställ in rätt ljudingångskälla på den externa ljudenheten.

### Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud från HDMI-utgången om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel eller endast är DVI-kompatibel.

### Inget sekundärt ljud för bild-i-bild-funktioner.

- När du väljer [Bitstream] under menyn [HDMI-ljud] eller [Digitalt ljud] tystas interaktivt ljud som sekundärt ljud för bild-i-bild-funktioner. Avmarkera [Bitstream].

---

## Spela upp

### Det går inte att spela upp en skiva.

- Rengör skivan.
- Se till att skivan sitter i ordentligt.
- Kontrollera att spelaren stöder skivan. Se "Specifikationer".
- Kontrollera att produkten har funktioner för regionkoden för DVD- eller BD-skivan.

- För DVD±RW- och DVD±R-skivor: kontrollera att skivan är färdigställd.

Det går inte att spela DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Kontrollera att videofilnamnställaget är korrekt.
- Om du vill spela DivX DRM-skyddade filer från en USB-lagringsenhet eller ett nätverk ska du ansluta spelaren till en TV via HDMI.

**DivX-textning visas inte på rätt sätt.**

- Kontrollera att undertextfilen har samma namn som DivX-videofilen.
- Kontrollera att textfilen har ett filnamnställag som stöds av spelaren (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).

**Det går inte att läsa innehållet på en USB-lagringsenhet.**

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med spelaren.
- Kontrollera att filsystemet på USB-lagringsenheten stöds av spelaren.
- För en USB-HDD (en bärbar hårddiskenhet) kan en extern strömkälla behövas.

**No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.**

- Åtgärden kan inte utföras.

**Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.**

- Kontrollera att spelaren är ansluten till en EasyLink-TV från Philips, och att EasyLink-alternativet är aktiverat (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Använda Philips EasyLink).

**Jag kommer inte åt BD-Live-funktionerna.**

- Kontrollera att spelaren är ansluten till nätverket (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera att nätverksinstallationen är slutförd (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera att Blu-Ray-skivan stöder BD-Live funktioner.

- Frigör minne för lagring (se Ändra inställningar > Avancerade alternativ (BD-Live-säkerhet, frigöra minne ...)).

**Det går inte att inte ladda ned video från en onlinevideobutik.**

- Kontrollera att spelaren är ansluten till nätverket (se "Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren" > "Konfigurera ett nätverk").
- Kontrollera att spelaren är ansluten till TV:n via en HDMI-kabel.
- Kontrollera att SD-minneskortet är formaterat, har tillräckligt med minne för att ladda ned videon och är av typen SDHC Klass 6.
- Kontrollera att du har betalt för video, och att uthyrningsperioden inte gått ut.

---

## Nätverk

**Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt.**

- Kontrollera att nätverket är korrekt anslutet (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera att nätverksinstallationen är slutförd (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera att det trådlösa nätverket inte störs av mikrovågsugnar, DECT-telefoner eller andra närbelägna WiFi-enheter.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska kan du försöka konfigurera med nätverkskabel (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).

**Smart TV fungerar inte.**

- Kontrollera att nätverket är korrekt anslutet (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera att nätverksinstallationen är slutförd (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Konfigurera ett nätverk).
- Kontrollera routeranslutningen (se användarhandboken för routern).



## Det går långsamt att bläddra i datorn och Smart TV.

- Se i användarhandboken till din trådlösa router om du vill ha mer information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra faktorer som påverkar signalkvaliteten.
- Routern måste ha en höghastighetsanslutning till internet.

---

## 3D-videor

### Kan inte se 3D-effekter

- Kontrollera att 3D är aktiverat (se Använda Blu-Ray Disc-/DVD-spelaren > Spela upp en Blu-ray 3D-video).
- Kontrollera att den skivtitel som spelas är Blu-ray 3D-kompatibel.
- Kontrollera att TV:n är 3D- och HDMI-kompatibel, och att TV:n är inställd på 3D-läge (läs i TV:ns användarhandbok).
- Kontrollera att 3D-glasögonen är aktiverade (läs i TV:ns användarhandbok).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos. **ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



#### BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1206-CE-BDP5500/05\_/12

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

**PHILIPS**

**BDP5500/05\_/12**

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

**Blu-ray Disc / DVD Player**

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : SG ITS-4563

EMC : NEI-EMC-1-1110C256; NEI-EMC2-1110C256

EMF : NEI-EMF-1-1110C256

RTTE : NEI-ETSP-1-1110C256; NEI-ETSE-1-1110C256

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 10, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

## Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085





Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5500\_12\_UM\_V3.0

