

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



DS9830W



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3

2	Το σύστημα ψυχαγωγίας	5
	Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας	5
	Τι άλλο χρειάζεστε	5
	Επισκόπηση των ασύρματων ηχείων SoundSphere	6
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7

3	Προετοιμασία	8
	Σύνδεση	8
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	9

4	Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay	10
	Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi	10
	Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS	11
	Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS	12

5	Αναπαραγωγή	19
	Μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στο DS9830W	19
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	21
	Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων ήχου	21
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	22

6	Φόρτιση του iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB	23
----------	---	-----------

7	Ενημέρωση υλικολογισμικού	24
----------	----------------------------------	-----------

Επιλογή 1: Ενημέρωση μέσω του Philips SoundStudio (συνιστάται)	24
Επιλογή 2: Ενημέρωση μέσω συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB ή PC/Mac	24

8	Πληροφορίες προϊόντος	27
	Προδιαγραφές	27

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	28
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Πληροφορίες για την Ευρώπη:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε επάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην αφαιρείτε το περίβλημα του προϊόντος.
- ⑨ Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες/πιτσιλιές υγρών, βροχή ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- ⑩ Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- ⑪ Μην εγκαταστήσετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).

- ⑫ Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές επάνω στο προϊόν.
- ⑬ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑭ Το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μπαταρίες. Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης μπαταριών του παρόντος εγχειριδίου.
- ⑮ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.

Ασφάλεια ρεύματος

Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.

Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιήστε μία με:

- τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
- έγκριση BS 1362 και

- τη σήμανση έγκρισης ASTA.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
- Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την οδηγία EMC (2004/108/EK), μην αφαιρέσετε το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.

Σημείωση

C € 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδειάς της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:

! Προσοχή

- Κίνδυνος διαρροής: Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταριών. Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ξηρό μέρος.
- Κίνδυνος τραυματισμού: Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε μπαταρίες που έχουν εμφανίσει διαρροή. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Κίνδυνος έκρηξης: Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά. Μην προκαλείτε φθορές στις μπαταρίες και μην επιχειρείτε να τις αποσυναρμολογήσετε. Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες AirPlay, iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

≡ Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το σύστημα ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εισαγωγή

Η τεχνολογία Apple AirPlay επιτρέπει την αναπαραγωγή της μουσικής βιβλιοθήκης iTunes από Mac, PC, iPhone, iPod touch ή iPad σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα AirPlay (για παράδειγμα, το DS9830W σας) που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi. Με μια συσκευή που έχει δυνατότητα AirPlay (για παράδειγμα, το DS9830W σας), μπορείτε:

- να μεταδώσετε απευθείας ήχο από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας
- να επιλέξετε από ποιες συσκευές με δυνατότητα AirPlay θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής (εάν έχετε περισσότερες από μία τέτοιες συσκευές στο σπίτι σας)
- να μεταδώσετε απευθείας ήχο σε πολλές συσκευές με δυνατότητα AirPlay ταυτόχρονα (μόνο από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στον υπολογιστή PC/Mac που διαθέτετε)



Συμβουλή

- Για πληροφορίες σχετικά με περισσότερες συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Με το DS9830W, μπορείτε επίσης:

- να ακούσετε μουσική από άλλες συσκευές μέσω της υποδοχής **MP3-LINK**.
- να φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (2 ασύρματα ηχεία SoundSphere με ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi)
- 1 καλώδιο σύνδεσης ηχείου
- 1 καλώδιο ρεύματος AC (για την κύρια μονάδα)
- 1 τηλεχειριστήριο (για την κύρια μονάδα)
- 1 καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
- Υλικά εκτύπωσης

Τι άλλο χρειάζεστε

Για ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω AirPlay, απαιτείται:

- Ένας δρομολογητής με πιστοποίηση Wi-Fi
- Ένας δέκτης για τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes, για παράδειγμα, iPod touch/iPhone/iPad που διαθέτει iOS 4.3.3 (ή μεταγενέστερη έκδοση) ή υπολογιστής PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10.2.2 (ή μεταγενέστερη έκδοση)

Το DS9830W σας πρέπει να συνδέεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο με τη συσκευή-δέκτη του iTunes, μέσω του δρομολογητή Wi-Fi.

Λίστα συμβατών συσκευών-δεκτών του iTunes για το AirPlay


Αναφορικά με το AirPlay, το DS9830W είναι συμβατό με:

- PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10.2.2 (ή μεταγενέστερη έκδοση) και
- τα παρακάτω μοντέλα iPod/iPhone/iPad με εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση iOS:

Ενδείκνυται για


- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPad (4ης γενιάς)
- iPad mini
- iPad (3ης γενιάς)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)

Επισκόπηση των ασύρματων ηχείων SoundSphere

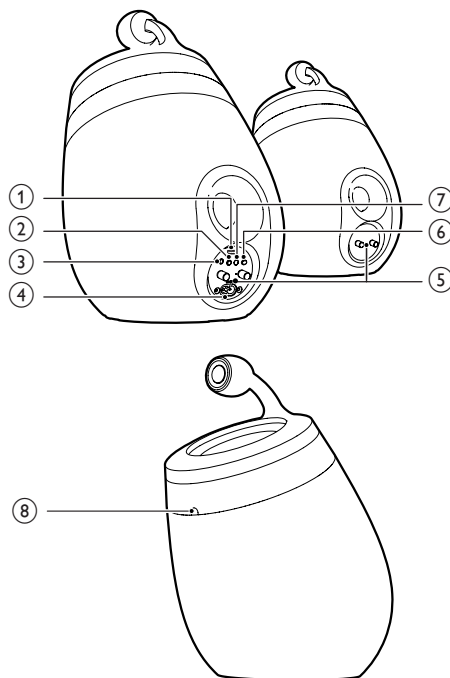






① Υποδοχή USB (δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή μουσικής)

- Συνδέστε μια συσκευή iOS (με αναβάθμιση σε iOS 5.0 ή νεότερη έκδοση) μέσω καλωδίου USB της Apple (δεν παρέχεται) για τη δυνατότητα κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi (δείτε 'Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi' στη σελίδα 10).
- Συνδέστε μια συσκευή iOS μέσω καλωδίου USB της Apple (δεν παρέχεται) για φόρτιση.
- Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB για αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

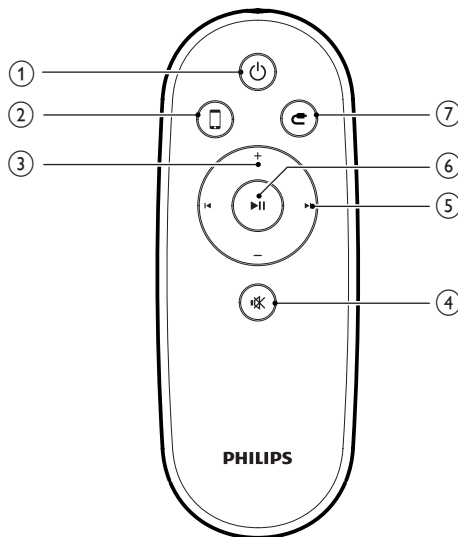- ② 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Επαναφορά της μονάδας (με παρατεταμένο πάτημα).
- ③ **MP3-LINK**
 - Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου μέσω του παρεχόμενου καλωδίου MP3 link.
- ④ **~AC IN**
 - Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.
- ⑤ **Υποδοχές ηχείων (+/-)**
 - Σύνδεση των δύο ηχείων μέσω του παρεχόμενου καλωδίου ηχείων.
- ⑥ **WI-FI SETUP**
 - Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο Wi-Fi.
- ⑦ **WI-FI STATUS Ενδεικτική λυχνία LED**
 - Εμφάνιση της κατάστασης της μονάδας.
- ⑧ **Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)**
 - Ανίχνευση σημάτων από το τηλεχειριστήριο. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου



- ① 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
- ② 
 - Επιλογή συσκευής AirPlay ως πηγής ήχου.
- ③ **+/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ④ 
 - Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑤ **◀ / ▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- ⑥ **▶ ||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑦ 
 - Επιλογή MP3 Link ως πηγής ήχου.

3 Προετοιμασία


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση

Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία

Σημείωση

- Εισαγάγετε μέχρι το τέρμα της υποδοχής το γυμνό τμήμα κάθε καλωδίου ηχείου.
- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.

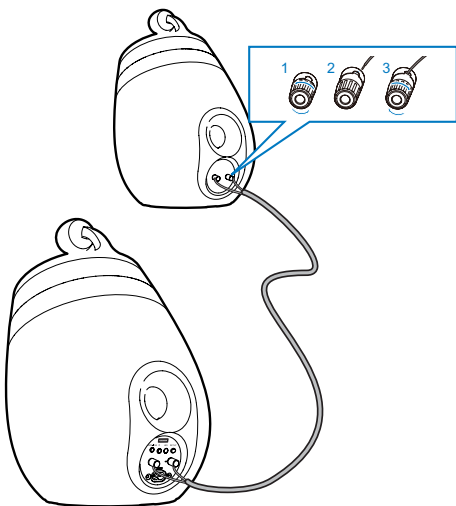

- 1 Ξεβιδώστε τις υποδοχές των ηχείων.
- 2 Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου με κόκκινο σημάδι στην αριστερή κόκκινη υποδοχή (+).
- 3 Βιδώστε την αριστερή κόκκινη υποδοχή (+) για να ασφαλίσετε το καλώδιο.


- 4 Εισαγάγετε πλήρως το άκρο ενός καλωδίου ηχείου χωρίς κόκκινο σημάδι στην αριστερή μαύρη υποδοχή (-).
- 5 Βιδώστε την αριστερή μαύρη υποδοχή (-), για να ασφαλίσετε το καλώδιο.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5, για να εισαγάγετε το άλλο καλώδιο ηχείου στις δεξιές υποδοχές.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.

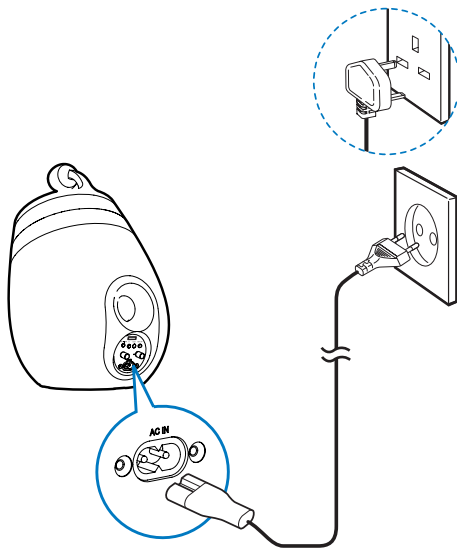

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
 - στην υποδοχή ~ AC IN στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στην πρίζα.

Ενεργοποίηση του DS9830W

Μόλις συνδεθεί σωστά στο ρεύμα, η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα.

- Περιμένετε ώσπου να γίνει επιτυχής εκκίνηση της μονάδας.
 - ↳ Η εκκίνηση διαρκεί περίπου 25 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, η ενδεικτική λυχνία στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.
 - ↳ Μετά την εκκίνηση, κατά την πρώτη ρύθμιση, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα και η μονάδα είναι έτοιμη για την εγκατάσταση Wi-Fi. Εάν έχει ήδη οριστεί σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα κατά την αναζήτηση του εγκατεστημένου δικτύου Wi-Fi.
- Για να μεταβεί η μονάδα στη λειτουργία αναμονής, πατήστε Φ .
- Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά Φ .

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Κατά την πρώτη χρήση:

- Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

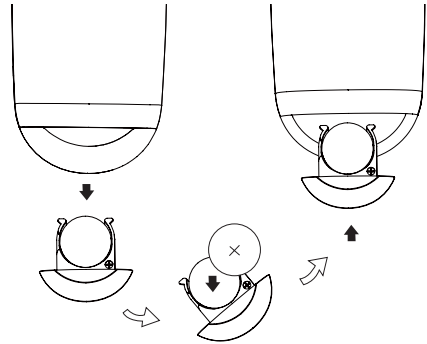

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2032 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.



Σημείωση

- Προτού πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή με το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπέρυθρων (IR) στο μπροστινό μέρος του κύριου ηχείου, για καλύτερο σήμα.

4 Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay



Για να συνδέσετε το DS9830W στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε, πρέπει να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi στο DS9830W. Επιλέξτε την καλύτερη μέθοδο εγκατάστασης, με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Προϋπόθεση	Μέθοδος εγκατάστασης
Διαθέτετε συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με iOS 5.0 ή νεότερη έκδοση.	Επιλέξτε τη μέθοδο 1 (συνιστάται) (δείτε 'Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi' στη σελίδα 10).

Ο δρομολογητής Wi-Fi έχει δυνατότητα WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi) και υποστηρίζει PBC (Σύνδεση Push Button).

Επιλέξτε τη μέθοδο 2 (δείτε 'Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS' στη σελίδα 11).

Διαθέτετε συσκευή iPod touch/iPhone/iPad με δυνατότητα Wi-Fi, με πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ή υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi.

Επιλέξτε τη μέθοδο 3 (δείτε 'Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 12).


Προτού συνδέσετε το DS9830W στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι:

- ① ο δρομολογητής Wi-Fi είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
- ② το DS9830W έχει ενεργοποιηθεί και εκκινηθεί με επιτυχία (δείτε 'Ενεργοποίηση του DS9830W' στη σελίδα 9).

Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το DS9830W θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να απολαμβάνετε το AirPlay όποτε το DS9830W ενεργοποιείται και συνδέεται αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.

Μέθοδος 1: Χρήση της δυνατότητας κοινόχρηστης σύνδεσης σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Συνδέστε τη συσκευή iPod touch/iPhone/iPad στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad στο κύριο ηχείο με ένα καλώδιο USB της Apple (δεν παρέχεται).

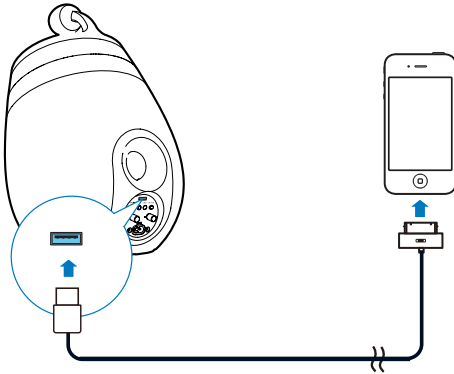

- 3 Πατήστε το κουμπί **WI-FI SETUP** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 ↳ Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.



- 4 Πατήστε **ALLOW** (Αποδοχή) για να μοιραστείτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi με το DS9830W.

- ↳ Μετά από λίγο, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
- ↳ Το DS9830W συνδέεται με επιτυχία στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε.

Μέθοδος 2: Σύνδεση σε δρομολογητή WPS

Σημείωση


- Πριν πατήσετε κάποιο κουμπί στο DS9830W, βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση του DS9830W ολοκληρώθηκε με επιτυχία (δείτε 'Ενεργοποίηση του DS9830W' στη σελίδα 9).

- 1 Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου Wi-Fi.



- 2 Λίγο μετά το βήμα 1, πατήστε **WI-FI SETUP** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 ↳ Η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** αναβοσβήνει εναλλάξ με κίτρινο, πράσινο και κόκκινο χρώμα.

- ➔ Εντός 2 λεπτών, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα και η μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").
- ➔ Το DS9830W έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.

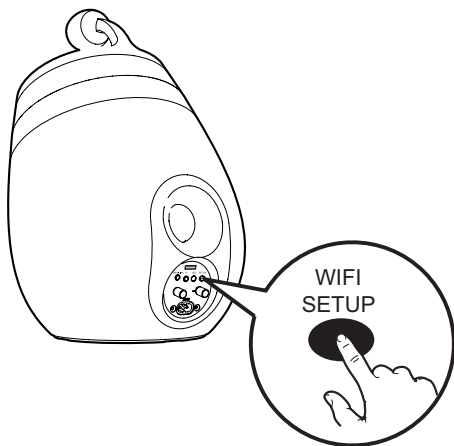

Συμβουλή

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί WPS για να επιτευχθεί η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS PBC από τις σελίδες διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου δρομολογητή.
- Αν η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο DS9830W ανάβει σταθερά με κίτρινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε. Περιμένετε 2 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο (δείτε 'Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 12).
- Αν η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi αποτύχει ξανά, επανεκκινήστε το DS9830W και δοκιμάστε ξανά.

Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο το DS9830W σε ένα δρομολογητή WPS.

Για μη αυτόματη σύνδεση του DS9830W με ένα δρομολογητή Wi-Fi, πρέπει να μεταβείτε στην ενσωματωμένη ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W προκειμένου να αλλάξετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε μια συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi, με πρόγραμμα περιήγησης στο Internet για προσωρινή σύνδεση Wi-Fi με το DS9830W. Η συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi μπορεί να είναι iPod touch/iPhone/iPad ή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε το DS9830W σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS.

- 1 Συγκεντρώστε τις ρυθμίσεις από τον οικιακό σας δρομολογητή Wi-Fi και σημειώστε τις για να τις χρησιμοποιήσετε κατά την εγκατάσταση Wi-Fi του DS9830W (δείτε 'Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού δρομολογητή Wi-Fi' στη σελίδα 13).
 - 2 Βεβαιωθείτε ότι το DS9830W βρίσκεται στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi. Αν όχι, ενεργοποιήστε τη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi στο DS9830W (δείτε 'Μετάβαση του DS9830W στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi' στη σελίδα 13).
- ➔ Εμφανίζεται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργείται από το DS9830W, με όνομα δικτύου (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.

- 3 Συνδέστε προσωρινά τη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi (δείτε 'Σύνδεση της συσκευής με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi' στη σελίδα 14).
- 4 Ανοίξτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα του DS9830W με το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet της συσκευής με δυνατότητα Wi-Fi (δείτε 'Ανοίξτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα του DS9830W' στη σελίδα 15).
- 5 Διαμορφώστε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του DS9830W με βάση τις ρυθμίσεις που σημειώσατε στο βήμα 1 (δείτε 'Διαμόρφωση των εσωτερικών ρυθμίσεων Wi-Fi του DS9830W' στη σελίδα 16).
- 6 Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του υπάρχοντος οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi (δείτε 'Επαναφορά των ρυθμίσεων του οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi' στη σελίδα 16).

Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού δρομολογητή Wi-Fi



Σημείωση

- Για λεπτομερείς οδηγίες, θα πρέπει να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο χρήσης του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi στο υπάρχον οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet (για παράδειγμα, Apple Safari ή Microsoft Internet Explorer) στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi.
- 3 Εμφανίζεται η σελίδα διαμόρφωσης του οικιακού δρομολογητή Wi-Fi.
- 4 Βρείτε την καρτέλα ρυθμίσεων Wi-Fi και σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
(A) Όνομα δικτύου (SSID)

- (B) Λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi (συνήθως WEP, WPA ή WPA2 εάν είναι ενεργοποιημένη)
- (C) Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια Wi-Fi)
- (D) Λειτουργία DHCP (ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη)
- (E) Ρυθμίσεις στατικής διεύθυνσης IP (εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP)

Μετάβαση του DS9830W στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi

- Αφού επανεκκινήσετε με επιτυχία τη συσκευή (δείτε 'Ενεργοποίηση του DS9830W' στη σελίδα 9), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **WI-FI SETUP** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - ↳ Η ένδειξη **WI-FI STATUS** αναβοσβήνει εναλλάξ με πράσινο και κίτρινο χρώμα.
 - ↳ Δημιουργείται ένα νέο δίκτυο Wi-Fi του DS9830W, με όνομα δικτύου (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Θα χρειαστούν περίπου 45 δευτερόλεπτα για την επιτυχή δημιουργία αυτού του νέου δικτύου Wi-Fi.



Σημείωση

- Μόλις ολοκληρώσετε τη μη αυτόματη ρύθμιση Wi-Fi του DS9830W, το νέο δίκτυο Wi-Fi θα εξαφανιστεί.
- Αν δεν μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το DS9830W και κατόπιν επαναλάβετε την προσπάθεια αφού επανεκκινήσετε με επιτυχία τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συγχρόνως και άλλες συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay, οι οποίες να βρίσκονται στη λειτουργία υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi. Τα νέα δίκτυα Wi-Fi που έχουν δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να δημιουργούν παρεμβολές το ένα στο άλλο.

Σύνδεση της συσκευής με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi


Το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε από το DS9830W επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε μία συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi. Για να αποφύγετε παρεμβολές από άλλες συσκευές Wi-Fi, συνιστάται να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Wi-Fi στις άλλες συσκευές Wi-Fi.


Επιλογή 1: Χρήση του iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) -> **Wi-Fi**.



- 2 Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το **Philips_Install XXXXXX**.

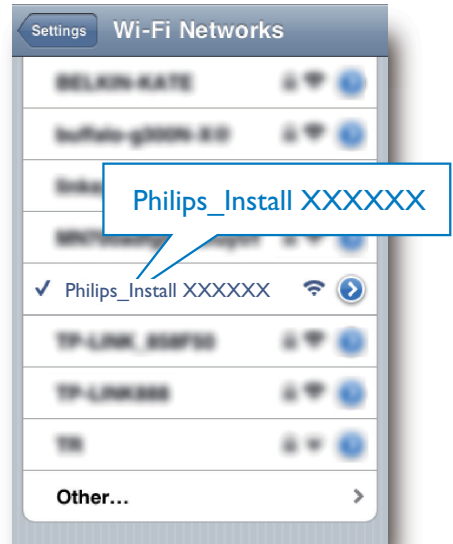

- 3 Περιμένετε μέχρι το iPod touch/iPhone/iPad να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.
↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του iPod touch/iPhone/iPad.

Συμβουλή


- Αν το **Philips_Install XXXXXX** δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, δοκιμάστε να ξανακάνετε αναζήτηση για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Επιλογή 2: Χρήση του υπολογιστή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi


Σημείωση

- Για να μάθετε πώς να συνδέσετε το PC/Mac σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του PC/Mac που διαθέτετε.
- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, μην συνδέσετε κάποιο καλώδιο δικτύου στο PC/Mac.


- 1 Ανοίξτε το εργαλείο εγκατάστασης Wi-Fi ή τον πίνακα ελέγχου στο PC/Mac.
- 2 Σαρώστε τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

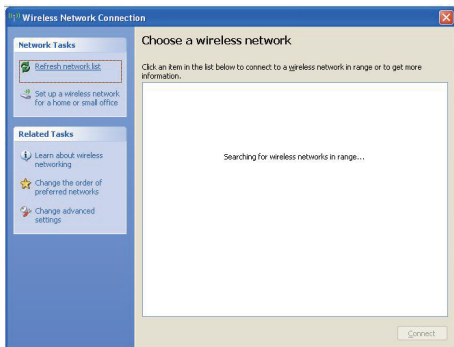

- 3 Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επιλέξτε το **Philips_Install XXXXXX**.

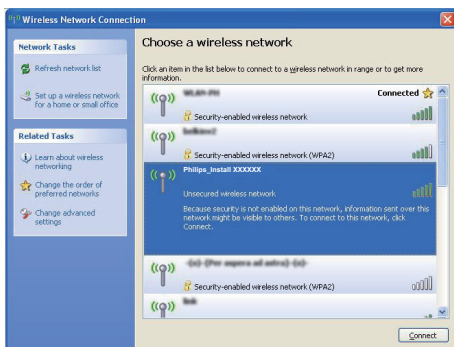

- 4 Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής PC/Mac να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

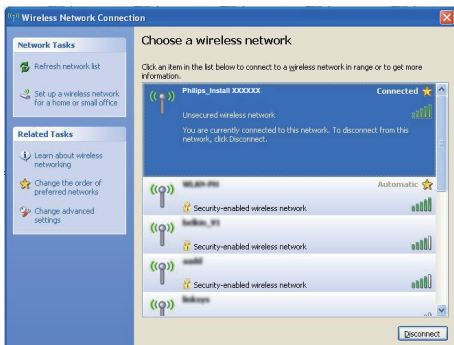


Συμβουλή

- Αν το **Philips_Install XXXXXX** δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, δοκιμάστε να ξανακάνετε αναζήτηση για τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

Ανοίξτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα του DS9830W

- 1 Στη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi, ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης Apple **Safari** ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.
- 2 Στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, πληκτρολογήστε **192.168.1.1** και επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας.
 - ↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W.

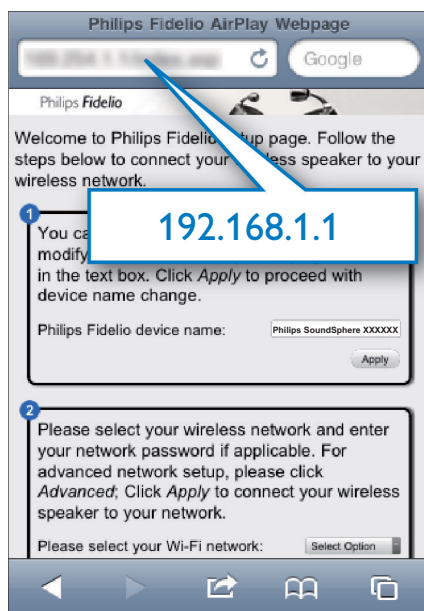


Διαμόρφωση των εσωτερικών ρυθμίσεων Wi-Fi του DS9830W

Στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W, μπορείτε να διαμορφώσετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του DS9830W για να συνδέσετε το DS9830W με το οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.

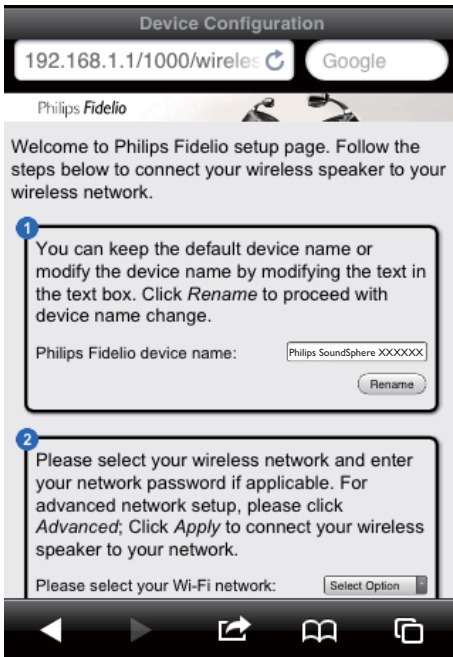

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να διαμορφώσετε και να επιβεβαιώσετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του DS9830W.
 - ➔ Μετά από λίγο, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο πίσω μέρος του DS9830W παύει να αναβοσβήνει

και ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, ενώ η μονάδα παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

- ➔ Το DS9830W συνδέεται με επιτυχία στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε.

Σημείωση

- Εάν η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο DS9830W δεν ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή Wi-Fi και το DS9830W και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά για να δείτε εάν το DS9830W μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi. Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
- Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαμόρφωση ή απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το DS9830W, το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε από το DS9830W θα εξαφανιστεί.

Συμβουλή

- Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του DS9830W στο πεδίο **Philips Fidelio Device Name** (Όνομα συσκευής Philips Fidelio), στη σελίδα διαμόρφωσης του DS9830W. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε πολλές συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay στο σπίτι σας και θέλετε να τις διαχωρίσετε.

Επαναφορά των ρυθμίσεων του οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στα παρακάτω βήματα 2 έως 3 ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.

- 1 Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε **Settings -> Wi-Fi** (Ρυθμίσεις -> Wi-Fi).
 - Διαφορετικά, ανοίξτε τη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στο PC/Mac που διαθέτετε.



- 2 Επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) από τη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων.

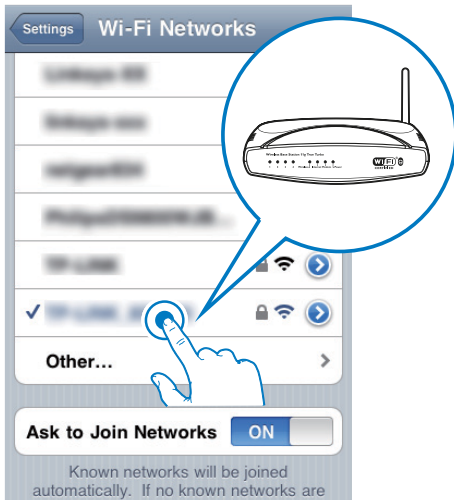


- 3 Πληκτρολογήστε το κλειδί δικτύου, εφόσον απαιτείται.

- 4 Περιμένετε μέχρι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.


Προαιρετικά: Αλλαγή εσωτερικών ρυθμίσεων Wi-Fi ή μετονομασία συσκευής μέσω του Safari

Αν χρησιμοποιείτε το Safari σε υπολογιστή (PC ή Mac) με δυνατότητα Wi-Fi, μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W επιλέγοντας "**Philips SoundSphere XXXXXX**" από την αναπτυσσόμενη λίστα του Βοήθου. Εδώ, μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi ή να μετονομάσετε τη συσκευή σας.


- 1 Επιλέξτε * -> **Preferences** (Προτιμήσεις).
↳ Εμφανίζεται το μενού "Σελιδοδείκτες".

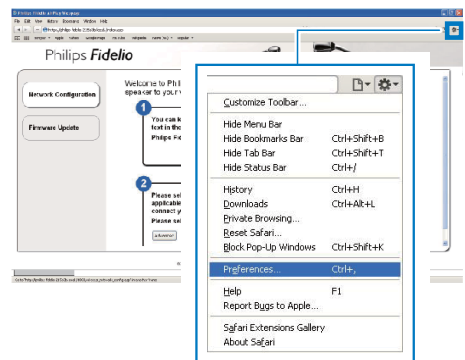

- 2 Επιλέξτε **Include Bonjour** (Συμπερίληψη Bonjour) για το **Bookmarks bar** (Γραμμή σελιδοδεικτών).

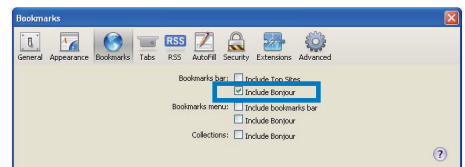

- 3 Επιλέξτε το στοιχείο **Philips SoundSphere XXXXXX** από την αναπτυσσόμενη λίστα του Bonjour στη γραμμή σελιδοδεικτών.
- ↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W.

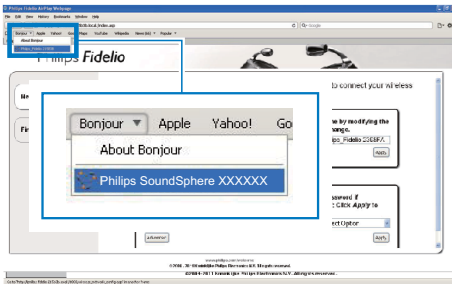

- 4 Αλλάξτε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi ή μετονομάστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα.

5 Αναπαραγωγή

Σημείωση

- Η υποδοχή USB στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή μουσικής. Ποτέ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή σε αυτή την υποδοχή για το σκοπό αυτό.


Μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στο DS9830W

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το DS9830W. Η συσκευή iTunes που διαθέτετε μπορεί να είναι iPod touch/iPhone/iPad με 4.3.3 (ή μεταγενέστερη έκδοση) ή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και εγκατεστημένο το iTunes 10.2.2 (ή μεταγενέστερη έκδοση).
- Για χρήστες iPhone 4S: Για τη βέλτιστη απόδοση της μετάδοσης AirPlay, αναβαθμίστε το λειτουργικό σύστημα του iPhone 4S σε iOS 5.1 ή μεταγενέστερο.
- Για ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το iPod touch/iPhone/iPad από την υποδοχή USB στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.

Απευθείας μετάδοση από το iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή iPod/Music στο iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο AirPlay.

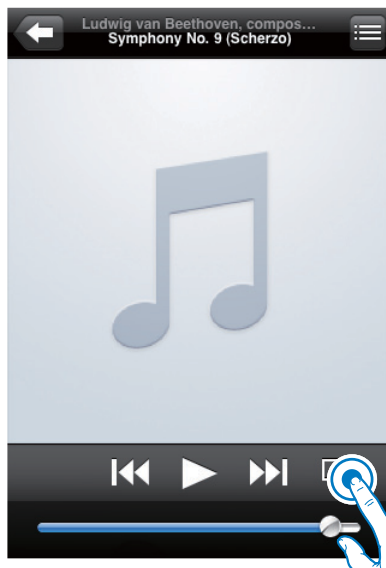


- 3 Επιλέξτε **Philips SoundSphere XXXXXX** (ή το προσαρμοσμένο όνομα χρήστη) από τη λίστα AirPlay.

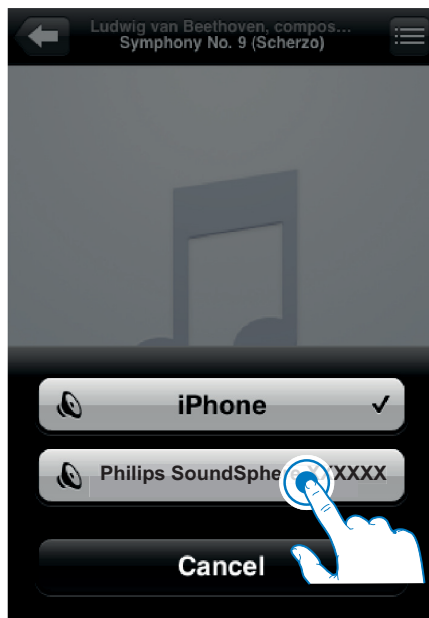


- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
 ↳ Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική από το DS9830V.

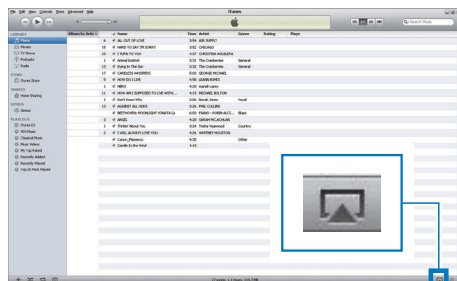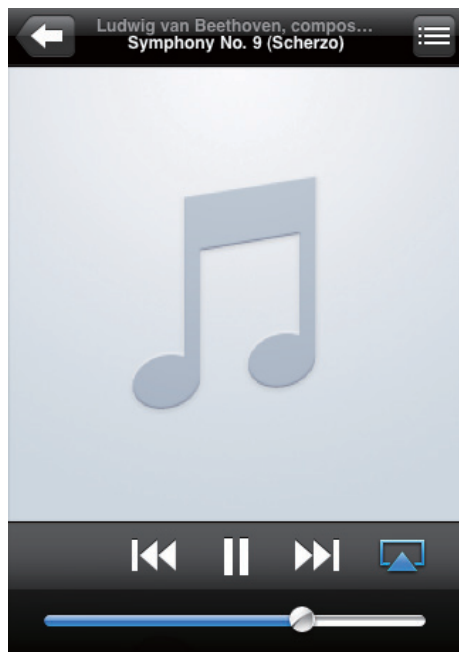

- 3 Επιλέξτε **Philips SoundSphere XXXXXX** (ή το προσαρμοσμένο όνομα χρήστη) από τη λίστα AirPlay.

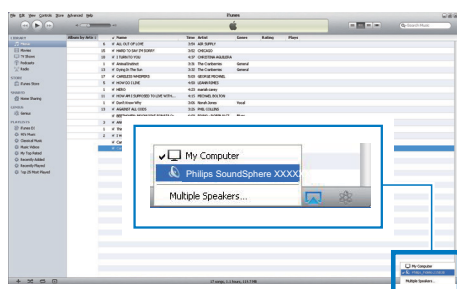

- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
 ↳ Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική από το DS9830V.

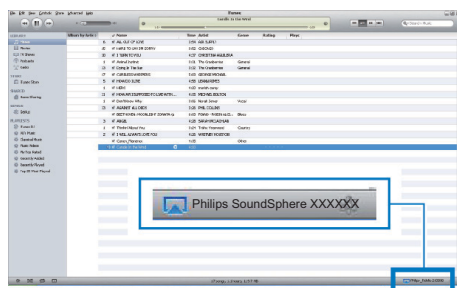

Σημείωση



- Εάν η συσκευή ρυθμίστηκε με επιτυχία αλλά δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική, προχωρήστε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες στο iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά στον ίδιο δρομολογητή Wi-Fi,
- (2) Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο,
- (3) Απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Μετάδοση από το PC/Mac

- 1 Εκκινήστε το iTunes 10.2.2 (ή μεταγενέστερη έκδοση) στο PC/Mac.
 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay, στο παράθυρο.



Συμβουλή

- Κατά τη μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes σε ένα PC/Mac, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία συσκευές με δυνατότητα AirPlay (εάν υπάρχουν) στο βήμα 3, για να μεταδώσετε ταυτόχρονα μουσική σε όλες.
- Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes, το εικονίδιο AirPlay ενδέχεται να είναι το  αντί για το .



Συμβουλή

- Εάν μεταδίδετε μουσική από PC/Mac και θέλετε να ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής από το DS9830W, εκκινήστε το iTunes και επιλέξτε **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Να επιτρέπεται ο έλεγχος ήχου iTunes από απομακρυσμένα ηχεία) στο μενού **Edit** (Επεξεργασία) (για Windows) ή επιλέξτε **iTunes-> Preferences... -> Devices** (iTunes -> Προτιμήσεις... -> Συσκευές) (για Mac).

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές επιλογές αναπαραγωγής από τη συσκευή-δέκτη του iTunes ή από το DS9830W.



Σημείωση

- Όλες οι παρακάτω ενέργειες βασίζονται στο παρεχόμενο τηλεχειριστήριο του DS9830W.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταδώσει επιτυχώς τον ήχο από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στο DS9830W.

- Για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
- Για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, πατήστε **◀|** / **▶|**.
- Για προσαρμογή της έντασης ήχου, πατήστε επανειλημμένα **+/-**.
- Για σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου, πατήστε **⌵**.
- Για μετάβαση στο MP3 Link ως πηγή ήχου (εάν είναι συνδεδεμένη), πατήστε **Ⓢ**.
- Για επιστροφή στο AirPlay ως πηγή ήχου, πατήστε **Ⓢ**.

Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων ήχου

Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι iPod touch/iPhone/iPad:

Για προηγμένες ρυθμίσεις ήχου και για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPod touch/iPhone/iPad για να κατεβάσετε την εφαρμογή **Philips SoundStudio** από το Apple App Store. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή από τη Philips.



Συμβουλή

- Επίσης, μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της συσκευής απευθείας μέσω της εφαρμογής Philips SoundStudio. (δείτε 'Επιλογή 1: Ενημέρωση μέσω του Philips SoundStudio (συνιστάται)' στη σελίδα 24)

Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi:

Για προηγμένες ρυθμίσεις ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τον ισοσταθμιστή που διατίθεται στο iTunes (**View -> Show Equalizer**) (Προβολή -> Εμφάνιση ισοσταθμιστή).




Συμβουλή

- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση βοήθειας του iTunes.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω του DS9830W, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές αναπαραγωγής ήχου.

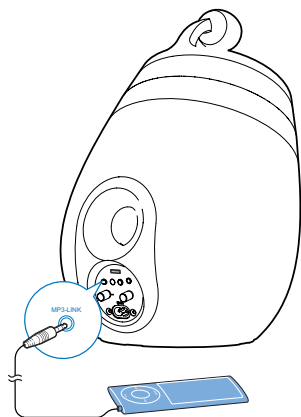


- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link:
 - στην υποδοχή **MP3-LINK** στο πίσω μέρος του DS9830W.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.
- 2 Πατήστε **⏮** για να επιλέξετε πηγή MP3 Link.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου.

6 Φόρτιση του iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB

Σημείωση

- Η υποδοχή USB είναι συμβατή μόνο με συσκευές iPod/iPhone/iPad.

Μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB με ένα καλώδιο USB της Apple (δεν παρέχεται).

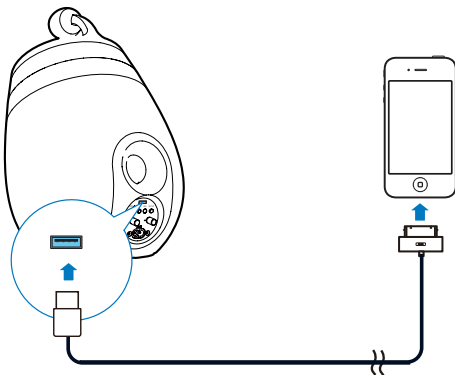

- Συνδέστε ένα καλώδιο USB για συσκευές Apple (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.
 - στην υποδοχή βάσης του iPod/iPhone/iPad.

Ενδείκνυται για

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4ης γενιάς)
- iPad (3ης γενιάς)

- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod touch (1ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)
- iPod mini

Σημείωση

- Η φόρτιση των iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod classic και iPod με βίντεο δεν υποστηρίζεται.

7 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Προειδοποίηση

- Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε πάντα το DS9830W σε εναλλάσσιμο ρεύμα. Μην αποσυνδέετε ποτέ το DS9830W από το ρεύμα όσο διαρκεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.


Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω μιας συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB (συνιστάται) ή από τον υπολογιστή PC/Mac.

Επιλογή 1: Ενημέρωση μέσω του Philips SoundStudio (συνιστάται)

- Εκτελέστε την εφαρμογή **Philips SoundStudio** στο iPod/iPhone/iPad.
- Μεταβείτε στην καρτέλα **Settings** (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής.
- Επιλέξτε **Σχετικά με -> Έλεγχος για αναβάθμιση**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο υλικολογισμικό και συνεχίστε με την αναβάθμιση.

Επιλογή 2: Ενημέρωση μέσω συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB ή PC/Mac

Λήψη του αρχείου ενημέρωσης

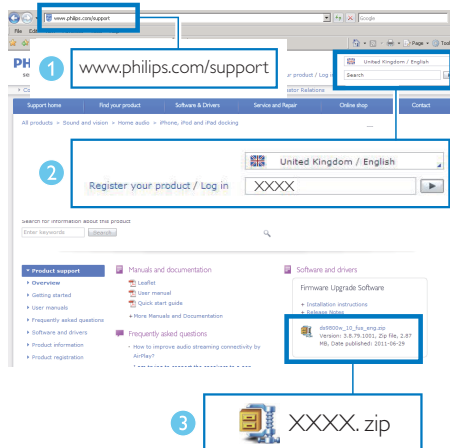

- 1 Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να βρείτε το τελευταίο διαθέσιμο αρχείο αναβάθμισης υλικολογισμικού.
- 3 Αποσυμπίεστε και αποθηκεύστε το αρχείο αναβάθμισης στο σκληρό δίσκο.

Ενημέρωση μέσω συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT16/32.


- 1 Ενεργοποιήστε το DS9830W (δείτε 'Ενεργοποίηση του DS9830W' στη σελίδα 9).
 - ↳ Η εκκίνηση της μονάδας διαρκεί περίπου 35 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

↳ Μετά την εκκίνηση, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ") και η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

↳ Το DS9830W συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi που έχει διαμορφωθεί πιο πρόσφατα.

2 Μετονομάστε το αρχείο αναβάθμισης που κατεβάσατε σε "DS9830W.fw" και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο ριζικό κατάλογο της συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.

3 Συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου.

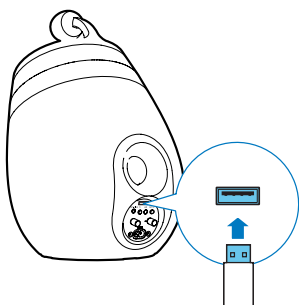

4 Πατήστε το **WI-FI SETUP** για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

↳ Η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η διαδικασία αναβάθμισης ξεκινά.

↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και η συσκευή επανεκκινείται.

Ενημέρωση μέσω υπολογιστή PC/Mac

Σημείωση

- Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet αντί για το Apple Safari στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή Wi-Fi και σημειώστε τη διεύθυνση IP του DS9830W. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που συνδέονται με το δρομολογητή Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή Wi-Fi.

1 Ενεργοποιήστε το DS9830W (δείτε 'Ενεργοποίηση του DS9830W' στη σελίδα 9).

↳ Η εκκίνηση της μονάδας διαρκεί περίπου 35 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** στο πίσω μέρος του κύριου ηχείου αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.


↳ Μετά την εκκίνηση, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος ("μπιπ") και η ενδεικτική λυχνία **WI-FI STATUS** ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

↳ Το DS9830W συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi που έχει διαμορφωθεί πιο πρόσφατα.

2 Βεβαιωθείτε ότι το DS9830W και ο υπολογιστής PC/Mac έχουν συνδεθεί στον ίδιο δρομολογητή Wi-Fi.

3 Ανοίξτε το Apple **Safari** στον υπολογιστή PC/Mac και επιλέξτε "**Philips SoundSphere XXXXXX**" από την αναπτυσσόμενη λίστα του Βοήθου:

- Εναλλακτικά, ανοίξτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή PC/Mac, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του DS9830W (αναγράφεται στη σελίδα διαμόρφωσης του δρομολογητή Wi-Fi) στη γραμμή διεύθυνσης.
 - ↳ Εμφανίζεται η ιστοσελίδα διαμόρφωσης του DS9830W.

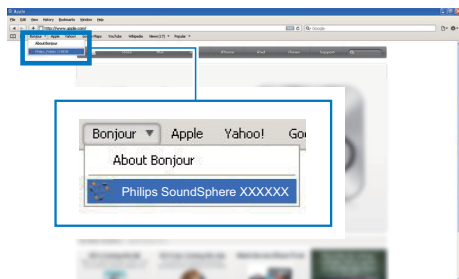

- 4 Επιλέξτε την καρτέλα **Firmware Update** (Ενημέρωση υλικολογισμικού) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.



Σημείωση

- Σε περίπτωση που αποτύχει η ενημέρωση υλικολογισμικού, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση μέσω μιας συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB ή να ακολουθήσετε ξανά τα παραπάνω βήματα.

Αφού ενημερωθεί με επιτυχία το υλικολογισμικό, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε το DS9830W και δοκιμάστε να επανεγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi στο DS9830W (δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay' στη σελίδα 10).

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X50 W RMS
Απόκριση συχνότητας	20 - 20000 Hz, -3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 90 dB
Είσοδος Aux (MP3 link)	1 V RMS 20 kohm

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 130 mm + τούιτερ 19 mm
Ευαισθησία	> 85 dB/m/W

Ασύρματη τεχνολογία

Πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας	802.11b/g
Ασύρματη ασφάλεια	WEP (64 ή 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 χαρακτήρων)

Εύρος συχνότητας	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (για /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (για /12, /10, /05)
------------------	---

PBC (πάτημα ενός κουμπιού)	Ναι
----------------------------	-----

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Ασύρματα ηχεία SoundSphere: 100-240V~, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	22 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0,5 W
Διαστάσεις - Κάθε ηχείο	Εσωτερική διάμετρος 265 x 410 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	14,5 κιλά
- Ηχεία	12 κιλά

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Αν χρειάζεται, επανεγκαταστήστε το δίκτυο (δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay' στη σελίδα 10).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Πατήστε παρατεταμένα ϕ στο DS9830W για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε το δίκτυο Wi-Fi για το DS9830W (δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay' στη σελίδα 10).

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπέρυθρων (IR) που βρίσκεται στην πρόσοψη της κύριας μονάδας.

Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε

- Ελέγξτε αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g. Η συσκευή αυτή είναι συμβατή μόνο με δρομολογητές που διαθέτουν πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g.
- Αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802.11n, βεβαιωθείτε ότι η έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 802.11b/g. Το DS9830W δεν υποστηρίζει σύνδεση μόνο με δρομολογητές που διαθέτουν πιστοποίηση 802.11n.
- Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει τη μέθοδο WPS-PIN.
- Αν ο δρομολογητής Wi-Fi που διαθέτετε υποστηρίζει WPS και τη μέθοδο WPS-PBC, αλλά αποτυγχάνει να συνδεθεί στο DS9830W, δοκιμάστε τη μη αυτόματη μέθοδο εγκατάστασης Wi-Fi (δείτε 'Μέθοδος 3: Σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 12).
- Ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID στο δρομολογητή Wi-Fi.

- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.
- Αν δεν καταφέρνετε να εγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi μέσω του PC, ελέγξτε αν το PC χρησιμοποιεί δίκτυο Wi-Fi. Για να εγκαταστήσετε δίκτυο για το AirPlay, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Ethernet.
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα SSID του οικιακού δρομολογητή αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ότι δεν περιέχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες όπως %/#/*.
- Αν επιλέξετε να μετονομάσετε τη συσκευή AirPlay "**Philips_Install XXXXXX**" στο μενού ρύθμισης, μην χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα.
- Για ορισμένους τύπους δρομολογητών Wi-Fi, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα ένα όνομα δικτύου (SSID) όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα WPS για τη σύνδεση. Πρέπει να αντικαθιστάτε πάντα το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου (SSID) με ένα απλό όνομα που αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Επίσης, για λόγους προστασίας του δικτύου σας, πρέπει να αλλάζετε τη λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi.
- Ελέγξτε αν η ταχύτητα του δικτύου σας είναι αρκετά υψηλή (σε περίπτωση που πολλές συσκευές χρησιμοποιούν τον ίδιο δρομολογητή, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση του AirPlay). Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον οικιακό δρομολογητή.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές Wi-Fi.

Δεν υπάρχει εικονίδιο AirPlay στη συσκευή-δέκτη του iTunes

- Βεβαιωθείτε ότι το DS9830W είναι ήδη συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
- Πριν ανοίξετε το iTunes, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Bonjour στον υπολογιστή σας. Στα Windows XP, για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Start** (Εναρξη) -> **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου), κάντε διπλό κλικ στις επιλογές **Administrative Tools** (Εργαλεία διαχείρισης) -> **Services** (Υπηρεσίες) -> **Bonjour Service** (Υπηρεσία Bonjour), και στη συνέχεια επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **OK** στο αναδυόμενο μενού.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το DS9830W.

Περιστασιακή διακοπή της μετάδοσης μουσικής μέσω AirPlay

Εκτελέστε μία ή όλες τις παρακάτω ενέργειες:

- Μετακινήστε το DS9830W πιο κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi.
- Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο DS9830W και το δρομολογητή Wi-Fi.
- Αποφύγετε τη χρήση καναλιού Wi-Fi το οποίο επικαλύπτεται υπερβολικά από το κοντινό δίκτυο Wi-Fi.

Η σύνδεση στο δίκτυο AirPlay μέσω Mac ή PC απέτυχε

- Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό ασφαλείας για να δείτε αν αποκλείουν τις θύρες που χρησιμοποιεί το AirPlay για τη μετάδοση περιεχομένου. Για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε τον αποκλεισμό των θυρών που χρησιμοποιούνται από το AirPlay, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση βοήθειας του τείχους προστασίας ή του λογισμικού ασφαλείας που διαθέτετε.
- Αν η αναπαραγωγή της μουσικής διακόπτεται ή σταματά κατά τη χρήση του iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC για AirPlay, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes ή το DS9830W.
- Η ροή βίντεο ή οι λήψεις μέσω FTP μπορούν να υπερφορτώσουν το δρομολογητή σας και συνεπώς, να προκαλέσουν διακοπές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής μέσω AirPlay. Δοκιμάστε να μειώσετε το φορτίο του δρομολογητή σας.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.

WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS9830W_10_UM_V3.0