

Wireless Music Center + Station WACS5

Prečítajte si najskôr!

Rýchla príručka


- A** Pripojenie / Nastavenie
- B** Zábava
- C** FAQ



PHILIPS

SK

Čo je v balení?


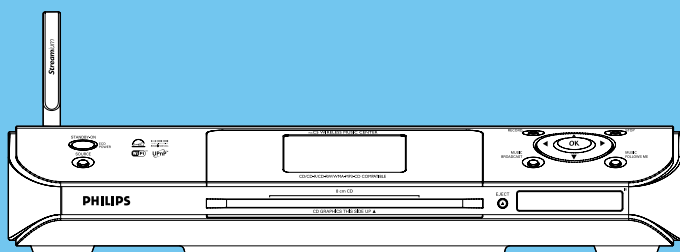


Wireless Music Center
(Bezdrôtová hudobná základňa) WACS



Dvojcestný diaľkový ovládač základne
so 4 batériami AAA

pre Center

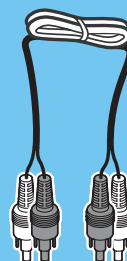


Audio káble



Wireless Music
Station (Bezdrôtová
hudobná stanica)
WAS5




Stojan stanice

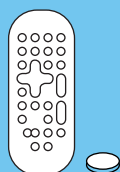


Diaľkový ovládač stanice
s 1 batériou CR2025

pre Station




Audio káble

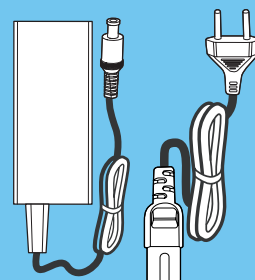

Jednosmerný adaptér stanice




Inštalčný disk CD



1 x Ethernetový kábel



Rýchla príručka

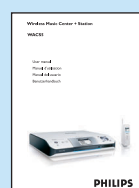


Používateľské príručky






Pripojenie k počítaču

Pred použitím diaľkového ovládača:

- Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt.
- Vložte 4 batérie AAA do diaľkového ovládača základne, ako je zobrazené

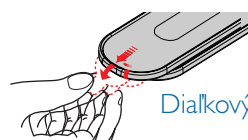

Diaľkový ovládač stanice

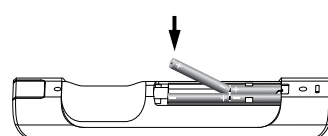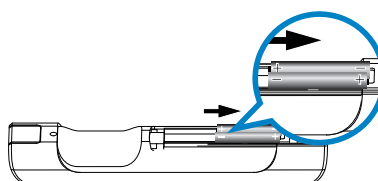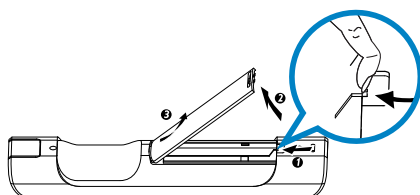

Dvojcestný diaľkový ovládač základne




Pripojenie/Nastavenie

Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou

Pred spustením Wi-Fi pripojenia skontrolujte, či je základňa a stanica mimo dosahu zdroja rušenia, napríklad: plazmové televízory, mikrovlnné rúry, telefóny DECT, Bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny a iné produkty využívajúce technológiu Wi-Fi.

1

Pri prvom nastavení Wi-Fi pripojenia umiestnite **základňu WAC5** a **stanicu WAS5** vedľa seba na rovnom pevnom povrchu

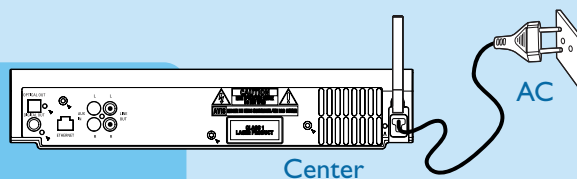


2

Pripojte zariadenie WACS5 k napájaniu, najskôr základňu a potom stanicu

Základňa/stanica:


- Obrazovka sa rozsvieti.
- Spustí sa automatická inštalácia / pripojenie.
- Po dokončení inštalácie / pripojenia sa aktivuje režim **HD** (pevný disk).

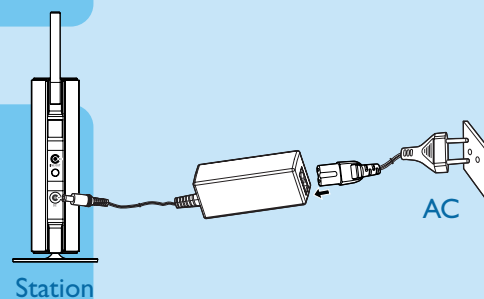

3



Umiestnite základňu a stanicu podľa potreby: **zapojiť a prenášať**

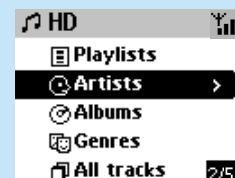
- Jednoducho odpojte základňu a stanicu a zapnite ich v iných miestnostiach.
- Hudbu z pevného disku bude možné prenášať medzi základňou a stanicou.



(HD znamená režim pevného disku)

DÔLEŽITÉ!

- Ak nastanú problémy s pripojením centra a stanice, vypnite blízky bezdrôtový smerovač.
- Vyhnite sa hrubým stenám. Základňa a stanica by nemali byť oddelené dvomi alebo viacerými stenami.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otočte Wi-Fi anténu alebo premiestnite základňu a stanicu.
 : indikácia maximálneho príjmu;  : indikácia minimálneho príjmu
- Pripojenie viacerých staníc k základni WAC5, viď časť **Používateľské príručky, HD: Správa staníc**.

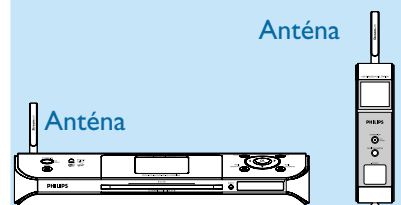

A Pripojenie/Nastavenie


Pripojenie k audio systémom

Zariadenie WACS5 je možné ľahko pripojiť k súčasným domácim audio systémom, napríklad audio/video prijímaču, systému domáceho kina, mini/mikro systému alebo multimedialným reproduktorom (so zabudovaným zosilňovačom) a audio zosilňovačom

1

Pripojte základňu k audio systému:


- Pripojte červený konektor červeného a bieleho audio kábla (súčasťou balenia) k červenej zástrčke **LINE OUT R** a biely konektor k bielej zástrčke **LINE OUT L**
- Pripojte druhý koniec audio káblov ku konektorom **AUX IN** (alebo **AUDIO IN**) dodatočného zariadenia, červenú zástrčku do červenej zásuvky **AUX IN R** a bielu zástrčku do bielej zásuvky **AUX IN L**

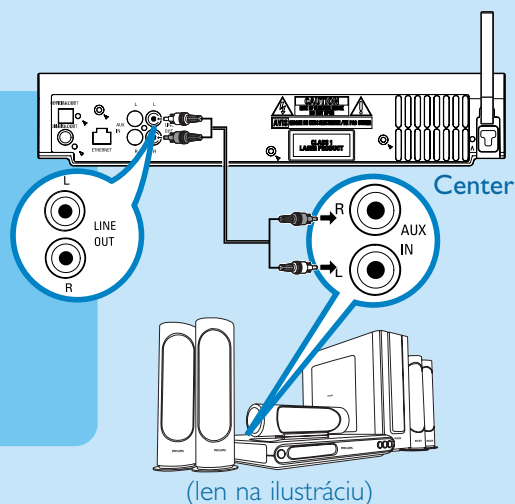

2

Pripojte stanicu k inému audio systému:

- Pripojte audio káble (dodané) koncom s jednou zástrčkou k **LINE OUT**
- Pripojte audio káble koncom s dvoma zástrčkami ku konektorom **AUX IN** (alebo **AUDIO IN**) dodatočného zariadenia, červenú zástrčku do červenej zásuvky **AUX IN R** a bielu zástrčku do bielej zásuvky **AUX IN L**

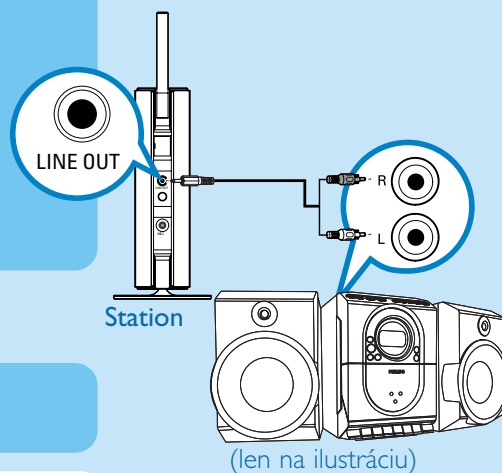

3


Vyberte na pripojenom audio systéme režim **AUX**

DÔLEŽITÉ!

- Pripojenie nikdy nevykonávajte ani nemeňte, keď je zapnuté napájanie.

Tipy:

- Základňa WACS5 ponúka výstup zvuku **DIGITAL OUT** a **OPTICAL OUT**, Viď časť **Inštalácia** v **Používateľské príručke**.
- Stanica WAS5 je vybavená stojanom. Montáž stojana na stanicu:
 - Vyrovajte dodaný stojan s otvorom na dolnej strane stanice.
 - Zasuňte stojan pevne do otvoru. **(Po zasunutí nie je možné stojan odobrať.)**

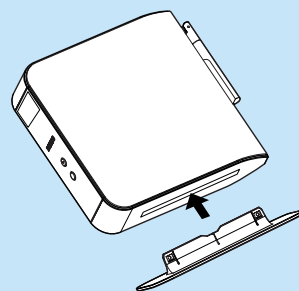

B Zábava

Prehrávanie z pevného disku (HD)

Na 80GB* pevnom disku základne WAC5 môžete centrálne uchovávať až 1500 zvukových diskov CD. Na pripojenej stanici WAS5 je možné prehrávať všetku hudbu uloženú na pevnom disku.

1

Zapnite základňu alebo stanicu stlačením tlačidla **STANDBY ON**

2

Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte na zdroj **HD** (alebo Stlačením tlačidla **HARDDISK** na diaľkovom ovládači)

3

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu **▲▼◀▶** vyberte možnosti prehrávania (Ukážkové skladby sú uložené v kategórii **All tracks**)

4

Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla **OK** (alebo **▶**)

5

Zmena možností prehrávania

- Stlačením tlačidla **◀** otvorte predchádzajúci zoznam možností
- Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu **▲▼◀▶**
- Akciu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** alebo **▶**




6

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP / ■**

Tipy:

- Tento diaľkový ovládač je možné tiež používať s niektorými bezdrôtovými hudobnými systémami Philips, ktoré majú zvukové funkcie a funkcie tunera, ktoré prístroj WACS5 nemá. Takéto tlačidlá pre zvuk/tuner nebudú fungovať s WACS5.
- Neumiestňujte základňu ani stanicu v blízkosti plazmového televízora. Mohlo by dôjsť k nesprávnemu zobrazeniu na dvojcestnom diaľkovom ovládači základne.

* Skutočné voľné miesto je 69 GB alebo menej, kvôli vyrovnávaciemu diskovému oddielu na komprimáciu súborov MP3, uloženému firmvéru, databáze hudobných diskov CD a ukážkových skladieb

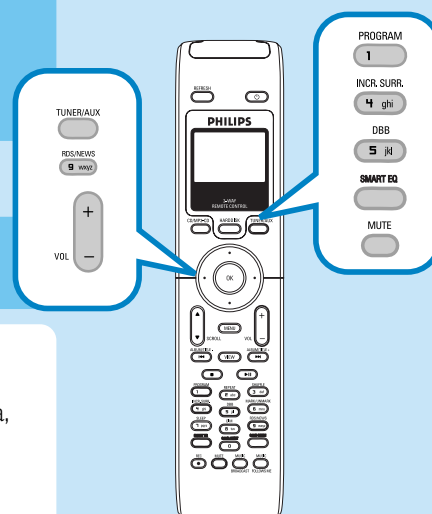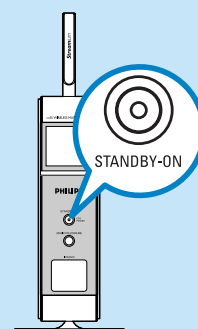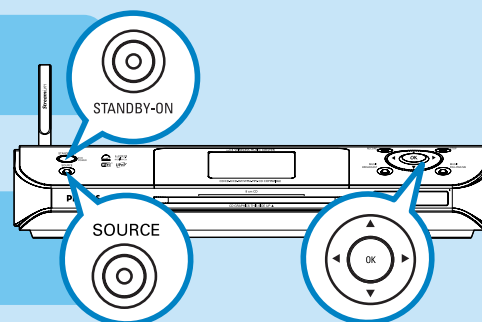

B

Budovanie hudobnej knižnice na základni


Na 80GB pevnom disku základne je možné uložiť až 1500 zvukových diskov CD. Hudbu je možné uložiť po skopírovaní z diskov CD, importe z počítača alebo nahraní z externého zdroja.

Kopírovanie zvukových diskov CD

1

Vložte hudobný disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom viečko


- Zobrazí sa nápis **Reading CD** (Čítanie disku CD).
- Zobrazí sa zoznam začiatkovacích políčok skladieb.

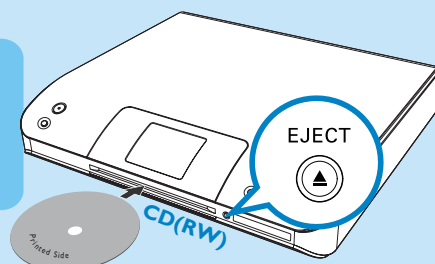

2

Na obrazovke so zoznamom skladieb stlačte tlačidlo **RECORD**

- Zobrazí sa zoznam začiatkovacích políčok skladieb.

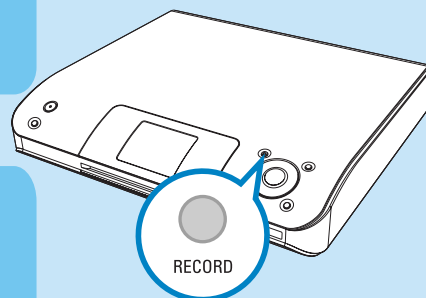

3

Pre spustenie nahrávania celého disku CD stlačte tlačidlo **RECORD** (Informácie o kopírovaní časti disku CD, Stlačením tlačidla **OK** vyberte jednu alebo viac skladieb, ktoré sa majú nahrat')

- Zobrazí sa nápis **CD-Rec** (Nahrávanie CD). Na displeji sa zobrazí názov albumu nahrávanej skladby. (pre pohodlie si zapíšte názov albumu)
- Po dokončení kopírovania sa základňa vráti do režimu **CD** (Teraz sú k dispozícii všetky funkcie.)



4

Ďalší disk CD môžete skopírovať opakovaním **kroku** 1-3, ktorý je uvedený vyššie. (Po sebe je možné skopírovať až 8 diskov CD)

Importovanie skladieb MP3/WMA z počítača

Vid' časť **Pripojenie k počítaču**.

Nahrávanie z externého zdroja

Z externého zdroja možné vytvoriť maximálne 3 hodinový záznam (v kategórii **Albums: AUX**). Vid' časť **HD: Budovanie hudobnej knižnice na základni** v **Používateľské príručke**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551 **SK**
www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

Nájdenie skopírovaných skladieb


Po dokončení prevodu súborov MP3 nájdete a môžete prehrávať skopírované skladby v časti **Albums**.

1

Vyberte zdroj **HD**

2

V časti Albums (Albumy) otvorte album nahraných skladieb pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲▼◀▶.

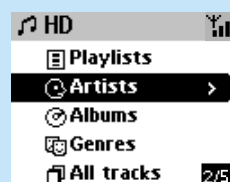

DÔLEŽITÉ!

- Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP3 trvá určitý čas.
- Ak sa počas konverzie vyskytne výpadok prúdu, tak stratíte všetky skopírované skladby.
- Viac informácií o kopírovaní diskov CD nájdete v **Používateľské príručky**.
- Zoznam skladieb môžete tiež vytvoriť na počítači pomocou aplikácie Philips Digital Media Manager (DMM). Informácie o inštalácii softvéru DMM nájdete v časti **Pripojenie k počítaču**.

Prehrávanie diskov CD (iba na základni)

Na základni je možné prehrávať nasledujúce formáty:

- Všetky prednahrané disky CD
- Všetky finalizované disky CD-R a CD-RW
- Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW so súbormi MP3/WMA)

1

Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni.

2

Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu ▲▼◀▶ vyberte skladbu alebo album.

3



Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla **OK**

4

Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP / ■**

5

Disk vyberte stlačením tlačidla **EJECT**

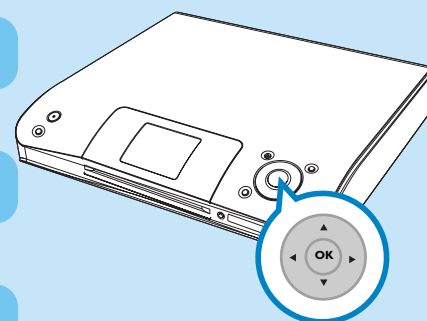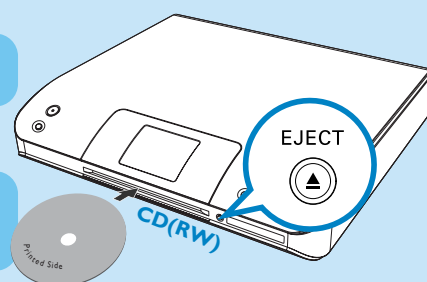

B

Presúvanie medzi základňou a stanicou

So základňou a stanicou WACS5 budete mať možnosť vychutnávať si a zdieľať obľúbenú hudbu v celej domácnosti.


MUSIC FOLLOWS ME

Pri prehrávaní hudby v režime HD (pevný disk) môžete prenášať prehrávanie hudby so sebou, zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu.

1

Na zdrojovej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej sa prehráva hudba


Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME**

- Zobrazí sa ikona 

2


Na cieľovej jednotke (základni alebo stanici), na ktorej bude hudba pokračovať

Stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME**

- Vybraná hudba pokračuje na cieľovej jednotke
- Na zdrojovej jednotke, vybraná hudba sa zastaví. Ikona  zmizne.

Tipy:

- skontrolujte, či je cieľovej jednotke zapnutá alebo v pohotovostnom režime.
- Pred stlačením tlačidla **MUSIC FOLLOWS ME** na cieľovej jednotke stlačte vždy tlačidlo **MUSIC FOLLOWS ME** na zdrojovej jednotke.
- Ak neaktivujete **MUSIC FOLLOWS ME** na druhej jednotke do 5 minút, **MUSIC FOLLOWS ME** sa automaticky deaktivuje

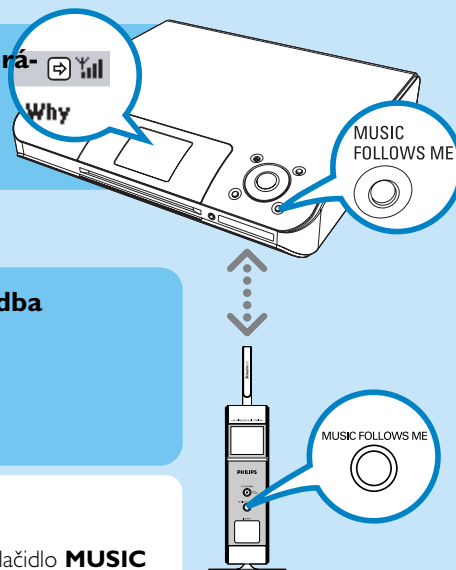

MUSIC BROADCAST

Pri prehrávaní hudby v režime HD (pevný disk) môžete vysielat' hudbu zo základne na stanicu(e).

1

Na základni

Funkciu aktivujete stlačením tlačidla **MUSIC BROADCAST**



- Na základni a stanici sa zobrazí ikona . Začne 5 sekundové odpočítavanie.


2

Na základni a stanici

- Vybraná hudba sa začne prehrávať súčasne

Tipy:

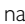- Skontrolujte, či ste stanicu(e) zapli alebo prepli do pohotovostného režimu.
- **Ďalší prenos**
Pred stlačením tlačidla **MUSIC BROADCAST** skontrolujte, či nie je nutné deaktivovať predchádzajúci prenos. Ak je ikona na displeji základne alebo stanice stále aktívna, stlačte tlačidlo **STOP** /  na základni. Potom postupujte podľa krokov 1-2 vyššie.
- Počas **MUSIC BROADCAST**, nie sú ostatné funkcie k dispozícii
- Funkciu **MUSIC BROADCAST** ukončíte na stanici, stlačte tlačidlo **STOP** /  na Stanici.

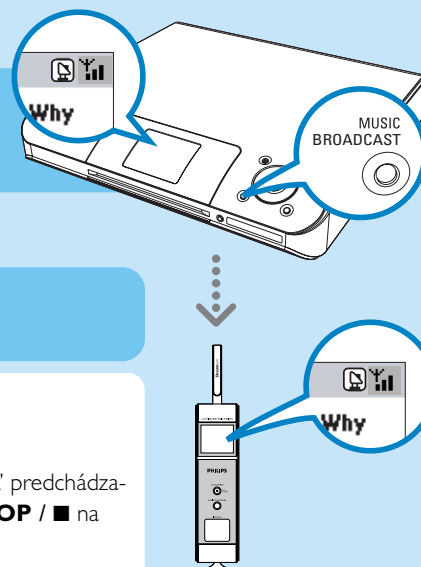

C FAQ

často kladené otázky

O prostredí

Otázka: Existuje maximálna vzdialenosť pre vysielanie medzi hudobnou základňou (Music Center) a hudobnými stanicami (Music Stations) pre účinný prenos?

Odpoveď: Áno. Maximálna vzdialenosť Wi-Fi vysielania systému je 250 m v otvorenom priestore. V domácom prostredí sú však nevyhnutné pevné prekážky, napríklad steny a dvere, ktoré môžu znížiť účinnú vzdialenosť vysielania až na 50-100 metrov. Ak máte ťažkosti s vysielaním, skúste premiestniť zariadenie.

Otázka: Je na používanie zariadenia WACS700 nutný počítač a domáca sieť?

Odpoveď: Nie. Zariadenie WACS700 funguje nezávisle na počítači. Disky CD je možné prevádzať do formátu MP3 na hudobnej základni a hudbu je možné prenášať na hudobné stanice bez akejkoľvek domácej siete.

Otázka: Môžu mať moji susedia prístup k hudbe uloženej na mojej hudobnej základni (Music Center), ak budú mať tiež hudobnú stanicu Philips (Philips Music Station)?

Odpoveď: Nie. Každá hudobná stanica (Music Station) má jedinečný šifrovací kód, ktorý musí byť tiež rozpoznaný hudobnou základňou (Music Center) počas inštalácie.

O kopírovaní a informácie skladieb

Otázka: Čo to znamená kopírovanie a aké funkcie je možné použiť, keď prebieha kopírovanie?

Odpoveď: Kopírovanie je proces, ktorým sú skladby na disku CD prevedené do oveľa menšieho formátu MP3, ktorý je potom uložený na internom pevnom disku hudobnej základne (Music Center) pre prehrávanie a prenos hudby. Pri kopírovaní prebiehajú v hudobnej základni (Music Center) dva kroky: najskôr základňa načíta disk CD a uloží ho dočasne na pevný disk; potom prevedie tento dočasný obsah disku CD do formátu MP3 - tento proces sa nazýva „kódovanie na pozadí“. Prevod 1 hodiny hudby z disku CD trvá 1 hodinu. Nenastavujte ekonomický pohotovostný režim a neodpojte hudobnú základňu (Music Center) z elektrickej zásuvky.

Otázka: Musím aktualizovať databázu CDDB uloženú na hudobnej základni (Music Center) ihneď po prinesení zariadenia domov?

Odpoveď: Nie. V hudobnej základni (Music Center) už je dopredu uložená masívna databáza skladieb diskov CD, ktorá by mala obsahovať väčšinu diskov CD vydaných počas posledných šiestich mesiacov.

Otázka: Poskytuje spoločnosť Philips aktualizácie databázy CDDB?

Odpoveď: Áno. Ponúkame štvrťročné aktualizácie databázy CDDB na našich webových stránkach na adrese <http://www.philips.com/support>. Jednoducho prevezmite súbor, vypáľte ho na disk CD a vykonajte aktualizáciu podľa podrobného návodu.



○ správe hudby

Otázka: Čo je Philips Digital Media Manager (DMM)?

Odpoveď: Hlavnou funkciou softvéru Philips Digital Media Manager je zber skladieb MP3 na počítači a ich prenos na hudobnú základňu (Music Center). Navyše ponúka jednoduché riešenie pre správu a organizáciu digitálnej hudby vo formáte MP3, napríklad vytváranie zoznamov skladieb, premenovanie skladieb a obsahov zoznamov skladieb a tiež aktualizáciu služby CDDb.

Otázka: Ako môžem preniesť skladby vo formáte MP3 z počítača na hudobnú základňu (Music Center)?

Odpoveď: Po nainštalovaní softvéru Philips Digital Media Manager (DMM) a pripojení počítača k hudobnej základni (Music Center) pomocou dodaného ethernetového kábla môžete pomocou tohto softvéru nájsť všetky skladby vo formáte MP3 na počítači a potom ich pretiahnuť do okna zariadenia v aplikácii DMM. Prenos skladieb automaticky začne a priemerný čas pre prenos jednej skladby je 4-6 sekúnd. Viď časť **Pripojenie k počítaču**.

Otázka: Je možné hudobnú základňu (Music Center) upgradovať?

Odpoveď: Áno, softvér hudobnej základni (Music Center) aj hudobnej stanice (Music Station) je možné upgradovať, čo znamená, že sú pripravené pre upgrady funkcií, ktoré môžu byť v budúcnosti k dispozícii. Najnovšie správy o nových funkciách a vylepšeniach nájdete na webovej stránke na adrese <http://www.philips.com/support>

Potrebujete pomoc?

www.philips.com/support
Alebo
zavolajte nášmu oddeleniu podpory

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number