

# Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PI3210G



## Uporabniški priročnik

**PHILIPS**



# Vsebina

---

## 1 Pomembna varnostna navodila 3

Varnost	3
Skladnost z zakonodajo	3
Skrb za okolje	4
Obvestilo	4
Pisna ponudba	4

---

## 2 Pregled 6

Tipke	6
Začetni zaslon	6
Uporabite spustni meni možnosti nastavitve	7

---

## 3 Začetek uporabe 8

Polnjenje	8
Upočasnite trošenje baterije	8
Vklop in izklop naprave	8

---

## 4 Osnove 9

Iskanje aplikacij	9
Uporaba zaslona	10
Vklop ali izklop vrtenja zaslona	10
Zaklepanje ali odklepanje zaslona	10
Prilagajanje začetnega zaslona po meri	11
Dodajanje ikon aplikacij in pripomočkov	11
Brisanje elementov	11
Premeščanje elementov	11
Dodajanje ozadij	11
Vnos besedila	12
Izbira načinov vnosa	12
Vnos besedila	12
Uporaba Googleve tipkovnice	12
Urejanje besedila	13

---

## 5 Priključki 14

Vzpostavitev povezave z internetom	14
Vzpostavitev povezave Wi-Fi	14
Vzpostavitev povezave prek mobilnega omrežja	14
Povežite z računalnikom	15

Uporaba kartice Micro SD	15
Povezava z Bluetoothom	15
Povezava z napravami Bluetooth	15
Pošiljanje ali prejemanje datotek prek Bluetootha	16
Poslušanje glasbe prek stereo slušalk in zvočnikov Bluetooth	16
Povezava z GPS-om	17
Prenosna dostopna točka	17

---

## 6 Aplikacije 18

Namestite aplikacije	18
Trgovina Play Store	18
Drugi viri	18
Upravljanje aplikacij	19

---

## 7 Brskalniki 20

Dodajanje zaznamka	20
--------------------	----

---

## 8 E-pošta 21

Odprtje e-poštnega računa	21
Izberite nastavitve računa	21
Preverite e-poštna sporočila	22
Ustvarjanje e-poštnih sporočil	22
Organiziranje e-poštnih sporočil	22

---

## 9 Pripomočki 24

Kamera	24
Posnemite fotografije ali videoposnetke	24
Koledar	25

---

## 10 Uporaba naprave v omrežjih podjetij 26

Namestitev varnostnih poverilnic	26
Namestitev računa Microsoft Exchange	26
Dodajanje VPN	27

---

## 11 Nastavitve 28

Upravljanje kartice SIM	28
BREŽIČNO IN OMREŽJA	28
Wi-Fi	28
Način za letalo	28

Nastavitve VPN	28
NAPRAVA	28
Zvok	28
Zaslon	29
Shranjevanje	29
Baterija	29
Aplikacije	29
Dostop do lokacije	29
Varnost	29
Zaklep zaslona	29
Find Me Back (Ponovno me najdi)	30
Vidna gesla	30
Skrbniki naprave	30
Neznani viri	30
Jezik in vnos	30
Jezik	30
Osebni slovar	30
Glasovno iskanje	30
Izhod pretvorbe besedila v govor	30
Ponastavitev	31
RAČUNI	31
Čas in datum	31
Samodejne nastavitve	31
Ročna nastavitve	31
Pomoč ljudem s posebnimi potrebami	31
○ tabličnem računalniku	32
Posodobitve sistema	32
Stanje naprave in informacije o njej	32

opreme in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

---

## 12 Preverjanje posodobitev vdelane programske opreme 33

Posodobitev vdelane programske opreme prek spleta	33
---	----

---

## 13 Tehnični podatki 34

---

## 14 Jamstvo 36

### Potrebujeate pomoč?

Obiščite

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

kjer lahko dostopate do popolnega nabora podpornega gradiva, kot so uporabniški priročnik, najnovejše posodobitve programske

# 1 Pomembna varnostna navodila



## Opozorilo

- Da preprečite morebitne poškodbe sluha, glasbe ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.
- Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Največja izhodna napetost predvajalnika ne presega 150 mV.

## Varnost

Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.

Uporabljajte samo napajalnike, ki so navedeni v uporabniškem priročniku.

Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.

Na izdelek ne polagajte virov nevarnosti (npr: s tekočino napolnjenih predmetov, prižganih sveč). Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.

Če se vtič adapterja za neposreden vklop uporablja kot izklopna naprava, mora ta biti enostavno dostopen za uporabo.



## Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.
- Delov aparata ne mažite z mazivi.
- Aparata ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, plamenom ali virom toplote.
- Zagotovite vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da aparat lahko izključite z napajanja.

## Skrb za sluh



## Skladnost z zakonodajo

# CE 0700

Izdelek je skladen z zahtevami direktive 1999/5/ES.

Kopija izjave o skladnosti ES je na voljo v obliki PDF (Portable Document Format) na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Izjava o stopnji specifične absorpcije

Vaša naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne presega mejnih vrednosti izpostavljenosti radijskim valovom (radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem), ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je pripravila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP), mejne vrednosti pa so zastavljene zelo strogo, kar zagotavlja varnost za vse osebe, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje. Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je uporabljena merska enota SAR (stopnja specifične absorpcije). Mejna vrednost SAR za mobilne naprave je 2 W/kg. Preizkusi za vrednosti SAR so opravljeni pri standardnih delovnih položajih, pri katerih naprava oddaja najvišjo potrjeno moč na vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR v skladu s smernicami ICNIRP za ta model naprave so:

Najvišja vrednost SAR za ta model in pogoji, v katerih je bila izmerjena



Med uporabo so dejanske vrednosti SAR za to napravo običajno precej nižje od zgoraj navedenih vrednosti. To je zato, ker se energija delovanja naprave zaradi učinkovitosti sistema in manj motenj na omrežje samodejno zniža, ko ni potrebna polna zmogljivost. Nižja je izhodna moč naprave, nižja je njena vrednost SAR. Vrednost SAR pri uporabi ob telesu je bila izmerjena na ločitveni razdalji 1,5 cm. Da bo naprava izpolnjevala smernice glede radiofrekvenčne izpostavljenosti med uporabo ob telesu, mora biti na vsaj tej razdalji od telesa. Če ne uporabljate odobrenih dodatnih opreme, zagotovite, da ta oprema ne vsebuje kovin in da omogoča uporabo naprave na navedeni razdalji od telesa.



#### Opomba

- Tipska ploščica je na hrbtni strani izdelka.

## Skrb za okolje

### Okoljske informacije

Izoginili smo se nepotrebnim embalažam. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala in stare opreme.



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.


Vgrajeno baterijo iz izdelka mora vedno odstraniti strokovnjak.

## Obvestilo

### Pisna ponudba

WOOX Innovations bo na zahtevo dobavil kopijo ustrezne popolne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogočajo ustrezne licence. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na e-poštni naslov [open.source@woox.com](mailto:open.source@woox.com). Če ne želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila o prejemu sporočila, pišite na naslov Open



Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Če v doglednem času ne prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov.

**Ta izdelek delno temelji na odprtokodni programski opremi. Besedilo licenc in priznanj lahko v napravi poiščete v meniju  > About tablet (O tabličnem računalniku) > Legal information (Pravni podatki).**

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. In ju podjetje WOOX Innovations Limited uporablja z licenco družbe Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

## 2 Pregled

### Tipke

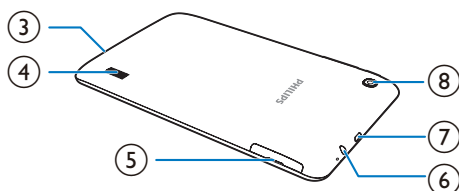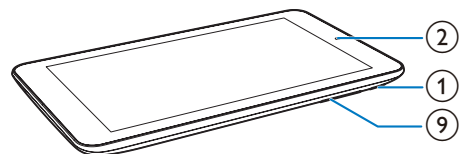

- ① **Gumb za vklop ali zaklepanje**
  - Pritisnite in zadržite: napravo vklopite ali izklopite.
  - Pritisnite: zaklenite ali odklenite zaslon. Če želite zaslon odkleniti, povlecite ključavnico na ikono.
  - Ponastavitev: pritisnite in zadržite gumb 10 sekund.
- ② **Objektiv sprednjega fotoaparata (0,3 milijona slikovnih pik)**
- ③ Mikrofon
- ④ **Zvočnik**
- ⑤
  - Reža za kartico Micro SD
  - Reža za kartico SIM
- ⑥
  - 3,5-milimetrski priključek za slušalke
- ⑦

- Priključek USB za prenos podatkov in polnjenje

- ⑧ **Objektiv zadnjega fotoaparata (2,0 milijona slikovnih pik)**

- ⑨ **+, -**
  - Pritisnite: zvišajte ali znižajte glasnost.
  - Pritisnite in zadržite: hitro zvišanje ali znižanje.

### Začetni zaslon



- ① **Nastavitve:** prilagodite nastavitve naprave PI3210G.  
 **APLIKACIJE/PRIPOMOČKI:** seznam vseh aplikacij in pripomočkov.  
 **Chrome:** Googlov spletni brskalnik
- ② : dotaknite se, če se želite vrniti na začetni zaslon.  
 : vrnitev v prejšnji nivo.  
 : prikaz nedavnih aplikacij, do katerih ste dostopali.  
 (za nekatere aplikacije): oglejte si meni z možnostmi.
- ③ **Iskanje Google**
  - : za iskanje po napravi PI3210G ali spletu uporabite hitro iskanje.
  - : Googlovo glasovno iskanje
- ④ **Obvestila**



- Vrstico povlecite navzdol, da si ogledate dogodke.

## 5 Čas, možnosti nastavitve

- Vrstico povlecite navzdol, da izberete možnosti nastavitve.

## Uporabite spustni meni možnosti nastavitve

- 1 Zgornjo vrstico povlecite navzdol, kot je prikazano.



- 2 Dotaknite se ikone in izberite možnosti.



- Polnjenje baterije v teku



- Preklop na meni z nastavitvami



- Vklopite ali izklopite Wi-Fi



- Vklopite ali izklopite Bluetooth



- Vklopite ali izklopite GPS



- Vklopite ali izklopite podatkovno povezavo prek mobilnega omrežja  
Prepričajte se, ali ste vstavili kartico SIM v **PI3210G** za dostop do mobilnega omrežja.



- Vklopite ali izklopite letalski način. Ko je letalski način vklopljen, je dostop do brezžične povezave onemogočen.



- Spremenite svetlost zaslona



- Spremenite možnost nastavitve časovnika za izklop zaslona



- Vklop ali izklop vrtenja zaslona


- Omogočite ali onemogočite funkcijo naprave, da deluje kot dostopna točka za internetno povezavo prek mobilnega omrežja.

## 3 Začetek uporabe

### Polnjenje

Naprava **PI3210G** ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti prek priključka USB na priloženem napajalnem adapterju USB.

- S kablom USB povežite napravo **PI3210G** s priloženim napajalnim adapterjem USB.

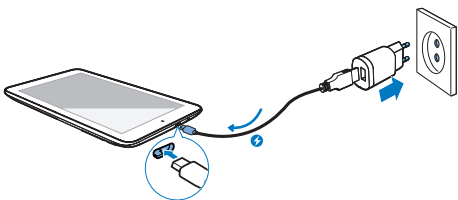

#### Opomba

- Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj. Trajanje baterije in število polnjenj sta odvisna od uporabe in nastavitve.


### Upočasnite trošenje baterije


- Če želite upočasniti trošenje baterije in podaljšati čas predvajanja:


#### Uporabljajte stanje mirovanja.

Po določenem času naprava **PI3210G** preide v stanje mirovanja in zaslon se samodejno izklopi.

Če želite varčevati z baterijo:

- Pojdite na  > **Display (Zaslon)** > **Sleep (Mirovanje)**, da nastavite časovnik za izklop zaslona na nizko vrednost.
- Za izklop vmesnika Wi-Fi v stanju mirovanja:

① Pojdite na  > **Wi-Fi**.

- ② V zgornji vrstici izberite  > **Advanced (Napredno)** > **Keep Wi-Fi on during sleep** (V stanju mirovanja naj bo Wi-Fi vklopljen). Izberite **Never (Nikoli)**.

### Vklop in izklop naprave





Gumb za vklop ali zaklepanje pritisnite in ga pridržite da se naprava vklopi ali izklopi.



## 4 Osnove

### Iskanje aplikacij

Če želite najti aplikacijo, morate na začetnem zaslonu krmariti tako:

- Povlecite levo/desno in izberite stran.
- Lahko pa tudi odprete seznam aplikacij z dotikom . Povlecite levo/desno in se pomikajte po seznamu.
- Med zasloni preklaplajte z navigacijskimi tipkami  / . Če se želite pomakniti do aplikacije, do katere ste nedavno dostopali, se dotaknite .



#### Nasvet

- Na napravo **PI3210G** lahko namestite aplikacije iz trgovine **Play Store** ali iz drugih virov.



#### Play Store (Trgovina Play Store):

- Prenesite različne aplikacije, igre in drugo.



#### Settings (Nastavitve):

- Prilagodite nastavitve naprave **PI3210G**.



#### Play Music (Predvajanje glasbe):

- Predvajajte glasbo, ki jo shranjujete na **PI3210G**.
- Googlova spletna glasbena storitev



#### Gallery (Galerija):

- Oglejte si slike in videoposnetke, ki jih shranjujete ali snemate na **PI3210G**.



#### Camera (Kamera):

- Posnemite fotografije ali videoposnetke.



#### Play Movies & TV (Predvajanje filmov in TV-vsebin):

- Googlova spletna filmska in TV-storitev (na voljo v nekaterih državah)



#### YouTube:

- Googlova spletna videostoritev



#### Deezer:

- Spletna glasbena storitev (na voljo v nekaterih državah)



#### Play Books (Predvajanje knjig):

- Googlova spletna knjižna storitev (na voljo v nekaterih državah)



#### Google+/Orkut:

- Googlovo družabno omrežje



#### Hangouts (Klepeti v živo):

- Googlova storitev za klepet



#### Blogger:

- Googlova storitev za spletne dnevnike



#### Browser (Brskalnik):

- Brskajte po spletnih straneh.



#### Chrome:

- Googlov spletni brskalnik



#### Google Search (Iskanje Google):

- Iščite po napravi **PI3210G** ali spletu.



#### Glasovno iskanje

- Googlovo glasovno iskanje in glasovne storitve



#### Maps (Zemljevidi):

- Googlova storitev z zemljevidi



#### Earth (Zemlja):

- Satelitski prikaz zemljevida (na voljo v nekaterih državah)



- **Email (E-pošta):** Vzpostavite e-poštni račun na napravi **PI3210G**.



#### Gmail:

- Googlova e-poštna storitev



#### Downloads (Prenosi):

- Oglejte si seznam prenesenega s spleta.



#### ES File Explorer (Raziskovalec datotek ES):

- Brskajte po datotekah/mapah na napravi **PI3210G**, nameščajte aplikacije in upravljajte datoteke.



#### Kingsoft Office:

- Ustvarjanje in upravljanje dokumentov, besedil, datotek programov Powerpoint in Excel.



#### Drive:

- Googlova storitev za shranjevanje v oblaku



#### Translate (Prevajalnik):

- Googlova spletna prevajalska storitev



#### Calendar (Koledar):

- Dodajajte dogodke in nastavljajte opomnike zanje.



#### Keep:

- Pisanje kratkih beležk.



#### Clock (Ura):

- Uporabljajte časovnik, budilko in štoparico.



#### Kalkulator



#### Sound Recorder:

- Snemanje in poslušanje glasovnih sporočil.



#### AccuWeather:

- Spletna vremenska storitev

## Uporaba zaslona

### Vklop ali izklop vrtenja zaslona

- 1 Zgornjo vrstico povlecite navzdol.



- 2 Za vklop ali izklop vrtenja zaslona se v spustnem meniju dotaknite / .

### Zaklepanje ali odklepanje zaslona

Z zaklepanjem zaslona lahko na zaslonu zaklenete vse krmilnike na dotik. Tako preprečite nenamerna dejanja.

#### Samodejno zaklepanje


Po določenem času se zaslon samodejno zatemni in zaklene. Če želite nastaviti ta čas, pojdite na **Display (Zaslon) > Sleep (Mirovanje)**.

#### Ročno zaklepanje zaslona

- Pritisnite gumb za vklop ali zaklepanje.

#### Odklepanje zaslona


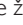
- 1 Za prikaz ključavnice po potrebi pritisnite gumb za vklop ali odklepanje.
- 2 Za odklepanje povlecite ključavnico.

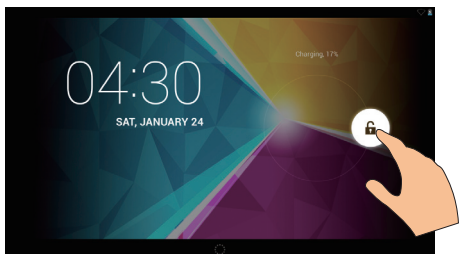


## Prilagajanje začetnega zaslona po meri

Če želite z začetnega zaslona hitro dostopati do funkcij, lahko elemente dodajate in razvrščate.

### Dodajanje ikon aplikacij in pripomočkov


- 1 Povlecite levo/desno in izberite stran.
  - Za vrnitev na začetni naslov se po potrebi dotaknite .
  - Prepričajte se, da stran ni napolnjena.
  - Dotaknite se . Če želite odpreti seznam aplikacij ali pripomočkov, se dotaknite možnosti **APPS (APLIKACIJE)** ali **WIDGET (PRIPOMOČEK)**.

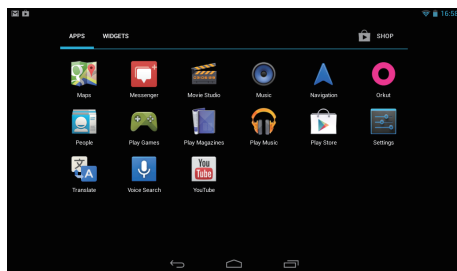

- 2 Ikone ali pripomočka se dotaknite in jo držite, dokler se stran ne prikaže.
  - ↳ Izbrani strani se doda ikona ali pripomoček.

### Brisanje elementov


- 1 Če želite odkleniti element, se ga dotaknite in ga držite.
- 2 Povlecite element na **x**.

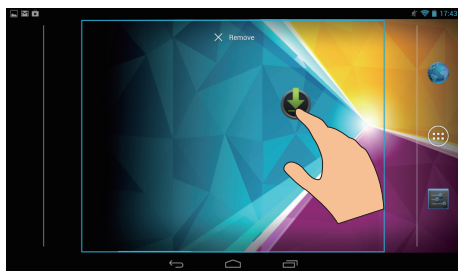

### Premeščanje elementov

- 1 Če želite odkleniti element, se ga dotaknite in ga držite.
- 2 Povlecite element na prostor na strani.
- 3 Spustite element.
  - ↳ Element se bo premaknil na ta prostor.



### Dodajanje ozadij


- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Display (Zaslon) > Wallpaper (Ozadje)**.
- 2 Izberite možnosti.

## Vnos besedila



S tipkovnico na zaslonu lahko besedilo vnašate v več različnih jezikih.

### Izbira načinov vnosa

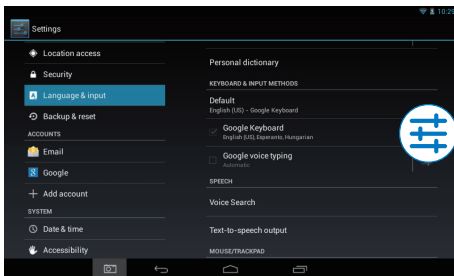- 1 Na začetnem zaslonu izberite  **Settings** (Nastavitve) > **Language & input** (Jezik in vnos).
- 2 Izberite načine vnosa:  
**Googlova tipkovnica**: za več jezikov  
**Google voice typing** (Tipkanje z glasovnim upravljanjem Google): za vnos besedila prek glasu.
- 3 Če želite izbrati možnosti vnosa, se dotaknete  ob načinu vnosa.




## Vnos besedila

- 1 Dotaknite se besedilnega polja in na zaslonu se bo prikazala tipkovnica.
  - 2 Za vnos besedila se dotaknite tipk. Če želite izbrisati vnos pred kazalko:
    - Izberite .
- Če se želite pomakniti v naslednjo vrstico:
- Izberite .



## Uporaba Googlove tipkovnice


### Izbira nastavitvev tipkovnice ali jezikov vnosa

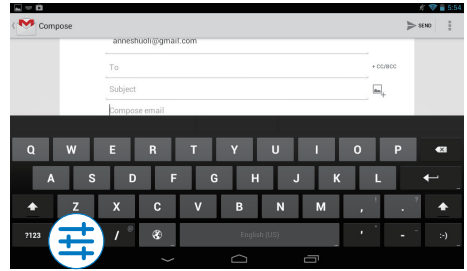- Na tipkovnici na zaslonu se dotaknete .



### Preklop med izbranimi jeziki vnosa

- 1 Jezike, ki jih pogosto uporabljate, dodajte na seznam možnosti.
  - ① Na tipkovnici na zaslonu se dotaknite  > **Input languages** (Jeziki vnosa).
  - ② Če želite izbrati jezik, se dotaknite potrditvenega polja.
- 2 Za izbiro jezika na tipkovnici na zaslonu pridržite .

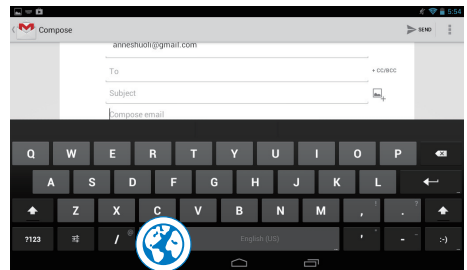


### Preklop med črkami in števkami/znaki






- Dotaknite se ?123 ali ABC.



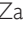


#### Nasvet

- Na številski/znakovni tipkovnici se dotaknite  in tako preklapljaite med števkami/znaki ter drugimi možnostmi znakov.

### Preklapljanje med velikimi in malimi črkami


- Za preklop med  in  se večkrat zaporedoma dotaknite .
-  : naslednja črka, ki jo boste vnesli, bo velika.
-  : vse črke, ki jih boste vnesli, bodo male.

Če želite spremeniti način vnosa vseh velikih črk,

- 1 se dotaknite in držite  ali .  
↳ Barva gumba se spremeni v modro.
- 2 Ko zaslišite klik, spustite gumb.  
↳ Prikaže se .  
↳ Vse črke, ki jih vnašate, so velike.

### Preklopite na druge možnosti na gumbu.

- Dotaknite se gumba v spodnjem/zgornjem desnem kotu, ki je označen z znakom, in ga držite.  
↳ Odpre se pojavni zaslon.

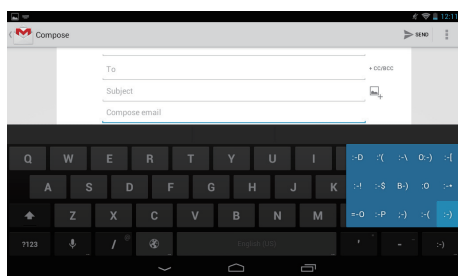


## Urejanje besedila

Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko izrezujete, kopirate in lepate.

### Kopiranje ali rezanje izbranega besedila


- 1 Besedila se dotaknite in ga pridržite, dokler se ne prikaže pojavni zaslon.  
↳ Izbrana je trenutna beseda z oznakami za začetek in konec.
- 2 Oznake povlecite in tako izberite začetne/končne položaje.
  - Če želite izbrati celotno besedilo, se dotaknite možnosti **Select all** (Izberi vse).

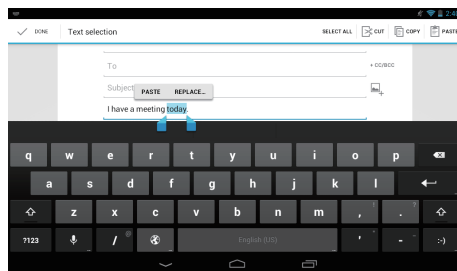

- 3 Dotaknite se možnosti **Copy** (Kopiraj) ali **Cut** (Izreži).  
↳ Izbrano besedilo se kopira ali izreže.

### Izbrano besedilo prilepite.

- 1 Postavite kazalko na položaj.
- 2 Položaja se dotaknite in ga držite, dokler se ne prikaže pojavni zaslon.  
↳ Na pojavnem zaslonu se prikaže možnost **Paste** (Prilepi).  
↳ Dotaknite se možnosti **Paste** (Prilepi). Besedilo se prilepi v izbrani položaj.

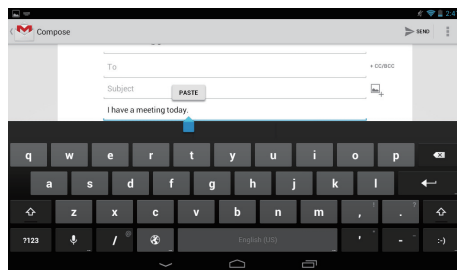


## 5 Priključki

### Vzpostavitev povezave z internetom

Napravo **PI3210G** lahko povežete z internetom povezave Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

#### Vzpostavitev povezave Wi-Fi

Povežite napravo **PI3210G** z brezžičnim usmerjevalnikom (prek dostopovne točke). Napravo **PI3210G** lahko povežete v omrežje, ki oddaja usmerjevalnik. Če se želite povezati v internet, se prepričajte, da se usmerjevalnik vanj povezuje neposredno in da na računalniku ni potrebna klična povezava.

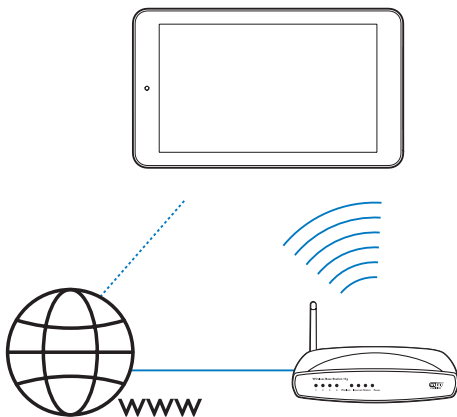

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknete **Settings (Nastavitve) > Wi-Fi**.
- 2 Izberite možnost za vklop funkcije Wi-Fi.  
↳ Prikazal se bo seznam omrežij Wi-Fi v območju doseg.
- 3 Povežite napravo **PI3210G** v omrežje:  
**①** Dotaknite se, da izberete omrežje.

- ② Na pojavnem zaslonu vnesite geslo za omrežje.

- ↳ se prikaže v vrstici stanja, ko je povezava Wi-Fi uspešno vzpostavljena.
- ↳ Ob naslednjem vklopu naprave **PI3210G** se bo naprava **PI3210G** samodejno povezala z omrežjem, s katerim je bila prej povezana.




#### Opomba

- Če je v usmerjevalniku omogočeno filtriranje naslova MAC, dodajte naslov MAC naprave **PI3210G** na seznam naprav, ki se smejo pridružiti v omrežje. Če želite najti naslov MAC povezave Wi-Fi, na začetnem naslovu pojdite na **Settings (Nastavitve) > About tablet (O tabličnem računalniku) > Status (Stanje)**.
- Če želite osvežiti seznam omrežij, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite **i > Scan (Preglej)**.
- Če ste onemogočili oddajanje SSID ali skрили ime usmerjevalnika (Service Set Identifier – SSID), SSID ali javno ime omrežja vnesite ročno. Pojdite na **Settings (Nastavitve) > Wi-Fi**. V zgornji vrstici izberite **+**.
- Če protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) v usmerjevalniku ni na voljo ali je onemogočen, ročno vnesite naslov IP naprave **PI3210G**.

#### Vzpostavitev povezave prek mobilnega omrežja

S kartico SIM lahko napravo **PI3210G** povežete z internetom prek mobilnega omrežja. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

- 1 Vstavite kartico SIM v napravo **PI3210G**.

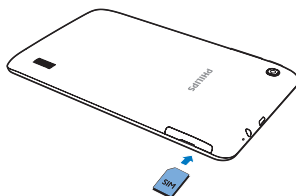


- 2 Na spustnem meniju tapnite in vklopite **☑**.



## Povežite z računalnikom


S kablom USB povežite napravo **PI3210G** z računalnikom.

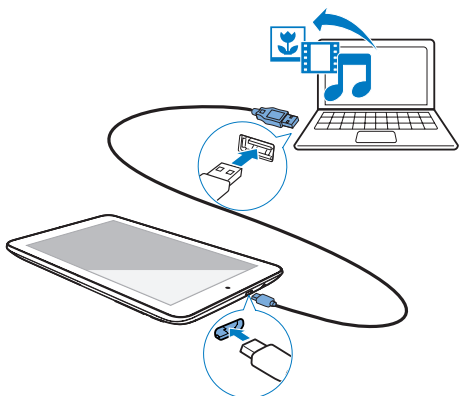

Aplikacije ali predstavnostne datoteke lahko iz računalnika prenesete v napravo **PI3210G**, notranji pomnilnik ali na kartico SD.

## Uporaba kartice Micro SD

Vstavite kartico Micro SD (do 32 GB) v napravo **PI3210G**. Velikost pomnilnika naprave **PI3210G** lahko povečate.

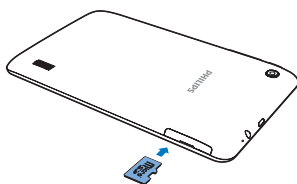

## Povezava z Bluetoothom

Prek Bluetootha lahko v **PI3210G** brezžično izvajate naslednje:

- Sprejemate ali pošiljate datoteke iz druge povezane naprave Bluetooth ali vanjo;

- Poslušate glasbo prek stereo slušalk Bluetooth;
- Poslušate glasbo prek zvočnikov Bluetooth, kot so **Philips SHOQBOX**.

## Povezava z napravami Bluetooth

**PI3210G** lahko z napravami Bluetooth povežete na naslednja načina:

- Povežite drugo napravo Bluetooth;
- Povežite se z drugo napravo Bluetooth.




### Nasvet

- Pred povezavo v uporabniškem priročniku naprave Bluetooth poiščite njeno kodo za združevanje prek Bluetootha. Poskusite lahko tudi 0000 ali 1234.

## Povezava drugih naprav Bluetooth

- 1 Prepričajte se, da vašo napravo lahko odkrije druga naprava Bluetooth.
  - Za informacije si oglejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.
- 2 V napravi **PI3210G** poiščite napravo Bluetooth:
  - ① Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Settings (Nastavitve) > Bluetooth**.
  - ② Izberite možnost za vklop Bluetootha.

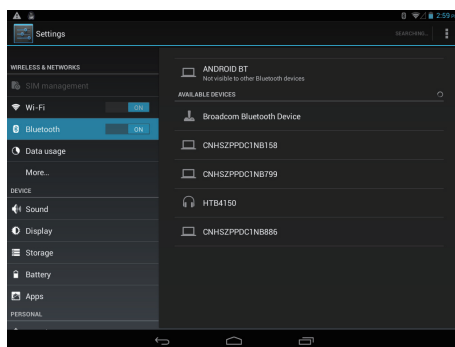

↳ V vrstici stanja se prikaže

- ③ Dotaknite se možnosti **SEARCH FOR DEVICES (Poišči naprave)**.


- ↳ Ko se naprava poveže, se prikaže pod možnostjo **AVAILABLE DEVICES** (Razpoložljive naprave).

### 3 Združevanje z napravo:

- V napravi **PI3210G** se dotaknite naprave in, ko ste pozvani, vnesite kodo;
- V napravi vnesite kodo, ko ste pozvani.  
↳ Ko je združevanje končano, se prikaže sporočilo.

## Povezava z drugimi napravami Bluetooth

### 1 Prepričajte se, da **PI3210G** lahko odkrije druga naprava Bluetooth:



- ① Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti  **Settings** (Nastavitve) > **Bluetooth**.
- ② Izberite možnost za vklop Bluetootha.
- ③ Dotaknite se možnosti **PI3210G**.  
↳ \***PI3210G** je mogoče najti dve minuti.

### 2 V napravi Bluetooth poiščite napravo **PI3210G** in se združite z njo.

- Za informacije o korakih si oglejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.



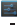

#### Nasvet

- \* Če želite spremeniti ime naprave za **PI3210G**, pojdite na možnost  **Settings** (Nastavitve) > **Bluetooth**, dotaknite se  možnosti **Rename tablet** (Preimenuj tablični računalnik) in jo izberite.

- v napravi **PI3210G** in napravi Bluetooth je vklopljen Bluetooth.

### 2 V napravi **PI3210G** pošljite datoteke prek Bluetootha:

- ① V možnosti **Gallery** (Galerija) predvajajte fotografijo. Dotaknite se možnosti  > **Bluetooth**.
- ② Dotaknite se **združene naprave**, da začnete pošiljati.  
↳ Med pošiljanjem ali prejetjem je na vrhu zaslona prikazano .

### 3 V napravi Bluetooth sprejmite datoteke:

- Potrdite, ko ste pozvani.
- Shranite datoteke, ko ste pozvani.




## Prejemanje datotek iz naprave Bluetooth

### 1 Poskrbite, da:

- ste združili **PI3210G** z napravo Bluetooth;
- v napravi **PI3210G** in napravi Bluetooth je vklopljen Bluetooth.

### 2 V napravi Bluetooth pošljite datoteke v napravo **PI3210G** prek Bluetootha.

### 3 V napravi **PI3210G** sprejmite datoteke:

- Na vrhu zaslona se dotaknite .  
Potrdite, ko ste pozvani.  
↳ Prejete datoteke lahko najdete tudi v možnosti  **Settings** (Nastavitve) > **Bluetooth**. Dotaknite se  in izberite **Show received files** (Pokaži prejete datoteke).

## Pošiljanje ali prejemanje datotek prek Bluetootha

### Pošiljanje datotek v drugo napravo Bluetooth

- 1 Poskrbite, da:
  - ste združili **PI3210G** z napravo Bluetooth;

## Poslušanje glasbe prek stereo slušalk in zvočnikov Bluetooth

### Povezava stereo slušalk ali zvočnikov Bluetooth

- ↳ Sledite korakom v razdelku "Povezava druge naprave"

Bluetooth". Po uspešni povezavi se prikaže .

- ↳ Ob naslednjem vklopu Bluetootha v napravah se samodejno vzpostavi povezava Bluetooth.

#### Poslušanje glasbe prek stereo slušalk ali zvočnikov Bluetooth

- Predvajajte glasbo v napravi **PI3210G**.
  - ↳ Glasbo poslušajte prek povezanih slušalk ali zvočnikov Bluetooth.


- 3 Tapnite **Wi-Fi hotspot (Dostopna točka Wi-Fi)** in izberite **Set up Wi-Fi hotspot (Nastavitev dostopne točke Wi-Fi)**. Lahko preverite in uredite ime omrežja (SSID) in geslo.

- 4 V brezžični napravi poiščite napravo **PI3210G** in z njo vzpostavite povezavo.

---

## Povezava z GPS-om

Za dostop do lokacijskih storitev vklopite funkcijo GPS za povezavo z GPS-om (Global Positioning System).

- Na začetnem zaslonu tapnite  **Settings (Nastavitve)** > **Location access (Dostop do lokacije)** > **Access to my location (Dostop do moje lokacije)**. Vklopite **GPS satellites (Sateliti GPS)**.
- Funkcijo GPS lahko vklopite ali izklopite tudi s spustnim menijem (glejte 'Uporabite spustni meni možnosti nastavitve' na strani 7).

---

## Prenosna dostopna točka

**PI3210G** lahko deluje kot dostopna točka Wi-Fi®. Prek **PI3210G** imate svoje brezžične naprave povežete z internetom.

#### Za povezavo z internetom prek naprave PI3210G


- 1 povežite PI3210G z internetom prek mobilnega omrežja. (glejte 'Vzpostavitev povezave prek mobilnega omrežja' na strani 14)
- 2 V meniju **More ... (Več)** > **Tethering & portable hotspot (Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka)** vklopite **Wi-Fi hotspot (Dostopna točka Wi-Fi)**.

## 6 Aplikacije

Z aplikacijami lahko dostopate do funkcij, storitev in različne avdio/video vsebine na napravi **PI3210G**.



### Namestite aplikacije


V napravo **PI3210G** lahko namestite aplikacije iz

-  (**Play Store (Trgovina Play Store)**) prek interneta ali
- iz drugih virov, kot so drugi spletni viri, notranji pomnilnik naprave **PI3210G** in kartica Micro SD, ki ste jo vstavili v napravo **PI3210G**.

### Trgovina Play Store


1 Prijavite se vanjo ali pa ustvarite svoj račun Google za dostop do storitev Google. Za dodajanje računa Google naredite naslednje:

- 1 Pojdite na  (**Play Store (Trgovina Play Store)**). Dotaknite se  > **Accounts (Računi)**.

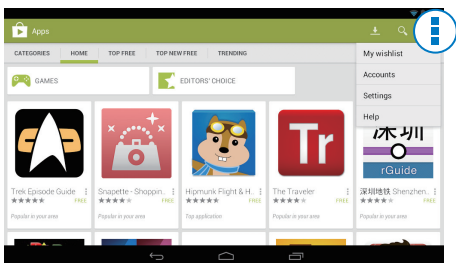

- 2 Izberite **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Za dodajanje računa sledite navodilom na zaslonu.

2 Po potrebi poiščite aplikacije.

- Dotaknite se  za iskanje prek tipkovnice.

3 Prenesite aplikacijo:

- Dotaknite se aplikacije. Po potrebi potrdite.
  - ↳ Ko je prenos dokončan, se namestitev začne samodejno.
  - ↳ Preverite vrstico stanja in tako poiščite stanje. Po potrebi se dotaknite ikone, da ob pozivu zaženete nameščanje.




#### Nasvet

- Če želite upravljati svoje račune, pojdite na  **Settings (Nastavitve)** > **ACCOUNTS (RAČUNI)**. Če želite izbrati možnost, se dotaknite računa.

### Drugi viri


Dovoli namestitev iz neznanih virov

- Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Security (Varnost)**. Dotaknite se, da vklopite **Unknown sources (Neznani viri)**.
  - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

Spletni/interni prenos

- Če želite aplikacije prenesti iz spletnih virov, sledite navodilom na zaslonu.
- Če želite aplikacije prenesti v notranji pomnilnik ali kartico SD naprave, povežite napravo **PI3210G** z računalnikom s kablom USB.


Začnite namestitev

- Prenesena aplikacija samodejno zažene namestitev.
- Če želite najti aplikacije, ki ste jih prenesli v notranji pomnilnik ali na kartico SD, pojdite na . Poiščite aplikacijo in se dotaknite možnosti, da zaženete nameščanje.

---


## Upravljanje aplikacij



Aplikacije na napravi **PI3210G** lahko upravljate; lahko jih na primer nameščate ali odstranjujete, prekinete njihovo delovanje ali izberete druge možnosti.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  **Settings (Namestitve) > Apps (Aplikacije)**:
  - V možnosti **DOWNLOADED (PRENESENO)** poiščite aplikacije, ki ste jih prenesli iz **Trgovine Play Store** ali drugih virov.
  - V možnosti **RUNNING (SE IZVAJA)** poiščite aplikacije, ki se izvajajo v napravi **PI3210G**.
  - V možnosti **ALL (VSE)** poiščite vse aplikacije, ki ste jih namestili v napravo **PI3210G**.
- 2 Dotaknite se aplikacije.  
↳ Prikažejo se možnosti in informacije.
- 3 Dotaknite se, da izberete eno od možnosti.

# 7 Brskalnik

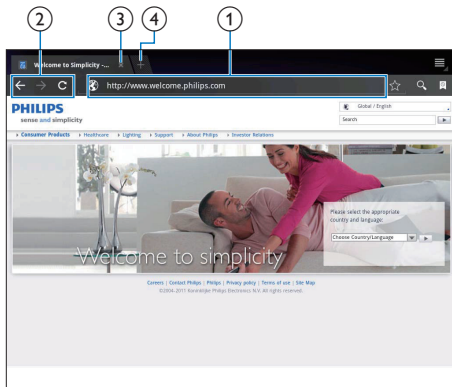S  lahko brskate po spletnih straneh.




- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se ikon ali besedilnega polja in naredite naslednje:
  - 1 Vnesite naslov spletnih strani.  
Dotaknite se , da začnete iskati.
  - 2 Dotaknite se ikon za iskanje nazaj in naprej ali za osveževanje spletne strani.
  - 3 Zaprite spletno stran.
  - 4 Odprite novo spletno stran.

## Preklapljanje med spletnimi stranmi

- V zgornji vrstici se dotaknite zavihka izbrane spletne strani.

## Dodajanje zaznamka

Dodajte zaznamek. Do obiskane spletne strani lahko hitro dostopate.

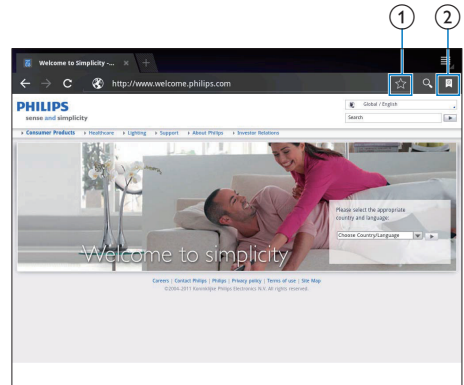

- 1 Trenutni spletni strani dodajte zaznamek.
- 2 Pojdite na z zaznamkom označene spletne strani.

## 8 E-pošta

Z napravo **PI3210G** lahko e-pošto sprejemate in pošiljate enako kot z računalnikom. Naredite naslednje:

- Odprite e-poštni račun v napravi.

### Odprtje e-poštnega računa


V napravi **PI3210G** odprite poštno računo na te načine:

- odprite poštno računo POP3 ali IMAP ali
- odprite račun Microsoft Exchange za dostop do službenega poštnega predala Exchange (glejte 'Namestitev računa Microsoft Exchange' na strani 26),

**odprite račun POP3/ IMAP.**


- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na 📧.
- 2 Odprite e-poštnega računa:
  - vnesite informacije o računu,
  - izberite račun pop3 ali IMAP.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
  - Za informacije o nastavitvi, na primer o odhodnem in dohodnem strežniku, se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

### Izberite nastavitve računa

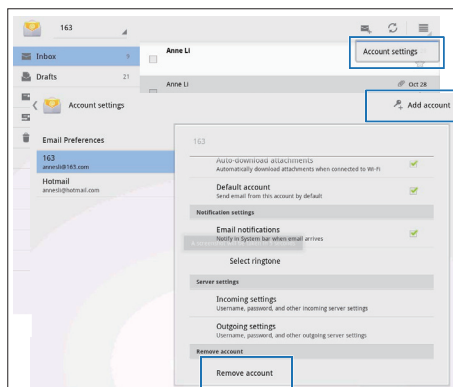

- 1 Na zaslonu poštnega seznama se dotaknite **⋮ > Settings (Nastavitve)**.  
↳ Odpre se pojavni zaslon.
  - Po potrebi se večkrat zaporedoma dotaknite ⬅, da se vrnete v zaslon poštnega seznama.
- 2 Izberite možnosti za račun.  
**Če želite dodati račun,**
  - se na možnosti **⋮ > Settings (Nastavitve)** dotaknite **Add account (Dodaj račun)**.  
**Če želite odstraniti račun,**
  - na možnosti **⋮ > Settings (Nastavitve)** izberite **Remove account (Odstrani račun)**.  
↳ Trenutni račun je odstranjen.

## Preverite e-poštna sporočila.

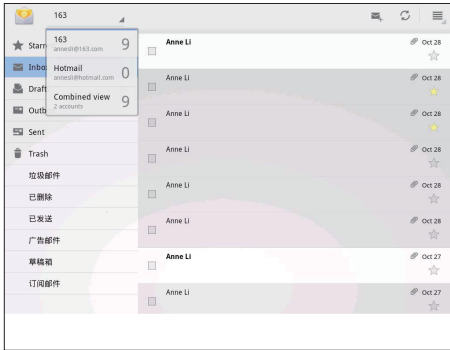

E-poštna sporočila lahko preverite na naslednje načine:

- preverite kombinirani poštni predal,
- preverite sporočila glede na račun,
- preverite z zvezdico označena sporočila,
- preverite neprebrana sporočila,

### Preverjanje kombiniranega poštnega predala

**1** Na zaslonu poštnega seznama se dotaknite imena računa.

↳ Prikaže se seznam imen računov.

- Po potrebi se večkrat zaporedoma dotaknite ⇄, da se vrnete v zaslon poštnega seznama.

**2** Dotaknite se možnosti **Combined view (Kombinirani pogled)**.

↳ Sporočila iz različnih računov so označena z različnimi barvami.

### Preverjanje sporočila iz posameznega računa

**1** Ponovite **1. korak** v pri preverjanju kombiniranega poštnega predala.

**2** Dotaknite se izbranega računa.

↳ Prikažejo se sporočila iz računa.


### Preverjanje z zvezdico označenih sporočil

- Dotaknite se zvezdice ob sporočilu.  
↳ Sporočilo je dodano v mapo **Starred (Označeno z zvezdico)**.

### Preverjanje neprebranih sporočil

- Na zaslonu poštnega seznama so neprebrana sporočila bele barve.


## Ustvarjanje e-poštnih sporočil

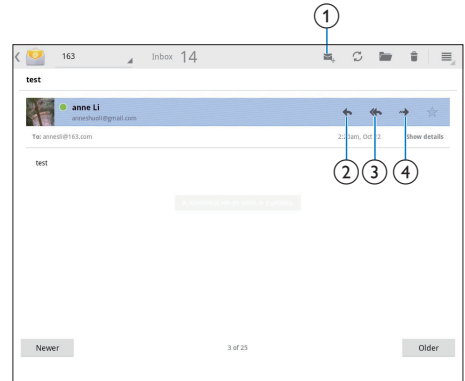

Ko preberete sporočilo, se dotaknite ikon, če želite:

- 1** ustvariti novo sporočilo,
- 2** odgovoriti na sporočilo,
- 3** odgovoriti vsem,
- 4** posredovati sporočilo.

## Organiziranje e-poštnih sporočil

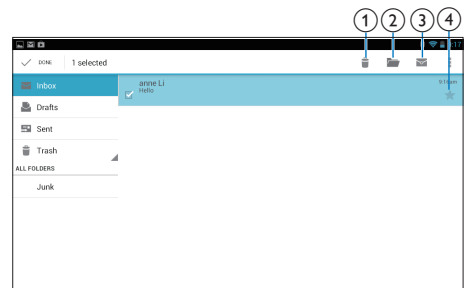

**1** Na zaslonu poštnega seznama izberite sporočila, ki jih želite upravljati:

- Dotaknite se potrditvenih polj ob sporočilih.  
↳ Izbrana sporočila se označijo.



2 Dotaknite se ikon, če želite izvesti naslednje:

- ① izbrisati sporočila,
- ② premakniti sporočila v izbrano mapo,
- ③ označiti sporočila kot prebrana ali neprebrana,
- ④ dodati sporočila v mapo Starred (Označeno z zvezdico).


## 9 Pripomočki

### Kamera

Z objektivom z 0,3 oziroma 2,0 milijonoma slikovnih pik spredaj in zadaj lahko v napravi **PI3210G** storite naslednje:

- Snemate fotografije ali videoposnetke s fotoaparatom ali videosnemalnikom;
- se s pomočjo aplikacij s prijatelji pogovarjate z videoklici prek interneta.

### Posnemite fotografije ali videoposnetke

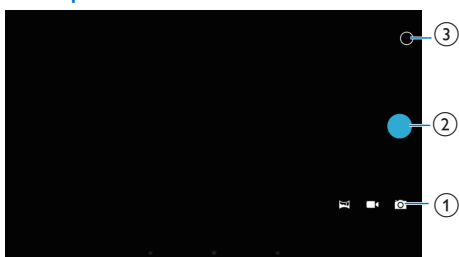

① Izbirnik za fotoaparat, video snemalnik ali panoramski način

② Zaslonka

③ Meni z možnostmi

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .  
↳ Prikazani so gumbi na zaslonu.
- 2 Dotaknite se , ali , da preklopite na fotoaparat, videosnemalnik ali panoramski način.
- 3 Dotaknite se > , da preklopite na objektiv fotoaparata spredaj ali zadaj.
- 4 Za fotografiranje:
  - ① Usmerite objektiv na predmete.
  - ② Dotaknite se .

③ Fotografija je posneta.

### Snemanje videoposnetkov

- Dotaknite se / , da začnete ali zaustavite snemanje videoposnetka.

### Snemanje panoramske slike:


- ① Usmerite objektiv v pogled.
- ② Dotaknite se , da začnete snemati.
- ③ Pomaknite se skozi pogled tako, da počasi in mirno premikate napravo.  
↳ Ko vrstica napredka pride do konca, se snemanje ustavi. Nastane panoramska slika.

### Za ogled fotografij/videoposnetkov


- Pojdi v **Gallery** (Galerija).

### Izbiranje nastavitev

Pritisnite , da odprete meni z možnostmi:

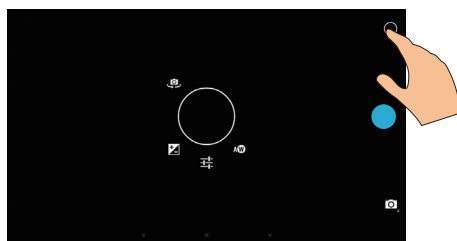

- Pritisnite , da izberete možnosti za fotoaparat ali videosnemalnik.
- Pritisnite , da izberete vrednost osvetlitve glede na svetlobne pogoje.
- Povlecite okoli kroga, da izberete primeren prizor za okolje fotografiranja.

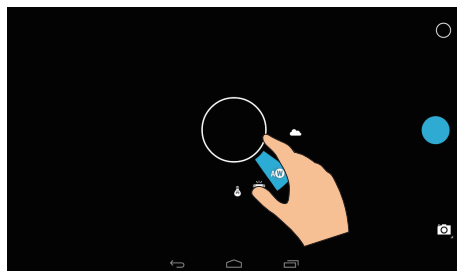

---

## Koledar

Na napravi lahko sinhronizirate koledar s:

- koledarjem vašega računa Microsoft Exchange (glejte 'Namestitev računa Microsoft Exchange' na strani 26).

# 10 Uporaba naprave v omrežjih podjetij

Napravo **PI3210G** lahko uporabljate v omrežjih podjetij. Pred dostopom do omrežij podjetij namestite varnostne poverilnice ali potrdila. Z dostopom do omrežja podjetja boste na napravi morda lahko ustvarili svoj račun Microsoft Exchange in VPN. Z računom Microsoft Exchange lahko dostopate do službenega poštnege predala Exchange.

## Namestitev varnostnih poverilnic

Za varnostne poverilnice ali potrdila prosite skrbnika vašega omrežja.


### Namestitev varnostnih poverilnic

- 1 Prepričajte se, da prenašate datoteke varnostnih poverilnic iz računalnika na kartico SD, nameščeno v napravo.


#### Opomba

- Poskrbite, da bodo varnostne poverilnice v napravi **PI3210G** shranjene v korenski imenik kartice SD in ne v mapo.



### 2 Namestitev varnostnih poverilnic:

- ① Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Security (Varnost)** > **Install from SD card (Namestite iz kartice SD)**.
- ② Dotaknite se datoteke, če želite začeti z nameščanjem.
- ③ Ob pozivu nastavite geslo in ime za poverilnice.

Če želite uporabiti varnostne poverilnice:

- 1 Na možnosti  izberite **Security (Varnost)** > **Trusted credentials (Zaupanja vredne poverilnice)**.
- 2 Prepričajte se, da je izbrana poverilnica.
  - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.
  - ↳ Dovolite, da aplikacije v napravi uporabljajo varnostne poverilnice.

## Namestitev računa Microsoft Exchange

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .
- 2 Odprite e-poštnega računa:
  - Vnesite informacije o računu in kot vrsto računa izberite **Exchange**.
  - Če ste ustvarili druge e-poštna računa, na zaslonu poštnega seznama izberite  > **Settings (Nastavitve)**. Dotaknite se možnosti **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
  - Za naslov strežnika vnesite spletni naslov za spletni dostop do programa Outlook, na primer owa.imepodjetja.com ali poštni naslov. imepodjetja.com/owa.
  - Za druge informacije o nastavitvi, kot sta ime domene in uporabniško ime, se obrnite na skrbnika sistema.

#### Opomba

- Naprava lahko deluje s programoma Microsoft Exchange 2003 in 2007.


---

## Dodajanje VPN


Z navideznim zasebnim omrežjem (Virtual Private Network – VPN) se lahko povezujete v zasebna omrežja prek varnega dostopa.

Včasih potrebujete dostop VPN za povezavo z omrežji podjetij.

### Dodajanje VPN na napravo


- 1 Za informacije o konfiguraciji prosite skrbnika omrežja.
- 2 Z začetnega zaslona pojdite na  > **Wireless & networks (Brezžično in omrežja)** > **More (Več)** > **VPN**.
- 3 Ob pozivu konfigurirajte VPN.
- 4 Po potrebi namestite varnostne poverilnice (glejte 'Namestitev varnostnih poverilnic' na strani 26).

### Povezava z VPN

- 1 Prepričajte se, da ste napravo **PI3210G** povezali z internetom.
- 2 Z začetnega zaslona pojdite na  > **Wireless & networks (Brezžično in omrežja)** > **More (Več)**.  
↳ Prikazan je seznam omrežij VPN.
- 3 Če želite začeti s povezovanjem, se dotaknite VPN.

# 11 Nastavitve

## Izbira zelenih nastavitev

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .
- 2 Povlecite navzgor ali navzdol in se tako pomikajte po seznamih možnosti.
- 3 Dotaknite se možnosti in jo tako izberite.

## Upravljanje kartice SIM

V možnosti **SIM management (Upravljanje kartice SIM)** preverite ali izberite nastavitve kartice SIM.

## BREŽIČNO IN OMREŽJA

### Wi-Fi

V možnosti **WIRELESS & NETWORKS (BREŽIČNO IN OMREŽJA)** > **Wi-Fi** izberite nastavitve Wi-Fi na napravi (glejte 'Vzpostavitev povezave Wi-Fi' na strani 14).

#### Dodajanje omrežja Wi-Fi


##### Ročni vnos SSID

SSID (Service Set Identifier) je ime usmerjevalnika. Druge naprave Wi-Fi usmerjevalnik prepoznajo po imenu. Če ste skrili SSID usmerjevalnika (na primer onemogočili oddajanje SSID), je usmerjevalnik na seznamu omrežij, ki so na voljo, neviden. Če želite povezati napravo **PI3210G** z usmerjevalnikom, vnesite SSID usmerjevalnika ročno, še preden iščete omrežja, ki so na voljo v napravi **PI3210G**.

- 1 V možnosti **Wi-Fi** povlecite drsnik in vklopite omrežje Wi-Fi.
- 2 V zgornji vrstici se dotaknite **+**.
- 3 Vnesite SSID usmerjevalnika.
  - Naprava **PI3210G** začne iskati omrežje.
  - Omrežje lahko poiščete na seznamu omrežij.

4 Povežite napravo **PI3210G** v omrežje.

#### Obveščanje o omrežju

Vklopite **Network notification (Obveščanje o omrežju)**. Na dnu zaslona je prikazan znak , ko je na voljo odprto omrežje Wi-Fi.

- 1 V možnosti **Wi-Fi** povlecite drsnik in vklopite omrežje Wi-Fi.
- 2 V zgornji vrstici se dotaknite **i** in izberite **Advanced (Napredno)** > **Network notification (Obveščanje o omrežju)**.

### Način za letalo

Vklopite način za letalo, če:

- želite iz varnostnih razlogov, na primer na letalu, onemogočiti dostop do brezžične povezave.

V možnosti **WIRELESS & NETWORKS (BREŽIČNO IN OMREŽJA)** izberite **More (Več)** > **Airplane mode (Način za letalo)**. Dostop do brezžične povezave lahko omogočite ali onemogočite.

### Nastavitve VPN

Z nastavitvami VPN dostopajte do zasebnih omrežij, kot so omrežja podjetij (glejte 'Uporaba naprave v omrežjih podjetij' na strani 26).

## NAPRAVA

### Zvok

V možnosti **Sound (Zvok)** izberite nastavitve zvoka za svojo napravo.

<b>Glasnost</b>	Povlecite drsnik in izberite raven glasnosti za predstavnost, obvestila in alarme.
<b>Zvok za obvestila</b>	Nastavite zvočno datoteko kot zvonjenje.
<b>Zvoki ob dotiku</b>	Ko se dotaknete zaslona, se oglasijo zvoki.

<b>Zvok ob zaklepu zaslona</b>	Ko zaklenete/odklenete zaslon, se oglasijo zvoki.
--------------------------------	---

## Zaslon

V možnosti **Display** izberite nastavitve zaslona:

### Obvestila na zaklenjenem zaslonu

- Vklopite za prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu.

### Ozadje

- Nastavite ozadje naprave.

### Samodejno vrtenje zaslona

- Tapnite za vklop ali izklop vrtenja zaslona.

### Svetlost

- Povlecite drsnik, da spremenite svetlost zaslona.

### Sanjarjenje

- Izberite možnosti ohranjevalnika zaslona: kateri ohranjevalnik zaslona želite uporabljati in kdaj. Ko je ohranjevalnik zaslona vklopljen, se dotaknite zaslona, da ga izklopite.

### Velikost pisave

- Izberite velikost pisave za prikaz na zaslonu.

### Mirovanje

- Po preteku izbranega časovnega obdobja se zaslon samodejno izklopi. Če želite varčevati z baterijo, izberite nizko vrednost.

## Shranjevanje

V možnosti **Storage (Pomnilnik)** si preberite informacije o prostoru, ki je na voljo v notranjem pomnilniku in kartici SD naprave **PI3210G**.

## Baterija

V možnosti **Battery (Baterija)** preverite, kako aplikacije uporabljajo baterijo.

## Aplikacije

V možnosti Apps (Aplikacije) upravljajte aplikacije v notranjem pomnilniku naprave **PI3210G** (glejte 'Upravljanje aplikacij' na strani 19).

## Dostop do lokacije

- Za **Dostop do moje lokacije** vklopite ali izklopite možnosti.
  - ➔ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.
  - ➔ Informacije o svoji lokaciji, ki jih uporabljajo spletne storitve lokacije Google, kot so Zemljevidi, ali druge s tem povezane storitve in aplikacije, lahko vklopite ali izklopite.
- V možnosti **GPS satellite** (Satelit GPS) preklopite na uporabo lokacijskih storitev, ki potrebujejo pomoč GPS-a.

## Varnost

### Zaklep zaslona

Privzeto morate za odklep zaslona naprave **PI3210G** pritisniti gumb za vklop ali zaklepanje in nato povleči ključavnico na ikono.

V možnosti **Screen lock (Zaklep zaslona)**

lahko za zaščito pri odklepanju nastavite vzorec, številko PIN ali geslo. Če želite odkleniti zaslon, je pri odklepanju ta zaščita zahtevana.

<b>Brez</b>	Izklopite ključavnico.
<b>Drсно stikalo</b>	Za odklep zaslona potisnite (privzeto).
<b>Vzorec</b>	Za zaščito pri odklepanju nastavite vzorec.
<b>PIN</b>	Nastavite številko PIN, ki jo sestavljajo številke.

<b>Geslo</b>	Nastavite geslo, sestavljeno iz kombinacije števil, črk in znakov.
--------------	--

## Find Me Back (Ponovno me najdi)

Z Googlovo storitvijo lahko poiščete napravo in zavarujete svoje osebne podatke če napravo **PI3210G** izgubite.

## Vidna gesla

Geslo sestavlja več znakov. Da se prepričate, ali ste znake pravilno vnesli, znake ob vnašanju gesla prikažite. Možnost **Make passwords visible (Gesla naj bodo vidna)** po potrebi vklopljajte in izklopljajte.



- Potrdite polje.  
↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.


## Skrbniki naprave

Aplikacije v omrežjih podjetij, kot so e-pošta in koledar v vašem računu Microsoft Exchange, zahtevajo pravice skrbnika naprave. Preden tako aplikacijo namestite, onemogočite pravice skrbnika naprave.

- V možnosti **Device administrators (Skrbniki naprave)** se dotaknite aplikacije.  
↳ Pravice skrbnika naprave so onemogočene.  
↳ Podatkov za aplikacijo ni mogoče sinhronizirati.

## Neznani viri

V napravo **PI3210G** lahko nameščate aplikacije, ki jih prenesete iz trgovine  (**Play Store**) ali pa iz virov, ki niso .

- Za aplikacije iz virov, ki niso , se dotaknite možnosti **Unknown sources (Neznani viri)**, da dovolite namestitev v napravo **PI3210G**.  
↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

## Jezik in vnos


### Jezik

V možnosti **Language (Jezik)** izberite jezik za zaslonska navodila naprave **PI3210G**.

### Osební slovar

V možnosti **Personal dictionary (Osební slovar)** dodajajte besede ali fraze v uporabniški slovar ali jih odstranjujte iz njega. Predloge besed, ki se pojavljajo na pojavnem zaslonu med vnašanjem besedila prek tipkovnice Google, lahko prilagodite.

#### Dodajanje besede ali fraze

- Dotaknite se , da ju dodate.

#### Urejanje besede ali fraze

**1** Dotaknite se besede ali fraze.

- ↳ Odpre se pojavni zaslon.

**2** Uredite besedo ali frazo.

#### Odstranjevanje besede ali fraze

- Dotaknite se  ob besedi ali frazi.

## Glasovno iskanje

V možnosti **Voice Search (Glasovno iskanje)** izberite možnosti za glasovno iskanje Google.

## Izhod pretvorbe besedila v govor


V možnosti **Text-to-speech output (Izhod pretvorbe besedila v govor)** izberite možnosti za:

- izhod glasu za delovanje naprave v pomoč ljudem s posebnimi potrebami.

### Nameščanje glasovnih podatkov

Prenesite glasovne podatke za sintezo zvoka.

**1** Povežite napravo z internetom.

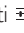**2** Izberite željeni program za pretvorbo besedila v govor. Dotaknite se možnosti   
> **Install voice data (Namestite glasovne podatke)**.

- ↳ Izberite in prenesite glasovne podatke.



## Izbira možnosti za izhod glasu

- 1 V možnosti **Speech rate (Hitrost govora)** izberite hitrost, s katero bo besedilo prebrano: normalno, hitro ali počasi.
- 2 Dotaknite se možnosti **Listen to an example (Poslušaj primer)**.
  - ↳ Vaše možnosti se uporabljajo za predvajanje demo posnetka sinteze govora.

---

## Ponastavitev

V možnosti **Backup & reset (Varnostno kopiranje in ponastavitev)** > **Factory data reset (Ponastavitev tovarniških podatkov)** lahko izbrišete vse podatke, ki ste jih shranili v notranji pomnilnik naprave **PI3210G**.

---

## RAČUNI

V možnosti **ACCOUNTS (RAČUNI)** dodajajte, odstranjujte ali upravljajte račune.

- Če želite dodati račun, se dotaknite možnosti **Add account (Dodaj račun)**.
- Če želite upravljati račun, na primer ga odstraniti ali izbrati možnosti sinhronizacije, se dotaknite računa.

---

## Čas in datum

---

### Samodejne nastavitve

Z internetno povezavo in spletnimi storitvami Philips lahko sinhronizirate čas in datum v napravi **PI3210G**.

**Vklop samodejne nastavitve ure**

- 1 V možnosti **Date & time (Datum in čas)** se dotaknite **Automatic date & time (Samodejni datum in čas)** in jo vklopite.
  - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

- 2 V možnosti **Select time zone (Izberi časovni pas)** izberite svoj trenutni časovni pas.
- 3 V možnostih **Use 24-hour format (Uporabi obliko 24 ur)** in **Select date format (Izberi obliko datuma)** izberite zelene možnosti za prikaz datuma in časa.

---

### Ročna nastavitve

- 1 V možnosti **Date & time (Datum in čas)** se dotaknite možnosti **Automatic date & time (Samodejni datum in čas)**, da jo izklopite.
  - ↳ Če je funkcija onemogočena, polje ni potrjeno.
- 2 Dotaknite se, da nastavite datum, čas in časovni pas v možnostih **Set date (Nastavi datum)**, **Set time (Nastavi čas)** in **Set time zone (Nastavi časovni pas)**.
  - Če želite izbrati datum, se ga dotaknite v koledarju.

---

## Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Pri delovanju naprave v pomoč ljudem s posebnimi potrebami se dejanja na zaslonu naprave, kot so dotiki in izbira elementov menija, preberejo prek tehnologije za pretvorbo besedila v govor. Ljudje, ki ne morejo jasno brati z zaslona, lahko s to funkcijo napravo uporabljajo enostavneje.

**Uporaba pomoči ljudem s posebnimi potrebami**

- 1 Dotaknite se možnosti **TalkBack (Interkom)**, da jo vklopite.
- 2 V možnosti **Text-to-speech output (Izhod pretvorbe besedila v govor)** izberite možnosti za izhod govora (glejte 'Izhod pretvorbe besedila v govor' na strani 30).

---

## O tabličnem računalniku

V možnosti **About tablet (O tabličnem računalniku)** si oglejte stanje naprave **PI3210G** in informacije o njej.

---

### Posodobitve sistema

V možnosti **System updates (Posodobitve sistema)** preverite posodobitve sistema naprave **PI3210G**. Prepričajte se, da ste napravo povezali z internetom.

---

### Stanje naprave in informacije o njej

Možnost **Status**,

- **Battery status (Stanje, Stanje baterije)**  
kaže stanje napajanja.
- **Battery level (Raven energije v bateriji)**: kaže preostalo energijo v odstotkih.
- **IP address (Naslov IP)**: kaže naslov IP, dodeljen napravi **PI3210G**, ko je povezana v omrežje Wi-Fi.
- **Wi-Fi MAC address (Naslov MAC omrežja Wi-Fi)**: kaže edinstveni identifikator, dodeljen omrežnemu adapterju naprave **PI3210G**. Če je v usmerjevalniku omogočeno filtriranje naslova MAC, dodajte naslov MAC naprave **PI3210G** na seznam naprav, ki se smejo pridružiti v omrežje.
- **Bluetooth address (Naslov Bluetooth)**: prikaz naslova Bluetooth naprave **PI3210G**, ko je vklopljena funkcija Bluetooth.

**Legal information (Pravne informacije)**: pravne informacije za napravo **PI3210G**

**Model number (Številka modela)**: številka modela naprave.

**Android version (Različica Android)**: različica vdelane programske opreme platforme Android, ki poganja napravo.

**Build number (Številka graditve)**: različica programske opreme naprave **PI3210G**

# 12 Preverjanje posodobitev vdelane programske opreme

Povežite napravo **PI3210G** z omrežjem Wi-Fi. O posodobitvah vdelane programske opreme lahko prejimate obvestila. Povlecite zgornjo vrstico navzdol za preverjanje obvestil.

---

## Posodobitev vdelane programske opreme prek spleta

V napravi **PI3210G** lahko posodobite vdelano programsko opremo s pomočjo naših spletnih storitev prek interneta (glejte 'Posodobitve sistema' na strani 32).

# 13 Tehnični podatki

## Napajanje

- Napajalni adapter  
CBA0015AK2C1  
Vhod: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A  
Izhod: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: 3240 mAh litij-ionska polimerna notranja akumulatorska baterija
- Čas predvajanja<sup>1</sup>  
Pretakanje videoposnetkov prek povezave Wi-Fi: 2 uri

## Delovna temperatura

- 0 °C do 45 °C

## Temperatura skladiščenja

- -10 °C do 60 °C

## Zaslon

- Vrsta: LCD-zaslon na dotik
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 7
- Ločljivost: 1024 x 600 slikovnih pik

## Podstavna plošča

Android™ 4.2.2

## Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- USB: visoka hitrost 2.0, mikro vrste
- Brežžični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mobilno omrežje  
GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  
HSPA+ (900, 2100 MHz)
- Bluetooth  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, profil naročanja predmetov  
Različica Bluetootha: 2.1+EDR
- GPS

## Zvok slušalk

- Ločevanje kanalov: > 45 dB
- Frekvenčni odziv: 60–18.000 Hz
- Izhodna moč: 2 x 5 mW (največja)
- Razmerje signal/šum: > 80 dB

## Zvok zvočnikov

- Frekvenčni odziv: 100–15.000 Hz
- Izhodna moč: 600 mW
- Razmerje signal/šum: > 60 dB

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Podprte oblike zapisa:

WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (vrsta 0 in 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) in iMelody(.imy).

## Zajem zvoka

- AMR-NB  
Bitna hitrost: od 4,75 do 12,2 kb/s  
Frekvenca vzorčenja: 8 kHz  
Podprta datoteka: 3GPP (.3gp)
- Določeno  
Bitna hitrost: 128 kb/s  
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz  
Oblika zapisa datoteke: MP3
- Vgrajeni mikrofoni: mono

## Predvajanje videa

- Podprte oblike zapisa:  
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

## Zajem videa

- Razmerje med višino in širino H.264 (4 : 3 ali 16 : 9, po izbiri)
- Ločljivost videa: VGA (640 x 480)
- Hitrost sličic: 30 sličic na sekundo
- Datoteka: .mp4
- Oblika zvočnega zapisa: MP3
- Objektiv: fiksna goriščna razdalja
- Čas snemanja: odvisno od pomnilnika

## Predvajanje fotografije

- Podprte oblike zapisa:  
JPEG, BMP, PNG, GIF

## Zajem fotografij

- Ločljivost videa: VGA (640 x 480)
- Oblika zapisa slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna goriščna razdalja

## Pomnilniški mediji

- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika<sup>2</sup>:  
8 GB NAND Flash
- Zunanji pomnilnik:  
Reža za pomnilniško kartico Micro SD (največja zmogljivost pomnilniške kartice: 32 GB)

## Prednaložene aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (na voljo v nekaterih

- državah), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (na voljo v nekaterih državah), Play Music, Play Books (na voljo v nekaterih državah), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
  - ES File Explorer, Deezer (na voljo v nekaterih državah), AccuWeather



## Opomba

- <sup>1</sup> Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj. Trajanje baterije in število polnjenj sta odvisna od uporabe in nastavitev.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 milijarda bajtov; razpoložljiva pomnilniška zmogljivost je manjša. Celotna zmogljivost pomnilnika morda ne bo na voljo, saj je nekaj pomnilnika rezerviranega za napravo. Pomnilniška zmogljivost je izračunana pri 4 minutah na skladbo in kodiranju MP3 128 kb/s.

# 14 Jamstvo

Katerakoli od naslednjih napačnih uporab naprave lahko razveljavi garancijo uporabnika za to napravo:

- Okvare ali poškodbe, ki so posledica nenormalne uporabe izdelka s strani uporabnika, kot so opraskane, razpokane ali prelomljene plastične površine in drugi zunanje izpostavljeni deli, jasno neupoštevanje navodil za uporabo, razlitje hrane ali tekočine;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica preizkušanja, namestitve, spremembe, prilagajanja naših izdelkov in popravilo s strani nepooblaščenih oseb;
- Zlomi ali poškodbe, ki niso bili opaženi ob prevzemu (omarica, kabli, zaslon itd.);
- Izdelki z odstranjenimi, spremenjenimi ali neberljivimi serijskimi številkami;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica uporabe komponent, ki niso združljive z napravami Philips (omarica, kabli, kartice, napajalnik, splošni deli itd.);
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica naravnih dejavnikov (poplave, pršenje soli in drugih električni naboji) ali izpostavljenosti prekomerni vročini;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica uporabe programske in/ali strojne opreme, ki ni združljiva s specifikacijami Philipsovih izdelkov;
- Deli, ki se obrabijo ob redni uporabi, kot so kabli, baterije, gumbi itd.;
- Naključne poškodbe, kot so padci, napačna uporaba, stik in/ali potopitev v tekočino.



