


Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome


PT

FWM653


Guia para início rápido

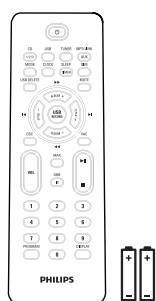


Controle remoto com
duas pilhas AAA

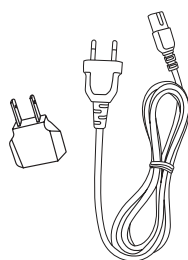


1 cabo de alimentação AC
1 adaptador de plugue de
alimentação

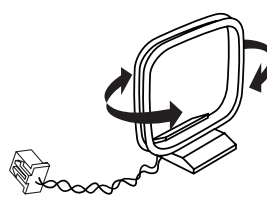


1 antena de quadro AM

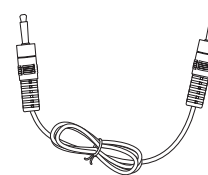

1 cabo MP3 Link

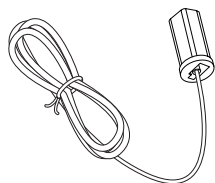

1 antena com fio FM

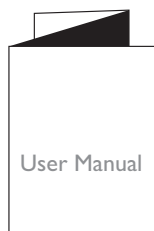

Manual do usuário




Guia para início rápido


* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina

PHILIPS


A Conectar

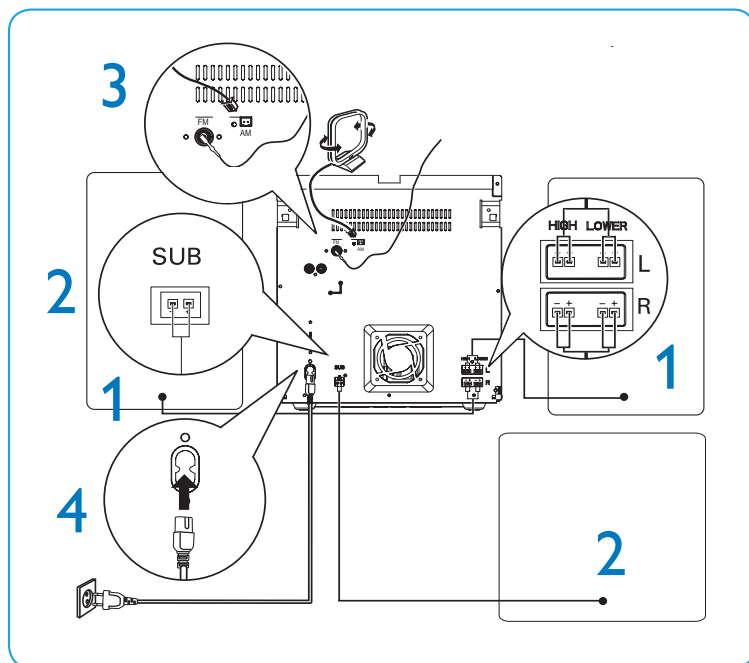


C Ouvir rádio

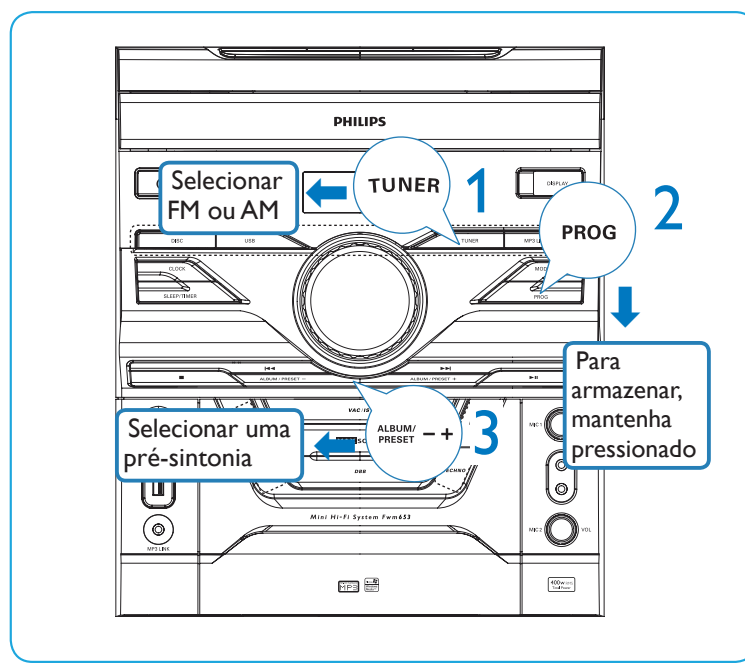

B Reproduzir um disco

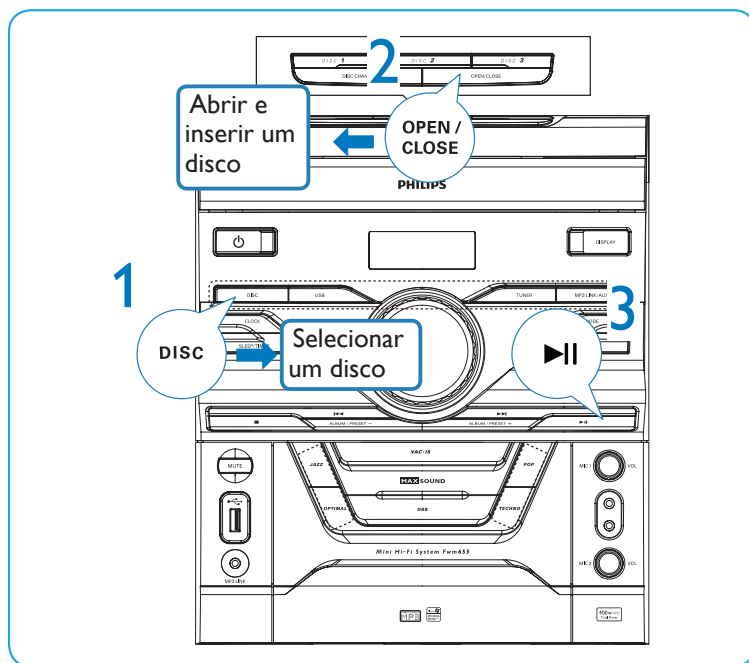

D Reproduzir a partir de USB

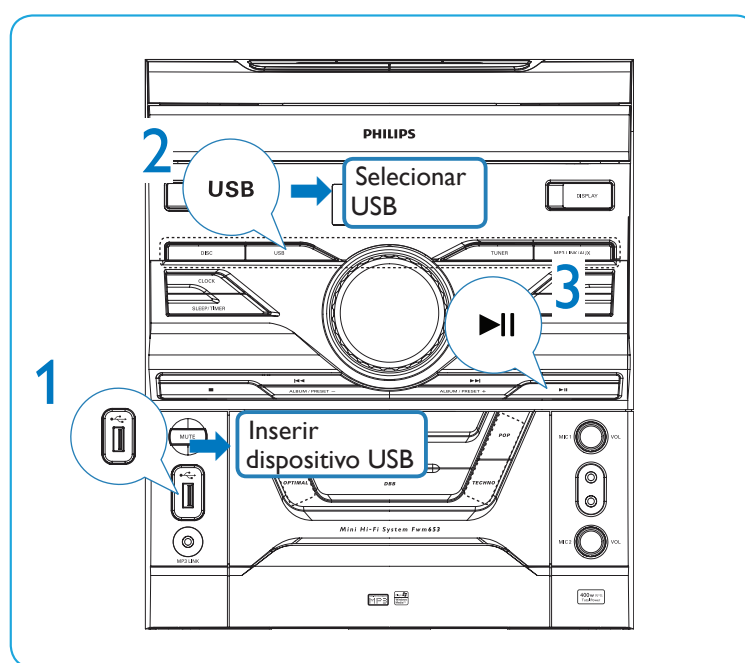

Nota sobre o controle remoto

- Antes de selecionar uma função (por exemplo, ▶||, ◀, ▶), selecione uma origem (por exemplo, disco ou sintonizador).

