

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AW5000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Kablosuz Hi-Fi Hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Hazırlık	6
	Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize	
	Philips AirStudio+ Lite yükleme	6
	Gücü bağlama ve ürünü açma	7
4	AW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	9
	Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden	
	WPS olmayan bir yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	9
	Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi	
	yönlendirici ve Android cihaz	
	üzerinden kurulum	12
	Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	14
	Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu	
	aracılığıyla kablolu bağlantı kurma	15
5	Oynatın	17
	AW5000 üzerinden İnternet radyo	
	istasyonlarını dinleme	17
	Harici bir cihazdan oynatma	20
6	Bellenim yükseltmesi	21
7	Ürün bilgileri	23
	Özellikler	23


8	Sorun giderme	24
9	Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi	26
10	Ek 2: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama	27

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

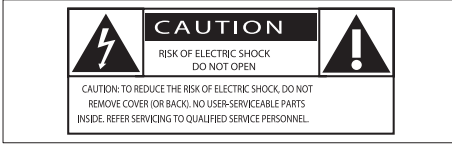

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Android, Google Inc.'in ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı, Google'ın izinlerine tabidir.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Hi-Fi Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Giriş

Bu kablosuz Hi-Fi hoparlör ile:

- DLNA UPnP uyumlu bir uygulamadan gönderilen müzikleri dinleyin.
- İnternet radyo istasyonlarını veya çevrimiçi müzik servislerini dinleyebilirsiniz.
- **MP3-LINK** soketi üzerinden diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Dahili Wi-Fi özelliğine sahip kablosuz Hi-Fi hoparlör
- 2 x AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası



Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AW5000 cihazına kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- onaylı bir Wi-Fi yönlendirici
- iPod touch/iPhone/iPad gibi bir iOS cihaz veya Android telefon ya da tablet gibi bir Android cihaz
- Apple **App Store**'da (iOS cihazlar için) veya Google **Play Store**'da (Android cihazlar için) bulunan **Philips AirStudio+ Lite** uygulaması

AW5000 cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iOS/Android cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

Ana ünite hakkında genel bilgiler

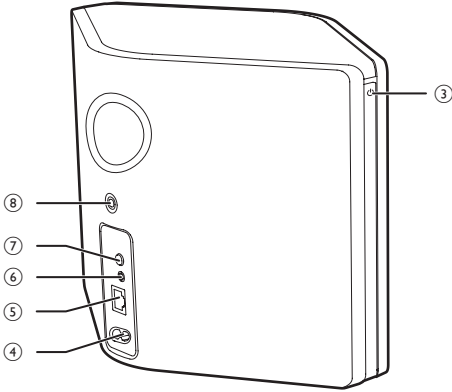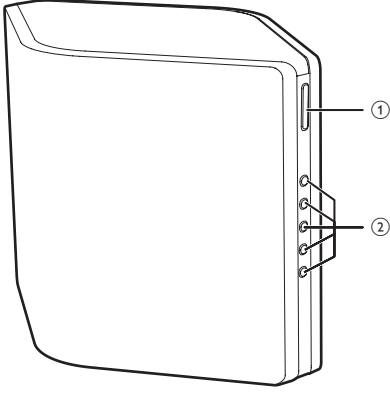

- ① +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ② Sayı tuşları (1-5)
 - Bir İnternet radyo istasyonu seçer.
- ③ Güç göstergesi/düğmesi ϕ
 - Cihazın o anki durumunu gösterir.
 - Cihazı açar veya normal/tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ④ AC IN ~
 - Güç kablosunu bağlayın.

- ⑤ ETHERNET
 - (İsteğe bağlı) Ethernet kablosu (birlikte verilmez) aracılığıyla bir kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
- ⑥ MP3-LINK
 - Harici müzik çaları bir MP3 bağlantı kablosu (birlikte verilmez) aracılığıyla bağlayabilirsiniz.
- ⑦ WI-FI SETUP düğmesi
 - Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlar.
- ⑧ Duvar montajı için vida deliği



İpucu

- Duvar montajı hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 1 bölümüne bakabilirsiniz (bkz. 'Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi' sayfa 29).

3 Hazırlik

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad kullanıcıları için) Apple **App Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




(Android akıllı telefon veya tablet kullanıcıları için) Google **Play Store**'dan **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




- 2 Giriş sayfasını görüntülemek için ekranı sağa kaydırın, ardından ilk **Kurulum** sayfasına gidin veya ilk **Kurulum** sayfasına doğrudan giriş yapmak için **Tanıtımı geç** öğesine dokunun.

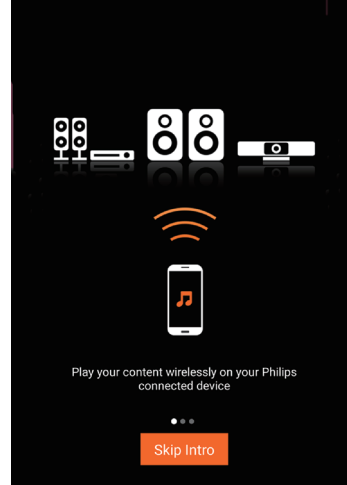

3 İlk Kurulum sayfasında, Yeni bir hoparlör ayarla öğesine dokunun.

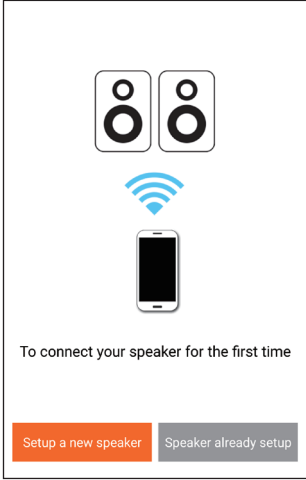

4 Genel kurulum adımlarını okuyun, ardından Sonraki öğesine dokunun.

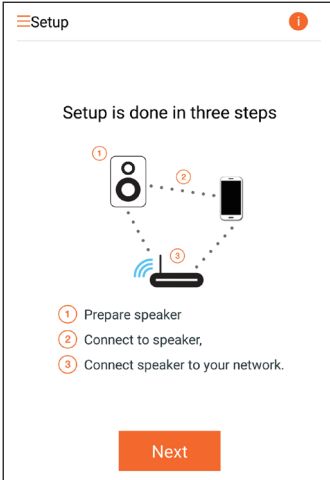


Gücü bağlama ve ürünü açma




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın altında belirtilen gerilimle eşleştikten emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC kablосunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC kablосunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

1 Uygulama üzerinde bulunan güç bağlantısı talimatlarını okuyun.

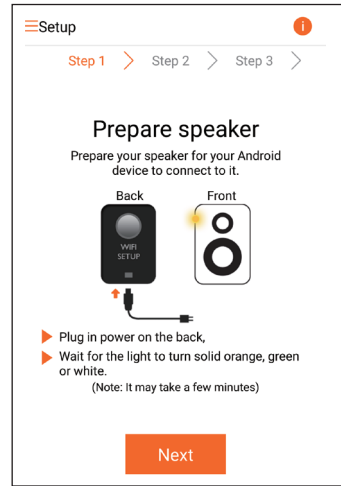

- 2 AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
- cihazın arkasındaki **AC IN ~** soketine.
 - prize.
- ↳ Cihaz otomatik olarak açılır:
- ↳ Açılış sırasında güç/durum göstergesi sarı renkte yanıp söner:
- ↳ Bir süre sonra ilk kurulum için güç/durum göstergesi sabit bir şekilde sarı renkte yanar:

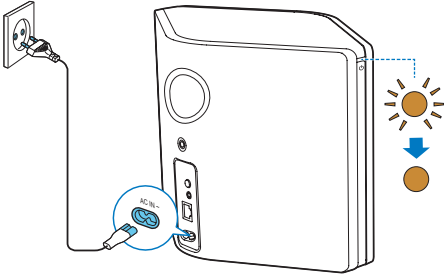

- 3 Devam etmek için uygulama ekranındaki **Sonraki** ögesine dokununuz.

Normal ve Güç tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapma

- Cihazı normal bekleme moduna geçirmek için ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.
↳ Güç/durum göstergesi yeşil yanar.
- Cihazı Güç tasarruflu bekleme moduna geçirmek için ϕ üzerindeki güç düğmesini/göstergesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.
↳ Güç/durum göstergesi kısa bir süre için sarı renge döner ve ardından kapanır.
- Cihazı normal veya Güç tasarruflu bekleme modunda açmak için ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine tekrar kısa bir süre basın.

Açık -> Normal bekleme	ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.	Sarı/beyaz -> Yeşil
Açık/Normal bekleme -> Güç tasarruflu bekleme	ϕ üzerindeki güç düğmesini/göstergesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.	Sarı/beyaz veya yeşil -> Kapalı
Normal bekleme/Güç tasarruflu bekleme -> Açık	ϕ üzerindeki güç düğmesine/göstergesine kısa bir süre basın.	Yeşil/Kapalı -> Sarı/beyaz

Çalıştırma

LED
durumu

4 AWW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama

AW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AW5000 cihazına uygulamanız gerekir. Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Mobil cihazınızın platformu	Wi-Fi yönlendiricinizin tipi	Diğer gereksinimler	Kurulum yöntemi
iOS	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 1'i belirleyin.
Android	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 2'yi belirleyin.
iOS veya Android	WPS	Hayır	Seçenek 3'ü belirleyin.
iOS veya Android	WPS olmayan veya WPS	Bir Ethernet kablunuz mevcut.	Seçenek 4'ü belirleyin.


AW5000 cihazının ev Wi-Fi ağınıza bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② AWW5000 çalışıyor ve başarıyla açıldı.
- ③ Wi-Fi şifrenizi hızlıca not ettiniz.

Başarıyla bağlandıktan sonra, AWW5000 cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Sonra AWW5000 açık olduğunda veya otomatik olarak evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığında müzik oynatabilir veya **Philips AirStudio+ Lite** üzerinden İnternet radyosu dinleyebilirsiniz.

Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma

- 1 Kurulumdan önce iOS cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

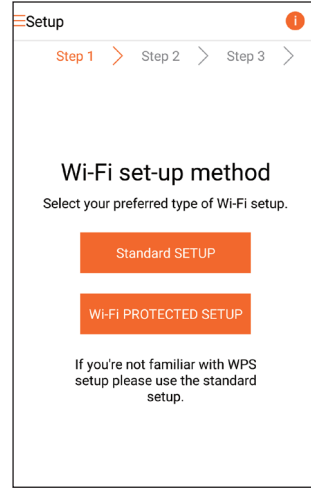


- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.



- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW5000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesine kısa bir süre basın.


- ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
- ↳ AW5000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür.

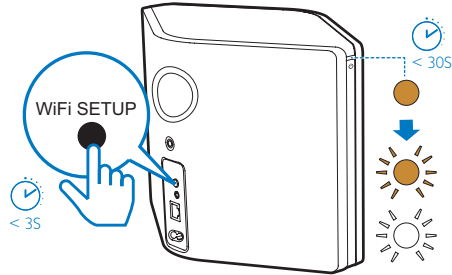


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokununuz ve ardından ağ kurulumuna devam etmeye ilişkin bilgileri okuyun.




- 6 Talimatlarda gösterildiği şekilde, uygulamadan çıkın ve ardından kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden **Philips_Install** ağını seçin.

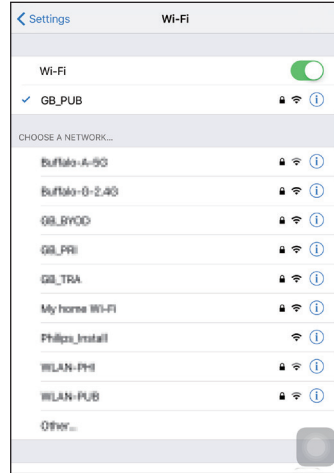

- 7 iOS cihazınızın **Philips_Install** ağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasına geri dönün.
- 8 Parola giriş kutusu görüntülenene kadar bekleyin.

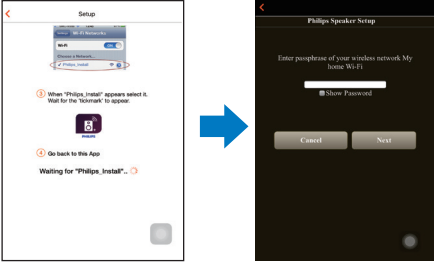


- 9 Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresini girin, girişi tamamlamak için **Bitti** öğesine ve ardından **Sonraki** öğesine dokununuz.

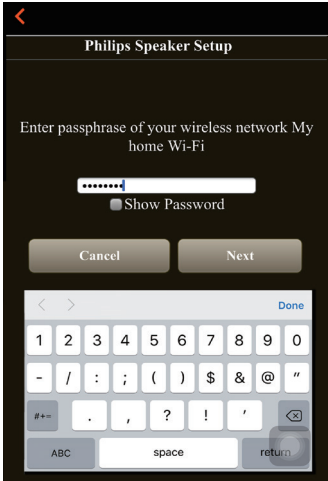


*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 10 Hoparlörünüzü istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

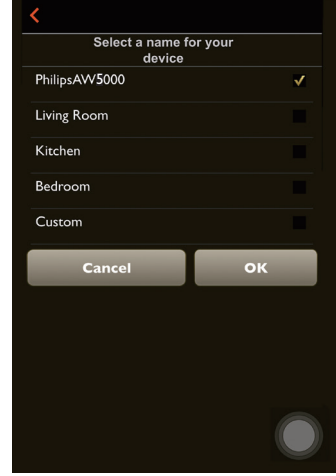

- 11 AW5000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- ➔ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
 - ➔ AW5000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

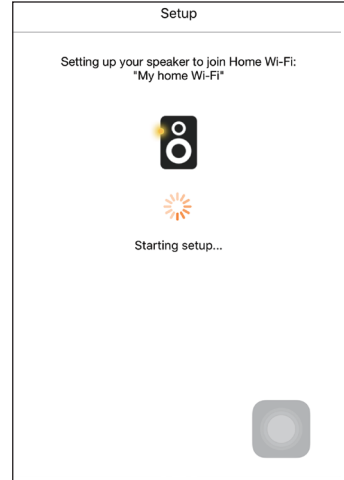




İpucu


- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin (bkz. 'Oynatın' sayfa 17).

Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum


- 1 Kurulumdan önce Android cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesine dokununuz.

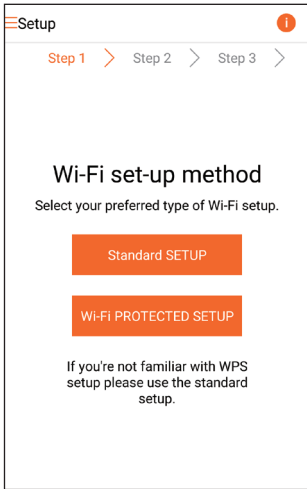


- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyunuz.

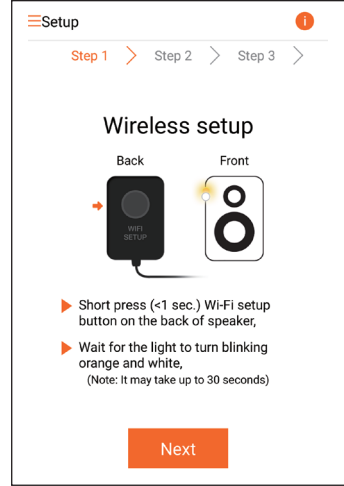


- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW5000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesine kısa bir süre basın.
 - ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
 - ↳ AW5000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür:

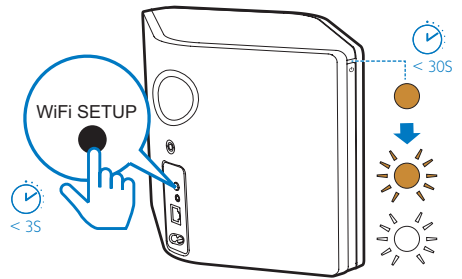


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun.
 ↳ Android cihazınız otomatik olarak AW5000 cihazı tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya başlar.

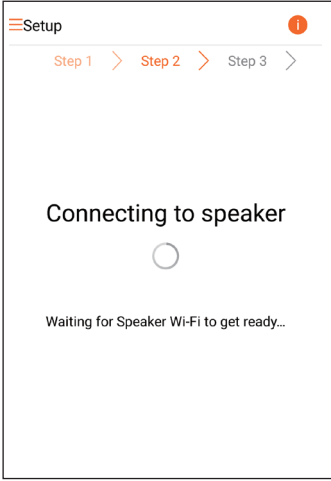

- 6 Hoparlör bulunana kadar bekleyin.

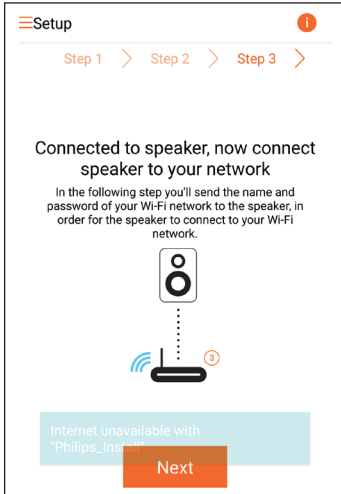


- 7 Evinizdeki Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Sonraki** ögesine dokunun.

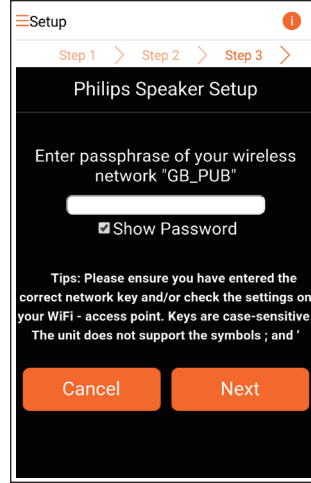

- * Wi-Fi şifreniz #/:;' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 8 Hoparlörünüzü istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** ögesine dokunun.

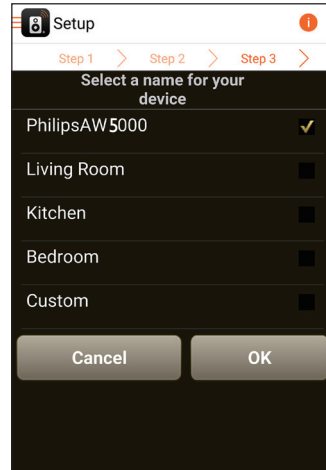


- 9 AW5000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- AW5000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başıyla bağlanmıştır.

Not


- Ağ kurulumu başıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin (bkz. 'Oynatın' sayfa 17).

Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma


- 1 **Wi-Fi PROTECTED SETUP** (Wi-Fi KORUMALI KURULUM) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesine dokununuz.

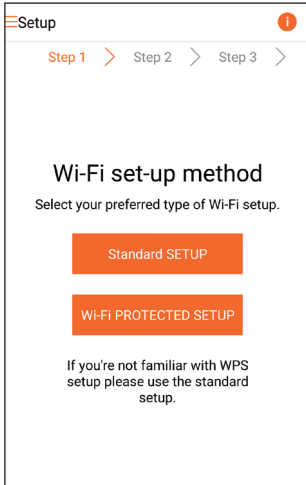

- 2 WPS kurulum talimatlarını okuyunuz.

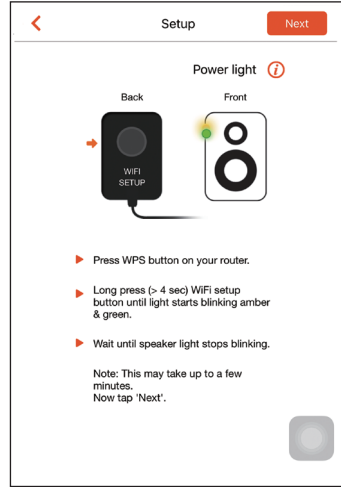


- 3 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW5000 cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** ögesini basılı tutunuz.
- Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve yeşil renkte yanıp söner.

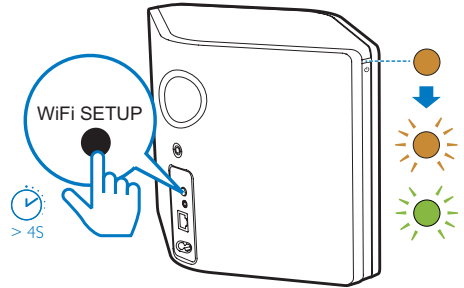

- 4 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 5 AW5000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin, ardından uygulama ekranındaki **Sonraki** ögesine dokununuz.
- ➔ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
 - ➔ AW5000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

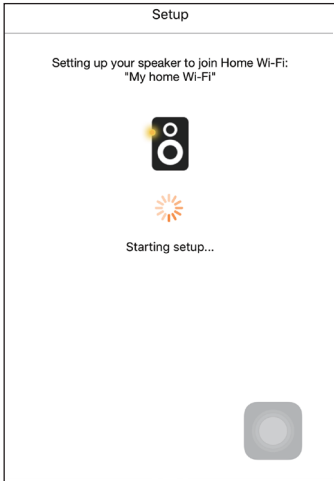

İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin (bkz. 'Oynatın' sayfa 17).


Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma

Not

- Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken ilk Kurulum sayfasında Hoparlör zaten kurulu ögesini seçmektir (bkz. 'Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio+ Lite yükleme' sayfa 6).

- 1 Kablesuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablesuz Hi-Fi hoparlörü sıfırlamanız gerekir; (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 27).

- 2 Şu noktalara bir Ethernet kablosu (birlikte verilmez) bağlayın:
- cihazın arkasındaki **ETHERNET** soketine
 - ev Wi-Fi yönlendiricinizdeki Ethernet bağlantı noktalarından birine

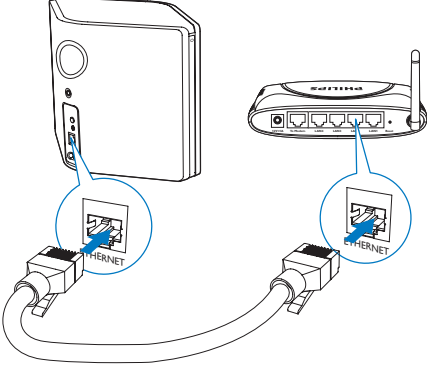

- 3 Güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- ↳ AWW5000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.


5 Oynatın

Not


- DLNA UPnP üzerinden hoparlöre müzik akışı gerçekleştirmek için akıllı telefonunuzdaki veya PC/Mac'inizdeki DLNA UPnP özellikli en sevdiğiniz uygulamayı kullanın.

AW5000 üzerinden İnternet radyo istasyonlarını dinleme


- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.

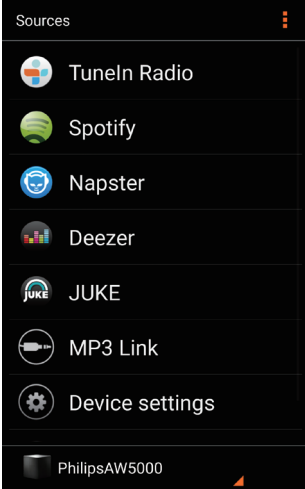


- 2 Ad, konum, dil vb. gibi bilgileri kullanarak bir İnternet radyo istasyonu arayın.

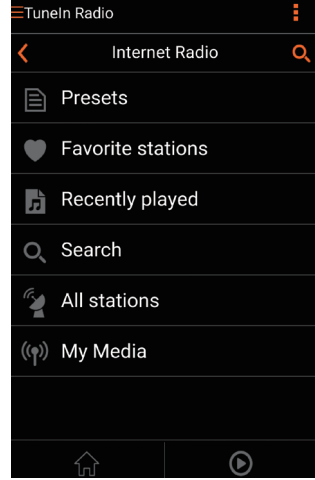


- 3 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlamak için, sonuçlar listesindeki adını seçin ve bu ada dokununuz.

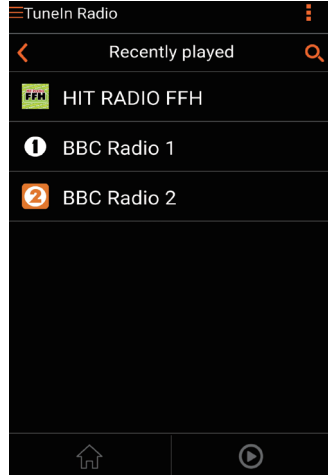


İnternet radyo istasyonlarını önceden ayarlama


- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın ve  öğesine dokunun.
↳ Ön ayarlı radyo istasyonlarının bir listesi görüntülenir:

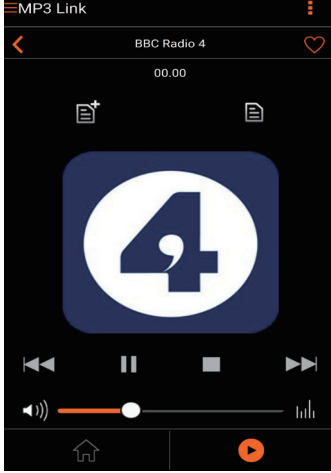

- 2 Listede ön ayarlı istasyonu eklemek istediğiniz satıra dokunun. Örneğin, önceden ayarlanmış numara 2'yi bu istasyona atamak istiyorsanız, ikinci satıra dokunun.
↳ Görüntülenen mesajda istasyon adı ve önceden ayarlanmış numara gösterilir:

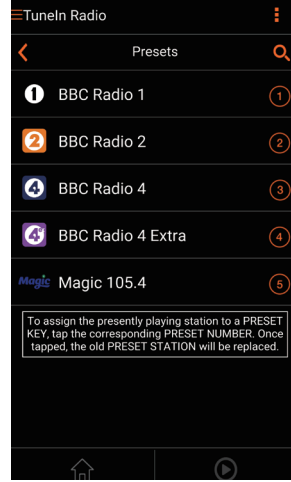

- 3 Onaylamak için mesaj kutusundaki **Tamam** öğesine dokunun.
↳ İstasyon ön ayarlı radyo istasyonları listenize eklenir:

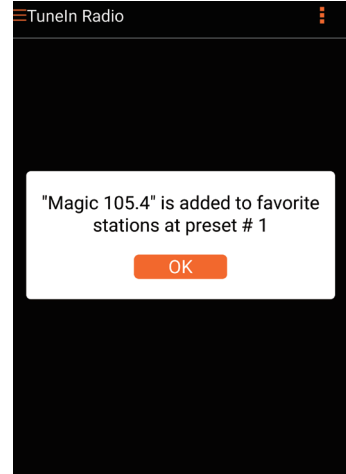

- 4 Daha fazla ön ayarlı radyo istasyonu eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.



İpucu


- Ön ayarlı bir radyo istasyonunu doğrudan silemezsiniz, ancak başka bir radyo istasyonu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, #3 numaralı ön ayarlı istasyonu silmek istiyorsanız, başka bir radyo istasyonunu ayarlayabilir; öğesine dokunabilir ve ardından önceki istasyonu değiştirmek için 3. satıra dokunabilirsiniz.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu ayarlamak için


- İlk beş ön ayarlı radyo istasyonunu ayarlamak için doğrudan AW5000 üzerindeki **sayı tuşları (1-5)** öğesine basın.
- Ayrıca, uygulama ekranındaki **Ön Ayarlar** bölümüne gidip oynatmayı başlatmak için ön ayarlı istasyonlarınızdan birine dokunabilirsiniz.

Favori listenizi oluşturma

- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.

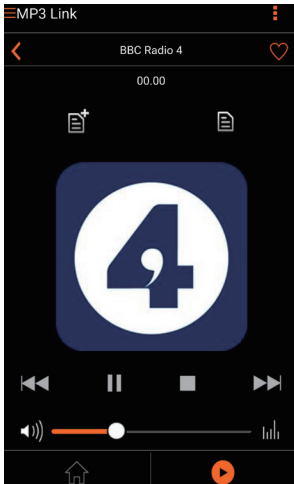

- 2 İstasyonu doğrudan favori listenize eklemek için öğesine dokunun.

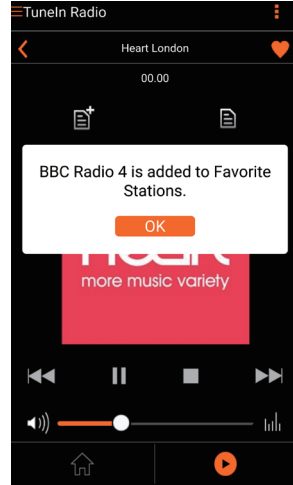


- 3 Daha fazla favori istasyon eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

Favori bir radyo istasyonunu ayarlamak için:

- Uygulama ekranındaki **Favori istasyonlar** bölümüne gidin ve çalmayı başlatmak için favori istasyonlarınızdan birine dokunun.

Favori bir radyo istasyonunu silmek için

- 1 Radyo istasyonunu ayarlayın ve ♥ ögesine dokunun.
↳ Radyo istasyonu doğrudan favori listenizden kaldırılır.

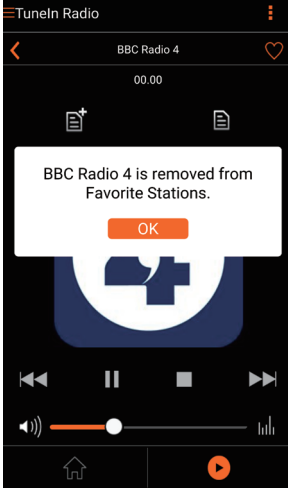

- 2 Harici müzik çalarda çalmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
↳ Müziği kablosuz Hi-Fi hoparlörden duyabilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik çalarınızdaki kontrolleri kullanın.

MP3 bağlantı kaynağına manuel olarak geçmek için:


- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **Services -> MP3 link** (Hizmetler -> MP3 bağlantısı) ögesine dokununuz.



Harici bir cihazdan oynatma

Bu cihazla harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **MP3 BAĞLANTI** soketine.
 - harici bir müzik çaların kulaklık soketine.

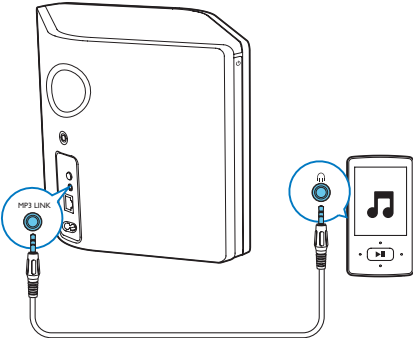

6 Bellenim yükseltmesi


AW5000 cihazının performansını artırmak için, Philips size AW5000 cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir.




Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AW5000 cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AW5000 cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


- 1 AW5000 cihazının açık ve akıllı telefonunuz veya tabletinizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Evinizdeki Wi-Fi ağının İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 3 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasını çalıştırın.
- 4 **Services -> Device settings** (Hizmetler -> Cihaz ayarları) öğesine dokunun.

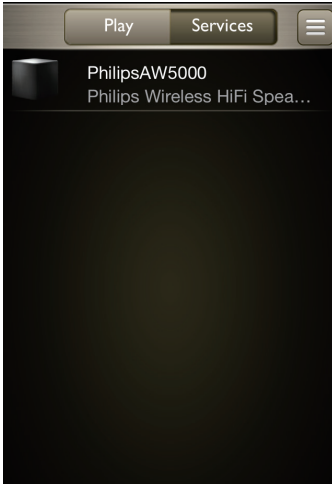

- 5 **Check online** (Çevrimiçi kontrol etme) öğesine dokunun.
↳ Yeni bir bellenim mevcutsa, otomatik olarak bir bellenim yükseltme sorgu mesajı görüntülenir.

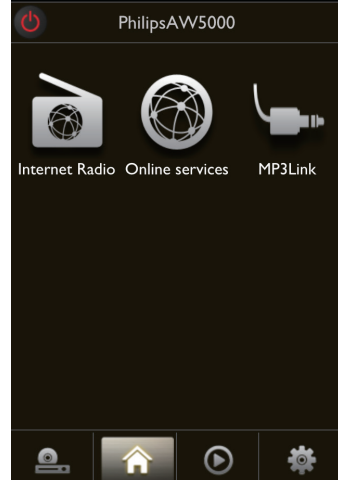

- 6 Bellenim yükseltmeyi başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** öğesine dokunun.
↳ AW5000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi bu işlem sırasında sarı renkte yanıp söner.

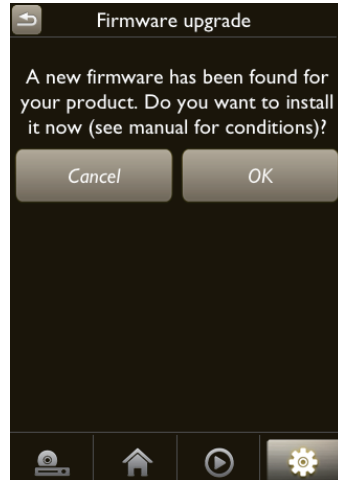

- 7 Bellenim yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin, ardından cihazı yeniden başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** ögesine dokununuz.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 50 W RMS @ 10% THD
Frekans Tepkisi	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 86 dB
MP3 Link	1000 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	2 x dome tweeter; 2 x 4,5 inç woofer
Hassaslık	82 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP, 10 veya 26 altı haneli anahtarlar WPA (TKIP) veya WPA2 (TKIP / AES), 8 - 40 ASCII formatında yazdırılabilir karakterler içeren parola

Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
-----------------	---

PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet
-------------------------------	------

Genel bilgiler

AC gücü	100 ~ 240V, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	25 W
Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x D x Y)	140 x 145 x 45 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	6,72 kg
- Ana Ünite	5,46 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Cihazın Güç tasarruflı bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin.

Ses yok

- Cihazın sesinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Güç/durum göstergesi cihazın sesi kapalı olduğunda beyaz renkte yanıp söner. Philips AirStudio+ Lite uygulamasında veya doğrudan AW5000 cihazında ses seviyesini ayarlayın.
- Kablolu bağlantıyı seçtiyseniz, Ethernet kablusunun doğru ve güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AW5000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- Ses kaynağı harici bir müzik çalarsa, ses seviyesini doğrudan müzik çalarda ayarlayın.

Cihaz yanıt vermiyor

- AW5000 cihazını yeniden başlatın ve ardından AW5000 Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin.
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/!/*/# gibi özel karakterler içermediğinden emin olun. Ağ şifresi of #/!/*/# gibi karakterler içermemelidir.
- AW5000 cihazınızı **Philips AirStudio+ Lite** uygulamasında manuel olarak yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya semboller kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

Kablolu ağ bağlantısı başarısız oldu

- Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablosuz Hi-Fi hoparlörü sıfırlamanız gerekir. Cihazı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürleri takip edin:

- 1 Güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Sayı tuşu 1'i basılı tutun ve güç kablosunu yeniden prize takın.
 - ↳ Güç/durumu göstergesi sarı yanıp söner; ardından sabit sarı renkte yanar ve kısa bir süre sonra tekrar sarı renkte yanıp sönmeye başlar.
- 3 Sayı tuşu 1'i bırakın.



Not

- Güç/durum göstergesi çıkmak ikinci kez sarı renkte yanıp söne kadar sayı tuşu 1'i bırakmayın.

Müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AW5000 cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AW5000 ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçınin.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, kablosuz performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

Güç/durum göstergesi kırmızı renkte kalır. Ne yapabilirim?

- Cihazı bir Ethernet kablosu ile kurtarmanız gerekir.

- 1 Yönlendiricinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Cihazı bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiriciye bağlayın.
- 3 Cihazın otomatik olarak kurtarılmasını bekleyin, bu işlem 10 dakika kadar sürebilir.

9 Ek 1: Cihazın duvara monte edilmesi



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Ürünü güvenli duvara monte etmek için mutlaka profesyonel personele başvurun.



Uyarı

- Yaralanma riski! Delikleri açarken; gaz, su ve elektrik gibi iletim kanallarının zarar görmediğinden emin olun.

AW5000 cihazının arkasında ¼ inç - 20 UNC (derinlik: 0,35 inç) boyutlarında bir montaj deliği vardır.

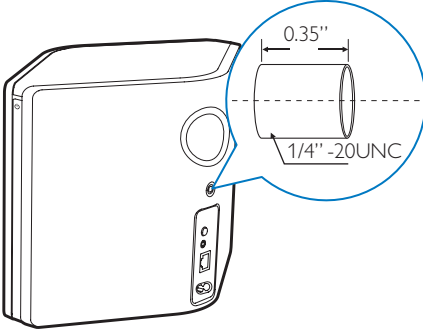


Bu delik üzerinden, cihazı uygun bir montaj braketine kolaylıkla duvara monte edebilirsiniz. Montaj braketini cihaza dahil değildir ve ayrı olarak satın alınması gerekir. Lütfen satın aldığınız duvar montajı braketini ile birlikte verilen talimatları takip edin.




Not

- Aşağıda açıklanan duvar montajı braketini sadece referans içindir.
- Satın aldığınız duvar montajı braketinin montaj vidasının AW5000 cihazının arkasındaki delik boyutuyla, yani ¼ inç (6,75 mm) değeriyle eşleştirdiğinden emin olun.
- Duvar montajı braketinin en az 25 lbs (11,3 kg) yükü desteklediğinden emin olun.

- 1 Duvarda uygun bir yerde bulun ve seçtiğiniz konumu satın alınan braketle işaretlemek için bir kurşun kalem kullanın.
- 2 İşaretlenen şekilde delikler açmak için satın aldığınız braketle verilen talimatları takip edin.

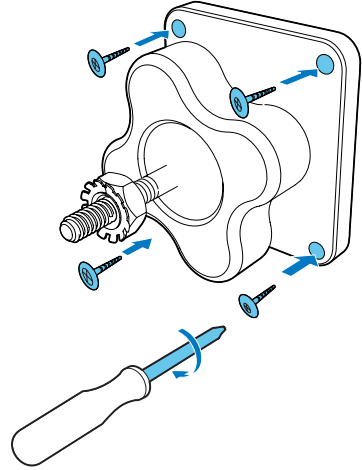

- 3 Braket üzerindeki montaj vidasını AW5000 cihazının arkasındaki deliğe takın, ardından vidayı sıkırtarak döndürme kolunu sıkın.

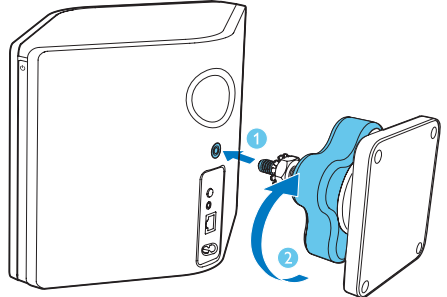

10 Ek 2: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama

LED rengi	Anlamı
Yanıp sönen sarı	Hoparlör açılıyor veya bellek yüksektme gerçekleştiriliyor.
Sabit sarı	Hoparlör herhangi bir ağa bağlı değil.
Değişerek yanan beyaz ve sarı	Hoparlör kablosuz kurulum modunda, AirStudio uygulaması tarafından destekleniyor. Uygulamadaki kurulum talimatlarını takip edin.
Değişerek yanan yeşil ve sarı	WPS kablosuz kurulum yöntemi devreye girmiştir veya devam etmektedir.
Sabit beyaz	Hoparlör bir Wi-Fi ağına bağlı ve kablosuz müzik akışı için hazır.
Yanıp sönen beyaz	Hoparlörün sesi kapalı.
Sabit yeşil	Hoparlör normal bekleme modunda.
Sabit kırmızı	Hoparlör düzgün çalışmıyor. Hoparlörü kurtarmanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 27).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW5000_10_UM_V3.0

