

Īsa lietošanas pamācība
Kratki vodič za upotrebu
Водич за почеток на користење
Skrócona instrukcja obsługi
Ghid de inițiere rapidă
Vodník za hiter začetek
Stručná příručka spustenia
Brzo uputstvo za rukovanje

PI3105

Īsa lietošanas pamācība


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3105_58.2_QSG_V1.0_WK1407.5

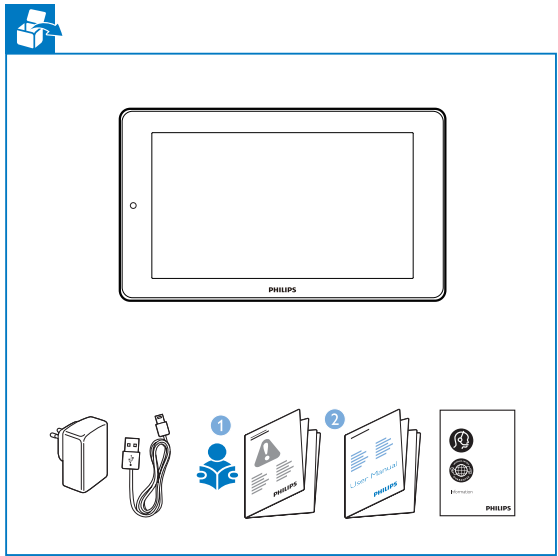

A... Valodu izvēle



- LV Valodu izvēle
- ME Izbor jezika
- MK Избирање на јазици
- PL Wybór języka
- RO Selectare limbi
- SL Izbiranje jezikov
- SK Výber jazykov
- SR Izbor jezika

Navigācija

Sākuma ekrānā Na počētnom ekranu На почетниот екран На екране głównym Pe ecranul de început На заčetnem zaslonu На domovskej obrazovke Na počētnom ekranu



- LV Velciet ar pirkstu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos lapu
- MK Меклѣšana тимеклја vai иеричѣ
- ME Sākt pakalpojumu Google Voice Search
- PL Pāriet uz sākuma ekrānu
- RO Atpakaļ par vienu līmeni vai aizvērt
- SL Pārslēgt uz nesen izmantotām aplikācijām
- ME Klizanje prstom ulijevo/udesno za izbor stranice
- SK Pretraga na internetu ili uređaju
- SR Pokretanje Google glasovne pretrage
- PL Otvoranie počētnog ekrana

- MK Jedan nivo unazad ili izlaz
- PL Prebacivanje na prethodne aplikacije
- ME Povlecite nalevo/ nadesno za izbiranje na stranica
- SK Prebaruvajte na internet или во уредот
- RO Активирајте ја функцијата Google Voice Search
- PL Одете на почетниот екран
- SK Вратете се едно ниво или излезете
- SR Преминете на последните користени апликацији

- PL Przesuń palcem w lewo/prawo, aby wybrać stronę
- SK Wyszukiwanie w Internecie lub w urządzeniu
- SR Uruchamianie funkcji Google Voice Search
- PL Przejdźcie do ekranu głównego

- SK Powrót do poprzedniego poziomu lub wyjście
- RO Przelazanie na ostatnio używane aplikacje
- ME Glisati stānga/dreapta pentru a selecta o pagină
- SK Čāutai pe web sau în dispozitiv
- RO Pomriți căutarea prin Google Voice
- SK Mergeti la ecranul de început
- RO Înapoai cu un nivel sau ieșire
- SK Comutați la aplicații recente
- SL Povlecite levo/desno in izberite stran
- SK Iskanje v spletu ali napravi
- SK Vklp glasovnega iskanja Google Voice
- SK Odpiranje začētnega zaslona
- SK Vrnitev v prejšnji nivo ali izhod
- SK Preklop v nedavno uporabljene aplikacije


- MK RESET (Ресетирање): Уредот не реагира по притиснување на копчињата.
- PL RESET (Resetowanie): urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
- RO RESET (Resetare): dispozitivul nu răspunde la apăsarea tastelor.
- SL RESET (Ponastavitev): naprava se ne odziva na pritiskanje tipk.
- SK RESET (Reset): Zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel.
- SR RESET (Resetovanje): uređaj ne reaguje na pritiskanje tastera.



- LV RESET (Atiestatīt): ierīce nereaģē uz taustiņu spiešanu.
- ME RESET (Resetovanje): Uredaj ne reaguje na pritiskanje tastera.

- RO Wskazówki: kiedy akumulator urządzenia jest nadmiernie rozładowany, wyświetlacz LCD może się nie włączać po podłączeniu ładowarki ze względu na niski poziom akumulatora. Przed ponownym włączeniem urządzenia ładuj je przez co najmniej 30 minut.
- SK Prima oarā cānd utilizai acest dispozitiv, folosiți adaptorul de alimentare inclus pentru a încălca dispozitivul timp de peste 5 ore. Sfaturi: Cānd bateria dispozitivului este descărcată complet, este posibil ca afișajul LCD să nu fie activat din cauza nivelului scăzut al bateriei, chiar si atunci cānd este conectat încărcătorul. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l porni din nou.
- SL Pred prvo uporabo s priloženim napajalnim adapterjem polnite napravo več kot 5 ure. Nasveti: če je baterija preveč izpraznjena, se kljub prikljpljenem polnilniku zaslon LCD morda ne bo vklopil, ker je baterije preveč izpraznjena. Pred ponovnim vklopom naprave jo polnite vsaj 30 minut.

- SK Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie pomocou pribaleného napájacieho adaptéra minimálne 5 hodiny. Tipy: Ak sa batéria zariadenia nadmerne vybije, displej LCD sa nemusí zapnúť kvôli nízkej úrovni nabitia batérie, aj keď je pripojená nabíjačka. Nabíjajte zariadenie minimálne 30 minút a potom ho znova zapnite.
- SR Prilikom prve upotrebe uređaja upotrebite priloženi adapter za napajanje i punite bateriju uređaja duže od 5 sata. Saveti: Kada je baterija uređaja previše ispražnjena, LCD ekran se možda neće uključiti čak ni nakon priključivanja punjača usled premalog nivoa napunjenosti baterije. Punite bateriju uređaja bar 30 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

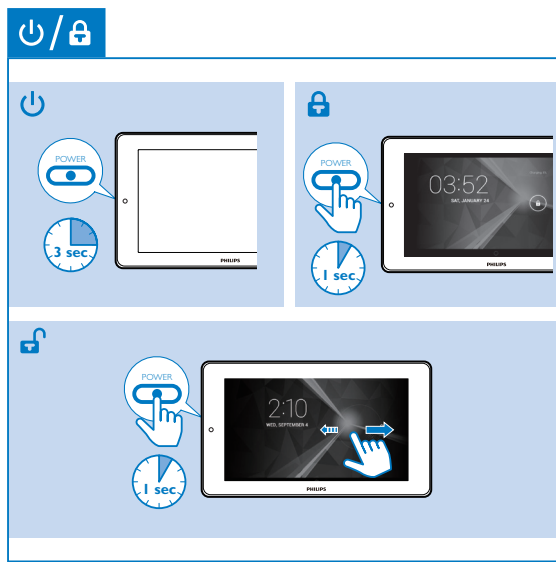

- LV Velciet uz leju augšējo joslu, lai aplūkotu notikumus
- PL Povlačenje gornje trake nadolje za provjeru događaja
- ME Povlecite ja gornata лента za da gi poglednete nastanite
- PL Przeciagnij w dół górny pasek, aby sprawdzić zdarzenia

- RO Trageti în jos bara superioară pentru a verifica evenimen-tele
- PL Povlecite zgornjo vrstico navzdol za ogled dogodkov
- SK Potiahnutím horného stavového riadka nadol skontrolujete udalosti
- SR Povucite gornju traku nadole da biste proverili događaje



- LV Izmantojiet nolaizamo izvēlni, lai piekļūtu funkcijām.
- PL Upotrebite padający meni za pristup funkcijama.
- SK Koristete go pačankoto meni za da pristapite do funkcijite.
- SR Aby uzskać dōstup do funkcji, uŹyj menu rozwijanego.

- Utilizai meniul derulant pentru a accesa funcții.
- S spustnim menijem dostopajte do funkcji.
- Na pristup k funkcijam použite rozbalovací ponuku.
- Koristite padajući meni za pristup funkcijama.

