

Регистрирайте своя продукт и получите помощ на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# ФотоРамка

SPH8008

SPH8208



---

БГ Ръководство на потребителя

---

# PHILIPS



# PHILIPS

AQ95-56F-1058

(доклад №)

## ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, Philips Consumer Lifestyle, P&A: Сграда SFF6

(име на производителя)

P.O.Box 80002, 5600 JB Eindhoven, Холандия

(адрес на производителя)

декларираме на своя отговорност, че електрическият продукт:

Philips

SPH8X08 -/XX

(X може да бъде 0-9)

(име)

(вид или модел)

Цифрова фоторамка

(описание на продукта)

до който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти:

EN301 489-1 V1.8.1/2008-04

EN301 489-17 V1.3.2/2008-04

EN300 328 V1.7.1/2006-10

EN55022:2006 + A1:2007

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

EN61000-4-2:2001 ; EN61000-4-3:2006

EN61000-4-4:2004 ; EN61000-4-5:2006

EN61000-4-6:2007 ; EN61000-4-11:2004

IEC 60950 -1:2005

EN62311:2008

(име и/или номер и дата на издаване на стандартите)

следвайки разпоредбите на 1999/5/ЕО (Директивата за радио оборудването и телекомуникационното терминално оборудване) и се произвежда от производствена организация на ниво ISO 9000.

Ейндховен, 04.05.2009

(място, дата)

K. Rysman

Ръководител по одобренията

(подпис, име и длъжност)

<b>1 Важно</b>	<b>3</b>
Безопасност	3
Мерки за безопасност и поддръжка	3
Важна информация	3
СЕ Декларация за съответствие	3
Електромагнитно съответствие (EMF)	3
Изхвърляне при излизане от употреба	4
Информация за клиентите относно рециклирането	4
Декларация за забранени вещества	5
Информация за Bluetooth	5
Софтуер от трети страни	6

<b>2 Вашата ФотоРамка</b>	<b>7</b>
Въведение	7
Какво има в кутията	7
Преглед на вашата ФотоРамка	9

<b>3 Първи стъпки</b>	<b>11</b>
Зареждане на вградената батерия	11
Включване/изключване на ФотоРамката	12
Прехвърляне на снимки или видео/музикални файлове	12
Прехвърляне чрез Philips PhotoFrame Manager (препоръчително)	12
Прехвърляне чрез памет-устройство	13

<b>4 Възпроизвеждане</b>	<b>16</b>
Възпроизвеждане на снимки	16
Възпроизвеждане на видео	17
Възпроизвеждане на фонова музика	18
Показване на тематичен часовник	20

<b>5 Разглеждане и управление на снимки, видео или албуми</b>	<b>21</b>
Преглед на снимки/видео файлове в режим албум	21
Добавяне на снимка/видео към албум любими (Favorites)	21
Копиране на снимка/видео файл	22
Преместване на снимка/видео файл	22

Изтриване на снимка/видео файл	23
Завъртане на снимка	23
Избор на фото ефект	24
Групиране на снимки по име/дата	25
Избиране на няколко снимки наведнъж	25
Премахване на снимки/видео или музикални файлове от албум любими (Favorites)	26
Управление на албумите	26
Създаване на албум	27
Преименуване на албум	28

<b>6 Показване на датата/часа по време на слайдшоу</b>	<b>29</b>
--	-----------

<b>7 Създаване на напомняне</b>	<b>31</b>
Редактиране на напомняне	32

<b>8 Настройки за слайдшоу</b>	<b>34</b>
Избор на преходен ефект	34
Избор на фон	34
Избор на видове файлове за показване в слайдшоу	36
Показване на колаж от снимки	37

<b>9 Други настройки</b>	<b>38</b>
Използване на бързото меню	38
Избор на език за екрана	38
Регулиране на яркостта	38
Настройка на часа/датата	39
Задаване на формат за часа/датата	40
Настройки за пестене на енергия	40
Хибернация на ФотоРамката	42
Задаване на авто-ориентация	42
Вкл/изкл на звука на бутоните	43
Защита/премахване на защитата на памет-устройство	43
Пускане на демо	43
Създаване на Bluetooth връзка	44
Задаване на Bluetooth ПИН код	45
Преглед на информацията за ФотоРамката	46
Преименуване на ФотоРамката	47
Връщане към фабричните настройки	48

10	Ъпгрейд на ФотоРамката	50
11	Информация за продукта	51
12	Често задавани въпроси	53
13	Приложение	54
	Изпращане на снимки от вашия мобилен телефон чрез Bluetooth връзка	54
14	Речник на термините	55

### **Нуждаете се от помощ?**

Моля, посетете [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), където можете да намерите пълен набор от помощни материали, като ръководство на потребителя, най-новите софтуерни актуализации и отговори на често задавани въпроси.

## Безопасност

### Мерки за безопасност и поддръжка

- Никога не трябва да докосвате, натискате, триете или удряте екрана с твърди предмети, тъй като това може да повреди екрана завинаги.
- Когато продуктът не се използва дълго време, изключете го от контакта.
- Преди да почистите екрана, изключете устройството и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Почиствайте екрана само с мека, навлажнена кърпа. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи средства за почистване на продукта.
- Никога не поставяйте продукта близо до открит пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не излагайте продукта на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери с течност, като вази, близо до продукта.
- Никога не изпускайте продукта. Ако изпуснете продукта, той ще се повреди.
- Дръжте стойката далеч от кабели.
- Уверете се, че инсталирате софтуер и използвате услуги само от надеждни източници, без вируси или опасен софтуер.
- Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.
- Използвайте само захранващия адаптер, включен в комплекта на продукта.



### Внимание

- Bluetooth свързаността на ФотоРамката може да причини безжични смущения. Уверете се, че сте спрели Bluetooth връзката или сте изключили ФотоРамката, когато я използвате в превозно средство.

## Важна информация

### Гаранция

Няма компоненти, които да могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте и не премахвайте капаци към вътрешността на продукта. Ремонти могат да се извършват само от центрове за обслужване на Philips и официални сервиси. Неспазването на това условие анулира всички изрични или подразбиращи се гаранции. Ако използвате устройството по начин, който е изрично забранен в настоящото ръководство, ако правите някакви корекции или извършвате монтажни процедури, които не са препоръчани или разрешени в настоящото ръководство, това ще анулира гаранцията.



Бъдете отговорни  
Уважавайте авторските права

Изготвянето без разрешение на копия на материали със защитени авторски права, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукозаписи, може да бъде нарушение на авторските права и да представлява криминално престъпление. Това устройство не трябва да се използва за такива цели.

### СЕ Декларация за съответствие

С настоящото Philips Consumer Lifestyle, P&A, декларира, че тази цифрова ФотоРамка SPH8008/SPH8208/\_10/\_05 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

### Електромагнитно съответствие (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много продукти, насочени към потребителите, които, подобно на всички електронни апарати, като цяло имат способността да излъчват и получават електромагнитни сигнали. Един от водещите бизнес принципи на Philips е да взема всички необходими мерки за безопасност и опазване на здравето по отношение на нашите продукти, за да са в съответствие с всички приложими законови изисквания и да отговарят на стандартите за електромагнитно поле, приложими към момента на производството на продуктите.

Philips се ангажира да разработва, произвежда и предлага на пазара продукти, които не предизвикват неблагоприятни здравни ефекти. Philips потвърждава, че ако нейните продукти се използват правилно по предназначение, те са безопасни за употреба според наличните към момента научни данни.

Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитно поле и безопасност, което дава възможност на Philips да предвижда бъдещите развития в стандартизацията, за да ги интегрира от ранно в своите продукти.

## Изхвърляне при излизане от употреба

- Вашият нов продукт съдържа материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Специализирани компании могат да рециклират вашия продукт, за да се увеличи количеството на материалите, които могат да се използват отново и да се намали количеството на тези, които се изхвърлят.
- Моля, обърнете се към вашия местен дилър на Philips, за да се информирате за местните разпоредби относно това как да се освободите от стария си монитор.
- (За клиенти в Канада и САЩ)  
Изхвърляйте в съответствие с местните щатски и федерални разпоредби.

За допълнителна информация относно рециклирането се свържете с [www.eia.org](http://www.eia.org) (Инициатива за образование на потребителите).

## Информация за клиентите относно рециклирането

Philips създава технически и икономически осъществими цели за оптимизиране на екологичните показатели на продуктите, услугите и дейността на организацията. Още от етапите на планиране, проектиране и производство, Philips подчертава значението на това да се произвеждат продукти, които лесно могат да се рециклират. Във Philips, управлението на излезлите от употреба продукти включва предимно участие в национални инициативи за обратно приемане и програми за рециклиране, когато е възможно, за предпочитане в сътрудничество с конкурентите.

В момента съществува система за рециклиране, действаща в европейски страни като Холандия, Белгия, Норвегия, Швеция и Дания.

В САЩ, Philips Consumer Lifestyle North America е допринесла средства към проекта за рециклиране на електронните продукти на Алианса на електронните индустрии (EIA) и щатските инициативи за рециклиране на излезлите от употреба електронни продукти от битови източници. Също така, Североизточният съвет по рециклирането (NERC) - неправителствена организация с участието на няколко щата, фокусирана върху подкрепа за развитието на пазара за рециклиране - планира да въведе програма за рециклиране.

В Тихоокеанска Азия, Тйван, продуктите могат да бъдат приети обратно от Администрацията за защита на околната среда (EPA). За да проследите процеса за управление на рециклирането на информационно-технологичните продукти, подробна информация можете да намерите на уеб сайта [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw). За помощ и обслужване, моля прочетете раздела за Обслужване и гаранция или може да помогне екипът от специалисти по околната среда.



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ на зачеркнат контейнер с колелца е поставен върху даден продукт, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО:

Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, спазвайте местните правила за вашия регион и не изхвърляйте вашите стари продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, защото правилното изхвърляне помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.



#### Внимание

- РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ СМЕНЕНА С НЕПРАВИЛЕН ВИД.
- ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
- Никога не вадете вградената батерия, освен при изхвърлянето на продукта.

Винаги носете вашия продукт при специалист за отстраняване на вградената батерия.

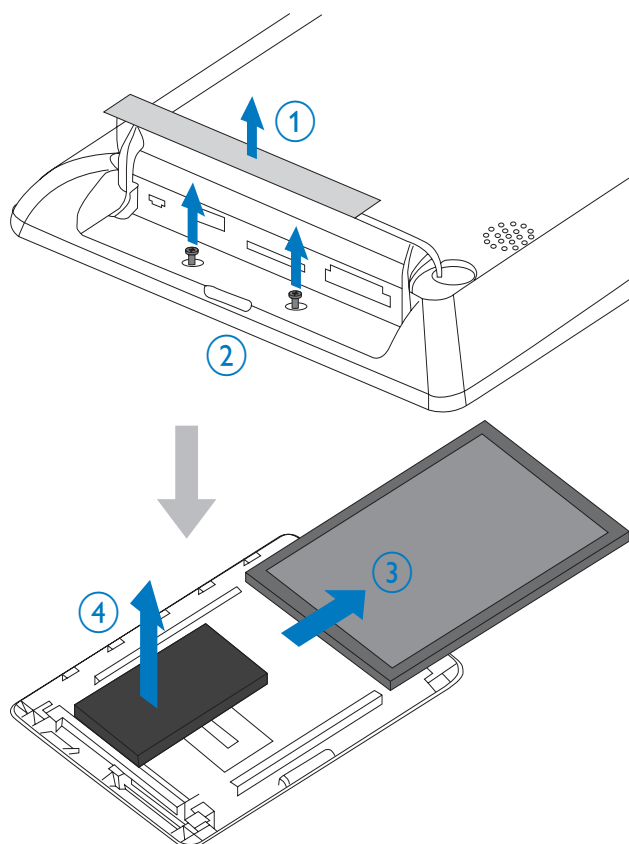

## Декларация за забранени вещества

Този продукт е в съответствие с изискванията на RoHs и Philips BSD (AR17-G04 5010-010).

## Информация за Bluetooth



Словесната марка и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Philips е по лиценз.

## Софтуер от трети страни

Този продукт съдържа софтуер `wpa_supplicant`, който е лицензиран подлежащо на следните условия:

Авторско право © 2006, Jouni Malinen  
<jkmaline@cc.hut.fi>

Всички права запазени.

Преразпространението и използването като първоизточник и в двоична форма, със или без модификация, са разрешени само ако са спазени следните условия:

- Преразпространението на кода-първоизточник трябва да съдържа гореспоменатата информация за авторско право, този списък на условията и следващата забележка относно отговорността.
- Преразпространението в двоична форма трябва да съдържа гореспоменатата информация за авторско право, този списък на условията и следващата забележка относно отговорността, в документацията и/или други материали, предоставени с дистрибуцията.
- Нито името на <ОРГАНИЗАЦИЯТА>, нито имената на нейните сътрудници могат да бъдат използвани за одобряване или рекламиране на продукти, извлечени от този софтуер, без конкретно предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СЪТРУДНИЦИТЕ "КАКТО Е", И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ И ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ. СОБСТВЕНИКЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕЩВАЩИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБА, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАК СА ПРЕДИЗВИКАНИ И ПО КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ВЪЗНИКВАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО СА УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Символ за устройство от Клас II:



Този символ означава, че продуктът има двойна изолационна система.



## 2 Вашата ФотоРамка

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Въведение


Това е цифрова ФотоРамка Philips с вградена акумулаторна батерия. С тази ФотоРамка можете да се радвате на:

- JPEG или progressive JPEG снимки
- Домашно видео (във формат M-JPEG, MPEG-1, MPEG-4, или H.263)
- MP3 музика като фон
- Тематичен часовник


Можете да използвате Philips PhotoFrame Manager (софтуерно приложение за компютър) за да прехвърляте снимки или видео/музикални файлове от компютър във ФотоРамката лесно чрез завлачване и пускане. За подробности вижте Ръководството на потребителя на Philips PhotoFrame Manager във включения CD-ROM.

Тъй като ФотоРамката разполага с **Bluetooth** свързаност, можете да създадете безжична връзка между вашата ФотоРамка и съвместимо устройство като мобилен телефон.


- Цифрова ФотоРамка Philips

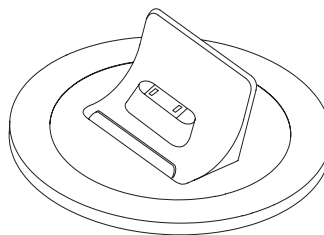

- Стойка за зареждане

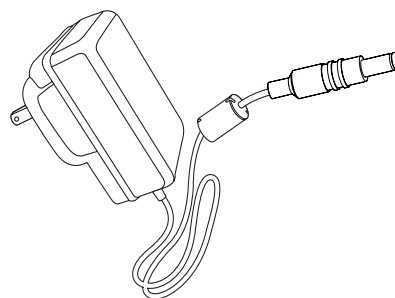



- Захранващ AC-DC адаптер

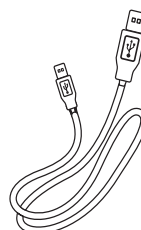


- USB кабел

### Какво има в кутията


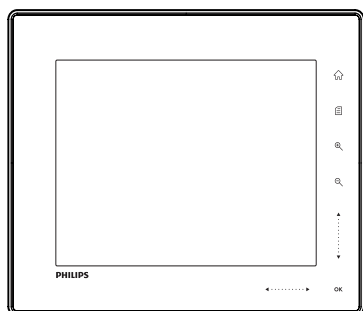


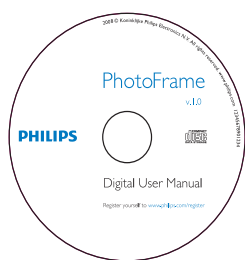


- CD-ROM, включващ:
  - Цифрово Ръководство на потребителя
  - Philips PhotoFrame Manager (Софтуер и Ръководство на потребителя)

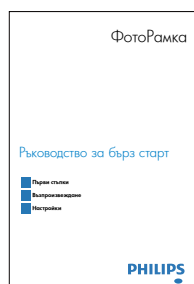

- Ръководство за бърз старт

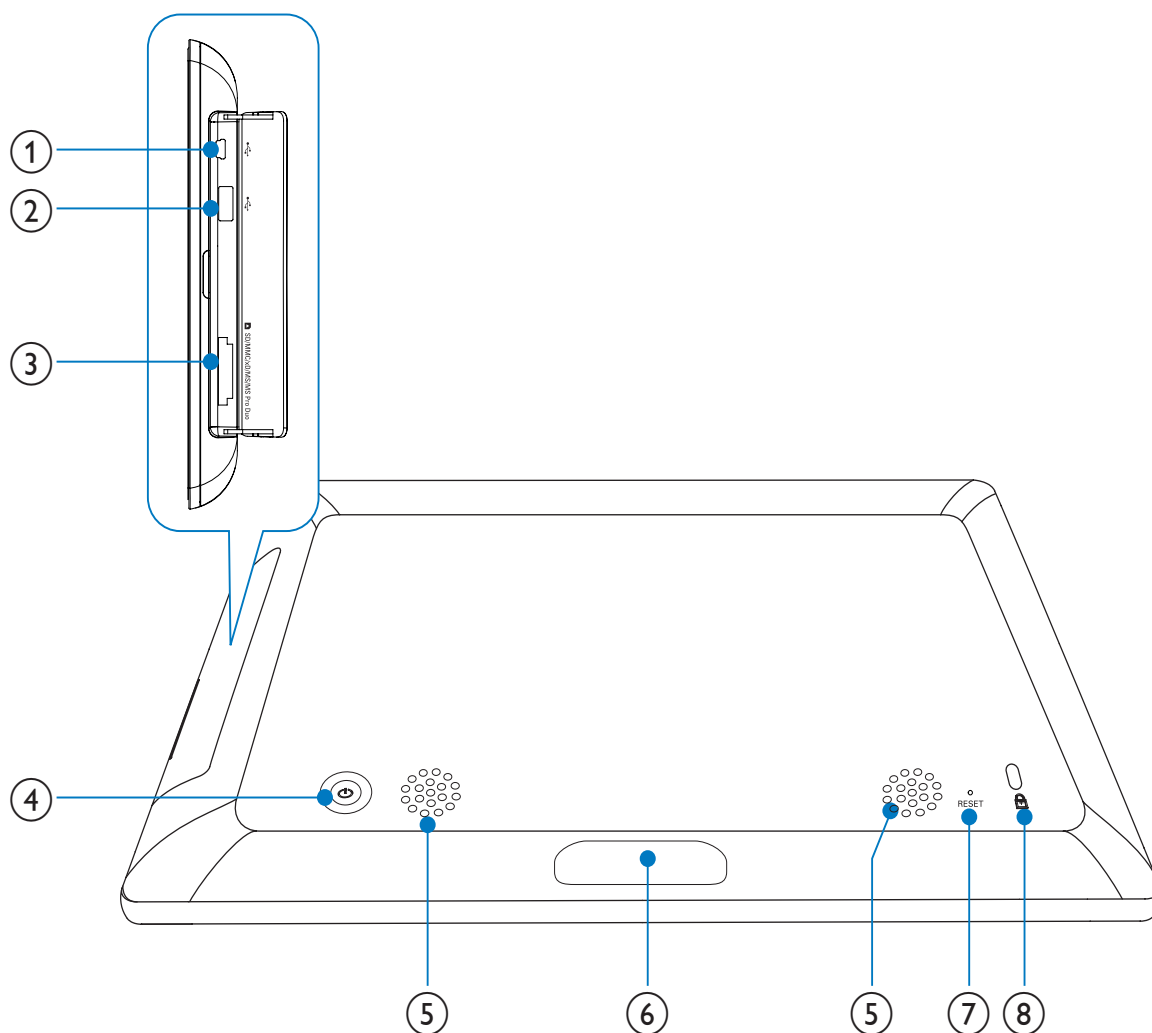

- Слот за USB кабел към компютър



- Слот за USB флаш памет



- Слот за SD/MMC/xD/MS Pro Duo карта



- Включване/изключване на ФотоРамката




- Свързване на стойката за зареждане



- Връщане на системата към фабричните настройки



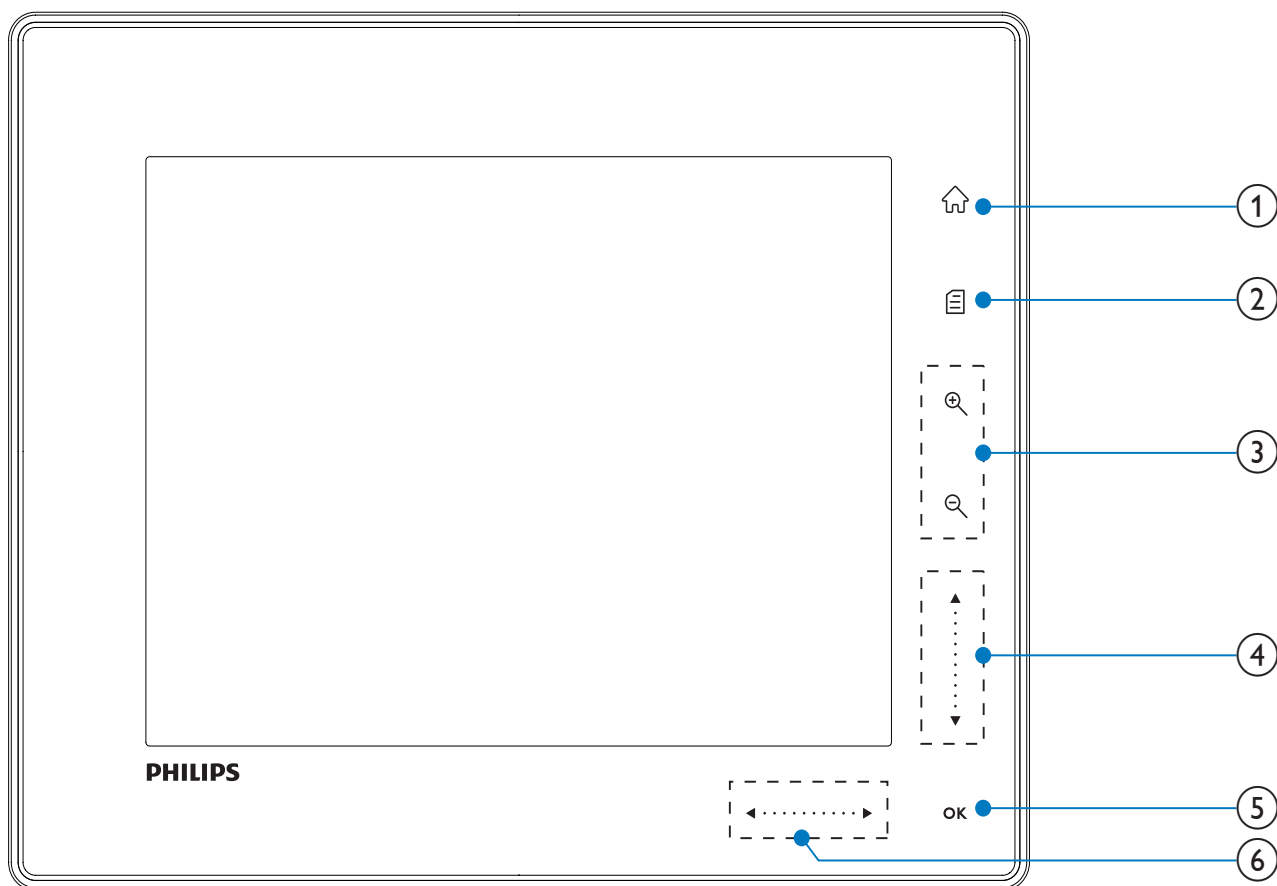

### ①

- Достъп до началния екран

### ②

- Достъп до бързото меню
- Достъп до менюто с опции

### ③ Приближаване/отдалечаване



Приближаване на изображението  
Смяна на режимите: режим "Албум" → режим "Миниатюри" → режим "Слайдшоу" → приближаване 2 пъти → приближаване 4 пъти



Отдалечаване на изображението  
Смяна на режимите: режим "Албум" ← режим "Миниатюри" ← режим "Слайдшоу" ← отдалечаване 2 пъти ← отдалечаване 4 пъти

### ④ Плъзгач за нагоре/надолу

Бързо придвижване нагоре/надолу



Избор на горния обект  
Увеличаване на звука



Избор на долния обект  
Намаляване на звука

### ⑤ OK

- Показване на слайдшоу
- Пускане/пауза на слайдшоу/видео
- Потвърждаване на избор

### ⑥ Плъзгач за наляво/надясно ◀ •••• ▶

Бързо придвижване наляво/надясно



Избор на левия обект



Избор на десния обект

## 3 Първи стъпки

### Внимание

- Използвайте контролите само както е посочено в това ръководство на потребителя.

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на това устройство. Номерът на модела и серийният номер се намират на гърба на устройството. Запишете номерата тук:

Модел № \_\_\_\_\_

Сериен № \_\_\_\_\_

## Зареждане на вградената батерия

### Внимание

- Никога не изтървайте продукта. Ако го изтървете, той ще се повреди.


### Забележка

- Преди първото използване на ФотоРамката заредете вградената батерия.


Приблизително време за зареждане на вградената батерия.

Включено устройство	5 часа
Изключено устройство	2.5 часа
Режим в готовност	3 часа

- 1 Свържете включения в комплекта захранващ кабел към стойката за зареждане, поставете кабела в предназначения за него канал и след това включете захранващия кабел в контакт.

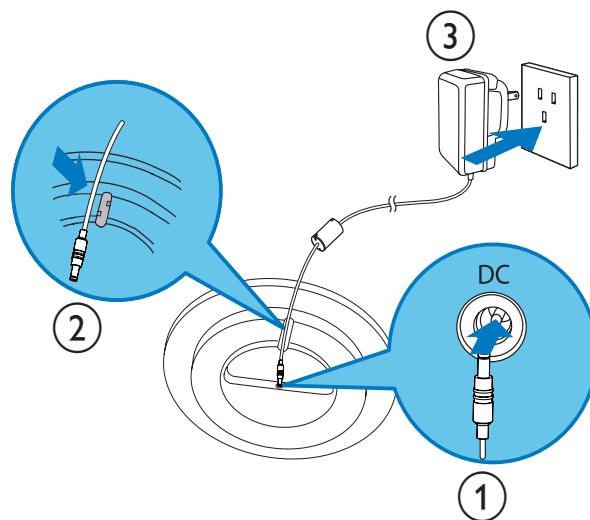

- 2 Поставете ФотоРамката в стойката за зареждане.

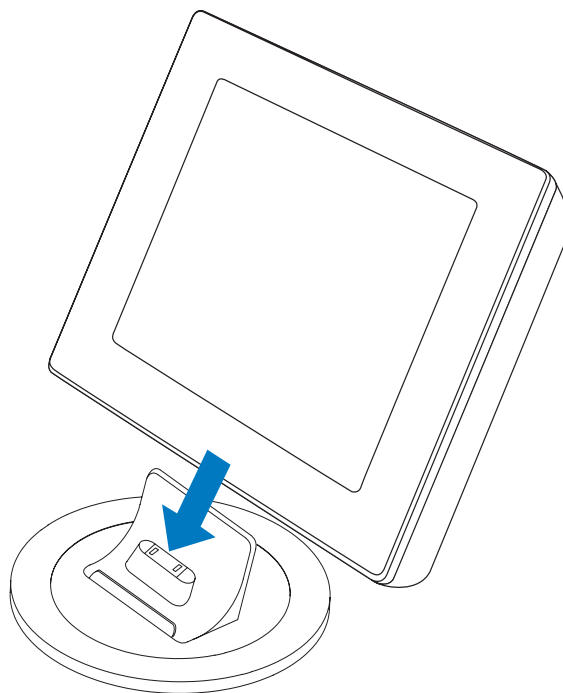

### Полезна информация

- По време на зареждане, светодиодните индикатори след контролните бутони на предния панел мигат.
- Когато вградената батерия е напълно заредена, светодиодните индикатори престават да мигат и можете да споделяте спомените си чрез ФотоРамката навсякъде за до 2 часа.
- Животът на батерията варира според употребата.


## Включване/изключване на ФотоРамката



### Забележка


- Можете да изключите ФотоРамката само след като са завършили всички операции за копиране и запазване.

### При използване за първи път:


- 1 Натиснете и задръжте бутона  за повече от 1 секунда.  
↳ Появява се менюто за избор на език.





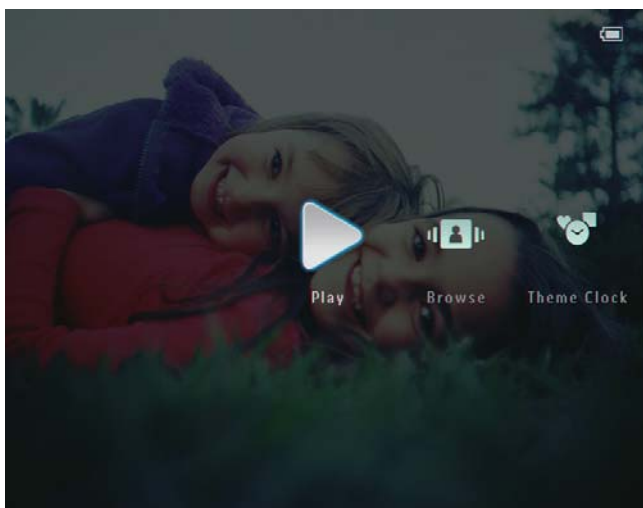





- 2 Изберете език и натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Появява се началният екран.



### За други случаи, когато езикът за екрана вече е избран:

- 1 Натиснете и задръжте бутона  за повече от 1 секунда.  
↳ Появява се началният екран.  
Дисплеят показва приблизителните нива на статуса на батерията и ФотоРамката така:

Икона	Статус
	Ниво на батерията 0%~19%
	Ниво на батерията 20%~39%
	Ниво на батерията 40%~59%
	Ниво на батерията 60%~79%
	Ниво на батерията 80%~100%
	ФотоРамката е в стойката, под AC захранване, не се зарежда
	ФотоРамката се зарежда

- За да изключите ФотоРамката, натиснете и задръжте бутона  за около 2 секунди.

## Прехвърляне на снимки или видео/музикални файлове

### Прехвърляне чрез Philips PhotoFrame Manager (препоръчително)



#### Внимание


- Не изключвайте ФотоРамката от компютъра, докато между ФотоРамката и компютъра се прехвърлят файлове.



### Забележка


- Уверете се, че Philips PhotoFrame Manager е инсталиран на вашия компютър. За подробности вижте Philips PhotoFrame Manager във включения CD-ROM.

- 1 Свържете включения в комплекта USB кабел към ФотоРамката и към компютър.

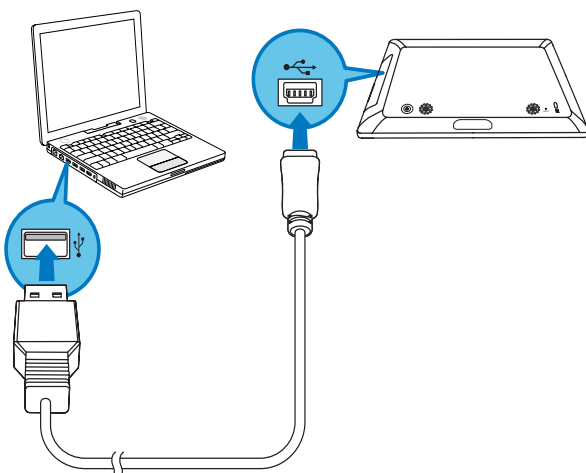


↳ Philips PhotoFrame Manager стартира автоматично.


- 2** Изберете [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video] (Прехвърляне на снимки/музика/видео).

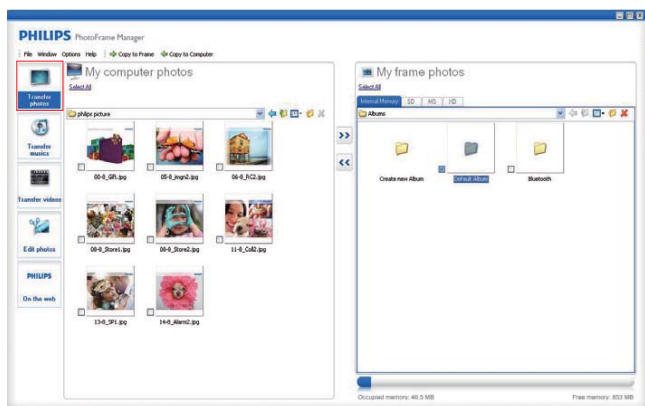

- 3** Под [My frame photos] (Снимки в моята рамка) / [My frame music] (Музика в моята рамка) / [My frame videos] (Видео клипове в моята рамка), изберете албум/папка-дестинация.

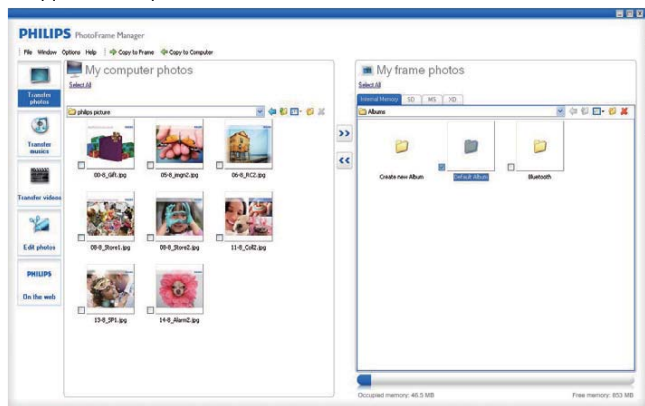

- 4** Под [My computer photos] (Снимки в моя компютър) / [My computer music] (Музика в моя компютър) / [My computer videos] (Видео клипове в моя компютър), изберете снимки или видео/музикални файлове.

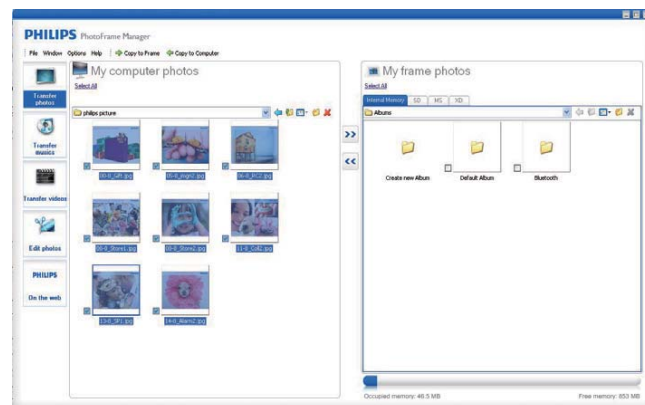

- 5** Кликнете върху иконата >> за да започне прехвърлянето.
- 6** След като всички действия по прехвърлянето завършат, изключете USB кабела от компютъра и ФотоРамката.
- ↳ ФотоРамката рестартира.



### Полезна информация

- Ако Philips PhotoFrame Manager не стартира автоматично, можете да кликнете двойно върху неговата икона на десктопа на вашия компютър и да го стартирате.
- Можете също да прехвърляте снимки или видео/музикални файлове от ФотоРамката в компютър.
- Реалната скорост на прехвърляне може да варира в зависимост от операционната система и софтуерната конфигурация на компютъра.

## Прехвърляне чрез памет-устройство



### Внимание

- Не изваждайте памет-устройства от ФотоРамката, докато от или към устройството се прехвърлят файлове.

Можете да възпроизвеждате снимки или видео/музикални файлове от следните памет-устройства:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo

- Memory Stick Pro Duo


- USB флаш-памет

Въпреки всичко, ние не гарантираме работата с всички видове памет-карти.


- 1 Отворете капачето в дясната задна част на ФотоРамката.

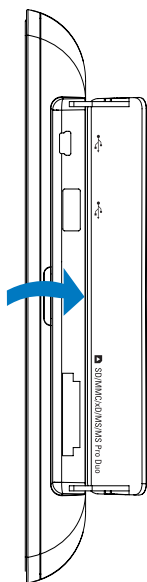


- 2 Пъхнете добре памет-устройството във ФотоРамката.

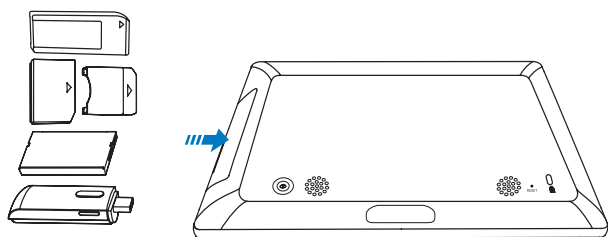


↳ Появява се меню с опции.

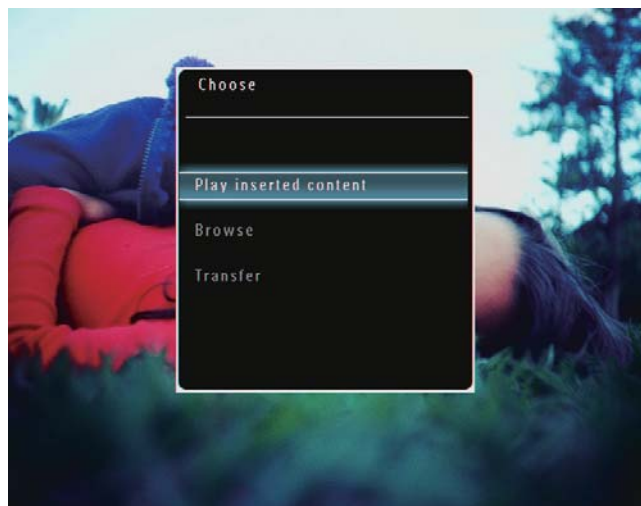

- 3 Изберете [Transfer] (Прехвърляне) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

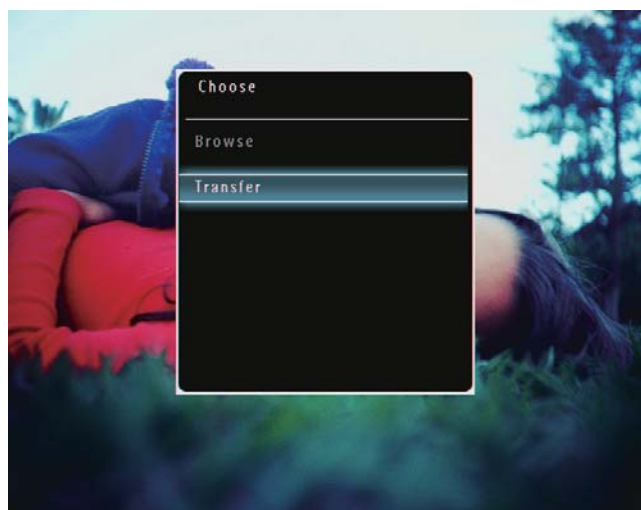


↳ Появява се съобщение за потвърждение.

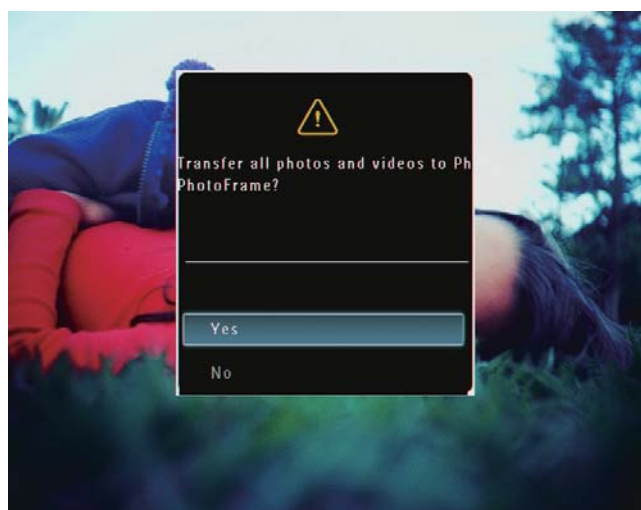



- 4** За да изберете всички снимки или видео/музикални файлове, изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5** Изберете албум-дестинация във ФотоРамката и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - ↳ Файловете се прехвърлят във ФотоРамката.

**За да изберете конкретни снимки или видео/музикални файлове:**

- 1** Изберете [No] (Не) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - 2** Изберете папка и след това изберете снимки или видео/музикални файлове чрез натискане на ▲/▼/◀/▶ и ОК.
  - 3** Натиснете  за да продължите прехвърлянето.
  - 4** Изберете албум-дестинация във ФотоРамката и след това натиснете ОК за да потвърдите.
    - ↳ Файловете се прехвърлят във ФотоРамката.
- За да извадите памет-устройството го издърпайте от ФотоРамката.


# 4 Възпроизвеждане

## Възпроизвеждане на снимки


### Забележка

- ФотоРамката може да показва JPEG или progressive JPEG снимки.

- 1 В началния екран изберете [Play] (Възпроизвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

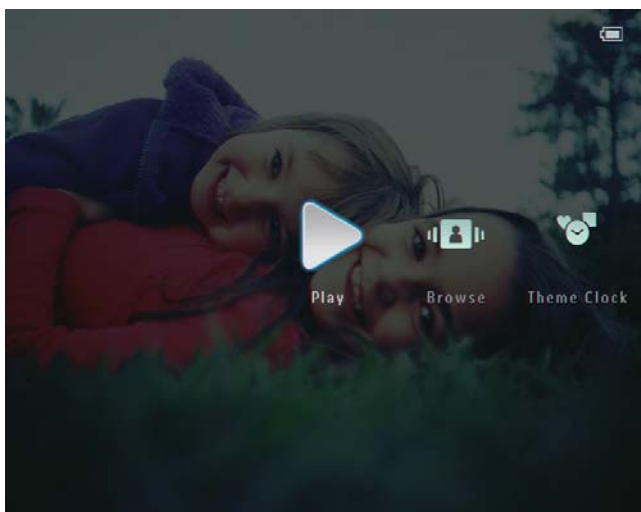


- ↳ Снимките/видео файловете се показват в режим слайдшоу.

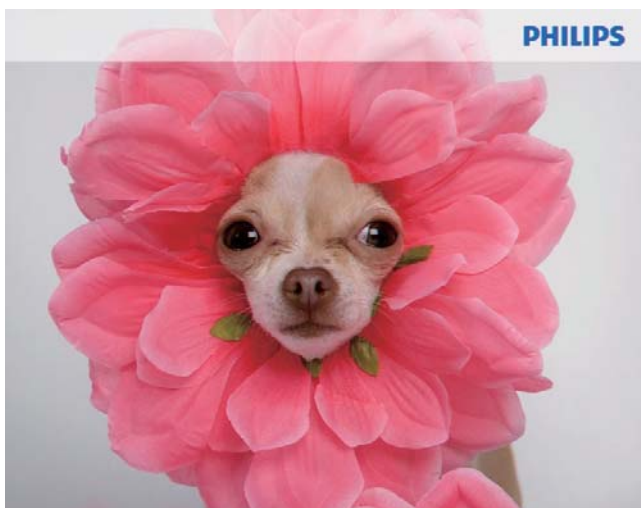


- ↳ Ако има на разположение музикални файлове, снимките се показват по подразбиране с фонова музика.

### По време на слайдшоу със снимки:

- За да приближите снимката, натиснете 🔍.
- За да отдалечите приближена снимка, натиснете 🔍.
- За да изберете предишната/следващата снимка, натиснете ◀/▶.
- За да сложите на пауза, натиснете ОК.
- За да продължите, отново натиснете ОК.
- За да разглеждате снимките/видео файловете в режим миниатюри, натиснете 🔍.

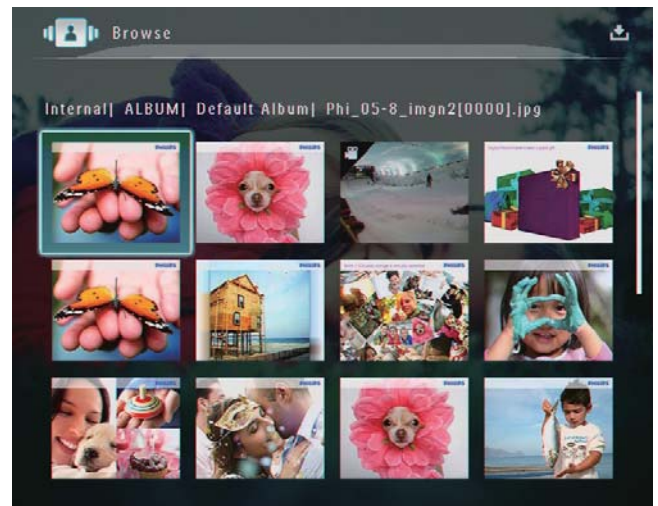

- За да разглеждате снимките/видео файловете в режим албум, натиснете 🔍 два пъти.

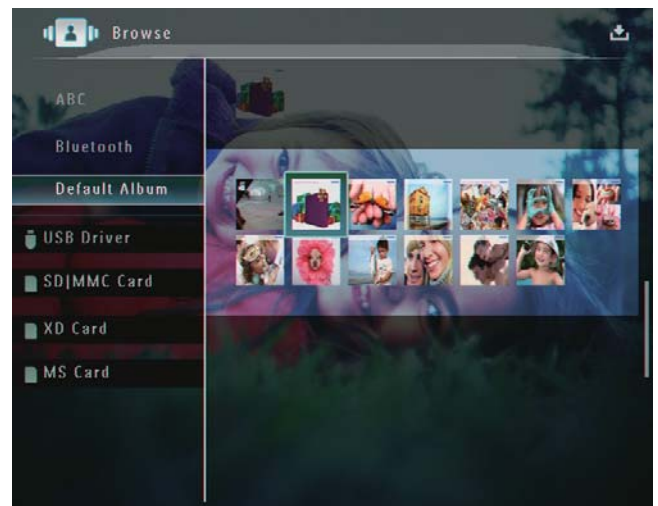

- За да разглеждате снимките в режим филм-лента, бързо плъзнете пръст по плъзгача от ляво на дясно.



## В режим филм-лента:

- За да продължите в режим слайдшоу, натиснете ОК.




### Полезна информация

- **В режим филм-лента:** Около петнадесет секунди по-късно без намеса от потребителя, филмовата лента изчезва и избраната снимка се показва на цял екран.

В режим слайдшоу можете също да управлявате показаната снимка.

## 1 В режим слайдшоу натиснете .

- ↳ Появява се меню с опции.

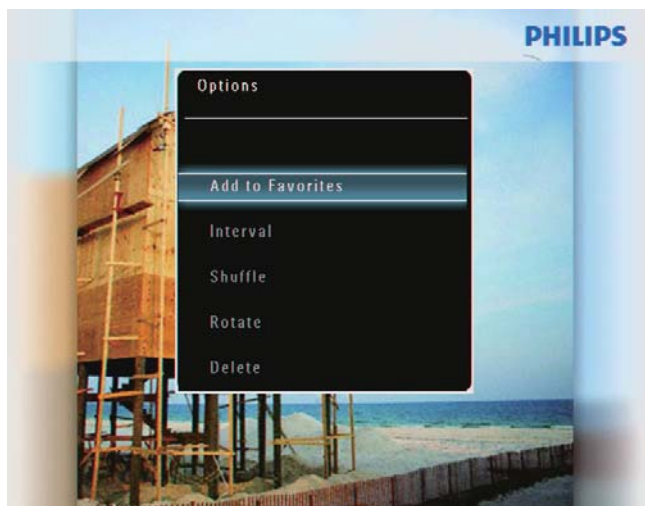

## 2 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.





### Полезна информация

- Ако е активирано [Slideshow Photo Only] (Слайдшоу само със снимки), видео файловете не се възпроизвеждат в режим слайдшоу.


## Възпроизвеждане на видео




### Забележка

- ФотоРамката възпроизвежда повечето видео клипове от цифрови фотоапарати във формат MJPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4), H.263 (\*.avi/\*.mov). При възпроизвеждането на някои видео клипове във вашата ФотоРамка може да има проблеми със съвместимостта. Преди възпроизвеждане се уверете, че тези видео клипове са съвместими с вашата ФотоРамка.
- Някои видео клипове във формат, който не е добре съвместим с вашата ФотоРамка, като \*.3gp/\*.3g2 и някои други, могат да бъдат възпроизведени без звук. Когато видео клипът се възпроизвежда без звук, на екрана е показана иконата .
- В режим албум/миниатюри/филмова лента, видео файловете се показват с иконата  в горния ляв ъгъл.

- 1 В началния екран, изберете [Play] (Възпроизвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

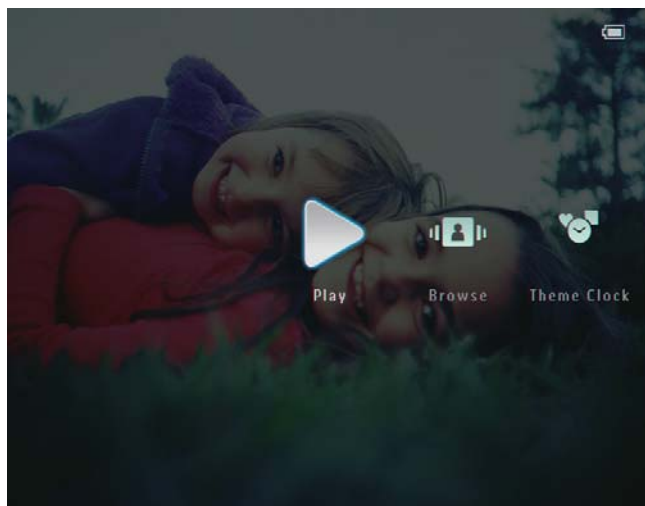

- 2 Бързо плъзнете пръст по плъзгача надясно.  
↳ Снимките/видео файловете се показват в решим филмова лента.
- 3 Изберете видео файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.

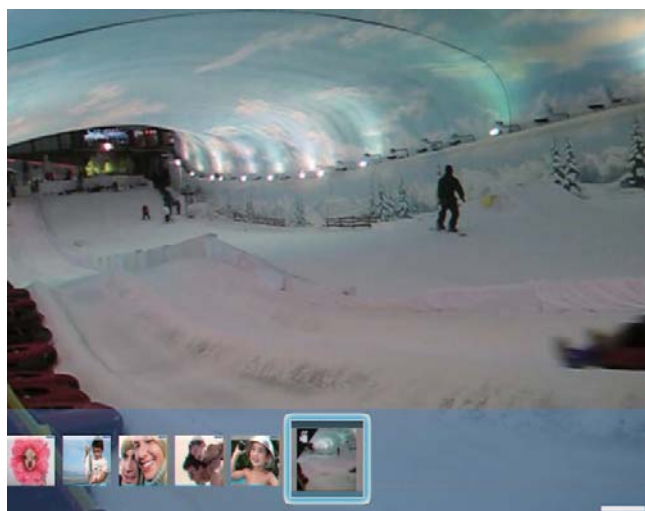

#### По време на възпроизвеждане на видео:

- За да видите албума, в който е запазено слайдшоу видеото, натиснете два пъти.
- За да регулирате силата на звука, натиснете / .
- За да спрете на пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ОК.
- За да пуснете предишния/следващия файл, натиснете / .
- За превъртане напред, бързо плъзнете пръст по плъзгача от ляво на дясно.



- 1 път: 2X превъртане напред
  - 2 пъти: 4X превъртане напред
  - 3 пъти: нормална скорост
- По време на превъртане напред, натиснете ОК за да продължите нормалното възпроизвеждане.

#### По време на възпроизвеждане можете също да управлявате видео файла.

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете .  
↳ Появява се меню с опции.



- 2 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - [Repeat] (Повтаряне) ([Play Loop]: Възпроизвеждане с повтаряне в непрекъснат цикъл; [Play Once]: Възпроизвеждане само веднъж)
  - [Viewing Format] (Формат на изгледа) ([Full Screen]: Възпроизвеждане на цял екран; [Original]: Възпроизвеждане в оригиналния формат)

## Възпроизвеждане на фонова музика




### Забележка

- ФотоРамката може да възпроизвежда само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III).


- 1 По време на възпроизвеждане на снимки, натиснете .  
↳ Появява се меню с опции.



- 2** Натиснете ▼ няколко пъти за да изберете [Play Background Music] (Възпроизвеждане на фонова музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

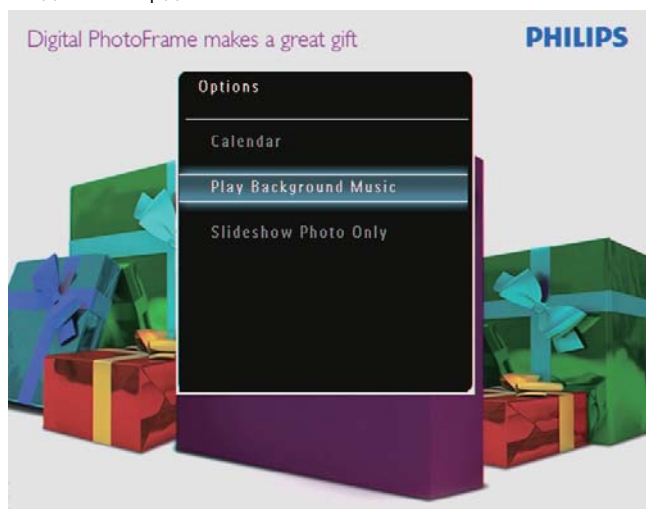

- 3** Изберете [Set Music] (Задаване музика) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

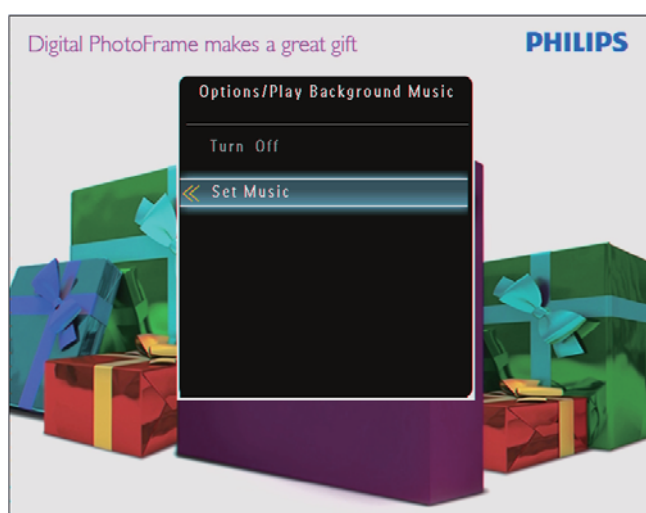


- 4** Изберете папка.

- 5** За да пуснете всички музикални файлове в папката, натиснете ОК за да потвърдите.
- За да пуснете конкретен музикален файл, натиснете ► за да влезете в папката, изберете музикален файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.

### Ако сте задали музика преди:

- В менюто [Play Background Music] (Възпроизвеждане на фонова музика) изберете [Turn On] (Включване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

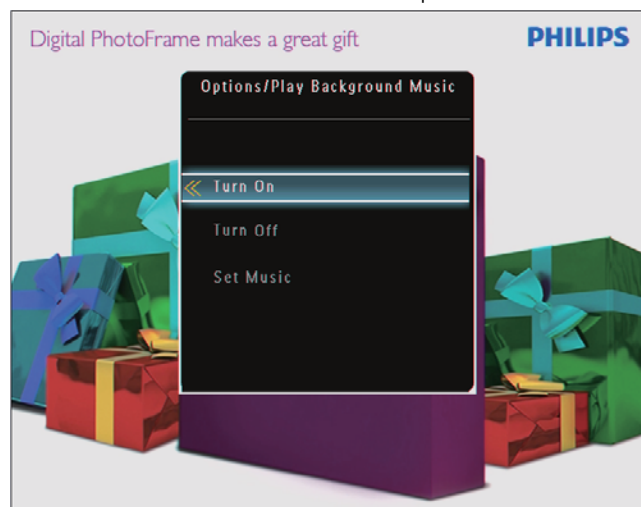

- Звучат избраните музикални файлове.

### За да спрете музиката:

- В менюто [Play Background Music] изберете [Turn Off] (Изключване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Показване на тематичен часовник




### Забележка

- Уверете се, че сте инсталирали тематичен часовник във вашата ФотоРамка.
- Занапред също можете да изтеглите най-новите тематични часовници от [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- 1** В началния екран изберете [Theme Clock] (Тематичен часовник) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

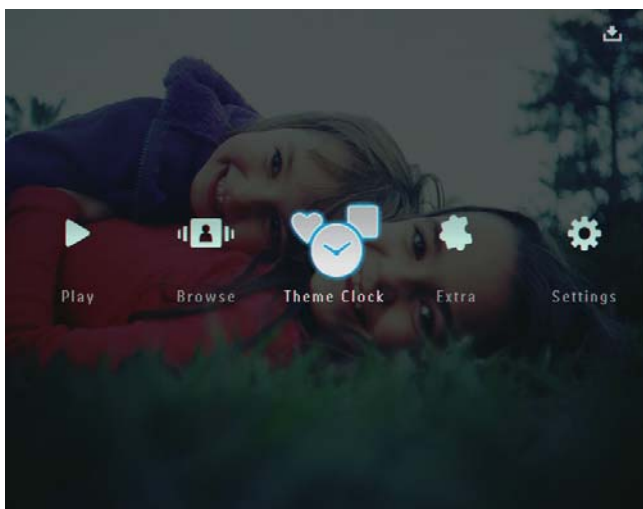

- 2** Изберете [Show Current] (Покажи настоящия) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

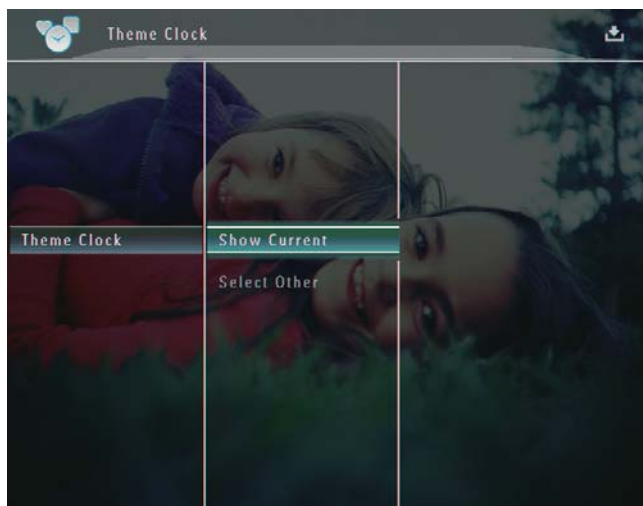

## За да изберете и инсталирате друг тематичен часовник:



### Забележка

- Можете да изтеглите тематичен часовник и да го запазете в SD карта преди да го инсталирате.


- 1** В менюто [Theme Clock] (Тематичен часовник) изберете [Select Other] (Избери друг) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 2** Изберете тематичен часовник и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - ↳ След като тематичният часовник се инсталира, той се показва автоматично.

## 5 Разглеждане и управление на снимки, видео или албуми


Можете да разглеждате и управлявате снимките/видео файловете или албумите в режим албум. Също така можете да разглеждате и управлявате снимките в режим миниатюри.

### Преглед на снимки/видео файлове в режим албум


- 1 В началния екран изберете [Browse] (Разглеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

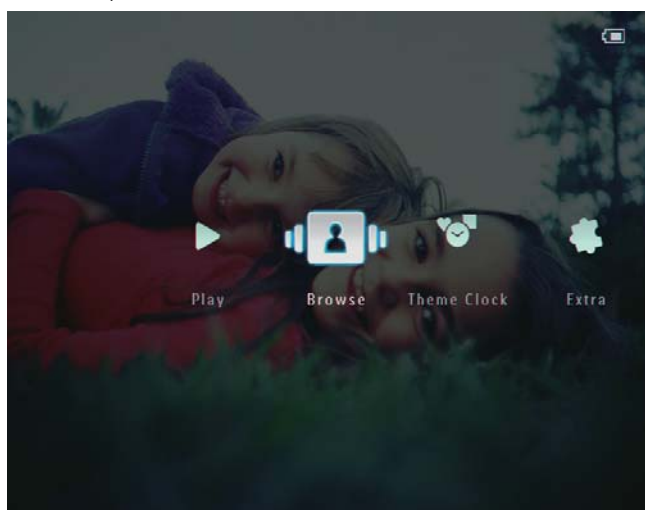

↳ Снимките/видео файловете се показват в режим албум.

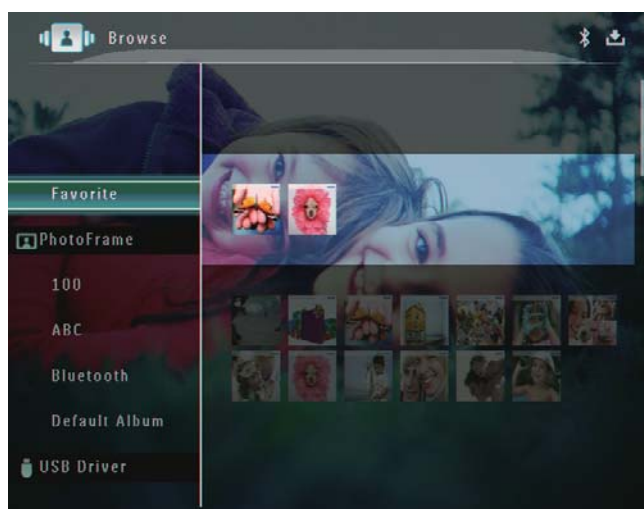

- 2 Изберете албум и след това натиснете ► за да влезете в него.

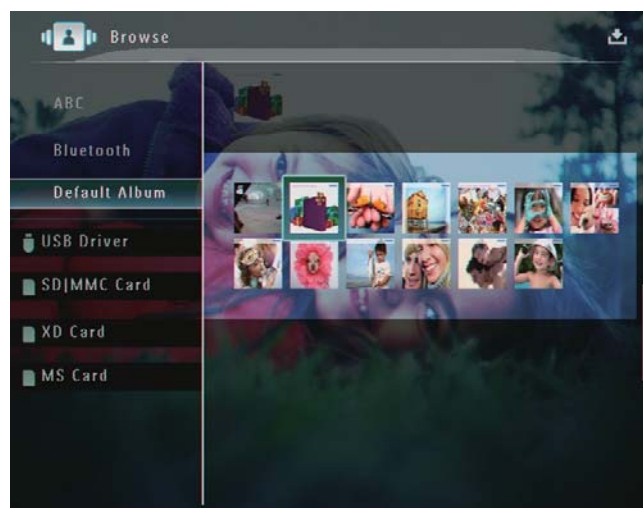

- 3 Натискайте ▲ / ▼ / ◀ / ▶ за да разгледате снимките/видео файловете в албума.




#### Полезна информация


- Ако изберете албум и след това натиснете ОК, снимките/видео файловете в избрания албум се показват в слайдшоу.

### Добавяне на снимка/видео към албум любими (Favorites)

- 1 В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .
  - ↳ Появява се меню с опции.

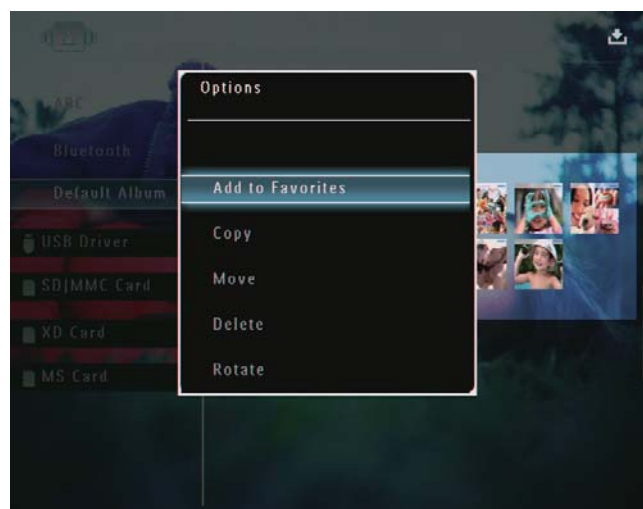


- 2 Изберете [Add to Favorites] (Добавяне към любими) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

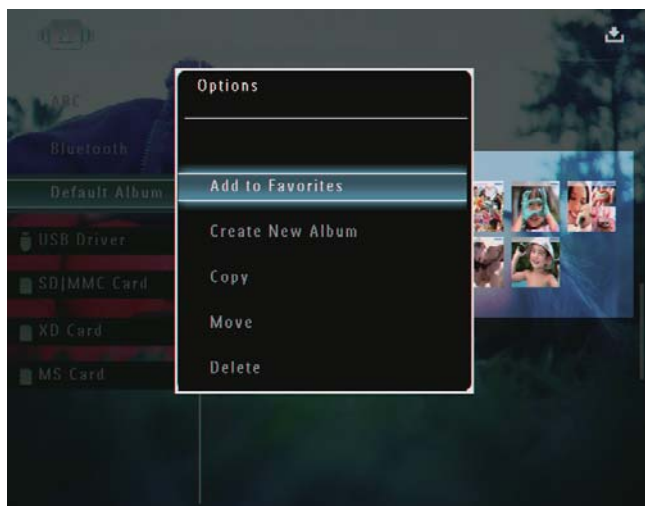

↳ Снимката се добавя към албума [Favorites] (Любими).

**2** Изберете [Copy] (Копиране) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

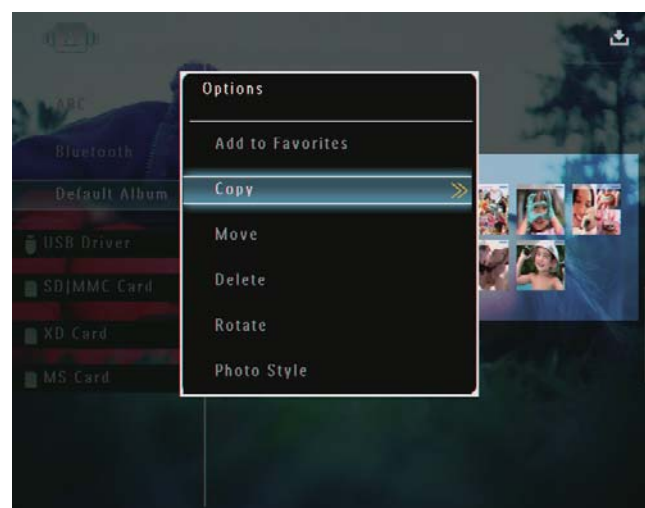


**3** Изберете памет-устройство и албум-дестинация и след това натиснете ОК за да потвърдите.

### Копиране на снимка/видео файл

**1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете


↳ Появява се меню с опции.

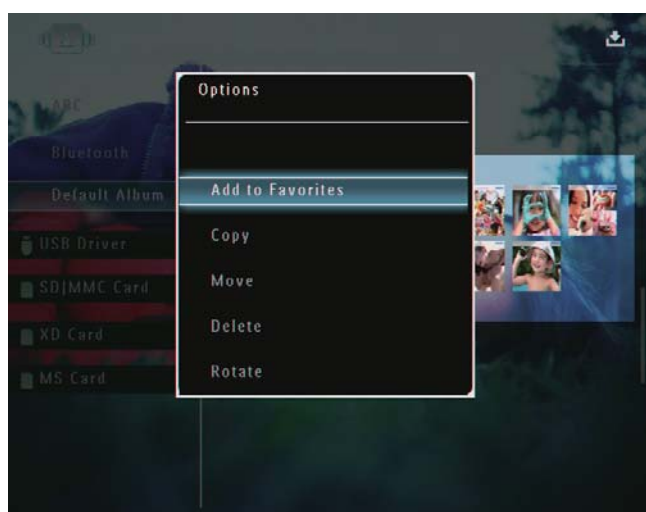

### Преместване на снимка/видео файл


**1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете

↳ Появява се меню с опции.

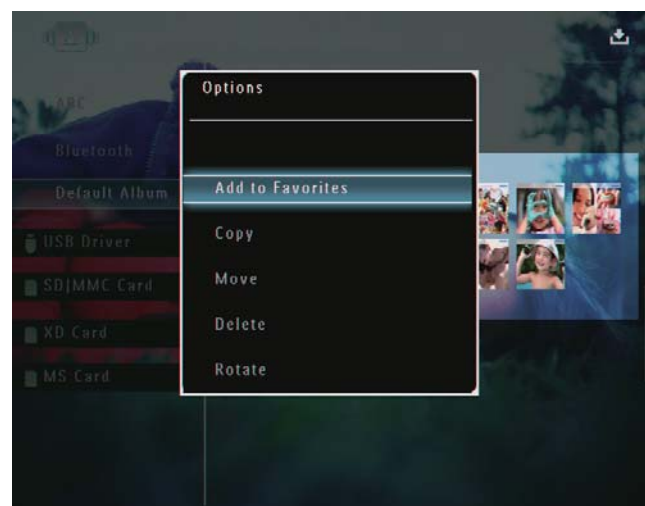




- 2** Изберете [Move] (Преместване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

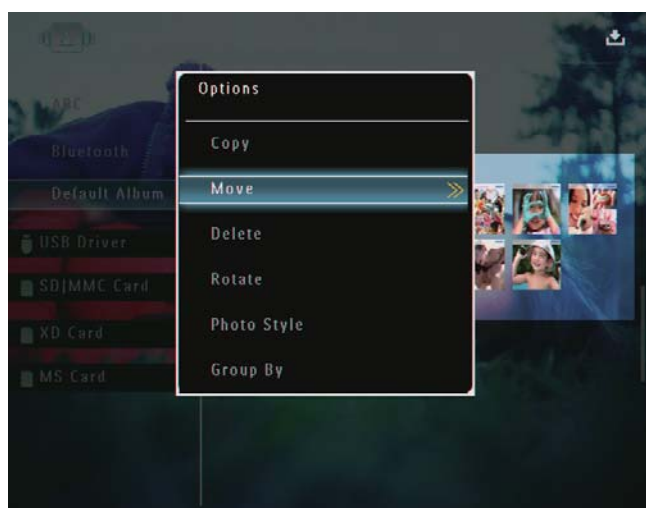

- 2** Изберете [Delete] (Изтриване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

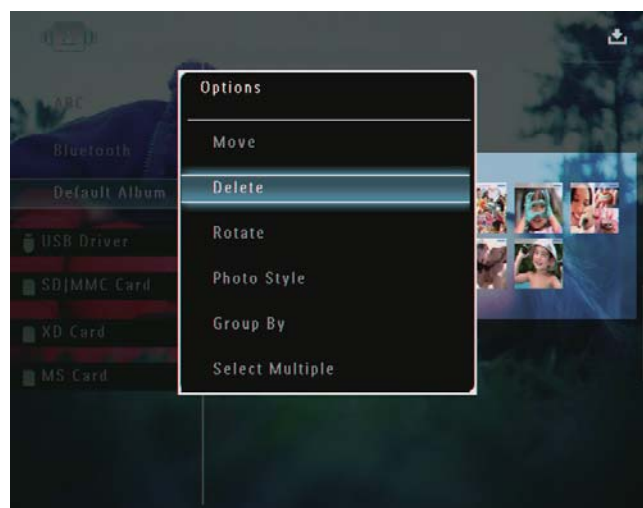


- 3** Изберете албум-дестинация и след това натиснете ОК за да потвърдите.

↳ Появява се съобщение за потвърждение.


- 3** Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Изтриване на снимка/видео файл

- 1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .
- ↳ Появява се меню с опции.




## Завъртане на снимка


- 1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .
- ↳ Появява се меню с опции.

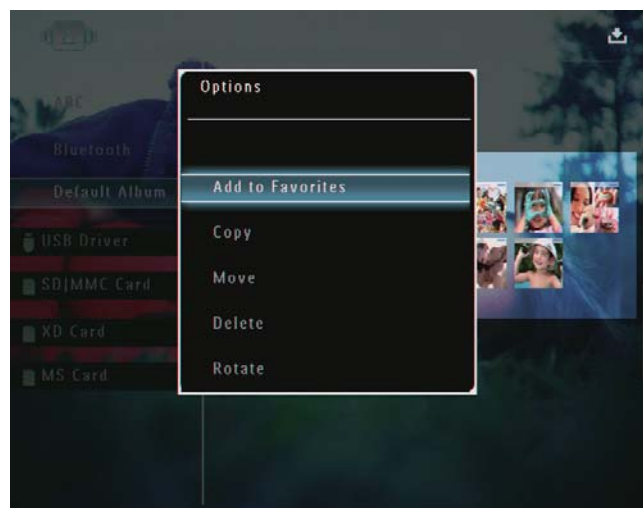


- 2** Изберете [Rotate] (Завъртане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

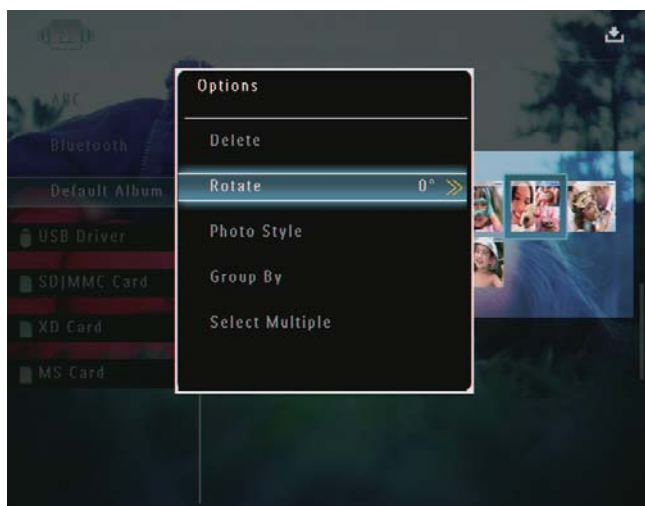


- 3** Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.

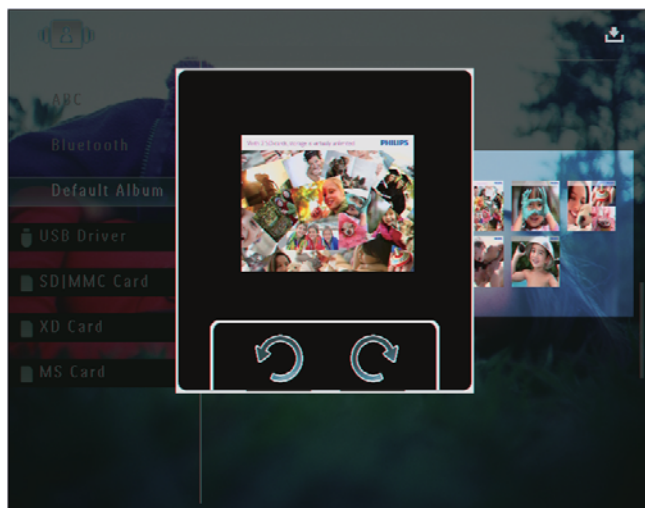


## Избор на фото ефект

- 1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .  
↳ Появява се меню с опции.

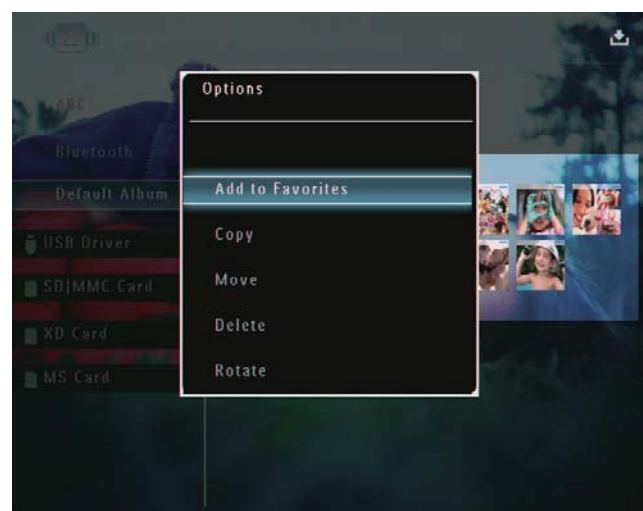

- 2** Изберете [Photo Style] (Фото стил) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

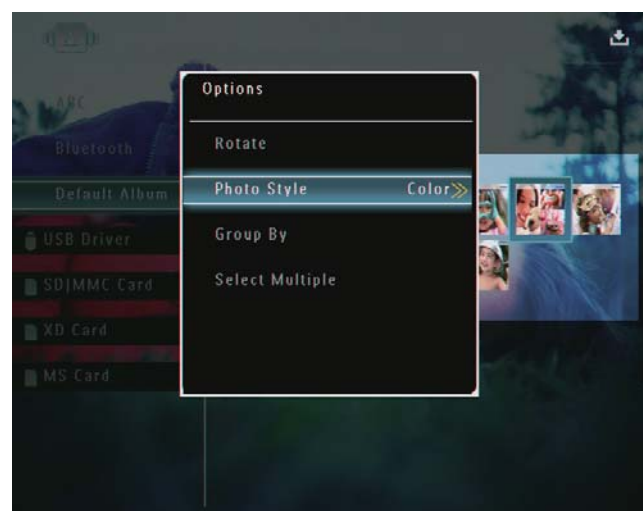


- 3** Изберете ефект и след това натиснете ОК за да потвърдите.




## Групиране на снимки по име/дата

**1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .


↳ Появява се меню с опции.

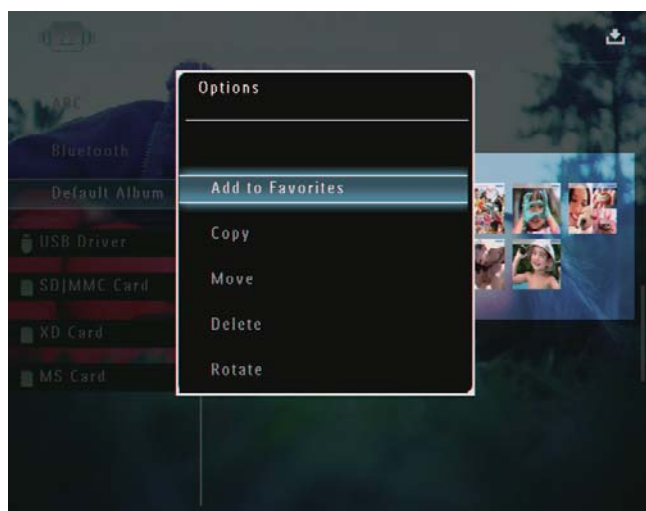

**2** Изберете [Group By] (Групиране по) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

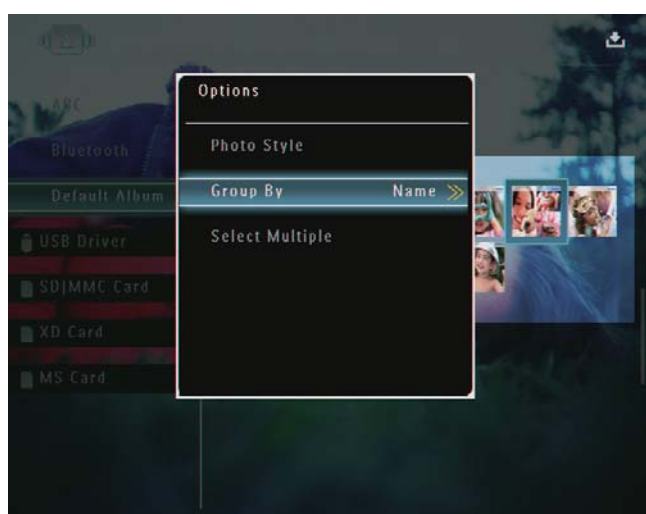

**3** Изберете [Name] / [Date] (Име / Дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

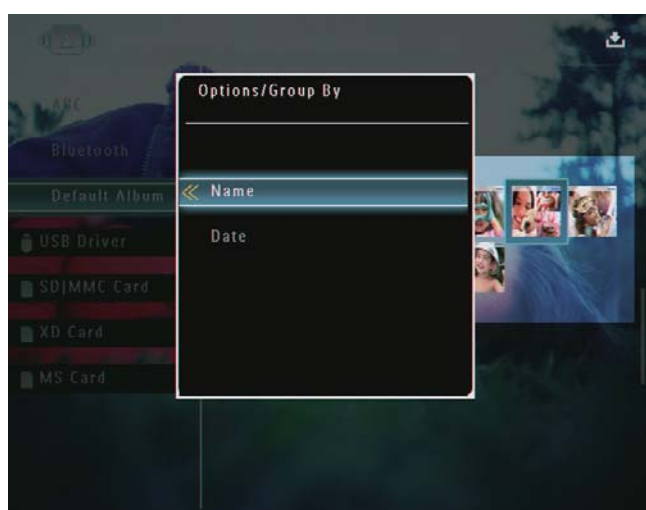


↳ Ако групирате снимките по име, снимките се показват по азбучен ред във възходящ ред от горния ляв край към долния десен.

↳ Ако групирате снимките по време, снимките се показват хронологично в низходящ ред от горния ляв край към долния десен (от най-скорошните към предишните).


## Избиране на няколко снимки наведнъж

**1** В режим албум, изберете снимка и след това натиснете .

↳ Появява се меню с опции.

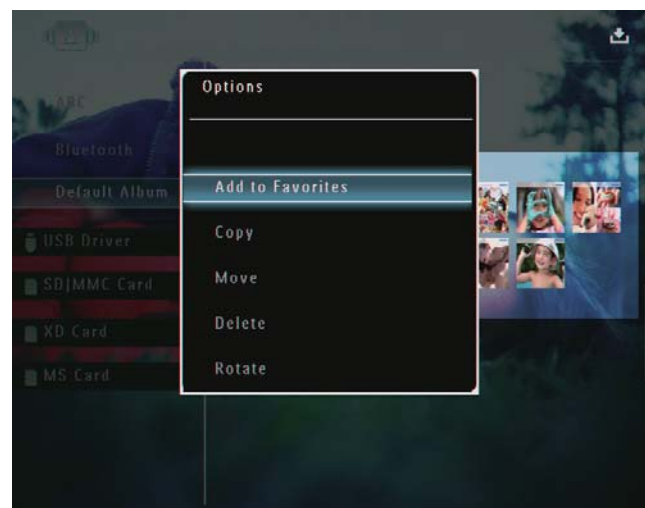

**2** Изберете [Select Multiple] (Избор на няколко) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

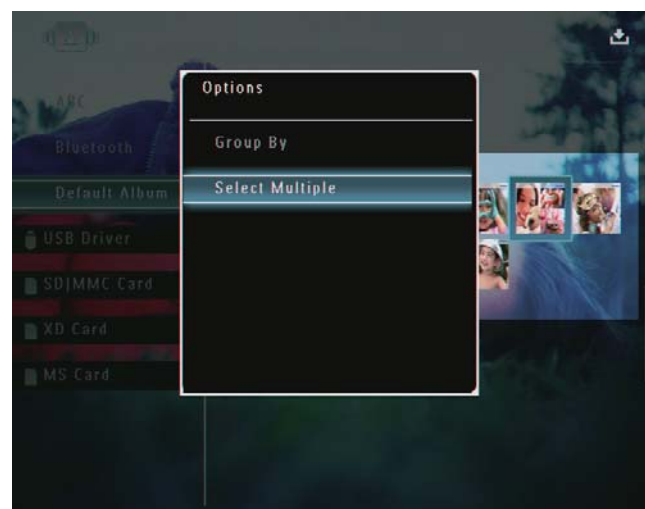


**3** Изберете снимки с натискане на     и ОК.


**4** Натиснете  за да влезете в менюто с опции.

## Премахване на снимки/видео или музикални файлове от албум любими (Favorites)


- 1 В режим албум, изберете албум [Favorites] и след това натиснете ► за да потвърдите.

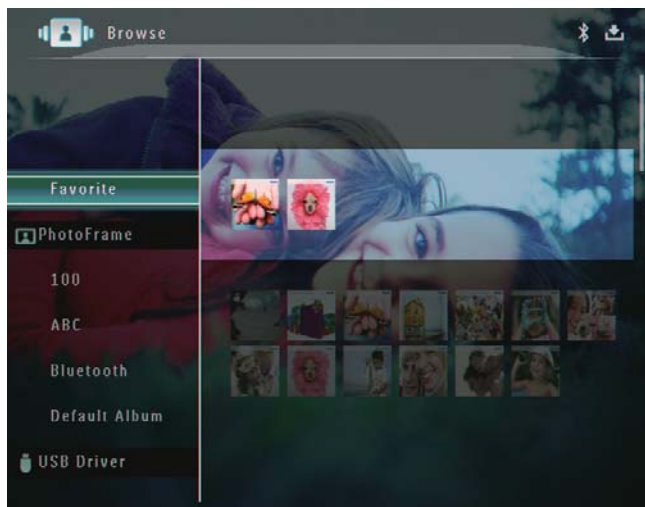

- 2 Изберете снимки/файлове за премахване и след това натиснете .  
↳ Появява се меню с опции.

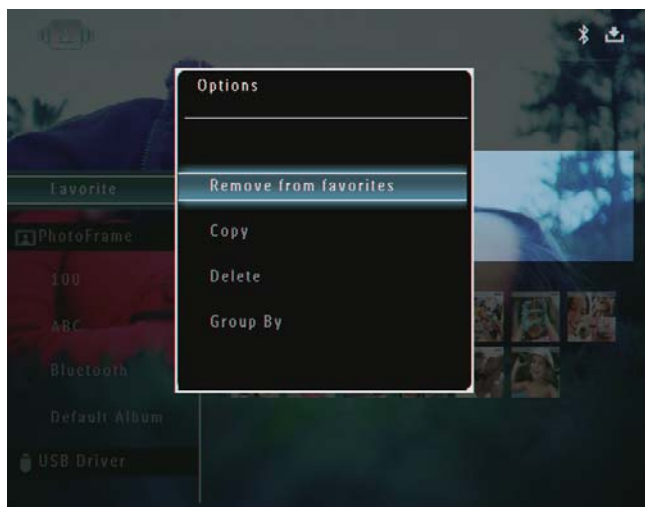


- 3 В менюто с опции изберете [Remove from favorites] (Премахни от любими) и след това натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Появява се съобщение за потвърждение.

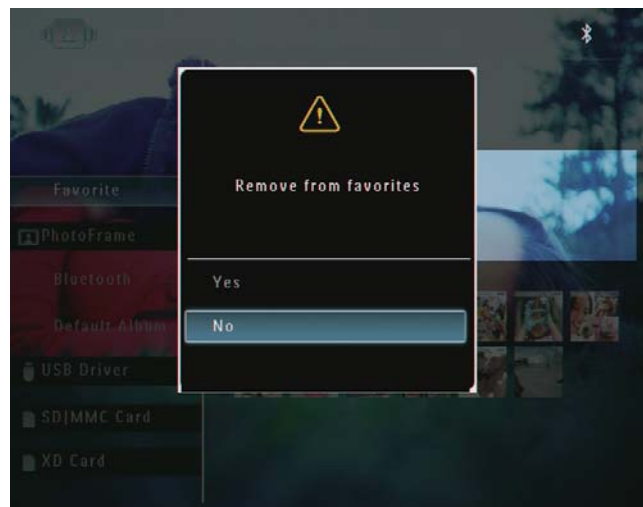

- 4 Натиснете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

## Управление на албумите


- 1 В началния екран изберете [Browse] (Разглеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

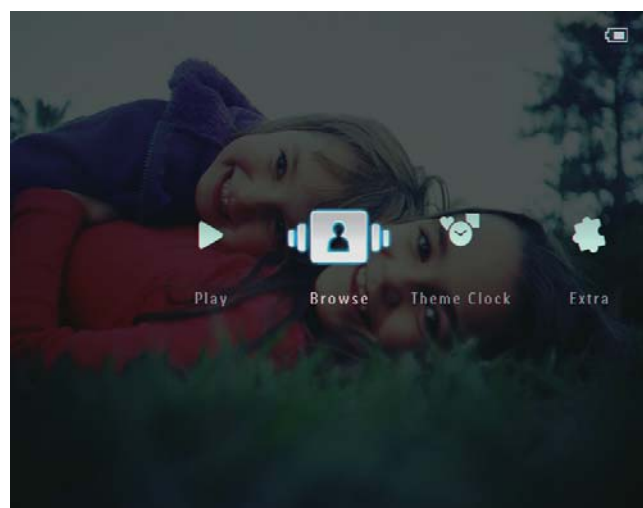




↳ Снимките се показват в режим албум.




**2** Изберете албум и след това натиснете .

↳ Появява се меню с опции.

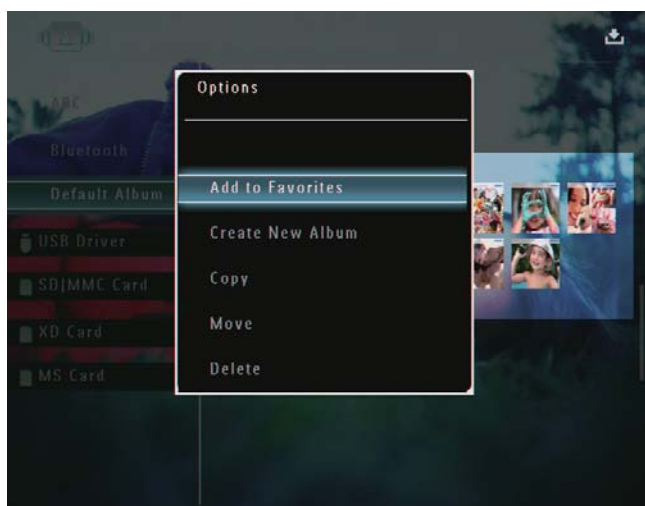

↳ Ако бъде избран албум [Favorites] (Любими), се показва различно меню с опции.

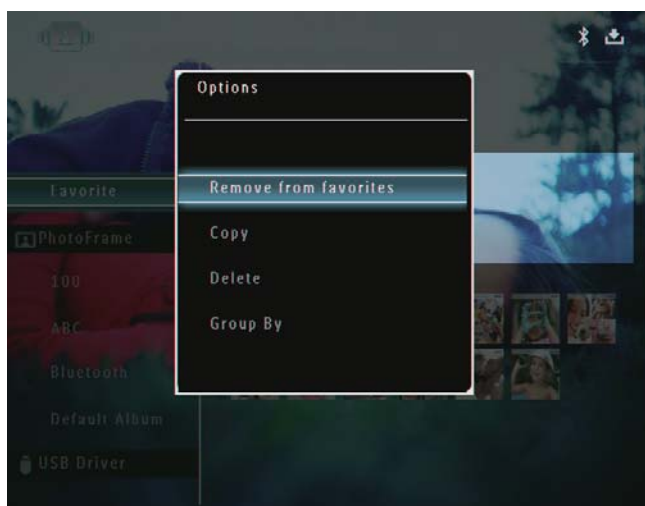

**3** Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.




### Полезна информация

- Можете да управлявате албумите по подобен начин, както управлявате снимките.

## Създаване на албум

**1** В менюто с опции изберете [Create New Album] (Създаване на нов албум) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

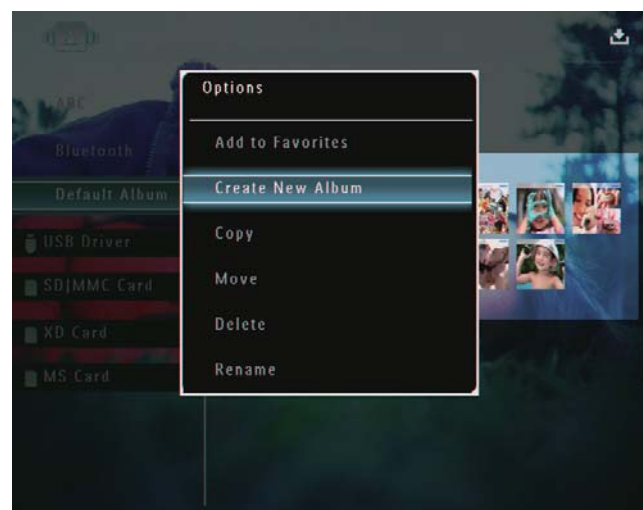


↳ Появява се клавиатура.

**2** За да въведете име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- За да превключите между главни и малки букви изберете [a/A] от клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 3** Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

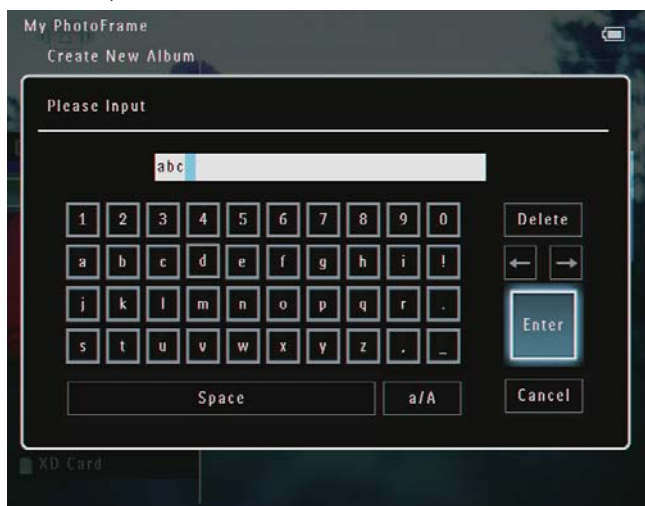

- 3** Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.



#### Полезна информация

- Ако албумите са групирани по дата, албумът не може да бъде преименуван.


## Преименуване на албум



### Забележка

- Уверете се, че албумите са групирани по име.

- 1** В менюто с опции изберете [Rename] (Преименуване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

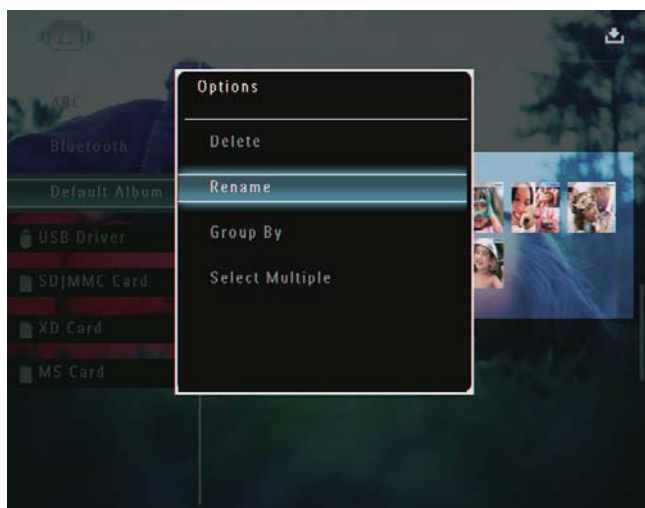


↳ Появява се клавиатура.


- 2** За да въведете име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- За да превключите между главни и малки букви изберете [a/A] от клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.

## 6 Показване на датата/часа по време на слайдшоу

- 1 В началния екран изберете [Extra] (Екстра) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

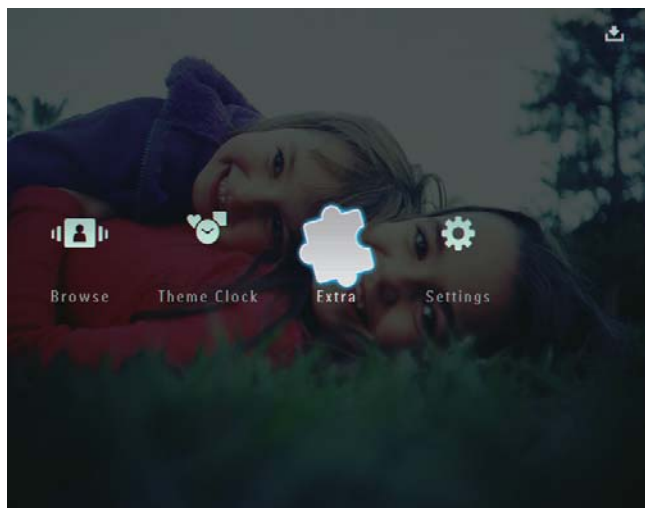

- 2 Изберете [Calendar] (Календар) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете [Month] / [Week] / [Clock] (Месец / Седмица / Часовник) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

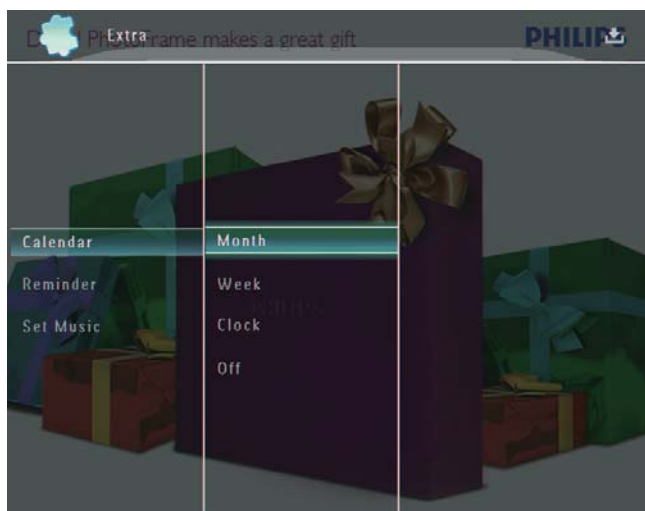


- [Month] (Месец)




- [Week] (Седмица)



- [Clock] (Часовник)

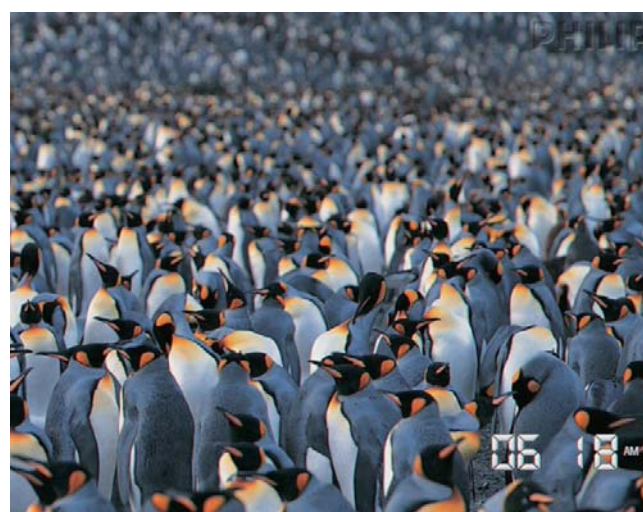

- За да пуснете слайдшоуто без да се показва дата/час, изберете [Off] (Изкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- **В режим календар:** Можете да натиснете  за достъп до менюто с опции, за да управлявате показаната снимка.




## 7 Създаване на напомняне


### Забележка

- Уверете се, че сте настроили правилно часа и датата на ФотоРамката.


- 1 В началния екран изберете [Extra] (Екстра) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

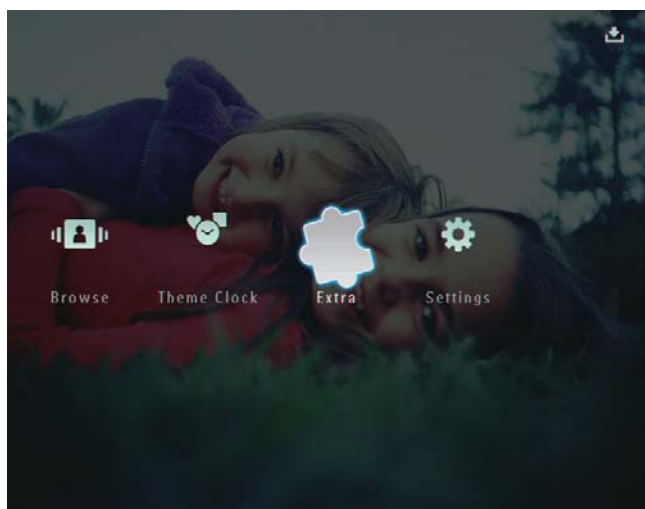

- 2 Изберете [Reminder] (Напомняне) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

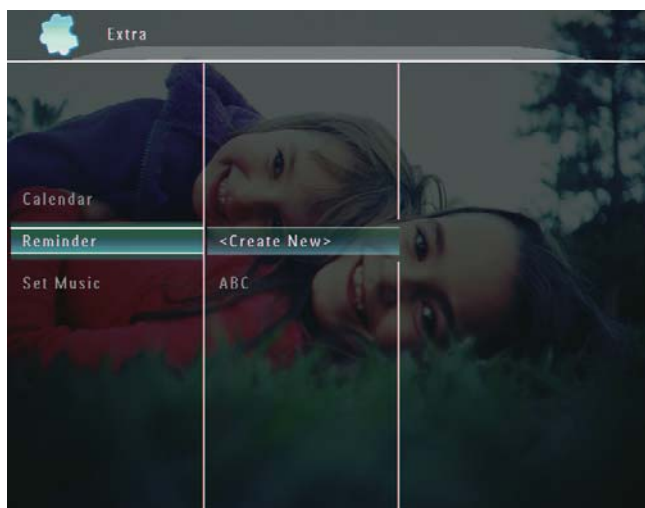


- 3 Изберете [<Create New>] (Създаване на ново) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

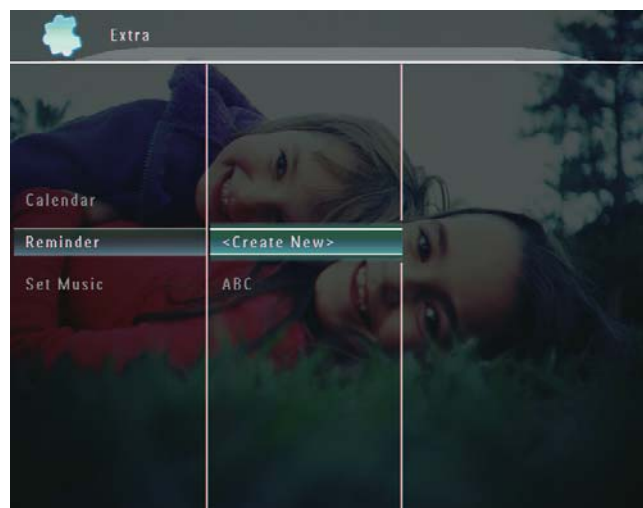

- 4 Настройте датата и месеца на напомнянето чрез натискане на ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и след това натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Появява се клавиатура.
- 5 За да въведете име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - За да превключите между главни и малки букви изберете [a/A] от клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 6 Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Появява се съобщение за преглед.
- 7 Натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Снимките/видео файловете се показват в режим миниатюри.

- 8 Изберете снимка или видео файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.  
↳ Появява се съобщение за преглед.

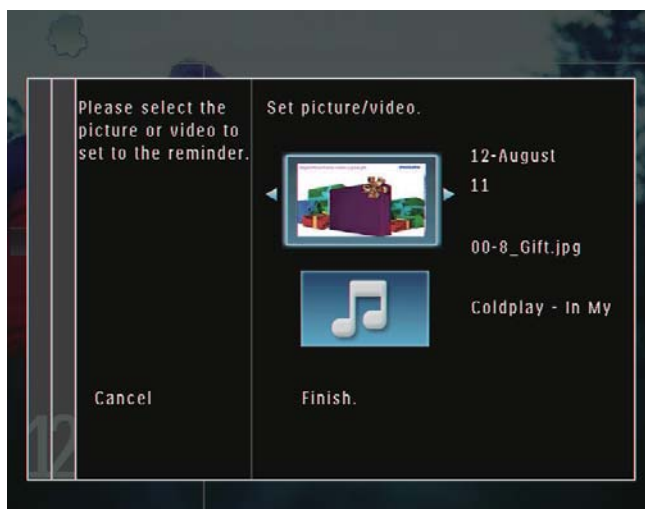


- ↳ За да изберете фонова музика за напомнящата снимка, натиснете ▼ за да изберете иконата за музика и след това натиснете ОК за да потвърдите.  
Изберете музикален файл и след това натиснете ОК за да потвърдите.




- 9 Изберете [Finish] (Край) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Редактиране на напомняне

- 1 В началния екран изберете [Extra] (Екстра) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

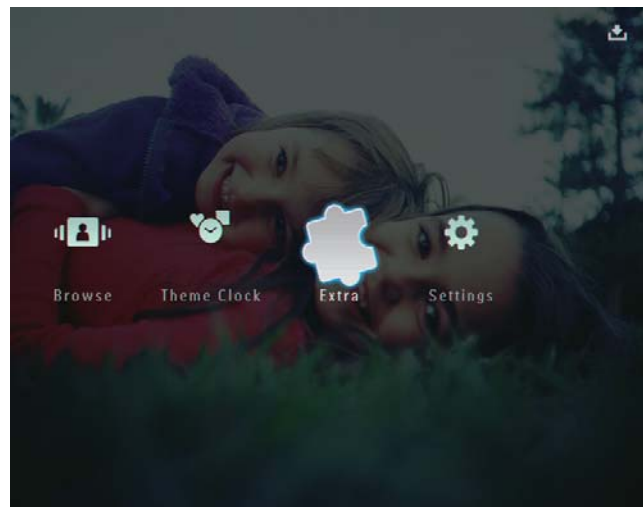


- 2 Изберете [Reminder] (Напомняне) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

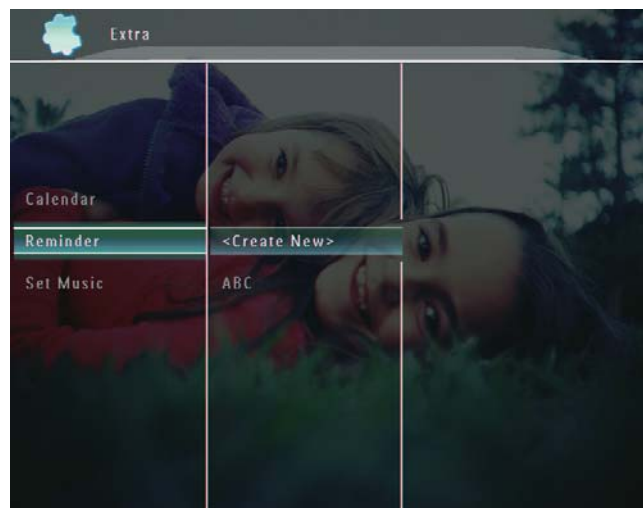

**3** Изберете напомняне и след това натиснете .

↳ Появява се меню с опции.

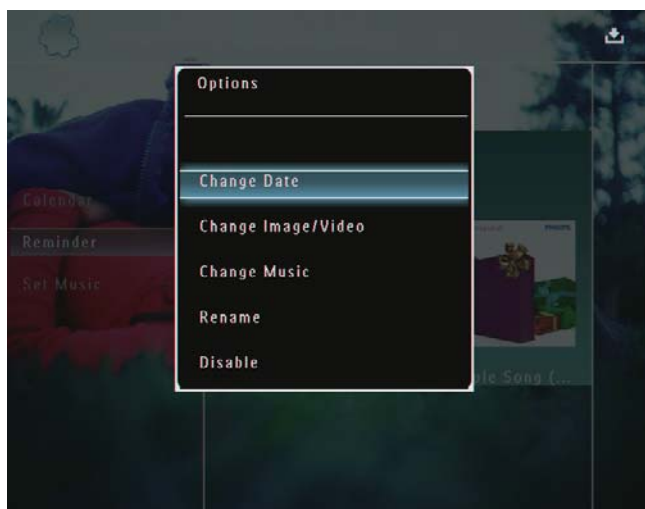


**4** Изберете опция за да продължите.


## 8 Настройки за слайдшоу

### Избор на преходен ефект


- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

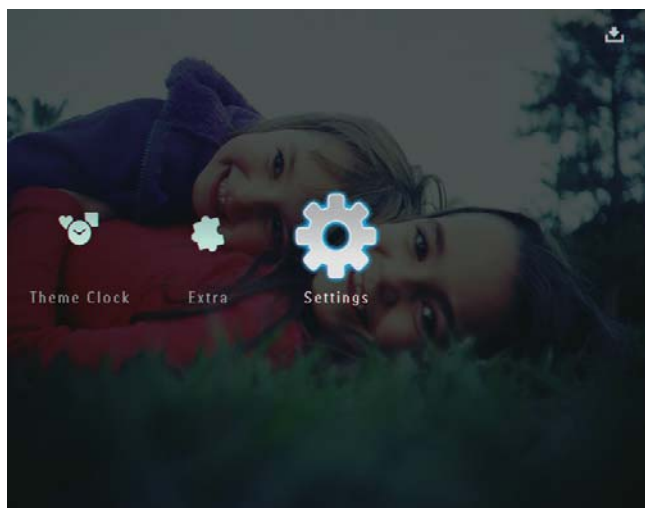

- 2 Изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

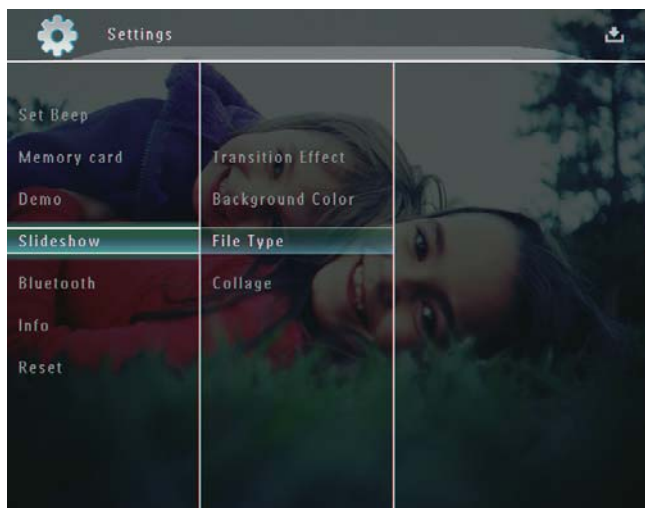

- 3 Изберете [Transition Effect] (Преходен ефект) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

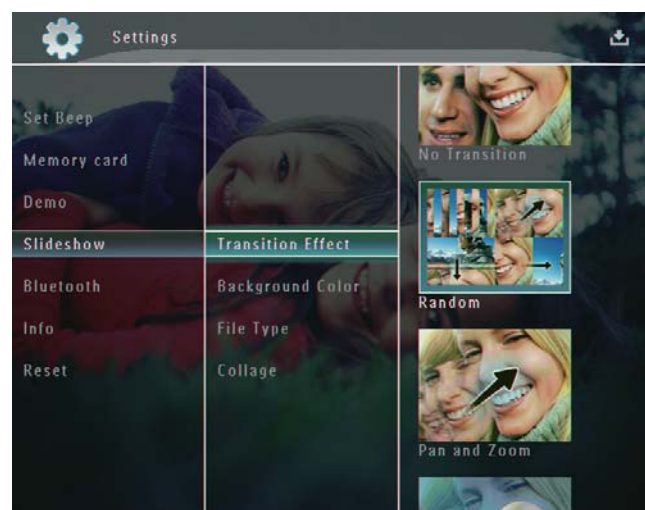


- 4 Изберете слайдшоу ефект и след това натиснете ОК за да потвърдите.

### Избор на фон


Можете да изберете ображдащ фон от цвет за снимките, които са по-малки от екрана на ФотоРамката.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

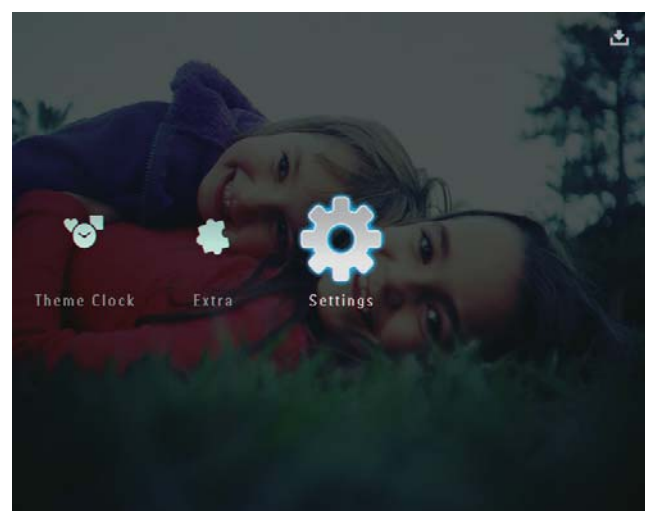




- 2** Изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

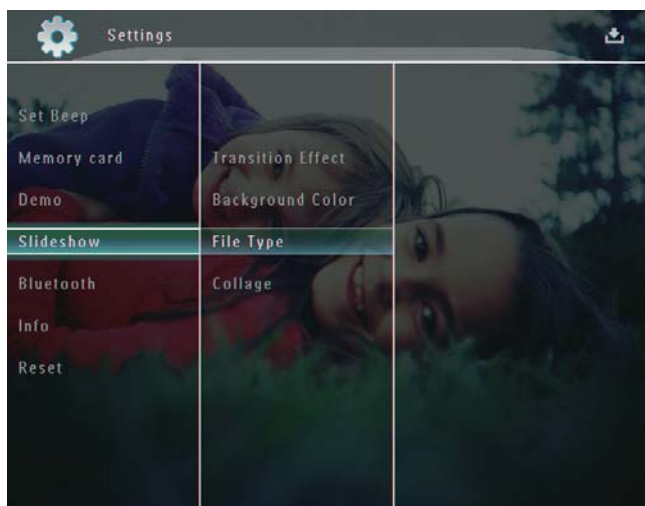

- ↳ Ако изберете фонов цвят, ФотоРамката показва снимката с фонов цвят.

- 3** Изберете [Background Color] (Фонов цвят) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

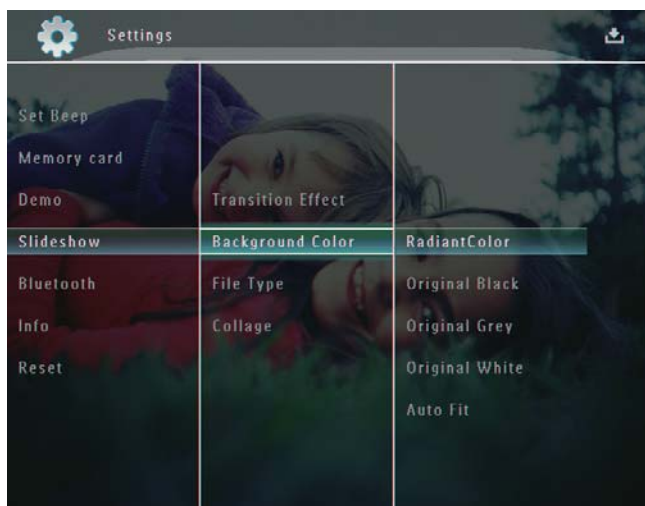

- ↳ Ако изберете [Auto Fit], ФотоРамката разширява снимката, за да запълни екрана чрез разтегляне на изображението.

- 4** Изберете [RadiantColor] (Излъчващ цвят) / фонов цвят / [Auto Fit] (Автоматично напасване) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


- ↳ Ако изберете [RadiantColor], ФотоРамката разтегля цвета по ръбовете на снимката, която е по-малка от целия екран, за да се запълни екранът без черни ленти или промяна на пропорциите.




## Избор на видове файлове за показване в слайдшоу

Можете да изберете вида на файловете, които ще се показват в слайдшоуто.


- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

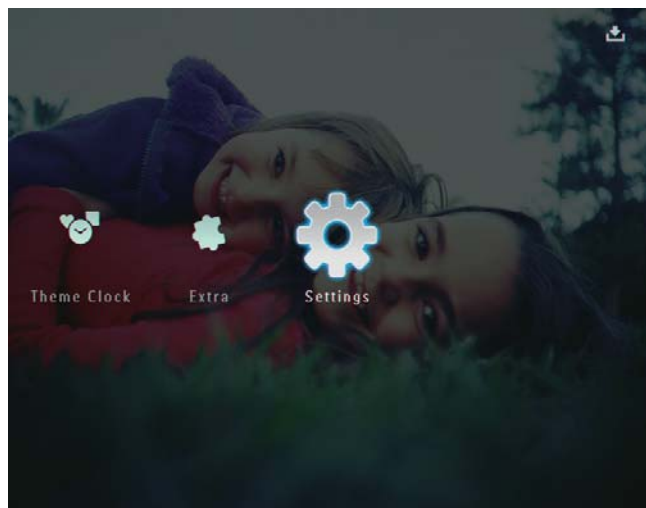


- 2 Изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

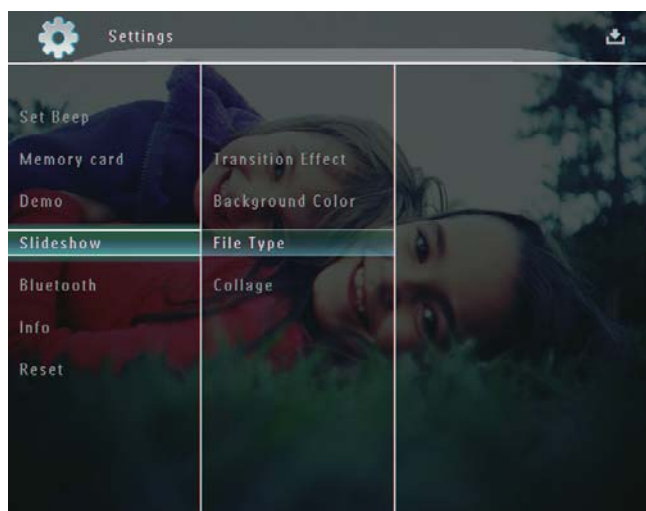

- 3 Изберете [File Type] (Вид файл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 4 За да се показват снимки и видео файлове в режим слайдшоу, изберете [Photo + Video] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

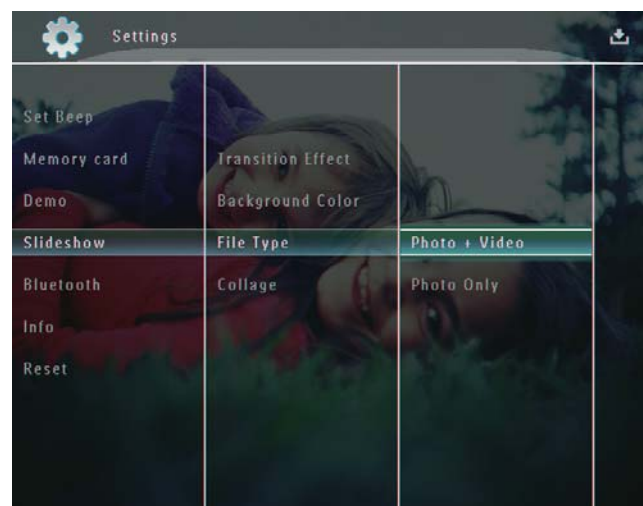


- За да се показват само снимки в режим слайдшоу, изберете [Photo Only] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

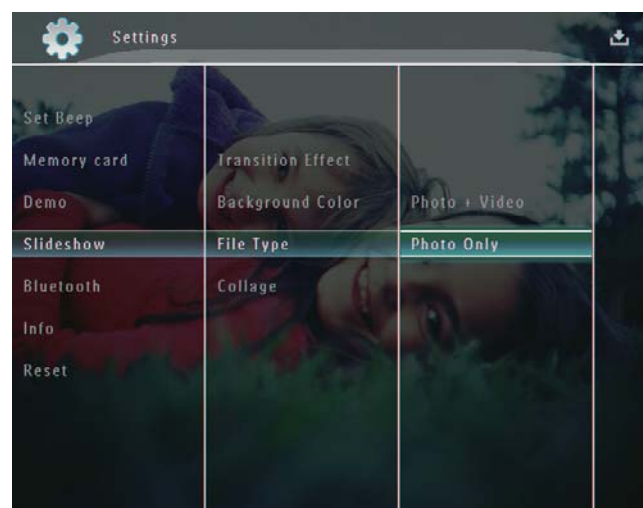


## Показване на колаж от снимки


- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

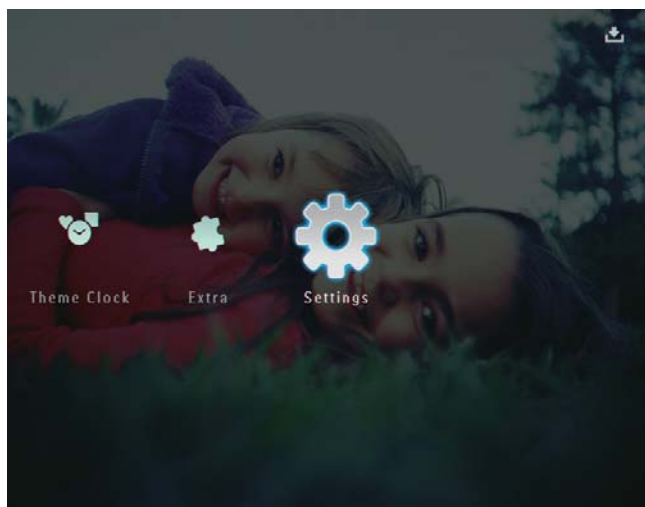


- 2 Изберете [Slideshow] (Слайдшоу) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

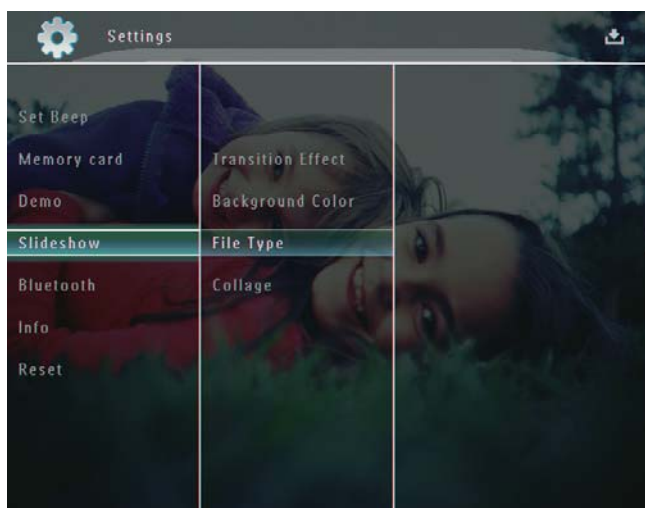

- 3 Изберете [Collage] (Колаж) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

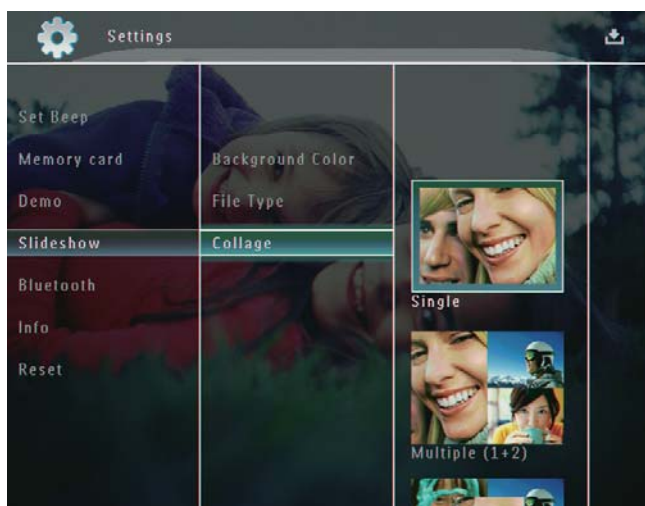

- 4 Изберете формат на колажа и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - За да спрете показването на колажа изберете [Settings] > [Slideshow] > [Collage] > [Single] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

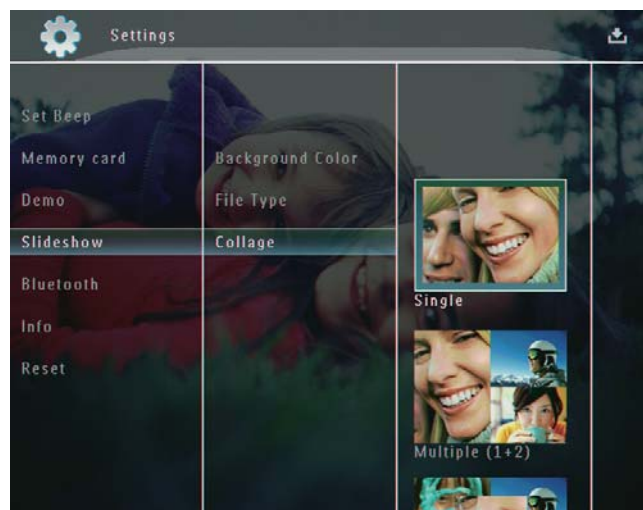


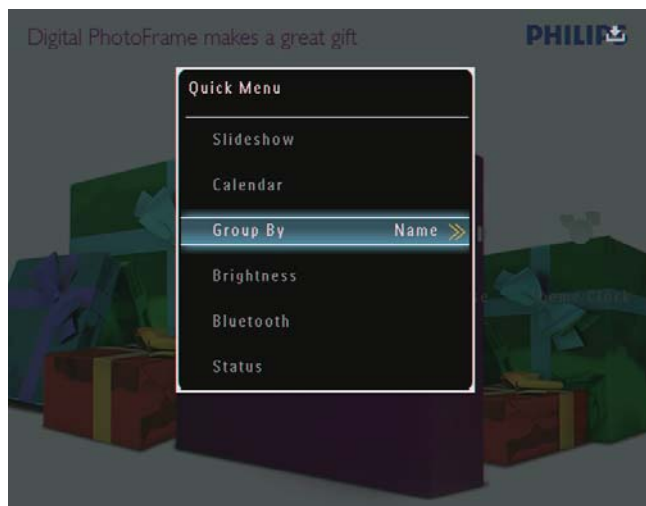


## 9 Други настройки

### Използване на бързото меню

Чрез бързото меню можете да достигате директно до някои от най-често използваните настройки.


- 1 В началния екран натиснете .  
↳ Появява се бързото меню.




- 2 Изберете опция и след това натиснете OK за да потвърдите.

### Избор на език за екрана

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете OK за да потвърдите.

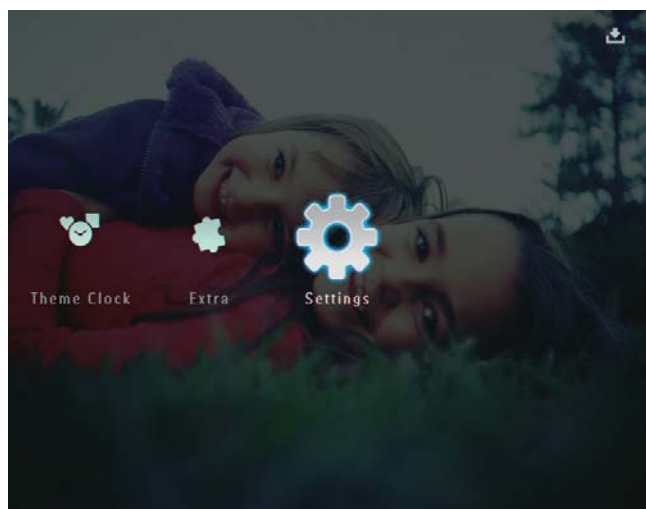

- 2 Изберете [Language] (Език) и след това натиснете OK за да потвърдите.

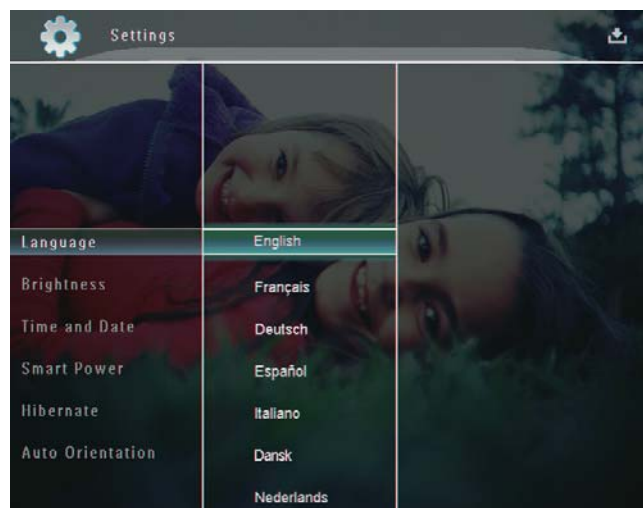


- 3 Изберете език и след това натиснете OK за да потвърдите.

### Регулиране на яркостта


Можете да регулирате яркостта на ФотоРамката за постигане на най-добър изглед.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете OK за да потвърдите.

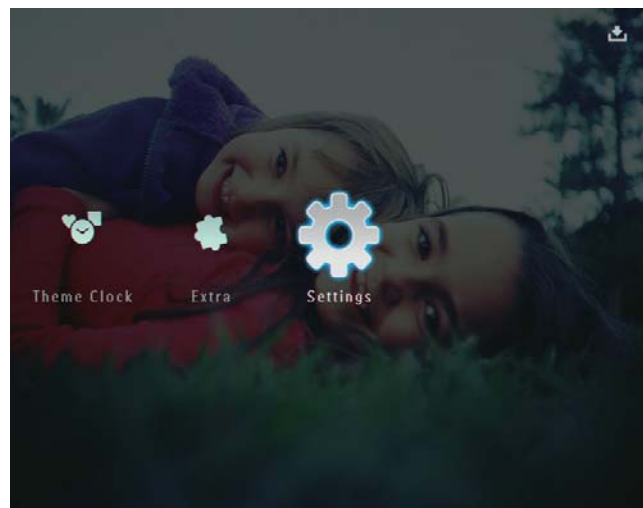




- 2** Изберете [Brightness] (Яркост) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

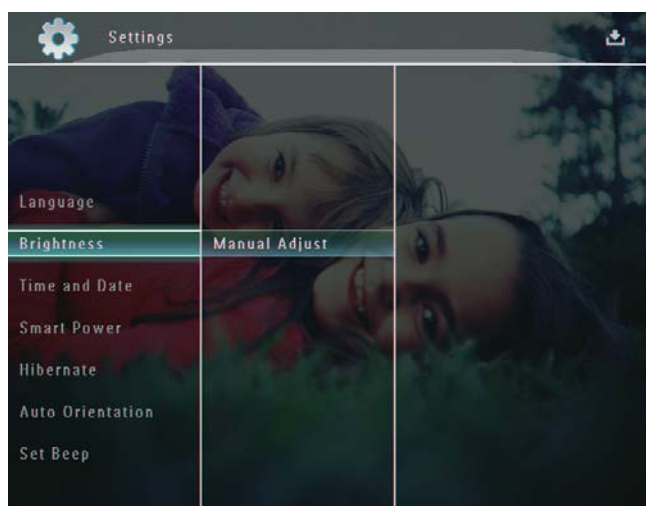

- 3** В меню [Brightness] (Яркост) изберете [Manual Adjust] (Ръчно регулиране) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

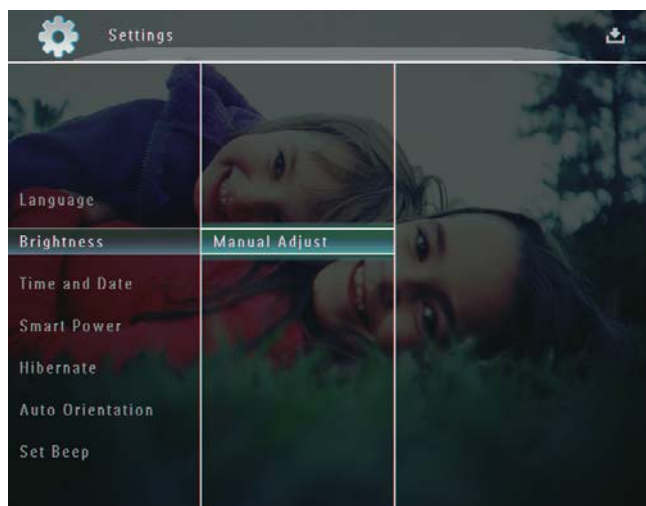


- 4** Регулирайте яркостта с натискане на ▲ / ▼ и след това натиснете ОК за да потвърдите.




## Настройка на часа/датата


- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

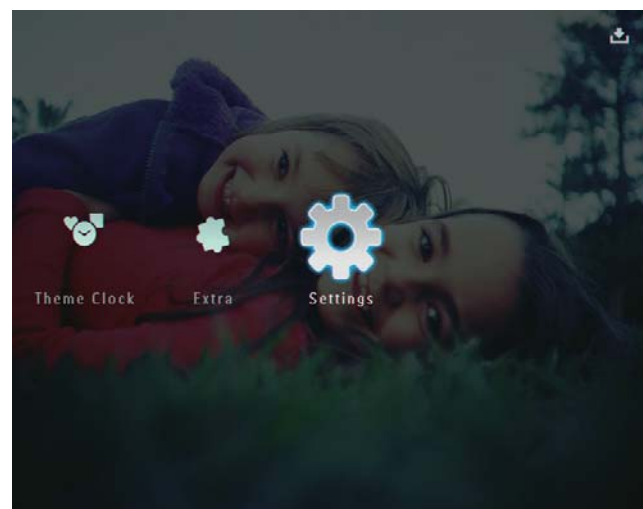

- 2** Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

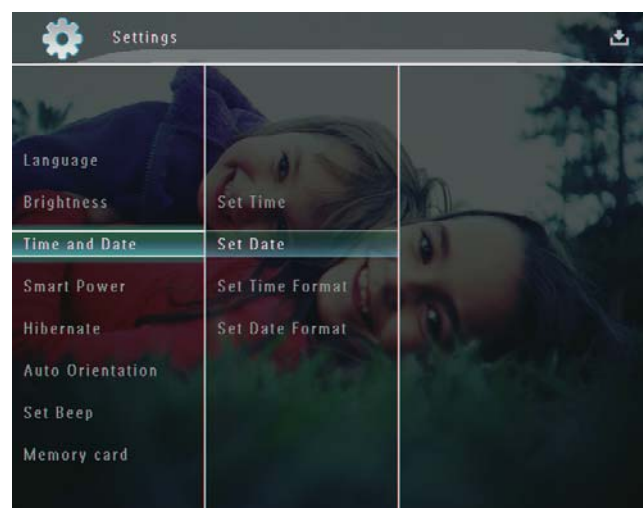


- 3** Изберете [Set Time] (Настройка на часа) / [Set Date] (Настройка на датата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

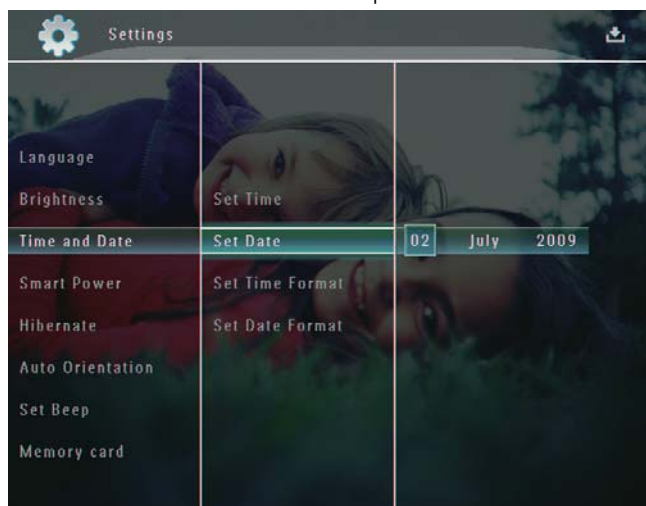


- 4** Настройте минутите/часовете/деня/месеца/годината с натискане на ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и след това натиснете ОК за да потвърдите.

### Задаване на формат за часа/датата

- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

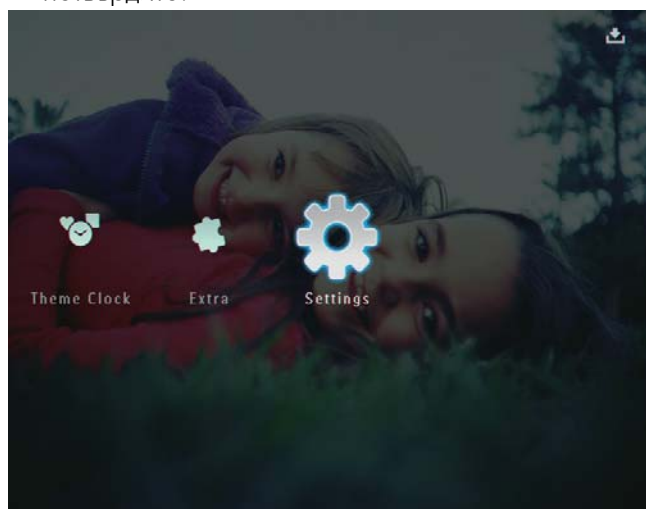

- 2** Изберете [Time and Date] (Час и дата) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

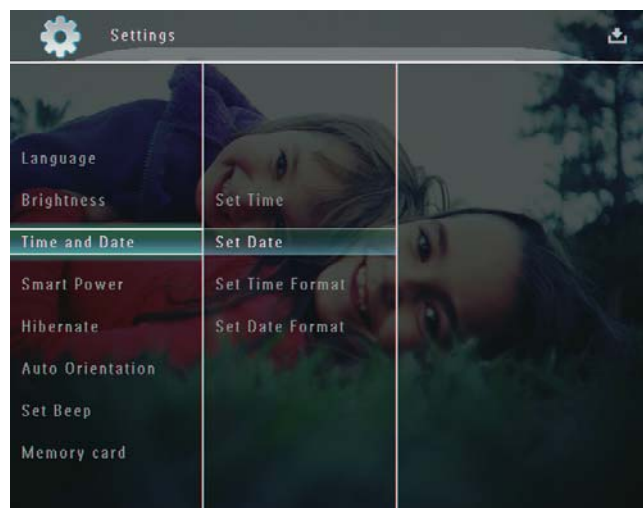

- 3** Изберете [Set Time Format] (Задаване на формат за часа) / [Set Date Format] (Задаване на формат за датата) и след това натиснете ►.
- 4** Изберете формат и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Настройки за пестене на енергия

С функцията на ФотоРамката за пестене на енергия можете да зададете час за автоматично включване или изключване на дисплея. Когато дисплеят се изключи автоматично, вашата ФотоРамка преминава в режим на готовност (спящ режим).


### Забележка

- Уверете се, че вашата ФотоРамка е включена.
- Уверете се, че часът на ФотоРамката е настроен правилно.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

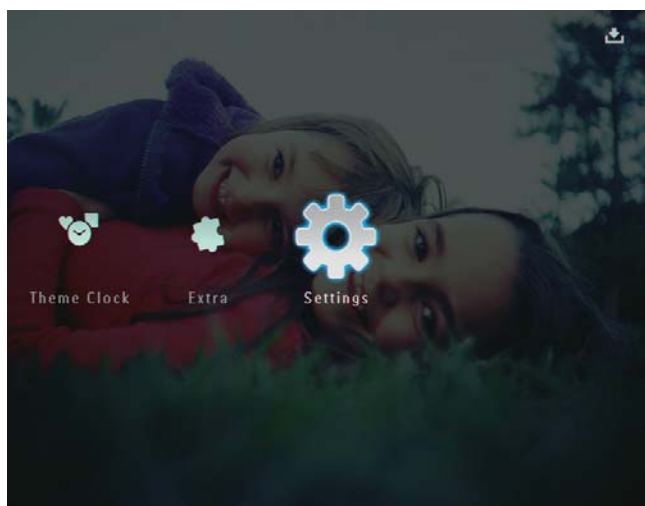


- 2 Изберете [Smart Power] (Пестене на енергия) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете [Timer] (Таймер) и след това натиснете ►.

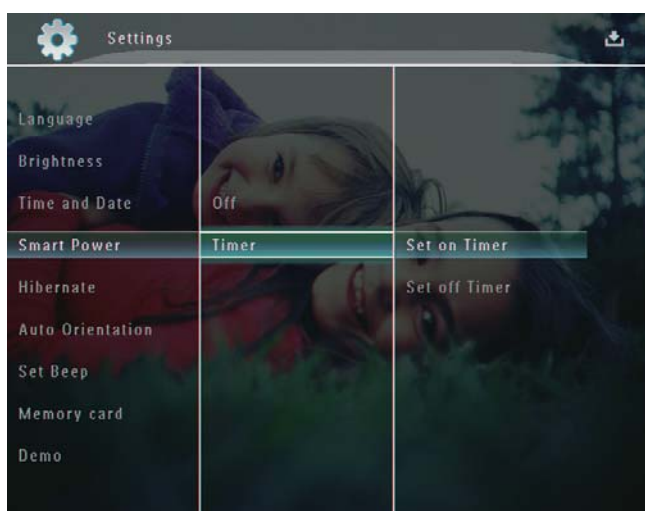


- 4 Изберете [Set on Timer] (Таймер вкл) / [Set off Timer] (Таймер изкл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 5 Настройте часа с натискане на ▲ / ▼ / ◀ / ▶ и след това натиснете ОК за да потвърдите.

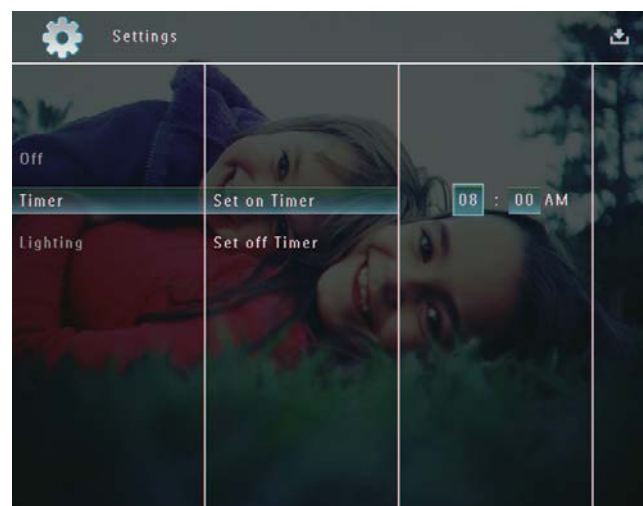

### За да изключите функцията за пестене на енергия:

- В меню [Smart Power] изберете [Off] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

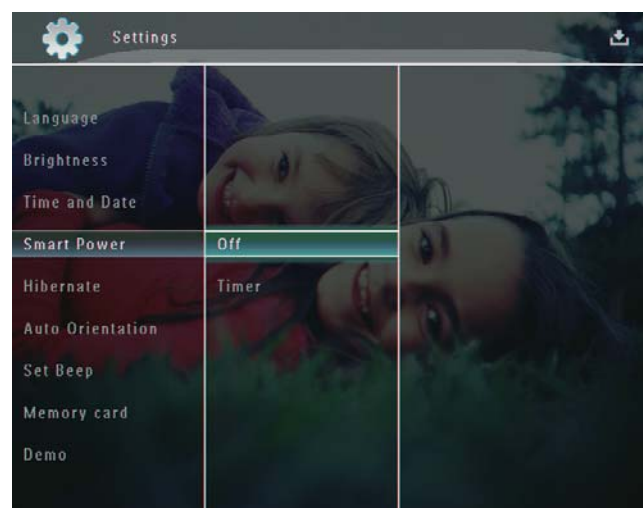


### Полезна информация

- Когато ФотоРамката е в режим на готовност (спящ режим), можете да натиснете ⏻ за да я събудите.
- Когато вашата ФотоРамка се захранва от вградена батерия: След дълъг период на неактивност яркостта на дисплея намалява и след това цялото устройство преминава в режим на готовност.




## Хибернация на ФотоРамката

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

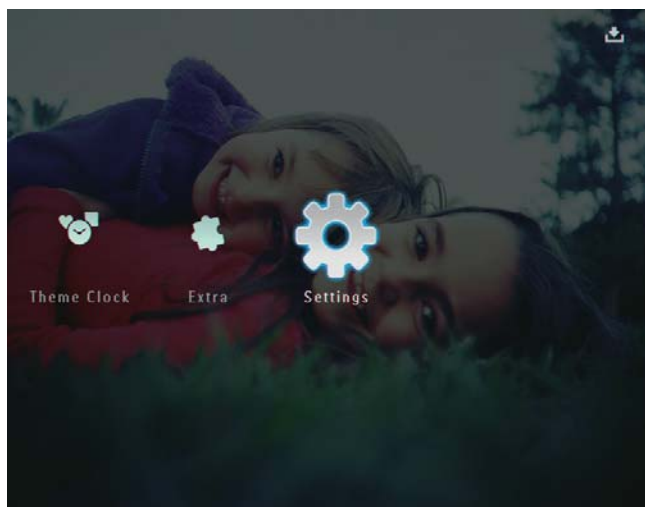

- 2 Изберете [Hibernate] (Хибернация) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3 Изберете опция и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - За да деактивирате функцията за хибернация изберете [Never] (Никога) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

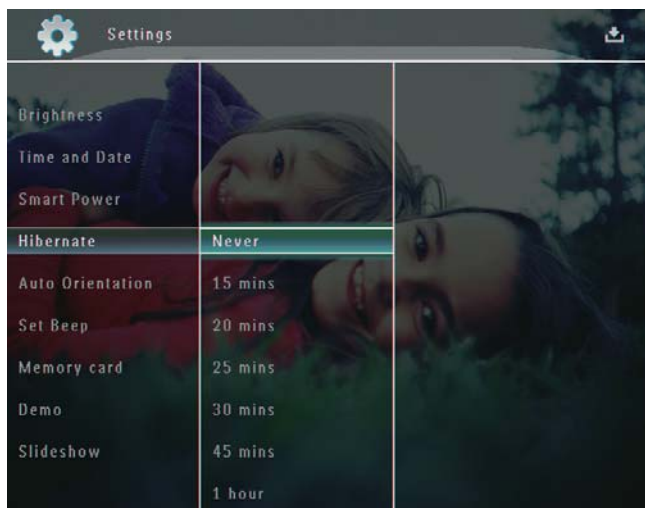


- След избрания период вашата ФотоРамка влиза в хибернация.
- За да извадите вашата ФотоРамка от хибернация натиснете ⏻.


## Задаване на авто-ориентация

Снимките могат да се показват с правилната ориентация в зависимост от хоризонталната/вертикалната ориентация на ФотоРамката.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

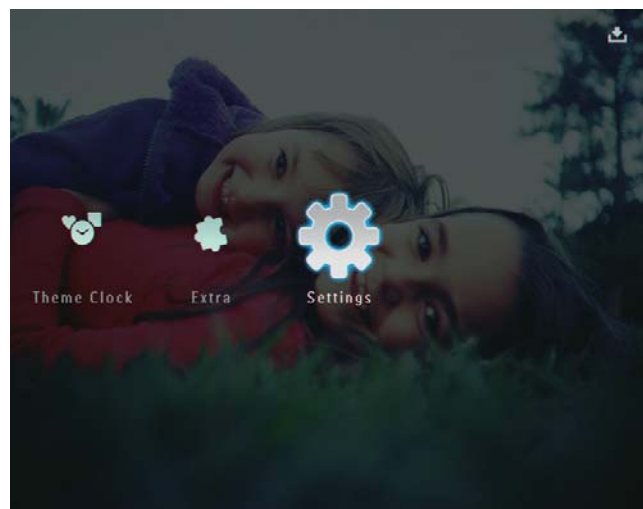


- 2 Изберете [Auto Orientation] (Авто-ориентация) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

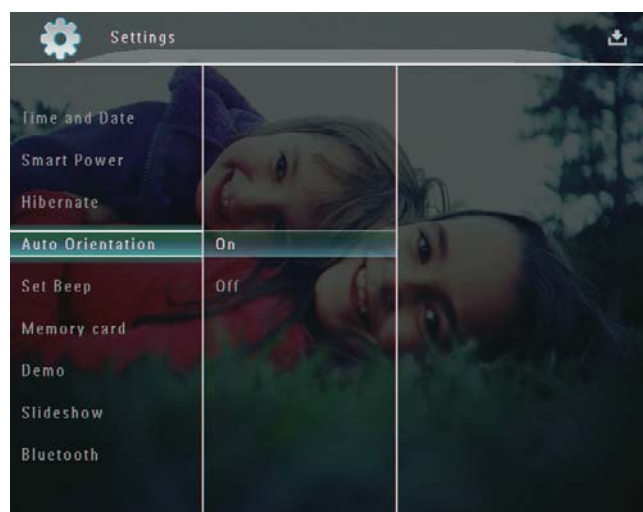


- 3 Изберете [On] (Вкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

## Включване/изключване на звука на бутоните

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

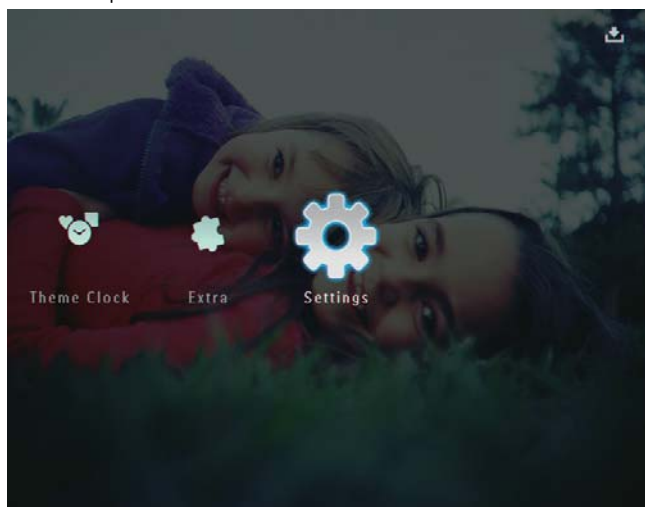

- 2 Изберете [Set Beep] (Звук вкл) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

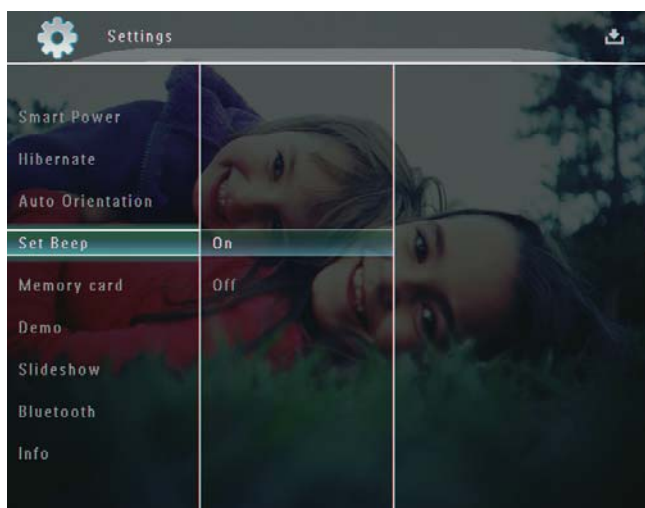


- 3 Изберете [On] (Вкл.) / [Off] (Изкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Защита/премахване на защитата на памет-устройство

Можете да активирате функцията за изтриване в памет-устройство, свързано към ФотоРамката. За да предпазите файловете в памет-устройството от случайно изтриване, можете да деактивирате функцията за изтриване в памет-устройството.


- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

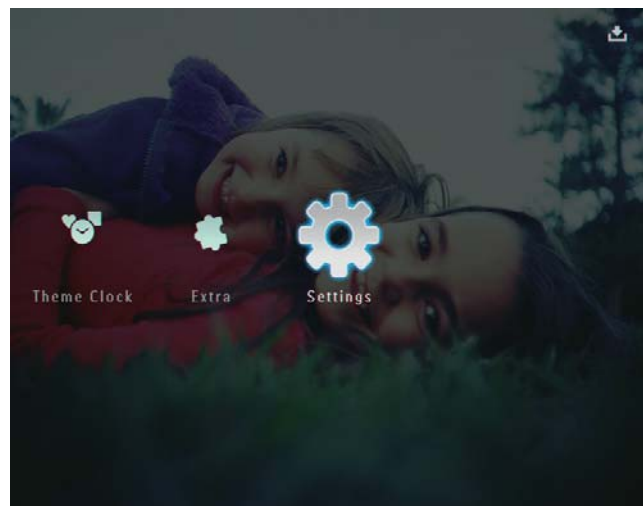


- 2 Изберете [Memory card] (Памет-карта) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

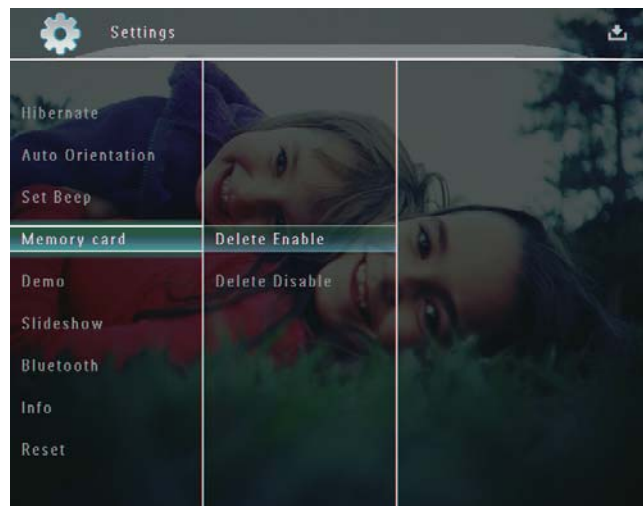


- 3** Изберете [Delete Enable] / [Delete Disable] (Активиране/Деактивиране на изтриването) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

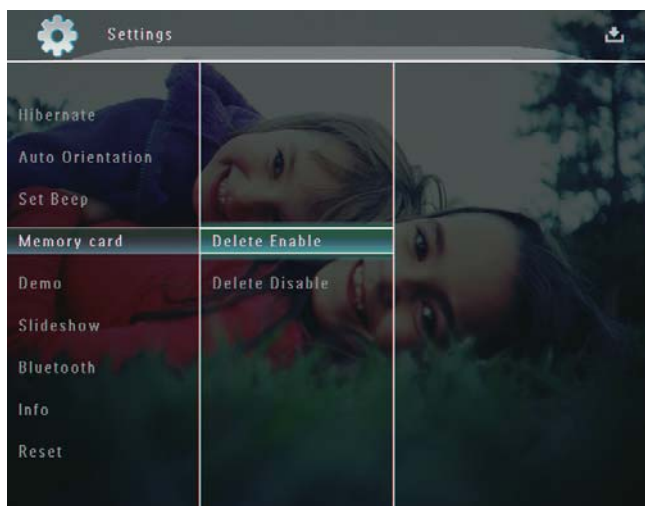

- 2** Изберете [Demo] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

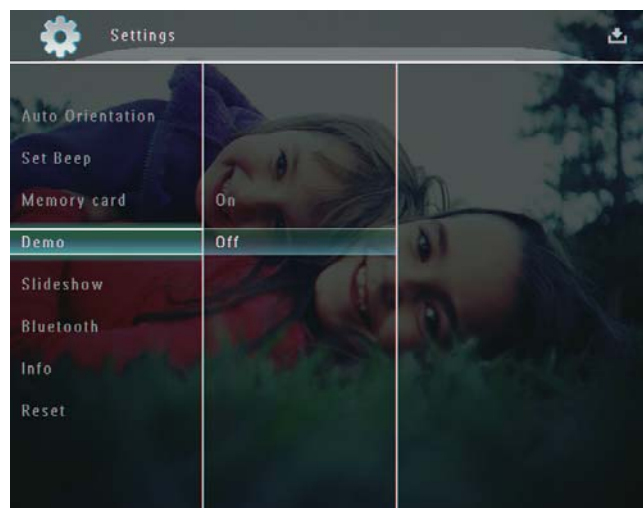

- 3** Изберете [On] (Вкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

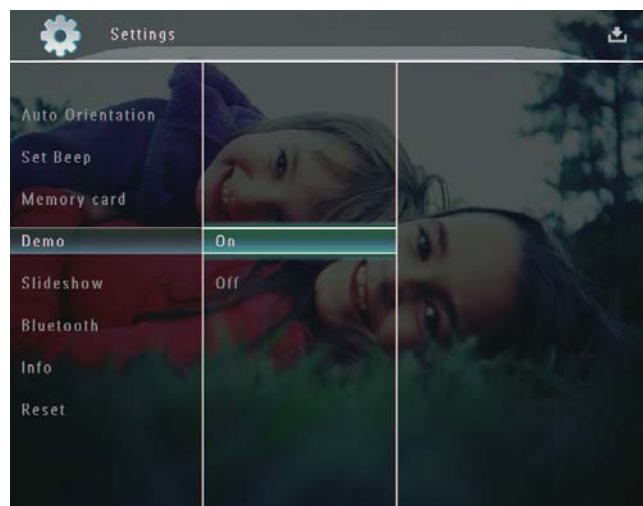

↳ Активира се демонстрационната функция


## Пускане на демо



### Забележка

- Демонстрационната функция има ефект само по време на слайдшоу със снимки.

- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

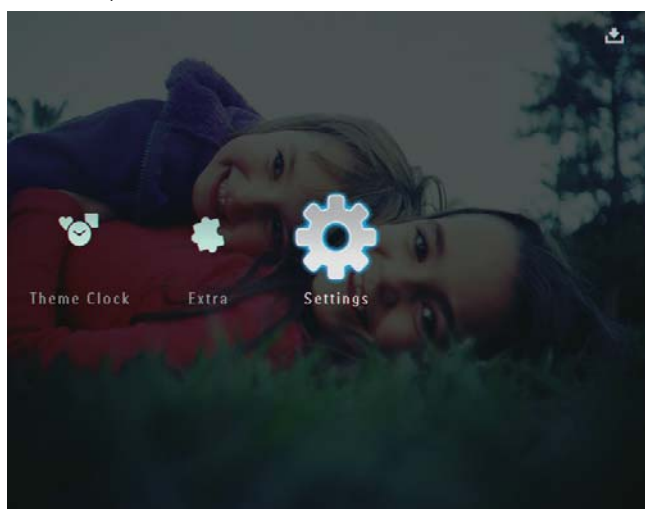





## Създаване на Bluetooth връзка

С вашата ФотоРамката можете да направите Bluetooth връзка с устройство като мобилен телефон. След като устройството бъде разпознато, то автоматично се приема при опит за свързване с ФотоРамката.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

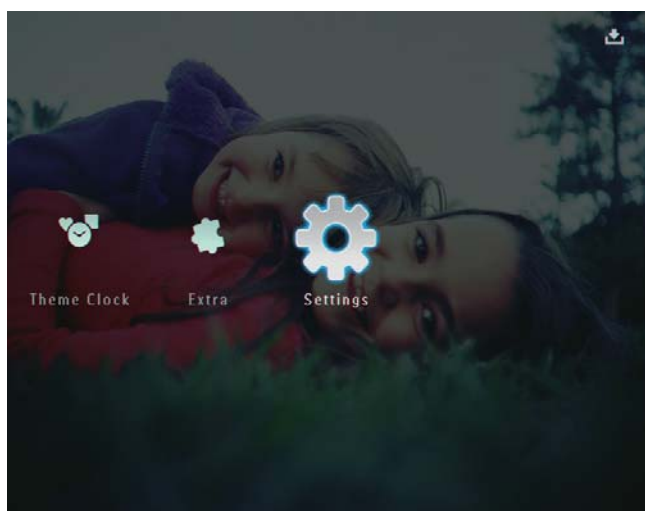


- 2 Изберете [Bluetooth] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

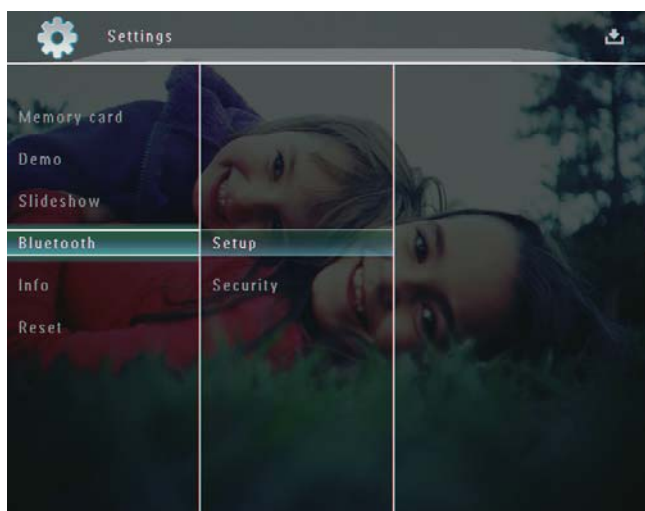

- 3 Изберете [Setup] (Настройка) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


- 4 Изберете [Bluetooth On] (Bluetooth вкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

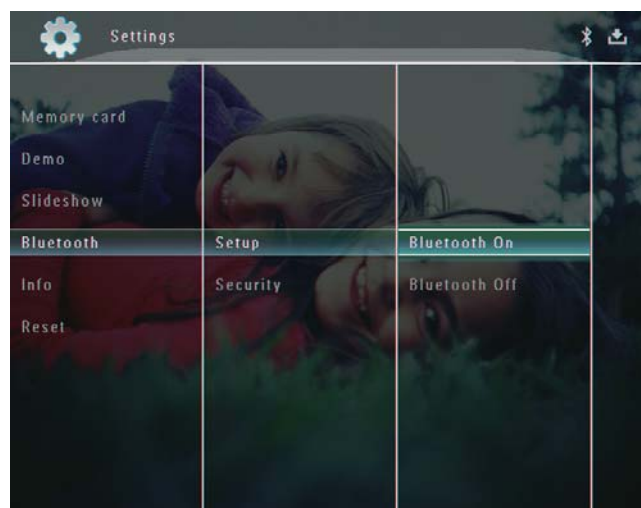

- За да изключите Bluetooth връзката изберете [Bluetooth Off] (Bluetooth изкл.) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




### Полезна информация

- Ако Bluetooth връзката на вашата ФотоРамка е активирана, в горния десен ъгъл на екрана се показва иконата .
- Снимките, получени чрез Bluetooth връзка се запазват в албума Bluetooth. Можете да разглеждате или управлявате албума Bluetooth по същия начин, по който разглеждате или управлявате другите албуми във ФотоРамката.


## Задаване на Bluetooth ПИН код

За сигурност можете да зададете ПИН код (от 1 до 16 цифри) на ФотоРамката. Фабричният ПИН код е 0000.

- 1 В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

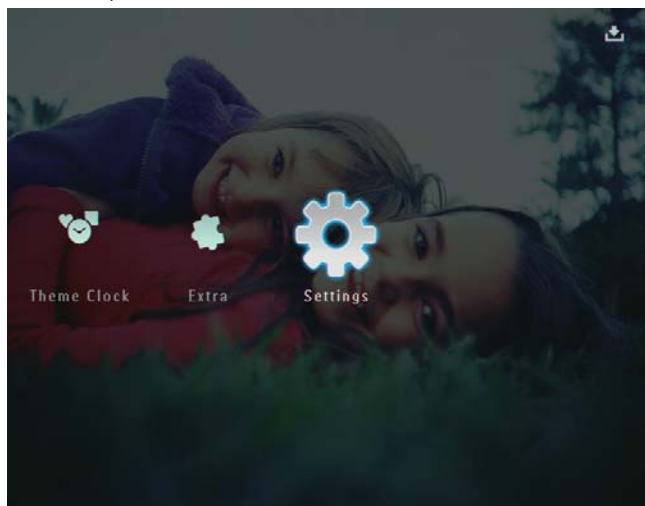


- 2 Изберете [Bluetooth] и след това натиснете ОК за да потвърдите.

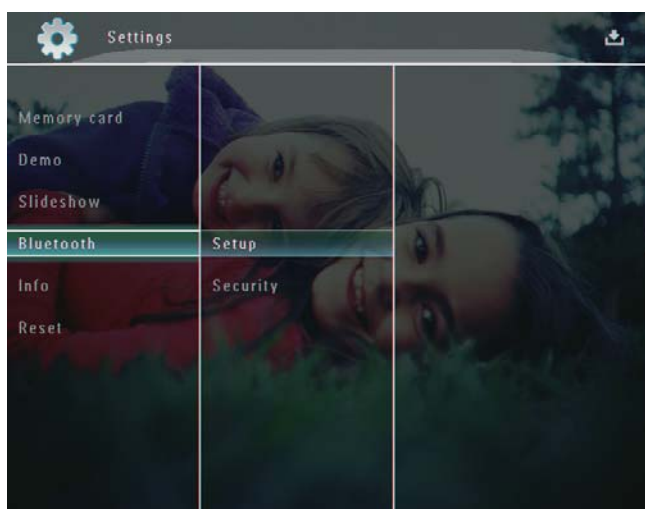


- 3 Изберете [Security] (Сигурност) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 4 Изберете [Pin Code] (ПИН код) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

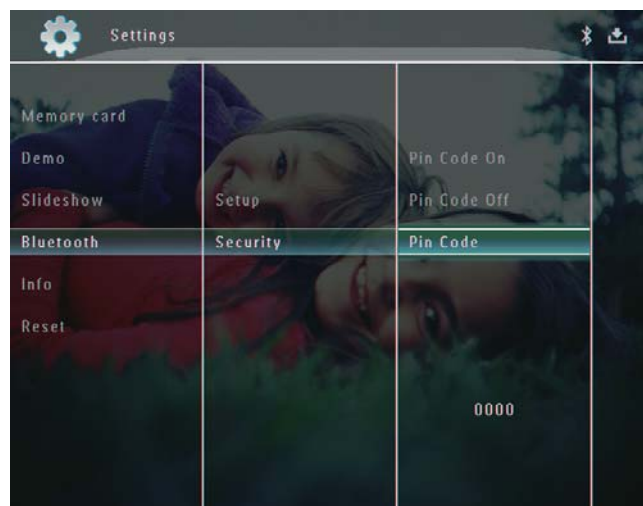


↪ Появява се клавиатура.

- 5 Изберете число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 6 Повторете стъпка 5 до завършване на ПИН кода.
- 7 Изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

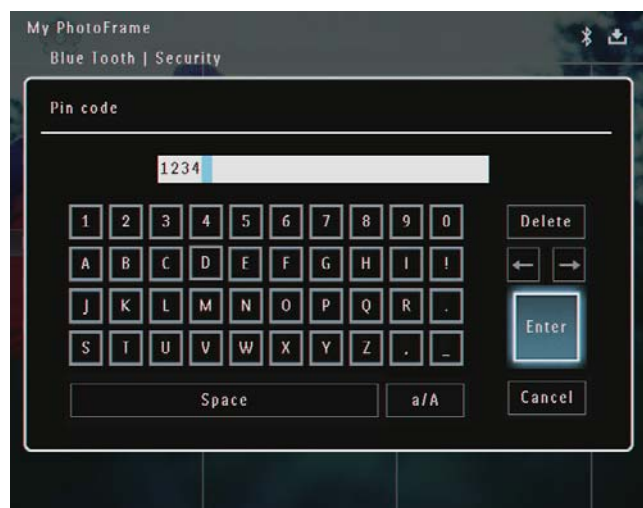

- 8** За да включите ПИК кода изберете [Pin Code On] (Включване на ПИН кода) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

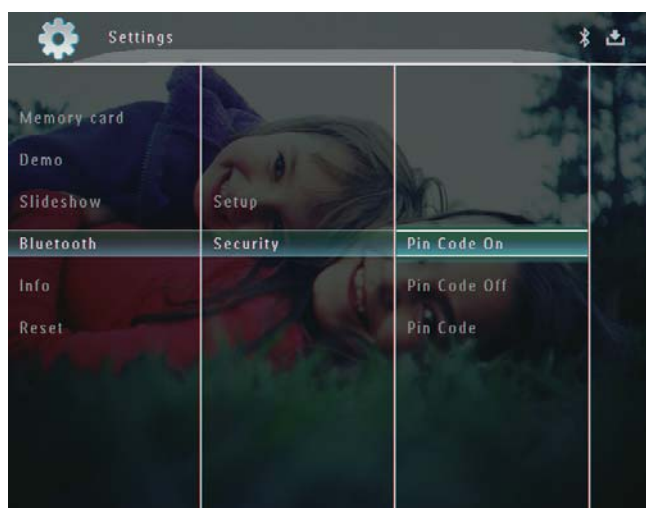


- За да изключите ПИК кода изберете [Pin Code Off] (Изключване на ПИН кода) и след това натиснете ОК за да потвърдите.


## Преглед на информацията за ФотоРамката

Можете да разберете лесното име на ФотоРамката, статуса на паметта и версията на фабричния софтуер на ФотоРамката.

- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

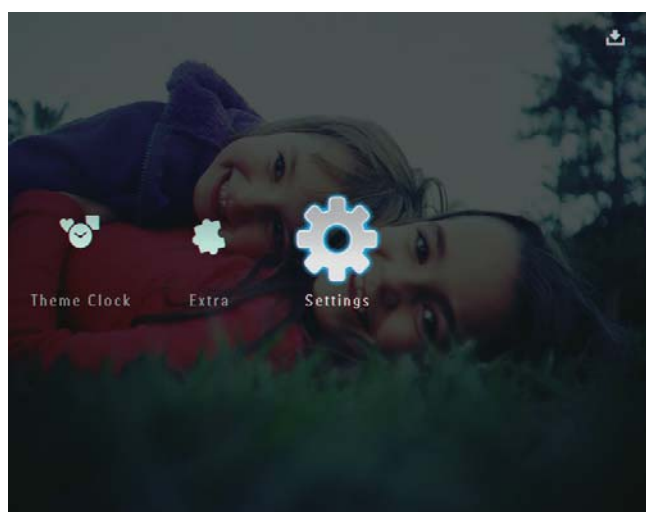


- 2** Изберете [Info] (Информация) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

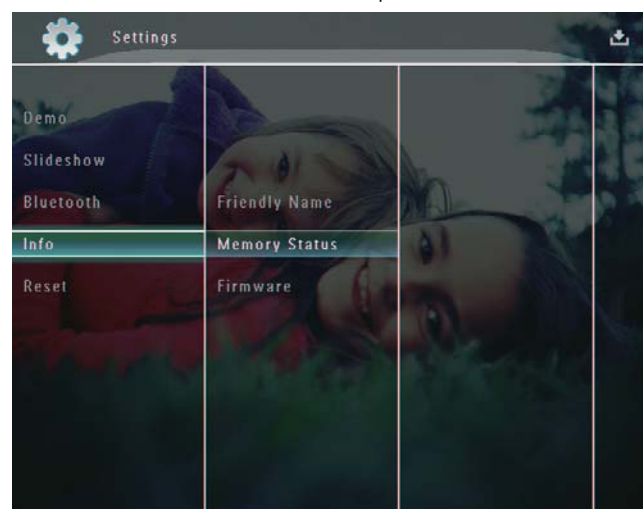

- 3** Изберете [Friendly Name] (Лесно име) / [Memory Status] (Статус на паметта) / [Firmware] (Фабричен софтуер) за да видите съответната информация.


### Преименуване на ФотоРамката

- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

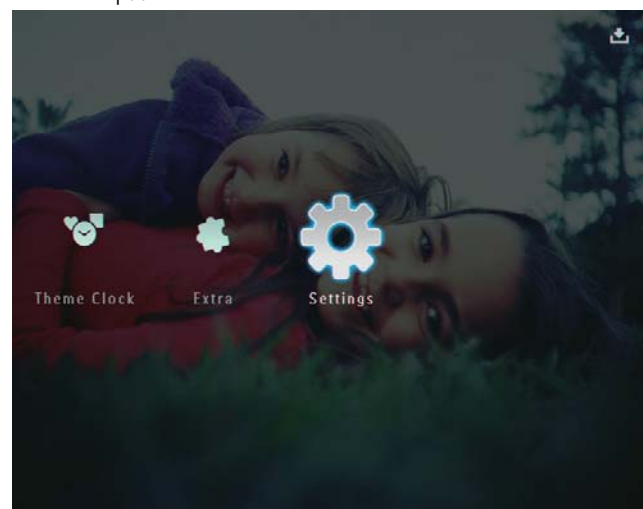

- 2** Изберете [Info] (Информация) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

- 3** Изберете [Friendly Name] (Лесно име) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

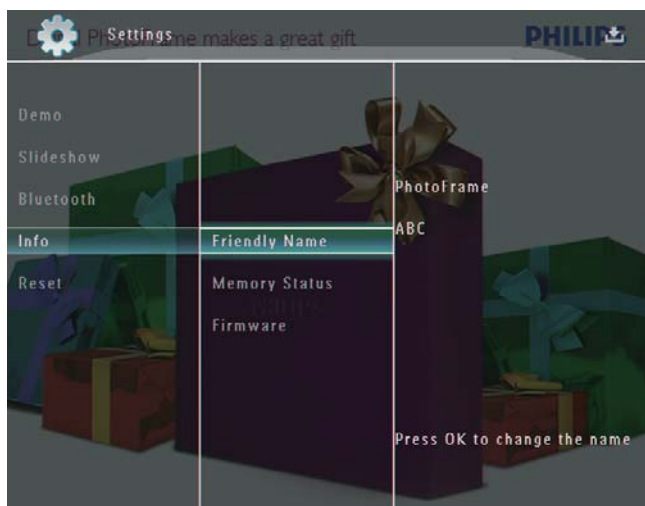


↳ Появява се клавиатура.

- 4** За да въведете име (до 24 символа), изберете буква/число и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- За да превключите между главни и малки букви изберете [a/A] от клавиатурата на екрана и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 5** Когато името е завършено изберете [Enter] (Въвеждане) и след това натиснете ОК за да потвърдите.




## Връщане на всички настройки към фабричните


- 1** В началния екран изберете [Settings] (Настройки) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

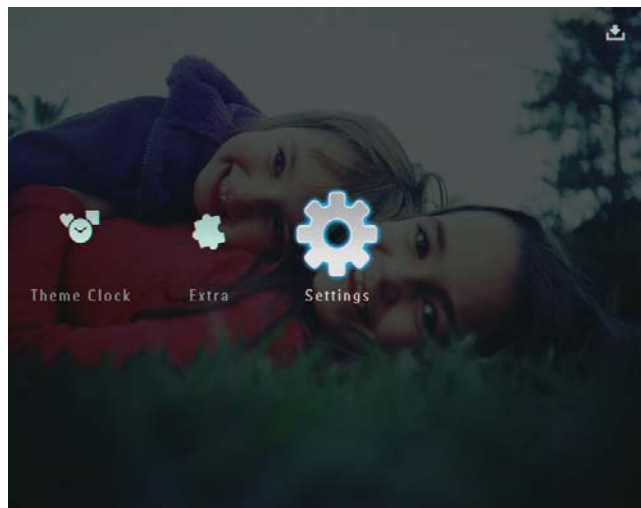

- 2** Изберете [Reset] и след това натиснете ОК за да потвърдите.
- 3** Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

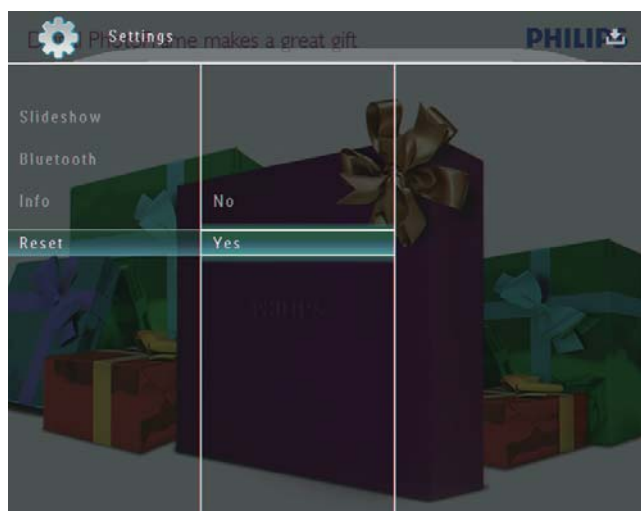

↳ Появява се съобщение за потвърждение.

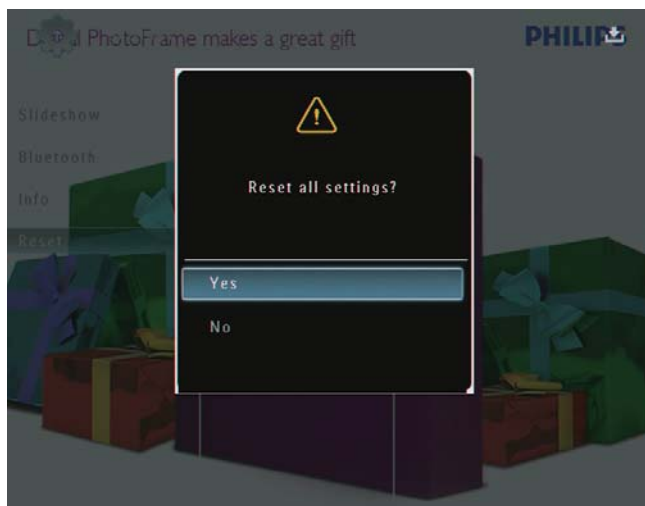

- 4** Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете OK за да потвърдите.
- ↳ Всички настройки на ФотоРамката се връщат към фабричните настройки.

# 10 Ъпгрейд на ФотоРамката



## Внимание

- Не изключвайте захранването на ФотоРамката по време на ъпгрейд.

Ако има актуализация на софтуера, можете да изтеглите най-новата му версия от [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) за да направите ъпгрейд на вашата ФотоРамка. По-ранните версии на софтуера не са на разположение онлайн.

- 1** Посетете [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- 2** Потърсете вашата ФотоРамка и отидете в раздел софтуер.
- 3** Изтеглете най-новата версия на софтуера в основната директория на SD карта.
- 4** Пъхнете SD картата във ФотоРамката.
- 5** Включете ФотоРамката
  - ↳ Появява се съобщение за потвърждение.
- 6** Изберете [Yes] (Да) и след това натиснете ОК за да потвърдите.
  - ↳ Когато актуализирането завърши, ФотоРамката се рестартира.



# 11 Информация за продукта

## Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предупреждение.

## Картина/Дисплей

- Ъгъл на наблюдение: @ C/R > 10, 130° (X) / 110° (B)
- Експлоатационен живот до 50% яркост: 20000 часа
- Пропорции: 4:3
- Резолюция на панела: 800 X 600
- Яркост (типична): 220 cd/m<sup>2</sup>
- Контрастно съотношение (типично): 300:1
- Поддържани фото формати:
  - JPEG снимки (максимална резолюция: 8000 x 6000 пиксела)
  - Progressive JPEG снимки (максимална резолюция: 1024 x 768 пиксела)

## Видео характеристики

- Поддържани видео формати: M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4), H.263 (\*.avi/\*.mov)
- Размер на видеото:
  - M-JPEG: ≤ 640 x 480
  - За MPEG-1, MPEG-4: ≤ 720 x 576
  - H.263 ≤ 320 x 240
- Брой кадри в секунда: ≤ 30 fps

## Аудио характеристики

- Поддържани аудио формати: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bit rate: 16 ~ 320 Kbps
- Sample rate: 8 ~ 48 kHz
- Изходна мощност на високоговорителя (RMS): 2 x 0.8 W

## Памет-медия

- Капацитет на вградената памет: 1 GB за до 1,000 снимки с висока резолюция
- Видове памет-карти:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card
  - Multimedia+ Card

- xD card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo
- USB: USB памет

## Свързаност

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave
- Bluetooth®: Bluetooth V2.0 + EDR, Class 2, само приемник

## Размери

- Размери на комплекта с поставката за зареждане (Ш x В x Д): 220 x 188.1 x 129 mm
- Тегло (Основно тяло): 0.730 kg
- Температурен диапазон (работен): 0° C - 40° C / 32° F - 104° F
- Температурен диапазон (за съхранение): -10° C - 60° C / 14° F - 140° F

## Захранване

- Поддържан режим на захранване:
  - Вградена батерия
  - Променлив ток (AC)
- Входно: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Изходно: 12 V = 1.5 A
- Ниво на КПД: IV
- Средна консумация: Включена система 4.5 W
- Вградена батерия:
  - Производител: McNair New Power Co., Ltd.
  - Модел № MLP7010300
  - Спецификации: Акумулаторна литиево-полимерна 7.4V 1500 mAh.
  - Живот: до 2 часа
  - Време за зареждане:

Включено устройство	5 часа
Изключено устройство	2.5 часа
Режим в готовност	3 часа

## Акcesoари

- AC-DC адаптер
- USB кабел към компютър
- Стойка за зареждане
- Ръководство за бърз старт
- CD-ROM, включващ:
  - Ръководство на потребителя
  - Philips PhotoFrame Manager

## Удобства

- Четец на карти: вграден
- Поддържани фото формати:
  - JPEG снимки (максимална резолюция: 8000 x 6000 пиксела)
  - Progressive JPEG снимки (само резолюция 1024 x 768 пиксела)
- Поддържана ориентация: Автоматична ориентация на снимките
- Бутони и контроли: ивица за допир-контрол, бутон за вкл/изкл
- Режим на възпроизвеждане: Разглеждане на цял екран, слайдшоу, разглеждане на миниатюри
- Управление на албумите: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване, Групиране, Добавяне към любими
- Редактиране на снимки: Копиране, Изтриване, Завъртане
- Фото ефекти: Черно бяло, Сепия
- Слайдшоу настройки: Преходен ефект, Фонов цвят, Вид файлове, Колаж (множество снимки)
- Фон на екрана: Черен, Бял, Сив, Автоматично напасване, Излъчващ цвят
- Функции за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Статус, Напомняне за събитие, Бипкане вкл/изкл, Настройка на час и дата, Показване/скриване на часовника, Автоматично включване/изключване, Слайдшоу
- Системен статус: Версия на фабричния софтуер, Оставаща памет
- Plug & Play съвместимост: Windows Vista, Windows XP или по-нова версия, Mac OS X 10.4 или по-нова версия
- Регулаторни одобрения: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Швейцария
- Други удобства: съвместимост с ключалка Kensington
- Езици на дисплея: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Датски, Холандски, Португалски, Руски, Опростен китайски

## 12 Често задавани въпроси

### Екранът чувствителен ли е на допир?

Екранът не е чувствителен на допир. След като включите ФотоРамката можете да я контролирате с помощта на чувствителната на допир ивица на предния панел.

### Мога ли да използвам ФотоРамката за изтриване на снимки от памет-карта?

Да, тя поддържа изтриване на снимки от външни устройства като памет-карти. Уверете се, че сте активирали функцията за изтриване в свързаната към ФотоРамката памет-карта.

### Защо моята ФотоРамка не показва някои от снимките ми?

- ФотоРамката възпроизвежда само JPEG снимки (максимална резолюция: 8000 x 6000 пиксела) и progressive JPEG снимки (максимална резолюция: 1024 x 768 пиксела).
- Уверете се, че снимките не са повредени.

### Защо моята ФотоРамка не показва някои от видео файловете ми?

- ФотоРамката възпроизвежда повечето видео клипове от цифрови фотоапарати във формат M-JPEG (\*.avi/\*.mov), MPEG-1 (\*.mpg), MPEG-4 (\*.avi/\*.mov/\*.mp4), H.263 (\*.avi/\*.mov). При възпроизвеждането на някои видео клипове във вашата ФотоРамка може да има проблеми със съвместимостта. Преди възпроизвеждане се уверете, че тези видео клипове са съвместими с вашата ФотоРамка.
- Уверете се, че размерът на видео файловете е съвместим с вашата ФотоРамка (За подробности вижте "Информация за продукта" в Ръководството на потребителя).
- Уверете се, че видео файловете не са повредени.

### Защо моята ФотоРамка не може да пусне видео файловете, въпреки че ги виждам в режим [Browse] (Разглеждане) и ги е възпроизвеждала преди?

Уверете се, че не е избрана опцията [Slideshow Photo Only] (Слайдшоу само със снимки).

За да гледате видео файловете в режим слайдшоу:

1. В режим слайдшоу натиснете .

2. В показаното меню с опции изберете [Slideshow Photo Only].

3. В показаното съобщение изберете [No] (Не) и след това натиснете ОК за да потвърдите.

Сега вече ще можете да гледате тези видео файлове в режим слайдшоу.

### Защо моята ФотоРамка не показва някои от музикалните ми файлове?

ФотоРамката поддържа само музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III). Уверете се, че тези музикални файлове във формат MP3 (MPEG Audio Layer III) не са повредени.

### Защо ФотоРамката не се изключва автоматично след като я настроя?

Уверете се, че сте настроили правилно точния час, часа за автоматично изключване и часа за автоматично включване. ФотоРамката автоматично изключва дисплея си точно в часа за автоматично изключване. Ако този час вече е минал за настоящия ден, тя започва да се изключва автоматично в определения час от следващия ден.

### Мога ли да увелича паметта за да държа повече снимки във ФотоРамката?

Не. Вградената памет на ФотоРамката е фиксирана и не може да се разширява. Но можете да превключвате между различни снимки, използвайки различни памет-устройства във ФотоРамката.

### ФотоРамката е включена но вече не реагира. Какво да направя?

Уверете се, че ФотоРамката е включена. След това използвайте игла за да задействате бутона RESET, който се намира на гърба, за да възстановите системата.

# 13 Приложение

## Изпращане на снимки от вашия мобилен телефон чрез Bluetooth връзка



### Забележка

- Уверете се, че Bluetooth връзката на вашия телефон е активирана.
- Уверете се, че Bluetooth връзката на вашата ФотоРамка е активирана.
- Подробните процедури може да варират при различните мобилни телефони.

Във вашия мобилен телефон:

- 1** Изберете снимки, които да бъдат изпратени във ФотоРамката.
- 2** Изберете [Send] (Изпращане) > [Bluetooth] и след това потвърдете избора.  
↳ Телефонът търси вашата ФотоРамка.
- 3** Ако се изисква ПИН код, въведете ПИК кода на ФотоРамка (фабричният ПИН код е 0000).
- 4** Изберете [Send] (Изпращане) и след това потвърдете избора.  
↳ Избраните снимки се изпращат и запазват в албума Bluetooth на ФотоРамката.

# 14 Речник на термините

## A

### Aspect ratio (Пропорции)

Пропорциите се отнасят до съотношението на дължината към височината на телевизионния екран. Пропорциите на стандартния телевизионен екран са 4:3, а пропорциите на широкоекранен телевизор с висока резолюция са 16:9. Форматът "letter box" ви дава възможност да гледате картина с широка перспектива на стандартен екран с пропорции 4:3.

## B

### Bluetooth®

Bluetooth® е безжичен протокол с малък обхват, чиято цел е да даде възможност на мобилните устройства да споделят информация и приложения без усложненията на кабелите или несъвместимостта на интерфейсите. Името е на викингски крал, който е обединил Дания. Работи на честота 2.4 GHz. За повече информация вижте [bluetooth.com](http://bluetooth.com).

## J

### JPEG

Популярен формат за цифрови снимки. Система за компресиране на данни при снимките, предложена от Обединената група на фотографските експерти, при която се постига малко понижаване в качеството на изображението въпреки високото съотношение на компресиране. Файловете се познават по файловото им разширение. ".jpg" или ".jpeg".

## K

### Kbps

Килобита в секунда. Система за измерване на скоростта на цифровите данни, която често се използва при високо компресирани формати като AAC, DAB, MP3 и др. Като цяло, колкото по-висока е стойността, толкова по-добро е качеството.

### Ключалка Kensington

Отвор за сигурност Kensington (също наричан К-отвор или ключалка Kensington). Част от система против кражба. Представлява малък, укрепен с

метал отвор, който се среща при почти всички малки или портативни компютри и електронни уреди, особено при скъпите и/или сравнително леки такива, като лаптопи, компютърни монитори, компютри, игрови конзоли и видео проектори. Използва се за закрепване на устройство, състоящо се от кабел и ключалка, и по-конкретно на тези с марка Kensington.

## M

### Memory Stick

Флаш памет-карта за фотоапарати, камери и други мобилни устройства.

### MMC карта

Мултимедийна карта. Флаш памет-карта за мобилни телефони, PDA и други мобилни устройства. Картата използва флаш памет за приложения с четене/писане или ROM чипове (ROM-MMC) за статична информация, като последните са широко използвани за добавяне на приложения към Palm PDA.

### Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) е неформално име за мултимедийни формати, при които всеки видео кадър или преплетено поле от цифрова видео последователност се компресира отделно като JPEG изображение. Често се използва при мобилни устройства като цифрови фотоапарати.

### MP3

Файлов формат със система за компресиране на звукови данни. MP3 е съкращение от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. С формат MP3 един CD-R или CD-RW може да събере около 10 пъти повече данни от обикновено CD.



---

## S

### **SD карта**

Памет-карта Secure Digital. Флаш памет-карта за цифрови фотоапарати, мобилни телефони и PDA.

SD картите имат същата форма като MultiMediaCard (MMC) – 32 x 24 mm, но са малко по-дебели (2.1 mm спрямо 1.4 mm), а четците за SD карти приемат и двата формата. Предлагат се карти до 4GB.

---

## T

### **Thumbnail (Миниатюра)**

Миниатюрата е намалена по размер версия на изображение, която се използва за по-лесно разпознаване. Миниатюрите изпълняват същата роля за изображенията като нормалния текстов индекс за думите.

---

## X

### **xD карта**

Карта за снимки EXtreme Digital. Флаш памет-карта, която се използва при цифровите фотоапарати.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

(за абонати на фиксирани мрежи в България)

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

**[www.philips.bg](http://www.philips.bg)**