

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

HTB3260



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

<b>1 Fontos!</b>	2	<b>5 A beállítások módosítása</b>	26
Biztonság	2	Kép	26
3D egészségügyi figyelmeztetés	3	Hang	27
Óvja a terméket!	3	Nyelv	27
Óvja a környezetet!	3	Szülői ellenőrzés	28
		Energiatakarékosság	29
		A gyári beállítások visszaállítása	30
<b>2 Az Ön házimozzi-rendszere</b>	5	<b>6 A szoftver frissítése</b>	31
Főegység	5	A szoftververzió ellenőrzése	31
Csatlakozók	5	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	31
Távvezérlő	6	Szoftver frissítése USB-n keresztül	31
<b>3 Csatlakoztatás és beállítás</b>	8	<b>7 Termékleírás</b>	33
Hangsugárzók	8	<b>8 Hibakeresés</b>	36
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	9	<b>9 Megjegyzés</b>	38
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	10	Copyright	38
EasyLink beállítás (HDMI-CEC vezérlés)	11	Nyílt forráskódú szoftver	38
Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása	12	Megfelelőség	38
		Védjegyek	38
<b>4 A házimozsi-rendszer használata</b>	14	<b>10 Nyelvi kód</b>	40
A főmenü megnyitása	14	<b>11 Tárgymutató</b>	41
Lemezek	14		
Adatfájlok	16		
USB-tárolóeszközök	17		
Audio, videó és kép opciók	17		
Rádió	19		
MP3-lejátszó	20		
YouTube videók	20		
Picasa webalbumok	20		
Távírányítás okos telefonról	21		
A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	22		
Hang kiválasztása	24		

# 1 Fontos!

A házimozi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

---

## Biztonság

### Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltassa meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

### Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

### Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangsugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangsugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangsugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezzérkélőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

### Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

### Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).

- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

### Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

## 3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetést). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

## Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

## Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsukló a kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus

termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.  
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.  
A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

## 2 Az Ön házimozis-rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon.

### Főegység

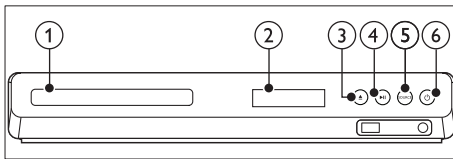


- ① Lemeztálca
- ② Kijelzőpanel
- ③ ▲ (Nyitás/zárás)  
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez kiadása.
- ④ ►|| (Lejátszás/szünet)  
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑤ SOURCE  
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ⑥ ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)  
A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.

### Csatlakozók


Ez a szakasz a házimozin található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

### Előlapi csatlakozók

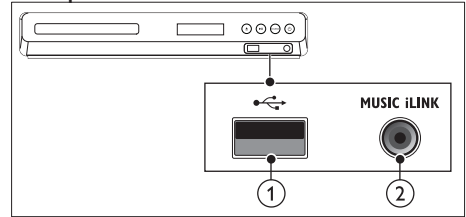

- ① USB  
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszköztől.
- ② MUSIC iLINK  
Audiobevitel MP3-lejátszóról.

### Hátsó csatlakozók

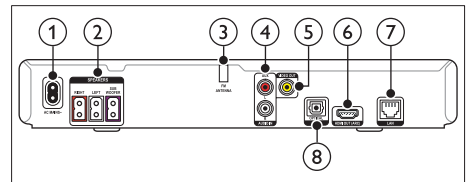

- ① AC MAINS  
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ② SPEAKERS  
Csatlakozás a tartozék hangsugárzókhoz és mélynyomóhoz.
- ③ ANTENNA FM  
Rögzített FM antenna.
- ④ AUDIO IN-AUX  
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ⑤ VIDEO OUT  
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ⑥ HDMI OUT (ARC)  
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

## ⑦ LAN


Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemem útvalasztón keresztül.

## ⑧ DIGITAL IN-OPTICAL

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

# Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

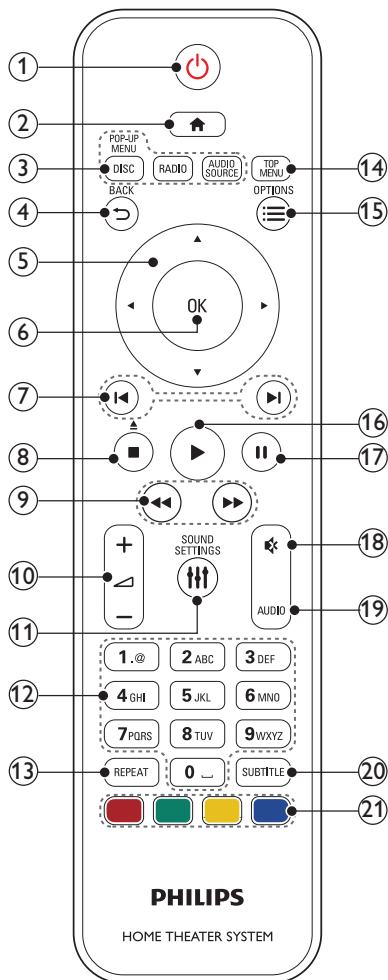

## ① (Készenléti állapot bekapcsolva)

- A házimozi bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

## ② (Főoldal)

A főmenü megnyitása.

## ③ Forrás gombok

- **DISC/ELŐUGRÓ MENÜ** : Átkapcsolás lemezforrásra. Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- **RADIO** : Átkapcsolás FM-rádióra.
- **AUDIO SOURCE** : Audiobemeneti forrás kiválasztása.

## ④ BACK

- Visszatérés az előző menüképernyőre.
- Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.

## ⑤ Navigációs gombok

- Navigálás a menük között.
- Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.

## ⑥ OK

Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

## ⑦ ◀▶ (Előző/következő)

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
- Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.

## ⑧ ■ (Leállítás) / ▲ (Kiadás/Nyitás/zárás)

- Lejátszás leállítása.
- A lemeztálcát nyitáshoz vagy záráshoz, illetve a lemez kiadásához három másodpercen keresztül tartandó.



- 9 **◀ / ▶ (Gyorsmenet visszafelé / Gyorsmenet előre)**  
Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- 10 **◀ +/- (Hangerő)**  
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- 11 **III SOUND SETTINGS**  
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- 12 **Alfanumerikus gombok**  
Értékek, illetve betűk bevitele (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
- 13 **REPEAT**  
Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.
- 14 **FŐMENÜ**  
A lemez főmenüjének megnyitása.
- 15 **☰ OPTIONS**
- A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
  - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.
- 16 **▶ (Lejátszás)**  
Lejátszás indítása és folytatása.
- 17 **II (Szünet)**  
Lejátszás szüneteltetése.
- 18 **✱ (Némítás)**  
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- 19 **AUDIO**  
A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
- 20 **SUBTITLE**  
A videó felirata nyelvének kiválasztása.
- 21 **Színes gombok**  
Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.

## EasyLink kezelőgombok

Az Easylink segítségével a házimozis-rendszer és a TV a házimozis-rendszer távvezérlőjének alábbi gombjaival irányítható.

- **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva):**  
Lenyomva tartásával a házimozis-rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készenléti módba kapcsolhatók.
- **▶ (Lejátszás):** Ha a lemeztálcában videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.


# 3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásához, majd beállításához nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást.

## Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

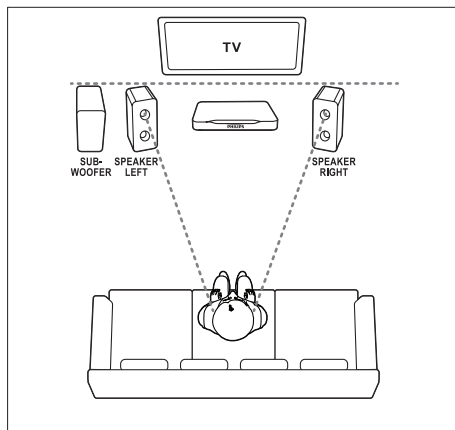

## Megjegyzés

- A térhatású hangzás elérése számos tényezőtől függ, például a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangsugárzók akusztikai jellemzőitől.

## Hangsugárzók

A hangsugárzók elhelyezése, csatlakoztatása és beállítása a legjobb minőségű térhatású hangzás érdekében.

### Elhelyezés

A hangsugárzók helyzete a térhatású hangeffektus beállításában kulcsfontosságú. A legjobb eredmény elérése érdekében a hangsugárzókat és a mélynyomót az alábbiak szerint kell elhelyezni.

Kövesse a következő általános útmutatásokat, majd állítsa be a hangsugárzókat.

- 1** Az ülőbútor helyzete:  
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2** **SPEAKER LEFT** (bal oldali hangsugárzó) és **SPEAKER RIGHT** (jobb oldali hangsugárzó) hangsugárzók:  
A bal és jobb oldali hangsugárzót a főegységtől azonos távolságban, ívben kell elhelyezni, hogy a két hangsugárzó azonos távolságra legyen az ülőbútortól. A legjobb hatás eléréséhez fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben fülmagasságba.
- 3** **SUBWOOFER** (mélynyomó):  
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.

---

## Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a hangszugárzót és a mélysugárzót a házimozí-rendszerhez.

---

## Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a házimozí hangszugárzóin játszhatja le. A házimozí és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.


---

### 1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

#### Kiváló minőségű videó

A házimozí támogatja a HDMI Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, csatlakoztassa a házimozit a HDMI ARC kapcsolaton keresztül a TV-készülékhez. A HDMI ARC kimenet használata esetén nem lesz szükség külön audiókábelre a TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül lejátszásához.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozí **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához. A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

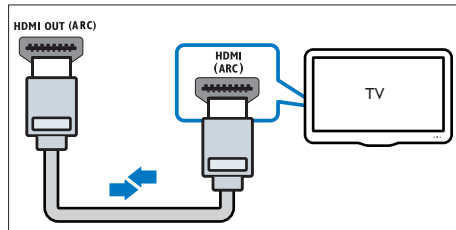

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
  - ↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.
- 3 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 12. oldal).


---

### 2. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI kapcsolattal

#### Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A normál HDMI-kapcsolat használata esetén külön audiókábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszassa le.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozí **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához. A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** lehet.

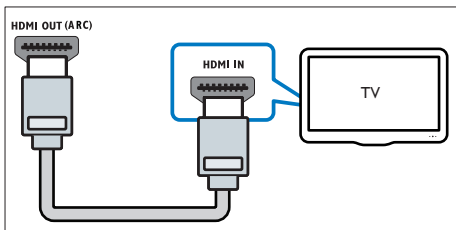

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

↳ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiókábelre is szükség van.

4 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Hangbeállítás', 12. oldal).

### Megjegyzés

- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozit HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.

## 3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel

### Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, akkor kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.


A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagyfelbontású videojelek átvitelét.

A kompozit csatlakozás használata esetén külön audiókábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játszassa le.

1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO OUT** csatlakozót

a TV-készüléken található kompozit videocsatlakozóhoz.

A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

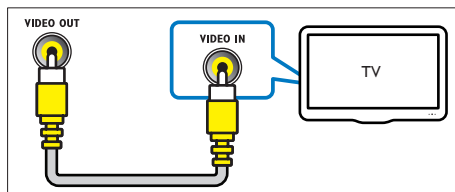

2 A TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre.

3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiókábelre is szükség van.

A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audióbemenetet.

## Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozit hangszugárhoz játszhatja le.

A házimozit, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.


### Megjegyzés

- Ha a házimozit és a TV-készüléket HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

## 1. opció: Audio csatlakoztatása digitális optikai kábelrel

### Kiváló minőségű audio


- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
  - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

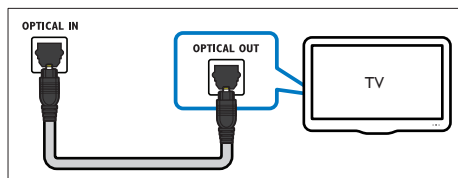

## 2. opció: Audiokészülék csatlakoztatása analóg hangkábelek segítségével

### Alapszintű minőségű audio

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a házimozsi-rendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

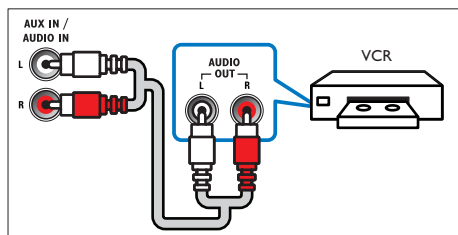

## EasyLink beállítása (HDMI-CEC vezérlés)

A házimozsi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

### Megjegyzés

- A HDMI-CEC több néven is ismert - gyártótól függően. A készülékkel kapcsolatos további információ a készülék kézikönyvében található.
- A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

### Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozsi a HDMI-CEC-kompatibilis készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd kapcsolja a TV-t a házimozsinak megfelelő forrásra.

## Az EasyLink engedélyezése

- 1 Nyomja meg a **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink] > [Be]** lehetőséget.
- 4 Kapcsolja be a TV-n és a többi csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlést. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
  - A TV-készüléken állítsa a hangkimenetet „Erősítő” értékre (a TV hangsugárzó helyett). További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.


---

## EasyLink kezelőgombok

Az EasyLink segítségével egyetlen távirányítóval irányíthatja a házimozi, a TV-készüléket és más csatlakoztatott HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket.

- **[Egyérint. lejátszás]** (Lejátszás egy gombnyomásra): Ha a lemeztálcán videolemez van, a ► **[Lejátszás]** gomb megnyomásával kapcsolja vissza a TV-t készenléti üzemmódból, majd játssza le a lemezt.
- **[Egyér. készenl. mód]** (Készenléti üzemmód egy gombnyomásra): Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor a házimozi-rendszer a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhat.
- **[Rendszerhang vezérlése]** (Rendszerhang vezérlése): Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott készülék hangja automatikusan a házimozi-rendszer hangsugárzóin keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
- **[Audiobemenet feltérképezése]** (Audiobemenet feltérképezése): Ha a rendszerhang vezérlése nem működik, rendelje hozzá a csatlakoztatott készülékeket a házimozi megfelelő audiobemeneti csatlakozójához (lásd 'Hangbeállítás', 12. oldal).


### Megjegyzés

- Az EasyLink vezérlési beállításainak módosításához nyomja meg a(z)  **(Főoldal)** gombot, és válassza a(z) **[Beállítás] > [EasyLink]** lehetőséget.

---

## Hangbeállítás

Ha a csatlakoztatott eszköz hangja a házimozi hangszóróin keresztül nem hallható, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az Easylink funkciót az összes eszközön (lásd 'Az EasyLink engedélyezése', 11. oldal). Ezután állítsa be az EasyLink hangvezérlést.

- 1 Nyomja meg a  **(Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]** lehetőséget.
  - Ha a TV hangsugárzóin keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** lehetőséget.
- 5 A csatlakoztatott eszköz házimozi-rendszer audiobemenetéhez való hozzárendeléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha a házimozi-rendszert HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozi ARC bemenetéhez rendelte-e hozzá.

---

## Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása

A következő szolgáltatások eléréséhez csatlakoztassa a házimozi az interneteléréssel rendelkező otthoni hálózathoz:

- YouTube leanback
- Picasa webalbumok
- BD-Live alkalmazások
- Szoftverfrissítés



## Vigyázat

- Ismerkedjen meg a hálózati útvalasztóval (router) és a hálózatkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.


## Mielőtt hozzáfogna

- A szoftverfrissítéssel kapcsolatosan győződjön meg róla, hogy a hálózati útvalasztó hozzáfér-e a nagysebességű internetkapcsolathoz, és azt tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer nem korlátozza.
- Végezze el a szükséges csatlakoztatásokat a Rövid üzembe helyezési útmutatóban leírt módon, majd váltson a TV-készüléken a házimozinak megfelelő forrásra.

## Vezetékes kapcsolat beállítása

### Amire szüksége lesz:

- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- Hálózati útvalasztó (engedélyezett DHCP protokollal).

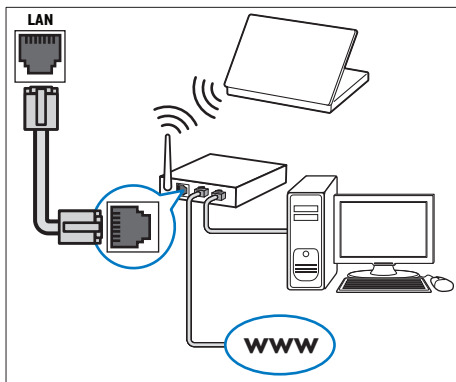

- 1 Hálózati kábellel csatlakoztassa a házimozi LAN csatlakozóját a hálózati útvalasztóhoz.
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 4 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget.
- 5 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 6 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.
  - A hálózati beállítások megtekintéséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** lehetőséget.

# 4 A házimozi- rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

## Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

## A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, a házimozi beállításai, valamint az egyéb hasznos funkciói.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.  
➡️ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
  - **[Lemez lejátszása]**: Lemez lejátszásának indítása.
  - **[Tallózás az USB-n]**: Belépés az USB-egység tartalomböngészőjébe
  - **[Picasa]**: Belépés a Picasa webalbumok oldalra.
  - **[YouTube]**: Belépés a YouTube Leanback oldalra.
  - **[Tallózás a PC-n]**: A számítógép tartalomböngészőjének elérése.
  - **[Beállítás]**: Menük megnyitása video-, audio- és egyéb beállítások módosításához.
- 3 A kilépéshez nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.

## Lemezek


A házimozi-rendszer a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket, videókat és zenét tartalmazó CD-R lemezeket is.

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozi-rendszerbe.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a(z) **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[Lemez lejátszása]** parancsot.
- 3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető (lásd 'Távvezérlő', 6. oldal).
  - A Blu-ray lemez lejátszásakor hallható kis zöreij normális jelenség. Nem a házimozi meghibásodására utal.

## Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
<b>Navigációs gombok</b>	Navigálás a menük között.
<b>OK</b>	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
<b>▶ (Lejátszás)</b>	Lejátszás indítása és folytatása.
<b>⏸</b>	Lejátszás szüneteltetése.
<b>■</b>	Lejátszás leállítása.
<b>⏮ / ⏭</b>	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
<b>⏪ / ⏩</b>	Gyorskeresés hátra és előre. Többszörli megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
<b>AUDIO</b>	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
<b>SUBTITLE</b>	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
<b>DISC/ELŐUGRÓ MENÜ</b>	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.



Gomb	Művelet
 <b>OPTIONS</b>	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben.
<b>REPEAT</b>	Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.

## A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

## 3D Blu-ray lemez lejátszása

A házimozsi alkalmas Blu-ray 3D videó lejátszására. 3D lemez lejátszása előtt olvassa el a 3D biztonsági figyelmeztetést.

**Amire szüksége lesz:**

- egy 3D TV
- egy, a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveg
- 3D Blu-ray videó
- egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel

- 1 A nagy átviteli sebességű HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozit 3D-kompatibilis TV-készülekhöz.
- 2 Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a 3D videobeállítást. Nyomja meg a(z) **⬆️ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.

- 3D lemezek 2D üzemmódban történő lejátszásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.

- 3 Játsszon le egy Blu-ray 3D lemezt, és tegye fel a 3D szemüveget.
  - Videokeresés és bizonyos lejátszási módok esetében a videó 2D üzemmódban jelenik meg. A lejátszás folytatásakor a videó megjelenítése visszatér 3D üzemmódra.

## A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén kommentárokat és más kiegészítő tartalmakat élvezhet egy kis ablakban a képernyőn. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képben.

- 1 Engedélyezze a Bonus View funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Filmlejátszás közben nyomja meg a(z) **OPTIONS** gombot.
  - ↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** lehetőséget.
  - A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP menü.
  - A Bonus View kikapcsolásához válassza a(z) **[Ki]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy **[2. felirat nyelve]** beállítást.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetőek el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

A BD-Live szolgáltatások és tartalmak lemezenként eltérőek.

## Amire szüksége lesz:

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- egy USB-tárolóeszköz legalább 1 GB memóriával

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal).
- 2 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 3 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 BD-Live engedélyezéséhez válassza a(z) **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Ki]** lehetőséget.
  - BD-Live letiltásához válassza a(z) **[Be]** lehetőséget.
- 5 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.  
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 6 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd a(z) **OK** gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő opciót.

## Megjegyzés

- A tárolóeszköz memóriájának törléséhez nyomja meg a(z) **⬆️ (Főoldal)** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]** lehetőséget.

## Adatfájlok

A házimozi alkalmas lemezen vagy USB-tárolóeszközön tárolt képek, audio- és videófájlok lejátszására. Fájlok lejátszása előtt ellenőrizze, hogy a házimozi támogatja-e a fájl formátumát (lásd 'Fájlformátumok', 33. oldal).

- 1 Fájlok lejátszása lemezzel vagy USB-tárolóeszközzel.

- 2 A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
  - A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
  - A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

## Megjegyzés

- DivX DRM-védelemmel ellátott fájlok lejátszásához HDMI-kábellel csatlakoztassa a házimozi a TV-készülékhez.

## Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

## Megjegyzés

- A felirátfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a videófájl nevével. Ha például a videófájl neve „movie.avi”, a felirátfájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elnevezni.
- A házimozi-rendszer a következő fájlformátumokat támogatja: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi és .sami. Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.
- 2 DivX videó esetében ha a feliratok nem megfelelően jelennek meg, hajtsa végre az alábbi lépéseket a karakterkészlet módosításához.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.  
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 4 Válassza a **[Karakterkészlet]** elemet, majd válasszon ki egy karakterkészletet, amely támogatja a feliratokat.

## Európa, India, Latin-Amerika és Oroszország

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észt, lett és litván

## VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a [www.divx.com](http://www.divx.com) weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.  
↳ Megjelenik a házimozis DivX VOD regisztrációs kódja.

## USB-tárolóeszközök

Képek, audio és videó USB-tárolóeszközről.

### Szükséges összetevők

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- egy USB-hosszabítókábel, ha az USB-tárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.



### Megjegyzés

- Használhatóak az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására képes, USB-vel csatlakoztatott digitális fényképezőgépek.
- USB-tárolóeszközről DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit a TV-készülekhöz egy HDMI-kábellel.

## Fájlok lejátszása

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozijához.
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.  
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a tartalom böngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszó gombokat.

## Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezzel és USB tárolóeszközről audio-, video- vagy médiafájlok lejátszásakor:

### Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡** **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
  - **RPT TRACK / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
  - **RPT DISC / RPT FOLDER:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.

- **RPT RANDOM:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

## Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

**1** Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.  
 ↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.

**2** Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:

- **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
- **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
- **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
- **[Időpont szerinti keresés]:** Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
- **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára.
- **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése a Bonus View funkciót

támogató Blu-ray lemez lejátszása közben.

- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

## Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

**1** Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.  
 ↳ Megjelenik a képbeállítások menü.

**2** Használja a **Navigációs gombok** és **OK** gombokat a következő beállítások kiválasztásához és módosításához:

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
- **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

## Diavetítések

Audiolejátszás közben olyan szórakoztató funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zené diavetítés.

### Képek diavetítése

A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt képek diavetítésének megtekintése.

- 1 Válasszon egy képet a lemezről vagy USB tárolóeszközzel, majd nyomja meg az ► **(Lejátszás)** gombot.
- 2 Nyomja meg az ≡ **OPTIONS** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** és **OK** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
  - **[Dia animáció]:**Válasszon animációt a diavetítéshez.
  - **[Dia megjelenítési ideje]:**Válassza meg a diavetítés egyes képeinek lejátszási sebességét.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.

### Zenés diavetítések

Zenés diavetítés létrehozása zene és képek egyidejű lejátszásához.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a ↶ **BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az ► **(Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a ■ gombot.

## Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

## Szükséges összetevők

- FM-antenna.



### Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

## Állomások beállítása

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
  - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
  - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg az ► **(Lejátszás)** gombot.
- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy módosításához a következő gombokat kell megnyomni:

Gomb	Művelet
◀ / ▶ vagy <b>Alfanumerikus gombok</b>	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
<b>Navigációs gombok</b> (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
<b>Navigációs gombok</b> (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ <b>BACK</b>	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.

Gomb	Művelet
<b>OPTIONS</b>	Kézi: 1) Nyomja meg az <b>OPTIONS</b> gombot. 2) A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a  /  gombot. 3) A rádióállomás tárolásához nyomja meg ismét a <b>OPTIONS</b> gombot. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.

## Rádió hallgatása

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
  - Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg az vagy gombot.
  - Rádióállomás kereséséhez és hallgatásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (bal/jobb) gombot.
- 2 A hangerő változtatásához nyomja meg az **+/- (Hangerő)** gombot.

## MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

### Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

## Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozi-rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.

- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

## YouTube videók

Élvezze a YouTube videókat házimoziján.

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-t a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a (**Főoldal**) gombot.
- 3 Válassza a **[YouTube]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.  
 Megjelenik a YouTube Leanback oldal.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a YouTube oldal böngészéséhez.
- 5 A távirányítóval kiválaszthatja az alkalmazást és navigálhat abban.

Gomb	Művelet
<b>Navigációs gombok</b>	Fel: Belépés a képernyőn látható billentyűzethez. Le: Belépés a képernyőn látható lejátszógombokhoz Bal/Jobb: Videó kiválasztása a lejátszási listáról.

- Ha néhány másodpercen belül nem nyom le gombot, a képernyőn látható gombok és menü automatikusan bezáródik.

- 6 Nyomja le a (**Főoldal**) gombot a YouTube oldalról való kilépéshez.

## Picasa webalbumok

Belépés a Picasa webalbumok oldalra a házimoziján keresztül.

## Amire szüksége lesz:

- Fiók a Picasa webalbumok használatához.

- 1 Csatlakoztassa a házimozi az internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a **↗ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Picasa]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Bejelentkezés a Picasa Webalbumok alkalmazásba.
  - Amikor először jelentkezik be, válassza a **[Új felhasználó]** lehetőséget, majd adja meg felhasználónevét és jelszavát. Mentse el a bejelentkezési adatait későbbi használatra.
  - Ha korábban már bejelentkezett, válassza ki az eltárolt felhasználónevet és jelszót.
- 5 Válassza a képernyőn megjelenő beállításokat albumok vagy fotók megtekintéséhez.
- 6 A Picasa menüből a **↗ (Főoldal)** gombbal léphet ki.

---

## Diavetítés megtekintése

- 1 Válassza a **[Fényképeim]** lehetőséget a Picasa menüből, majd nyomja le a **OK** elemet.  
↳ A készülék megjeleníti a Picasa webalbumokban tárolt fényképalbumait.
- 2 Teljes képernyős nézethez válasszon ki egy fényképet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Az **OK** gombot még egyszer megnyomva a képeket diavetítésként tekintheti meg.
- 4 Diavetítés megtekintésekor a **OPTIONS** gomb megnyomásával tekintheti meg a további lejátszási lehetőségeket.
- 5 Nyomja meg a **↶ BACK** gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

---

## Távírányítás okos telefonról

Mobil készülék, például iPhone (iOS 3.1.3 és újabb verzió), Android telefon (2.1 és újabb verzió), iPad vagy táblagép segítségével a következőket végezheti:

- Házimozi vezérlése
- Adatlemez vagy USB-tárolóeszköz böngészése
- Szabja személyre a hangbeállításokat
- Töltsön le és osszon meg tartalmakat a készülékekről az otthoni hálózaton keresztül

### Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a házimozi, a mobilkészüléket és a többi DLNA-kompatibilis készüléket (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal).
  - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- Adjon tetszőleges hálózati nevet a házimozinak.
- Töltse le a Philips **MyRemote** alkalmazását a mobilkészülékére.
  - iPhone vagy iPad esetében az alkalmazást a **App Store** webhelyen keresse (App Store webbolt).
  - Android alapú telefon vagy táblagép esetében az alkalmazást a **Market** webhelyen keresse (Piac).

---

## Házimozi vezérlése

- 1 A mobilkészüléken nyissa meg a **MyRemote** alkalmazást.
- 2 A kezdő képernyőn válassza ki a házimozi (a hálózati neve alapján).  
↳ A képernyő alján megjelenik a böngészőszáv.
  - Ha nem találja a házimozi, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, vagy érintse meg a mobilkészüléken a **Devices** fület az újbóli kereséshez.

- 3 További opciók eléréséhez válasszon az alábbi fülek közül.
- Az előző menü képernyőjére történő visszatéréshez nyomja meg a vissza gombot.

Opció	Művelet
App	Térjen vissza a készülék
Home	kezdőképernyőjére.
Media	<b>DISC:</b> Adatlemezen tárolt fájl keresése és lejátszása. <b>USB:</b> USB-tárolóeszközön tárolt fájl keresése és lejátszása.
Remote	Nyissa meg a távvezérlőt a mobilkészüléken. További gombok használatához húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn. Csak a megfelelő gombok vannak engedélyezve a mobilkészüléken. Bizonyos funkciók, például a készenléti állapot és a hosszan nyomva tartás nem érhetők el a mobilkészüléken.

- 4 Opció kiválasztásához vagy beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

Képek, audio- és videofájlok megnyitása és lejátszása számítógépről vagy az otthoni hálózaton lévő más médiaszerverről a házimozin keresztül.

### Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen a készülékre egy DLNA-kompatibilis médiaszerver alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a legmegfelelőbb alkalmazást töltötte-e le. Például:
  - Számítógéphez Windows Media Player 11 vagy újabb típus
  - Mac rendszerhez vagy személyi számítógéphez Twonky Media Server

- Médiafájlok megosztásának engedélyezése. A könnyebb használhatóság érdekében a leírás a következő alkalmazások esetében a végrehajtandó műveletsort is tartalmazza:
  - Windows Media Player 11 lejátszóval (lásd 'Microsoft Windows Media Player 11', 22. oldal)
  - Windows Media Player 12 (lásd 'Microsoft Windows Media Player 12', 23. oldal)
  - Twonky Media Mac-hoz (lásd 'Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén', 23. oldal)

### Megjegyzés

- Ha az alkalmazások vagy médiaszerverek használatához további segítségre van szüksége, tanulmányozza a médiaszerver szoftver felhasználói kézikönyvét.

## A médiakiszolgáló szoftver beállítása

A médiamegosztás engedélyezéséhez állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert.

### Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a házimozit az otthoni hálózathoz (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal). A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes csatlakozást.
- Csatlakoztassa ugyanahhoz az otthoni hálózathoz a számítógépet és a többi DLNA-kompatibilis készüléket.
- Fontos, hogy a számítógépen lévő tűzfal engedje futni a Media Player programokat (vagy a tűzfal kivétel-listáján a médiakiszolgáló szoftver is szerepel).
- Kapcsolja be a számítógépet és az útválasztót.

### Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.
- 2 Kattintson a **Műsortár** fülre, majd válassza a **Média** fájlok megosztása lehetőséget.



3 A **Médiafájlok megosztása** lehetőség első kiválasztásakor a számítógépen **megjelenik egy felugró ablak. Jelölje be a Médiafájlok megosztása lehetőséget és kattintson az OK lehetőségre.**

↳ A **Médiafájlok megosztása** képernyő megjelenik.

4 A **Médiafájlok megosztása** képernyőn látnia kell egy **Ismeretlen eszköz** elemet.

↳ Ha kb. egy perc elteltével sem lát ismeretlen eszközt, akkor ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.

5 Jelölje ki az ismeretlen eszközt, majd kattintson az **Engedélyezés** lehetőségre.

↳ Az eszköz mellett zöld pipa jelenik meg.

6 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene, Képek és Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, válassza a **Műsortár > Hozzáadás a műsortárhoz** lehetőséget.

↳ A **Hozzáadás a műsortárhoz** képernyő megjelenik.

- Szükség esetén válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget az ellenőrzött mappák megjelenítéséhez.

7 Válassza a **Saját mappák és mások mappái, amelyek hozzáférhetők** lehetőséget, majd kattintson a **Hozzáadás** elemre.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

## Microsoft Windows Media Player 12

1 Indítsa el számítógépén a Windows Media Playert.

2 A Windows Media Playerben kattintson az **Adatfolyam** fülre, majd válassza a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőséget.

↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

3 Kattintson a **Médiaadatfolyam-továbbítás bekapcsolása** lehetőségre.

↳ Ekkor visszatér a Windows Media Player képernyőre.

4 Kattintson az **Adatfolyam** fülre és válassza a **További adatfolyam-küldési beállítások...** lehetőséget.

↳ A **Médiaadatfolyam-továbbítás beállításai** képernyő megjelenik.

5 Fontos, hogy lásson egy médiaprogramot a **Helyi hálózat** képernyőn.

↳ Ha nem lát médiaprogramot, ellenőrizze, hogy a számítógép tűzfala nem blokkolja-e a kapcsolatot.

6 Válassza ki a médiaprogramot és kattintson az **Engedélyezett** lehetőségre.

↳ A médiaprogram mellett megjelenik egy zöld nyíl.

7 Alapértelmezésben a Windows Media Player osztja meg az alábbi mappákban lévő fájlokat: **Zene, Képek és Videók**. Ha a fájlok más mappákban vannak, kattintson a **Rendezés** fülre, és válassza a **Műsortárak kezelése > Zene** lehetőséget.

↳ A **Zenei könyvtár helyei** képernyő megjelenik.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a médiafájlokat tartalmazó más mappák felvételéhez.

## Macintosh OS X Twonky Media (4.4.2) esetén

1 Szoftvervásárlás vagy a Macintosh számítógépéhez ingyenes, 30 napos próbaidő igénybevételéhez szükséges letöltésekhez tekintse meg a [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) oldalt.

2 Indítsa el a Twonky Media alkalmazást a Macintosh rendszerben.

3 A Twonky Media Server képernyőn válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) lehetőségen belül a **First Steps** (Első lépések) lehetőséget.

↳ Az Első lépések képernyő megjelenik.

- 4 Írja be a médiakiszolgáló nevét, majd kattintson a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőségre.
- 5 A Twonky Media képernyőre visszatérve válassza a **Basic Setup** (Alapvető beállítások) > **Sharing** (Megosztás) lehetőséget.  
↳ A **Megosztás** képernyő megjelenik.
- 6 Keresse meg és válassza ki a megosztandó mappákat, majd válassza a **Save changes** (Változtatások mentése) lehetőséget.  
↳ A Macintosh automatikusan újraellenőrzi a mappákat, hogy azok megosztásra készen álljanak.

## Fájlok lejátszása a számítógépről.

### Megjegyzés

- Multimédiás tartalom számítógépről történő lejátszása előtt győződjön meg arról, hogy a házimozi csatlakoztatva van az otthoni hálózathoz, és megfelelően lett telepítve a médiaszerver-szoftver.

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[tallózás a PC-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 3 A hálózaton válassza ki a megfelelő készüléket.  
↳ Megjelennek a kiválasztott készülék mappái. A mappák neve a médiaszervertől függően változik.
  - Ha nem látja a mappákat, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a kiválasztott készüléken a médiamegosztást ahhoz, hogy a tartalom elérhető legyen a megosztáshoz.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
  - Bizonyos médiafájlokat kompatibilitási hiba miatt nem lehet lejátszani. Ellenőrizze, hogy a házimozi milyen fájlformátumot támogat.

- 5 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 14. oldal)

## Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobb) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
<b>SOUND</b>	Hangzás üzemmód kiválasztása.
<b>SURROUND</b>	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
<b>TREBLE</b>	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>MID</b>	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>BASS</b>	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
<b>AUD SYNC</b>	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot.  
Ha egy percen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

## Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
  - **MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
  - **MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdióinak vagy a koncertnek a felidézése.
  - **ORIGINAL**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
  - **NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
  - **GAMING**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

---

## Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
  - **AUTO** : Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
  - **DOLBYVS** A Dolby Virtual hangsugárzó technológia lenyűgöző 5.1 csatornás hangélményt nyújt mindössze két hangsugárzóból.
  - **STEREO** : Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

---

## Hangszínszabályzó

A házimozi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

# 5 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.

## ! Vigyázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

## ☰ Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot. A menüből az **🏠 (Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

## Kép

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

## ☰ Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

## Képbeállítás és formátum

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Váloztassa meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot:
  - **[TV monitor]:** Képformátum.
  - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás.

## Képszín

A Deep Color technológia újateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, és az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg.

Ha TV-készüléke támogatja a Deep Color funkciót, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a házimozi rendszerhez, akkor módosíthatja a Deep Color funkciót.

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI Deep Color]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
  - **[Automatikus]:** a HDMI Deep Color automatikus kiválasztása
  - **[Be]:** élénk képek megtekintése.
  - **[Ki]:** normál 24 bites színskínmet megjelenítése.

## Képfelbontás

A HDMI videobeállításához HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készüléket a házimozihoz.

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI-kép]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Módosítsa a HDMI felbontási beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Felirat helyzete

A felirat helyzetének a képernyőhöz történő automatikus igazítása.

- 1 Nyomja meg az **🏠 (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

---

## Hang

Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

---

### HDMI-hang

A TV-készüléken a HDMI-hang élvezetéhez azt HDMI-kábellel kell a házimozihoz csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[HDMI-hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
  - **[Bitfolyam]**: bitfolyamkimenet engedélyezése HDMI-n keresztül.
  - **[Automatikus]**: a legjobb támogatott hangformátum automatikus kiválasztása.
  - **[Ki]**: a TV hangjának kikapcsolása.

---

### Utólagos hangfeldolgozás

Előre beállított hangmód kiválasztásához engedélyezze az utólagos hangfeldolgozást a hangsugárzón (lásd 'Hangzás üzemmód', 24. oldal).

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális]** > **[Jobb hangminőség]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

---

### Megjegyzés

- A lemez eredeti hangjának lejátszásához válassza a **[Ki]** lehetőséget.

---

## Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkán szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Éjszakai mód]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

---

### A hang üzemmód visszaállítása

A hangszínszabályozó visszaállítása - minden hangzásmód visszaállítása alapértelmezett értékre.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Alapért. hangbeáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

---

## Nyelv

Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.

---

### A menü nyelve

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[A menü nyelve]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Lemezen található audiotartalom

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Audio]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen az audiotartalom nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot (lásd 'Nyelvi kód', 40. oldal).
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

## Lemez feliratai

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Felirat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Lemez menü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Lemez menü]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot. (lásd 'Nyelvi kód', 40. oldal)
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

## Szülői ellenőrzés

Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez.

## Jelszó

Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később módosíthat.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Jelszó módosítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ A jelszó változtatása menü megjelenik.
- 4 A jelszó beállításához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be: **0000**.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

## Besorolások

Egyes lemezeket korhatár-besorolással rögzítenek. A házimozi beállítható úgy, hogy csak a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású lemezeket játsszon le.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Szülői felügyelet]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
- 4 Adja meg a jelszót a **Számgombok** segítségével.
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8-as** szintet vagy a következő lehetőséget: **[Ki]**.

---

## Energiatakarékosság

A következő beállítások módosításával energiát takaríthat meg.

---

### Automatikus készenlét

Lemezről vagy USB-tárolóeszközzről való lejátszáskor a házimozi automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Aut. készenlét] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

---

### Elalváskapcsoló

Időzítők beállítása a házimozi meghatározott idő elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Elalváskapcsoló]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.  
↳ Az elalvási idő maximum 60 percre állítható. Az alváskapcsoló **[Ki]** beállítás esetén kikapcsol.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot az aktiválásához.  
↳ A házimozi a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

---

## Képernyővédő

Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja házimoziját a következő esetekben:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Képernyőkímélő] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

---

## Kijelzőpanel

A házimozi kijelzőpanelje fényerejének állítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Kijelzőpanel]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

---

## A gyári beállítások visszaállítása

A házimozi alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[OK]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.



## 6 A szoftver frissítése

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Ahhoz, hogy házimozija a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Vesse össze az aktuális szoftververziót a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) webhelyen található legfrissebb verzióval. Ha az aktuális verzió régebbi, mint a Philips támogatást biztosító weboldalán elérhető legújabb verzió, frissítse a házimozi szoftverét a legújabb verzióra.



### Vigyzat

- Ne telepítsen a készülékre az aktuálisan telepített szoftververziónál régebbi verziójú szoftvert. A Philips semmiféle felelősséget nem vállal a régebbi szoftver használata miatt keletkezett problémákért.

## A szoftververzió ellenőrzése

Ellenőrizze a házimoziira telepített szoftver aktuális verziószámát.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

## Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a nagy sebességű internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz. (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal)
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.  
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.  
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozi automatikusan kikapcsol. Ha ez nem történik meg, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.



### Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- Válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózat beállításához.

## Szoftver frissítése USB-n keresztül

Amire szüksége lesz:

- Legalább 75 MB memóriával rendelkező, FAT- vagy NTFS-formázott USB-flash meghajtó. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- ZIP fájlformátumot támogató archiváló segédprogram.

---

## 1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.  
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a gyökérkönyvtárba.  
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG\_**  
**ALL** mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

---

## 2. lépés: Frissítse a szoftvert



### Vigyzat

- Frissítés közben ne kapcsolja ki a házimozi rendszert és ne távolítsa el az USB flash meghajtót.

- 1 Csatlakoztassa a letöltött fájlt tartalmazó USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
  - Ellenőrizze, hogy a lemeztálca zárva van-e, és nincs-e benne lemez.
- 2 Nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés]**  
> **[USB]** lehetőséget.

- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
↳ A művelet befejezése után a házimozi automatikusan kikapcsol. Ha ez nem történik meg, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

# 7 Termékleírás



## Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivétel előzetes bejelentés nélkül változhat.

## Régiókódok

A házimozi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

## Médiaformátumok

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3 média, WMA média, DivX Plus HD média, USB-tárolóeszköz

## Fájlformátumok

- Audió: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Videó: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

## Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

## Videoformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

**.avi** fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
	MPEG 1, MPEG 2	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)

#### .divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

#### .mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)

#### .mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mb/s(csúcs 40 Mb/s)

## Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 300 W RMS, (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

## Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
  - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
  - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
  - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

## Rádió

- Hangolási tartomány
  - Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
  - Ázsia és a csendes-óceáni térség/ Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

## USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

---

## Főegység

- Tápellátás:
    - Európa/Kína/Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
    - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
  - Energiafogyasztás: 60 W
  - Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:  $\leq 0,5$  W
  - Méretek (SZ x Ma x Mé): 360 x 58 x 325 mm
  - Tömeg: 2,5 kg
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
  - Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

---

## Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 150 W RMS (30% THD)
- Impedancia: 8 ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Méretek (szé x ma x mé): 195 x 265 x 265 mm
- Tömeg: 3,20 kg

---

## Hangsugárzók

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 75 W RMS (30% THD)
- A hangszóró impedancia: 4 Ohm
- Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5") mélynyomó
- Méretek (szé x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
- Tömeg: 0,35 kg/db

---

## A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)

# 8 Hibakeresés



## Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) weboldalon.

## Főegység

### A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

## Kép

### Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

### Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **↶** (Főoldal), majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.

### A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

## Hang

### A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiokábelt a házimozihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Nincs szükség külön audiocsatlakozóra a házimozi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal történő csatlakoztatásakor.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Hangbeállítás', 12. oldal)
- Állítsa vissza a házimozi gyári alapbeállításait, (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 30. oldal) kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a megfelelő audiobemenetet.

### Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

### Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobbs) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

---

## Lejátszás

### Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 33. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 33. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

### Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolóval.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

### A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megfelelően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével (lásd 'Feliratok', 16. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet:
  - 1) Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
  - 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget.
  - 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet.
  - 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

### Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozsival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozsi támogatja.

### Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

### Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.

### Amikor a TV-készülékét bekapcsolja, a házimozsi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

### Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi csatlakoztatva van internet eléréssel rendelkező otthoni hálózathoz. (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal)
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 13. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 15. oldal)

### A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel 3D TV-készülékhez van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez Blu-ray 3D lemez-e és be van-e kapcsolva a Blu-ray 3D videó funkció (lásd '3D Blu-ray lemez lejátszása', 15. oldal).

### A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédett videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

### Gyenge minőségű a lejátszott YouTube Leanback vagy Picasa tartalom.

- Ellenőrizze, a házimozsi csatlakozik-e az otthoni hálózathoz, és megfelelő-e a beállítása (lásd 'Otthoni hálózat csatlakoztatása és beállítása', 12. oldal).
- Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy az internetkapcsolat sebessége legalább 2 MB/s-e.

# 9 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

### Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia

Consumer Information Center, P.O. Box 86851,  
San Diego, CA, 92138, USA.

## Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com) címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

## Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

## Védjegyek



A „Blu-ray 3D™” és a „Blu-ray 3D™” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.





A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS-HD, a Symbol, & DTS-HD és a Symbol együtt bejegyzett védjegyek, a & DTS-HD Master Audio | Essential a DTS, Inc. védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



Az USA-ban bejegyzett egy vagy több alábbi szabadalom szerint: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

A DivX®, a DivX Certified®, a DivX Plus® HD és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy leányvállalatai védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX PLUS® HD: A DivX® digitális videoformátumot a DivX, Inc. alkotta meg. Ez egy hivatalos DivX® tanúsítvánnyal rendelkező készülék, mely lejátsza a DivX videotartalmakat, beleértve a DivX® Plus HD videoformátumot (H.264/MKV) is 1080p felbontásig, prémium

minőségben. A [www.divx.com](http://www.divx.com) oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja fájljait.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a Rovi Corporation leányvállalata, a DivX, LLC által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. A [divx.com](http://divx.com) oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat. A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A [vod.divx.com](http://vod.divx.com) oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



### Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségstanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia  
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

# 10 Nyelvi kód

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

# 11 Tárgymutató

## A

a lemeztálca kinyitása	5
------------------------	---

## A

audioformátumok	33
automatikus készenlét	29

## É

éjszakai mód	27
--------------	----

## Á

áttekintés	
beállítások	26
főegység	5
távvezérlő	6

## Ú

újrafelhasználás	3
------------------	---

## B

beállítások	
alapértelmezett	30
automatikus felirat-elcsúsztatás	26
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
felbontás	26
felirat nyelve	28
hang	27
HDMI-hang	27
HDMI-kép	26
helyreállítás	30
jelszó	28
kép	26
képernyővédő	29
lemez nyelve	28
szülői besorolás	28
tápkapcsoló	29
videó	26
besorolások	28

## biztonság

a készülék kiselejtezése	3
a termék használata	2
Blu-ray	14

## C

csatlakozás	
hangsugárzók	9
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	9
TV (kompozit)	10

## D

diavetítések	
animáció	19
időtartam	19
kép	19
zenés	19

## E

EasyLink (HDMI-CEC)	
kezelőgombok	7
egyéni beállítások	
automatikus felirat-elcsúsztatás	26
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
felirat	28
hang	27
jelszó módosítása	28
képernyővédő	29
kijelzőpanel	29
lemez menü	28
szülői ellenőrzés	28

## E

elalváskapcsoló	29
elhelyezés	
elhelyezés	8
felirat	26
energia	
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
fényerő	29
képernyővédő	29

<b>engedélyezés</b>		termékjellemzők	35
automatikus felirat-elcsúsztatás	26	<b>hangzásbeállítások</b>	17
automatikus készenlét	29	<b>HDMI</b>	
előre beállított hangmód	27	Deep Color	26
képernyővédő	29	hang	27
<b>erősítő</b>	34	TV (HDMI ARC)	9
		videó	26
<b>F</b>		<b>hibaelhárítás</b>	
<b>felirat</b>		csatlakozás	36
elhelyezés	26	főegység	36
nyelv	28	hang	36
<b>felvételek</b>	18	kép	36
<b>fényerő</b>	29	lejátszás	37
<b>főegység</b>			
áttekintés	5	<b>I</b>	
hibaelhárítás	36	<b>időpont szerinti keresés</b>	18
termékjellemzők	35	<b>internet</b>	
		szoftver frissítése	31
<b>G</b>		<b>ismétlés</b>	17
<b>gyári beállítások</b>	30		
		<b>J</b>	
<b>H</b>		<b>jelszó</b>	28
<b>hálózat</b>		<b>jogszabályi figyelmeztetések</b>	38
szoftver frissítése	31		
<b>hang</b>		<b>K</b>	
alapértelmezett hangmód	27	<b>karbantartás</b>	
előre beállított hangmód	24	környezetvédelem	3
hangszínszabályzó	25	termék	3
háttérhangzás	25	<b>kép</b>	
hibaelhárítás	36	beállítások	26
kép és hang szinkronizálása	15	diavetítések	19
magas	25	elforgatás	18
mélyhang	25	hibaelhárítás	36
<b>hang</b>		nagyítás	18
beállítások	27	opciók	18
éjszakai mód	27	<b>kép és hang szinkronizálása</b>	15
előre beállított módok	24	<b>kép opciók</b>	18
HDMI-hang	27	<b>képernyővédő</b>	29
termékjellemzők	34	<b>kijelzőpanel</b>	5
utófeldolgozás	27		
<b>hang nyelve</b>	28	<b>L</b>	
<b>hangsugárzók</b>		<b>lejátszás</b>	
csatlakozás	9	diavetítések	19
elhelyezés	8	hibaelhárítás	37
háttérhangzás	25		

MP3	20
rádió	34
számítógépről	24
USB	17
<b>lemez kiadása.</b>	5

<b>lemezek</b>	
a menü nyelve	28
felirat	28
felvételek	18
hang	17
hang nyelve	28
időpont szerinti keresés	18
kép	19
kép és hang szinkronizálása	15
opciók	17
<b>lemeztálca bezárása</b>	5
<b>letiltás</b>	
utólagos hangfeldolgozás	27

<b>M</b>	
magas	25
médiaformátumok	33
megfelelőség	38
mélyhang	25
mélynyomó	
termékjellemzők	35
<b>Microsoft Windows Media Player 11</b>	22
<b>Microsoft Windows Media Player 12</b>	23
<b>MP3</b>	
lejátszás	20
<b>multimédiás tartalom</b>	
lemezről	14
USB-tárolóeszközről	17

<b>N</b>	
<b>nyelv</b>	
felirat	28
hang	28
lemez menü	28
nyelvi kód	40
<b>nyílt forráskódú szoftver</b>	38

<b>O</b>	
<b>opciók</b>	
hang	17

kép	18
videó	18

<b>R</b>	
<b>rádió</b>	
állomás beállítása	19
kezelőgombok	19
rádió hallgatása	20
termékjellemzők	34
<b>régiókódok</b>	33

<b>S</b>	
<b>speciális</b>	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	30
jobb hangminőség	27
<b>szerzői jogi védelem</b>	38
<b>szoftver frissítése</b>	
a hálózatról	31
<b>szülői ellenőrzés</b>	
besorolások	28
jelszó	28

<b>T</b>	
<b>tallózás</b>	
USB-tárolóeszköz	17
<b>tápellátás lehetőségek</b>	
automatikus készenlét	29
elalváskapcsoló	29
fényerő	29
képernyővédő	29
<b>távvezérlő</b>	
áttekintés	6
elemek	35
<b>termékjellemzők</b>	33
<b>termékleírás</b>	33

<b>U</b>	
<b>USB</b>	
Formátum	34
<b>USB-tárolóeszköz</b>	
lejátszás	17
opciók	17
termékjellemzők	34

---

## V

<b>védjegyek</b>	38
<b>vezérlés</b>	
Easylink (HDMI-CEC)	7
főegység	5
rádió	19
szülői ellenőrzés	28
<b>videó</b>	
HDMI Deep Color	26
kép és hang szinkronizálása	15
képbeállítások	26
képfelbontás	26
<b>videobeállítások</b>	18
<b>videóformátumok</b>	34





Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB3260\_12\_UM\_V2.0

