

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



DE

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	3
Sicherheit	3
Hinweise zur Sicherheit und Wartung	3
Hinweis	3
Respektieren Sie Urheberrechte.	3
Recycling	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Erklärung Klasse II	4
2 Philips PhotoAlbum	5
Einführung	5
Lieferumfang	5
Überblick über das Philips PhotoAlbum	6
3 Erste Schritte	8
Laden des integrierten Akkus	8
Übersicht über die Anzeigesymbole für Akku/Status	9
Einschalten des Philips PhotoAlbum	10
Ausschalten des Philips PhotoAlbum	11
Übertragen von Medien	11
Übertragen von Medien mit einem Speichermedium	11
Übertragen von Medien mit einem PC	13
Schnelleinstellungsmenü	13
Wichtige Tastensymbole	14
4 Wiedergabe	15
Fotos anzeigen	15
Verwalten von Diashows und Fotos	15
Foto zoomen und schneiden	16
Wiedergeben von Videos (SPH8528)	17
Verwalten von Videos (SPH8528)	18
Wiedergeben von Hintergrundmusik (SPH8528)	18
5 Durchsuchen	20
Durchsuchen und Verwalten von Alben und Medien	20
Hinzufügen von Medien zum Favoritenalbum	22

Album erstellen	22
Kopieren von Medien	22
Verschieben von Medien	22
Löschen von Medien	22
Gruppieren von Medien	22
Album umbenennen	22
Auswählen mehrerer zu verwaltender Medien	23
Drehen von Fotos	23
6 Uhr	24
Anzeigen der Uhr	24
Menü zur Uhrzeiteinstellung	24
Auswählen eines Uhren-/Kalenderstils	24
7 Ereignis-Erinnerung	25
Ereignis-Erinnerung erstellen	25
Eingeben des Namens einer Ereignis- Erinnerung	26
Bearbeiten einer Ereignis-Erinnerung	27
Anzeigen einer Ereignis-Erinnerung	29
8 Einstellungen	30
Auswählen einer Sprache	30
Einstellen der Helligkeit	30
Einstellen von Datum und Uhrzeit	31
Einstellen des Formats für Datum und Uhrzeit	31
Einstellen des SmartPower-Timers	32
Aktivieren des Ruhezustands des Philips PhotoAlbum	33
Einrichten der automatischen Ausrichtung	33
Ein-/Ausschalten des Tastentons	34
Schützen/Freigeben von Inhalten auf Speichermedien	34
Aktivieren/Deaktivieren der Demo	35
Diashow-Einstellung	35
Auswählen des Intervalls für die Diashow	35
Diashowreihenfolge auswählen	36
Auswählen des Anzeigemodus für die Diashow	36
Auswählen des Dateityps für die Diashow-Anzeige (SPH8528)	37
Auswählen eines Übergangseffekts	37
Auswählen der Hintergrundfarbe	38

Energiemessfunktion	39
Entsperren des Touch-Bedienfelds	40
Anzeigen von PhotoAlbum-Informationen	40
Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werksvoreinstellung	41

9 Aktualisieren des Philips PhotoAlbum 42

10 Produktinformationen 43

11 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 45

12 Glossar 47

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/welcome – hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise Benutzerhandbücher; neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

1 Wichtig

Sicherheit

Hinweise zur Sicherheit und Wartung

- Der Bildschirm darf in keiner Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger zur Reinigung des Geräts.
- Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, wird es beschädigt.
- Installieren und verwenden Sie ausschließlich Dienste oder Software von vertrauenswürdigen Quellen, die keine Viren oder schädliche Software enthalten.
- Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

Schalten Sie das Fotoalbum aus, bevor Sie das Gerät in der Tragetasche verstauen.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Respektieren Sie Urheberrechte.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.

Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegt. Dieser darf nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.




Um die Funktionalität und die Sicherheit Ihres Produkts zu erhalten, bringen Sie Ihr Produkt zu einer öffentlichen Sammelstelle oder einem Kundendienstzentrum. Dort kann ein Fachmann den Akku entfernen oder austauschen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Achtung

- FALLS DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN AKKUTYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
- ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE AKKUS VORSCHRIFTSGEMÄß.
- Der integrierte Akku darf ausschließlich bei der Entsorgung des Geräts entfernt werden.

Lassen Sie den eingebauten Akku nur von einem Fachmann entfernen.

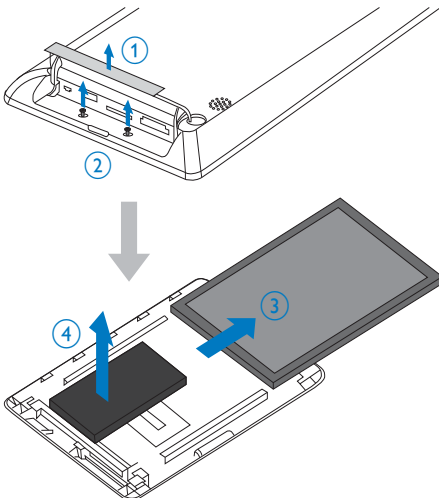

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Erklärung Klasse II

Symbol der Geräteklasse II:



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt über ein doppeltes Isoliersystem verfügt.

2 Philips PhotoAlbum

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dies ist ein Philips Digital PhotoAlbum mit integriertem Akku.


Mit dem Philips Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** können Sie:

- JPEG-Fotos anzeigen
- Ereignis-Erinnerungen für besondere Anlässe erstellen

Mit dem Philips Digital PhotoAlbum **SPH8528** können Sie:

- JPEG-Fotos anzeigen
- Videoclips von einer Kamera wiedergeben
- Wiedergabe von Hintergrundmusik
- Ereignis-Erinnerungen für besondere Anlässe erstellen

Lieferumfang




- Philips Digital PhotoAlbum



- Ladestation



- AC-DC-Netzadapter

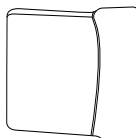

- Tragetasche (nur für SPH8528)





- CD-ROM mit Benutzerhandbuch



- Kurzanleitung

Überblick über das Philips PhotoAlbum

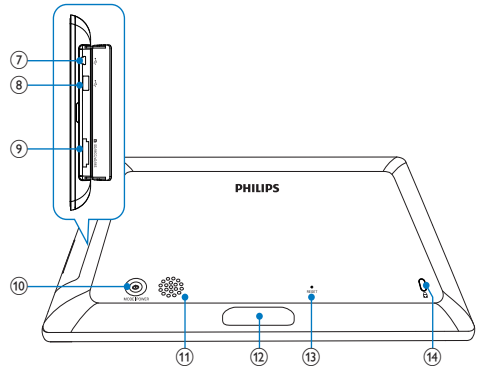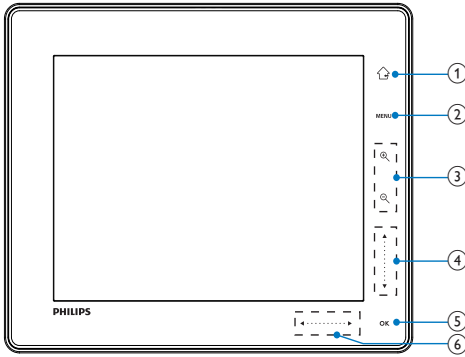

①

- Gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln
- Antippen, um zum nächst höheren Menüpunkt zurückzukehren

② MENU

- Antippen, um das Optionsmenü zu öffnen/zu schließen

③ Zoom-Tasten

- - Antippen, um Ausschnitt zu vergrößern
 - Antippen, um zwischen den Modi umzuschalten (Wavemodus -> Albummodus -> Diashow-Modus -> 2-fach-Zoom -> 4-fach-Zoom)
- - Antippen, um Ausschnitt zu verkleinern
 - Antippen, um zwischen den Modi umzuschalten (Wavemodus <- Albummodus <- Diashow-Modus <- 2-fach-Verkleinerung <- 4-fach-Verkleinerung)

④ Oben/Unten-Schieberegler






- ▲
 - Antippen, um nach oben zu blättern oder die Lautstärke zu erhöhen
- ▼
 - Antippen, um nach unten zu blättern oder die Lautstärke zu verringern

⑤ OK

- Antippen um die Diashow bzw. das Video wiederzugeben/anzuhalten
- Antippen, um eine Auswahl zu bestätigen

⑥ Links/Rechts-Schieberegler

- Bewegen Sie den Links/Rechts-Schieberegler von links nach rechts, um das Touch-Bedienfeld zu entsperren.
- ◀
 - Antippen, um nach links zu blättern/Finger über die Taste bewegen, um nach links zu springen
- ▶
 - Antippen, um nach rechts zu blättern/Finger über die Taste bewegen, um nach rechts zu springen

- ⑦  Mini-USB-Buchse
- ⑧  USB-Buchse (nur für SPH8528)
- ⑨  SD/MMC/xD/MS/MS Pro
Kartensteckplatz
- ⑩ 
 - Drücken, um das PhotoAlbum einzuschalten
 - Gedrückt halten, um das PhotoAlbum auszuschalten
 - Drücken, um den Modus zu wechseln (zwischen Diashow und Uhr/Kalender oder zwischen Waveansicht und Albumansicht)
- ⑪ Lautsprecher
- ⑫ Anschluss für Ladestation
- ⑬ RESET
- ⑭  Kensington-Sicherung

3 Erste Schritte

! Achtung

- Verwenden Sie die Steuerelemente nur wie in diesem Benutzerhandbuch angegeben.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____


Laden des integrierten Akkus

≡ Hinweis


- Laden Sie den integrierten Akku, bevor Sie das Philips PhotoAlbum zum ersten Mal verwenden. Mit einem komplett geladenen Akku können Sie das Philips PhotoAlbum SPH8408/SPH8428 bis zu einer Stunde und das Gerät SPH8528 bis zu zwei Stunden betreiben.

Modus	Ladezeit
Ein	- 2,5 Stunden (SPH8408/ SPH8428) - 4 Stunden (SPH8528)
Aus	2,5 Stunden


- 1 Verbinden Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels mit der **DC**-Buchse der ebenfalls mitgelieferten Ladestation.

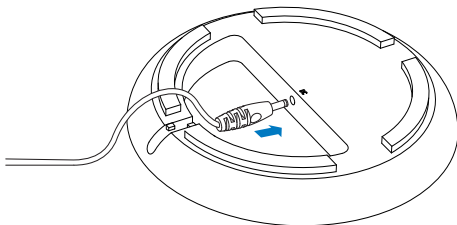


- 2 Führen Sie das Kabel durch den Kabelkanal.

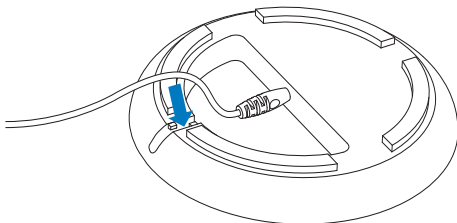


- 3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

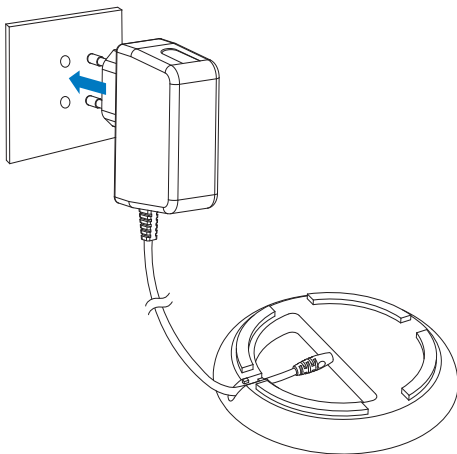

- 4 Schließen Sie das Philips PhotoAlbum an die Ladestation an.

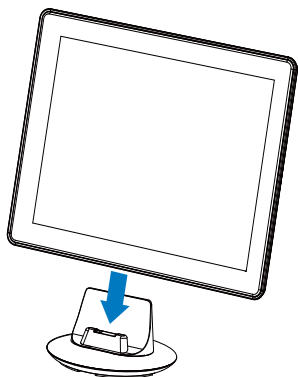

- Wenn das PhotoAlbum ausgeschaltet ist, blinken die LED-Anzeigen unter dem Links/Rechts-Schieberegler und die OK-Taste während des Ladevorgangs. Wenn der integrierte Akku vollständig geladen ist, hören die LED-Anzeigen auf zu blinken.

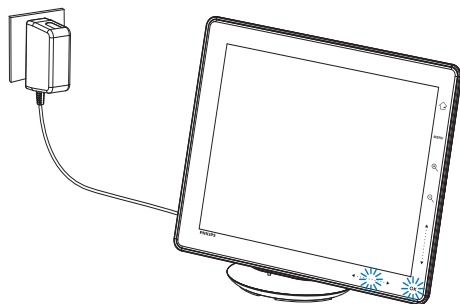

Tipp

- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Verwendung ab.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, betreiben Sie das Philips PhotoAlbum am Stromnetz.

Übersicht über die Anzeigesymbole für Akku/Status

Die Anzeige zeigt den ungefähren Ladezustand des integrierten Akkus sowie den Status zur Stromversorgung des Philips PhotoAlbum:

Symbol	Status
	Akkustand 0 % ~ 5 %
	Akkustand 5 % ~ 20 %
	Akkustand 20 % ~ 40 %
	Akkustand 40 % ~ 60 %
	Akkustand 60 % ~ 80 %
	Akkustand 80 % ~ 100 %
	Philips PhotoAlbum wird geladen
	Philips PhotoAlbum ist in der Station, Wechselspannungsbetrieb, wird nicht geladen

Einschalten des Philips PhotoAlbum

Hinweis

- Wenn Sie das Philips PhotoAlbum an die Stromversorgung anschließen, schaltet sich das Gerät automatisch ein.

- 1 Wenn das Philips PhotoAlbum ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen ist, halten Sie die Taste ϕ gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Erste Schritte, wenn Sie das Philips PhotoAlbum zum ersten Mal einschalten:

- Sie werden auf dem Bildschirm zur Auswahl einer Sprache aufgefordert.



- Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- Sie werden auf dem Bildschirm dazu aufgefordert, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.



- Tippen Sie auf $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

↳ Der Startbildschirm wird angezeigt.



Wenn der Demo-Modus aktiviert ist:

↳ Wenn das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen ist, schaltet sich das Philips PhotoAlbum in der Ladestation automatisch ein.

- Stellen Sie ggf. die Uhrzeit und das Datum ein.

↳ Philips PhotoAlbum startet die Demo-Diashow.

Ausschalten des Philips PhotoAlbum

Hinweis

- Sie können das Philips PhotoAlbum erst ausschalten, wenn alle Kopier- und Speichervorgänge abgeschlossen sind.
- Wenn Sie das PhotoAlbum ausschalten möchten, drücken Sie ϕ , und halten Sie die Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.

Übertragen von Medien

Übertragen von Medien mit einem Speichermedium


Achtung

- Trennen Sie das Speichermedium während der Medienübertragung nicht vom Philips PhotoAlbum.


Philips PhotoAlbum unterstützt die meisten Typen der folgenden Speichermedien:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC plus)
- xD-Karte (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-Flashlaufwerk (nur SPH8528)

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung seitlich am PhotoAlbum.
- 2 Legen Sie ein Speichermedium in das PhotoAlbum ein.
SPH8408/SPH8428

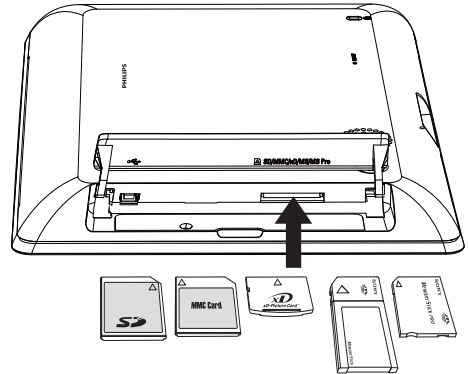

SPH8528

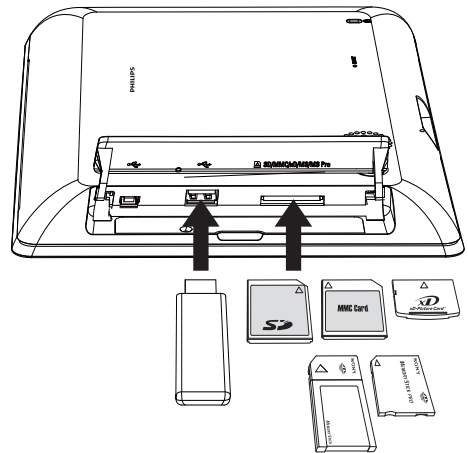

↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.



- **[Fotos wiedergeben]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Eingegeb. Inhalt wiedergeben]** (SPH8528): Auswählen, um Medien vom Speichermedium wiederzugeben
- **[Durchsuchen]**: Auswählen, um Medien auf dem Speichermedium zu durchsuchen
- **[In Fotoalbum kopieren]**: Auswählen, um die Übertragung zu starten

3 Wählen Sie **[In Fotoalbum kopieren]** und anschließend **OK**.

↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.



Auswählen aller Medien:

- 1 Wählen Sie **[Ja]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie im Philips PhotoAlbum ein Album aus, um die Medien zu speichern, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Auswählen eines bestimmten Mediums:


- 1 Wählen Sie **[Nein]** und anschließend **OK**.
 - 2 Wählen Sie einen Ordner, und tippen Sie dann auf **►**.
 - 3 Tippen Sie auf **▲ / ▼ / ◀ / ▶** und danach auf **OK**, um ein Medium auszuwählen bzw. dessen Auswahl aufzuheben.
 - 4 Tippen Sie auf **MENU**, um den Übertragungsvorgang fortzusetzen.
 - 5 Wählen Sie im Philips PhotoAlbum ein Album aus, um die Fotos/Videos/Musiktitel zu speichern, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- **Um ein Speichermedium zu entfernen**, ziehen Sie es aus dem Philips PhotoAlbum heraus.

Übertragen von Medien mit einem PC


Achtung

- Trennen Sie das Philips PhotoAlbum während der Medienübertragung nicht vom Computer.

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an das Philips PhotoAlbum und Ihren Computer an.
SPH8408/SPH8428

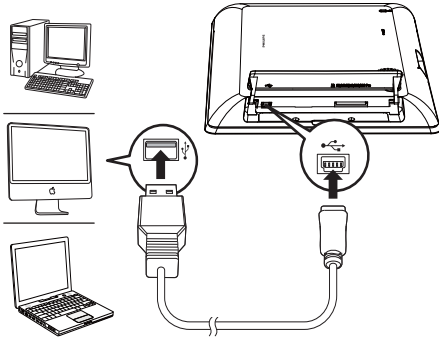

SPH8528

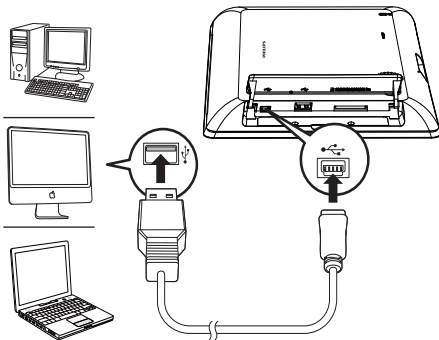

- ↳ Sie können die Medien vom Computer per Drag & Drop in ein Album auf dem PhotoAlbum ziehen.

- 2 Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Computer und vom PhotoAlbum.

Tipp

- Sie können Medien vom PhotoAlbum auf einen Computer übertragen.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Betriebssystem und der Softwarekonfiguration des Computers ab.






Schnelleinstellungsmenü

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Option **MENU**.
↳ Das Schnelleinstellungsmenü wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Helligkeit einzustellen oder den Status des Philips PhotoAlbum anzuzeigen.
- **Um das Schnelleinstellungsmenü zu verlassen**, tippen Sie erneut auf **MENU**.

Wichtige Tastensymbole

	Eingabe auf Englisch
	Eingabe in einer unterstützten europäischen Sprache
	Eingabe in vereinfachtem Chinesisch
Русский	Eingabe auf Russisch
\$#* / ABC	Wechseln zwischen Symbolen, Zeichensetzung, Alphabet oder Ziffern
aA	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben
	Einfügen eines Leerzeichens
	Einfügen eines Zeilenumbruchs

4 Wiedergabe

Fotos anzeigen

Hinweis

- Philips PhotoAlbum ermöglicht die Anzeige von JPEG-Fotos im Diashow-Modus.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Wiedergabe]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Fotos werden im Diashow-Modus wiedergegeben.
- ↳ (SPH8528) Fotos/Videoclips werden im Diashow-Modus wiedergegeben. Wenn Musikdateien verfügbar sind, werden die Fotos standardmäßig mit Hintergrundmusik wiedergegeben.

Im Diashow-Modus:

- Um das vorherige/nächste Foto auszuwählen, tippen Sie auf ◀▶.
- Um die Diashow anzuhalten, tippen Sie auf **OK**.
- Um die Diashow fortzusetzen, tippen Sie erneut auf **OK**.
- Um Fotos/Videos im Albummodus anzuzeigen, tippen Sie auf 🔍.

- Um Fotos/Videos im Wavemodus anzuzeigen, tippen Sie zweimal auf 🔍.
- Um Fotos als Diastreifen anzuzeigen, schieben Sie den Links/Rechts-Schiebereglern schnell von links nach rechts.

Im Diastreifen-Modus:

- Tippen Sie auf ◀▶, um das vorherige/nächste Foto oder Video anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **OK**, um in den Diashow-Modus zurückzukehren.


Tipp

- Wird ungefähr 15 Sekunden lang keine Taste aktiviert, wird der Diastreifen ausgeblendet, und die Diashow wird fortgesetzt.

Verwalten von Diashows und Fotos

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um ein Foto in einer Diashow oder die Einstellungen der Diashow zu verwalten:

- Tippen Sie auf **MENU**.
↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.

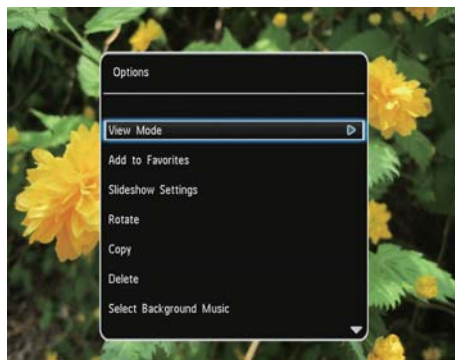

- Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - [Anzeigemodus]**: Auswählen des Anzeigemodus

- **[Zu Favoriten hinzufügen]:** Hinzufügen des Mediums zum **[Favoriten]**-Album im Philips PhotoAlbum
- **[Diashow-Einstellungen]**
 - **[Intervall]:** Festlegen des Intervalls für die Diashow
 - **[Zufallswiedergabe]:** Wiedergabe der Medien in zufälliger oder bestimmter Reihenfolge
 - **[Farbton]:** Auswählen der Farbe für das Foto
 - **[Dateityp]** (SPH8528): Auswählen des Dateityps für die Diashow
 - **[Übergangseffekt]:** Auswählen eines Übergangseffekts
 - **[Hintergrundfarbe]:** Auswählen einer Hintergrundfarbe
- **[Drehen]:** Auswählen der Ausrichtung zum Drehen des Fotos
- **[Kopieren]:** Kopieren des Fotos in ein anderes Album
- **[Löschen]:** Löschen des Fotos
- **[Hintergrundmusik auswählen]** (SPH8528): Ein-/Ausschalten der Hintergrundmusik für Foto-Diashow
- **[Helligkeit]:** Tippen Sie auf ▲/▼, um die Helligkeit der Anzeige anzupassen

Foto zoomen und schneiden

Wenn Sie nur den Anzeigemodus ausgewählt haben, können Sie wie folgt ein Foto vergrößern/verkleinern, einen Bildausschnitt erstellen und diese Änderungen anschließend als neues Foto speichern:

- 1 Tippen Sie im Diashow-Modus auf , um ein Foto zu vergrößern.
- 2 Tippen Sie auf **MENU**.

- 3 Wählen Sie **[Ausschneiden und speichern]** und anschließend **OK**.



↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.



- 4 Wählen Sie **[Ja]** und anschließend **OK**.
 - Um die Aktion abubrechen, wählen Sie **[Nein]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Wählen Sie ein Album aus, oder erstellen Sie ein Album, um das neue Foto zu speichern, und tippen Sie dann auf **OK**.

↳ Nach dem Speichern des Fotos kehrt das Philips PhotoAlbum wieder in den Diashow-Modus zurück.

Erstellen eines Albums zum Speichern des ausgeschnittenen Fotos:

- 1 Wählen Sie **[Neues Album erstellen]** und anschließend **OK**.



- 2 Tippen Sie zweimal auf ▼, um auf das Tastenfeld zuzugreifen.
- 3 Um den Namen einzugeben (ca. 24 Zeichen), wählen Sie die entsprechenden Buchstaben/Zahlen aus, und tippen Sie dann auf die Taste **OK**.
 - Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **aA**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 4 Wenn der Name vollständig ist, wählen Sie ✓, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um den Speichervorgang zu starten.

Wiedergeben von Videos (SPH8528)



Hinweis

- **Das Gerät SPH8528** kann die meisten mit digitalen Fotokameras aufgenommenen Videodateien in den Formaten M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) und MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) wiedergeben. Bei einigen Videoclips kommt es bei der Wiedergabe im Philips PhotoAlbum möglicherweise zu Kompatibilitätsproblemen. Stellen Sie vor der Wiedergabe sicher, dass die Videoclips mit Ihrem Philips PhotoAlbum kompatibel sind.
- Verfügt ein Video über ein Format, das vom Philips PhotoAlbum nicht unterstützt wird, erfolgt die Wiedergabe des Videos möglicherweise ohne Ton, und auf dem Bildschirm wird das Symbol angezeigt.
- Im Album-/Miniaturansicht-/Diastreifen-Modus wird eine Videodatei mit dem Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Durchsuchen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Tippen Sie auf , um den Albummodus aufzurufen.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus, und tippen Sie auf , um auf den Ordner zuzugreifen.
- 4 Wählen Sie ein Video aus, und tippen Sie dann auf **OK**.


Während der Videowiedergabe:

- Tippen Sie auf ▲/▼, um die Lautstärke einzustellen.
- Um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen, wählen Sie **OK**.
- Um das vorherige/nächste Video wiederzugeben, tippen Sie auf ◀▶.
- Bewegen Sie den Links/Rechts-Schieberegler einmal schnell für doppelte Vorlaufgeschwindigkeit, zweimal für vierfache Vorlaufgeschwindigkeit und dreimal für normale Geschwindigkeit.
- Tippen Sie während des schnellen Vorlaufs auf **OK**, um zur normalen Geschwindigkeit zurückzukehren.

Verwalten von Videos (SPH8528)

So können Sie die Videos, die Sie wiedergeben, verwalten:

- 1 Tippen Sie während der Wiedergabe auf **MENU**.
↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.

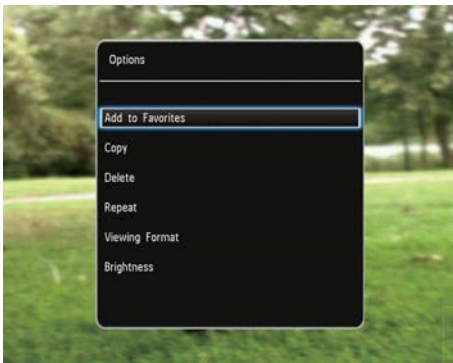

- 2 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - **[Zu Favoriten hinzufügen]**: Hinzufügen des Videos zum **[Favoriten]**-Album im Philips PhotoAlbum
 - **[Kopieren]**: Kopieren des Videos in ein anderes Album
 - **[Löschen]**: Löschen des Videos
 - **[Wiederholen]**

- **[Als Schleife wiedergeben]**: Wiedergabe als Schleife
- **[Einmal wiedergeben]**: Einmalige Wiedergabe
- **[Anzeigeformat]**
 - **[Vollbild]**: Wiedergabe im Vollbildmodus
 - **[Original]**: Wiedergabe im Original-Format
- **[Helligkeit]**: Einstellen der Helligkeit

Wiedergeben von Hintergrundmusik (SPH8528)



Hinweis

- Mit dem Philips PhotoAlbum können nur Musikdateien im Format MP3 oder WAV wiedergegeben werden.

- 1 Tippen Sie bei der Wiedergabe von Fotos auf **MENU**.
↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.
- 2 Tippen Sie wiederholt auf ▼, um **[Hintergrundmusik auswählen]** auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Musik auswählen]** und anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 5 Wählen Sie Musik aus.
 - Um alle Musikdateien in einem Ordner auszuwählen, fahren Sie mit **Schritt 6** fort.
 - Um nur eine Musikdatei im Ordner auszuwählen, tippen Sie auf ►, und wählen Sie anschließend die Musikdatei aus.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

Wenn Sie bereits Musikdateien ausgewählt haben:

- Wählen Sie im Menü **[Hintergrundmusik auswählen]** die Option **[Musik ein]** aus, und tippen Sie dann auf **OK**.
- Die ausgewählten Musikdateien werden wiedergegeben.
- **Um die Musikwiedergabe zu beenden**, wählen Sie **[Musik aus]** aus, und tippen Sie dann auf **OK**.
- **Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen**, tippen Sie auf **▲▼**.

Musikmenü:

- 1** Wählen Sie einen Musikordner aus, und tippen Sie anschließend auf **MENU**.
↳ Das Musikmenü wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie zum Fortfahren eine Option aus.
 - Kopieren von Musikdateien in einen anderen Ordner
 - Löschen von Musikdateien
 - Anpassen der Lautstärke für die Musikwiedergabe

5 Durchsuchen

Durchsuchen und Verwalten von Alben und Medien

Sie können Alben und Medien im Wavemodus oder Albummodus durchsuchen und verwalten.

- **Wavemodus:**



- **Albummodus :**



Durchsuchen von Alben:

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Durchsuchen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
↳ Alben werden im Wavemodus angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **Q**, um den Albummodus aufzurufen.
 - Um zum Wavemodus zurückzukehren, tippen Sie auf **Q**. Im Wave-/Albummodus:
 - Tippen Sie einmal auf **OK**: Ein Foto wird im Pausenmodus angezeigt.
 - Tippen Sie zweimal auf **OK**: Die Diashow wird gestartet.

Verwalten von Alben und Medien:

- 1 Wählen Sie ein Album/Medium, und tippen Sie auf **MENU**.
↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie zum Fortfahren auf **OK**.


Gerätemenü:



- **[Zu Favoriten hinzufügen]:** Hinzufügen von Medien auf dem Gerät zum **[Favoriten]**-Album
- **[Neues Album erstellen]:** Erstellen eines Albums
- **[Kopieren]:** Kopieren von Medien auf dem Gerät in ein anderes Album
- **[Verschieben]:** Verschieben von Medien auf dem Gerät in ein anderes Album
- **[Löschen]:** Löschen von Medien vom Gerät


- **[Sortieren nach]**: Gruppieren von Medien auf dem Gerät nach Namen oder Datum

Albummenü:

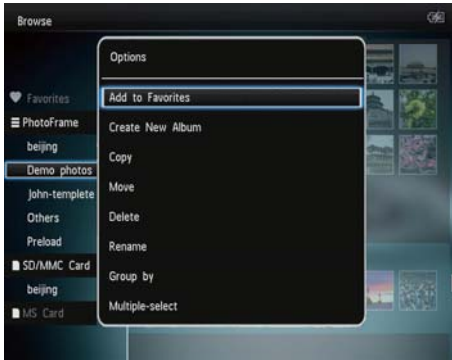

- **[Zu Favoriten hinzufügen]**: Hinzufügen von Medien im Album zum **[Favoriten]**-Album
- **[Neues Album erstellen]**: Erstellen eines Albums
- **[Kopieren]**: Kopieren von Medien im Album in ein anderes Album
- **[Verschieben]**: Verschieben von Medien im Album in ein anderes Album
- **[Löschen]**: Löschen von Medien im Album
- **[Umbenennen]**: Umbenennen eines Albums
- **[Sortieren nach]**: Gruppieren von Medien im Album nach Namen oder Datum
- **[Mehrfachauswahl]**: Auswählen mehrerer zu verwaltender Fotos

Miniaturmenü:

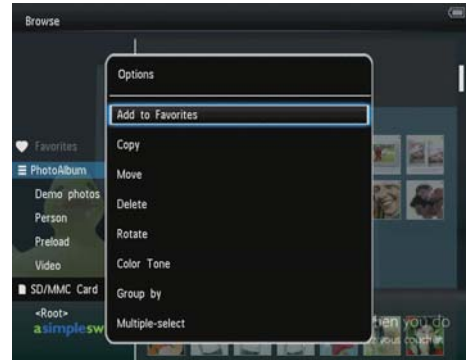

- **[Zu Favoriten hinzufügen]**: Hinzufügen von Medien im Album zum **[Favoriten]**-Album
- **[Kopieren]**: Kopieren von Medien im Album in ein anderes Album
- **[Verschieben]**: Verschieben von Medien im Album in ein anderes Album
- **[Löschen]**: Löschen von Medien im Album
- **[Drehen]** (nur im Fotomenü): Drehen des Fotos im Album
- **[Farbton]** (nur im Fotomenü): Auswählen einer Farbe für das Foto
- **[Sortieren nach]**: Gruppieren von Medien im Album nach Namen oder Datum
- **[Mehrfachauswahl]**: Auswählen mehrerer zu verwaltender Fotos

Wenn Sie das **[Favoriten]**-Album auswählen, wird ein anderes Menü angezeigt.

- **[Aus Favoriten entfernen]**: Entfernen von Medien aus dem **[Favoriten]**-Album
- **[Kopieren]**: Kopieren von Medien im Album in ein anderes Album
- **[Löschen]**: Löschen von Medien im Album
- **[Sortieren nach]**: Gruppieren von Medien im Album nach Namen oder Datum

Hinzufügen von Medien zum Favoritenalbum

Hinzufügen von Medien im Album zum [Favoriten]-Album:

- 1 Wählen Sie **[Zu Favoriten hinzufügen]** und anschließend **OK**.

Album erstellen

- 1 Wählen Sie **[Neues Album erstellen]** und anschließend **OK**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf ▼, um auf das Tastenfeld zuzugreifen.
- 3 Um den Namen einzugeben (ca. 24 Zeichen), wählen Sie die entsprechenden Buchstaben/Zahlen aus, und tippen Sie dann auf die Taste **OK**.
 - Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **aA**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 4 Wenn der Name vollständig ist, wählen Sie ✓, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um den Speichervorgang zu starten.

Kopieren von Medien

- 1 Wählen Sie **[Kopieren]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie ein Zielalbum aus, und starten Sie den Kopiervorgang mit **OK**.

Verschieben von Medien

- 1 Wählen Sie **[Verschieben]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie ein Zielalbum aus, und starten Sie den Verschiebevorgang mit **OK**.

Löschen von Medien

- 1 Wählen Sie **[Löschen]** und anschließend **OK**.
 - ↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
- 2 Wählen Sie **[Ja]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**, um den Löschvorgang zu starten.
 - Um den Vorgang abubrechen, halten Sie ⌘ gedrückt.

Gruppieren von Medien

Sie können Medien in einem Album nach Datum oder Name gruppieren.

- 1 Wählen Sie **[Sortieren nach]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Gruppierungsmethode aus.
 - Um nach Name zu gruppieren, wählen Sie **[Name]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
 - Um nach Datum zu gruppieren, wählen Sie **[Datum]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Album umbenennen

- 1 Wählen Sie **[Umbenennen]** und anschließend **OK**.
 - ↳ Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie zweimal auf ▼, um auf das Tastenfeld zuzugreifen.
- 3 Um den Namen einzugeben (ca. 24 Zeichen), wählen Sie die entsprechenden Buchstaben/Zahlen aus, und tippen Sie dann auf die Taste **OK**.
 - Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **aA**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 4 Wenn der Name vollständig ist, wählen Sie ✓, und tippen Sie dann auf **OK**.

Auswählen mehrerer zu verwaltender Medien

- 1 Wählen Sie **[Mehrfachauswahl]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie die Medien aus.
 - Um alle Medien in einem Album auszuwählen, tippen Sie auf **OK**.
 - Wenn Sie nur einige der Medien auswählen möchten, tippen Sie auf **▲/▼/◀/▶** und **OK**, um ein Medium auszuwählen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Medien auszuwählen.
 - Um die Auswahl eines Mediums aufzuheben, wählen Sie es aus, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Tippen Sie nach der Auswahl auf **MENU**, um fortzufahren.
 ↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.
- 4 Wählen Sie zum Fortfahren eine Option aus.
 - **[Zu Favoriten hinzufügen]:** Hinzufügen der ausgewählten Medien zum **[Favoriten]**-Album
 - **[Kopieren]:** Kopieren der ausgewählten Medien in ein anderes Album
 - **[Verschieben]:** Verschieben der ausgewählten Medien in ein anderes Album
 - **[Löschen]:** Löschen der ausgewählten Medien
 - **[Drehen]:** Drehen der ausgewählten Medien
 - **[Diashow wiedergeben]:** Wiedergabe der ausgewählten Medien im Diashowmodus

Drehen von Fotos

- 1 Wählen Sie **[Drehen]** und anschließend **OK**.
- 2 Wählen Sie einen Winkel zum Drehen aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

6 Uhr

Anzeigen der Uhr


- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Uhr]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



→ Eine Uhr/ein Kalender wird angezeigt.

Menü zur Uhrzeiteinstellung


- 1 Wenn eine Uhr/ein Kalender angezeigt wird, tippen Sie auf **MENU**, um das Menü zur Uhrzeiteinstellung zu öffnen.

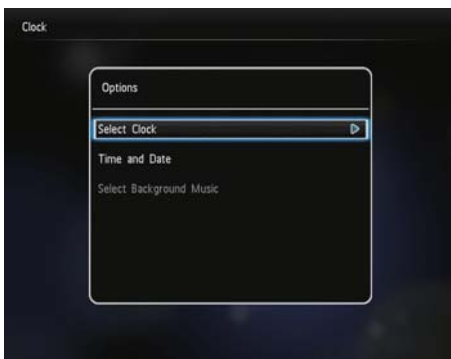

- **[Uhr auswählen]**: Auswählen einer anderen Uhren-/Kalendervorlage zur Anzeige
- **[Uhrzeit und Datum]**: Tippen Sie auf ▲/▼/◀/▶, um die Uhrzeit/das Datum einzustellen oder um ein Zeit-/Datumsformat auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einstellungen - Einstellen von Uhrzeit und Datum".
- **[Hintergrundmusik auswählen]** (SPH8528): Auswählen von Hintergrundmusik für die Wiedergabe im Uhrzeitmodus

Auswählen eines Uhren-/Kalenderstils

- 1 Wählen Sie im Menü zur Uhrzeiteinstellung **[Uhr auswählen]** aus, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 2 Tippen Sie auf ◀/▶, um eine Uhren-/Kalendervorlage auszuwählen, und tippen Sie dann auf **OK**.

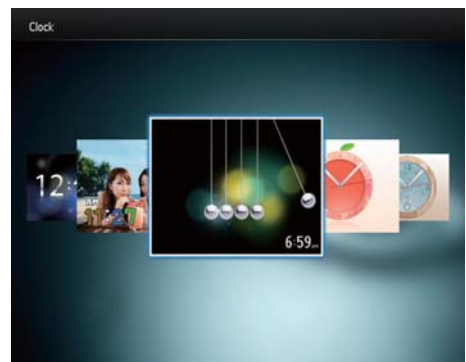

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, halten Sie ⏏ gedrückt.


7 Ereignis-Erinnerung

Ereignis-Erinnerung erstellen


- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Terminerinner.]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Terminerinnerung erstellen]** und anschließend **OK**.

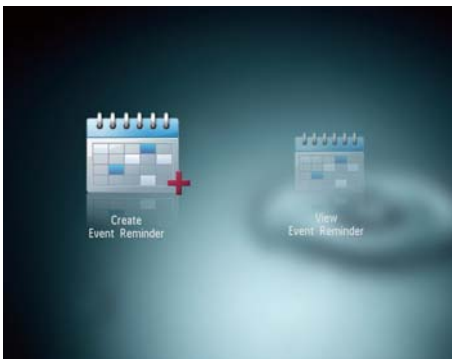


- 3 Tippen Sie auf **◀▶**, um eine Vorlage oder Ereignis-Erinnerung auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

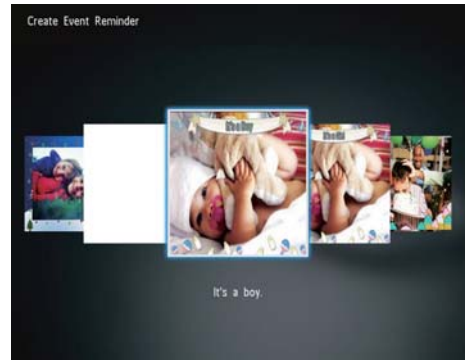

- ↳ Es wird eine Optionsliste angezeigt.
- (SPH8528): Fügen Sie Musik zur Ereignis-Erinnerung hinzu.
- Ändern Sie das Bild der Ereignis-Erinnerung.
- Bearbeiten Sie den Text der Ereignis-Erinnerung.
- Stellen Sie ggf. die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein.

- 4 Wählen Sie **[Fertig]** und anschließend **OK**.

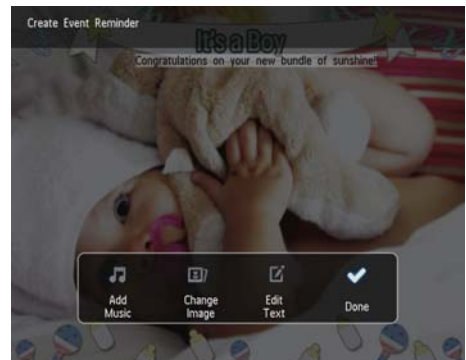

- ↳ Sie werden aufgefordert, einen Zeitplan für die Ereignis-Erinnerung zu erstellen.

- 5 Erstellen Sie einen Zeitplan für die Nachricht.

- **[Terminname]:** Geben Sie den Namen ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Eingeben des Namens einer Ereignis-Erinnerung".
 - **[Wiederholen]:** Wählen Sie eine Wiederholungsfrequenz aus
 - **[Datum einstellen]:** Stellen Sie Datum oder Tag ein
 - **[Zeit einstellen]:** Stellen Sie die Uhrzeit ein
- 6 Wenn Sie die Ereignis-Erinnerung erstellt haben, wählen Sie **[Fertig]**, und tippen Sie auf **OK**.

- Um die verfügbaren Ereignis-Erinnerungen anzuzeigen, wählen Sie **[Terminerinnerung anzeigen]**.

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, halten Sie **⌘** gedrückt.

Eingeben des Namens einer Ereignis-Erinnerung


- 1 Wählen Sie **[Terminname]** und anschließend **OK**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf **▼**, um auf das Tastenfeld zuzugreifen.
- 3 Um den Namen einzugeben (ca. 24 Zeichen), wählen Sie die entsprechenden Buchstaben/Zahlen aus, und tippen Sie dann auf die Taste **OK**.
 - Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **aA**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 4 Wenn der Name vollständig ist, wählen Sie **✓**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Bearbeiten einer Ereignis-Erinnerung


- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Terminerinnerer.]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Terminerinnerung erstellen]** und anschließend **OK**.

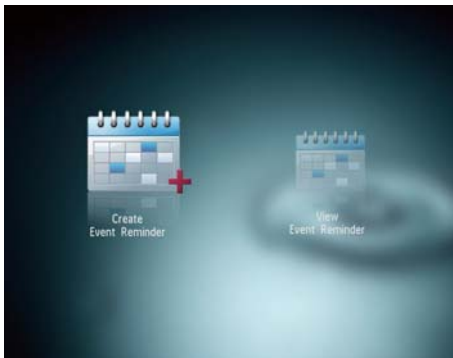


- 3 Tippen Sie auf **◀▶**, um eine Vorlage oder Ereignis-Erinnerung auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

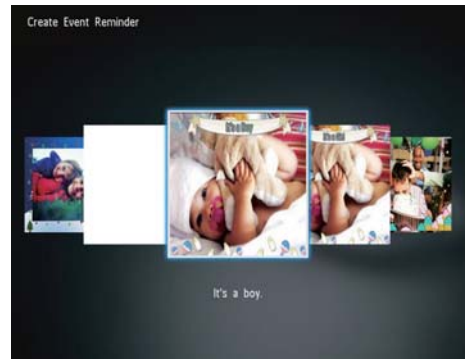

- 4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um eine Ereignis-Erinnerung zu bearbeiten.
 - **[Musik hinzufügen.]** (SPH8528): Fügen Sie Musik zur Ereignis-Erinnerung hinzu.
 - **[Bild ändern]:** Ändern des Bilds der Ereignis-Erinnerung
 - **[Text bearbeiten]:** Bearbeiten des Textes der Ereignis-Erinnerung

Hinzufügen von Hintergrundmusik zu einer Ereignis-Erinnerung:


- 1 Wählen Sie **[Musik hinzufügen.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

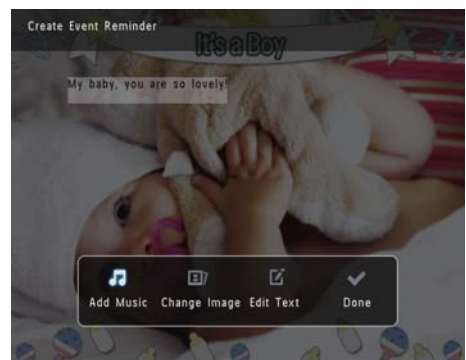

- 2 Wählen Sie eine Musikdatei aus, die im Philips PhotoAlbum verfügbar ist, und bestätigen Sie mit **OK**.

So ändern Sie das Bild der Ereignis-Erinnerung:

- 1 Wählen Sie **[Bild ändern]** und anschließend **OK**.

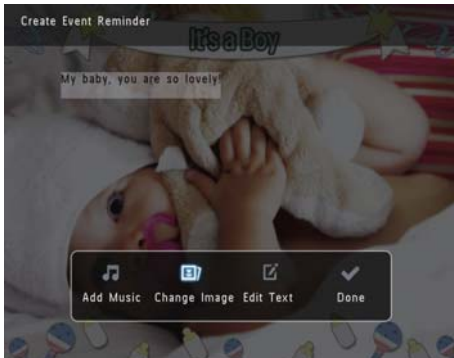


- 2 Wählen Sie ein Bild aus, das im Philips PhotoAlbum verfügbar ist, und tippen Sie dann auf **OK**.

So bearbeiten Sie den Text der Ereignis-Erinnerung:


- 1 Wählen Sie **[Text bearbeiten]** und anschließend **OK**.




- 2 Wählen Sie eine voreingestellte Vorlage aus, und tippen Sie dann auf **OK**.
↳ Das Tastenfeld wird angezeigt.

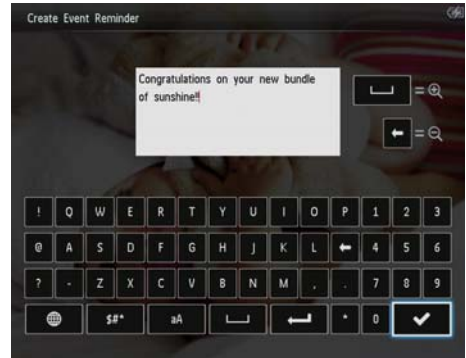

- 3 Tippen Sie zweimal auf ▼, um auf das Tastenfeld zuzugreifen.
- 4 Um den Text einzugeben, wählen Sie einen Buchstaben/eine Zahl aus, und tippen Sie auf **OK**.
- Wählen Sie eine Eingabemethode aus (siehe "Wichtige Tastensymbole").
 - Wenn Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln möchten, wählen Sie auf dem angezeigten Tastenfeld **aA**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Nachdem Sie den Text eingegeben haben, wählen Sie ✓ aus, und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Tippen Sie auf ▲/▼/◀/▶, um den Text zu positionieren, und tippen Sie dann auf **OK**.

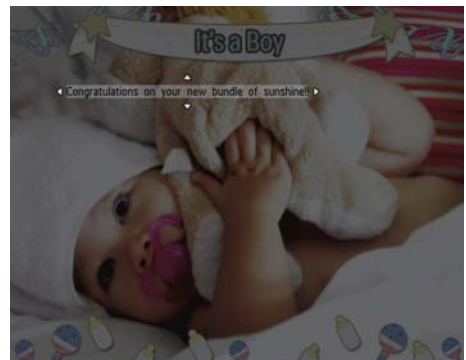

- 7 Tippen Sie auf ▲▼/◀▶, um die Farbe oder Schriftart für den Text auszuwählen, und tippen Sie dann auf **OK**.

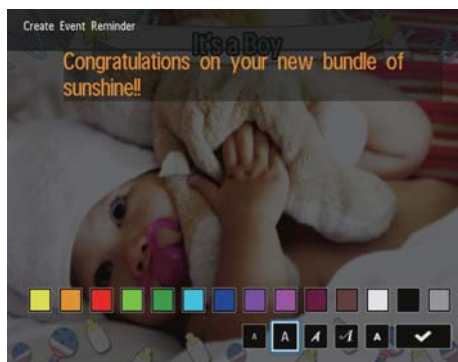


- 8 Gehen Sie zu ✓, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 9 Wählen Sie **[Fertig]** und anschließend **OK**.

Anzeigen einer Ereignis-Erinnerung


- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Terminerinner.]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Terminerinnerung anzeigen]** und anschließend **OK**.

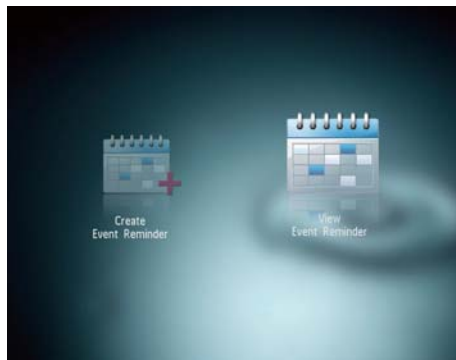

- 3 Wählen Sie eine Ereignis-Erinnerung, und tippen Sie dann auf **OK**.
- ↳ Es wird eine Ereignis-Erinnerung angezeigt.
 - Tippen Sie auf **MENU**, und wählen Sie zum Fortfahren eine der folgenden Optionen.

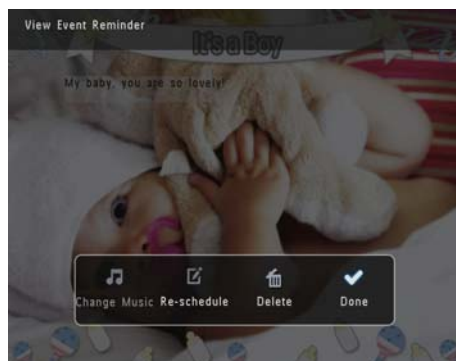

- **[Musik ändern]** (SPH8528): Ändern der Hintergrundmusik der Ereignis-Erinnerung
- **[Zeitplan ändern]**: Neutermindern der Ereignis-Erinnerung
- **[Löschen]**: Löschen der Ereignis-Erinnerung
- Um zurückzukehren und andere Ereignis-Erinnerungen anzuzeigen, wählen Sie **[Fertig]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

8 Einstellungen

Auswählen einer Sprache

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Sprache]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus, und tippen Sie dann auf **OK**.



Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Philips PhotoAlbum einstellen, um die optimale Anzeige zu erzielen.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Helligkeit]** und anschließend **OK**.



- 3 Wählen Sie **▲▼**, um die Helligkeit anzupassen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Uhrzeit und Datum]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Zeit einstellen]/[Datum einstellen]** und anschließend **OK**.



- 4 Wählen Sie **▲/▼/◀▶**, um Minute/Stunde/Tag/Monat/Jahr anzupassen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Einstellen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Uhrzeit und Datum]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Zeitformat auswählen]/[Datumsformat auswählen]** und anschließend **▶**.
- 4 Wählen Sie ein Format aus, und tippen Sie dann auf **OK**.



Einstellen des SmartPower-Timers

Mit dem SmartPower-Timer können Sie die Zeit zum Ein- und Ausschalten der Philips PhotoAlbum-Anzeige konfigurieren. Wenn die Anzeige automatisch ausgeschaltet wird, wird das Philips PhotoAlbum in den Standby-Modus (Sleep-Modus) geschaltet.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die aktuell auf dem Philips PhotoAlbum eingestellte Uhrzeit richtig ist.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[SmartPower]** und anschließend **OK**.

- 3 Wählen Sie **[Timer]** und anschließend **►**.



- 4 Wählen Sie **[Startzeit festlegen]/[Endzeit festlegen]** und anschließend **OK**.
 - Um die SmartPower-Funktion auszuschalten, wählen Sie **[Aus]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- 5 Tippen Sie auf **▲/▼/◀/▶**, um die Uhrzeit einzustellen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Tipp


- Wenn sich das Philips PhotoAlbum im Standby-Modus (Sleep-Modus) befindet, können Sie **⏻** drücken, um das Philips PhotoAlbum zu aktivieren.
- Wenn das Philips PhotoAlbum mit einem integrierten Akku betrieben wird: Wenn Sie das Philips PhotoAlbum längere Zeit nicht verwenden, verringert sich die Helligkeit der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Aktivieren des Ruhezustands des Philips PhotoAlbum

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Ruhemodus]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
 - ↳ Nach der festgelegten Zeitspanne wechselt das Philips PhotoAlbum in den Ruhezustand.
 - Um die Ruhezustand-Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **[Nie]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

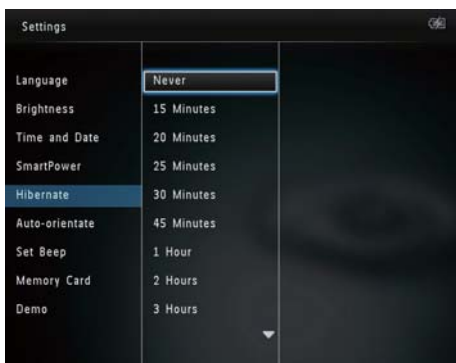

- Um den Ruhezustand des PhotoAlbum zu beenden, drücken Sie **⏏**.


Einrichten der automatischen Ausrichtung

Mit der Funktion zum automatischen Ausrichten können Sie Fotos in der korrekten Ausrichtung horizontal oder vertikal im Philips PhotoAlbum anzeigen.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Automatische Ausrichtung]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Ein]** und anschließend **OK**.

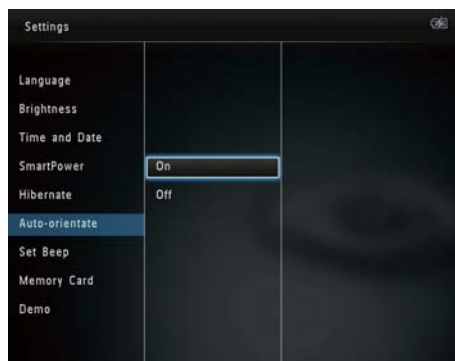

- Um die automatische Ausrichtungsfunktion zu deaktivieren, wählen Sie **[Aus]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Ein-/Ausschalten des Tastentons

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Signalton festlegen]** und anschließend **OK**.



- 3 Wählen Sie **[Ein]**, um den Tastenton einzuschalten.
 - Um den Tastenton auszuschalten, wählen Sie **[Aus]**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Schützen/Freigeben von Inhalten auf Speichermedien

Mit dem Philips PhotoAlbum können Sie Inhalte auf den Speichermedien löschen, die im Philips PhotoAlbum verfügbar sind. Sie können die Löschfunktion auf einem Speichermedium deaktivieren, um zu verhindern, dass der Inhalt unbeabsichtigt vom Speichermedium gelöscht wird.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Speicherkarte]** und anschließend **OK**.



- 3 Wählen Sie **[Löschen zulassen]/[Löschen nicht zulassen]** und anschließend **OK**.

Aktivieren/Deaktivieren der Demo

Hinweis

- Der Demo-Modus ist nur bei Foto- oder Video-Diashows verfügbar.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- Wählen Sie **[Demo]** und anschließend **OK**.



- Wählen Sie **[Ein]** und anschließend **OK**.
 - Der Demo-Modus wird aktiviert.
 - Wenn der Demomodus aktiv ist, wird bei Einstecken des Netzkabels automatisch eine DEMO-Diashow wiedergegeben.

- Tippen Sie während der Demo auf **⏏**, um diese zu beenden.
- Um die Demo-Diashow bei Einschalten zu deaktivieren, wählen Sie **[Aus]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Diashow-Einstellung

Auswählen des Intervalls für die Diashow

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.
- Wählen Sie **[Intervall]** und anschließend **OK**.



- 4 Wählen Sie ein Diashow-Intervall aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

Diashowreihenfolge auswählen

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.




- 2 Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Zufallswiedergabe]** und anschließend **OK**.
- 4 Um eine Diashow in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie **[Ein]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
 - Um eine Diashow in einer bestimmten Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie **[Aus]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Auswählen des Anzeigemodus für die Diashow


- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Anzeigemodus]** und anschließend **OK**.

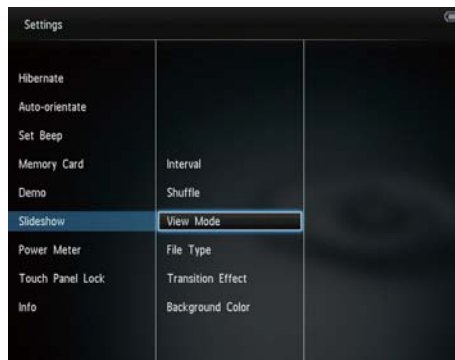

- 4 Wählen Sie einen Anzeigemodus für die Diashow aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

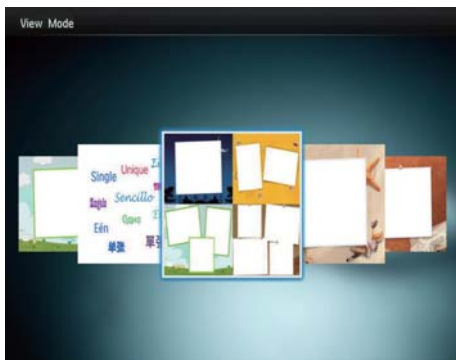

Auswählen des Dateityps für die Diashow-Anzeige (SPH8528)


Sie können auswählen, welcher Dateityp im Diashow-Modus wiedergegeben wird.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.

- 3 Wählen Sie **[Dateityp]** und anschließend **OK**.

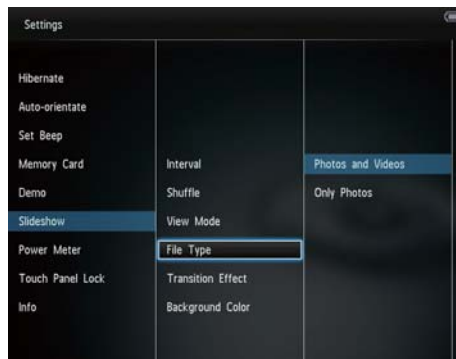

- 4 Um im Diashow-Modus Fotos und Videos anzuzeigen, wählen Sie **[Fotos und Videos]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
- Um im Diashow-Modus nur Fotos anzuzeigen, wählen Sie **[Nur Fotos]**, und tippen Sie dann auf **OK**.


Auswählen eines Übergangseffekts

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.

- 3 Wählen Sie **[Übergangseffekt]** und anschließend **OK**.

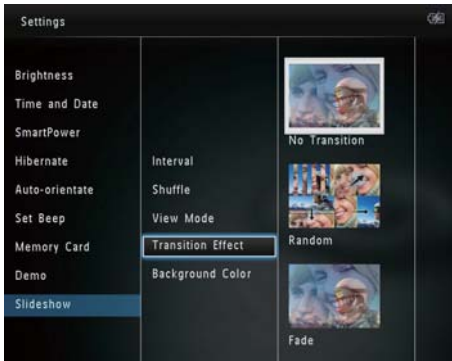

- 4 Wählen Sie einen Übergangseffekt, und tippen Sie dann auf **OK**.

Auswählen der Hintergrundfarbe

Bei Fotos, die kleiner als der PhotoAlbum-Bildschirm sind, können Sie die Randfarbe des Hintergrunds auswählen.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Diashow]** und anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie **[Hintergrundfarbe]** und anschließend **OK**.

- 4 Wählen Sie **[RadiantColor]** (eine Hintergrundfarbe) und **[Automatische Anpassung]** aus, und tippen Sie dann auf **OK**.



↳ Wenn Sie **[RadiantColor]** auswählen, nimmt das Philips PhotoAlbum einen Farbverlauf am Rand der Fotos vor, die kleiner als der Vollbildschirm sind, um den Bildschirm ohne schwarze Balken oder Bildverzerrungen auszufüllen.



- Wenn Sie eine Hintergrundfarbe auswählen, zeigt das Philips PhotoAlbum ein Foto mit einer Hintergrundfarbe an.



- Wenn Sie **[Automatische Anpassung]** auswählen, streckt das Philips PhotoAlbum das Foto so, dass der Bildschirm ausgefüllt wird. Dies kann zu Bildverzerrungen führen.




Energiemessfunktion

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Energiemessfunktion]** und anschließend **OK**.

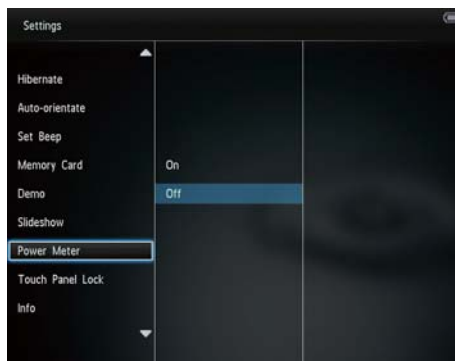


- 3 Um die Energiemessfunktion anzuzeigen, wählen Sie **[Ein]**, und tippen Sie dann auf **OK**.
 - Um die Energiemessfunktion auszublenden, wählen Sie **[Aus]**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Entsperren des Touch-Bedienfelds

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie **[Touch-Bedienfeld sperren]** und anschließend **OK**.

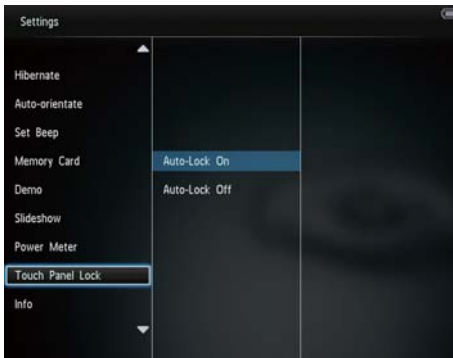

- 3 Wählen Sie **[Automatische Sperre ein]**, um die Sperre zu aktivieren, und tippen Sie dann auf **OK**.
↳ Wird ungefähr 10 Sekunden lang keine Taste aktiviert, wird das Touch-Bedienfeld automatisch gesperrt, und die LED-Anzeige des Touch-Bedienfelds wird ausgeschaltet.

- Wenn Sie die Sperre deaktivieren möchten, wählen Sie **[Automatische Sperre aus]**.

So aktivieren Sie das gesperrte Touch-Bedienfeld:

- 1 Tippen Sie auf eine beliebige Taste.
↳ Die LED-Anzeige wird eingeschaltet.
- 2 Bewegen Sie den Links/Rechts-Schieberegler schnell von links nach rechts, um das Touch-Bedienfeld zu entsperren.

Anzeigen von PhotoAlbum-Informationen

Sie können den Modellnamen und die Firmwareversion des Philips PhotoAlbum sowie den Speicherstatus der im Philips PhotoAlbum verfügbaren Speichermedien abrufen.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]**, und tippen Sie anschließend auf **OK**.



2 Wählen Sie [Info].



- ↳ Die PhotoAlbum-Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werksvoreinstellung

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Einstellungen], und tippen Sie anschließend auf **OK**.



- 2 Wählen Sie [Standardeinstellungen] und anschließend **OK**.



- ↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

- 3 Wählen Sie [Ja] und anschließend **OK**.
 - ↳ Alle PhotoAlbum-Einstellungen werden auf die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt.
- Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie in der Meldung [**Nein**] aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

9 Aktualisieren des Philips PhotoAlbum



Achtung

- Schalten Sie das Philips PhotoAlbum während der Softwareaktualisierung nicht aus.

Wenn eine Softwareaktualisierung verfügbar ist, können Sie die neueste Software auf www.philips.com/support herunterladen, um das Philips PhotoAlbum zu aktualisieren. Ältere Softwareversionen sind online nicht verfügbar:

- 1 Besuchen Sie www.philips.com/support.
- 2 Wählen Sie Ihr Philips PhotoAlbum, und gehen Sie zum Bereich mit der Software.
- 3 Laden Sie die neueste Software in das Stammverzeichnis einer SD-Karte herunter.
- 4 Legen Sie die SD-Karte in das Philips PhotoAlbum ein.
- 5 Schalten Sie das Philips PhotoAlbum ein.
 - ↳ Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
- 6 Wählen Sie **[Ja]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
 - ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, führt das Philips PhotoAlbum einen Neustart aus.

10 Produktinformationen

Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bild/Anzeige

- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10:
130° (H)/110° (V)
- Lebensdauer, bis zu 50 % Helligkeit:
20.000 Std.
- Bildformat: 4:3
- Auflösung des Displays: 800 × 600
- Helligkeit (normal): 200 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 400:1
- Die folgenden Fotoformate werden unterstützt:
 - JPEG-Foto (maximale Auflösung:
8000 × 8000 Pixel)
 - Progressive JPEG-Foto (bis zu
1024 × 768 Pixel)

Videofunktion (SPH8528)

- Unterstützte Videoformate: M-JPEG
(*avi/*mov), MPEG-1 (*.mpg/*dat/*.
avi/*mov), MPEG-4 (*.avi/*mov/*.mp4)
- Videogröße:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
 - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Bildfolge: ≤ 30 Bilder pro Sekunde

Audiofunktion (SPH8528)

- Unterstützte Audioformate:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Ausgabeleistung der Lautsprecher: 0,8 W
± 10 % (8 Ohm)
- Frequenzgang (-3 dB): 150 ~ 10 kHz
- Signal-Rauschverhältnis > 70 dB
(Hintergrund)

Speichermedien

- Interner Speicherplatz:
 - SPH8408/SPH8428: 1 GB, für bis zu
1.000 High-Definition-Fotos

- SPH8528: 2 GB, für bis zu
2.000 High-Definition-Fotos
- Speicherkartentypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity
(SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Card Plus (MMC+)
 - xD-Karte (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-Flashlaufwerk (SPH8528)

Anschlussmöglichkeiten

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0-Slave
- SPH8528: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen ohne Ladestation
(B × H × T): 220 × 179 × 20,6 mm
- Abmessungen mit Ladestation
(B × H × T): 220 × 188 × 100 mm
- Gewicht (ohne Ladestation):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Leistung

- Unterstützte Stromversorgung:
 - Integrierter Akku
 - Wechselspannungsbetrieb
- Eingangsleistung: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Ausgangsleistung: 12 V $\overline{=}$ 1 A
- Energieeffizienzstufe: V
- Durchschnittlicher Verbrauch:
 - Für Fotodiashow: 5 W
 - Für Medienwiedergabe während des
Ladevorgangs: 8 W
- Integrierter Akku:
 - Hersteller: YOKU ENERGY
TECHNOLOGY LIMITED
 - Modellnummer: 383450 für
SPH8408/SPH8428; 063450 für
SPH8528
 - Technische Daten: Lithium-Polymer-
Akku mit 7,4 V
 - Leistungsstärke: 600 mAh für
SPH8408/SPH8428; 1000 mAh für
SPH8528

- Lebensdauer: 1 Stunde bei SPH8408/SPH8428; 2 Stunden bei SPH8528
- Ladedauer:

Eingeschaltet	- 2,5 Stunden (SPH8408/ SPH8428) - 4 Stunden (SPH8528)
---------------	--

Ausgeschaltet	2,5 Stunden
---------------	-------------

Zubehörteile

- AC-DC-Adapter
- Ladestation
- Tragetasche (nur für SPH8528)
- CD-ROM mit Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung

Bedienkomfort

- Kartenleser: Integriert
- Die folgenden Fotoformate werden unterstützt:
 - JPEG-Foto (maximale Auflösung: 8000 x 8000 Pixel)
 - Progressive JPEG-Foto (nur Pixel-Auflösung von 1024 x 768)
- Unterstützte Positionierung: Automatische Fotoausrichtung
- Tasten und Steuerungen: Touch-Bedienfeld, Ein-/Ausschalter
- Wiedergabemodus: Diashow, Waveansicht, Albumansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Kopieren, Verschieben, Löschen, Umbenennen, Gruppieren, Hinzufügen zum Favoritenalbum, Mehrfachauswahl
- Fotoverwaltung: Kopieren, Verschieben, Löschen, Drehen, Hinzufügen zum Favoritenalbum, Farbton, Gruppieren, Mehrfachauswahl
- Uhr: Uhr, Kalender, Einstellung von Uhrzeit und Datum, Hintergrundmusik (SPH8528)
- Ereignis-Erinnerung: Erstellen/Anzeigen von Ereignis-Erinnerungen
- Diashow-Einstellung: Übergangseffekt, Hintergrundfarbe, Anzeigemodus, Intervall, Zufallswiedergabe, Farbton, Dateityp (SPH8528)

- Farbton: Schwarzweiß, Sepia, andere Farben
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Weiß, Grau, Autom. Anpassung, RadiantColor
- Einstellungen: Sprache, Helligkeit, Uhrzeit und Datum, SmartPower, Ruhezustand, automatische Ausrichtung, Tastenton, Speicherkartenschutz, Demo, Diashow, Energiemessfunktion, Sperren des Touch-Bedienfelds, Informationen zu Philips PhotoAlbum, Zurücksetzen von Philips PhotoAlbum auf Werkseinstellungen
- Systemstatus: Modellname, Software-Version, Speichergröße
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Behördliche Zulassung: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Weiterer Bedienkomfort: Kompatibel mit Kensington-Schloss
- Bildschirmsprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

11 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Besitzt der LCD-Bildschirm Touchscreen-Funktionen?

Der LCD-Bildschirm besitzt keine Touchscreen-Funktionen. Nachdem Sie das Philips PhotoAlbum eingeschaltet haben, können Sie das Touch-Bedienfeld zur Steuerung des Geräts verwenden.

Kann ich Fotos auf einer Speicherkarte mit dem Philips PhotoAlbum löschen?

Ja, das Gerät unterstützt das Löschen von Fotos auf externen Geräten wie beispielsweise Speicherkarten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Löschfunktion auf einer im Philips PhotoAlbum verfügbaren Speicherkarte aktivieren.

Warum zeigt mein Philips PhotoAlbum einige meiner Fotos nicht an?

- Philips PhotoAlbum gibt nur JPEG-Fotos (maximale Auflösung: 8000 x 8000 Pixel) und Progressive JPEG-Fotos (bis zu 1024 x 768 Pixel) wieder.
- Stellen Sie sicher, dass diese Fotos nicht beschädigt sind.

Warum gibt mein Philips PhotoAlbum einige meiner Videodateien nicht wieder?

- Philips PhotoAlbum kann die meisten mit digitalen Fotokameras aufgenommenen Videodateien in den Formaten M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) und MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) wiedergeben. Bei einigen Videoclips kommt es bei der Wiedergabe im Philips PhotoAlbum möglicherweise zu Kompatibilitätsproblemen. Stellen Sie vor der Wiedergabe sicher, dass die Videoclips mit Ihrem Philips PhotoAlbum kompatibel sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Videodateien in einer für das Philips PhotoAlbum angemessenen Größe vorliegen.

(Weitere Informationen finden Sie unter "Produktinformationen" im Benutzerhandbuch.)

- Stellen Sie sicher, dass die Videodateien nicht beschädigt sind.

Warum gibt mein Philips PhotoAlbum keine Videodateien wieder, obwohl ich sie beim Durchsuchen der Dateien anzeigen kann und sie zuvor wiedergeben konnte?

- Stellen Sie sicher, dass die Option **[Fotos und Videos]** ausgewählt wurde, und die Option **[Nur Fotos]** nicht ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellungen - Diashow-Einstellungen - Auswählen von Dateitypen für die Diashow".

Warum gibt mein Philips PhotoAlbum einige meiner Musikdateien nicht wieder?

Philips PhotoAlbum unterstützt nur Musikdateien im Format MP3 oder WAV. Stellen Sie sicher, dass diese Musikdateien im Format MP3 oder WAV nicht beschädigt sind.

Warum schaltet sich das Philips PhotoAlbum nicht automatisch aus, nachdem ich die entsprechenden Einstellungen vorgenommen habe?

Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Uhrzeit sowie die Zeit für das automatische Aus- bzw. Einschalten korrekt eingestellt haben. Philips PhotoAlbum schaltet den Bildschirm exakt zu dem Zeitpunkt ab, den Sie für die automatische Ausschaltfunktion festgelegt haben. Wenn dieser Zeitpunkt für den heutigen Tag bereits vorbei ist, wird die automatische Ausschaltfunktion zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag aktiviert.

Kann ich die Speicherkapazität erhöhen, um mehr Fotos im Philips PhotoAlbum zu speichern?

Nein. Der interne Speicher im Philips PhotoAlbum ist unveränderlich und kann nicht erweitert werden. Sie können jedoch

zwischen verschiedenen Fotos wechseln, indem Sie mehrere Speichermedien mit dem Philips PhotoAlbum verwenden.

Philips PhotoAlbum reagiert nicht mehr, obwohl das Gerät eingeschaltet ist. Was kann ich tun?

Stellen Sie sicher, dass das Philips PhotoAlbum eingeschaltet ist. Betätigen Sie anschließend mithilfe einer Büroklammer den **RESET**-Knopf auf der Rückseite, um die Standardeinstellungen des Systems wiederherzustellen.

**Warum wird der LCD-Bildschirm dunkel?
Warum schaltet sich der LCD-Bildschirm aus, obwohl der integrierte Akku noch nicht leer ist?**

- Wenn Sie das PhotoAlbum aus der Ladestation nehmen und ca. 5 Minuten lang keine Taste antippen, wird der LCD-Bildschirm dunkel. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um die normale Helligkeit wiederherzustellen.
- Wenn Sie das PhotoAlbum aus der Ladestation nehmen und ca. 10 Minuten lang keine Taste antippen, schaltet sich der LCD-Bildschirm aus. Drücken Sie ϕ , um das PhotoAlbum wieder zu aktivieren.

B

Bildseitenverhältnis

Das Bildseitenverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Breite und Höhe eines Fernsehbildschirms. Das Bildseitenverhältnis eines herkömmlichen Fernsehgeräts ist 4:3. HD- und Breitbildfernseher weisen hingegen ein Bildseitenverhältnis von 16:9 auf. Mithilfe des Letter-Box-Formats können Breitbildformate auch auf Bildschirmen mit dem Standardverhältnis von 4:3 wiedergegeben werden.

J

JPEG

Ein äußerst gängiges Format für digitale, statische Bilder. Eine Komprimierungsmethode für unbewegte Bilder, die von der Joint Photographic Expert Group vorgeschlagen wurde und im Verhältnis zur hohen Komprimierungsrate nur eine geringe Verringerung der Bildqualität nach sich zieht. Die Dateien verfügen über die Erweiterung „.jpg“ oder „.jpeg“.

K

Kbit/s

Kilobit pro Sekunde. Eine Messgröße für digitale Datenraten, die häufig für stark komprimierte Formate wie AAC, DAB, MP3 usw. verwendet wird. Je höher dieser Wert ist, desto besser ist in der Regel die Qualität.

Kensington-Sicherung

Buchse für Kensington-Sicherung (auch K-Buchse oder Kensington-Schloss genannt). Teil eines Anti-Diebstahl-Systems. Eine kleine, metallverstärkte Öffnung, die an fast allen kleinen oder tragbaren Computern und Elektronikgeräten, speziell bei teuren

und/oder relativ leichten Geräten (z. B. bei Laptops, Computerbildschirmen, Desktop-Computern, Spielekonsolen und Videoprojektoren), zu finden ist. Die Öffnung wird verwendet, um eine Verschluss-/Kabelvorrichtung, insbesondere die von Kensington, anzubringen.

M

Memory Stick

Memory Stick. Eine Flash-Speicherkarte für das digitale Speichern von Daten auf Kameras, Camcordern und sonstigen Handheld-Geräten.

MMC-Karte

Multimedia-Karte. Eine Flash-Speicherkarte zum Speichern von Daten auf Mobiltelefonen, PDAs und sonstigen Handheld-Geräten. Die Karte nutzt Flash-Speicher für Anwendungen mit Lese-/Schreibzugriff oder ROM-Chips (ROM-MMC) für statische Informationen. Letztere werden weitgehend zum Hinzufügen von Anwendungen zu einem Palm PDA verwendet.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) ist die informelle Bezeichnung für Multimediaformate, bei denen jedes Bild bzw. jedes Halbbild einer digitalen Videosequenz einzeln als Bild im JPEG-Format komprimiert wird. Es wird oft für mobile Anwendungen wie Digitalkameras verwendet.

MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Auf einer CD-R oder CD-RW können im MP3-Format bis zu zehnmal mehr Daten gespeichert werden als gewöhnlich.

S

SD-Karte

Secure Digital-Speicherkarte. Eine Flash-Speicherkarte, die Speicher für Digitalkameras, Mobiltelefone und PDAs bereitstellt. SD-Karten nutzen denselben Formfaktor (32 × 24 mm) wie die MMC-Karten (MultiMediaCard), sind jedoch etwas stärker (2,1 mm im Vergleich zu 1,4 mm). SD-Kartenleser nehmen beide Formate an. Verfügbare Karten umfassen bis zu 4 GB.

T

Thumbnail

Ein Thumbnail ist eine Miniaturansicht eines Bilds, mit der Dateien einfacher identifiziert werden können. Thumbnails sind für Bilder mit dem Inhaltsverzeichnis für Texte vergleichbar.

X

xD-Karte

EXtreme Digital Picture-Karte Eine Flash-Speicherkarte, die in Digitalkameras verwendet wird.

